


Geräteverwendung

⚠ Den Wäschetrockner vor der Inbetriebnahme richtig aufstellen und anschließen. Führen Sie die erste Inbetriebnahme durch wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

Lesen Sie **unbedingt** die separate Gebrauchsanweisung.

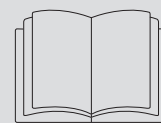

Mit diesem Wäschetrockner können Sie:


– **separat waschen**
mit einer Beladung von max. 8,0 kg,

– **separat trocknen**
mit einer Beladung von max. 5,0 kg,

oder

– **ohne Unterbrechung waschen und trocknen**
mit einer Beladung von max. 5,0 kg.

Bedienung

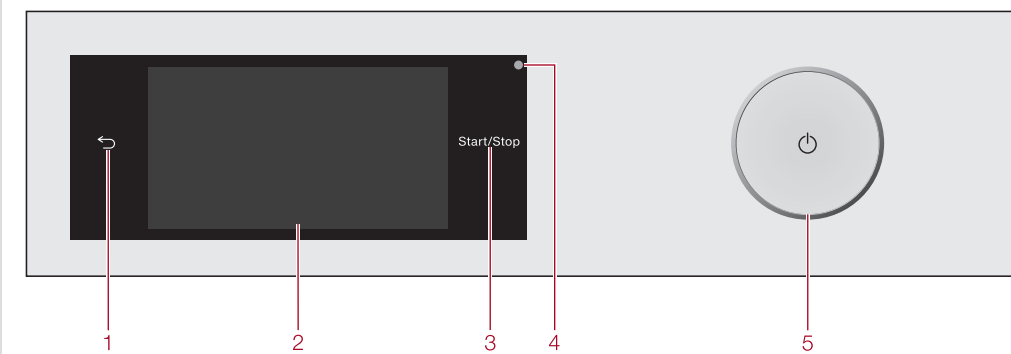

1 **Sensortaste** Schaltet eine Ebene im Menü zurück.

2 **Touchdisplay**

3 **Sensortaste Start/Stop**

Durch Berühren der Sensortaste Start/Stop wird das gewählte Programm gestartet oder ein gestartetes Programm abgebrochen. Die Sensortaste leuchtet pulsierend, sobald ein Programm gestartet werden kann, und leuchtet konstant nach Programmstart.

4 **Optische Schnittstelle**

Dient dem Kundendienst als Übertragungspunkt.

5 **Taste**

Zum Ein- und Ausschalten des Wäschetrockners. Der Wäschetrockner schaltet sich aus Energiespargründen automatisch aus. Das Ausschalten erfolgt 15 Minuten nach Programmende/Knitterschutz oder nach dem Einschalten, wenn keine weitere Bedienung erfolgt.

Hauptmenü

Nach dem Einschalten des Wäschetrockners erscheint das Hauptmenü im Display. Vom Hauptmenü gelangen Sie in alle wichtigen Untermenüs.

Durch Berühren der Sensortaste gelangen Sie jederzeit zum Hauptmenü zurück. Vorher eingestellte Werte werden nicht gespeichert.

Waschen

Anwahl der Waschprogramme.

Trocknen

Anwahl der Trockenprogramme.

Waschen + Trocknen

Anwahl der Programme, bei denen durchgehend gewaschen und getrocknet wird.

Favoriten

12 von Ihnen gespeicherte Programme.

MobileStart

Der Wäschetrockner kann über die Miele@mobile App fernbedient werden.

Assistent

Schritt für Schritt zu einem optimalen Wasch- und Trockenprogramm.

Pflege

Pflegeoptionen für das TwinDos-System und die Programme *Maschine reinigen* und *Flusen ausspülen*.

Einstellungen

Anpassen der Elektronik des Wäschetrockners an wechselnde Anforderungen.

Touchdisplay und Sensortasten

Die Sensortasten und Start/Stop sowie die Sensortasten im Display reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen.

Das Touchdisplay kann durch spitze oder scharfe Gegenstände, wie z. B. Stifte, zerkratzt werden. Berühren Sie das Touchdisplay nur mit den Fingern.

Bedienung des Touchdisplays

Blättern

Sie können nach links oder rechts blättern, indem Sie über den Bildschirm streichen. Die orangene Bildlaufleiste zeigt an, dass weitere Auswahlmöglichkeiten folgen.

Auswahl

Berühren Sie einen Menüpunkt, um diesen auszuwählen. Bei Mehrfachauswahl wird der angewählte Menüpunkt orange markiert.

Pulldown-Menü

Berühren Sie den oberen Bildschirmrand in der Mitte und ziehen Sie den Finger auf dem Display nach unten.

Separates Waschen

1. Wäsche vorbereiten



■ Leeren Sie die Taschen.

⚠ Fremdkörper (z. B. Nägel, Münzen, Büroklammern) können Textilien und Bauteile beschädigen

■ Sortieren Sie die Textilien nach Farbe und den im Pflegeetikett enthaltenen Symbolen (im Kragen oder an der Seitennaht).

■ Behandeln Sie Flecken vor (siehe Miele Waschlexikon unter www.miele.de).

2. Programm wählen

Wäschetrockner einschalten


■ Drücken Sie die Taste .

Programmwahl wählen

■ Berühren Sie die Sensortaste Waschen.

■ Blättern Sie im Display nach rechts, bis das gewünschte Programm erscheint.

■ Berühren Sie die Sensortaste des Programms. Das Display wechselt in das Basismenü des Programms.

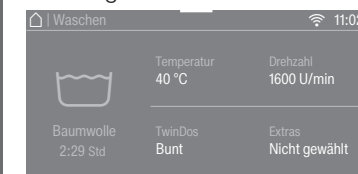


Sie haben 3 weitere Möglichkeiten ein Programm zu wählen:

1. die Favoritenprogramme
2. den Wasch-/Trockenassistenten
3. Miele MobileStart.

Separates Trocknen

- 1 **Waschmittel-Einspülkasten**
- 2 **Bedienblende**
- 3 **Laugenfilter**
- 4 **Tür**
- 5 **TwinDos-Dosierung**

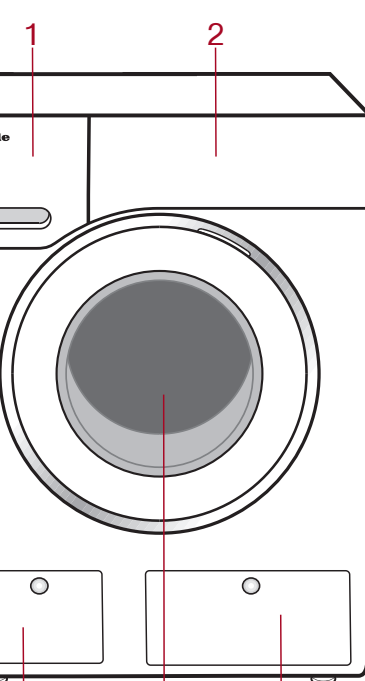

3. Programmeinstellungen wählen

Temperatur wählen

■ Sensortaste *Temperatur* berühren und die gewünschte Temperatur wählen.

Schleuderdrehzahl wählen

■ Sensortaste *Drehzahl* berühren und die gewünschte Drehzahl wählen.

TwinDos aktivieren

TwinDos ist automatisch bei allen Programmen eingeschaltet, bei denen eine Dosierung möglich ist.

■ Sensortaste *TwinDos* berühren, *Aus* oder *Ein* wählen und mit OK bestätigen.

Extras wählen

■ Sensortaste *Extras* berühren und ein oder mehrere Extras wählen.

CapDosing aktivieren

■ Sensortaste *CapDosing* berühren und die gewünschte Cap-Sorte wählen.

Flecken wählen

■ Sensortaste *Flecken* berühren und aus der Liste die Fleckenarten Ihres Wäschepostens wählen.

Timer

Mit dem Timer wird das Ende oder der Start eines Programms festgelegt.

4. Wäschetrockner beladen

Tür öffnen

■ Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.

■ Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.

■ Beachten Sie die maximale Beladung des Programms.

Tipp: Im Im Pull-down-Menü wird Ihnen die maximale Beladungsmenge des gewählten Programms angezeigt.

Tür schließen

■ Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Tür und Dichttring eingeklemmt werden.

■ Schließen Sie die Tür mit leichtem Schwung.

5. Waschmittel zugeben

Sie können Waschmittel über TwinDos, den Waschmittel-Einspülkasten oder CapDosing zugeben.

TwinDos

Je nach farblicher Zusammensetzung wird die optimale Menge UltraPhase1 und UltraPhase2 automatisch dosiert.

■ Berühren Sie die Taste *TwinDos* im Basismenü des Programms.

Waschmitteleinspülkasten

■ Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten heraus und füllen Sie Waschmittel in die Kammern , oder .

Cap-Dosierung

Es gibt Caps mit verschiedenen Inhalten. Eine Cap enthält immer die richtige Waschmittelmenge für einen Waschgang.

■ Berühren Sie die Taste *Cap* im Basismenü des Programms, wählen Sie die Cap-Sorte aus und legen Sie die Cap in das Fach ein.

SEPARATES WASCHEN

Separates Trocknen

6. Programm starten

■ Berühren Sie die pulsierend blinkende Taste *Start/Stop*.

Die Tür wird verriegelt und das Waschprogramm wird gestartet. Im Display wird der Programmstatus angezeigt.

7. Programmende

Im Knitterschutz ist die Tür noch verriegelt.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

■ Ziehen Sie die Tür auf.

■ Entnehmen Sie die Wäsche.

⚠ Keine Wäschestücke in der Trommel vergessen.

■ Kontrollieren Sie den Dichttring an der Tür auf Fremdkörper.

Tipp: Lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.

■ Schalten Sie den Wäschetrockner mit der Taste aus.

■ Entfernen Sie verbrauchte Caps aus dem Waschmittel-Einspülkasten.

Tipp: Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit er trocknen kann.

Beachten Sie den Abschnitt "Nach jedem Waschen und Trocknen" im Kapitel "Ohne Unterbrechung waschen und trocknen".

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

■ Ziehen Sie die Tür auf.

■ Entnehmen Sie die Wäsche.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

■ Ziehen Sie die Tür auf.

■ Entnehmen Sie die Wäsche.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

■ Ziehen Sie die Tür auf.

■ Entnehmen Sie die Wäsche.

TROCKNEN

Falls Sie mit maximaler Füllmenge gewaschen haben und anschließend die Wäsche im Wäschetrockner trocknen wollen, müssen Sie die Beladung halbieren.

1. Wäsche vorbereiten

■ Sortieren Sie Textilien nach Faser- und Gewebeat, gleichen Pflegesymbolen sowie nach gewünschter Trockenstufe.

■ Kontrollieren Sie vor dem Trocknen die Symbole im Pflegeetikett.

2. Programm wählen

Wäschetrockner einschalten

■ Drücken Sie die Taste .

Programm wählen

■ Berühren Sie die Sensortaste *Trocknen*.

■ Blättern Sie im Display nach rechts, bis das gewünschte Programm erscheint.

■ Berühren Sie die Sensortaste des Programms. Das Display wechselt in das Basismenü des Programms.



Sie haben 3 weitere Möglichkeiten ein Programm zu wählen:

1. die Favoritenprogramme
2. den Wasch-/Trockenassistenten
3. Miele MobileStart.

Separates Waschen

3. Programmeinstellungen wählen

Thermoschleuder-Drehzahl wählen

■ Berühren Sie die Sensortaste *Drehzahl*.

■ Wählen Sie die gewünschte Schleuderdrehzahl.

Trockenstufe wählen

■ Berühren Sie die Sensortaste *Trockenstufe*.

■ Wählen Sie die gewünschte Trockenstufe.

Extras wählen

■ Berühren Sie die Sensortaste *Extras*.

■ Wählen Sie ein oder mehrere Extras.

■ Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

Timer

Mit dem Timer können Sie das Ende oder den Start eines Programms festlegen.

4. Wäschetrockner beladen

■ Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.

■ Legen Sie die aufgelockerte Wäsche in die Trommel.

Überfüllen Sie nie die Trommel. Sonst wird die Wäsche strapaziert, das Trocknungsergebnis beeinträchtigt und es ist mit verstärkter Knitterbildung zu rechnen.

■ Entfernen Sie Fremdkörper wie Waschmittel-Dosierhilfen aus der Wäsche.

⚠ Fremdkörper können schmelzen und den Trockner und die Wäsche beschädigen.

■ Schließen Sie die Tür mit leichtem Schwung.

■ Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Tür und Dichttring eingeklemmt werden.

Tipp: Im Pull-down-Menü wird Ihnen die maximale Beladungsmenge des Programms angezeigt.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

Die Tür wird verriegelt und das Trockenprogramm wird gestartet.

5. Programm starten

■ Berühren Sie die pulsierend blinkende Taste *Start/Stop*.

Die Tür wird verriegelt und das Trockenprogramm wird gestartet. Im Display wird der Programmstatus angezeigt.

6. Programmende

Im Knitterschutz ist die Tür noch verriegelt.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

■ Ziehen Sie die Tür auf und entnehmen Sie die Wäsche.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

■ Ziehen Sie die Tür auf.

■ Entnehmen Sie die Wäsche.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

■ Ziehen Sie die Tür auf.

■ Entnehmen Sie die Wäsche.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

■ Ziehen Sie die Tür auf.

■ Entnehmen Sie die Wäsche.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

■ Ziehen Sie die Tür auf.

■ Entnehmen Sie die Wäsche.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

■ Ziehen Sie die Tür auf.

■ Entnehmen Sie die Wäsche.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*.

■ Ziehen Sie die Tür auf.

■ Entnehmen Sie die Wäsche.

Programmablauf ändern

Abbrechen

Sie können ein Programm jederzeit nach dem Programmstart abbrechen.

■ Berühren Sie die Taste *Start/Stop*. Im Display erscheint:

■ Wählen Sie *Ja*.

Die Lauge wird abgepumpt oder die Textilien werden abgekühlt, bevor die Tür geöffnet werden kann.

Wäsche entnehmen

■ Warten Sie, bis das Symbol im Display erlischt und die Tür entriegelt wird.

■ Ziehen Sie die Tür auf und entnehmen Sie die Wäsche.

Ein anderes Programm wählen

■ Schließen Sie die Tür.

■ Wählen Sie das gewünschte Programm.

■ Drücken Sie die Taste *Start/Stop*.

Unterbrechen

■ Schalten Sie den Wäschetrockner mit der Taste aus.

■ Zur Fortsetzung schalten Sie den Wäschetrockner mit der Taste wieder ein.

⚠ Den Wäschetrockner niemals vor Ende eines Trockenprogramms ausschalten. Es sei denn, alle Wäschestücke werden sofort entnommen und so ausgebreitet, dass die Wärme abgegeben werden kann.

Ändern

Eine Änderung des Programms, der Temperatur, der Schleuderdrehzahl oder der gewählten Extras ist nach erfolgtem Start nicht möglich. Somit wird eine ungewollte Bedienung z. B. durch Kinder verhindert.

WTR 8xx WPM

de - DE

M.-Nr. 11 593 170/00

SEPARATES TROCKNEN

fold here

Ohne Unterbrechung waschen und trocknen

Die maximale Beladungsmenge für den Trockenvorgang darf nicht überschritten werden. Lesen Sie unbedingt das Kapitel "Separates Waschen" und das Kapitel "Separates Trocknen".

1. Wäsche vorbereiten

- Sortieren Sie Textilien nach Faser- und Gewebearbeit, gleichen Pflegesymbolen sowie nach gewünschter Trockenstufe.

2. Programm wählen

Waschtrockner einschalten

- Drücken Sie die Taste

Programmwahl wählen

- Berühren Sie die Sensortaste Waschen + Trocknen.
- Blättern Sie im Display nach rechts, bis das gewünschte Programm erscheint.
- Berühren Sie die Sensortaste des Programms.

Das Display wechselt in das Basismenü des Programms. Sie haben 3 weitere Möglichkeiten ein Programm zu wählen:

- die Favoritenprogramme
- den Wasch-/Trockenassistenten
- Miele MobileStart.

3. Waschtrockner beladen

- Öffnen Sie die Tür.
- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.

⚠ Dosierhilfen wie z. B. Säckchen oder Kugeln können beim Trocknen schmelzen und den Waschtrockner und die Wäsche beschädigen. Trocknen Sie keine Dosierhilfen mit.

- Schließen Sie die Tür.

⚠ Klemmen Sie beim Schließen der Tür keine Wäscheteile in der Türöffnung ein.

4. Programmeinstellungen wählen

- Wählen Sie die gewünschte Temperatur, Schleuderdrehzahl und Trockenstufe.
- Wählen Sie TwinDos oder CapDosing, wenn gewünscht.
- Wählen Sie weitere Extras oder Flecken hinzu, wenn gewünscht.

Timer

Mit dem Timer können Sie das Ende oder den Start eines Programms festlegen.

5. Waschmittel zugeben

- Dosieren Sie das Waschmittel über TwinDos, CapDosing oder den Waschmittel-Einspülkasten.

6. Programmstart/-ende

- Berühren Sie die Sensortaste Start/Stop. Die Tür wird verriegelt. Im Display wird der Programmstatus angezeigt.
- Berühren Sie die Sensortaste der Knitterschutzfunktion.
- Berühren Sie die Sensortaste Start/Stop. Die Tür wird entriegelt.

Breiten Sie die Wäsche aus, wenn Sie diese während der Knitterschutzphase entnehmen, damit die restliche Wärme entweichen kann.

- Ziehen Sie die Tür auf und entnehmen Sie die Wäsche.

Beachten Sie den Abschnitt "Nach jedem Waschen oder Trocknen".

Nach jedem Waschen oder Trocknen

- Öffnen Sie die Tür **weit**.

⚠ Verbrennungsgefahr, heiße Metallkappe nach dem Trocknen. Berühren Sie nicht die sich innen auf dem Türglas befindliche Metallkappe.

- Entnehmen Sie die Wäsche.
- Kontrollieren Sie den Dichtring an der Tür auf Fremdkörper.
- Entfernen Sie nach dem Trocknen die Flusen aus dem Dichtring und vom Schauglas.

Keine Wäschestücke in der Trommel vergessen. Sie könnten beim nächsten Waschen oder Trocknen Schaden nehmen.

- Schalten Sie den Waschtrockner aus. **Tipp:** Lassen Sie die Tür und den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet.

Programm Flusen ausspülen

Beim Trocknen können sich Flusen bilden, die sich in der Trommel und im Laugenbehälter ablagern.

Das Programm *Flusen ausspülen* nicht zum Spülen von Textilien verwenden.

- Schalten Sie den Waschtrockner ein.
- Blättern Sie im Hauptmenü, bis Pflege erscheint.
- Berühren Sie die Sensortaste Pflege.
- Wählen Sie Flusen ausspülen.

Verwenden Sie kein Waschmittel.

- Berühren Sie die Sensortaste Start/Stop. Nach wenigen Minuten sind die Flusen ausgespült.
- Entfernen Sie eventuell verbliebene Flusen aus dem Türdichtring und vom Schauglas.
- Schalten Sie den Waschtrockner aus.

Extras

Extras wählen

- Berühren Sie die Sensortaste Extras.
- Wählen Sie ein oder mehrere Extras.

Nicht alle Extras können miteinander kombiniert werden. Die nicht kombinierbaren Extras werden dunkel geschaltet und können nicht angewählt werden.

- Bestätigen Sie mit der Sensortaste OK.

Waschen und Trocknen:

- SingleWash/Dry** – für das effiziente Waschen oder Trocknen von sehr kleinen Beladungsmengen.
- Extra leise** – waschen oder trocknen mit reduzierter Geräuschentwicklung
- Vorbügeln** – zur Reduzierung der Knitterbildung am Programmende.

Waschen

- Quick** – bei leichten Verschmutzungen, kürzere Programmdauer.
- Wasser plus** – mehr Wasser beim Waschen und beim Spülen.
- Vorwäsche** – zur Entfernung größerer Schmutzungen.
- Einweichen** – für besonders stark verschmutzte Textilien.
- Intensiv** – für besonders stark verschmutzte und strapazierfähige Wäsche.
- AllergoWash** – bei besonderen hygienischen Anforderungen.
- Spülstop** – Die Wäsche bleibt nach dem letzten Spülgang im Wasser liegen.
- Zusätzlicher Spülgang** – für ein besonders gutes Spülergebnis.
- Extra schonend** – zur Schonung leicht verschmutzter Textilien.

Trocknen

- Schonend plus** – für empfindliche Textilien wie z. B. Acryl.

Thermoschleudern (nur Trocknen)

In einigen Programmen wird zur Verringerung des Energieverbrauches im Trockenvorgang ein Schleudern durchgeführt.

Programmübersicht Waschen

Programme	Beladung (in kg)	Wäschart	Temperatur
ECO 40-60¹	8,0	Normal verschmutzte Baumwollwäsche <i>In einem Waschkreislauf kann ein Wäschespülzyklus für die Temperaturen 40 °C und 60 °C gewaschen werden. Das Programm ist zum Waschen für Baumwollwäsche vom Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.</i>	90 °C bis kalt
Baumwolle	8,0	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	60 °C bis kalt
Pflegeleicht	3,5	Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgerichtete Baumwolle <i>Bei knitterempfindlichen Textilien die Endscheuderdrehzahl reduzieren.</i>	60 °C bis 40 °C
QuickPower	4,0	Normal verschmutzte Textilien, die auch im Programm Baumwolle gewaschen werden können <i>Die Wäsche wird durch eine spezielle Durchfeuchtung und einen speziellen Waschrhythmus besonders schnell und gründlich gereinigt.</i>	60 °C bis kalt
Feinwäsche	2,0	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose <i>Bei knitterempfindlichen Textilien Schleuderdrehzahl abwählen.</i>	60 °C bis kalt
Oberhemden	2,0	Hemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe <i>Hemden und Blusen auf links wenden, Knopfleisten schließen, Kragen und Manschetten nach innen schlagen.</i>	60 °C bis kalt
Wolle	2,0	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle <i>Bei knitterempfindlichen Textilien die Endscheuderdrehzahl beachten.</i>	40 °C bis kalt
Jeans	3,0	Kleidung aus Jeansstoff	60 °C bis kalt
Outdoor	2,5	Funktionstextilien wie Outdoor-Jacken und -Hosen mit Membranen wie Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® usw.	40 °C bis kalt

¹ Prüfprogramm zur Einhaltung der EU-Rechtsvorschrift zum Ökodesign Nr. 2019/2023 und Energiekennzeichnung gemäß Verordnung Nr. 2019/2014. Die Erklärung der weiteren Programme finden Sie im Kapitel "Waschen: Programmübersicht" in der Gebrauchsanweisung.

Programmübersicht Trocknen

Programme	Beladung* (in kg)	Wäschart	Trockenstufen
ECO 40-60	5,0	Textilien aus Baumwolle	C
Baumwolle	5,0	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	A, B, C, D, E, F
Pflegeleicht	3,5	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgeweben	B, C, D, E, F
QuickPower	4,0	Unempfindliche Textilien für das Programm <i>Baumwolle</i>	A, B, C, D, E, F
Feinwäsche	1,0	Empfindliche Textilien mit dem Pflegesymbol aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Kunstseide oder pflegeleicht ausgerüsteter Baumwolle	B, C, D, E, F
Oberhemden	1,0	Hemden und Hemdblusen aus Baumwolle und Mischgewebe	B, C, D, E, F
Wolle	2,0	Wolltextilien und Textilien aus Wollgemischen. Die Textilien werden aufgedockert, aber nicht fertig getrocknet.	F
Jeans	3,0	Alle Jeansstoffe, z. B. Hosen, Jacken, Röcke, Hemden	B, C, D, E, F
Auffrischen	1,0	Trockene Wäschestücke oder kurz getragene, aber nicht verschmutzte Wäschestücke	C, D, E, F
Finish Dampf	2,0	Feuchte, frisch gewaschene und geschleuderte Oberbekleidung aus Baumwolle oder Leinen, bei der die Knitterbildung reduziert werden soll.	D
Outdoor	2,5	Outdoor-Bekleidung aus trockenem geeignetem Material	B, C, D, E, F
Imprägnieren	2,5	Thermischen Nachbehandlung trocken geeigneter Textilien, die imprägniert wurden	C
Express 20	3,5	Unempfindliche Textilien für das Programm <i>Baumwolle</i>	B, C, D, E, F

* Gewicht der Trockenwäsche
A = Extratrocken; B = Schranktrocken plus; C = Schranktrocken; D = Bügelleicht; E = Mängelleicht; F = Zeitwahl
Die Erklärung der weiteren Programme finden Sie im Kapitel "Trocknen: Programmübersicht" in der Gebrauchsanweisung.

Was tun, wenn ...?

Um eine Fehlermeldung auszuschalten: Schalten Sie den Waschtrockner mit der Taste aus.

Probleme/Fehlermeldung | **Ursache und Behebung**

Das Display bleibt dunkel und die Taste Start/Stop leuchtet nicht.
Sie werden aufgefordert, einen Pin-Code einzugeben.

Der Waschtrockner hat keinen Strom.

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist.
- Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist.

Der Pin-Code ist aktiv.

- Geben Sie den Pin-Code ein und bestätigen Sie diesen. Deaktivieren Sie den Pin-Code, wenn die Abfrage beim nächsten Einschalten nicht erscheinen soll.

Das Display ist dunkel.

Das Display meldet:
Die Tür lässt sich nicht verriegeln. Rufen Sie den Kundendienst.

oder

Das Türschloss ist blockiert. Rufen Sie den Kundendienst.

Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet:
 Fehler Wasserablauf

Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet:
 Fehler Wasserzulauf

Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet:
 Reaktion Waterproof.

Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet:
 Fehler F

Das Display schaltet automatisch aus, um Energie zu sparen (Standby).

- Berühren Sie die Sensortaste Start/Stop. Das Standby wird beendet.

Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Verriegelung der Tür konnte nicht einrasten.

- Schließen Sie die Tür nochmals.
- Starten Sie erneut das Programm.

Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.

- Rufen Sie den Kundendienst.

Der Wasserablauf ist blockiert oder beeinträchtigt. Der Ablaufschlauch liegt zu hoch.

- Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe.
- Überprüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m überschritten ist.

Der Wasserzulauf ist gesperrt oder beeinträchtigt.

- Prüfen Sie, ob der Wasserhahn weit genug geöffnet ist.
- Prüfen Sie, ob der Zulaufschlauch geknickt ist.

Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.
Das Wasserschutzsystem hat reagiert.

- Schließen Sie den Wasserhahn.
- Rufen Sie den Kundendienst.

Das Display ist dunkel.

Die Tür lässt sich nicht öffnen. Das Türschloss ist blockiert.

- Rufen Sie den Kundendienst.

oder

Das Türschloss ist blockiert. Rufen Sie den Kundendienst.

Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet:
 Fehler Wasserablauf

Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet:
 Fehler Wasserzulauf

Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet:
 Reaktion Waterproof.

Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet:
 Fehler F

Probleme/Fehlermeldung | **Ursache und Behebung**

Das Display meldet:
Beladung prüfen

Es ist keine oder nur wenig Wäsche in der Trommel.

- Nutzen Sie künftig das Zeittrocknen der einzelnen Programme, wenn Sie nur wenige Wäschestücke trocknen wollen.

Es wurde eine Überladung erkannt.

- Beachten Sie künftig die maximalen Beladungsmengen.

Das Programm Flusen ausspülen wurde über einen längeren Zeitraum nicht genutzt.

- Starten Sie das Programm *Flusen ausspülen*.

Über einen längeren Zeitraum wurde nicht getrocknet oder kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60 °C gestartet.

- Starten Sie das Programm *Maschine reinigen*.

TwinDos oder die automatische Dosierung über Fach wurden längere Zeit nicht benutzt.

- Nutzen Sie TwinDos bei einem der nächsten Waschgänge.
- Führen Sie die TwinDos-Pflege durch.

TwinDos oder die automatische Dosierung über Fach wurden längere Zeit nicht benutzt.

- Führen Sie sofort die TwinDos-Pflege durch, wie in der Gebrauchsanweisung im Kapitel "Reinigung und Pflege", Abschnitt "Pflegeprogramme" beschrieben.

Aus Sicherheitsgründen kann die Tür bei einer Temperatur in der Trommel von über 55 °C beim Waschen und über 70 °C beim Trocknen nicht geöffnet werden.

- Warten Sie, bis die Temperatur in der Trommel gesunken ist und die Anzeige im Display erlischt.

Warme Wäsche fühlt sich feuchter an.

- Breiten Sie die Wäsche aus, damit die Wärme entweichen kann.

Die gewünschte Restfeuchte liegt zwischen 2 Trockenstufen.

Wählen Sie „Pflege“ und starten Sie „Flusen ausspülen“.

Das Display meldet:
Hygiene Info

Nutzen Sie „TwinDos“ oder führen Sie im Menü „Pflege“ die „TwinDos“-Pflege durch.

Das Display meldet:
„TwinDos“-Pflege für Fach muss im Menü „Pflege“ gestartet werden.

Am Programmende oder nach einem Programmabbruch meldet das Display:
Komfortkühlen

Die Wäsche fühlt sich nach dem Trocknen feucht an.

Die Wäsche ist nach dem Trocknen zu feucht oder zu trocken.

Ein Defekt liegt vor.

- Starten Sie das Programm nochmals.

Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.

Miele

Kurzgebrauchsanweisung Waschtrockner



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung! Es ist notwendig, sich mit der Handhabung des Waschtrockners vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.