

hoogo
... and shine!



hoogo S3

Entdecke die **GERMAN QUALITY** auf www.hoogo.world

Languages

Deutsch	3
English.....	25
Français.....	47
Nederlands.....	69
Italiano.....	91

International Services

DE	AT
Walzer Elektronik Vertriebs- gesellschaft GmbH Kaiserstraße 297 47178 Duisburg DEUTSCHLAND hoogo.service@walzer.de 0800 000 19 74 (kostenlose Service-Hotline)	Silva Schneider Handels- gesmbH Karolingerstraße 1 5020 Salzburg ÖSTERREICH technik@silva-schneider.at +43 (0) 662 251 300 32
CH	International
SPC Electronics AG Mövenstrasse 12 9015 St. Gallen SCHWEIZ service@spcag.ch +41 (0) 71 227 99 99	Walzer Elektronik Vertriebs- gesellschaft GmbH Kaiserstraße 297 47178 Duisburg DEUTSCHLAND hoogo.service@walzer.de +49 (0) 203 570 57 510

DE, AT, CH

Die Kosten für Telefonate aus dem Ausland richten sich nach den Gebühren der jeweiligen ausländischen Anbieter und der jeweiligen aktuellen Tarife.

EN

The costs for telephone calls from abroad are based on the charges of the respective foreign providers and the respective current tariffs.

FR


Les coûts des appels téléphoniques depuis l'étranger sont basés sur les tarifs des fournisseurs étrangers respectifs et sur les tarifs actuels respectifs.

IT




I costi per le telefonate dall'estero si basano sulle tariffe dei rispettivi fornitori esteri e sulle rispettive tariffe attuali.

NL

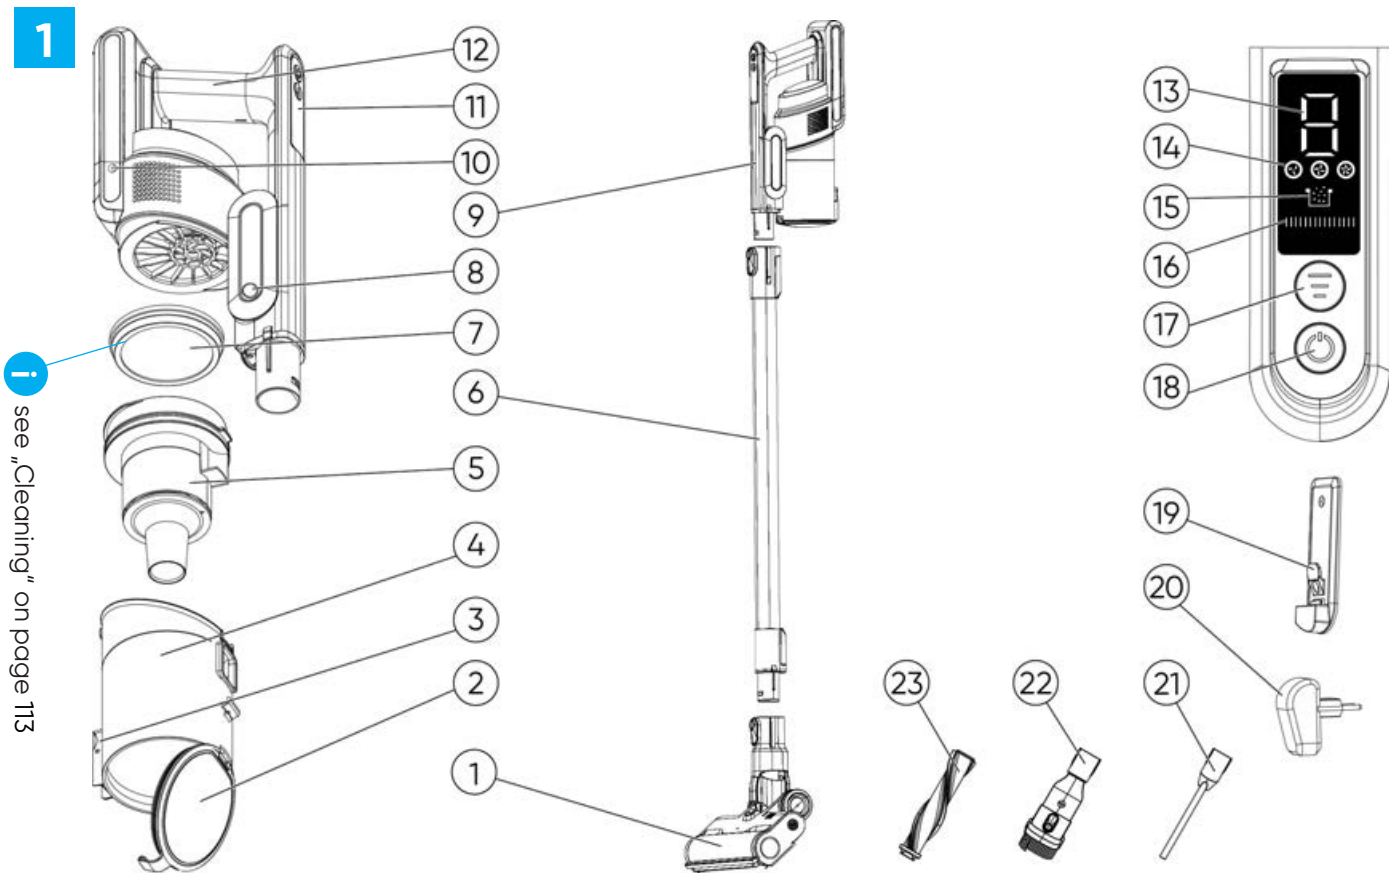De kosten voor telefoongesprekken vanuit het buitenland zijn gebaseerd op de kosten van de respectievelijke buitenlandse aanbieders en de respectievelijke actuele tarieven.



Legende

Pos.	hoogo S3 und Zubehör
1	Bodendüse mit LED-Beleuchtung
2	Staubbehälterdeckel
3	Entriegelungsschieber (Staubbehälterdeckel)
4	Staubbehälter
5	Zykloneinheit
6	Saugrohr
7	Motorschutzfilter
8	Entriegelungstaster Staubbehälter
9	Handteil
10	Ladeanschluss
11	Display und Bedienelemente
12	Handgriff
13	Modusanzeige (Zahl) 1 ECO–2 STANDARD–3 POWER
14	Modusanzeige (Symbol)  ECO –  STANDARD –  POWER
15	Reinigungsanzeige
16	Akkuanzeige
17	Modus-Wahltaster
18	Ein-/Aus-Taster
19	Wandhalterung
20	Netzteil
21	Fugendüse
22	kombinierte Polster- und Möbeldüse
23	Universal Bürstwalze

Technische Daten

Kenndaten	Werte
Marke	hoogo
Typ	S3
Artikelnummer	SC302
Netzanschluss Netzteil	100–240V~ 50/60Hz
Ausgangsspannung Netzteil	30 V
Schutzklasse Netzteil	II
Spannung/Ladung Lithium-Ionen-Akku	25,9 V / 2200 mAh
Ladezeit	ca. 4 Stunden (80 %) ca. 5 Stunden (100 %)
Highspeed Digital Motor	300 W
Saugkraftregulierung	Eco - Standard - Power
Laufzeit in Minuten	Eco: ca. 50 Standard: ca. 25 Power: ca. 10
Staubbehältervolumen	ca. 500 ml

Nur zur Verwendung mit Netzteil: YLJXA-E300040 oder ZD012A300040EU

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	5
2	Sicherheitshinweise	6
3	Betrieb vorbereiten.....	7
4	Bedienen.....	12
5	Reinigen und warten	16
6	Ersatzteile und Zubehör	20
7	Störungen beheben.....	20
8	Entsorgen.....	22
9	Garantie.....	23


Vielen Dank

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich für ein hoogo Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät und danken Ihnen für den Kauf!

Weitere Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie in dieser Bedienungsanleitung und auf unserer Webseite www.hoogo.world.

Unser Serviceteam erreichen Sie über die auf Seite 1 angegebenen Kontaktdetails.

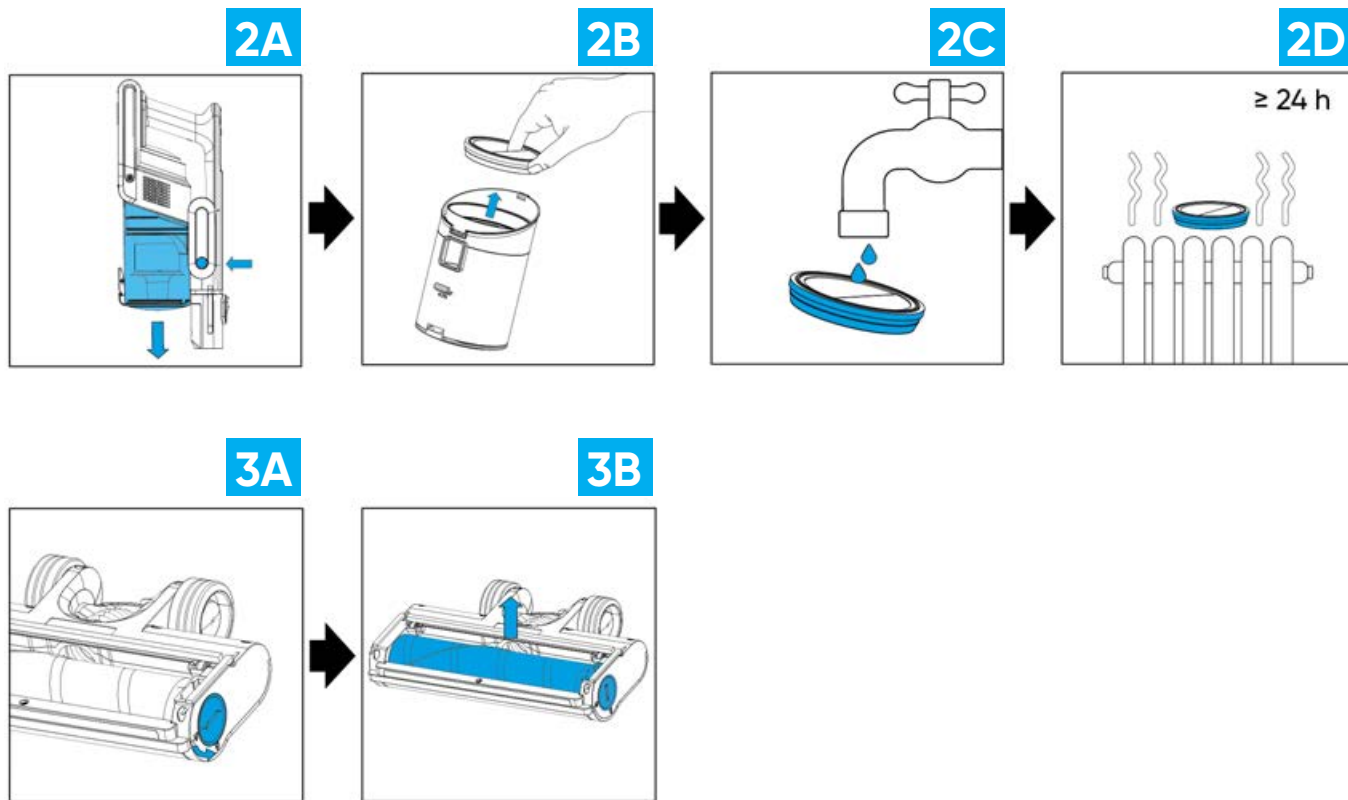

1 Allgemeines

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch des Gerätes.

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig und sorgfältig durch. Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung kann zu Verletzungen von Personen oder Sachschäden sowie Garantieverlust führen.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung an einem leicht zugänglichen Ort nahe des Gerätes auf.
- Geben Sie diese Gebrauchsanleitung immer zusammen mit dem Gerät an Dritte weiter.

1.1 Zielgruppe

- Dieses Gerät und sein Zubehör darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie auch allgemein bei Mangel an Erfahrung und/oder Wissen nur bedient werden, wenn diese von erfahrenen Erwachsenen vorher hinsichtlich bestehender Gefahren und sicherer Verwendung unterwiesen oder währenddessen beaufsichtigt werden.

- Jegliche Nutzung sowie Arbeiten am und mit dem Gerät sowie das Spielen in dessen Nähe sind für Kinder unter 8 Jahren verboten.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der 2-in-1 Akku-Staubsauger hoogo S3 ist ausschließlich für die Staubbeseitigung im häuslichen Bereich bestimmt. Der 2-in-1 Akku-Staubsauger hoogo S3 (nachfolgend auch Gerät genannt) darf nur mit dem dazugehörigen Mytek Zubehör verwendet werden.

Setzen Sie das Gerät ausschließlich im Haushalt für das Saugen von ebenen und trockenen, normal verschmutzten Hartböden, kurzflorigen Teppichen oder Garnituren ein, die den Belastungen der rotierenden Bürste unbeschadet standhalten. Je nach gewähltem Bürstaufsatz kann das Gerät auch zum Saugen von Möbeln verwendet werden. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt. Zur Aufnahme gefährlichen Staubes oder Flüssigkeiten ist es nicht geeignet.

Das Gerät und Zubehör haben keinen Nässeschutz. Betreiben Sie es nur in trockenen Innenräumen.

1.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Jegliche anderweitige oder über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Bei Veränderungen oder unsachgemäßer Montage, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung oder Reparatur übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Als Ersatzteile und Zubehör sind ausschließlich Originalteile des Herstellers zugelassen. Nicht vom Hersteller gelieferte Ersatzteile und Zubehör sind nicht für den Betrieb geprüft und können die Betriebssicherheit beeinträchtigen. Für Schäden, die durch Verwendung nicht zugelassener Ersatz- und Zubehörteile entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen sind insbesondere:

- Betrieb ohne Auffanggefäß
- Betrieb mit falsch platziertem Auffanggefäß
- Outdoor und/oder Regen
- Betrieb unter Fehlbedienung: Das Absaugen von Menschen, Tieren. Insbesondere Fell/Haare, Finger und andere Körperteile
- Betrieb mit Bodendüse über Kopfhöhe
- Betrieb ohne Bürstenwalze
- Betrieb mit geöffnetem Deckel
- Betrieb ohne Filter

2 Sicherheitshinweise

2.1 Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen

Wenn Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen missachten, kann dies zu schweren Personenschäden und Sachschäden führen!

- Das Produkt:
 - ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden
 - niemals trotz erkennbarer Schäden in Betrieb nehmen
 - niemals technisch verändern
 - niemals unvollständig montiert in Betrieb nehmen
 - niemals ohne erforderliche Abdeckungen betreiben
- Die Sicherheitsmaßnahmen sind Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie für das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften.

2.2 Aufbau von Warnhinweisen

Sicherheitshinweise schützen vor Personenschäden oder Sachschäden. Die beschriebenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr müssen eingehalten werden.



WARNUNG

Kennzeichnet eine außergewöhnlich große Gefahrensituation. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann es zu schweren, irreversiblen oder tödlichen Verletzungen kommen.



VORSICHT

Kennzeichnet eine Gefahrensituation. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann es zu leichten oder mittleren Verletzungen kommen.

HINWEIS

Kennzeichnet Sachgefahren. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann es zu Sachschäden kommen.

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG

Explosion, Berstgefahr!

Gerät und Akku sind hitzeempfindlich.

- ▶ Setzen Sie Gerät und Akku keinem Feuer oder Temperaturen über 45 °C aus.



WARNUNG

Erstickungsgefahr, Verschlucken!

Verpackungsmaterial und Kleinteile können eingeatmet, verschluckt oder zum Spielen missbraucht werden.

- ▶ Sichern Sie Verpackungsmaterial und Kleinteile gegen Benutzung.

3 Betrieb vorbereiten

Befolgen Sie die aufgeführten Hinweise, um das Gerät für den Betrieb vorzubereiten.

- Kontrollieren Sie das Netzadapterkabel vor dem Benutzen auf eventuelle Beschädigungen.
- Verwenden Sie niemals einen Netzadapter, dessen Stecker oder Kabel beschädigt ist.
- Verbinden Sie den Netzadapter nur mit Steckdosen, die die auf dem Netzadapter angegebene elektrische Spannung führen.
- Bei falschem Umgang mit Akkus besteht Verletzungsgefahr.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät, um den Akkupack zu laden.

3.1 Auspacken

Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Bewahren Sie die Verpackung für Transportzwecke auf. Entsorgungshinweise finden Sie am Ende der Anleitung.

Befolgen Sie die aufgeführten Handlungsschritte, um das Gerät auszupacken.

1. Packen Sie das Gerät und die Zubehörteile aus.
2. Überprüfen Sie den ausgepackten Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

⇒ Wenden Sie sich bei einem Transportschaden oder fehlenden Teilen umgehend an Ihren Händler.

3.2 Anzeigen kennenlernen

Das Gerät verfügt über ein Display (Abb. 1, S. 2, Nr. 11) am Handteil, das bei eingeschaltetem Gerät als Anzeige dient. Das Display besitzt die folgenden Funktionen:

Modusanzeige (Zahl) (Abb. 1, Nr. 13)

- zeigt die aktuelle Leistungsstufe als Zahl an

Modusanzeige (Symbol) (Abb. 1, Nr. 14)

- zeigt die aktuelle Leistungsstufe als Symbol an

Reinigungsanzeige (Abb. 1, Nr. 15)

- leuchtet, wenn der Staubbehälter geleert oder der Filter gereinigt werden muss

Akkuanzeige (Abb. 1, Nr. 16)

- leuchtet, je nach Ladezustand des Geräts
- ist das Gerät vollständig geladen, leuchten 15 Striche

3.3 Montieren

3.3.1 Wandhalterung montieren

1. Halten Sie die Wandhalterung (Abb. 1, Nr. 19) an die Wand und zeichnen Sie zwei Löcher an den Befestigungsstellen vor.
2. Bohren Sie zwei Löcher (\varnothing ca. 8 mm) an den angezeichneten Stellen und stecken Sie die zwei mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher.
3. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den zwei mitgelieferten Schrauben.

3.3.2 Handteil montieren

Bevor Sie die Bodendüsen montieren, müssen Sie das Handteil montieren.

1. Stecken Sie das Handteil (Abb. 1, Nr. 9) in das obere Ende des Saugrohrs (Abb. 1, Nr. 6), bis der Adapter hör- und spürbar einrastet.

3.3.3 Düsen montieren



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Durch ungewolltes Einschalten des Geräts kann es zu Verletzungen kommen.

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor der Montage der Düsen aus.
- ▶ Sichern Sie das Gerät vor der Montage der Düsen gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

HINWEIS

Sachschaden!

Durch falschen Düsengebrauch kann Ihr Bodenbelag beschädigt werden.

- ▶ Informieren Sie sich vor dem Saugen über die Ansprüche Ihres Bodenbelags. Beachten Sie die Empfehlungen der Bodenbelaghersteller.

Bodendüse montieren

1. Stecken Sie die Bodendüse (Abb. 1, Nr. 1) auf das untere Ende des Saugrohrs (Abb. 1, Nr. 6), bis sie hör- und spürbar einrastet.

Andere Düsen montieren

Durch den Austausch der Bodendüse können Sie den Funktionsumfang Ihres Geräts erweitern.

Neben der Bodendüse gehören eine Fugendüse (Abb. 1, Nr. 21) und eine kombinierten Polster- und Möbeldüse (Abb. 1, Nr. 22) zum Lieferumfang des Geräts.

- Fugendüse (Abb. 1, Nr. 21): Benutzen Sie die Fugendüse, um Staub aus schwer zugänglichen Stellen zu saugen.
- kombinierte Polster- und Möbeldüse (Abb. 1, Nr. 22): Benutzen Sie die Polster- und Möbeldüse, um Staub von Gegenständen zu saugen, die empfindliche Oberflächen haben.

Befolgen Sie die aufgeführten Handlungsschritte, um eine andere Düsen zu montieren.

1. Drücken Sie die untere Arretierung am Saugrohr (Abb. 1, Nr. 6), um die Bodendüse (Abb. 1, Nr. 1) zu entriegeln.
2. Ziehen Sie die Bodendüse vom Saugrohr ab.

3. Stecken Sie die gewünschte Düse an das Ende des Saugrohrs, bis sie hör- und spürbar einrastet. Die Zubehör-Düsen können alternativ direkt an das Handteil angeschlossen werden.

3.3.4 Akku laden



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Beschädigung kann es zu Kurzschlüssen und Kontakt mit gefährlichen Spannungen kommen.

- ▶ Prüfen Sie Gerät und Zubehör, insbesondere das Netzteil vor jeglichen Arbeiten am oder mit dem Produkt auf Beschädigungen.
- ▶ Betreiben Sie Gerät und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.



VORSICHT

Kurzschlussgefahr des Akkus!

- ▶ Berühren Sie niemals beide Pole gleichzeitig mit elektrisch leitenden Gegenständen.
- ▶ Tauchen Sie den Akku nicht in Flüssigkeiten.

HINWEIS

Sachschaden und Gewährleistungsverlust!

Das Produkt ist nur zusammen mit dem gelieferten Netzteil zugelassen.

- ▶ Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

HINWEIS

Sachschaden!

Netzteil und Kabel können beschädigt werden.

- ▶ Ziehen Sie das Netzteil nur am Steckergehäuse und niemals am Kabel aus der Steckdose.
- ▶ Knicken, klemmen und überfahren Sie das Netzteilkabel nicht.

HINWEIS

Stolpergefahr!

- ▶ Verlegen Sie das Netzteilkabel sicher und meiden Sie dabei scharfe Kanten und Knicke.

Das Gerät wird mit elektrischem Strom aufgeladen. Dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Achten Sie daher auf Folgendes:

- Kontrollieren Sie das Gerät und das Netzteil vor der Verwendung auf Beschädigungen. Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit defektem Netzteil.
- Schließen Sie das Netzteil nur an Steckdosen an, deren Spannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen elektrische Spannung übereinstimmt.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Laden Sie den Akku am besten vor jedem Gebrauch, vor allem nach längerem Nichtgebrauch. Dies erhöht die Lebensdauer des Akkus und lange Reinigungszyklen sind möglich.

Akku laden

1. Stecken Sie den Netzteiladapter des mitgelieferten Netzteils (Abb. 1, Nr. 20) in den Ladeanschluss (Abb. 1, Nr. 10) des Geräts.
2. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Steckdose an.
 - ⇒ Die Striche der Akkuanzeige (Abb. 1, Nr. 16) auf dem Display des Geräts beginnen zu blinken. Je mehr Striche blinken, desto weiter ist der Ladevorgang fortgeschritten.
3. Warten Sie, bis alle 15 Striche der Akkuanzeige für fünf Minuten leuchten.
 - ⇒ Der Akku ist vollständig geladen.
4. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
5. Ziehen Sie den Netzteiladapter des Netzteils aus der Anschlussbuchse des Geräts.

4 Bedienen



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Durch Feuchtigkeit und Nässe im Gerät kann es zum Kontakt mit gefährlichen Spannungen kommen.

- ▶ Fassen Sie Gerät und Netzteil nicht mit nassen Händen an.
- ▶ Tauchen Sie Gerät und Netzteil nicht in Flüssigkeiten.
- ▶ Schützen Sie Gerät und Zubehör vor Nässe.



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Durch versehentliches Fallenlassen oder Umfallen des Geräts können Verletzungen auftreten.

- ▶ Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht fallen.
- ▶ Sichern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch gegen Umfallen.

4.1 Staubsaugen



WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann zu Verletzungen führen.

- ▶ Prüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung.
- ▶ Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Die eingebaute Bürstwalze rotiert mit hoher Drehzahl und kann Verletzungen hervorrufen.

- ▶ Halten Sie keine Körperteile unter die Bürstwalze.



VORSICHT

Blendung!

Die an der Bodendüse verbauten LEDs sind nicht austauschbar und leuchten den Arbeitsbereich aus.

- ▶ Blicken Sie nicht direkt in die LEDs.

HINWEIS

Sachschaden!

Die Bürstwalze kann Gegenstände einsaugen, beschädigen oder sich mit diesen umwickeln, was zum Blockieren und Überhitzen des Motors führen kann.

- ▶ Saugen Sie nicht in der Nähe von Kabeln und Leitungen.
- ▶ Saugen Sie keine langflorigen Teppiche oder Fransen.

HINWEIS**Sachschaden!**

Durch einen nicht ordnungsgemäß eingesetzten oder verstopften Filter kann das Gerät beschädigt werden.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt eingesetzt ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass keine Öffnungen verstopft sind.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Filter intakt und trocken ist.

Das Gerät verfügt über einen Eco-Modus, einen Standard-Modus und einen Power-Modus.

- Eco-Modus (1): Nutzen Sie den Eco-Modus, um leichte Verschmutzungen zu entfernen. Das Gerät verbraucht weniger Energie und die Betriebszeit des Akkus verlängert sich.
- Standard-Modus (2): Nutzen Sie den Standard-Modus, um herkömmliche Verschmutzungen zu entfernen. Das Gerät befindet sich beim Einschalten automatisch im Standard-Modus.
- Power-Modus (3): Nutzen Sie den Power-Modus, wenn eine stärkere Saugkraft benötigt wird. Das Gerät läuft mit höchster Leistung.

4.1.1 Standard-Modus einschalten

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Wandhalterung (Abb. 1, Nr. 19).
2. Stellen Sie sicher, dass das Handteil und die gewünschte Düse korrekt montiert sind („3.3.2 Handteil montieren“ auf Seite 9, „3.3.3 Düsen montieren“ auf Seite 9).
3. Drücken Sie den Ein-/Aus-Taster (Abb. 1, Nr. 18). Die LEDs im Display (Abb. 1, Nr. 11) des Geräts leuchten. Das Gerät saugt im Standard-Modus (2).

4.1.2 Power-Modus einschalten

1. Schalten Sie den Standard-Modus (2) des Geräts ein („4.1.1 Standard-Modus einschalten“ auf Seite 14).
2. Drücken Sie den Modus-Wahltaster (Abb. 1, Nr. 17) einmal, um den Power-Modus (3) auszuwählen.

4.1.3 Eco-Modus einschalten

1. Schalten Sie den Standard-Modus (2) des Geräts ein („4.1.1 Standard-Modus einschalten“ auf Seite 14).
2. Drücken Sie den Modus-Wahltaster (Abb. 1, Nr. 17) zweimal, um den Eco-Modus (1) auszuwählen.

4.2 Ausschalten

1. Drücken Sie den Ein-/Aus-Taster (Abb. 1, Nr. 18). Die LEDs im Display (Abb. 1, Nr. 11) des Geräts gehen aus, das Gerät ist ausgeschaltet.

4.3 Aufbewahren und lagern



VORSICHT

Sachschaden!

Durch Hitze kann das Gerät beschädigt werden.

- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben Wärmequellen ab (z. B. Heizung, Ofen).
- ▶ Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

4.3.1 Gerät aufbewahren

HINWEIS

Sachschaden!

Durch dauerhaftes Laden kann das Gerät beschädigt werden.

- ▶ Stecken Sie den Netzteiladapter während der Aufbewahrung nicht dauerhaft in die Anschlussbuchse des Geräts.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist („4.2 Ausschalten“ auf Seite 15).
2. Hängen Sie das Gerät in die dafür vorgesehenen Wandhalterung (Abb. 1, Nr. 19).

4.3.2 Gerät lagern

Befolgen Sie die aufgeführten Handlungsschritte, um das Gerät für die längere Lagerung vorzubereiten.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist („4.2 Ausschalten“ auf Seite 15).
2. Leeren Sie den Staubbehälter („5.1 Staubbehälter leeren“ auf Seite 17).
3. Reinigen Sie den Staubbehälter („5.2 Staubbehälter reinigen“ auf Seite 18).

4.4 Transportieren und demontieren

Für einen einfachen Transport können Sie das Saugrohr vom Handteil und der verwendeten Düse trennen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist („4.2 Ausschalten“ auf Seite 15).
2. Drücken Sie die Arretierung am oberen Ende des Saugrohrs (Abb. 1, Nr. 6), um das Handteil (Abb. 1, Nr. 9) zu entriegeln.
3. Ziehen Sie das Handteil aus dem Saugrohr.
4. Drücken Sie die Arretierung an der Bodendüse (Abb. 1, Nr. 1), um die Bodendüse vom unteren Ende des Saugrohrs zu trennen.
5. Ziehen Sie die verwendete Düse vom Saugrohr ab.

5 Reinigen und warten



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Durch Feuchtigkeit und Nässe im Gerät kann es zum Kontakt mit gefährlichen Spannungen kommen.

- ▶ Fassen Sie Gerät und Netzteil nicht mit nassen Händen an.
- ▶ Tauchen Sie Gerät und Netzteil nicht in Flüssigkeiten.
- ▶ Schützen Sie Gerät und Zubehör vor Nässe.



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Durch ungewolltes Einschalten des Geräts kann es zu Verletzungen kommen.

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung aus.
- ▶ Sichern Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

5.1 Staubbehälter leeren

HINWEIS

Sachschaden!

Der Staubbehälter kann nur eine begrenzte Menge an Schmutz aufnehmen. Das Gerät kann durch Staub beschädigt werden.

- ▶ Entleeren Sie den Staubbehälter regelmäßig, am besten nach jeder Verwendung, spätestens jedoch, wenn die Saugleistung spürbar nachlässt.
- ▶ Beachten Sie die Reinigungsanzeige (Abb. 1, Nr. 15) des Geräts.

Befolgen Sie die aufgeführten Handlungsschritte, um den Staubbehälter zu leeren.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist („4.2 Ausschalten“ auf Seite 15).
2. Drücken Sie die obere Arretierung am Saugrohr (Abb. 1, Nr. 6), um das Handteil (Abb. 1, Nr. 9) zu entriegeln.
3. Ziehen Sie das Handteil aus dem Saugrohr.
4. Drücken Sie den Entriegelungstaster Staubbehälter (Abb. 1, Nr. 8), um den Staubbehälter zu entriegeln (Abb. 2A „Cleaning“ auf Seite 113).

5. Ziehen Sie den Staubbehälter vom Handteil ab (Abb. 2A).
6. Halten Sie den Staubbehälter tief in einen Mülleimer.
7. Drücken Sie auf den Entriegelungsschieber (Abb. 1, Nr. 3). Der Deckel des Staubbehälters (Abb. 1, Nr. 2) öffnet sich und der Staub fällt in den Mülleimer.
8. Klopfen Sie den Staubbehälter leicht aus.
9. Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder eine Bürste mit weichen Borsten, um Staubrückstände aus dem Staubbehälter zu entfernen.
10. Schließen Sie den Deckel des Staubbehälters.
11. Setzen Sie den Staubbehälter auf das Handteil. Schieben Sie hierfür den Staubbehälter in die Arretierung, bis er hör- und spürbar einrastet.
12. Kontrollieren Sie, ob der Staubbehälter richtig sitzt.

5.2 Staubbehälter reinigen

HINWEIS

Verlust der Saugleistung!

Durch den Gebrauch kann die Zykloneinheit und der Motorschutzfilter verstopfen. Die Saugleistung lässt nach.

- ▶ Reinigen Sie den Staubbehälter inklusive der Zykloneinheit und dem Motorschutzfilter regelmäßig, spätestens jedoch, wenn die Saugleistung spürbar nachlässt.
- ▶ Tauschen Sie den Motorschutzfilter bei Bedarf aus, um die maximale Saugleistung beizubehalten.

Befolgen Sie die aufgeführten Handlungsschritte, um den Staubbehälter zu reinigen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist („4.2 Ausschalten“ auf Seite 15).
2. Leeren Sie den Staubbehälter („5.1 Staubbehälter leeren“ auf Seite 17).
3. Lassen Sie den Staubbehälter (Abb. 1, Nr. 4) abgebaut.

4. Entnehmen Sie den Motorschutzfilter (Abb. 1, Nr. 7; Abb. 2B) aus der Zykloneinheit (Abb. 1, Nr. 5) im Staubbehälter (Abb. 1, Nr. 4).

5. Klopfen Sie den Filter über dem Mülleimer aus und spülen Sie den Filter mit klarem Wasser ab (Abb. 2C).

6. Lassen Sie den Filter an der Luft oder auf einer Heizung vollständig trocknen (Abb. 2D). Auf einer Heizung lassen Sie den Filter mindestens 24 Stunden trocknen. Das Trocknen an der Luft kann bis zu 72 Stunden dauern. Verwenden Sie in diesem Zeitraum bei Bedarf Ersatzfilter, die Sie im Internet oder über unseren Service bestellen können („6 Ersatzteile und Zubehör“ auf Seite 20).

7. Setzen Sie den Motorschutzfilter in die Zykloneinheit im Staubbehälter ein.

8. Setzen Sie den Staubbehälter auf das Handteil. Schieben Sie hierfür den Staubbehälter in die Arretierung, bis er hör- und spürbar einrastet.

9. Kontrollieren Sie, ob der Staubbehälter richtig sitzt.

5.3 Bürstwalze reinigen

HINWEIS

Sachschaden!

Verschmutzungen können das Drehen der Bürstwalze beeinträchtigen.

- ▶ Reinigen Sie die Bürstwalze regelmäßig.

Befolgen Sie die aufgeführten Handlungsschritte, um die Bürstwalze zu reinigen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist („4.2 Ausschalten“ auf Seite 15).
2. Drücken Sie die untere Arretierung am Saugrohr (Abb. 1, Nr. 6), um die Bodendüse (Abb. 1, Nr. 1) zu entriegeln.
3. Ziehen Sie die Bodendüse vom Saugrohr ab.
4. Lösen Sie die Arretierung der Bürste. Wenn sich die Arretierung nicht lösen lässt, nehmen Sie eine Münze zur Hilfe (Abb. 3A „Cleaning“, auf Seite 113).
5. Entnehmen Sie die Bürstwalze (Abb. 3B).
6. Befreien Sie die Bürstwalze von Verschmutzungen. Wenn sich der Schmutz nicht entfernen lässt, verwenden Sie eine Pinzette oder eine Schere.

7. Setzen Sie die gereinigte Bürstwalze in die Bodendüse ein.
8. Schließen Sie die Arretierung.
9. Stecken Sie die Bodendüse auf das untere Ende des Saugrohrs.

5.4 Akku ersetzen



VORSICHT

Gesundheitsschäden!

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Überalterung kann der Akku säurehaltige Flüssigkeit verlieren.

- ▶ Benutzen Sie Schutzhandschuhe zur Reinigung und Entsorgung und vermeiden Sie Hautkontakt zur Akkufflüssigkeit.
- ▶ Spülen Sie kontaktierte Körperteile mit Wasser ab.
- ▶ Suchen Sie bei Folgeerscheinungen einen Arzt auf.

**VORSICHT****Kurzschlussgefahr des Akkus!**

- ▶ Berühren Sie niemals beide Pole gleichzeitig mit elektrisch leitenden Gegenständen.
- ▶ Tauchen Sie den Akku nicht in Flüssigkeiten.

Befolgen Sie die aufgeführten Handlungsschritte, um den Akku zu ersetzen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist („4.2 Ausschalten“ auf Seite 15).
2. Lösen Sie die Schraube am Akku mit einem Schraubendreher.
3. Ziehen Sie den Akku aus dem Akkufach.
4. Setzen Sie den neuen Akku („6 Ersatzteile und Zubehör“ auf Seite 20) in das Akkufach ein.
5. Befestigen Sie den Akku mit der zuvor gelösten Schraube.
6. Kontrollieren Sie den Akku auf korrekten Sitz.

6 Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör für den 2-in-1 Akku-Staubsauger hoogo S3 können Sie im Internet unter www.hoogo.world oder über unseren Service („International Services“ auf Seite 1) bestellen.

Zubehör/Ersatzteil	Bestellnummer
Motorschutzfilter	SC302045
Batterie 25,9 V	SC302065
Netzteil	SC302075
Bürstenrolle (universal)	SC402010
Bürstenrolle (empfindliche Böden und Haare)	SC402011

7 Störungen beheben

 **WARNUNG**

Stromschlaggefahr!

Durch Feuchtigkeit und Nässe im Gerät kann es zum Kontakt mit gefährlichen Spannungen kommen.

- ▶ Fassen Sie Gerät und Netzteil nicht mit nassen Händen an.
- ▶ Tauchen Sie Gerät und Netzteil nicht in Flüssigkeiten.
- ▶ Schützen Sie Gerät und Zubehör vor Nässe.

 **VORSICHT**

Verletzungsgefahr!

Durch ungewolltes Einschalten des Geräts kann es zu Verletzungen kommen.

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor der Störungsbeseitigung aus.
- ▶ Sichern Sie das Gerät vor der Störungsbeseitigung gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Gerät oder ein Teil davon defekt, muss es außer Betrieb genommen und fachgerecht repariert oder entsorgt werden.

Versuchen Sie einfache Störungen selbst zu beseitigen. Beachten Sie dabei die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen in den Betriebsanleitungen.

Lässt sich die Störung nicht beseitigen, nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und informieren Sie für die Störungsbeseitigung qualifiziertes Personal des Herstellers („International Services“ auf Seite 1).

Die nachfolgende Tabelle stellt eine Übersicht der wesentlichen Störungen, deren möglichen Ursachen und Abhilfemaßnahmen dar.

Problem	mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist vollständig entleert.	Schalten Sie das Gerät aus und laden Sie den Akku („3.3.4 Akku laden“ auf Seite 10).
Die Bürstwalze dreht sich langsam und/oder unregelmäßig.	Die Bürstwalze ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Bürstwalze („5.3 Bürstwalze reinigen“ auf Seite 19).

Problem	mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht laden. Die LEDs leuchten nicht.	Das Netzteil ist nicht richtig eingesteckt.	Prüfen Sie, ob der Netz-teilstecker und der Netz-teil-adapter richtig in ihren Anschluss-buchsen sitzen.
	Der Akku ist nicht richtig in das Gerät eingesetzt.	Trennen Sie das Netzteil und prüfen Sie, ob der Akku richtig im Gerät sitzt. Schließen Sie das Netzteil wieder an.
Das Gerät nimmt nur wenig Schmutz auf.	Der Staubbehälter ist überfüllt.	Entleeren Sie den Staub-behälter („5.1 Staubbehälter leeren“ auf Seite 17).
	Der Filter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Filter („5.2 Staub-behälter reinigen“ auf Seite 18).
	Die verwendete Düse ist dem Untergrund nicht angemessen.	Verwenden Sie die passende Düse für Ihren Untergrund („3.3.3 Düsen montieren“ auf Seite 9).

Problem	mögliche Ursache	Lösung
Beim Saugen entsteht Geruch und/oder Staub tritt aus dem Gerät aus.	Teile des Staub-behälters oder des Zubehörs, die für die Filterreinigung oder den Zubehörswechsel demonstrieren wurden, wurden nicht wieder korrekt eingebaut oder geschlossen.	Kontrollieren Sie alle Teile auf festen Sitz und Halt.

8 Entsorgen



VORSICHT

Gesundheitsschäden!

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Überalterung kann der Akku säurehaltige Flüssigkeit verlieren.

- ▶ Benutzen Sie Schutzhandschuhe zur Reinigung und Entsorgung und vermeiden Sie Hautkontakt zur Akkuflüssigkeit.
- ▶ Spülen Sie kontaktierte Körperteile mit Wasser ab.
- ▶ Suchen Sie bei Folgeerscheinungen einen Arzt auf.

HINWEIS

Umweltgefahr!

Der Akku darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

- ▶ Entsorgen Sie den Akku nach dem Ausbau bei dafür vorgesehenen regionalen Sammelstellen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor

Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Werkstoffen hergestellt. Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Machen Sie das Gerät vor der Verschrottung unbrauchbar, indem Sie das Netzkabel abschneiden. Weitere Informationen zu Behandlung, Verwertung, und Wiederverwendung von Elektrogeräten können Sie bei der örtlichen Abfallbeseitigungsgesellschaft, dem nächsten Wertstoffhof oder bei Ihrem Händler erfragen, bei dem das Gerät gekauft wurde.

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie diese auch umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelsystemen.

9 Garantie

HINWEIS

Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Gerät bitte telefonisch an das Service-Center.

Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an die aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

- Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 2 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern

bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

- Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden.
- Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.
- Ein defektes Gerät übersenden Sie bitte unter Beifügung der Garantiekarte und des Kassensbons portofrei an die Serviceadresse. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt. Vom Garantieuumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte am Gerät oder Schäden, durch

die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung. Wenden Sie sich dafür bitte an unser Service-Center. Die Rücksendung des Geräts an unsere Serviceadresse ist nur notwendig, wenn die Service-Hotline nicht zur Problemlösung beitragen konnte.

9.1 Gewährleistung




Als Gewährleistungsmindeststandard gilt, soweit Sie das Gerät als Verbraucher innerhalb der Europäischen Union erworben haben, die jeweilige Umsetzung der EU-Richtlinie 2011/83/EU in nationales Recht.

In Nicht-EU-Ländern gelten die im jeweiligen Land gültigen Mindestansprüche der Gewährleistung. Ausgenommen sind Batterien und Akkus, die infolge normalen Verschleißes oder unsachgemäßer Handhabung Defekte aufweisen bzw. deren Laufzeit sich verkürzt hat.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktverbesserungen vorbehalten.

© Mytek GmbH

Key

Item	hoogo S3 and accessories
1	Floor nozzle with LED lighting
2	Dust container lid
3	Release catch (dust container lid)
4	Dust container
5	Cyclone unit
6	Suction tube
7	Motor protection filter
8	Dust container release catch
9	Handle
10	Charging connection
11	Display and operating elements
12	Hand grip
13	Mode display (number) 1 ECO–2 STANDARD–3 POWER
14	Modus display (icon)  ECO –  STANDARD –  POWER
15	Cleaning display
16	Rechargeable battery display
17	Mode selection button
18	On/off sensing device
19	Wall mount
20	Mains adapter
21	Crevice nozzle
22	Combined upholstery and furniture nozzle
23	Universal brush roller

Technical data

Characteristics	Values
Brand	hoogo
Type	S3
Article number	SC302
Mains adapter power supply	100–240V~ 50/60Hz
Mains adapter output voltage	30 V
Mains adapter protection class	II
Voltage/charging the lithium-ion battery	25.9 V / 2200 mAh
Charging time	approx. 4 hours (80 %) approx. 5 hours (100 %)
Highspeed Digital Motor	300 W
Suction power regulation	Eco – Standard – Power
Running time in minutes	Eco: approx. 50 Standard: approx. 25 Power: approx. 10
Dust container volume	approx. 500 ml

Only for use with a mains adapter: YLJXA-E300040 or ZD012A300040EU

Table of contents

1	General	27
2	Safety instructions	28
3	Prepare use	30
4	Operation	34
5	Cleaning and maintenance	38
6	Spare parts and accessories	42
7	Rectification of faults	42
8	Disposal	44
9	Warranty	45

Many thanks

Dear customer,

thank you for deciding to purchase a hoogo product. We hope that you enjoy using the appliance and would like to say thank you for purchasing it.

You can find further information about your product in these operating instructions and on our website

www.hoogo.world.

You can contact our service team using the contact details provided on page 1.

E

1 General

These instructions for use contain important information for your safety as well as on the use of the appliance.

- Read the instructions for use in-full and attentively prior to initial use. Failure to observe the instructions for use may result in injury to persons or damages to property as well as loss of warranty.
- Store these instructions for use at an easily accessible location in the vicinity of the appliance.
- Always provide third parties these instructions for use together with the appliance.

1.1 Target group

- This appliance and its accessories may only be operated by children above 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental abilities as well as also in-general in case of lacking experience and/or knowledge if they are previously instructed by experienced adults regarding potential danger and safe use or are supervised during use.
- All use and work on and with the appliance as well as playing within its proximity is prohibited for children under 8 years of age.

1.2 Intended use

The 2-in-1 battery-operated vacuum cleaner hoogo S3 is exclusively intended for dust removal in domestic surroundings. The 2-in-1 battery-operated vacuum cleaner hoogo S3 (in the following also referred to as the appliance) may only be used with the Mytek accessories belonging to it.

Use the appliance exclusively in the household for vacuum cleaning even, dry, normally soiled hard floors, short pile carpets or sets which withstand the burdens of the rotating brush without damages. Dependent on the brush attachment selected, the appliance can also be used to vacuum furniture. All further use is deemed as not intended and is prohibited. The appliance is not suitable for the removal of dangerous dust or liquid.

The appliance and its accessories do not have any moisture protection. Only use it in dry indoor rooms.

1.3 Predictable misuse

All different use or use above and beyond the intended use is deemed as unintended use.

The manufacturer is not liable for damages resulting from this. In case of alterations or incorrect assembly, installation, commissioning, operation, servicing or repairs, the manufacturer assumes no liability.

Exclusively original parts from the manufacturer are permissible as spare parts and accessories. Spare parts and accessories not delivered by the manufacturer are not tested for operation and may influence operational safety. The manufacturer assumes no liability for damages arising from the use of non-permissible spare parts and accessories.

Reasonably predictable misuse includes in particular:

- Operation without a collecting vessel
- Operation with an incorrect positioned collecting vessel
- Out door use and/or use in the rain
- Operation with incorrect operation: Vacuuming unwanted items off humans and animals. In particular, fur, hair, fingers and other parts of the body
- Operation with a floor nozzle above head height
- Operation without a brush roller
- Operation with an open lid
- Operation without a filter

2 Safety instructions

2.1 Basic safety measures

If you abuse the following basic safety measures, this may result in severe injury to persons or damages to property!

- The product:
 - Use exclusively in accordance with the intended purpose
 - Never commission despite recognisable damages
 - Never make technical alterations
 - Never operate when incompletely assembled
 - Never operate without the required covers
- The safety measures are the prerequisite for safe, disturbance-free operation and for the achievement of the specified product properties.

2.2 Structuring warning information

Safety information protects against injury to persons or damages to property. The measures described for risk avoidance must be adhered to.



WARNING

Marks an exceptionally high danger situation. If this information is not observed, severe, irreversible or lethal injuries may be incurred.



ATTENTION

Marks a danger situation. If this information is not observed, minor or moderate injuries may be incurred.

INFORMATION

Marks risk of accidental loss, destruction or deterioration. If this information is not observed, loss, destruction or deterioration may be incurred.

2.3 General safety instructions



WARNING

Danger of explosion, bursting!

Appliance and rechargeable battery are heatsensitive.

- ▶ Neither subject the appliance and rechargeable battery to fire nor to temperatures exceeding 45°C.
-



WARNING

Danger of suffocation, choking!

It is possible that packaging material and small parts can be inhaled, swallowed or misused for playing with.

- ▶ Secure packaging and small parts against use.
-

3 Prepare use

Follow the instructions listed to prepare the appliance for use.

- Check the network adapter cable for possible damages prior to use.
- Never use a network adapter with a damaged plug or cable.
- Only connect the network adapter to sockets which use the electrical voltage defined on the network adapter.
- In case of incorrect treatment of rechargeable batteries, risk of injury exists.
- Only use the charger provided to charge the rechargeable battery pack.

3.1 Unpacking

The packaging protects the vacuum cleaner against transport damages. Keep the packaging for transport purposes. Disposal information is provided at the end of the instructions.

Follow the action steps listed to unpack the appliance.

1. Unpack the appliance and its accessory components.
2. Check the completeness and intactness of the unpacked contents.

⇒ In case of transport damages or missing parts, turn to your dealer without delay.

3.2 Become acquainted with the displays

The appliance has a display (Fig. 1, p. 2, no. 11) on the handle which serves as a display when the appliance is on. This display has the following functions:

Mode display (number) (Fig. 1, no. 13)

- Displays the current power setting as a number

Mode display (icon) (Fig 1, no. 14)

- Displays the current power setting as an icon

Cleaning display (Fig. 1, no. 15)

- Is lit when the dust container has to be emptied or the filter be cleaned

Rechargeable battery display (Fig. 1, no. 16)

- Is lit, dependent on the appliance's charge status
- If the appliance is fully charged, 15 lines are lit

3.3 Assembly

3.3.1 Assembling the wall mount

1. Hold the wall mount (Fig. 1, no. 19) on the wall and mark two holes at the attachment points.
2. Drill two holes (\emptyset approx. 8 mm) at the locations marked and insert the two dowels provided into the drill holes.
3. Attach the wall mount using the two screws provided.

3.3.2 Assembling the handle

You must assemble the handle before you assemble the floor nozzles.

1. Insert the handle (Fig. 1, no. 9) into the upper end of the suction tube (Fig. 1, no. 6) until the adapter engages audibly and noticeably.

3.3.3 Assembling the nozzles



ATTENTION

Danger of injury!

Unintended activation of the appliance may result in injury.

- ▶ Switch the appliance off before assembling the nozzles.
- ▶ Secure the appliance against unintended activation before assembling the nozzles.

INFORMATION

Property damages!

Incorrect use of the nozzles may result in damaging your flooring.

- ▶ Before vacuuming, inform yourself regarding the requirements of your flooring. Observe the recommendations made by the flooring manufacturers.

Assembling the floor nozzle

1. Insert the floor nozzle (Fig. 1, no. 1) onto the lower end of the suction tube (Fig. 1, no. 6) until it engages audibly and noticeably.

Assembling further nozzles

You can extend the functional scope of your appliance by exchanging the floor nozzle.

In addition to the floor nozzle, a crevice nozzle (Fig. 1, no. 21) and a combined upholstery and furniture nozzle (Fig. 1, no. 22) belong to the scope of delivery of your appliance.

- Crevice nozzle (Fig. 1, no. 21): Use the crevice nozzle to vacuum dust out of locations which are difficult to access.
- Combined upholstery and furniture nozzle (Fig. 1, no. 22): Use the upholstery and furniture nozzle to remove dust from items with sensitive surfaces.

Follow the action steps listed to assemble other nozzles.

1. Press the lower locking mechanism on the lower end of the suction tube (Fig. 1, no. 6) to release the floor nozzle (Fig. 1, no. 1).
2. Pull the floor nozzle off the suction tube.

3. Insert the desired nozzle onto the end of the suction tube until it engages audibly and noticeably. The accessory nozzles can alternatively be attached to the handle.

3.3.4 Charging the rechargeable battery



WARNING

Risk of electric shock!

In case of non-intended use or damages, short-circuits and contact with dangerous voltages may occur.

- ▶ Test the appliance and accessories for damages, in particular the mains adapter before all work on or with the appliance.
- ▶ Only operate the appliance and its accessories in a perfect state.



ATTENTION

Danger of short circuit of the rechargeable battery!

- ▶ Never contact both poles simultaneously with electrically conducting items.
- ▶ Do not immerse the rechargeable battery in liquid.

INFORMATION

Property damages and loss of warranty!

The product is only approved for use with the mains adapter provided.

- ▶ Only use the mains adapter provided.

INFORMATION

Property damages!

The mains adapter and cable are prone to damages.

- ▶ Only unplug the mains adapter from the connector casing and never at the cable from the wall socket.
- ▶ Neither bend, clamp nor drive over the mains adapter cable.

INFORMATION

Risk of stumbling!

- ▶ Lay the mains adapter cable safely, avoiding sharp edges and bends.

The appliance is charged with electrical current. Here, the basic danger of an electric shock exists. Therefore, pay attention to the following:

- Check the appliance and mains adapter for damages before use. Never use a faulty appliance or an appliance with a faulty mains adapter.
- Only connect the mains adapter to wall sockets with electrical current equivalent to that defined on the name plate of the appliance.

Charge the rechargeable battery completely prior to initial use. It is best to charge the rechargeable battery before each use, above-all if not used for a longer period. This increases the working life of the rechargeable battery and enables long cleaning cycles.

Charging the rechargeable battery

1. Insert the mains adapter plug provided (Fig. 1, no. 20) into the charging connection (Fig. 1, no. 10) on the appliance.

2. Connect the mains adapter provided to the wall socket.
 - ⇒ The rechargeable battery display lines (Fig. 1, no. 16) on the appliance display start flashing. The more lines which flash, the further the charging process has progressed.
3. Wait until all 15 lines are lit for five minutes.
 - ⇒ Then, the rechargeable battery is fully charged.
4. Unplug the mains adapter from the wall socket.
5. Unplug the mains adapter plug from the connector socket on the appliance.

4 Operation



WARNING

Risk of electric shock!

Damp and moisture in the appliance may cause contact with dangerous voltage.

- ▶ Neither touch the appliance nor the mains adapter with wet hands.
- ▶ Neither immerse the appliance nor the mains adapter in liquid.
- ▶ Protect the appliance and accessories against moisture.



ATTENTION

Danger of injury!

If you drop the appliance or it falls over accidentally, injuries may be incurred.

- ▶ Do not drop the appliance when in use.
- ▶ When not in use, secure the appliance against falling over.

4.1 Vacuum cleaning



WARNING

Danger of injury!

The use of a damaged appliance may result in injury.

- ▶ Test the appliance prior to each use.
- ▶ Do not use any damaged appliances.



ATTENTION

Danger of injury!

The installed brush roller rotates at a high speed and can cause injuries.

- ▶ Do not position yourself beneath the brush roller with any parts of your body.



ATTENTION

Glare!

The LEDs on the floor nozzle cannot be exchanged and illuminate the working area.

- ▶ Do not stare directly into the LEDs.

INFORMATION

Property damages!

The brush roller can suck in items, damage them or wrap them around itself, resulting in blocking and overheating the motor.

- ▶ Do not vacuum in the vicinity of cables and leads.
- ▶ Do not vacuum any shag-pile carpets or loose threads.

INFORMATION

Property damages!

The appliance may be damaged if a filter is incorrectly inserted or blocked.

- ▶ Ensure that the filter is inserted correctly.
- ▶ Ensure that no openings are blocked.
- ▶ Ensure that the filter is intact and dry.

The appliance has an eco mode, a standard mode and a power mode.

- Eco mode (1): Use eco mode to remove slight soiling. The appliance uses less energy and the rechargeable battery operating time is increased.

- Standard mode (2): Use standard mode to remove normal soiling. When switched on, the appliances is automatically in standard mode.
- Power mode (3): Use power mode of more suction power is required. The appliance runs at top performance.

4.1.1 Activating standard mode

1. Remove the appliance from the wall mount (Fig. 1, no. 19).
2. Ensure that the handle and desired nozzle are assembled correctly („3.3.2 Assembling the handle“ on page 31, „3.3.3 Assembling the nozzles“ on page 31).
3. Press the on/off button (Fig. 1, no. 18). The LEDs on the display (Fig. 1, no. 11) are lit. The appliance vacuums in standard mode (2).

4.1.2 Activating power mode

1. Switch standard mode (2) on for the appliance („4.1.1 Activating standard mode“ on page 36).
2. Press the mode selection switch (Fig. 1, no. 17) once to select power mode (3).

4.1.3 Activating eco mode

1. Switch standard mode (2) on for the appliance („4.1.1 Activating standard mode“ on page 36).

2. Press the mode selection switch (Fig. 1, no. 17) twice to select eco mode (1).

4.2 Deactivation

1. Press the on/off button (Fig. 1, no. 18). The LEDs on the display (Fig. 1, no. 11) go off, the appliance is off.

4.3 Keeping and storage



ATTENTION

Property damages!

The appliance may be damaged by heat.

- ▶ Do not place the appliance directly next to heat sources (e.g. heating or ovens.).
- ▶ Avoid direct insolation.

4.3.1 Keeping the appliance

INFORMATION

Property damages!

Constant charging may damage the appliance.

- ▶ Do not insert the mains adapter plug provided into the connector socket on the appliance permanently when stored.

1. Ensure that the appliance is switched off („4.2 Deactivation“ on page 36).
2. Hang the appliance on the intended wall mount (Fig. 1, no. 19).

4.3.2 Storing the appliance

Follow the action steps listed to prepare the appliance for longer-term storage.

1. Ensure that the appliance is switched off („4.2 Deactivation“ on page 36).
2. Empty the dust container („5.1 Emptying the dust container“ on page 38).
3. Clean the dust container („5.2 Cleaning the dust container“ on page 39).

4.4 Transport and disassembly

For comfortable transport, you can remove the suction tube from the handle and nozzle used.

1. Ensure that the appliance is switched off („4.2 Deactivation“ on page 36).
2. Press the locking mechanism on the lower end of the suction tube (Fig. 1, no. 6) to release the handle (Fig. 1, no. 9).
3. Pull the handle out of the suction tube.
4. Press the locking mechanism on the floor nozzle (Fig. 1, no. 1) to release the floor nozzle from the lower end of the suction tube.
5. Pull the nozzle used off the suction tube.

5 Cleaning and maintenance



WARNING

Risk of electric shock!

Damp and moisture in the appliance may cause contact with dangerous voltage.

- ▶ Neither touch the appliance nor the mains adapter with wet hands.
- ▶ Neither immerse the appliance nor the mains adapter in liquid.
- ▶ Protect the appliance and accessories against moisture.



ATTENTION

Danger of injury!

Unintended activation of the appliance may result in injury.

- ▶ Switch the appliance off before cleaning and maintenance work.
- ▶ Secure the appliance against unintended activation before cleaning and maintenance work.

5.1 Emptying the dust container

INFORMATION

Property damages!

The dust container can only receive a limited quantity of dirt. The appliance can be damaged by dust.

- ▶ Empty the dust container regularly, ideally after each use, however at the latest when vacuuming performance worsens significantly.
- ▶ Please observe the appliance's cleaning display (Fig. 1, no. 15).

Follow the action steps listed to empty the dust container.

1. Ensure that the appliance is switched off („4.2 Deactivation“ on page 36).
2. Press the upper locking mechanism on the suction tube (Fig. 1, no. 6) to release the handle (Fig. 1, no. 9).
3. Pull the handle out of the suction tube.
4. Press the dust container release catch (Fig. 1, no. 8), to release the dust container (Fig. 2A “Cleaning“ on page 113).
5. Pull the dust container off the handle (Fig. 2A).
6. Hold the dust container deep in a dustbin.
7. Press the unlocking mechanism (Fig. 1, no. 3). The dust container lid (Fig. 1, no. 2) opens and the dust drops into the dustbin.
8. Beat the dust container empty gently.
9. Use a dry cloth or a brush with soft bristles to remove dust deposits from the dust container.
10. Close the lid of the dust container.
11. Place the dust container on the handle. For this, push the dust container into the locking mechanism until it engages audibly and noticeably.
12. Check the correct positioning of the dust container.

5.2 Cleaning the dust container

INFORMATION

Loss of vacuuming performance!

The cyclone unit and motor protection filter may become blocked during use. Vacuuming performance deteriorates.

- ▶ Clean the dust container, the cyclone unit and motor protection filter regularly, however at the latest when vacuuming performance worsens significantly.
- ▶ If necessary, replace the motor protection filter in order to retain maximum vacuuming performance.

Follow the action steps listed to clean the dust container.

1. Ensure that the appliance is switched off („4.2 Deactivation“ on page 36).
2. Empty the dust container („5.1 Emptying the dust container“ on page 38).
3. Leave the dust container (Fig. 1, no. 4) dismantled.

4. Remove the motor protection filter (Fig. 1, no. 7; fig. 2B) from the cyclone unit (Fig. 1, no. 5) in the dust container (Fig. 1, no. 4).
5. Beat the filter above the dustbin and rinse the filter using clear water (Fig. 2C).
6. Let the filter dry completely in the fresh air or on a radiator (Fig. 2D). Let the filter dry for at least 24 hours on a radiator. Drying in the fresh air may take up to 72 hours. If necessary, use replacement filters during this period. They can be ordered on the Internet or via our service department („6 Spare parts and accessories“ on page 42).
7. Insert the motor protection filter into the cyclone unit in the dust container.
8. Place the dust container on the handle. For this, push the dust container into the locking mechanism until it engages audibly and noticeably.
9. Check the correct positioning of the dust container.

5.3 Cleaning the brush roller

INFORMATION

Property damages!

Soiling can influence the rotation of the brush roller.

- ▶ Clean the brush roller regularly.

Follow the action steps listed to clean the brush roller.

1. Ensure that the appliance is switched off („4.2 Deactivation“ on page 36).
2. Press the lower locking mechanism on the lower end of the suction tube (Fig. 1, no. 6) to release the floor nozzle (Fig. 1, no. 1).
3. Pull the floor nozzle off the suction tube.
4. Release the brush locking mechanism. If the locking mechanism cannot be released, use a coin as a help (Fig. 3A “Cleaning“, on page 113).
5. Remove the brush roller (Fig. 3B).
6. Free the brush roller of dirt. If the dirt cannot be removed, use tweezers or a pair of scissors.
7. Insert the cleaned brush roller into the floor nozzle.
8. Close the locking mechanism.

9. Insert the floor nozzle onto the lower end of the suction tube.

5.4 Replacing the rechargeable battery



ATTENTION

Detrimental to health!

In case of unintended use or overageing, the rechargeable battery may lose acidic liquid.

- ▶ Use protective gloves for cleaning and disposal and avoid skin contact with rechargeable battery liquid.
- ▶ Rinse parts of the body with contact using water.
- ▶ In case of after-effects, consult a physician.



ATTENTION

Danger of short circuit of the rechargeable battery!

- ▶ Never contact both poles simultaneously with electrically conducting items.
- ▶ Do not immerse the rechargeable battery in liquid.

Follow the action steps listed to replace the rechargeable battery.

1. Ensure that the appliance is switched off („4.2 Deactivation“ on page 36).
2. Loosen the screw on the rechargeable battery with a screwdriver.
3. Pull the rechargeable battery out of the rechargeable battery compartment.
4. Insert the new rechargeable battery („6 Spare parts and accessories“ on page 42) into the rechargeable battery compartment.
5. Attach the rechargeable battery with the previously loosened screw.
6. Check the correct positioning of the rechargeable battery.

6 Spare parts and accessories

You can order spare parts and accessories for the 2-in-1 battery-operated vacuum cleaner hoogo S3 in the Internet under www.hoogo.world or via our service ("International Services" on page 1).

Accessory/Spare part	Order number
Motor protection filter	SC302045
Battery 25.9 V	SC302065
Mains adapter	SC302075
Brush roller (universal)	SC402010
Brush roller (for delicate floors and hair)	SC402011

7 Rectification of faults



WARNING

Risk of electric shock!

Damp and moisture in the appliance may cause contact with dangerous voltage.

- ▶ Neither touch the appliance nor the mains adapter with wet hands.
- ▶ Neither immerse the appliance nor the mains adapter in liquid.
- ▶ Protect the appliance and accessories against moisture.



ATTENTION

Danger of injury!

Unintended activation of the appliance may result in injury.

- ▶ Switch the appliance off before rectifying faults.
- ▶ Secure the appliance against unintended activation before rectifying faults.

Rectification of faults

The appliance may only be used if it is fully in order.

If the appliance or part of it is faulty, it must be decommissioned and expertly repaired or disposed of.

Try to rectify minor faults yourself. Observe the pertinent safety regulations in the operating instructions here.

If the fault cannot be rectified, decommission the appliance and inform the manufacturer's qualified staff for fault rectification (International Services" on page 1).

The following table shows an overview of the most important faults as well as their possible causes and rectification measures.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance cannot be switched on.	The rechargeable battery is fully empty.	Switch the appliance off and charge the rechargeable battery („3.3.4 Charging the rechargeable battery" on page 32).
The brush roller rotates slowly and/or unevenly.	The brush roller is soiled.	Clean the brush roller regularly („5.3 Cleaning the brush roller" on page 40).
The appliance cannot be charged. The LEDs are not lit.	The mains adapter is not correctly inserted.	Check whether the mains adapter plug and the mains adapter are correctly in their sockets.
	The rechargeable battery is not correctly inserted in the appliance.	Disconnect the mains adapter and check whether the rechargeable battery is correctly placed in the appliance. Reconnect the mains adapter.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance only cleans a little of the dirt.	The dust container is overfilled.	Empty the dust container („5.1 Emptying the dust container“ on page 38).
	The filter is soiled.	Clean the filter („5.2 Cleaning the dust container“ on page 39).
	The nozzle used is inappropriate for the surface.	Use the fitting nozzle for your surface („3.3.3 Assembling the nozzles“ on page 31).
An odour develops and/or dust is lost from the appliance when vacuuming.	Parts of the dust container of accessories dismantled for filter cleaning or changing accessories were not correctly reinstalled or closed.	Check all parts for a firm fit and hold.

8 Disposal



ATTENTION

Detrimental to health!

In case of unintended use or overageing, the rechargeable battery may lose acidic liquid.

- ▶ Use protective gloves for cleaning and disposal and avoid skin contact with rechargeable battery liquid.
- ▶ Rinse parts of the body with contact using water.
- ▶ In case of after-effects, consult a physician.

INFORMATION

Environmental danger!

The rechargeable battery may not be disposed of as domestic waste.

- ▶ Dispose of the rechargeable battery after removal at regional collection points designated for this purpose.

This appliance is marked in accordance with the requirements of Directive 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE.

The Directive provides the framework for an EU-wide take-back and recovery of the old appliances.

This appliance was manufactured from recyclable or reusable materials. Its disposal must be made in accordance with the local regulations for waste management. Make the appliance unusable prior to scrapping by cutting off the power supply cable. You can request further information regarding the treatment, recovery and reuse of electrical appliances from the local waste disposal company, the next recycling centre or your dealer where you purchased the appliance.

The packaging protects the appliance against transport damages. The packaging materials are selected in accordance with environmentally compatible and technical disposal criteria and therefore recyclable. Dispose of these also in an environmentally compatible manner and homogeneously in the collection systems provided.

9 Warranty

INFORMATION

If you incur problems with the appliance, please call the service centre.

Our products are subject to stringent quality control. Should this appliance nonetheless not function faultlessly, we regret this deeply and request you to turn to the service address provided. Our service hotline is also happy to help you on the telephone. The following applies for the assertion of warranty claims – without your legal rights being restricted:

- You can only stake warranty claims within a max. period of 2 years as of the purchase date. Our warranty service is restricted to the rectification of material and manufacturing faults or replacement of the appliance. Our warranty service is free of charge to you.
- Warranty claims must be staked respectively without delay after gaining knowledge of them.
- The assertion of warranty claims after the warranty period has elapsed is excluded unless the warranty claims are made within a period of 2 weeks after expiry of the warranty period.

- Please send faulty appliances with the warranty card and the receipt post-paid to the service address. If the fault lies within the scope of our warranty service, you will receive a repaired or new appliance back. No new warranty period begins with the repair or replacement of the appliance. The warranty period of 2 years as of the date of purchase remains decisive. This also applies in case of on-site service.

Please observe that our warranty is null and void in case of abusive or incorrect treatment, failure to observe the valid safety precautions for the appliance, use of force or intervention not carried out by the service address authorised by us. We rectify faults or damages to the appliance not (or no longer) covered by the warranty against reimbursement of the costs. **Please contact our service centre for this. It is only necessary to return the appliance to our service address if the service hotline is unable to solve the problem.**

9.1 Warranty




The respective implementation of EU Directive 2011/83/EU as national law is the valid minimum warranty standard in as far as you purchased the appliance as a consumer within the European Union.

The valid minimum warranty rights in the respective country are valid for non-EU countries. Batteries and rechargeable batteries which show faults due to normal wear and tear or incorrect handling or whose period of use has been reduced are excepted from warranty.

We reserve the right to make technical and design alterations within the scope of constant product improvements.

© Mytek GmbH

Légende

Pos.	hoogo S3 et accessoires
1	Brosse pour sols avec éclairage LED
2	Couvercle de réservoir à poussière
3	Glissière de déverrouillage (couvercle de réservoir à poussière)
4	Réservoir à poussière
5	Unité cyclonique
6	Tube d'aspiration
7	Filtre de protection du moteur
8	Bouton de déverrouillage du réservoir à poussière
9	Poignée
10	Port de charge
11	Écran et éléments de commande
12	Manche
13	Affichage de mode (chiffre) 1 ECO–2 STANDARD–3 POWER
14	Affichage de mode (symbole)  ECO –  STANDARD–  POWER
15	Affichage du nettoyage
16	Affichage de la batterie
17	Sélecteur de mode
18	Bouton marche/arrêt
19	Fixation murale
20	Bloc d'alimentation
21	Embout d'aspiration interstices
22	Embout d'aspiration pour coussins et meubles combiné
23	Rouleau de brossage universel

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Valeurs
Marque	hoogo
Type	S3
Référence	SC302
Raccordement au réseau bloc d'alimentation	100-240 V~ 50/60 Hz
Tension de sortie bloc d'alimentation	30 V
Classe de protection bloc d'alimentation	II
Tension/charge batterie lithium-ion	25,9 V / 2 200 mAh
Durée de chargement	env. 4 heures (80 %) env. 5 heures (100 %)
Highspeed Digital Motor	300 W
Réglage de la puissance d'aspiration	Eco – Standard – Power
Durée de fonctionnement en minutes	Eco : env. 50 Standard : env. 25 Power : env. 10
Capacité du réservoir à poussière	env. 500 ml

Uniquement pour l'utilisation avec le bloc d'alimentation : YLJXA-E300040 ou ZD012A300040EU

Sommaire

1 Généralités	49
2 Consignes de sécurité	50
3 Préparation à l'utilisation	52
4 Manipulation	56
5 Nettoyage et entretien.....	60
6 Pièces de rechange et accessoires	64
7 Dépannage.....	64
8 Élimination	66
9 Garantie.....	67

Merci beaucoup

Chère cliente, cher client,

Nous sommes heureux que vous avez acheté un produit hoogo. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à utiliser cet appareil et vous remercions pour l'achat !

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le produit dans cette notice d'utilisation et sur notre site Internet www.hoogo.world.

Notre équipe de service après-vente est disponible aux coordonnées indiquées à la page 1.

1 Généralités

Cette notice d'utilisation contient des informations importantes pour votre sécurité et pour l'utilisation de l'appareil.

- Lisez attentivement toute la notice d'utilisation avant la première utilisation. La non-observation de la notice d'utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages matériels ainsi qu'à l'annulation de la garantie.
- Conservez cette notice d'utilisation dans un endroit facile d'accès à côté de l'appareil.
- Si vous donnez cet appareil à un tiers, joignez toujours cette notice d'utilisation.

1.1 Groupe cible

- Cet appareil et ses accessoires ne peuvent être utilisés par les enfants de plus de 8 ans et par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou celles qui n'ont pas l'expérience et les connaissances que s'ils ont été instruits préalablement par des adultes expérimentés au sujet des risques existants et de l'utilisation en toute sécurité ou s'ils sont surveillés pendant l'utilisation.
- Il est interdit aux enfants de moins de 8 ans d'utiliser et d'effectuer des travaux sur et avec l'appareil ainsi que de jouer à proximité de celui-ci.

1.2 Utilisation conforme

L'aspirateur sans fil 2 en 1 hoogo S3 est destiné exclusivement à l'élimination de la poussière à la maison. L'aspirateur sans fil 2 en 1 hoogo S3 (appelé également ci-après « appareil ») doit être utilisé uniquement avec les accessoires Mytek correspondants.

N'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques, pour l'aspiration sur sols durs, plats, secs et normalement sales, tapis à poils courts, canapés, fauteuils, qui peuvent supporter sans dommage les contraintes mécaniques de la brosse rotative. En fonction de la brosse choisie, l'appareil peut également être utilisé pour aspirer les meubles. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et est interdite. Il ne convient pas à l'absorption de la poussière ou des liquides dangereux.

L'appareil et ses accessoires ne possèdent pas de protection contre l'humidité. Utilisez-le uniquement dans des locaux secs.

1.3 Utilisation erronée prévisible

Toute utilisation différente ou dépassant l'utilisation conforme est considérée comme non conforme. Le fabricant n'est tenu pour les dommages en découlant. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de modifications ou de montage, installation,

mise en service, utilisation, entretien ou réparation non conformes.

Seules les pièces d'origine du fabricant sont autorisées comme pièces de rechange et accessoires. Les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été fournis par le fabricant ne sont pas contrôlés pour l'utilisation et peuvent compromettre la sécurité de fonctionnement. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation des pièces de rechange et des accessoires non autorisés.

Les utilisations erronées raisonnablement prévisibles sont en particulier :

- Utilisation sans récipient collecteur
- Utilisation avec récipient collecteur mal mis
- Utilisation à l'extérieur et / ou sous la pluie
- Utilisation en cas de dysfonctionnement : le passage de l'aspirateur sur les êtres humains et les animaux. En particulier poils/cheveux, doigts et autres parties du corps
- Utilisation avec la brosse pour sols au-dessus de la tête
- Utilisation sans rouleau de brossage
- Utilisation avec couvercle ouvert
- Utilisation sans filtre

2 Consignes de sécurité

2.1 Mesures de sécurité élémentaires

Si vous négligez les mesures de sécurité élémentaires suivantes, cela peut entraîner de graves dommages corporels et matériels !

- Le produit :
 - doit exclusivement être utilisé conformément à sa destination
 - ne doit jamais être mis en service malgré des dommages apparents
 - ne doit jamais subir des modifications techniques
 - ne doit jamais être mis en service n'étant pas complètement monté
 - ne doit jamais être utilisé sans couvercles nécessaires
- Les mesures de sécurité sont fondamentales pour un fonctionnement sûr et sans anomalies ainsi que pour obtenir les caractéristiques de produit indiquées.

2.2 Structure des mises en garde

Les consignes de sécurité protègent contre les dommages corporels ou matériels. Les mesures de prévention des risques décrites doivent être respectées.



AVERTISSEMENT

Indique une situation extraordinairement dangereuse. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures irréversibles ou mortelles.



PRUDENCE

Indique une situation dangereuse. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures légères ou moyennes.

REMARQUE

Indique des risques matériels. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels.

2.3 Consignes de sécurité générales



AVERTISSEMENT

Explosion, risque d'éclatement !

L'appareil et la batterie sont sensibles à la chaleur.

- N'exposez pas l'appareil et la batterie au feu ou aux températures supérieures à 45 °C.



AVERTISSEMENT

Risque de suffocation et d'avalement !

Le matériel d'emballage et de petites pièces peuvent être inspirés, avalés ou détournés pour le jeu.

- Empêchez l'utilisation du matériel d'emballage et de petites pièces.

3 Préparation à l'utilisation

Respectez les consignes indiquées pour préparer l'appareil à l'utilisation.

- Avant l'utilisation, contrôlez le cordon de l'adaptateur secteur sur la présence d'éventuels dommages.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur dont la fiche ou le cordon sont endommagés.
- Ne raccordez l'adaptateur secteur qu'à des prises avec la tension électrique indiquée sur l'adaptateur secteur.
- En cas de manipulation incorrecte de la batterie, il existe un risque de blessure.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger la batterie.

3.1 Déballage

L'emballage protège l'aspirateur de l'endommagement pendant le transport. Conservez l'emballage à des fins de transport. Vous trouverez les consignes d'élimination à la fin de la notice.

Respectez les étapes indiquées pour déballer l'appareil.

1. Déballer l'appareil et les accessoires.
2. Vérifiez l'intégralité et l'intégrité du contenu déballé.

- ⇒ En cas de dommage dû au transport ou de pièces manquantes, contactez immédiatement votre revendeur.

3.2 Prise de connaissance des affichages

L'appareil possède un affichage (fig. 1, p. 2, n° 11) sur la poignée qui sert d'affichage lorsque l'appareil est en marche. L'écran est doté des fonctions suivantes :

Affichage du mode (chiffre) (fig. 1, n° 13)

- indique le niveau de puissance actuel en chiffre

Affichage du mode (symbole) (fig. 1, n° 14)

- indique le niveau de puissance actuel par un symbole

Affichage du nettoyage (fig. 1, n° 15)

- s'allume lorsque le réservoir à poussière doit être vidé ou le filtre nettoyé

Affichage de la batterie (fig. 1, n° 16)

- s'allume en fonction du niveau de chargement de l'appareil
- quinze LED s'allument lorsque l'appareil est complètement chargé

3.3 Montage

3.3.1 Montage de la fixation murale

1. Tenez la fixation murale (fig. 1, n° 19) contre le mur et marquez deux trous au niveau des points de fixation.
2. Percez deux trous (\varnothing env. 8 mm) aux points marqués et insérez les deux chevilles fournies dans les perçages.
3. Fixez la fixation murale à l'aide des deux vis fournies.

3.3.2 Montage de la poignée

Avant de monter les brosses pour sols, vous devez d'abord monter la poignée.

1. Insérez la poignée (fig. 1, n° 9) dans l'extrémité supérieure du tube d'aspiration (fig. 1, n° 6) jusqu'à ce que l'adaptateur s'encliquète de manière audible.

3.3.3 Montage des embouts



PRUDENCE

Risque de blessure !

Une mise en marche involontaire de l'appareil peut entraîner des blessures.

- ▶ Éteignez l'appareil avant le montage des embouts.
- ▶ Protégez l'appareil contre une remise en marche inopinée avant le montage des embouts.

REMARQUE

Domage matériel !

L'utilisation incorrecte des embouts peut endommager le revêtement de votre sol.

- ▶ Avant de passer l'aspirateur, informez-vous des caractéristiques du revêtement de votre sol. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement du sol.

Montage de la brosse pour sols

1. Insérez la brosse pour sols (fig. 1, n° 1) dans l'extrémité inférieure du tube d'aspiration (fig. 1, n° 6) jusqu'à ce qu'elle s'encliquète de manière audible.

Montage d'autres embouts

En remplaçant la brosse pour sols, vous pouvez étendre les fonctionnalités de votre appareil.

En plus de la brosse pour sols, un embout d'aspiration interstices (fig. 1, n° 21) et un embout d'aspiration pour coussins et meubles combiné (fig. 1, n° 22) font également partie du contenu de la livraison de l'appareil.

- Embout d'aspiration interstices (fig. 1, n° 21) : utilisez l'embout d'aspiration interstices pour aspirer la poussière dans des endroits difficilement accessibles.
- Embout d'aspiration pour coussins et meubles combiné (fig. 1, n° 22) : Utilisez l'embout pour coussins et meubles pour aspirer la poussière des objets qui ont des surfaces fragiles.

Respectez les étapes indiquées pour monter un autre embout d'aspiration.

1. Appuyez sur le système de blocage inférieur du tube d'aspiration (fig. 1, n° 6) pour déverrouiller la brosse pour sols (fig. 1, n° 1).
2. Retirez la brosse pour sols du tube d'aspiration.
3. Insérez l'embout souhaité sur l'extrémité du tube d'aspiration jusqu'à l'enclenchement audible. Sinon, les embouts accessoires peuvent être raccordés directement à la poignée.

3.3.4 Chargement de la batterie



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

L'utilisation non conforme ou un endommagement peuvent entraîner des courts-circuits et un contact avec des tensions dangereuses.

- ▶ Contrôlez l'appareil et les accessoires, en particulier le bloc d'alimentation, avant tous les travaux sur ou avec le produit sur la présence de dommages.
- ▶ N'utilisez l'appareil et les accessoires qu'en état irréprochable.



PRUDENCE

Risque de court-circuit de la batterie !

- ▶ Ne touchez jamais les deux pôles en même temps avec des objets électriquement conducteurs.
- ▶ N'immergez jamais la batterie dans des liquides.

REMARQUE

Dommages matériels et annulation de la garantie !

Le produit est homologué uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.

- ▶ Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni.

REMARQUE

Dommage matériel !

Le bloc d'alimentation et le cordon peuvent être endommagés.

- ▶ Ne tirez le bloc d'alimentation de la prise que par le boîtier de prise et jamais par le cordon.
- ▶ Ne pliez pas, ne serrez pas et n'écrasez pas le cordon du bloc d'alimentation.

REMARQUE

Risque de trébuchement !

- ▶ Fixez le cordon du bloc d'alimentation de manière sûre tout en évitant des bords coupants et des plis.

L'appareil est chargé avec du courant électrique. Il y a toujours un risque d'électrocution. Il faut donc tenir compte des points suivants :

- Vérifiez que l'appareil et le bloc d'alimentation ne sont pas endommagés avant de les utiliser. N'utilisez jamais un appareil défectueux ou un appareil avec un bloc d'alimentation défectueux.

- Ne raccordez le bloc d'alimentation qu'à des prises dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Chargez intégralement la batterie avant la première utilisation. Idéalement, chargez la batterie avant chaque utilisation, notamment si elle n'a pas été utilisée depuis longtemps. Cela augmente la durée de vie de la batterie et permet de longs cycles de nettoyage.

Chargement de la batterie

1. Enfichez l'adaptateur du bloc d'alimentation fourni (fig. 1, n° 20) dans le port de charge (fig. 1, n° 10) de l'appareil.
2. Raccordez le bloc d'alimentation fourni à la prise.
 - ⇒ Les traits de l'affichage de la batterie (fig. 1, n° 16) commencent à clignoter sur l'affichage de l'appareil. Plus les traits clignotent, plus le chargement progresse.
3. Attendez que les 15 traits de l'affichage de la batterie restent allumés pendant cinq minutes.
 - ⇒ La batterie est complètement chargée.
4. Débranchez le bloc d'alimentation de la prise.
5. Débranchez l'adaptateur du bloc d'alimentation de la douille de raccordement de l'appareil.

4 Manipulation



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

L'humidité dans l'appareil peut entraîner le contact avec des tensions dangereuses.

- ▶ Ne saisissez pas l'appareil et le bloc d'alimentation avec des mains humides.
- ▶ Ne plongez pas l'appareil et le bloc d'alimentation dans des liquides.
- ▶ Protégez l'appareil et les accessoires de l'humidité.



PRUDENCE

Risque de blessure !

La chute ou le renversement accidentels de l'appareil peuvent entraîner des blessures.

- ▶ Ne faites pas tomber l'appareil pendant l'utilisation.
- ▶ Protégez l'appareil contre le renversement en cas de non-utilisation.

4.1 Utilisation de l'aspirateur



AVERTISSEMENT

Risque de blessure !

L'utilisation d'un appareil endommagé peut causer des blessures.

- ▶ Contrôlez l'appareil avant toute utilisation.
- ▶ N'utilisez pas un appareil endommagé.



PRUDENCE

Risque de blessure !

Le rouleau de brossage intégré tourne à un régime élevé et peut provoquer des blessures.

- ▶ Ne mettez aucune partie de votre corps au-dessous du rouleau de brossage.



PRUDENCE

Éblouissement !

Les LED intégrées dans la brosse pour sols ne sont pas remplaçables et éclairent la zone de travail.

- ▶ Ne regardez pas directement dans les LED.

REMARQUE

Domage matériel !

Le rouleau de brossage peut aspirer, endommager ou s'envelopper avec des objets, ce qui peut entraîner le blocage ou la surchauffe du moteur.

- ▶ Ne passez pas l'aspirateur près des câbles et des fils électriques.
- ▶ Ne passez pas l'aspirateur sur des tapis à poil long ou des franges.

REMARQUE**Dompage matériel !**

Un filtre mal inséré ou obstrué peut endommager l'appareil.

- ▶ Assurez-vous que le filtre est correctement inséré.
- ▶ Assurez-vous qu'aucun orifice n'est obstrué.
- ▶ Assurez-vous que le filtre est intact et sec.

L'appareil dispose d'un mode Eco, d'un mode Standard et d'un mode Power.

- Mode Eco (1) : utilisez le mode Eco pour éliminer de légères salissures. L'appareil consomme moins d'énergie, tandis que la durée de fonctionnement de la batterie augmente.
- Mode Standard (2) : utilisez le mode Standard pour éliminer des salissures habituelles. L'appareil se trouve automatiquement en mode standard à la mise en marche.
- Mode Power (3) : utilisez le mode Power lorsque vous avez besoin d'une puissance d'aspiration plus grande. L'appareil fonctionne à pleine puissance.

4.1.1 Activation du mode Standard

1. Retirez l'appareil de la fixation murale (fig. 1, n° 19).
2. Assurez-vous que la poignée et l'embout souhaité sont montés correctement („3.3.2 Montage de la poignée“ à la page 53, „3.3.3 Montage des embouts“ à la page 53).
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (fig. 1, n° 18). Les LED sur l'écran (fig. 1, n° 11) de l'appareil s'allument. L'appareil est en mode Standard (2).

4.1.2 Activation du mode Power

1. Activez le mode Standard (2) de l'appareil („4.1.1 Activation du mode Standard“ à la page 58).
2. Appuyez une fois sur le bouton sélecteur de mode (fig. 1, n° 17) pour sélectionner le mode Power (3).

4.1.3 Activation du mode Eco

1. Activez le mode Standard (2) de l'appareil („4.1.1 Activation du mode Standard“ à la page 58).
2. Appuyez deux fois sur le bouton sélecteur de mode (fig. 1, n° 17) pour sélectionner le mode Eco (1).

4.2 Mise à l'arrêt

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (fig. 1, n° 18). Les LED sur l'écran (fig. 1, n° 11) de l'appareil s'éteignent, l'appareil est éteint.

4.3 Rangement et entreposage



PRUDENCE

Dommage matériel !

La chaleur pourrait endommager l'appareil.

- ▶ N'entreposez pas l'appareil à proximité immédiate de sources de chaleur (p. ex. chauffage, four).
- ▶ Protégez-le du rayonnement solaire direct.

4.3.1 Rangement de l'appareil

REMARQUE

Dommage matériel !

Le chargement permanent pourrait endommager l'appareil.

- ▶ Ne laissez pas l'adaptateur du bloc d'alimentation enfiché dans la douille de raccordement de l'appareil rangé en permanence.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint („4.2 Mise à l'arrêt" à la page 58).
2. Accrochez l'appareil à la fixation murale (fig. 1, n° 19) prévue à cet effet.

4.3.2 Entreposage de l'appareil

Respectez les étapes indiquées pour préparer l'appareil pour un entreposage prolongé.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint (« 4.2 Mise à l'arrêt » à la page 58).
2. Videz le réservoir à poussière (« 5.1 Vidage du réservoir à poussière » à la page 60).
3. Nettoyez le réservoir à poussière (« 5.2 Nettoyage du réservoir à poussière » à la page 61).

4.4 Transport et démontage

Pour transporter facilement l'appareil, vous pouvez séparer le tube d'aspiration de la poignée et de l'embout utilisé.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint (« 4.2 Mise à l'arrêt » à la page 58).
2. Appuyez sur le système de blocage sur l'extrémité supérieure du tube d'aspiration (fig. 1, n° 6) pour déverrouiller la poignée (fig. 1, n° 9).
3. Retirez la poignée du tube d'aspiration.
4. Appuyez sur le système de blocage de la brosse pour sols (fig. 1, n° 1) pour la séparer de l'extrémité inférieure du tube d'aspiration.
5. Retirez l'embout utilisé du tube d'aspiration.

5 Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

L'humidité dans l'appareil peut entraîner le contact avec des tensions dangereuses.

- ▶ Ne saisissez pas l'appareil et le bloc d'alimentation avec des mains humides.
- ▶ Ne plongez pas l'appareil et le bloc d'alimentation dans des liquides.
- ▶ Protégez l'appareil et les accessoires de l'humidité.



PRUDENCE

Risque de blessure !

Une mise en marche involontaire de l'appareil peut entraîner des blessures.

- ▶ Éteignez l'appareil avant le nettoyage et l'entretien.
- ▶ Protégez l'appareil contre une remise en marche inopinée avant le nettoyage et l'entretien.

5.1 Vidage du réservoir à poussière

REMARQUE

Dompage matériel !

Le réservoir à poussière ne peut recevoir qu'une quantité limitée de poussière. L'appareil peut être endommagé par la poussière.

- ▶ Videz régulièrement le réservoir à poussière, si possible après chaque utilisation, au plus tard lorsque la force d'aspiration faiblit sensiblement.
- ▶ Observer l'affichage du nettoyage (fig. 1, n° 15) de l'appareil.

Respectez les étapes indiquées pour vider le réservoir à poussière.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint (« 4.2 Mise à l'arrêt » à la page 58).
2. Appuyez sur le système de blocage supérieur du tube d'aspiration (fig. 1, n° 6) pour déverrouiller la poignée (fig. 1, n° 9).
3. Retirez la poignée du tube d'aspiration.

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir à poussière (fig. 1, n° 8), afin de déverrouiller le réservoir à poussière (fig. 2A « Cleaning », à la page 113).
- Retirez le réservoir à poussière de la poignée (Fig. 2A).
- Déposez le réservoir à poussière au fond d'une poubelle.
- Appuyez sur la glissière de déverrouillage (fig. 1, n° 3). Le couvercle du réservoir à poussière (fig. 1, n° 2) s'ouvre et la poussière tombe dans la poubelle.
- Tapotez légèrement sur le réservoir à poussière.
- Utilisez un chiffon sec ou une brosse à poils doux pour enlever les résidus de poussière du réservoir à poussière.
- Fermez le couvercle du réservoir à poussière.
- Posez le réservoir à poussière sur la poignée. Pour ce faire, faites glisser le réservoir à poussière dans le système de blocage jusqu'à ce qu'il s'encliquète de manière audible.
- Vérifiez que le réservoir à poussière est bien fixé.

5.2 Nettoyage du réservoir à poussière

REMARQUE

Perte de puissance d'aspiration !

Au cours de l'utilisation, l'unité cyclonique et le filtre de protection du moteur peuvent s'obstruer. La puissance d'aspiration faiblit.

- ▶ Nettoyez le réservoir à poussière, y compris l'unité cyclonique et le filtre de protection du moteur régulièrement, cependant au plus tard lorsque la puissance d'aspiration faiblit sensiblement.
- ▶ Remplacez le filtre de protection du moteur si nécessaire pour maintenir la puissance d'aspiration maximale.

Respectez les étapes indiquées pour nettoyer le réservoir à poussière.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint (« 4.2 Mise à l'arrêt » à la page 58).
- Videz le réservoir à poussière (« 5.1 Vidage du réservoir à poussière » à la page 60).
- Laissez le réservoir à poussière (fig. 1, n° 4) démonté.

4. Enlevez le filtre de protection du moteur (fig. 1, n° 7, fig. 2B) de l'unité cyclonique (fig. 1, n° 5) dans le réservoir à poussière (fig. 1, n° 4).
5. Tapotez le filtre au-dessus de la poubelle et rincez-le à l'eau claire (fig. 2C).
6. Laissez le filtre sécher complètement à l'air ou sur un radiateur (fig. 2D). Laissez sécher le filtre sur un radiateur pendant au moins 24 heures. Le séchage à l'air peut durer jusqu'à 72 heures. Si nécessaire, utilisez pendant cette période des filtres de rechange, que vous pouvez commander sur l'Internet ou auprès de notre service après-vente (« 6 Pièces de rechange et accessoires » à la page 64).
7. Insérez le filtre de protection du moteur dans l'unité cyclonique du réservoir à poussière.
8. Posez le réservoir à poussière sur la poignée. Pour ce faire, faites glisser le réservoir à poussière dans le système de blocage jusqu'à ce qu'il s'encliquète de manière audible.
9. Vérifiez que le réservoir à poussière est bien fixé.

5.3 Nettoyage du rouleau de brossage

REMARQUE

Dompage matériel !

Les salissures peuvent compromettre la rotation du rouleau de brossage.

- Nettoyez régulièrement le rouleau de brossage.

Respectez les étapes indiquées pour nettoyer le rouleau de brossage.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint (« 4.2 Mise à l'arrêt » à la page 58).
2. Appuyez sur le système de blocage inférieur du tube d'aspiration (fig. 1, n° 6) pour déverrouiller la brosse pour sols (fig. 1, n° 1).
3. Retirez la brosse pour sols du tube d'aspiration.
4. Déverrouillez le système de blocage de la brosse. Si le système de blocage ne se déverrouille pas, aidez-vous d'une pièce de monnaie (fig. 3A « Cleaning » à la page 113).
5. Retirez le rouleau de brossage (fig. 3B).

6. Éliminez les salissures du rouleau de brosse. Si la saleté ne peut être enlevée, utilisez une pincette ou des ciseaux.
7. Insérez le rouleau de brosse nettoyé dans la brosse pour sols.
8. Fermez le système de blocage.
9. Enfichez la brosse pour sols sur l'extrémité inférieure du tube d'aspiration.

5.4 Remplacement de la batterie



PRUDENCE

Dommages pour la santé !

En cas d'utilisation non conforme et de vétusté, un liquide acide peut sortir de la batterie.

- ▶ Utilisez les gants de protection pour le nettoyage et l'élimination et évitez le contact cutané avec le liquide de batterie.
- ▶ Rincez à l'eau les parties du corps entrées en contact.
- ▶ En cas de complications, contactez un médecin.



PRUDENCE

Risque de court-circuit de la batterie !

- ▶ Ne touchez jamais les deux pôles en même temps avec des objets électriquement conducteurs.
- ▶ N'immergez jamais la batterie dans des liquides.

Respectez les étapes indiquées pour remplacer la batterie.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint (« 4.2 Mise à l'arrêt » à la page 58).
2. Desserrez la vis sur la batterie avec un tournevis.
3. Retirez la batterie du compartiment à batterie.
4. Insérez la nouvelle batterie (« 6 Pièces de rechange et accessoires » à la page 64) dans le compartiment à batterie.
5. Fixer la batterie avec la vis desserrée préalablement.
6. Vérifiez si la batterie est placée correctement.

6 Pièces de rechange et accessoires

Vous pouvez commander les pièces de rechange et les accessoires pour l'aspirateur sans fil 2 en 1 hoogo S3 sur l'Internet sur www.hoogo.world ou auprès de notre service après-vente (« International Services » à la page 1).

Accessoire/pièce de rechange	Numéro de commande
Filtre de protection du moteur	SC302045
Batterie 25,9 V	SC302065
Bloc d'alimentation	SC302075
Rouleau de brossage (universel)	SC402010
Rouleau de brossage (pour les sols sensibles et les cheveux/poils)	SC402011

7 Dépannage



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

L'humidité dans l'appareil peut entraîner le contact avec des tensions dangereuses.

- ▶ Ne saisissez pas l'appareil et le bloc d'alimentation avec des mains humides.
- ▶ Ne plongez pas l'appareil et le bloc d'alimentation dans des liquides.
- ▶ Protégez l'appareil et les accessoires de l'humidité.



PRUDENCE

Risque de blessure !

Une mise en marche involontaire de l'appareil peut entraîner des blessures.

- ▶ Éteignez l'appareil avant le dépannage.
- ▶ Protégez l'appareil contre une remise en marche inopinée avant le dépannage.

Dépannage

L'appareil ne peut être utilisé qu'en état irréprochable. Si l'appareil ou l'une de ses parties sont défectueux, il doit être mis hors service et réparé par un professionnel ou mis au rebut.

Essayez de réparer vous-même des pannes simples. Respectez, ce faisant, les consignes de sécurité pertinentes figurant dans les notices d'utilisation.

Si vous n'arrivez pas à réparer une panne, mettez l'appareil hors service et informez-en le personnel du fabricant qualifié pour le dépannage (« International Services » à la page 1).

Le tableau suivant présente une vue d'ensemble des pannes essentielles, de leurs causes possibles et des remèdes.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne se met pas en marche.	La batterie est complètement déchargée.	Éteignez l'appareil et chargez la batterie („3.3.4 Chargement de la batterie“ à la page 54).
Le rouleau de brossage tourne lentement et/ou de manière irrégulière.	Le rouleau de brossage est encrassé.	Nettoyez le rouleau de brossage („5.3 Nettoyage du rouleau de brossage“ à la page 62).
L'appareil ne se recharge pas. Les LED ne s'allument pas.	Le bloc d'alimentation n'est pas correctement enfiché.	Vérifiez que la fiche du bloc d'alimentation et l'adaptateur du bloc d'alimentation sont correctement placés dans leurs douilles de raccordement.
	La batterie n'est pas correctement insérée dans l'appareil.	Débranchez le bloc d'alimentation et vérifiez que la batterie est correctement montée dans l'appareil. Rebranchez le bloc d'alimentation.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil n'aspire que peu de poussière.	Le réservoir à poussière est trop rempli.	Videz le réservoir à poussière („5.1 Vidage du réservoir à poussière“ à la page 60).
	Le filtre est sale.	Nettoyez le filtre („5.2 Nettoyage du réservoir à poussière“ à la page 61).
	L'embout utilisé n'est pas adapté au sol.	Utilisez l'embout adapté à votre sol („3.3.3 Montage des embouts“ à la page 53).
Une odeur survient ou de la poussière sort de l'appareil lors du passage de l'aspirateur.	Des parties du réservoir à poussière ou des accessoires qui ont été démontés pour le nettoyage du filtre ou le changement d'accessoire n'ont pas été correctement remontés ou fermés.	Vérifiez que toutes les pièces sont correctement fixées.

8 Élimination



PRUDENCE

Dommmages pour la santé !

En cas d'utilisation non conforme et de vétusté, un liquide acide peut sortir de la batterie.

- ▶ Utilisez les gants de protection pour le nettoyage et l'élimination et évitez le contact cutané avec le liquide de batterie.
- ▶ Rincez à l'eau les parties du corps entrées en contact.
- ▶ En cas de complications, contactez un médecin.

REMARQUE

Risque pour l'environnement !

Ne pas jeter la batterie dans les ordures ménagères.

- ▶ Éliminez la batterie démontée auprès des points de collecte régionaux prévus à cet effet.

Cet appareil dispose de marquages conformément à la directive de l'UE 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cette directive donne le cadre d'une récupération et d'une valorisation des déchets d'équipements applicables dans toute l'UE.

Cet appareil a été fabriqué à partir de matières plastiques recyclables ou réutilisables. L'élimination doit avoir lieu conformément à la réglementation locale sur l'élimination des déchets. Veuillez rendre l'appareil inutilisable avant la mise au rebut en coupant son cordon. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur le traitement, la valorisation et la réutilisation des équipements électriques auprès de l'entreprise d'élimination des déchets locale, du centre de recyclage le plus proche ou votre revendeur, chez qui vous avez acheté l'appareil.

L'emballage protège l'appareil des dommages pendant le transport. Les matériaux d'emballage sont choisis en fonction de critères écologiques de façon à en faciliter le recyclage. Éliminez-les de manière adéquate selon leur type dans les systèmes de collecte prévus à cet effet.

9 Garantie

REMARQUE

En cas de problèmes avec l'appareil, veuillez téléphoner au service d'après-vente.

Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité strict. Si cet appareil ne fonctionnait toujours pas correctement, nous le regrettons vivement et vous demandons de contacter le service après-vente à l'adresse indiquée. N'hésitez pas à contacter notre assistance téléphonique. Ce qui suit s'applique à l'exercice de droits de garantie sans que vos droits légaux en soient lésés :

- Les demandes de garantie ne peuvent être faites que dans un délai de 2 ans maximum, calculé à partir de la date d'achat. Notre garantie est limitée à la réparation des défauts de matériel et de fabrication ou au remplacement de l'appareil. Notre service de garantie est gratuit pour vous.
- Les demandes de garantie doivent être faites dès que vous avez connaissance du problème.
- L'exercice des droits de garantie après la fin de la période de garantie est exclu, sauf si les droits de

garantie sont exercés dans un délai de 2 semaines après la fin de la période de garantie.

- Veuillez envoyer l'appareil défectueux franco de port à l'adresse du SAV, en joignant la carte de garantie et le ticket de caisse. Si le défaut est couvert par notre service de garantie, vous recevrez un appareil réparé ou neuf en retour. La réparation ou le remplacement de l'appareil ne fait pas commencer une nouvelle période de garantie. La période de garantie de 2 ans à partir de la date d'achat reste déterminante. Cela s'applique aussi en cas d'intervention du SAV sur place.

Veuillez noter que notre garantie est nulle en cas d'utilisation abusive ou non conforme, de non-respect des précautions de sécurité applicables à l'appareil, d'usage de la force ou d'interventions qui n'ont pas été effectuées par le SAV agréé. Nous réparons contre remboursement les défauts de l'appareil qui ne sont pas (ou plus) couverts par la garantie ou les dommages qui ont annulé la garantie. **Veuillez contacter notre service après-vente à ce sujet.** L'envoi de l'appareil à notre service après-vente n'est nécessaire que si l'assistance téléphonique n'a pas été utile à la solution du problème.

9.1 Garantie du fabricant




La transposition de la directive de l'UE 2011/83/UE dans le droit national respectif est la norme pour la garantie minimale du fabricant si vous avez acheté l'appareil en tant que consommateur au sein de l'Union européenne.

Dans les pays en dehors de l'UE s'appliquent les droits minimaux à la garantie valables dans le pays respectif. Exception est faite aux batteries devenues défectueuses en raison de l'usure normale ou de la manipulation non conforme ou dont la durée de fonctionnement s'est réduite.

Sous réserve des modifications techniques et esthétiques dans le cadre de l'amélioration constante du produit.

© Mytek GmbH

Legenda

Pos.	hoogo S3 en toebehoren
1	Vloermondstuk met ledverlichting
2	Deksel stofreservoir
3	Ontgrendelingsschuif (deksel stofreservoir)
4	Stofreservoir
5	Cyclooneenheid
6	Zuigbuis
7	Motorbeschermfiler
8	Ontgrendelingsknop stofreservoir
9	Handstuk
10	Laadaansluiting
11	Display en bedieningselementen
12	Handgreep
13	Modusindicator (getal) 1 ECO-2 STANDARD-3 POWER
14	Modusindicator (symbol)  ECO -  STANDARD -  POWER
15	Reinigingsindicator
16	Accu-indicator
17	Moduskeuzeschakelaar
18	Aan/uit-knop
19	Wandhouder
20	Netvoeding
21	Kierenmondstuk
22	Combimondstuk bekleding en meubelen
23	Universele borstelrol

Technische gegevens

Karakteristieken	Waarden
Merk	hoogo
Type	S3
Artikelnummer	SC302
Netaansluiting adapter	100-240 V~ 50/60 Hz
Uitgangsspanning net-adapter	30 V
Veiligheidsklasse netadapter	II
Spanning/lading lithiumionenaccu	25,9 V / 2200 mAh
Laadtijd	ca. 4 uur (80%) ca. 5 uur (100%)
Digitale motor met hoge snelheid	300 W
Zuigkrachtregeling	Eco - Standard - Power
Looptijd in minuten	Eco: ca. 50 Standard: ca. 25 Power: ca. 10
Stofreservoirvolume	ca. 500 ml

Enkel voor gebruik met netadapter: YLJXA-E300040 of ZD012A300040EU

Inhoudsopgave

1	Algemeen.....	71
2	Veiligheidsinstructies.....	72
3	Gebruik voorbereiden	74
4	Bedienen.....	78
5	Reinigen en onderhouden.....	82
6	Reserveonderdelen en toebehoren	86
7	Storingen verhelpen	86
8	Afvoeren.....	88
9	Garantie.....	89

Hartelijk bedankt

Beste klant,

Wij zijn verheugd dat u voor een product van hoogo gekozen hebt. Wij wensen u veel plezier met het toestel en danken u voor uw aankoop!

Meer informatie bij uw product vindt u in deze bedieningshandleiding en op onze website

www.hoogo.world.

Ons serviceteam bereikt u via de contactgegevens op bladzijde 1.

1 Algemeen

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor uw veiligheid en voor het gebruik van het apparaat.

Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik volledig en aandachtig door. Veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing kan tot verwondingen van personen of materiële schade leiden, alsook het vervallen van de garantie.

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een goed toegankelijke plaats in de buurt van het apparaat.
- Geef deze gebruiksaanwijzing steeds tezamen met het apparaat door aan derden.

1.1 Doelgroep

- Dit apparaat en zijn toebehoren mogen door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vaardigheden, dan wel in het algemeen met gebrek aan kennis en/of ervaring, uitsluitend bediend worden indien zij voorafgaandelijk door ervaren volwassenen onderwezen werden met betrekking tot bestaande gevaren en het veilige gebruik, of terwijl zij onder toezicht staan.

- Ieder gebruik van en spelen met het apparaat, alsook het spelen in de buurt ervan, zijn verboden voor kinderen onder 8 jaar.

1.2 Beoogd gebruik

De 2-in-1-accustofzuiger hoog S3 is uitsluitend bedoeld voor het verwijderen van stof in een huiselijke omgeving. De 2-in-1-accustofzuiger hoog S3 (hiernavolgend ook 'apparaat' of 'toestel' genoemd) mag uitsluitend met het bijbehorende toebehoren van Mytek gebruikt worden.

Gebruik het apparaat uitsluitend in het huishouden voor het stofzuigen van vlakke en droge harde vloeren, laagpolige tapijten of bekledingen met normale vervuiling, die bestand zijn tegen de belasting door de roterende borstel en hierdoor niet beschadigd raken. Afhankelijk van het gebruikte borstelopzetstuk kan het apparaat ook worden gebruikt voor het stofzuigen van meubels. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet-beoogd en is niet toegestaan. Het is niet geschikt voor het opnemen van gevaarlijk stof of vloeistoffen.

Het toestel en zijn toebehoren zijn niet beschermd tegen nattigheid. Gebruik het uitsluitend in droge binnenruimten.

1.3 Te voorzien verkeerd gebruik

Ieder gebruik dat afwijkt van of verdergaat dan het beoogde gebruik geldt als niet-beoogd.

Voor hieruit voortvloeiende schade aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Bij wijzigingen of onvakkundige montage, inbedrijfstelling, bedrijf, onderhoud of reparatie aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.

Als vervangingsonderdelen en toebehoren zijn uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant toegestaan. Niet door de fabrikant geleverde vervangingsonderdelen en toebehoren zijn niet getest voor het gebruik en kunnen de bedrijfsveiligheid in het gedrang brengen. Voor schade ten gevolge van het gebruik van niet toegestane vervangings- en toebehorenonderdelen aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.

Redelijkerwijze te voorzien verkeerd gebruik is in het bijzonder:

- Gebruik zonder opvangreservoir
- Gebruik met verkeerd geplaatst opvangreservoir
- Buitenshuis en/of in de regen
- Gebruik met verkeerde bediening: het afzuigen van mensen, dieren in het bijzonder vacht/haren, vingers en andere lichaamsdelen

- Gebruik met vloermondstuk boven het hoofd
- gebruik zonder borstelrol
- Gebruik met open deksel
- Gebruik zonder filter

2 Veiligheidsinstructies

2.1 Fundamentele veiligheidsmaatregelen

Indien u de volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen negeert, kan dit tot ernstige verwondingen van personen en materiële schade leiden!

- Het product:
 - uitsluitend op beoogde wijze gebruiken
 - nooit ondanks zichtbare schade in werking zetten
 - nooit technisch veranderen
 - nooit onvolledig gemonteerd in werking zetten
 - nooit zonder vereiste afdekkingen gebruiken
- De veiligheidsmaatregelen zijn een voorwaarde voor een veilige en feilloze werking alsook voor het bereiken van de aangegeven producteigenschappen.

2.2 Opbouw van waarschuwingsinstructies

Veiligheidsinstructies beschermen tegen verwondingen van personen of materiële schade. De beschreven maatregelen ter preventie van gevaren moeten aangehouden worden.



WAARSCHUWING

Markeert een buitengewoon gevaarlijke situatie. Indien deze instructie genegeerd wordt, kunnen ernstige, onomkeerbare of dodelijke verwondingen optreden.



VOORZICHTIG

Markeert een gevaarlijke situatie. Indien deze instructie genegeerd wordt, kunnen lichte of matige verwondingen optreden.

LET OP

Markeert materiële gevaren. Indien deze instructie genegeerd wordt, kan materiële schade optreden.

2.3 Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

Ontploffing, gevaar voor barsten!

Toestel en accu zijn gevoelig voor hitte.

- ▶ Stel het toestel en de accu niet bloot aan vuur of temperaturen boven 45 °C.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking, inslikken!

Verpakkingsmateriaal en kleine onderdelen kunnen ingeademd of ingeslikt worden of misbruikt om te spelen.

- ▶ Bescherm het verpakkingsmateriaal en kleine onderdelen tegen gebruik.

3 Gebruik voorbereiden

Volg de opgegeven instructies om het toestel voor te bereiden voor het gebruik.

- Controleer de kabel van de netadapter vóór gebruik op eventuele beschadigingen.
- Gebruik nooit een netadapter waarvan de stekker of kabel beschadigd is.
- Verbind de netadapter uitsluitend met contactdozen die de elektrische spanning hebben die op de netadapter staat aangegeven.
- Bij onjuiste omgang met accu's bestaat gevaar voor verwondingen.
- Gebruik uitsluitend het meegeleverde laadtoestel om het accupakket te laden.

3.1 Uitpakken

De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Bewaar de verpakking voor transportdoeleinden. Afvoerinstructies vindt u aan het eind van de handleiding.

Volg de vermelde handelingsstappen om het apparaat uit te pakken.

1. Pak het apparaat en de accessoires uit.
2. Controleer de uitgepakte inhoud op volledigheid en intacte toestand.

⇒ Bij transportschade of ontbrekende onderdelen wendt u zich onverwijld tot uw handelaar.

3.2 Indicaties leren kennen

Het toestel heeft een display (afb. 1, blz. 2, nr. 11) op het handstuk dat dienst doet als indicator wanneer het toestel ingeschakeld is. Het display heeft de volgende functies:

Modusindicator (getal) (afb. 1, nr. 13)

- geeft het actuele vermogensniveau weer als een getal

Modusindicator (symbool) (afb. 1, nr. 14)

- geeft het actuele vermogensniveau weer als een symbool

Reinigingsindicator (afb. 1, nr. 15)

- licht op wanneer het stofreservoir moet worden geëegd of het filter moet worden gereinigd

Accu-indicator (afb. 1, nr. 16)

- brandt naargelang de laadtoestand van het toestel
- is het toestel geheel geladen, dan branden er 15 streepjes

3.3 Monteren

3.3.1 Wandhouder monteren

1. Houd de wandhouder (afb. 1, nr. 19) tegen de wand en markeer twee gaten op de bevestigingsplekken.
2. Boor twee gaten (\varnothing ca. 8 mm) op de gemarkeerde plekken en steek de twee meegeleverde pluggen in de boorgaten.
3. Bevestig de wandhouder met de twee meegeleverde schroeven.

3.3.2 Handstuk monteren

Voordat u vloermondstukken monteert, moet u het handstuk monteren.

1. Steek het handstuk (afb. 1, nr. 9) in het bovenste uiteinde van de zuigbuis (afb. 1, nr. 6) totdat de adapter hoor- en voelbaar vastklikt.

3.3.3 Mondstukken monteren



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwondingen!

Door onbedoeld inschakelen van het toestel kunnen verwondingen optreden.

- ▶ Schakel het toestel vóór de montage van de mondstukken uit.
- ▶ Bescherm het toestel vóór de montage van de mondstukken tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.

LET OP

Materiële schade!

Door verkeerd gebruik van het vloermondstuk kan uw vloerbedekking beschadigd worden.

- ▶ Kijk vóór het stofzuigen de onderhoudsinstructies van uw vloerbedekking na. Volg de aanbevelingen van de fabrikant van de vloerbedekking op.

Vloermondstuk monteren

1. Steek het vloermondstuk (afb. 1, nr. 1) in het onderste uiteinde van de zuigbuis (afb. 1, nr. 6) totdat het hoor- en voelbaar vastklikt.

Andere mondstukken monteren

Door het vloermondstuk te verwisselen kunt u de functieomvang van uw toestel verbreden.

Naast het vloermondstuk behoren een kierenmondstuk (afb. 1, nr. 21) en een combimondstuk bekleding en meubelen (afb. 1, nr. 22) tot de leveringsomvang van het apparaat.

- Kierenmondstuk (afb. 1, nr. 21): gebruik het kierenmondstuk om stof uit moeilijk toegankelijke kieren en spleten te zuigen.
- Combimondstuk bekleding en meubelen (afb. 1, nr. 22): gebruik het combimondstuk voor bekleding en meubelen om stof van voorwerpen met gevoelige oppervlakken te zuigen.

Volg de vermelde handelingsstappen om andere mondstukken te monteren.

1. Druk op de onderste vergrendeling op de zuigbuis (afb. 1, nr. 6) om het vloermondstuk (afb. 1, nr. 1) te ontgrendelen.
2. Trek het vloermondstuk van de zuigbuis af.

3. Steek het gewenste mondstuk op het einde van de zuigbuis totdat het hoor- en voelbaar vastklikt. De toebehorenmondstukken kunnen alternatief rechtstreeks op het handstuk aangesloten worden.

3.3.4 Accu opladen



WAARSCHUWING

Gevaar voor stroomstoot!

Bij niet beoogd gebruik of bij beschadiging kunnen kortsluitingen en contact met gevaarlijke spanningen ontstaan.

- ▶ Controleer het toestel en toebehoren, in het bijzonder de netadapter, vóór alle werkzaamheden aan of met het product op beschadigingen.
- ▶ Gebruik het toestel en toebehoren uitsluitend in feilloze toestand.



VOORZICHTIG

Gevaar voor kortsluiting van de accu!

- ▶ Raak nooit beide polen gelijktijdig aan met elektrisch geleidende voorwerpen.
- ▶ Dompel de accu niet onder in vloeistof.

LET OP

Materiële schade en verval van de garantie!

Het product is uitsluitend met de geleverde netadapter toegelaten.

- ▶ Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.

LET OP

Materiële schade!

Netadapter en snoer kunnen beschadigd worden.

- ▶ Trek de netadapter uitsluitend aan de stekkerbehuizing uit de contactdoos, nooit aan het snoer.
- ▶ Knik en beknel het snoer van de netadapter niet en rijd er niet overheen.

LET OP

Struikelgevaar!

- ▶ Leg het snoer van de netadapter veilig en voorkom daarbij scherpe randen en knikken.

Het apparaat wordt opgeladen met elektrische stroom. Daarom bestaat in principe gevaar voor een elektrische schok. Let daarom op het volgende:

- Controleer het apparaat en de netvoeding vóór gebruik op schade. Gebruik nooit een defect apparaat of een apparaat met defecte netvoeding.
- Sluit de netvoeding alleen aan op contactdozen waarvan de spanning overeenkomt met de elektrische spanning die op het typeplaatje van het apparaat vermeld staat.

Laad de accu vóór het eerste gebruik volledig op. Laad de accu bij voorkeur vóór elk gebruik op, met name als het apparaat gedurende lange tijd niet werd gebruikt. Dit verlengt de levensduur van de accu en maakt lange reinigingscycli mogelijk.

Accu opladen

1. Steek de netadapter van de meegeleverde netvoeding (afb. 1, nr. 20) in de laadaansluiting (afb. 1, nr. 10) op het apparaat.

2. Sluit de meegeleverde netvoeding aan op een contactdoos.
 - ⇒ De streepjes van de accu-indicator (afb. 1, nr. 16) op het display van het apparaat beginnen te knippen. Hoe meer streepjes er knippen, hoe verder de accu is opgeladen.
3. Wacht totdat alle 15 streepjes van de accu-indicator gedurende vijf minuten branden.
 - ⇒ De accu is volledig opgeladen.
4. Trek de netvoeding uit de contactdoos.
5. Trek de adapter van de netvoeding uit de aansluiting op het apparaat.

4 Bedienen



WAARSCHUWING

Gevaar voor stroomstoot!

Door vochtigheid en nattigheid in het apparaat kan contact met gevaarlijke spanningen ontstaan.

- ▶ Pak het apparaat en de netvoeding niet met natte handen vast.
- ▶ Dompel het apparaat en de netvoeding niet onder in vloeistoffen.
- ▶ Bescherm het apparaat en toebehoren tegen nattigheid.



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwondingen!

Door het per ongeluk laten vallen of het kantelen van het apparaat kunnen verwondingen optreden.

- ▶ Laat het apparaat tijdens de werking niet vallen.
- ▶ Beveilig het apparaat bij niet-gebruik tegen kantelen.

4.1 Stofzuigen



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwondingen!

Het gebruik van een beschadigd apparaat kan tot verwondingen leiden.

- ▶ Controleer het apparaat vóór ieder gebruik.
- ▶ Gebruik geen beschadigd apparaat.



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwondingen!

De ingebouwde borstelrol roteert met een hoog toerental en kan verwondingen teweegbrengen.

- ▶ Houd geen lichaamsdelen onder de borstelrol.



VOORZICHTIG

Verblinding!

De in het vloermondstuk geïntegreerde leds zijn niet vervangbaar en verlichten de werkomgeving.

- ▶ Kijk niet rechtstreeks in de leds.

LET OP

Materiële schade!

De borstelrol kan voorwerpen opzuigen, beschadigen of omwikkelen, hetgeen tot blokkering en oververhitting van de motor kan leiden.

- ▶ Zuig niet in de buurt van kabels en leidingen.
- ▶ Stofzuig geen tapijten met lange haren of franjes.

LET OP**Materiële schade!**

Door een niet naar behoren geplaatst of verstopt filter kan het apparaat beschadigd worden.

- ▶ Vergewis u ervan dat het filter correct geplaatst is.
- ▶ Vergewis u ervan dat geen openingen verstopt zijn.
- ▶ Vergewis u ervan dat het filter intact en droog is.

Het apparaat beschikt over een Eco-modus, een Standard-modus en een Power-modus.

- Eco-modus(1): gebruik de Eco-modus om lichte verontreinigingen te verwijderen. Het apparaat verbruikt minder energie en de bedrijfstijd van de accu wordt langer.
- Standard-modus(2): gebruik de Standard-modus om gebruikelijke verontreinigingen te verwijderen. Het apparaat staat automatisch in de Standard-modus wanneer het wordt ingeschakeld.
- Power-modus(3): gebruik de Power-modus indien een sterkere zuigkracht benodigd is. Het apparaat draait met het hoogste vermogen.

4.1.1 Standard-modus inschakelen

1. Neem het apparaat uit de wandhouder (afb. 1, nr. 19).
2. Zorg ervoor dat het handstuk en het gewenste mondstuk correct gemonteerd zijn („3.3.2 Handstuk monteren” op bladzijde 75, „3.3.3 Mondstukken monteren” op bladzijde 75).
3. Druk op de aan/uit-knop (afb. 1, nr. 18). De leds in het display (afb. 1, nr. 11) van het apparaat branden. Het apparaat zuigt in de Standard-modus (2).

4.1.2 Power-modus inschakelen

1. Schakel Standard-modus (2) van het apparaat in („4.1.1 Standard-modus inschakelen” op bladzijde 80).
2. Druk eenmaal op de moduskeuzeschakelaar (afb. 1, nr. 17) om de Power-modus (3) te selecteren.

4.1.3 Eco-modus inschakelen

1. Schakel Standard-modus (2) van het apparaat in („4.1.1 Standard-modus inschakelen” op bladzijde 80).
2. Druk tweemaal op de moduskeuzeschakelaar (afb. 1, nr. 17) om de Eco-modus (1) te selecteren.

4.2 Uitschakelen

1. Druk op de aan/uit-knop (afb. 1, nr. 18). De leds in het display (afb. 1, nr. 11) van het apparaat gaan uit, het apparaat is uitgeschakeld.

4.3 Bewaren en opslaan



VOORZICHTIG

Materiële schade!

Door hitte kan het apparaat beschadigd worden.

- ▶ Plaats het apparaat niet direct naast een warmtebron (bv. radiator, kachel).
- ▶ Vermijd direct zonlicht.

4.3.1 Apparaat bewaren

LET OP

Materiële schade!

Door permanent laden kan het apparaat beschadigd worden.

- ▶ Steek de adapter van de netvoeding tijdens het bewaren niet permanent in de aansluiting van het apparaat.

1. Vergewis u ervan dat het apparaat uitgeschakeld is („4.2 Uitschakelen“ op bladzijde 81).
2. Hang het apparaat in de daartoe voorziene wandhouder (afb. 1, nr. 19).

4.3.2 Apparaat opslaan

Volg de opgegeven handlingsstappen om het toestel voor te bereiden op langdurige opslag.

1. Vergewis u ervan dat het apparaat uitgeschakeld is („4.2 Uitschakelen“ op bladzijde 81).
2. Maak het stofreservoir leeg („5.1 Stofreservoir ledigen“ op bladzijde 82).
3. Reinig het stofreservoir („5.2 Stofreservoir reinigen“ op bladzijde 83).

4.4 Transporteren en demonteren

Voor eenvoudig transport kunt u de zuigbuis loskoppelen van het handstuk en het gebruikte mondstuk.

1. Vergewis u ervan dat het apparaat uitgeschakeld is („4.2 Uitschakelen“ op bladzijde 81).
2. Druk op de ver grendeling aan het bovenste uiteinde van de zuigbuis (afb. 1, nr. 6) om het handstuk (afb. 1, nr. 9) te ontgrendelen.
3. Trek de handgreep uit de zuigbuis.

4. Druk op de vergrendeling aan het vloermondstuk (afb. 1, nr. 1) om het vloermondstuk van het onderste uiteinde van de zuigbuis te scheiden.
5. Trek het gebruikte mondstuk van de zuigbuis af.

5 Reinigen en onderhouden



WAARSCHUWING

Gevaar voor stroomstoot!

Door vochtigheid en nattigheid in het apparaat kan contact met gevaarlijke spanningen ontstaan.

- ▶ Pak het apparaat en de netvoeding niet met natte handen vast.
- ▶ Dompel het apparaat en de netvoeding niet onder in vloeistoffen.
- ▶ Bescherm het apparaat en toebehoren tegen nattigheid.



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwondingen!

Door onbedoeld inschakelen van het toestel kunnen verwondingen optreden.

- ▶ Schakel het toestel vóór de reiniging en het onderhoud uit.
- ▶ Bescherm het toestel vóór de reiniging en het onderhoud tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.

5.1 Stofreservoir ledigen

LET OP

Materiële schade!

Het stofreservoir kan slechts een beperkte hoeveelheid stof en vuil opnemen. Het apparaat kan door stof beschadigd worden.

- ▶ Maak het stofreservoir regelmatig leeg, bij voorkeur na elk gebruik en uiterlijk als het zuigvermogen merkbaar afneemt.
- ▶ Let op de reinigingsindicator (afb. 1, nr. 15) van het apparaat.

Volg de vermelde handelingsstappen om het stofreservoir te ledigen.

1. Vergewis u ervan dat het apparaat uitgeschakeld is („4.2 Uitschakelen“ op bladzijde 81).
2. Druk op de bovenste vergrendeling op de zuigbuis (afb. 1, nr. 6) om het handstuk (afb. 1, nr. 9) te ontgrendelen.
3. Trek de handgreep uit de zuigbuis.
4. Druk op de ontgrendelingsknop stofreservoir (afb. 1, nr. 8) om het stofreservoir te ontgrendelen (afb. 2A “Cleaning” op bladzijde 113).
5. Neem het stofreservoir van het handstuk af (afb. 2A).
6. Houd het stofreservoir diep in een vuilnisbak.
7. Druk op de ontgrendelingsschuif (afb. 1, nr. 3). Het deksel van het stofreservoir (afb. 1, nr. 2) gaat open en het stof valt in de vuilnisbak.
8. Klop het stofreservoir lichtjes uit.
9. Gebruik een droge doek of een zachte borstel om stofresten uit het stofreservoir te verwijderen.
10. Sluit het deksel van het stofreservoir.
11. Plaats het stofreservoir op de handgreep. Schuif hiervoor het stofreservoir in de vergrendeling totdat het hoor- en voelbaar vastklikt.
12. Controleer of het stofreservoir correct vastzit.

5.2 Stofreservoir reinigen

LET OP

Verlies van zuigvermogen!

Door het gebruik kunnen de cyclooneenheid en het motorbeschermfILTER verstoppEN. Het zuigvermogen vermindert.

- ▶ Reinig het stofreservoir inclusief de cyclooneenheid en het motorbeschermfILTER regelmatig, maar uiterlijk wanneer het zuigvermogen merkbaar afneemt.
- ▶ Vervang indien nodig het motorbeschermfILTER om het maximale zuigvermogen te behouden.

Volg de vermelde handelingsstappen om het stofreservoir te reinigen.

1. Vergewis u ervan dat het apparaat uitgeschakeld is („4.2 Uitschakelen“ op bladzijde 81).
2. Maak het stofreservoir leeg („5.1 Stofreservoir ledigen“ op bladzijde 82).
3. Laat het stofreservoir (afb. 1, nr. 4) in gedemonteerde toestand.

4. Neem het motorbeschermfilter (afb. 1, nr. 7; afb. 2B) uit de cyclooneenheid (afb. 1, nr. 5) in het stofreservoir (afb. 1, nr. 4).
5. Klop het filter uit boven de vuilnisbak en spoel het af met schoon water (afb. 2C).
6. Laat het filter aan de lucht of op een radiator volledig drogen (afb. 2D). Op een radiator laat u het filter ten minste 24 uur drogen. Drogen aan de lucht kan tot 72 uur duren. Gebruik in deze periode indien nodig reservefilters, die u online of via onze service kunt bestellen („6 Reserveonderdelen en toebehoren“ op bladzijde 86).
7. Plaats het motorbeschermfilter in de cyclooneenheid in het stofreservoir.
8. Plaats het stofreservoir op de handgreep. Schuif hiervoor het stofreservoir in de vergrendeling totdat het hoor- en voelbaar vastklikt.
9. Controleer of het stofreservoir correct vastzit.

5.3 Borstelrol reinigen

LET OP

Materiële schade!

Verontreinigingen kunnen het draaien van de borstelrol in het gedrang brengen.

- ▶ Reinig de borstelrol regelmatig.

Volg de vermelde handlingsstappen om de borstelrol te reinigen.

1. Vergewis u ervan dat het apparaat uitgeschakeld is („4.2 Uitschakelen“ op bladzijde 81).
2. Druk op de onderste vergrendeling op de zuigbuis (afb. 1, nr. 6) om het vloermondstuk (afb. 1, nr. 1) te ontgrendelen.
3. Trek het vloermondstuk van de zuigbuis af.
4. Maak de vergrendeling van de borstel los. Als de vergrendeling niet kan worden losgemaakt, gebruikt u een muntstuk als hulpmiddel (afb. 3A “Cleaning” op bladzijde. 113).
5. Verwijder de borstelrol (afb. 3B).

6. Maak de borstelrol vrij van verontreinigingen. Als het vuil niet kan worden verwijderd, kunt u een pincet of een schaar gebruiken.
7. Plaats de gereinigde borstelrol in het vloermondstuk.
8. Sluit de vergrendeling.
9. Steek het vloermondstuk op het onderste uiteinde van de zuigbuis.

5.4 Accu vervangen



VOORZICHTIG

Gezondheidsschade!

Bij niet beoogd gebruik en veroudering kan de accu vloeistof met zuur verliezen.

- ▶ Gebruik veiligheidshandschoenen voor reiniging en onderhoud en voorkom huidcontact met de accuvloeistof.
- ▶ Spoel in contact gekomen lichaamsdelen af met water.
- ▶ Raadpleeg een arts indien er achteraf symptomen optreden.



VOORZICHTIG

Gevaar voor kortsluiting van de accu!

- ▶ Raak nooit beide polen gelijktijdig aan met elektrisch geleidende voorwerpen.
- ▶ Dompel de accu niet onder in vloeistof.

Volg de vermelde handelingsschappen om de accu te vervangen.

1. Vergewis u ervan dat het apparaat uitgeschakeld is („4.2 Uitschakelen“ op bladzijde 81).
2. Draai de schroef aan de accu los met een schroevendraaier.
3. Trek de accu uit het accuvak.
4. Plaats de nieuwe accu („6 Reserveonderdelen en toebehoren“ op bladzijde 86) in het accuvak.
5. Bevestig de accu met de eerder losgedraaide schroef.
6. Controleer of de accu correct zit.

6 Reserveonderdelen en toebehoren

Reserveonderdelen en toebehoren voor de 2-in-1-accustofzuiger hoogo S3 kunt u online op www.hoogo.world of via onze service ('International Services' op bladzijde 1) bestellen.

Accessoire/reserveonderdeel	Bestelnummer
Motorbeschermfilter	SC302045
Batterij 25,9 V	SC302065
Netvoeding	SC302075
Borstelrol (universeel)	SC402010
Borstelrol (gevoelige vloeren en haren)	SC402011

7 Storingen verhelpen



WAARSCHUWING

Gevaar voor stroomstoot!

Door vochtigheid en nattigheid in het apparaat kan contact met gevaarlijke spanningen ontstaan.

- ▶ Pak het apparaat en de netvoeding niet met natte handen vast.
- ▶ Dompel het apparaat en de netvoeding niet onder in vloeistoffen.
- ▶ Bescherm het apparaat en toebehoren tegen nattigheid.



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwondingen!

Door onbedoeld inschakelen van het toestel kunnen verwondingen optreden.

- ▶ Schakel het toestel vóór het verhelpen van de storing uit.
- ▶ Bescherm het toestel vóór het verhelpen van de storing tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.

Storingen verhelpen

Het apparaat mag slechts gebruikt worden indien het feilloos in orde is. Indien het apparaat of een deel ervan defect is, moet het buiten bedrijf gesteld en deskundig gerepareerd of afgevoerd worden.

Tracht eenvoudige storingen zelf te verhelpen. Neem daarbij de toepasselijke veiligheidsbepalingen in de handleidingen in acht.

Indien de storing niet verholpen kan worden, stelt u het apparaat buiten bedrijf en informeert u het voor storingsoplossing gekwalificeerde personeel van de fabrikant ('International Services' op bladzijde 1).

De hiernavolgende tabel biedt een overzicht van de essentiële storingen, hun mogelijke oorzaken en oplossingsmaatregelen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	De accu is volledig leeg.	Schakel het apparaat uit en laad de accu op („3.3.4 Accu opladen“ op bladzijde 76).
De borstelrol draait langzaam en/of onregelmatig.	De borstelrol is vuil.	Reinig de borstelrol („5.3 Borstelrol reinigen“ op bladzijde 84).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat kan niet worden opgeladen. De leds branden niet.	De netvoeding is niet correct aangesloten.	Controleer of de voedingsstekker en de adapter correct in hun aansluitingen zitten.
	De accu is niet correct in het apparaat geplaatst.	Koppel de netvoeding los en controleer of de accu correct in het apparaat zit. Sluit de netvoeding opnieuw aan.
Het apparaat zuigt slechts weinig vuil op.	Het stofreservoir is te vol.	Ledig het stofreservoir („5.1 Stofreservoir ledigen“ op bladzijde 82).
	Het filter is vervuild.	Reinig het filter („5.2 Stofreservoir reinigen“ op bladzijde 83).
	Het gebruikte mondstuk is niet geschikt voor het oppervlak.	Gebruik het passende mondstuk voor het te reinigen oppervlak („3.3.3 Mondstukken monteren“ op bladzijde 75).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Bij het stofzuigen ontstaat een geur en/of er komt stof uit het apparaat.	Onderdelen van het stofreservoir of accessoires die voor de filterreiniging of het vervangen van accessoires zijn gedemonteerd, zijn niet correct teruggeplaatst of gesloten.	Controleer of alle onderdelen correct en stevig vastzitten.

8 Afvoeren



VOORZICHTIG

Gezondheidsschade!

Bij niet beoogd gebruik en veroudering kan de accu vloeistof met zuur verliezen.

- ▶ Gebruik veiligheidshandschoenen voor reiniging en onderhoud en voorkom huidcontact met de accuvloeistof.
- ▶ Spoel in contact gekomen lichaamsdelen af met water.
- ▶ Raadpleeg een arts indien er achteraf symptomen optreden.

LET OP

Milieugevaar!

De accu mag niet bij het huisvuil worden afgevoerd.

- ▶ Voer de accu na demontage af bij daartoe voorziene regionale inzamelpunten.

Dit apparaat is overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) gemarkeerd.

De richtlijn schept het kader voor terugname en recycling van afgedankte apparatuur, geldend voor de gehele EU.

Dit apparaat werd uit recyclebare of herbruikbare materialen vervaardigd. De afvoer moet overeenkomstig de plaatselijke bepalingen voor de afvoer van afval plaatsvinden. Maak het apparaat vóór de afdanking onbruikbaar door het netsnoer af te knippen. Meer informatie bij de behandeling, recycling en het hergebruik van elektrische apparatuur kunt u opvragen bij het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf, het dichtstbijzijnde containerpark of de handelaar bij wie het apparaat gekocht werd.

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn

overeenkomstig milieuvriendelijke en afvoertechnische inzichten geselecteerd en derhalve recyclebaar. Voer ook deze op een milieuvriendelijke manier af en sorteer ze volgens de beschikbare inzamelsystemen.

9 Garantie

LET OP

Gelieve bij problemen met het apparaat telefonisch contact met het servicecentrum op te nemen.

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer dit apparaat desondanks niet naar behoren functioneert, dan spijt dat ons en verzoeken wij u contact op te nemen met het vermelde serviceadres. Wij staan u ook graag via de servicehotline ter beschikking. Als u een beroep wilt doen op de garantie, geldt (zonder dat uw wettelijke rechten hierdoor worden beperkt) het volgende:

- Garantieclaims kunt u alleen binnen een periode van maximaal 2 jaar vanaf de aankoopdatum indienen. Onze garantie is beperkt tot het verhelpen van materiaal- en fabricagefouten c.q. het vervangen van het apparaat. Onze garantieservice is voor u gratis.

- Garantieclaims moeten worden ingediend zodra het probleem wordt vastgesteld.
- U kunt geen beroep doen op de garantie na afloop van de garantieperiode, tenzij de garantieclaims binnen een termijn van 2 weken na afloop van de garantieperiode worden geregistreerd.
- Een defect apparaat stuurt u met bijgevoegde garantiekaart en aankoopbon naar het service-adres. Als het defect wordt gedekt door onze garantie, ontvangt u een gerepareerd of nieuw apparaat retour. Bij reparatie of vervanging van het apparaat begint geen nieuwe garantieperiode. Doorslaggevend blijft de garantieperiode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Dit geldt ook bij gebruik van een service ter plaatse.

Houd er rekening mee dat onze garantie komt te vervallen bij misbruik of ondeskundig gebruik, bij het niet in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen voor het apparaat, bij gebruik van geweld of bij ingrepen die niet door de door ons geautoriseerde service werden uitgevoerd. Vastgestelde defecten of schade aan het apparaat die niet (of niet meer) door onze garantie worden gedekt, of schade waardoor de garantie is vervallen, kunnen door ons worden hersteld tegen betaling. **Gelieve u daarvoor tot ons servicecentrum te wenden. Retourzending van het apparaat naar ons serviceadres is slechts noodzakelijk indien de**

servicehotline niet met het verhelpen van het probleem kon helpen.

9.1 Wettelijke garantie




Als minimale norm voor de wettelijke garantie geldt, voor zover u het apparaat als consument binnen de Europese Unie hebt aangeschaft, de desbetreffende ratificering van de EU-richtlijn 2011/83/EU in de nationale wetgeving.

In niet-EU-landen gelden de in het desbetreffende land geldige minimale eisen aan de wettelijke garantie. Uitgezonderd zijn batterijen en accu's die door toedoen van normale slijtage of onvakkundige omgang defecten vertonen of waarvan de levensduur verkort is.

Technische en grafische wijzigingen ten gevolge van voortdurende productverbeteringen voorbehouden.

© Mytek GmbH

Legenda

Pos.	hoogo S3 e accessori
1	Bocchetta per pavimento con illuminazione LED
2	Coperchio del contenitore raccogli-polvere
3	Cursore di sblocco (coperchio del contenitore raccogli-polvere)
4	Contenitore raccogli-polvere
5	Unità ciclonica
6	Tubo di aspirazione
7	Filtro di protezione motore
8	Pulsante di sblocco del contenitore raccogli-polvere
9	Manipolo
10	Connettore di ricarica
11	Display ed elementi di comando
12	Impugnatura
13	Indicatore di modalità (numero) 1 ECO-2 STANDARD-3 POWER
14	Indicatore di modalità (simbolo)  ECO -  STANDARD -  POWER
15	Indicatore di pulizia
16	Indicatore batteria
17	Tasto di selezione modalità
18	Pulsante on/off
19	Supporto a parete
20	Alimentatore
21	Bocchetta a lancia
22	Bocchetta combinata per mobili e imbottiture
23	Rullo a spazzola universale

Dati tecnici

Caratteristiche	Valori
Marca	hoogo
Tipo	S3
Codice articolo	SC302
Collegamento alla rete elettrica alimentatore	100-240V~ 50/60Hz
Tensione di uscita alimentatore	30 V
Classe di protezione alimentatore	II
Tensione/carica batteria agli ioni di litio	25,9 V / 2200 mAh
Tempo di ricarica	ca. 4 ore (80 %) ca. 5 ore (100 %)
Highspeed Digital Motor	300 W
Regolazione della potenza di aspirazione	Eco - Standard - Power
Durata in minuti	Eco: ca. 50 Standard: ca. 25 Power: ca. 10
Volume del contenitore raccogli-polvere	ca. 500 ml

Da utilizzare esclusivamente con l'alimentatore: YLJXA-E300040 o ZD012A300040EU

Indice

1	Informazioni generali.....	93
2	Avvertenze di sicurezza.....	94
3	Preparazione per l'uso	96
4	Uso.....	100
5	Pulizia e manutenzione	104
6	Pezzi di ricambio e accessori	108
7	Risoluzione dei problemi	108
8	Smaltimento	110
9	Garanzia	111

Grazie

Gentile cliente,

siamo lieti che abbia scelto un prodotto hoogo. Ringraziandola per la fiducia accordataci, ci auguriamo che possa apprezzare appieno il prodotto che ha acquistato!

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel presente manuale e sul nostro sito web

www.hoogo.world.

Per contattare il nostro team di assistenza utilizzare i recapiti riportati a pagina 1.

1 Informazioni generali

Le istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni per la sicurezza dell'utilizzatore nonché per l'uso dell'apparecchio.

- Leggere attentamente e per intero le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può causare lesioni personali o danni materiali, nonché invalidare la garanzia.
- Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo facilmente accessibile vicino all'apparecchio.
- Nel caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

1.1 Destinatari

- Questo apparecchio e i suoi accessori possono essere utilizzati da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con abilità fisiche, sensoriali o cognitive ridotte oppure con scarsa esperienza e conoscenza, solo sotto sorveglianza oppure se è stato loro indicato come usare l'apparecchio in modo sicuro da parte di un adulto esperto.
- I bambini di età inferiore agli 8 anni non possono usare, lavorare o giocare vicino all'apparecchio.

1.2 Uso previsto

L'aspirapolvere a batteria 2 in 1 hoogo S3 è destinato esclusivamente alla rimozione della polvere in ambito domestico. L'aspirapolvere a batteria 2 in 1 hoogo S3 (di seguito denominato anche apparecchio) può essere utilizzato solo con i rispettivi accessori Mytek.

Utilizzare l'apparecchio in casa solo per l'aspirazione di pavimenti duri, piani e asciutti, normalmente sporchi, tappeti a pelo corto o arredi in grado di resistere senza danni alle sollecitazioni del rullo a spazzola. A seconda dell'attacco spazzola scelto, l'apparecchio può essere utilizzato anche per l'aspirazione di mobili. Qualsiasi altro uso è considerato improprio ed è proibito. Non è adatto per la raccolta di polveri o liquidi pericolosi.

L'apparecchio e gli accessori non hanno alcuna protezione contro l'umidità. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambienti interni asciutti.

1.3 Uso improprio prevedibile

Qualsiasi altro impiego o utilizzo diverso da quello previsto è considerato improprio.

Il produttore non è responsabile per i danni che ne derivano. Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di modifiche o di montaggio, installazione, messa in funzione, funzionamento, manutenzione o riparazione impropri.

Come parti di ricambio e accessori sono ammessi solo pezzi originali del produttore. I parti di ricambio e gli accessori non forniti dal produttore non sono stati testati per l'uso e possono compromettere la sicurezza operativa. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'uso di parti di ricambio e accessori non approvati.

Gli usi impropri ragionevolmente prevedibili includono, ma non sono limitati a:

- Uso senza recipiente di raccolta
- Uso con recipiente di raccolta posizionato in modo errato
- Uso all'esterno e/o in presenza di pioggia
- Uso in condizioni di malfunzionamento: aspirazione di persone, animali. In particolare peli/capelli, dita e altre parti del corpo
- Uso con bocchetta per pavimento a un'altezza superiore alla testa
- Uso senza rullo a spazzola
- Uso con coperchio aperto
- Uso senza filtro

2 Avvertenze di sicurezza

2.1 Misure di sicurezza di base

La mancata osservanza delle seguenti precauzioni di sicurezza di base può causare gravi danni alle persone e alle cose!

- Il prodotto:
 - deve essere utilizzato esclusivamente per l'uso previsto
 - non deve mai essere messo in funzione in presenza di danni visibili
 - non deve mai essere modificato dal punto di vista tecnico
 - non deve mai essere messo in funzione se incompleto
 - non deve mai essere usato senza le coperture necessarie
- Le misure di sicurezza sono il presupposto per un funzionamento sicuro e senza problemi e per l'ottenimento delle caratteristiche di prodotto specificate.

2.2 Struttura delle avvertenze

Le avvertenze di sicurezza proteggono da lesioni personali o danni materiali. Le misure di sicurezza descritte devono essere rispettate.



AVVERTENZA

Indica una situazione di pericolo eccezionale. La mancata osservanza di questa indicazione può provocare lesioni gravi, irreversibili o mortali.



CAUTELA

Indica una situazione di pericolo. La mancata osservanza di questa indicazione può causare lesioni di lieve o moderata entità.

NOTA

Indica un pericolo di danni materiali. La mancata osservanza di questa indicazione può causare danni materiali.

2.3 Avvertenze generali di sicurezza



AVVERTENZA

Esplosione, rischio di scoppio!

L'apparecchio e la batteria ricaricabile sono sensibili al calore.

- ▶ Non esporre l'apparecchio e la batteria ricaricabile al fuoco o a temperature superiori a 45 °C.



AVVERTENZA

Pericolo di soffocamento, ingestione!

Il materiale d'imballaggio e le piccole parti possono essere inalati, ingoiati o usati impropriamente per giocare.

- ▶ Assicurarsi che il materiale d'imballaggio e le piccole parti non vengano utilizzati.

3 Preparazione per l'uso

Seguire le istruzioni elencate per preparare l'apparecchio per l'uso.

- Controllare che il cavo dell'adattatore di alimentazione non sia danneggiato prima dell'uso.
- Non utilizzare mai un adattatore di rete la cui spina o il cui cavo siano danneggiati.
- Collegare l'adattatore di rete solo alle prese elettriche che portano la tensione specificata sull'adattatore di rete.
- La manipolazione scorretta delle batterie ricaricabili può generare il rischio di lesioni.
- Per ricaricare la batteria utilizzare solo il caricabatterie in dotazione.

3.1 Disimballaggio

L'imballaggio protegge l'aspirapolvere da danni causati dal trasporto. Conservare l'imballaggio per il trasporto. Le istruzioni per lo smaltimento sono riportate alla fine del manuale.

Seguire i passaggi elencati per disimballare l'apparecchio.

1. Disimballare l'apparecchio e gli accessori.
2. Controllare la completezza e l'integrità del contenuto disimballato.

⇒ Contattare immediatamente il proprio rivenditore in caso di danni di spedizione o di parti mancanti.

3.2 Conoscere gli indicatori

L'apparecchio è dotato di un display (fig. 1, p. 2, n. 11) sul manipolo, che funge da indicatore quando l'apparecchio è acceso. Il display dispone delle seguenti funzioni:

Indicatore di modalità (numero) (fig. 1, n. 13)

- indica il livello di potenza corrente sotto forma di numero

Indicatore di modalità (simbolo) (fig. 1, n. 14)

- indica il livello di potenza corrente sotto forma di simbolo

Indicatore di pulizia (fig. 1, n. 15)

- si accende quando il contenitore raccogli-polvere deve essere svuotato o il filtro deve essere pulito

Indicatore batteria (fig. 1, n. 16)

- si accende, a seconda dello stato di carica dell'apparecchio
- quando l'apparecchio è carico, si accendono 15 linee

3.3 Montaggio

3.3.1 Montaggio del supporto a parete

1. Tenere il supporto a parete (fig. 1, n. 19) contro la parete e tracciare due fori nei punti di fissaggio.
2. Praticare due fori (\varnothing ca. 8 mm) nelle posizioni contrassegnate e inserire i due tasselli in dotazione nei fori.
3. Fissare il supporto a parete con le due viti in dotazione.

3.3.2 Montaggio del manipolo

Prima di montare le bocchette per pavimento, è necessario montare il manipolo.

1. Inserire il manipolo (fig. 1, n. 9) nell'estremità superiore del tubo di aspirazione (fig. 1, n. 6) finché non si sente e si avverte lo scatto dell'adattatore in posizione.

3.3.3 Montaggio delle bocchette



CAUTELA

Pericolo di lesioni!

L'accensione involontaria dell'apparecchio può provocare lesioni.

- ▶ Spegnerne l'apparecchio prima di montare le bocchette.
- ▶ Assicurare l'apparecchio contro il riavvio accidentale prima di montare le bocchette.

NOTA

Danni materiali!

L'uso di bocchette non corrette può danneggiare il pavimento.

- ▶ Prima di passare l'aspirapolvere, informarsi sui requisiti del proprio pavimento. Seguire le raccomandazioni dei produttori di pavimentazioni.

Montaggio della bocchetta per pavimento

1. Inserire la bocchetta per pavimento (fig. 1, n. 1) nell'estremità inferiore del tubo di aspirazione (fig. 1, n. 6) finché non si sente e si avverte lo scatto in posizione.

Montaggio di altre bocchette

Sostituendo la bocchetta per pavimento, è possibile estendere la funzionalità della macchina.

Oltre alla bocchetta per pavimento, nella fornitura dell'apparecchio sono compresi una bocchetta a lancia (fig. 1, n. 21) e una bocchetta combinata per mobili e imbottiture (fig. 1, n. 22).

- Bocchetta a lancia (fig. 1, n. 21): utilizzare la bocchetta a lancia per aspirare la polvere da punti difficilmente raggiungibili.
- bocchetta combinata per mobili e imbottiture (fig. 1, n. 22): utilizzare la bocchetta per mobili e imbottiture per aspirare la polvere da oggetti con una superficie delicata.

Seguire i passaggi elencati per montare un'altra bocchetta.

1. Premere il fermo inferiore del tubo di aspirazione (fig. 1, n. 6) per sganciare la bocchetta per pavimento (fig. 1, n. 1).

2. Staccare la bocchetta per pavimento dal tubo di aspirazione.
3. Inserire la bocchetta desiderata all'estremità del tubo di aspirazione fino a sentire e avvertire lo scatto in posizione.

In alternativa, le bocchette accessorie possono essere collegate direttamente al manipolo.

3.3.4 Caricamento della batteria



AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica!

L'uso improprio o il danneggiamento può causare cortocircuiti e contatti con tensioni pericolose.

- ▶ Controllare che l'apparecchio e gli accessori, in particolare l'alimentatore, non presentino danni prima di eseguire qualsiasi lavoro sul o con il prodotto.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio e gli accessori solo se in perfette condizioni.



CAUTELA

Pericolo di corto circuito della batteria ricaricabile!

- ▶ Non toccare mai entrambi i poli contemporaneamente con oggetti elettricamente conduttivi.
- ▶ Non immergere la batteria ricaricabile in liquidi.

NOTA

Danni materiali e perdita della garanzia!

Il prodotto è omologato solo insieme all'alimentatore in dotazione.

- ▶ Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione.

NOTA

Danni materiali!

L'alimentatore e il cavo possono subire danni.

- ▶ Scollegare l'alimentatore dalla presa impugnando saldamente la spina e mai il cavo.
- ▶ Non piegare, pizzicare o schiacciare il cavo dell'alimentatore.

NOTA

Pericolo di inciampo!

- ▶ Posare il cavo dell'alimentatore in modo sicuro, evitando spigoli vivi e pieghe.

L'apparecchio viene caricato con corrente elettrica. In linea di principio sussiste sempre il rischio di scossa elettrica. Pertanto, prestare attenzione a quanto segue:

- Prima dell'uso controllare che l'apparecchio e l'alimentatore non presentino danni. Non usare mai un apparecchio difettoso o un apparecchio con un alimentatore difettoso.
- Collegare l'alimentatore solo a prese la cui tensione corrisponda alla tensione elettrica indicata sulla targa dati dell'apparecchio.

Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. È meglio caricare la batteria prima di ogni utilizzo, soprattutto dopo un lungo periodo di inutilizzo. Ciò consente di incrementare la durata della batteria e sono possibili lunghi cicli di pulizia.

Caricamento della batteria

1. Inserire l'adattatore dell'alimentatore in dotazione (fig. 1, n. 20) nel connettore di ricarica (fig. 1, n. 10) dell'apparecchio.
2. Collegare l'alimentatore in dotazione alla presa di corrente.
 - ⇒ Le linee dell'indicatore batteria (fig. 1, n. 16) sul display dell'apparecchio iniziano a lampeggiare. Più linee lampeggiano, più il processo di carica è avanzato.
3. Attendere che tutti le 15 linee dell'indicatore batteria si accendano per cinque minuti.
 - ⇒ La batteria ricaricabile è completamente carica.
4. Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.
5. Estrarre l'adattatore dell'alimentatore dalla presa di collegamento dell'apparecchio.

4 Uso



AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica!

L'umidità e la presenza di bagnato nell'apparecchio possono portare al contatto con tensioni pericolose.

- ▶ Non maneggiare l'apparecchio e l'alimentatore con le mani bagnate.
- ▶ Non immergere l'apparecchio e l'alimentatore in liquidi.
- ▶ Proteggere l'apparecchio e gli accessori dall'umidità.



CAUTELA

Pericolo di lesioni!

Lasciar cadere l'apparecchio o la sua caduta accidentale dell'apparecchio può causare lesioni.

- ▶ Non lasciar cadere il dispositivo durante il funzionamento.
- ▶ Assicurare l'apparecchio contro la caduta quando non viene utilizzato.

4.1 Aspirazione



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni!

L'utilizzo di un apparecchio danneggiato può causare lesioni.

- ▶ Controllare l'apparecchio prima di ogni utilizzo.
- ▶ Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato.



CAUTELA

Pericolo di lesioni!

Il rullo a spazzola incorporato ruota ad alta velocità e può causare lesioni.

- ▶ Non tenere parti del corpo sotto il rullo a spazzola.



CAUTELA

Abbagliamento!

I LED installati sulla bocchetta per pavimento non sono sostituibili e illuminano l'area di lavoro.

- ▶ Non guardare direttamente nei LED.

NOTA

Danni materiali!

Il rullo a spazzola può aspirare e danneggiare oggetti oppure può avvolgersi intorno ad essi, causando il blocco e il surriscaldamento del motore.

- ▶ Non aspirare in prossimità di cavi e conduttori.
- ▶ Non aspirare i tappeti a pelo lungo o le frange.

NOTA

Danni materiali!

Un filtro non correttamente installato o intasato può danneggiare l'apparecchio.

- ▶ Assicurarsi che il filtro sia inserito correttamente.
- ▶ Assicurarsi che non vi siano aperture bloccate.
- ▶ Assicurarsi che il filtro sia integro e asciutto.

L'apparecchio dispone di una modalità Eco, di una modalità Standard e di una modalità Power.

- Modalità Eco (1): utilizzare la modalità Eco per rimuovere lo sporco leggero. L'apparecchio consuma meno energia e la durata della batteria si allunga.

- Modalità Standard (2): utilizzare la modalità Standard per rimuovere lo sporco convenzionale. All'accensione, l'apparecchio si trova automaticamente nella modalità Standard.
- Modalità Power (3): utilizzare la modalità Power quando è richiesta una maggiore potenza di aspirazione. L'apparecchio funziona alla massima potenza.

4.1.1 Attivazione della modalità Standard

1. Rimuovere l'apparecchio dal supporto a parete (fig. 1, n. 19).
2. Assicurarsi che il manopolo e la bocchetta desiderata siano correttamente montanti („3.3.2 Montaggio del manopolo“ a pagina 97, „3.3.3 Montaggio delle bocchette“ a pagina 97).
3. Premere il pulsante on/off (fig. 1, n. 18). I LED sul display (fig. 1, n. 11) dell'apparecchio si accendono. L'apparecchio aspira nella modalità Standard (2).

4.1.2 Attivazione della modalità Power

1. Attivare la modalità Standard (2) dell'apparecchio („4.1.1 Attivazione della modalità Standard“ a pagina 102).
2. Premere una volta il tasto di selezione modalità (fig. 1, n. 17) per selezionare la modalità Power (3).

4.1.3 Attivazione della modalità Eco

1. Attivare la modalità Standard (2) dell'apparecchio („4.1.1 Attivazione della modalità Standard“ a pagina 102).
2. Premere due volte il tasto di selezione modalità (fig. 1, n. 17) per selezionare la modalità Eco (1).

4.2 Spegnimento

1. Premere il pulsante on/off (fig. 1, n. 18). I LED nel display (fig. 1, n. 11) dell'apparecchio si spengono, l'apparecchio è spento.

4.3 Conservazione e stoccaggio



CAUTELA

Danni materiali!

Il calore può danneggiare l'apparecchio.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente vicino a fonti di calore (ad es. riscaldatore, forno).
- Evitare la luce diretta del sole.

4.3.1 Conservazione dell'apparecchio

NOTA

Danni materiali!

Caricare continuamente l'apparecchio può danneggiarlo.

► Scollegare l'adattatore dell'alimentatore dalla presa di alimentazione durante la conservazione.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento („4.2 Spegnimento“ a pagina 102).
2. Appendere l'apparecchio nell'apposito supporto da parete (fig. 1, n. 19).

4.3.2 Stoccaggio dell'apparecchio

Seguire i passaggi elencati per preparare l'apparecchio per uno stoccaggio prolungato.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento („4.2 Spegnimento“ a pagina 102).
2. Svuotare il contenitore raccogli-polvere („5.1 Svuotamento del contenitore raccogli-polvere“ a pagina 104).
3. Pulire il contenitore raccogli-polvere („5.2 Pulizia del contenitore raccogli-polvere“ a pagina 105).

4.4 Trasporto e smontaggio

Per un facile trasporto, è possibile separare il tubo di aspirazione dal manipolo e dalla bocchetta utilizzata.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento („4.2 Spegnimento“ a pagina 102).
2. Premere il fermo all'estremità superiore del tubo di aspirazione (fig. 1, n. 6) per sganciare il manipolo (fig. 1, n. 9).
3. Scollegare il manipolo dal tubo di aspirazione.
4. Premere il fermo sulla bocchetta per pavimento (fig. 1, n. 1), per scollegare la bocchetta per pavimento dall'estremità inferiore del tubo di aspirazione.
5. Staccare la bocchetta utilizzare dal tubo di aspirazione.

5 Pulizia e manutenzione



AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica!

L'umidità e la presenza di bagnato nell'apparecchio possono portare al contatto con tensioni pericolose.

- ▶ Non maneggiare l'apparecchio e l'alimentatore con le mani bagnate.
- ▶ Non immergere l'apparecchio e l'alimentatore in liquidi.
- ▶ Proteggere l'apparecchio e gli accessori dall'umidità.



CAUTELA

Pericolo di lesioni!

L'accensione involontaria dell'apparecchio può provocare lesioni.

- ▶ Spegner l'apparecchio prima di eseguire interventi di pulizia e manutenzione.
- ▶ Assicurare l'apparecchio contro il riavvio accidentale prima di eseguire interventi di pulizia e manutenzione.

5.1 Svuotamento del contenitore raccogli-polvere

NOTA

Danni materiali!

Il contenitore raccogli-polvere è in grado di contenere solo una quantità d'impurità limitata. La polvere può danneggiare l'apparecchio.

- ▶ Svuotare il contenitore della polvere regolarmente, preferibilmente dopo ogni utilizzo, ma al più tardi quando la potenza di aspirazione diminuisce sensibilmente.
- ▶ Osservare l'indicatore di pulizia (fig. 1, n. 15) dell'apparecchio.

Seguire i passaggi elencati per svuotare il contenitore raccogli-polvere.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento („4.2 Spegnimento“ a pagina 102).
2. Premere il fermo superiore del tubo di aspirazione (fig. 1, n. 6) per sganciare il manipolo (fig. 1, n. 9).
3. Scollegare il manipolo dal tubo di aspirazione.

4. Premere il pulsante di sblocco del contenitore raccogli-polvere (fig. 1, n. 8), per sbloccarlo (fig. 2A "Cleaning" a pagina 113).
5. Estrarre il contenitore raccogli-polvere dal manipolo (fig. 2A).
6. Tenere il contenitore raccogli-polvere ben inserito in un secchio della spazzatura.
7. Premere il cursore di sblocco (fig. 1, n. 3). Il coperchio del contenitore raccogli-polvere (fig. 1, n. 2) si apre e la polvere cade nel secchio della spazzatura.
8. Battere delicatamente il contenitore della polvere.
9. Utilizzare un panno asciutto o una spazzola a setole morbide per rimuovere i residui di polvere dal contenitore raccogli-polvere.
10. Chiudere il coperchio del contenitore raccogli-polvere.
11. Posizionare il contenitore raccogli-polvere sul manipolo. Per fare ciò, spingere il contenitore raccogli-polvere nel fermo fino a sentire e avvertire lo scatto in posizione.
12. Controllare che il contenitore raccogli-polvere sia correttamente posizionato.

5.2 Pulizia del contenitore raccogli-polvere

NOTA

Riduzione della potenza di aspirazione!

L'uso può ostruire l'unità ciclonica e il filtro di protezione motore. La potenza di aspirazione diminuisce.

- ▶ Pulire regolarmente il contenitore raccogli-polvere, compresa l'unità ciclonica e il filtro di protezione motore, al più tardi quando la potenza di aspirazione diminuisce sensibilmente.
- ▶ Sostituire il filtro di protezione motore secondo necessità per mantenere la massima potenza di aspirazione.

Seguire i passaggi elencati per pulire il contenitore raccogli-polvere.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento („4.2 Spegnimento" a pagina 102).
2. Svotare il contenitore raccogli-polvere („5.1 Svotamento del contenitore raccogli-polvere" a pagina 104).
3. Lasciare il contenitore raccogli-polvere (fig. 1, n. 4) smontato.

4. Rimuovere il filtro di protezione motore (fig. 1, n. 7; fig. 2B) dall'unità ciclonica (fig. 1, n. 5) nel contenitore raccogli-polvere (fig. 1, n. 4).
5. Battere il filtro sul secchio della spazzatura e sciacquarlo con acqua pulita (fig. 2C).
6. Lasciare asciugare completamente il filtro all'aria o su un riscaldatore (fig. 2D). Lasciare asciugare il filtro su un riscaldatore per almeno 24 ore. L'asciugatura ad aria può richiedere fino a 72 ore. Se necessario, utilizzate filtri di ricambio durante questo periodo, che potete ordinare su Internet o presso il nostro servizio di assistenza („6 Pezzi di ricambio e accessori“ a pagina 108).
7. Inserire il filtro di protezione motore nell'unità ciclonica nel contenitore raccogli-polvere.
8. Posizionare il contenitore raccogli-polvere sul manipolo. Per fare ciò, spingere il contenitore raccogli-polvere nel fermo fino a sentire e avvertire lo scatto in posizione.
9. Controllare che il contenitore raccogli-polvere sia correttamente posizionato.

5.3 Pulizia del rullo a spazzola

NOTA

Danni materiali!

In caso di impurità il rullo a spazzola potrebbe non ruotare più liberamente.

- Pulire regolarmente il rullo a spazzola.

Seguire i passaggi elencati per pulire il rullo a spazzola.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento („4.2 Spegnimento“ a pagina 102).
2. Premere il fermo inferiore del tubo di aspirazione (fig. 1, n. 6) per sganciare la bocchetta per pavimento (fig. 1, n. 1).
3. Staccare la bocchetta per pavimento dal tubo di aspirazione.
4. Sganciare il fermo della spazzola. Se il fermo non può essere sganciato, aiutarsi con una moneta (fig. 3A „Cleaning“, a pagina 113).
5. Rimuovere il rullo a spazzola (fig. 3B).
6. Liberare il rullo a spazzola dalle impurità. Se lo sporco non può essere rimosso, utilizzare eventualmente pinzette o forbici.

7. Reinserire il rullo a spazzola pulito nella bocchetta per pavimento.
8. Chiudere il fermo.
9. Posizionare la bocchetta per pavimento all'estremità inferiore del tubo di aspirazione.

5.4 Sostituzione della batteria ricaricabile



CAUTELA

Danni alla salute!

La batteria può perdere liquido acido se usata in modo improprio o se diventa vecchia.

- ▶ Utilizzare guanti protettivi per la pulizia e lo smaltimento ed evitare il contatto della pelle con il liquido della batteria.
- ▶ Sciacquare con acqua le parti del corpo venute a contatto con il liquido.
- ▶ Richiedere l'intervento di un medico se si verificano conseguenze.



CAUTELA

Pericolo di corto circuito della batteria ricaricabile!

- ▶ Non toccare mai entrambi i poli contemporaneamente con oggetti elettricamente conduttivi.
- ▶ Non immergere la batteria ricaricabile in liquidi.

Seguire i passaggi elencati per sostituire la batteria ricaricabile.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento („4.2 Spegnimento“ a pagina 102).
2. Con un cacciavite allentare la vite sulla batteria ricaricabile.
3. Estrarre la batteria ricaricabile dal vano portabatterie.
4. Inserire la nuova batteria ricaricabile („6 Pezzi di ricambio e accessori“ a pagina 108) nell'apposito vano.
5. Fissare la batteria ricaricabile con la vite precedentemente allentata.
6. Controllare che la batteria sia correttamente posizionata in sede.

6 Pezzi di ricambio e accessori

I pezzi di ricambio e gli accessori dell'aspirapolvere a batteria 2 in 1 hoogo S3 possono essere comodamente ordinati in Internet accedendo al sito Web

www.hoogo.world oppure tramite il nostro servizio di assistenza ("International Services" a pagina 1).

Accessorio/pezzo di ricambio	Numero d'ordine
Filtro di protezione motore	SC302045
Batteria 25,9 V	SC302065
Alimentatore	SC302075
Rullo a spazzola (universale)	SC402010
Rullo a spazzola (pavimenti sensibili e capelli)	SC402011

7 Risoluzione dei problemi



AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica!

L'umidità e la presenza di bagnato nell'apparecchio possono portare al contatto con tensioni pericolose.

- ▶ Non maneggiare l'apparecchio e l'alimentatore con le mani bagnate.
- ▶ Non immergere l'apparecchio e l'alimentatore in liquidi.
- ▶ Proteggere l'apparecchio e gli accessori dall'umidità.



CAUTELA

Pericolo di lesioni!

L'accensione involontaria dell'apparecchio può provocare lesioni.

- ▶ Spegnerne l'apparecchio prima della risoluzione dei problemi.
- ▶ Assicurare l'apparecchio contro il riavvio accidentale prima della risoluzione dei problemi.

L'apparecchio può essere utilizzato solo se è in perfetto stato di funzionamento. Se l'apparecchio o una parte di esso è difettoso, deve essere messo fuori servizio e riparato o smaltito correttamente.

Cercate di eliminare da sé eventuali problemi. Rispettare le norme di sicurezza pertinenti contenute nelle istruzioni d'uso.

Se il guasto non può essere eliminato, mettere fuori servizio l'apparecchio e informare il personale qualificato del produttore ("International Services" a pagina 1).

La seguente tabella fornisce una panoramica dei principali problemi, delle loro possibili cause e delle misure correttive.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Non è possibile accendere l'apparecchio.	La batteria ricaricabile è completamente scarica.	Spegnere l'apparecchio e ricaricare la batteria ricaricabile („3.3.4 Caricamento della batteria" a pagina 98).
Il rullo a spazzola ruota lentamente e/o in modo irregolare.	Il rullo a spazzola è sporco.	Pulire il rullo a spazzola („5.3 Pulizia del rullo a spazzola" a pagina 106).
Non è possibile caricare l'apparecchio. I LED sono spenti.	L'alimentatore non è collegato correttamente.	Controllare se l'adattatore di rete e la spina dell'alimentatore sono correttamente inseriti nella rispettiva presa.
	La batteria ricaricabile non è inserita correttamente nell'apparecchio.	Scollegare l'alimentatore e controllare se la batteria ricaricabile è correttamente posizionata nell'apparecchio. Ricollegare l'alimentatore.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'unità raccoglie pochissima sporcizia.	Il contenitore raccogli-polvere è pieno.	Svuotare il contenitore raccogli-polvere („5.1 Svuotamento del contenitore raccogli-polvere“ a pagina 104).
	Il filtro è sporco.	Pulire il filtro („5.2 Pulizia del contenitore raccogli-polvere“ a pagina 105).
	La bocchetta utilizzata non è adatta al fondo su cui viene utilizzata.	Utilizzare la bocchetta adatta al proprio pavimento („3.3.3 Montaggio delle bocchette“ a pagina 97).

Problema	Possibile causa	Soluzione
Durante l'aspirazione si genera odore e/o viene emessa polvere dall'apparecchio.	Le parti del contenitore raccogli-polvere o gli accessori che sono stati smontati per la pulizia del filtro o la sostituzione degli accessori non sono stati rimontati o chiusi correttamente.	Controllare che tutti i componenti siano ben saldi in posizione.

8 Smaltimento



CAUTELA

Danni alla salute!

La batteria può perdere liquido acido se usata in modo improprio o se diventa vecchia.

- ▶ Utilizzare guanti protettivi per la pulizia e lo smaltimento ed evitare il contatto della pelle con il liquido della batteria.
- ▶ Sciacquare con acqua le parti del corpo venute a contatto con il liquido.
- ▶ Richiedere l'intervento di un medico se si verificano conseguenze.

NOTA

Pericolo per l'ambiente!

La batteria ricaricabile non deve essere smaltita insieme ai rifiuti domestici.

- Dopo aver rimosso la batteria, smaltirla presso i punti di raccolta regionali designati.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La direttiva fornisce un quadro di riferimento per il ritiro e il recupero dei rifiuti di apparecchiature in tutta l'UE.

Questo apparecchio è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. Lo smaltimento deve essere conforme alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. Prima della rottamazione, renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

L'imballaggio protegge l'apparecchio dai danni di trasporto. I materiali di imballaggio sono selezionati in base alla loro ecocompatibilità e alle caratteristiche di

smaltimento e sono quindi riciclabili. Inoltre, smaltirli nel rispetto dell'ambiente e ordinarli in base alla tipologia nei sistemi di raccolta previsti.

9 Garanzia

NOTA

In caso di problemi con l'apparecchio, si prega di contattare telefonicamente il Centro di Assistenza.

I nostri prodotti sono soggetti a un rigoroso controllo di qualità. Se, nonostante ciò, questo apparecchio non dovesse funzionare correttamente, ce ne rammarichiamo molto e vi chiediamo di contattare il servizio di assistenza all'indirizzo indicato. Saremo lieti di assistervi anche telefonicamente tramite la hotline di assistenza. Per l'esercizio dei diritti di garanzia vale quanto segue - senza che ciò possa pregiudicare i diritti alla prestazione in garanzia di legge nei confronti del venditore:

- Le richieste di garanzia possono essere presentate solo entro un periodo di massimo 2 anni, calcolato dalla data di acquisto. La nostra prestazione in garanzia è limitata alla riparazione dei difetti di materiale e di fabbricazione o alla sostituzione

dell'apparecchio. La nostra prestazione in garanzia è gratuita.

- Le richieste di garanzia devono essere presentate immediatamente dopo aver riscontrato la presenza di un difetto.
- È esclusa la rivendicazione di diritti di garanzia dopo la scadenza del periodo di garanzia, a meno che i diritti di garanzia non vengano fatti valere entro un periodo di 2 settimane dalla scadenza del periodo di garanzia.
- Si prega di inviare l'apparecchio difettoso, allegando la scheda di garanzia e lo scontrino, al servizio di assistenza all'indirizzo indicato. Se il difetto rientra nell'ambito del nostro servizio di garanzia, riceverete un'unità riparata o nuova. La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio non comporta l'inizio di un nuovo periodo di garanzia. Fa fede sempre il periodo di garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. Questo vale anche quando si utilizza un servizio di assistenza in loco.

Si prega di notare che la nostra garanzia decade in caso di uso improprio o abuso, mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza applicabili all'apparecchio, uso della forza o intervento non effettuato dal servizio di assistenza da noi autorizzato. I difetti dell'apparecchio che non sono (o non sono più)

coperti dalla garanzia o i danni che hanno reso nulla la garanzia saranno da noi riparati a pagamento. A questo scopo, si prega di contattare il nostro Centro di Assistenza. È necessario restituire l'apparecchio al nostro servizio di assistenza all'indirizzo indicato solo se la hotline di assistenza non è stata in grado di risolvere il problema.

9.1 Garanzia di legge

Quale standard di garanzia minimo vale, sempre che abbiate acquistato l'apparecchio quale consumatore entro l'Unione Europea, la Direttiva UE 2011/83/CE come recepita nella rispettiva legislazione nazionale.

Nei paesi non facenti parte dell'UE valgono i requisiti di garanzia minimi vigenti nella relativa nazione. Fanno eccezione batterie e accumulatori difettosi o la cui durata si sia ridotta a causa della normale usura o di manipolazioni inadeguate.

Con riserva di modifiche tecniche e costruttive finalizzate al costante perfezionamento del prodotto.

© Mytek GmbH

**CLEVER SEIN UND
EIN ZUSÄTZLICHES
JAHR GARANTIE
ABSTAUBEN.**

JETZT REGISTRIEREN

Registrierung auf hoogo.world



hoogo
... and shine!

Mytek GmbH

Sinninger Straße 44, 48282 Emsdetten, Germany

T: +49 2572 9670 355

info@mytek.org