

Essence 8 Device Universal Remote Control URC1281

ENGLISH	2
DEUTSCH	8
FRANÇAIS	13
ESPAÑOL	18
ITALIANO	23
PORTUGUÊS	28
NEDERLANDS	31
DANSK	34
NORSK	37
SVERIGE	40
SUOMI	43
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	46
РУССКИЙ	49
TÜRKÇE	52
POLSKI	55
ČESKY	58
MAGYAR	61
БЪЛГАРСКИ	64
ROMÂNĂ	67
SLOVENSKY	70
HRVATSKI	73



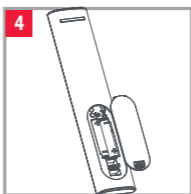
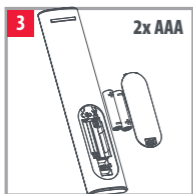
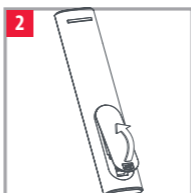
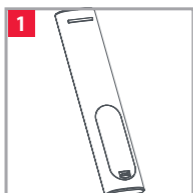
SIMPLESET & CODELIST

INSERT



BATTERIES

Your remote requires **2 x AAA / LR03** batteries. Please insert them as shown below. Alkaline batteries are recommended.



CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

VORSICHT: Wenn die Batterie durch eine Batterie eines anderen Typs ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie hochwertige Alkalibatterien.

ATTENTION: il existe des risques d'explosion si la batterie viene sostituita con una di tipo non corretto. Utilizzare batterie alcaline di qualità.

PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras que no sean del tipo adecuado. Utilice pilas alcalinas de calidad.

ATTENZIONE: sussiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Utilizzare batterie alcaline di qualità.

CUIDADO: Risco de explosão se as pilhas forem substituídas por pilhas do tipo incorreto. Utilize pilhas alcalinas de qualidade.

LET OP: Ontploffingsgevaar indien de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruik hoogwaardige alkalinebatterijen.

FORSIGTIG: Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Brug alkaliske batterier af høj kvalitet.

MERK: Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type. Bruk alkaliske batterier av god kvalitet.

FÖRSIKTIGHET: Explosionsrisk om batteriet byts mot fel typ. Använd alkaliska batterier av hög kvalitet.

HUOMIO: Räjähdyksvaara, jos käytetään vääränlaisia paristoja. Käytä laadukkaita alkaliparistoja.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες αντικατασταθούν από μπαταρίες λάθος τύπου. Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες καλής ποιότητας.

ВНИМАНИЕ! Существует риск взрыва при использовании батареи неправильного типа. Используйте качественные щелочные батареи

DİKKAT: Pilin, hatalı türle değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Kaliteli Alkali piller kullanın.

PRZESTROGA: Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu grozi wybuchem. Należy używać wysokiej jakości baterii alkalicznych.

UPOZORNĚNÍ: Pokud vložíte baterie nesprávného typu, hrozí riziko výbuchu. Používejte kvalitní alkalické baterie.

VIGYÁZAT: Helytelen elemtípus használata esetén robbanásveszély áll fenn. Használjon minőségi alkáli elemeket.

ВНИМАНИЕ: Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени с такава от неподходящ тип. Използвайте качествени алкални батерии.

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip greșit. Folosiți baterii alcaline de calitate.

POZOR: V prípade výmeny batérií za nesprávny typ vzniká riziko ich výbuchu. Používajte kvalitné alkalické batérie.

OPREZ: opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom baterije. Upotrebjavajte kvalitetne alkalne baterije.



INTRODUCTION | KEY DESCRIPTIONS

Thank you for purchasing the One For All Essence 8 Device Universal Remote Control. The remote can be used to control up to 8 Audio Video Devices such as a TV, Set Top Box, Blu-ray Player or Sound Bar.

This manual will help you to set up the Essence 8 to control all of your devices.

- 1 Power** Switches your devices on and off.
- 2 Setup** This key is used to set up the Essence remote.
- 3 Input** Used to select Input on devices.
- 4 Device keys** These keys are used to select which device the Essence 8 currently controls. After pressing the TV key, the remote will control your TV. To switch to controlling another device, simply press the appropriate key. The devices that can be programmed to each key are as follows:
 - TV:** All televisions such as LED, LCD , Plasma, OLED etc.
 - OTT:** Streaming devices such as an Apple TV, Roku Box, Foxtel Now etc. Also works Xbox 360 and Xbox One.
 - STB:** Set Top Boxes, including Satellite, Cable and Freeview.
 - AUD:** Audio devices including Sound Bars, AV Receivers and Hi-Fi.
 - AUX:** All televisions such as LED, LCD , Plasma, OLED etc.
 - BLU:** Blu-ray Players and DVD Players / Recorders
 - DVD:** DVD Players / Recorders and Blu-ray Players.
 - BAR:** Audio devices including Sound Bars, AV Receivers and Hi-Fi.
- 5 Playback Keys** Control the playback of movies, music and TV.
- 6 Subt.** Display subtitles.
- 7 Apps** Brings up the Applications menu on Smart Devices such as Smart TVs or Streaming boxes.
- 8 List** Displays a list of recorded programmes.
- 9 Info** Displays information about the current programmes or channel.
- 10 Guide** TV Guide.
- 11 Menu** Access the installation menu of the current device.
- 12 Menu Directions and OK** Control the menu of the current device.
- 13 Back** Back one step in the Menu.
- 14 Home** Displays the Home Menu.
- 15 Exit** Exits the menu.
- 16 Volume Up and Down** Control the volume of the current device. You can also set up these keys to always control one device. For details see the Volume Lock feature.
- 17 Last Channel** Changes to the last channel viewed.
- 18 Mute** Mutes the volume of the current device. You can also set up this key to always control one device. For details see the Volume Lock feature.
- 19 Channel Up & Down** Change channels on the current device.
- 20 RGYB keys** Quick access buttons for the menu of the current device.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Digits** Select channels on the current device. On Audio devices, these keys will select individual inputs.
- 23 TV** Return to live TV.
- 24 Search** Search for media.

SETUP

The Essence 8 remote is pre-programmed to control some of the most popular devices out of the box. If you have one of the following devices try the putting the batteries in and pressing the device key, and then press a few keys to see if the remote works your device:

Device Key To Press

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Device controlled




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

If your device is not one of those listed above, or you have extra devices to set up, there are 2 ways to do this. The easiest is SimpleSet which is used for the common brands and devices.

SIMPLESET

If the brand of your device is shown in the SimpleSet picture pointing to a key, you can use the SimpleSet system described in this section, please locate the brand of your device and note the key associated with it.





To set up your device:

1. Turn on your device (not on standby) and point the Essence remote towards it. If you are setting up a Streaming device, make sure a movie or TV show is playing.
 2.  Press the Device key you wish to set up (for example TV).
 3.  Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.
 4.  Hold down the digit for your brand and device as listed in the tables above - e.g. 7 for a Samsung TV.
 5. For all devices except OTT the remote will send the Power key every 3 seconds, for a streaming box the remote will send the Play/Pause function.
 6. As soon as your device reacts by turning off or Pausing (Streaming box only) release the digit.
 7. The LED will blink twice and the remote should now operate your device.
- If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 2 – the remote will start with the next code in the memory.

SETUP

SETUP BY CODE

If the brand of your device is not listed in the SimpleSet feature, you can set up by trying codes individually. To do this firstly locate your brand in the Code List. Codes are listed by brand and device, and in order of popularity.

1. Turn on your device (not on standby) and point the Essence remote towards it.
2.  Press the Device key you wish to set up (for example TV).
3.  Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.
4.  Enter the first 4 digit code listed for your brand (e.g. 1840 for LG).
5. The LED will blink twice on the last digit of the code.
6.  Now aim the remote towards your device and press the Power key.*
7. If the device turns off your remote is ready to use. If not, repeat steps 2-6 with the next code in the list.

* Note: If your original remote did not have a Power key, try testing with a different key at step 6. For example try pressing Play or Pause when setting up a streaming box and see if the box responds.

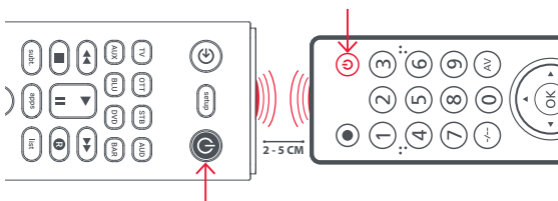
SETUP







LEARNING

Your Essence remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that allows to control any infrared controlled device you have in your living room. It also allows you to add a key or keys that may be missing to a spare key on the Essence.

To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in.

To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the Essence remote, pointing towards it:



-  Press the Device key for the device you want to learn functions onto.
-  Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.
-  Press 975 – the LED should blink twice.
-  Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) – the LED will begin to flash rapidly.
-  Press and release* the corresponding key on the original remote, for example Power.
- The LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
- Repeat steps 4 and 5 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
-  When you have learned all the functions you require, press and hold Setup key until the LED blinks twice.

* Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.



Hints:

- If the LED shows one long blink at step 5, the function was not learned correctly, please try again from step 4.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.
- If one or more of your original remotes aren't working, you can still set up the Essence remote by SimpleSet or Code Set Up.

SETUP




Deleting a learned function

If you want to delete a learned function and return that keys to its original state, you can use the following procedure:

1. Press the Device key for the device you want to learn functions onto.
2.  Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.
3.  Press 976 – the LED should blink twice
4. Press the key you want to reset twice – the LED should blink twice and the learned function has been deleted.




VOLUME LOCK

If you primarily use one device for controlling volume, for example a Sound Bar or Audio Video Receiver, it's possible to program your Essence remote to only control that device when you use the Volume Up, Down and Mute keys. To do this:

1.  Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.
2.  Press 993 – the LED should blink twice.
3.  Press the device key for the device to always control volume – for example Audio.
4. The LED will blink twice.

From now on, pressing the Volume Up, Down or Mute keys will always control the Audio device, no matter what device you are controlling.

To unlock the volume, and return the remote to controlling each device's volume individually, the procedure is:

1.  Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice
2.  Press 993 – the LED should blink twice
3.  Press VOLUME DOWN – the LED will blink four times and Volume is now unlocked.

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://youtube.com/user/oneforallproducts)

DEUTSCH

EINFÜHRUNG | TASTENBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die One For All Essence 8 Universal-Fernbedienung entschieden haben. Die Fernbedienung kann verwendet werden, um bis zu 8 Audio-Video-Geräte wie TV, Set-Top-Box, Blu-ray Player oder Soundbar zu steuern.

In dieser Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie die Essence 8 Fernbedienung eingerichtet wird, um Ihre Geräte zu steuern.

- 1 Power** Zum Ein- und Ausschalten der Geräte.
- 2 Setup** Mit dieser Taste wird die Fernbedienung eingerichtet.
- 3 Eingang** Zur Auswahl des Eingangs an Geräten.
- 4 Gerätetasten** Mit diesen Tasten kann ausgewählt werden, welches Gerät die Essence-6-Fernbedienung steuern soll. Nach Drücken der TV-Taste steuert die Fernbedienung Ihren Fernseher. Um ein anderes Gerät zu steuern, drücken Sie auf der Fernbedienung auf die entsprechende Taste. Folgende Geräte können für die jeweiligen Tasten programmiert werden:
TV: Alle Fernseher wie LED, LCD, Plasma, OLED usw.
OTT: Streaming-Geräte wie Apple TV, Roku Box, Foxtel Now usw. Funktioniert ebenfalls mit Xbox 360 und Xbox One.
STB: Set-Top-Boxen einschließlich Satellit, Kabel und Freeview
AUD: Audiogeräte einschließlich Soundbars, AV-Receiver und Hi-Fi.
AUX: Alle Fernseher wie LED, LCD, Plasma, OLED usw.
BLU: Blu-ray Player und DVD-Player/-Recorder.
DVD: DVD-Player/-Recorder und Blu-ray Player
BAR: Audiogeräte einschließlich Soundbars, AV-Receiver und Hi-Fi.
- 5 Wiedergabetasten** Zur Steuerung der Wiedergabe von Filmen, Musik und TV.
- 6 Untertitel** Zur Anzeige von Untertiteln.
- 7 Apps** Zur Anzeige des App-Menüs auf Smart-Geräten wie Smart-TVs oder Streaming-Boxen.
- 8 Liste** Zur Anzeige einer Liste aufgenommener Sendungen.
- 9 Info** Zur Anzeige von Informationen über die aktuellen Programme oder Kanäle.
- 10 Guide** TV Guide
- 11 MENÜ** Zugriff auf das Installationsmenü des aktuellen Geräts.
- 12 Richtungs Menü und OK** Zur Steuerung des Menüs des aktuellen Geräts.
- 13 Zurück** Einen Schritt zurück im Menü.
- 14 Home** Zur Anzeige des Home-Menüs.
- 15 Verlassen** Zum Verlassen des Menüs.
- 16 Lauter/Leiser** Zur Steuerung der Lautstärke des aktuellen Geräts. Die Tasten können auch so eingestellt werden, dass immer ein bestimmtes Gerät gesteuert wird. Details finden Sie unter der Funktion zur Lautstärkesperre.
- 17 Letzter Sender** Für den Wechsel zum zuletzt angesehenen Sender.
- 18 Stumm** Schaltet die Lautstärke des aktuellen Geräts stumm. Die Taste kann auch so eingestellt werden, dass immer ein bestimmtes Gerät gesteuert wird. Details finden Sie unter der Funktion zur Lautstärkesperre.
- 19 Kanal aufwärts/abwärts** Zum Wechseln der Kanäle auf dem aktuellen Gerät.
- 20 RGYB-Tasten** Schnellzugriffstasten für das Menü des aktuellen Geräts.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Ziffern** Zur Auswahl der Kanäle auf dem aktuellen Gerät. Bei Audiogeräten werden mit diesen Tasten individuelle Eingänge ausgewählt.
- 23 TV** Für den Wechsel zum Live-TV.
- 24 Suchen** Für die Suche nach Medien.

EINRICHTUNG

Die Essence-8-Fernbedienung ist so vorprogrammiert, dass einige der gängigsten Geräte direkt gesteuert werden können. Wenn Sie über eines der folgenden Geräte verfügen, legen Sie Batterien ein und drücken Sie die entsprechende Gerätetaste. Drücken Sie dann einige Tasten, um festzustellen, ob die Fernbedienung mit dem Gerät funktioniert:

Gerätetaste

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Gesteuertes Gerät




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Wenn Sie nicht über eines der aufgeführten Geräte verfügen oder weitere Geräte einrichten möchten, gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist mit der SimpleSet-Funktion, die für gängige Marken und Geräte verwendet werden kann.

SIMPLESET

Wenn die Marke Ihres Geräts in der SimpleSet-Abbildung mit einer Taste aufgeführt ist, können Sie das in diesem Abschnitt beschriebene SimpleSet-System verwenden. Ermitteln Sie dazu die Marke Ihres Geräts und die entsprechende Taste.





So richten Sie Ihr Gerät ein:

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die Essence-Fernbedienung auf das Gerät. Achten Sie beim Einrichten eines Streaming-Geräts darauf, dass ein Film oder eine Fernsehsendung läuft.
 2.  Drücken Sie die Gerätetaste, die Sie einrichten möchten (z. B. TV).
 3.  Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.
 4.  Halten Sie die Taste mit der für Ihre Marke und Ihr Gerät aufgeführten Ziffer gedrückt (siehe Tabellen oben, z. B. 7 für Samsung TV).
 5. Bei allen Geräten außer bei OTT-Geräten übermittelt die Fernbedienung alle drei Sekunden das Power-Signal. Bei einer Streaming-Box übermittelt die Fernbedienung das Play-/Pause-Signal.
 6. Wenn sich das Gerät ausschaltet oder in den Pausenmodus übergeht (nur Streaming-Box), lassen Sie die Zifferntaste los.
 7. Die LED blinkt zweimal und Ihr Gerät sollte sich nun mit der Fernbedienung steuern lassen.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, führen Sie den Vorgang ab Schritt 2 erneut durch. Die Fernbedienung beginnt dann mit dem nächsten Code im Speicher.

EINRICHTUNG

EINRICHTEN MIT CODE

Wenn die Marke Ihres Geräts nicht in der SimpleSet-Funktion aufgeführt ist, können Sie das Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren. Ermitteln Sie zuerst Ihre Marke in der Codeliste. Codes sind nach Marke und Gerät sowie in Reihenfolge der Beliebtheit aufgeführt.

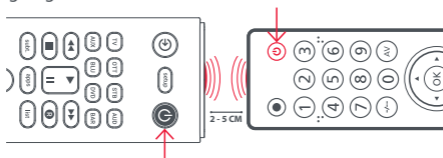
1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die Essence-Fernbedienung auf das Gerät.
2.  Drücken Sie die Gerätetaste, die Sie einrichten möchten (z. B. TV).
3.  Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.
4.  Geben Sie den ersten vierstelligen Code ein, der für Ihre Marke aufgeführt ist (z. B. 1840 für LG).
5. Die LED blinkt bei der letzten Ziffer des Codes zweimal.
6.  Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die Power-Taste*.
7. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist die Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 mit dem nächsten Code in der Liste.







* Hinweis: Wenn Ihre Originalfernbedienung keine Power-Taste hat, versuchen Sie es in Schritt 6 mit einer anderen Taste. Drücken Sie beispielsweise die Play- oder Pause-Taste beim Einrichten einer Streaming-Box und prüfen Sie, ob die Box reagiert.

EINRICHTUNG

KOPIEREN

Die Essence-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Durch eine schnelle und einmalige Einrichtung wird die Steuerung jedes infrarotgesteuerten Geräts in Ihrem Wohnzimmer möglich. Sie können auf der Essence-Fernbedienung auf einer Ersatztaste auch eine fehlende Taste oder mehrere fehlende Tasten hinzufügen. Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Originalfernbedienungen zur Hand haben und funktionierende Batterien eingelegt sind. Zum Kopieren von Funktionen sollte die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der Essence-Fernbedienung entfernt sein und in deren Richtung zeigen:



-  Drücken Sie die Gerätetaste für das Gerät, für das Sie Funktionen kopieren möchten.
-  Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.
-  Drücken Sie die 975 – die LED sollte zweimal aufleuchten.
-  Drücken und lassen Sie die Taste los, für die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die TV-Power-Taste) – die LED beginnt schnell zu blinken.
-  Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie sie los*, z. B. die Power-Taste.
- Die LED blinkt zweimal, wodurch angezeigt wird, dass die Funktion ordnungsgemäß auf der Taste hinterlegt wurde.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für jede Taste, die kopiert werden soll. Denken Sie daran, dass von mehreren Fernbedienungen kopiert werden kann, jedoch nur eine Funktion pro Taste.
-  Wenn Sie alle benötigten Funktionen kopiert haben, halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.

* Bei einigen Fernbedienungen werden Befehle auf verschiedene Art und Weise übermittelt. Wenn Sie feststellen, dass eine Funktion nicht kopiert werden kann, versuchen Sie stattdessen, die Taste auf der Originalfernbedienung gedrückt zu halten, anstatt sie zu drücken und loszulassen.

Hinweise:



- Wenn die LED bei Schritt 5 einmal lange aufleuchtet, wurde die Funktion nicht richtig kopiert. Starten Sie dann erneut bei Schritt 4.

EINRICHTUNG

- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nach der Einrichtung nicht richtig funktionieren, können Sie den Kopiermodus jederzeit erneut starten, indem Sie den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen.
- Wenn eine oder mehrere Ihrer Originalfernbedienungen nicht funktionieren, können Sie die Essence-Fernbedienung per SimpleSet oder per Code einrichten.




Löschen einer kopierten Funktion

Wenn Sie eine kopierte Funktion löschen und die Tasten wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Gerätetaste für das Gerät, für das Sie Funktionen kopieren möchten.
2.  Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.
3.  Drücken Sie die 976 – die LED sollte zweimal aufleuchten.
4. Drücken Sie die Taste, deren Funktion Sie löschen möchten, zweimal. Die LED blinkt zweimal und die gelernte Funktion wurde gelöscht.




LAUTSTÄRKESPERRE

Wenn Sie vorrangig ein Gerät zum Einstellen der Lautstärke verwenden, z. B. eine Soundbar oder einen Audio-Video-Receiver, können Sie die Essence-Fernbedienung so programmieren, dass nur dieses Gerät angesprochen wird, wenn Sie die Lautstärke-Tasten und die Taste zum Stummschalten verwenden. Vorgehensweise:

1.  Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.
2.  Drücken Sie die 993 – die LED sollte zweimal aufleuchten.
3.  Drücken Sie die Gerätetaste für das Gerät, für das permanent die Lautstärke gesteuert werden soll, z. B. Audio.
4. In diesem Fall leuchtet die LED zweimal auf.

Nun steuern die Lautstärketasten oder die Taste zum Stummschalten immer dieses Audiogerät, unabhängig davon, welches Gerät Sie steuern.

Um die Sperre aufzuheben und die Lautstärke von Geräten wieder individuell zu regeln, führen Sie folgende Schritte aus:

1.  Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.
2.  Drücken Sie die 993 – die LED sollte zweimal aufleuchten.
3.  Drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke – die LED blinkt viermal und die Lautstärkesperre ist jetzt aufgehoben.

FRANÇAIS

INTRODUCTION | DESCRIPTION DES BOUTONS

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de la télécommande universelle Essence 8 de One For All. Celle-ci peut être utilisée pour contrôler jusqu'à 8 appareils audio et vidéo, comme un téléviseur, un décodeur, un lecteur Blu-Ray ou une barre de son.

Ce manuel vous explique comment configurer la télécommande Essence 8 afin que vous puissiez en faire usage avec tous vos équipements.

- 1 Alimentation** Permet d'allumer et d'éteindre vos appareils.
- 2 SETUP** Permet de configurer la télécommande Essence 8.
- 3 Entrée** Permet de sélectionner une entrée sur vos appareils.
- 4 Boutons associés aux appareils** Permettent de sélectionner l'appareil contrôlé actuellement par la télécommande Essence 8. Par exemple, si vous appuyez sur le bouton TV, la télécommande contrôlera votre téléviseur. Pour contrôler un autre appareil, appuyez simplement sur le bouton adéquat. Les appareils suivants peuvent être associés à chacun des boutons dédiés :
TV: tous les téléviseurs (LCD, Plasma, OLED, etc.)
OTT: les appareils de streaming de type Apple TV, Roku et Foxtel Now, entre autres, et les consoles Xbox 360 et Xbox One
STB: les décodeurs, y compris de type Câble, Satellite et Freeview
AUD: les périphériques audio tels que les barres de son, les récepteurs A/V et les systèmes hi-fi
AUX: tous les téléviseurs (LCD, Plasma, OLED, etc.)
BLU: les lecteurs Blu-ray et les lecteurs/enregistreurs DVD
DVD: les lecteurs/enregistreurs DVD et les lecteurs Blu-ray
BAR: les périphériques audio tels que les barres de son, les récepteurs A/V et les systèmes hi-fi
- 5 Boutons de lecture** Permettent de contrôler la lecture de films, de contenu musical et de contenu télévisuel.
- 6 SUBT.** Permet d'afficher les sous-titres.
- 7 Apps** Permet d'afficher le menu Applications sur des appareils intelligents, comme les smart TV ou les dispositifs de streaming.
- 8 LIST** Permet d'afficher la liste des programmes enregistrés.
- 9 Info** Permet d'afficher des informations au sujet des programmes ou de la chaîne actuellement visionnés.
- 10 GUIDE** Permet d'accéder au programme TV.
- 11 MENU** Permet d'accéder au menu d'installation de l'appareil actuellement contrôlé.
- 12 Boutons fléchés et bouton OK** Permettent d'interagir avec le menu correspondant à l'appareil actuellement contrôlé.
- 13 Retour** Permet de revenir à l'étape précédente dans le menu.
- 14 HOME** Permet d'afficher le menu d'accueil.
- 15 EXIT** Permet de quitter un menu.
- 16 Augmentation et diminution du volume** Permettent d'ajuster le volume de l'appareil actuellement contrôlé. Vous pouvez également faire en sorte que ces boutons soient associés à un seul appareil uniquement. Pour obtenir des détails, consultez la section « Verrouillage de la fonctionnalité de contrôle du volume ».
- 17 Dernière chaîne** Permet de basculer sur la dernière chaîne visionnée.
- 18 Mode Muet** Permet de désactiver le volume de l'appareil actuellement contrôlé. Vous pouvez également faire en sorte qu'il soit associé à un seul appareil uniquement. Pour obtenir des détails, consultez la section « Verrouillage de la fonctionnalité de contrôle du volume ».
- 19 Parcours des chaînes** Permettent de parcourir les chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé.
- 20 Boutons rouge, vert, jaune et bleu** Permettent d'accéder rapidement au menu de l'appareil actuellement contrôlé.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Chiffres** Permettent de sélectionner des chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé. Avec des périphériques audio, ces boutons permettent de sélectionner des entrées distinctes.
- 23 TV** Permet de revenir en mode Télévision.
- 24 SEARCH** Permet de rechercher du contenu multimédia.

CONFIGURATION

La télécommande Essence 8, préprogrammée, permet de contrôler directement certains des appareils les plus populaires. Si vous disposez de l'un des appareils suivants, insérez les piles dans la télécommande, appuyez sur le bouton correspondant à l'appareil en question, puis actionnez d'autres boutons afin de vérifier si la télécommande fonctionne avec l'appareil :

Bouton à actionner

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Appareil contrôlé




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Si votre appareil n'est pas listé ci-dessus, ou si vous souhaitez configurer d'autres appareils, vous pouvez procéder de deux façons. L'alternative la plus simple consiste à utiliser le système SimpleSet, compatible avec les marques et appareils courants.

SYSTÈME SIMPLESET

Si la marque de votre appareil est listée ci-dessous, vous pouvez utiliser le système SimpleSet décrit dans cette section. Assurez-vous de prendre note du bouton associé à la marque de votre appareil.

Pour configurer votre appareil :





1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande Essence en direction de ce dernier (il ne doit pas être en veille). Si vous configurez un appareil de streaming, assurez-vous qu'un film ou une émission de télévision est en cours de lecture.
2.  Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer (par exemple, le bouton TV).
3.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.
4.  Maintenez le bouton adéquat enfoncé, conformément aux indications précédentes (par exemple, le bouton 7 s'il s'agit d'un téléviseur Samsung).
5. Avec tous les appareils, à l'exception de ceux listés sous « OTT » ci-dessus, un signal est émis par la télécommande toutes les trois secondes. Les appareils de streaming, pour leur part, sont allumés ou mis en pause.
6. Dès que votre appareil s'éteint, ou se met en pause (dans le cas des appareils de streaming uniquement), relâchez le bouton.
7. Le voyant clignote deux fois. La télécommande devrait désormais permettre de contrôler l'appareil.

• Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 2. Le dernier code enregistré sera utilisé.

CONFIGURATION

CONFIGURATION À L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas listée dans la section « SYSTÈME SIMPLESET » ci-dessus, vous pouvez procéder à la configuration à l'aide d'un code. Pour ce faire, commencez par localiser la marque de votre appareil dans la liste des codes. Ces derniers sont répertoriés par marque, appareil et ordre de popularité.

1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande Essence en direction de ce dernier (il ne doit pas être en veille).
2.  Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer (par exemple, le bouton TV).
3.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.
4.  Saisissez le premier code à quatre chiffres indiqué pour votre marque (par exemple, 1840 pour LG).
5. Le voyant clignote deux fois lorsque vous saisissez le dernier chiffre du code.
6.  Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation*.
7. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 2 à 6 avec le code suivant dans la liste.

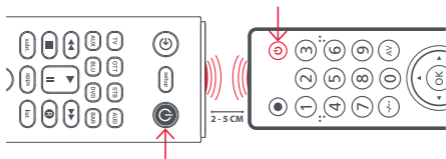
* **Remarque :** si votre télécommande d'origine ne comportait pas de bouton d'alimentation, essayez d'utiliser un autre bouton à l'étape 6. Par exemple, appuyez sur le bouton de lecture ou de mise en pause lorsque vous configurez un appareil de streaming, puis vérifiez si ce dernier réagit.







CONFIGURATION

FONCTION D'APPRENTISSAGE

Il est possible de copier les fonctions d'une autre télécommande sur votre télécommande Essence. Cette opération, rapide, simple et à n'effectuer qu'une seule fois, permet de contrôler n'importe quel appareil à fonctionnement à infrarouge se trouvant dans votre salon. Grâce à cela, vous pouvez également assigner, à un bouton non utilisé, des fonctions non présentes sur la télécommande Essence.

Pour ce faire, assurez-vous au préalable de disposer de toutes les télécommandes d'origine, et que celles-ci comportent des piles chargées. Afin que des fonctions puissent être ajoutées, une télécommande d'origine doit se trouver approximativement à trois centimètres de la télécommande Essence et être dirigée vers celle-ci :



1.  Appuyez sur le bouton associé à l'appareil pour lequel vous souhaitez ajouter des fonctions.
2.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.
3.  Appuyez sur 975. Le voyant clignote alors deux fois.
4.  Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer la fonction (par exemple, le bouton d'alimentation). Le voyant clignote alors rapidement.
5.  Appuyez brièvement* sur le bouton correspondant de la télécommande d'origine (ici, le bouton d'alimentation).
6. Le voyant clignote deux fois afin d'indiquer que la copie a été menée à bien.
7. Répétez les étapes 4 à 5 pour chacun des boutons à programmer. Vous pouvez transférer des fonctions à partir de différentes télécommandes, mais un bouton donné ne peut être associé qu'à une seule fonction.
8.  Une fois toutes les fonctions de votre choix copiées, maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.

* Le fonctionnement des télécommandes peut varier d'un modèle à l'autre. Si vous ne parvenez pas à copier une fonction, essayez de maintenir le bouton de la télécommande d'origine enfoncé, plutôt que d'effectuer un appui bref.

Remarques :



- Si le voyant émet un clignotement long lors de l'étape 5, la fonction n'a pas été correctement transférée. Reprenez la procédure à partir de l'étape 4.

CONFIGURATION

- Si l'un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la configuration terminée, vous pouvez repasser en mode d'apprentissage à tout moment en reprenant la procédure depuis l'étape 1.
- Si une ou plusieurs de vos télécommandes d'origine ne fonctionnent plus, vous pouvez programmer votre télécommande Essence à l'aide du système SimpleSet ou d'un code.




Suppression d'une fonction copiée

Si vous souhaitez supprimer une fonction copiée et rétablir le fonctionnement d'origine d'un bouton, vous pouvez procéder comme suit :

1. Appuyez sur le bouton associé à l'appareil pour lequel vous souhaitez ajouter des fonctions.
2.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.
3.  Appuyez sur 976. Le voyant clignote alors deux fois.
4. Appuyez deux fois sur le bouton que vous souhaitez réinitialiser. Le voyant clignote alors deux fois et la fonction est désormais supprimée.




VERROUILLAGE DE LA FONCTIONNALITÉ DE CONTRÔLE DU VOLUME

Si vous utilisez un appareil principalement pour ajuster le volume (par exemple, une barre de son ou un récepteur audio/vidéo), vous pouvez faire en sorte que votre télécommande Essence contrôle uniquement ce même appareil lorsque vous employez les boutons de réglage du volume et le bouton Muet. Procédez comme suit :

1.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.
2.  Appuyez sur 993. Le voyant clignote alors deux fois.
3.  Appuyez sur le bouton associé à l'appareil sur lequel le volume doit toujours être contrôlé (par exemple, le bouton AUDIO).
4. Le voyant clignote deux fois.

Désormais, les boutons de réglage du volume ou le bouton Muet permettront uniquement d'ajuster le volume sur l'appareil associé au bouton AUDIO, quel que soit son type.

Pour **déverrouiller** la fonction de réglage du volume afin que le volume puisse être contrôlé individuellement sur chaque appareil, procédez comme suit :

1.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.
2.  Appuyez sur 993. Le voyant clignote alors deux fois.
3.  Appuyez sur le bouton de réduction du volume. Le voyant clignote quatre fois et le verrouillage de la fonctionnalité de contrôle du volume est alors désactivé.

Gracias por adquirir el mando a distancia universal One For All Essence 8 Device. El mando a distancia puede utilizarse para controlar hasta 8 dispositivos de audio y vídeo, como un televisor, un descodificador, un reproductor de Blu-ray o una barra de sonido.

Este manual le ayudará a configurar el Essence 8 para controlar todos sus dispositivos.

- 1 Encendido** Enciende y apaga sus dispositivos.
- 2 Setup** Este botón se utiliza para configurar el mando a distancia Essence.
- 3 Entrada** Se utiliza para seleccionar la entrada en los dispositivos.
- 4 Botones de dispositivos** Estos botones se utilizan para seleccionar qué dispositivo controla actualmente el Essence 8. Tras pulsar los botones de TV, el mando a distancia controlará su televisor. Para pasar a controlar otro dispositivo, basta con pulsar el botón correspondiente. Los dispositivos que se pueden programar en cada botón son los siguientes:
TV: Todos los televisores como LED, LCD, Plasma, OLED, etc.
OTT: Dispositivos de streaming como Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, etc. También funciona con Xbox 360 y Xbox One.
STB: Descodificadores, incluidos los de televisión por satélite, por cable y gratuita.
AUD: Dispositivos de audio, incluyendo barras de sonido, receptores AV y Hi-Fi.
AUX: Todos los televisores como LED, LCD, Plasma, OLED, etc.
BLU: Reproductores de Blu-Ray y reproductores/grabadores de DVD.
DVD: Reproductores de DVD/grabadores y reproductores de Blu-Ray.
BAR: Dispositivos de audio, incluyendo barras de sonido, receptores AV y Hi-Fi.
- 5 Botones de reproducción** Controla la reproducción de películas, música y televisión.
- 6 Subt.** Muestra los subtítulos.
- 7 Apps** Abre el menú de aplicaciones en los dispositivos inteligentes, como los televisores inteligentes o las cajas de streaming.
- 8 List** Muestra una lista de los programas grabados.
- 9 Info** Muestra información sobre los programas o el canal actual.
- 10 Guide** Guía de televisión.
- 11 Menu** Permite acceder al menú de instalación del dispositivo actual.
- 12 Direcciones del menú y OK** Controla el menú del dispositivo actual
- 13 Atrás** Retrocede un paso en el menú.
- 14 Home** Muestra el menú principal.
- 15 Exit** Sale del menú.
- 16 Subir/bajar volumen** Controla el volumen del dispositivo actual. También puede configurar estos botones para controlar siempre un dispositivo. Para obtener más información, consulte la función de bloqueo de volumen.
- 17 Último canal** Cambia al último canal visualizado.
- 18 Silenciar** Silencia el volumen del dispositivo actual. También puede configurar este botón para controlar siempre un dispositivo. Para obtener más información, consulte la función de bloqueo de volumen.
- 19 Canal arriba/abajo** Cambia de canal en el dispositivo actual.
- 20 Botones RGYB** Botones de acceso rápido al menú del dispositivo actual.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Dígitos** Selecciona el canal en el dispositivo actual. En los dispositivos de audio, estos botones seleccionarán entradas individuales.
- 23 TV** Volver a la TV en directo.
- 24 Search** Busca medios.

CONFIGURACIÓN

El mando a distancia Essence 8 está preprogramado para controlar los dispositivos más populares nada más sacarlo de la caja. Si tiene uno de los siguientes dispositivos, pruebe a poner las pilas y a pulsar el botón del dispositivo, y luego pulse algunos botones para ver si el mando funciona con su dispositivo:

Botón del dispositivo que debe pulsar

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Dispositivo controlado




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Si su dispositivo no es uno de los enumerados anteriormente, o desea configurar dispositivos adicionales, existen dos maneras de hacerlo. La más sencilla es SimpleSet, que se utiliza para las marcas y dispositivos más comunes.

SIMPLESET

Si la marca de su dispositivo aparece en la imagen de SimpleSet acompañada de un botón, puede utilizar el sistema SimpleSet descrito en esta sección, para lo cual deberá localizar la marca de su dispositivo y anotar el botón asociado a ella.

Cómo configurar su dispositivo:

1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando Essence hacia este. Si está configurando un dispositivo de Streaming, asegúrese de que se está reproduciendo una película o un programa de televisión.
2.  Pulse el botón del dispositivo que desee configurar (por ejemplo, TV).
3.  Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.
4.  Mantenga pulsado el dígito correspondiente a su marca y dispositivo de acuerdo con las tablas anteriores (p. ej., 7 para un televisor Samsung).
5. Para todos los dispositivos, con excepción de OTT, el mando a distancia enviará el botón de encendido cada 3 segundos; y para una caja de streaming el mando a distancia enviará la función de reproducción/pausa.
6. Tan pronto como su dispositivo reaccione apagándose o poniéndose en pausa (solo en el caso de la caja de streaming) suelte el botón de dígito.





CONFIGURACIÓN

SIMPLESET

7. El LED parpadeará dos veces y el mando a distancia ya debería controlar su dispositivo.
- Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 2; el mando empezará a buscar por el siguiente código de la memoria.

CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

Si la marca de su dispositivo no aparece en la función SimpleSet, puede configurarlo probando los códigos individualmente. Para ello, localice primero su marca en la lista de códigos. Los códigos aparecen por marca y dispositivo, y por orden de popularidad.

1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando Essence hacia este.
2.  Pulse el botón del dispositivo que desee configurar (por ejemplo, TV).
3.  Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.
4.  Introduzca el primer código de 4 dígitos de su marca (por ej., 1840 para la marca LG).
5. El LED parpadeará dos veces en el último dígito del código.
6.  Oriente el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (Power)*.
7. Si el dispositivo se apaga, ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 2-6 con el siguiente código de la lista.

* Nota: Si su mando original no tiene un botón de encendido, pruebe con un botón diferente en el paso 6. Por ejemplo, pruebe a pulsar Play o Pause cuando configure una caja de streaming y compruebe si la caja responde.

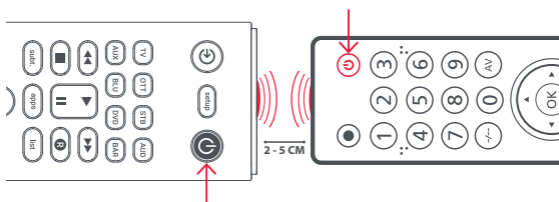
CONFIGURACIÓN







PROGRAMACIÓN

Su mando a distancia Essence se puede programar con cualquier función de otros mandos. Esta es una configuración rápida y sencilla que permite controlar cualquier dispositivo controlado por infrarrojos que tenga en su salón. También permite añadir uno o varios botones que puedan faltar a un botón de repuesto en el Essence.

Para ello, debe tener a mano todos los mandos a distancia originales y asegurarse de que tienen pilas.

Para programar las funciones, el mando original debe estar a unos 3 m del mando Essence, apuntado hacia este:



-  Pulse el botón Device en el dispositivo del que desea aprender las funciones.
-  Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.
-  Pulse 975: el LED debería parpadear dos veces.
-  Pulse y suelte el botón en el que desea aprender una función (por ejemplo, el botón de encendido del televisor): el LED comenzará a parpadear rápidamente.
-  Pulse y suelte* el botón correspondiente en el mando a distancia original, p. ej., Power (encendido).
- El LED parpadeará dos veces para indicar que la función se ha programado correctamente.
- Repita los pasos 4 y 5 con cada botón que quiera programar en el mando (recuerde que puede programar funciones de distintos mandos, pero solo una función por botón).
-  Cuando haya aprendido todas las funciones que necesita, mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED parpadee dos veces.

* Algunos mandos envían los comandos de un modo distinto. Si alguna de las funciones no se puede programar, pruebe a mantener pulsado el botón en el mando a distancia original en lugar de pulsar y soltar.



CONFIGURACIÓN

Consejos:

- Si el indicador LED emite un parpadeo largo en el paso 5, el mando no ha programado la función correctamente; empiece de nuevo desde el paso 4.
- Si observa que uno o más botones no funcionan correctamente después de la configuración, puede acceder de nuevo al modo de programación en cualquier momento y repetir el proceso desde el paso 1.
- Si alguno de sus mandos originales no funciona, aun así puede configurar el mando Essence con SimpleSet o la Configuración por código.




Eliminar una función programada

Si desea eliminar una función programada y devolver los botones a su estado original, puede seguir el siguiente procedimiento:

1. Pulse el botón Device en el dispositivo del que desea aprender las funciones.
2.  Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.
3.  Pulse 976: el LED debería parpadear dos veces.
4. Pulse dos veces el botón que desea restablecer: el LED debe parpadear dos veces y la función programada se habrá eliminado.




BLOQUEO DE VOLUMEN

Si utiliza principalmente un dispositivo para controlar el volumen, por ejemplo una barra de sonido o un receptor de audio y vídeo, es posible programar su mando a distancia Essence para que solo controle ese dispositivo cuando utilice los botones de subir, bajar y silenciar el volumen. Para ello:

1.  Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.
2.  Pulse 993: el LED debería parpadear dos veces.
3.  Pulse el botón del dispositivo para controlar siempre el volumen, por ejemplo, Audio.
4. El LED parpadeará dos veces.

De ahora en adelante, al pulsar los botones de subir, bajar o silenciar el volumen siempre se controlará el dispositivo de audio, independientemente del dispositivo que esté controlando.

Para desbloquear el volumen y que el mando a distancia vuelva a controlar el volumen de cada aparato de forma individual, el procedimiento es el siguiente:

1.  Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.
2.  Pulse 993: el LED debería parpadear dos veces.
3.  Pulse BAJAR VOLUMEN: el LED parpadeará cuatro veces y el volumen ya estará desbloqueado.

ITALIANO

INTRODUZIONE | DESCRIZIONI DEI TASTI

Grazie per aver acquistato il telecomando universale One For All Essence per 8 dispositivi. Può essere utilizzato per controllare fino a 8 dispositivi audio/video come TV, set-top-box, lettore Blu-ray o sound bar.

Questo manuale aiuterà a configurare il telecomando Essence 8 per controllare tutti i dispositivi che si utilizzano.

- 1 Accensione// spegnimento** Accende e spegne i dispositivi.
- 2 Setup (Configurazione)** Questo tasto serve per impostare il telecomando Essence.
- 3 Ingresso** Serve per selezionare i dispositivi di ingresso.
- 4 Tasti dei dispositivi** Questi tasti servono per selezionare il dispositivo controllato da Essence 8. Una volta premuto il tasto TV, ad esempio, il telecomando controllerà il televisore. Per passare al controllo di un altro dispositivo, è sufficiente premere il tasto appropriato. I dispositivi che possono essere programmati per ogni tasto sono:
TV: tutti i televisori a LED, LCD, plasma, OLED, ecc.
OTT: dispositivi di streaming come Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, ecc. Funziona anche con Xbox 360 e Xbox One.
STB: set-top-box tra cui satellitari, via cavo e Freeview.
AUD: dispositivi audio tra cui sound bar, ricevitori AV e Hi-Fi.
AUX: tutti i televisori a LED, LCD, plasma, OLED, ecc.
BLU: lettori Blu-ray e lettori/registratori DVD.
DVD: lettori/registratori DVD e lettori Blu-ray.
BAR: dispositivi audio tra cui sound bar, ricevitori AV e Hi-Fi.
- 5 Tasti di riproduzione** Permettono di controllare la riproduzione di film, musica e TV.
- 6 SUBT. (Sottotitoli)** Consente di vedere i sottotitoli.
- 7 APPS (Applicazioni)** Apre il menu Applicazioni sui dispositivi intelligenti come le Smart TV o le streaming box.
- 8 LIST (Elenco)** Permette di visualizzare un elenco dei programmi registrati.
- 9 INFO (Informazioni)** Consente di visualizzare informazioni sui programmi o canali correnti.
- 10 GUIDE (Guida)** Mostra la Guida della TV.
- 11 MENU** Permette di accedere al menu d'installazione del dispositivo corrente.
- 12 Direzioni di menu e OK** Serve per controllare il menu del dispositivo corrente.
- 13 Indietro** Torna indietro di un passaggio nel menu.
- 14 HOME** Consente di visualizzare il menu Home.
- 15 EXIT** Permette di uscire dal menu.
- 16 VOL + e - (Volume su e giù)** Serve per controllare il volume del dispositivo corrente. È anche possibile impostare questi tasti per controllare sempre un dispositivo. Per i dettagli vedere la funzione Blocco del volume.
- 17 Ultimo canale** Permette di passare all'ultimo canale visualizzato.
- 18 Muto** Serve per disattivare il volume del dispositivo corrente. Questi tasti possono essere configurati anche per controllare sempre un dispositivo. Per i dettagli vedere la funzione Blocco del volume.
- 19 CH + e - (Canale successivo e precedente)** Consente di cambiare i canali sul dispositivo corrente.
- 20 Tasti RGYB** Forniscono l'accesso rapido al menu del dispositivo corrente.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Numeri** Consentono di scegliere i canali sul dispositivo corrente. Sui dispositivi audio, questi tasti selezioneranno i singoli ingressi.
- 23 TV** Permette di tornare alla TV.
- 24 SEARCH (Ricerca)** Consente di cercare i contenuti multimediali.

SETUP

Il telecomando Essence 8 è già programmato per controllare alcuni dei dispositivi più diffusi. Se si dispone di uno dei seguenti dispositivi, provare a inserire le batterie e a premere il tasto del dispositivo, quindi premere alcuni tasti per vedere se il telecomando aziona il dispositivo:

Tasto del dispositivo da premere

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Dispositivo controllato




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Se il dispositivo non è uno di quelli sopra elencati o si dispone di altri dispositivi da impostare, ci sono due modi per farlo. Il più semplice è SimpleSet che viene utilizzato per le marche e i dispositivi più comuni.

SIMPLESET

Se la marca del dispositivo compare nell'immagine SimpleSet puntando a un tasto, è possibile utilizzare il sistema SimpleSet descritto in questa sezione; individuare la marca del dispositivo e prendere nota del tasto ad esso associata.

Per configurare il dispositivo:

1. Attivare il dispositivo (non in standby) e rivolgere il telecomando Essence verso di esso. Se si sta configurando un dispositivo di streaming, assicurarsi che un film o un programma TV sia in riproduzione.
2.  Premere il tasto del dispositivo che si desidera configurare (ad esempio il televisore).
3.  Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.
4.  Tenere premuto il numero corrispondente alla marca e al dispositivo come elencati nelle tabelle sopra riportate, ad esempio 7 per un televisore Samsung.
5. Per tutti i dispositivi eccetto quelli di OTT, il telecomando invierà il comando del tasto di accensione/spengimento ogni 3 secondi, per una streaming box invierà la funzione Riproduci/Pausa.
6. Non appena il dispositivo reagisce spegnendosi o andando in pausa (solo streaming box), rilasciare il numero.





SETUP

SIMPLESET

- Il LED lampeggerà due volte e il telecomando dovrebbe adesso poter controllare il dispositivo.
- Se uno o più tasti non funzionano come previsto, iniziare nuovamente la procedura a partire dal passaggio 2. Il telecomando utilizzerà il codice successivo presente in memoria.

CONFIGURAZIONE PER CODICE

Se la marca del dispositivo non è elencata in SimpleSet, è possibile effettuare l'impostazione provando i codici singolarmente. Per fare questo, innanzitutto individuare la marca nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per marca e dispositivo e in ordine di popolarità.

- Attivare il dispositivo (non in standby) e rivolgere il telecomando Essence verso di esso.
-  Premere il tasto del dispositivo che si desidera configurare (ad esempio il televisore).
-  Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.
-  Immettere il primo codice a 4 cifre elencato per la marca (ad esempio 1840 per LG).
- Il LED lampeggerà due volte una volta inserita l'ultima cifra del codice.
-  Rivolgere adesso il telecomando verso il dispositivo e premere il tasto di accensione/spegnimento.*
- Se il dispositivo si spegne, il telecomando è pronto all'uso. In caso contrario, ripetere i passaggi dal 2 al 6 con il codice successivo presente nell'elenco.

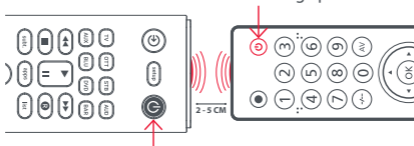
* Nota: Se il telecomando originale non aveva un tasto di accensione/spegnimento, provare con un altro tasto al punto 6. Ad esempio, premere Riproduci o Pausa quando si configura una streaming box e vedere se la box risponde.







APPRENDIMENTO

È possibile associare al telecomando Essence qualsiasi funzione di qualunque altro telecomando funzionante. Si tratta di una configurazione semplice e veloce che permette di controllare qualsiasi dispositivo a infrarossi che si trova nel soggiorno di casa, ad esempio. Permette anche di aggiungere una o più funzioni mancanti ad un tasto di riserva su Essence.

Per svolgere questa operazione, è necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e verificare che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti.

Per apprendere le funzioni, è necessario che il telecomando originale si trovi a circa 3 cm dal telecomando Essence e venga puntato verso di esso:



1.  Premere il tasto del dispositivo di cui si desidera apprendere le funzioni.
2.  Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.
3.  Premere 975: il LED dovrebbe lampeggiare due volte.
4.  Premere e rilasciare il tasto a cui si desidera associare una funzione (ad esempio il tasto di accensione/spegnimento del televisore). Il LED inizierà a lampeggiare rapidamente.
5.  Premere e rilasciare* il tasto corrispondente sul telecomando originale, ad esempio il tasto di accensione/spegnimento.
6. Il LED lampeggerà due volte per indicare che la funzione è stata associata correttamente al tasto.
7. Ripetere i passaggi 4 e 5 per tutti i tasti da configurare. Tenere presente che è possibile associare le funzioni a partire da diversi telecomandi, ma che a ogni tasto può corrispondere una sola funzione.
8.  Una volta apprese tutte le funzioni necessarie, tenere premuto il tasto SETUP finché il LED non lampeggia due volte.

* Alcuni telecomandi inviano i comandi in maniera differente. Se una funzione non viene appresa, provare a tenere premuto il tasto sul telecomando originale, anziché premerlo e rilasciarlo.

Suggerimenti:



- Se il LED lampeggia una volta in maniera prolungata al passaggio 5, la funzione non è stata associata correttamente. Ripetere la procedura a partire dal passaggio 4.
- Se uno o più tasti non funzionano correttamente dopo la configurazione, è possibile riattivare la modalità di apprendimento in qualsiasi momento ripetendo la procedura a partire dal passaggio 1.

SETUP

- Se uno o più telecomandi originali non funzionano, è possibile comunque configurare il telecomando Essence tramite SimpleSet oppure un codice.




Eliminazione di una funzione appresa

Se si desidera eliminare una funzione appresa e riportare i tasti allo stato originale, è possibile utilizzare la seguente procedura:

1. Premere il tasto del dispositivo di cui si desidera configurare le funzioni.
2.  Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.
3.  Premere 976: il LED dovrebbe lampeggiare due volte.
4. Premere due volte il tasto che si desidera ripristinare: il LED dovrebbe lampeggiare due volte e la funzione appresa dovrebbe essere eliminata.




BLOCCO DEL VOLUME

Se si utilizza principalmente un dispositivo per il controllo del volume, ad esempio una sound bar o un ricevitore audio/video, è possibile programmare il telecomando Essence per controllare solo quel dispositivo quando si utilizzano i tasti Volume su, Volume giù e Muto. Per svolgere questa operazione:

1.  Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.
2.  Premere 993: il LED dovrebbe lampeggiare due volte.
3.  Premere il tasto del dispositivo di cui si desidera controllare sempre il volume, ad esempio Audio.
4. Il LED lampeggerà 2 volte.

D'ora in poi, premendo i tasti Volume su, Volume giù o Muto si controllerà sempre il dispositivo Audio, indipendentemente dal dispositivo che si sta utilizzando.

La procedura **per sbloccare** il volume e riportare il telecomando a controllare il volume di ciascun dispositivo singolarmente è:

1.  Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.
2.  Premere 993: il LED dovrebbe lampeggiare due volte.
3.  Premere VOL - : il LED lampeggerà quattro volte e il volume sarà sbloccato.

PORTUGUESE

INTRODUÇÃO | DESCRIÇÕES DAS TECLAS

Obrigado por adquirir o One For All Essence 8 Device Universal Remote Control. O comando pode ser utilizado para controlar até 8 dispositivos de áudio e vídeo, tais como televisões, Set-top boxes, leitores de Blu-ray ou barras de som.

Este manual irá ajudá-lo a configurar o Essence 8 para controlar todos os seus dispositivos.

- 1 Alimentação** Liga e desliga os seus dispositivos
- 2 Configuração** Esta tecla é utilizada para configurar o comando Essence
- 3 Entrada** Usada para selecionar a entrada nos dispositivos
- 4 Teclas Dispositivo** Estas teclas são utilizadas para selecionar o dispositivo que está a ser atualmente controlado pelo Essence 8. Após pressionar as teclas de TV, o comando irá controlar a sua TV. Para mudar para o controlo de outro dispositivo, basta premir a tecla apropriada. Os dispositivos que podem ser programados para cada tecla são os seguintes:
TV: Todas as televisões como LED, LCD, Plasma, OLED, etc.
OTT: Dispositivos de streaming tais como Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, etc. Também funciona com a Xbox 360 e Xbox One.
STB: Set-top Boxes incluindo Satélite, Cabo e Freeview.
AUD: Dispositivos de áudio incluindo barras de som, recetores AV e aparelhagens
AUX: Todas as televisões como LED, LCD, Plasma, OLED, etc.
BLU: Leitores Blu-ray e leitores/gravadores de DVD
DVD: Leitores/Gravadores de DVD e leitores de Blu-ray
BAR: Dispositivos de áudio incluindo barras de som, recetores AV e aparelhagens
- 5 Teclas Reprodução** Controlar a reprodução de filmes, música e TV
- 6 Legendas** Mostrar legendas
- 7 Aplicações** Exibe o menu das aplicações nos dispositivos inteligentes, como Smart TVs ou caixas de streaming
- 8 Lista** Apresenta uma lista de programas gravados
- 9 Info** Mostra informação sobre os programas ou o canal atuais
- 10 Guia** Guia de TV
- 11 Menu** Aceder ao menu de instalação do dispositivo atual
- 12 Menu Directions (Instruções) e OK** Controlar o menu do dispositivo atual
- 13 Voltar** Voltar atrás um passo no Menu
- 14 Início** Apresenta o menu de Início
- 15 Sair** Sai do menu
- 16 Aumentar e reduzir o volume** Controlar o volume do dispositivo atual. Também pode configurar estas teclas para controlar sempre um dispositivo. Para obter mais informações, consulte a funcionalidade Bloqueio do volume
- 17 Último canal** Mudar para o último canal visualizado.
- 18 Sem som** Silenciar o volume do dispositivo atual. Também pode configurar esta tecla para controlar sempre um dispositivo. Para obter mais informações, consulte a funcionalidade Bloqueio do volume.
- 19 Canal acima e abaixo** Mudar os canais no dispositivo atual.
- 20 Teclas RGYB** Botões de acesso rápido para o menu do dispositivo atual.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Dígitos** Selecionar os canais no dispositivo atual. Em dispositivos de áudio, estas teclas irão selecionar entradas individuais.
- 23 TV** Regressar à TV em direto
- 24 Procurar** Procurar suportes multimédia

CONFIGURAÇÃO

O comando Essence 8 está pré-programado para controlar instantaneamente alguns dos dispositivos mais populares. Se tiver um dos dispositivos a seguir indicados, tente colocar as pilhas e premir a tecla do dispositivo; em seguida, prima algumas teclas para ver se o comando controla o seu dispositivo:

Tecla do dispositivo a pressionar

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Controlado pelo dispositivo




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Se o seu dispositivo não for um dos acima indicados, ou se tiver dispositivos extra para configurar, existem 2 formas de o fazer. A mais simples é o SimpleSet, que é usado para as marcas e dispositivos comuns.

SIMPLESET

Se a marca do seu dispositivo for mostrada na imagem SimpleSet a apontar para uma tecla, pode usar o sistema SimpleSet descrito nesta secção; localize a marca do seu dispositivo e anote a tecla associada ao mesmo.





Para configurar o dispositivo:

1. Ligue o dispositivo (não o coloque em standby) e aponte o comando Essence para o dispositivo. Se estiver a configurar um dispositivo de Streaming, certifique-se de que está a ser reproduzido um filme ou um programa de TV.
 2.  Prima a tecla do dispositivo que pretende configurar (por exemplo TV).
 3.  Mantenha premida a tecla de Configuração até o LED sob a tecla do Dispositivo piscar duas vezes.
 4.  Mantenha premido o número para a sua marca e dispositivo, conforme indicado acima: por ex., 7 para uma TV Samsung.
 5. Para todos os dispositivos exceto OTT, o comando irá enviar a tecla Alimentação a cada 3 segundos; para uma caixa de streaming, o comando irá enviar a função Reproduzir/Pausa.
 6. Depois de o dispositivo reagir ao desligá-lo ou colocá-lo em pausa (apenas caixa de streaming), liberte o número.
 7. O LED pisca duas vezes e o comando deverá agora controlar o seu dispositivo.
- Se notar que um ou mais botões não funcionam da forma esperada, volte ao passo 2 – o comando será iniciado com o código seguinte em memória.

CONFIGURAÇÃO

CONFIGURAR POR CÓDIGO

Se a marca do seu dispositivo não estiver indicada na funcionalidade SimpleSet, pode efetuar a configuração ao tentar os códigos individualmente. Para o fazer, localize primeiro a marca na Lista de código. Os códigos estão apresentados por marca e dispositivo, bem como por ordem de popularidade.

1. Ligue o dispositivo (não o coloque em standby) e aponte o comando Essence para o dispositivo.
2.  Prima a tecla do dispositivo que pretende configurar (por exemplo TV).
3.  Mantenha premida a tecla de Configuração até o LED sob a tecla do Dispositivo piscar duas vezes.
4.  Insira o primeiro código de 4 dígitos da sua marca (por ex., 1840 para LG).
5. O LED irá piscar duas vezes no último dígito do código.
6.  Aponte o comando para o dispositivo e prima a tecla de alimentação*.
7. Se o dispositivo se desligar, o seu comando está pronto a ser utilizado. Se isso não acontecer, repita os passos 2-6 com o código seguinte na lista.

* Nota: Se o comando original não tiver uma tecla de alimentação, tente com uma tecla diferente no passo 6. Por exemplo, experimente premir Reproduzir ou Pausa quando configurar uma box de streaming e veja se a caixa responde.

NEDERLANDS

INLEIDING | BESCHRIJVING KNOPPEN

Bedankt dat u de One For All Essence 8 Device universele afstandsbediening hebt aangeschaft. De afstandsbediening kan worden gebruikt om tot 8 audio-videoapparaten als tv, settopbox, blu-ray speler of soundbar te bedienen.

Deze handleiding helpt u de Essence 8 zo te installeren dat u er al uw apparaten mee kunt bedienen.

- 1 Aan/uit** Schakelt uw apparaten in of uit
- 2 Instellen** Met deze knop installeert u de Essence-afstandsbediening
- 3 Invoer** Wordt gebruikt voor invoer op apparaten
- 4 Apparaatknoppen** Met deze knoppen kiest u welk apparaat u op dit moment met de Essence 8 bedient. Drukt u op de tv-knop, dan werkt de afstandbediening op uw tv. Om een ander apparaat te bedienen, drukt u eenvoudigweg op de desbetreffende knop. De apparaten die u aan iedere knop kunt toewijzen zijn:
TV: Alle televisies zoals led, LCD, plasma, OLED, etc.
OTT: Streamingapparaten zoals Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, etc. Werkt ook met Xbox 360 en Xbox One.
STB: Settopboxen, inclusief satelliet, kabel en Freeview.
AUD: Audioapparatuur waaronder soundbars, AV-receivers en Hi-Fi
AUX: Alle televisies zoals led, LCD, plasma, OLED, etc.
BLU: Blu-ray en dvd-spelers/-recorders
DVD: Dvd-spelers/-recorders en blu-rayspelers
BAR: Audioapparatuur waaronder soundbars, AV-receivers en Hi-Fi
- 5 Playback-knoppen** Besturen het afspelen van films, muziek en tv
- 6 Ondertiteling** Toon ondertiteling
- 7 Apps** Brengt het applicatiemenu tevoorschijn op smart apparaten, zoals smart-tv's of streamingkastjes
- 8 Lijst** Geeft een lijst met opgenomen programma's weer
- 9 Info** Toont informatie over het huidige programma of kanaal
- 10 Gids** TV-gids
- 11 Menu** Geeft toegang tot het installatiemenu van het apparaat in gebruik
- 12 Menuaanwijzingen en OK** Bestuurt het menu van het apparaat in gebruik
- 13 Vorige** Een stap terug in het menu
- 14 Home** Toont het Home-menu
- 15 Exit** Verlaat het menu
- 16 Volume omhoog en omlaag** Bepaal het volume van het apparaat in gebruik. Deze knoppen kunt u ook instellen om altijd één apparaat mee te bedienen. Zie voor details de functie Volume vergrendelen.
- 17 Laatst bekeken kanaal** Für den Wechsel zum zuletzt angesehenen Sender.
- 18 Geluid dempen** Dempt het volume van het apparaat in gebruik. Deze knop kunt u ook instellen om altijd één apparaat mee te bedienen. Zie voor details de functie Volume vergrendelen.
- 19 Kanaal omhoog/omlaag** Verander van kanaal op het apparaat in gebruik.
- 20 RGYB-knoppen** Snelkoppelingsknoppen voor het menu van het apparaat in gebruik.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Cijfers** Selecteer een kanaal op het apparaat in gebruik. Op audio-apparaten zullen deze knoppen individuele invoer selecteren.
- 23 TV** Terug naar live-tv
- 24 Zoeken** Zoeken naar media

INSTELLEN

De Essence 8-afstandsbediening is voorgeprogrammeerd om enkele van de meest populaire apparaten direct te kunnen bedienen. Als u een van onderstaande apparaten hebt en de batterijen zijn geplaatst, druk dan eens op de apparaatknop en vervolgens op enkele knoppen om te zien of de afstandsbediening werkt op uw apparaat:

Apparaatknop die u moet indrukken

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Apparaat dat wordt bestuurd




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Staat uw apparaat niet in bovenstaande lijst of wilt u andere apparaten instellen, dan kan dat op twee manieren. Het eenvoudigst is SimpleSet, dat gebruikt wordt voor de bekendste merken en apparaten.

SIMPLESET

Als het merk van uw apparaat wordt getoond in het SimpleSet-pictogram dat naar een knop wijst, dan kunt u het SimpleSet-systeem gebruiken zoals in dit hoofdstuk beschreven. Zoek het merk van uw apparaat en kijk welke knop daaraan is gekoppeld.

Uw apparaat instellen:

1. Schakel uw apparaat in (niet in stand-by) en richt de Essence-afstandsbediening op het apparaat. Als u een streamingapparaat wilt instellen, zorg er dan voor dat er een film of serie wordt afgespeeld.
2.  Druk op de Apparaatkop die u wilt instellen (bijv. TV).
3.  Houd de knop Setup ingedrukt tot de led onder de apparaatkop twee keer knippert.
4.  Houd het cijfer voor uw merk en het apparaat zoals weergegeven in de tabel hierboven ingedrukt - bijvoorbeeld 7 voor een Samsung-tv.
5. Voor alle apparaten, uitgezonderd OTT, zal de afstandsbediening de aan-uitknop iedere 3 seconden zenden. Voor een streamingkastje zal de afstandsbediening de Afspelen/Pauzeren-functie zenden.
6. Laat het cijfer los zodra uw apparaat reageert door uit te schakelen of te pauzeren (uitsluitend streamingkastje).
7. Het rode lampje knippert twee keer en u moet uw apparaat nu met de afstandsbediening kunnen bedienen.

• Als een of meer knoppen niet werken zoals u verwacht, begint u opnieuw bij stap 2. De afstandsbediening start met de volgende code in het geheugen.

INSTELLEN

INSTELLEN MET CODE

Als het merk van uw apparaat niet wordt weergegeven in de SimpleSet-functie, kunt u proberen in te stellen met gebruik van individuele codes. Zoek hiervoor eerst uw merk in de codelijst. Codes worden weergegeven per merk en apparaat, in volgorde van populariteit.

1. Schakel uw apparaat in (niet in stand-by) en richt de Essence-afstandsbediening op het apparaat.
2.  Druk op de Apparaatknop die u wilt instellen (bijv. TV).
3.  Houd de knop Setup ingedrukt tot de led onder de apparaatknop twee keer knippert.
4.  Voer de eerste 4-cijferige code zoals weergegeven voor uw merk in (bijvoorbeeld 1840 voor LG).
5. De led knippert twee keer bij het laatste cijfer van de code.
6.  Richt de afstandsbediening vervolgens op uw apparaat en druk op de aan-uitknop.
7. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, kunt u uw afstandsbediening gebruiken. Als dit niet het geval is, herhaalt u stap 2 t/m 6 met de volgende code in de lijst.

* Opmerking: Had uw originele afstandsbediening geen aan-uitknop, test dan met een andere knop in stap 6. Druk bijvoorbeeld op Afspelen of Pauzeren wanneer u een streamingkastje instelt en kijk of de box reageert.

DANSK INTRODUKTION | TASTBESKRIVELSER

Tak, fordi du købte One For All Essence 8 Device Universal Remote Control. Fjernbetjeningen kan bruges til at betjene op til 8 AV-enheder som f.eks. et tv, en set top box, en Blu-ray afspiller eller en soundbar.

Denne manual hjælper dig med at konfigurere Essence 8 til at betjene alle dine enheder.

- 1 Tænd/sluk** Tænder og slukker dine enheder
- 2 Setup** Denne tast bruges til opsætning af Essence-fjernbetjeningen
- 3 Eingang** Bruges til at vælge input på enheder
- 4 Enhedstaster** Disse taster bruges til at vælge, hvilken enhed Essence 8 skal styre. Efter tryk på tv-tasterne styrer fjernbetjeningen dit tv. Hvis du vil skifte til at styre en anden enhed, skal du bare trykke på den relevante tast. De enheder, der kan programmeres for hver tast, er følgende:
TV: Alle fjernsyn som f.eks. LED, LCD, plasma, OLED osv.
OTT: Streamingenheder som f.eks. et Apple-TV, Roku Box, Foxtel Now osv. Betjener også Xbox 360 og Xbox One.
STB: Set top boxe, herunder satellit, kabel og Freeview.
AUD: Lydenheder, herunder soundbarer, AV-modtagere og Hi-Fi
AUX: Alle fjernsyn som f.eks. LED, LCD, plasma, OLED osv.
BLU: Blu-ray afspillere og DVD-afspillere/-optagere
DVD: DVD-afspillere/-optagere og Blu-ray afspillere
BAR: Lydenheder, herunder soundbarer, AV-modtagere og Hi-Fi
- 5 Afspilningstaster** Styr afspilning af film, musik og TV
- 6 Subtitle** Vis undertekster
- 7 Apps** Viser menuen Applikationer på smartenheder som f.eks. smart-tv'er eller streamingbokse
- 8 List** Viser en liste over optagede programmer
- 9 Info** Viser information om de aktuelle programmer eller den aktuelle kanal
- 10 Guide** Tv-guide
- 11 Menu** Åbn installationsmenuen for den aktuelle enhed
- 12 Menuretninger og OK** Styrer menuen på den aktuelle enhed
- 13 Tilbage** Et skridt tilbage i menuen
- 14 Hjem** Viser menuen Hjem
- 15 Exit** Lukker menuen
- 16 Lydstyrke op og ned** Styrer lydstyrken på den aktuelle enhed. Du kan også konfigurere disse taster til altid at styre én enhed. Du kan finde flere oplysninger under funktionen Lås lydstyrke.
- 17 Seneste kanal** Ændringer af den seneste kanal, der blev vist.
- 18 Slå lyd fra** Slår lyden fra for den aktuelle enhed. Du kan også konfigurere denne tast til altid at styre én enhed. Du kan finde flere oplysninger under funktionen Lås lydstyrke.
- 19 Kanal op og ned** Skifter kanaler på den aktuelle enhed.
- 20 RGYB-taster** Taster til hurtig adgang til menuen for den aktuelle enhed.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Tallene 0-9** Vælg kanaler på den aktuelle enhed. På lydenheder bruges disse taster til at vælge individuelle input.
- 23 TV** Tilbage til live-tv
- 24 Search** Søg efter medier

OPSÆTNING

Essence 8-fjernbetjeningen er forprogrammeret til at styre nogle af de mest populære enheder lige fra kassen. Hvis du har en af følgende enheder, kan du prøve at sætte batterier i, trykke på enhedstasten og derefter trykke på et par taster for at se, om fjernbetjeningen styrer din enhed:

Enhedstast, du skal trykke på

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Enhed, der styres




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Hvis din enhed ikke er en af dem, der er angivet ovenfor, eller du har ekstra enheder, der skal konfigureres, findes der 2 metoder til at gøre dette. Den nemmeste er SimpleSet, som anvendes til de almindelige mærker og enheder.

SIMPLESET

Hvis din enheds mærke vises i SimpleSet-billedet og peger på en tast, kan du bruge det SimpleSet-system, der er beskrevet i dette afsnit. Find din enheds mærke, og notér den tast, der er tilknyttet mærket.





Sådan konfigurerer du din enhed:

1. Tænd for din enhed (ikke på standby), og peg Essence-fjernbetjeningen mod den. Hvis du konfigurerer en streamingenhed, skal du sørge for, at der afspilles en film eller en serie.
 2.  Tryk på den enhedstast, du vil konfigurere (f.eks. TV).
 3.  Hold Setup-tasten nede, indtil LED'en under enhedstasten blinker to gange.
 4.  Hold tasten med tallet for dit mærke og din enhed som anført i tabellerne herover nede – f.eks. 7 for et Samsung-tv.
 5. For alle enheder undtagen OTT vil fjernbetjeningen sende tænd/sluk-tasten hvert tredje sekund, for en streamingboks vil fjernbetjeningen sende Afspil/pause-funktionen.
 6. Så snart din enhed reagerer ved at slukke eller pause (kun streamingboks), skal du slippe taltasten.
 7. LED'en blinker to gange, og fjernbetjeningen bør nu styre din enhed.
- Hvis du oplever, at én eller flere taster ikke virker, som du forventede, skal du starte igen fra trin 2 – fjernbetjeningen vil starte fra den næste kode i hukommelsen.

OPSÆTNING

OPSÆTNING MED KODE

Hvis din enheds mærke ikke er angivet i SimpleSet-funktionen, kan du foretage opsætningen ved at prøve koder individuelt. Først skal du finde dit mærke på kodelisten. Koder er angivet efter mærke og enhed og i rækkefølge efter popularitet.

1. Tænd for din enhed (ikke på standby), og peg Essence-fjernbetjeningen mod den.
2.  Tryk på den enhedstast, du vil konfigurere (f.eks. TV).
3.  Hold Setup-tasten nede, indtil LED'en under enhedstasten blinker to gange.
4.  Angiv den første 4-cifrede kode, der er anført for dit mærke (f.eks. 1840 for LG).
5. LED'en blinker to gange ved det sidste tal i koden.
6.  Ret nu fjernbetjeningen mod din enhed, og tryk på tænd/sluk-tasten*.
7. Hvis enheden slukker, er din fjernbetjening klar til brug. Hvis ikke, skal du gentage trin 2-6 med den næste kode på listen.

* Bemærk: Hvis din originale fjernbetjening ikke havde en tænd/sluk-tast, skal du prøve at teste med en anden tast i trin 6. Prøv f.eks. at trykke på Afspil eller Pause, når du konfigurerer en streamingboks, og se, om boksen reagerer.

NORSK

INNLEDNING | BESKRIVELSE AV KNAPPER

Takk for ditt kjøp av One For All Essence 8 Device universal fjernkontroll. Fjernkontrollen kan brukes til å kontrollere opptil 8 audio/video-enheter som TV, dekker, Blu-ray spiller eller lydplanker.

Denne bruksanvisningen hjelper deg med å sette opp Essence 8 for å kontrollere alle enhetene dine.

- 1 På/av** Slår enhetene på og av
- 2 Oppsett** Denne knappen brukes til å sette opp fjernkontrollen
- 3 Inngang** Brukes til å velge inngang på enheter
- 4 Enhetsknapper** Disse knappene brukes til å velge hvilken enhet Essence 8 for øyeblikket kontrollerer. Når du trykker på TV-knappene, vil fjernkontrollen kontrollere TV-apparatet. For å bytte til en annen enhet, trykker du på korresponderende knapp. Enhetene som kan programmeres for hver enkelt knapp er som følger:
TV: Alle TV-apparater som LED, LCD, plasma, OLED, etc.
OTT: Strømmeenheter som Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, etc. Virker også med Xbox 360 og Xbox One.
STB: Dekodere, inkludert parabol, kabel og Freeview.
AUD: Lydenheter inkludert lydplanker, AV-mottakere og Hi-Fi.
AUX: Alle TV-apparater som LED, LCD, plasma, OLED, etc.
BLU: Blu-ray spillere og DVD-spillere/-opptakere
DVD: DVD-spillere/-opptakere og Blu-ray spillere
BAR: Lydenheter inkludert lydplanker, AV-mottakere og Hi-Fi.
- 5 Avspillingsknapper** Kontroller avspilling av filmer, musikk og TV
- 6 Teksting** Viser teksting
- 7 Apper** Åpner applikasjonsmenyen på smartenheter, som smart-TV eller strømmebokser
- 8 Liste** Viser en liste over innspilte programmer
- 9 Info** Viser informasjon om gjeldende program eller kanal
- 10 Guide** TV-guide
- 11 Meny** Åpner installasjonsmenyen for gjeldende enhet
- 12 Menyansvisninger og OK** Åpner menyen for gjeldende enhet
- 13 Tilbake** Ett trinn tilbake i menyen
- 14 Hjem** Åpner startmenyen
- 15 Avslutt Lukker menyen**
- 16 Volum opp og ned** Kontrollerer volumet for gjeldende enhet. Du kan også sette opp disse knappene for alltid å kontrollere én enhet. Se Volumlås for detaljer.
- 17 Siste kanal** Går tilbake til siste kanal du så på.
- 18 Dempe lyden** Demper volumet for gjeldende enhet. Du kan også sette opp denne knappen for alltid å kontrollere én enhet. Se Volumlås for detaljer.
- 19 Kanal opp og ned** Skifter kanal på gjeldende enhet.
- 20 RGYB-knapp** Hurtigknapper for menyen på gjeldende enhet.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Tall** For å velge kanal på gjeldende enhet. På lydenheter brukes knappene til å velge individuelle innganger.
- 23 TV** Tilbake til kringkastet TV
- 24 Søk** Søk etter media

OPPSETT

Essence 8-fjernkontrollen er forhåndsprogrammert til å kontrollere noen av de mest populære enhetene. Hvis du har en av følgende enheter kan du prøve å sette inn batteriene og trykke på enhetsknappen, og deretter trykke på noen knapper for å se om fjernkontrollen virker sammen med enheten din:

Enhetsknapp å trykke på

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Enhet kontrollert




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Hvis du ikke har noen av enhetene ovenfor, eller du har andre enheter som skal settes opp, er det to måter å gjøre dette på. Den enkleste måten er SimpleSet, som brukes for kjente merker og enheter.

SIMPLESET

Hvis merket for enheten din vises i SimpleSet-bildet og peker mot en knapp, kan du bruke SimpleSet-systemet som beskrevet i denne delen. Finn frem til merket for enheten din og merk deg knappen den er tilknyttet.





Sette opp en enhet:

1. Slå på enheten (ikke i standby), og rett fjernkontrollen mot den. Hvis du setter opp en strømmeenhet, må du sørge for at TV eller en film er i gang.
 2.  Trykk på enhetsknappen du vil sette opp (f.eks. TV)
 3.  Hold inn Setup-knappen til lyset under enhetsknappen blinker to ganger.
 4.  Hold inne tallet for merkenavnet og enheten som står på listen over (f.eks. 7 hvis du har Samsung TV).
 5. For alle enheter, unntatt OTT, vil fjernkontrollen sende på/av-signal hvert 3. sekund. For en strømmeboks vil fjernkontrollen sende spill av- / pausesignal.
 6. når enheten reagerer ved å slås av eller settes på pause (bare strømmeboks), kan du slippe tallknappen.
 7. Lyset vil blinke to ganger, og fjernkontrollen skal nå kunne kontrollere enheten.
- Hvis du finner ut at én eller flere av knappene ikke fungerer som forventet, starter du på nytt fra trinn 2 – fjernkontrollen starter med den neste koden i minnet.

OPPSETT

OPPSETT MED KODE

Hvis merket på enheten ikke er oppført i SimpleSet-funksjonen, kan du sette opp enheten ved å prøve kodene individuelt. For å gjøre dette, må du først finne frem til merket i kodelisten. Kodene er oppført etter merke og enhet, og etter popularitet.

1. Slå på enheten (ikke i standby), og rett fjernkontrollen mot den.
2.  Trykk på enhetsknappen du vil sette opp (f.eks. TV)
3.  Hold inn Setup-knappen til lyset under enhetsknappen blinker to ganger.
4.  Tast inn den første firesifrede koden som står oppgitt ved merkenavnet (f.eks. 1840 for LG).
5. Lyset vil blinke to ganger på det siste sifferet for koden.
6.  Rett fjernkontrollen mot enheten, og trykk på PÅ/AV-knappen*.
7. Hvis enheten slår seg av, er fjernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke gjentar du trinn 2–6 med den neste koden i listen.

* **Merk:** Hvis den originale fjernkontrollen ikke har en på/av-knapp, kan du prøv med en annen knapp i trinn 6. Du kan for eksempel trykke på Play eller Pause når du setter opp en strømmebokse, og se om boksen reagerer.

SVERIGE

INLEDNING | KNAPPBESKRIVNING

Tack för att ditt köp av One For All Essence 8 Device Universal Remote Control. Fjärrkontrollen kan användas för att styra upp till 8 audio-/videoenheter som en tv, digitalbox, Blu-ray spelare eller soundbar.

Denna manual hjälper dig att konfigurera Essence 8 för att styra alla dina enheter.

- 1 På/Av** Sätter på eller stänger av din enhet
- 2 Setup** Denna knapp används för att konfigurera Essence-fjärrkontrollen
- 3 Ingång** Välj ingång för enheter
- 4 Enhetsknappar** Dessa knappar används för att välja vilken enhet Essence 8 ska styra. När du har tryckt på tv-knapparna kommer fjärrkontrollen att styra din tv. Om du vill styra en annan enhet trycker du på motsvarande knapp. De enheter som kan programmeras till varje knapp är följande:
TV: Alla tv-apparater som LED, LCD, Plasma, OLED osv.
OTT: Strömmande enheter som Apple TV, Roku Box, Foxtel Now osv. Fungerar också för Xbox 360 och Xbox One.
STB: Digitalboxar, inklusive satellit, kabel och Freeview.
AUD: Ljudenheter som soundbars, AV-receivers och Hi-Fi-enheter
AUX: Alla tv-apparater som LED, LCD, Plasma, OLED osv.
BLU: Blu-ray spelare och DVD-spelare/-inspelare
DVD: DVD-spelare/-inspelare och Blu-ray spelare
BAR: Ljudenheter som soundbars, AV-receivers och Hi-Fi-enheter
- 5 Uppspelningsknappar** Styr uppspelning av filmer, musik och tv
- 6 SUBT.** Visa undertexter
- 7 APPS** Visar applikationsmenyn över smarta enheter som Smart-tv eller digitalboxar
- 8 LIST** Visar en lista med inspelade program
- 9 INFO** Visar information om aktuella program eller kanal
- 10 GUIDE** Tv-guide
- 11 MENU** Visa aktuell enhets installationsmeny
- 12 Menynavigering och OK** Styr den aktuella enhetens meny
- 13 Tillbaka** Gå tillbaka ett steg i menyn
- 14 HOME** Visar Home-menyn
- 15 EXIT** Avslutar menyn
- 16 Volym upp och ned** Styr den aktuella enhetens volym. Du kan även konfigurera dessa knappar till att alltid styra en enhet. Se funktionen Volymspärr för mer information.
- 17 Senaste kanal** Växlar till senast visade kanal.
- 18 Ljud av** Stänger aktuell enhets volym. Du kan även konfigurera denna knapp till att alltid styra en enhet. Se funktionen Volymspärr för mer information.
- 19 Kanal upp/ner** Ändra kanal på aktuell enhet.
- 20 RGYB-knappar** Snabbåtkomstknappar till aktuell enhets meny.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Siffror** Välj kanal på aktuell enhet. På ljudenheter väljer dessa knappar individuella ingångar.
- 23 TV** Återgå till direkt-tv
- 24 SEARCH** Sök efter medier

KONFIGURERA

Fjärrkontrollen Essence 8 är förprogrammerad till att styra några av de mest populära enheterna. Om du har någon av följande enheter kan du prova att sätta i batterierna och trycka på enhetsknappen, för att därefter trycka på några knappar för att se om fjärrkontrollen fungerar med din enhet:

Enhetsknapp att trycka på

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Enhet som styrs




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Wenn Sie nicht über eines der aufgeführten Geräte verfügen oder weitere Geräte einrichten möchten, gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist mit der SimpleSet-Funktion, die für gängige Marken und Geräte verwendet werden kann.

SIMPLESET

Om din enhet inte är en av de som anges ovan, eller om du har extra enheter att konfigurera, finns det två sätt att göra detta på. Det enklaste är SimpleSet, som används för vanliga märken och enheter.





Konfigurera enheten:

1. Slå på enheten (inte standby). Rikta Essence-fjärrkontrollen mot den. Om du konfigurerar en strömmande enhet ska du se till att en film eller ett tv-program spelas upp.
 2.  Tryck på den enhetsknapp du vill konfigurera (till exempel tv).
 3.  Tryck på knappen SETUP tills lysdioden under enhetsknappen blinkar två gånger.
 4.  Tryck på siffran för ditt varumärke och enhet så som visas ovan (t.ex. 7 för en Samsung-tv).
 5. För alla enheter utom OTT skickar fjärrkontrollen ut ett på/av-kommando var tredje sekund. För en digitalbox skickar fjärrkontrollen Play/Pause-funktionen.
 6. Så snart din enhet reagera genom att stänga av eller pausa (endast digitalbox) släpper du siffran.
 7. Lysdioden blinkar två gånger för att indikera att fjärrkontrollen nu ska styra enheten.
- Om du upptäcker att en eller flera knappar inte fungerar som förväntat börjar du om igen från steg 2 – fjärrkontrollen startar med nästa kod i minnet.

KONFIGURERA

KONFIGURERA VIA KOD

Om din enhets varumärke inte finns med i SimpleSet-funktionen, kan du konfigurera genom att prova individuella koder. Detta gör du genom att först hitta ditt varumärke i kodlistan. Koder finns listade efter varumärke och enhet, samt efter popularitet.

1. Slå på enheten (inte standby). Rikta Essence-fjärrkontrollen mot den.
2.  Tryck på den enhetsknapp du vill konfigurera (till exempel tv).
3.  Tryck på knappen SETUP tills lysdioden under enhetsknappen blinkar två gånger.
4.  Ange den första 4-siffriga koden som visas för varumärket (t.ex. 1840 för LG).
5. Lysdioden blinkar två gånger när du slår in kodens sista siffra.
6.  Rikta nu fjärrkontrollen mot enheten och tryck på på/av-knappen.
7. Om enheten stängs av är din fjärrkontroll redo att användas. Annars upprepar du steg 2–6 med nästa kod i listan.

* Observera: Om din ursprungliga fjärrkontroll inte hade en på/av-knapp, kan du prova med en annan knapp vid steg 6. Prova till exempel med att trycka på Play eller Pause när du konfigurerar en digitalbox och se om boxen svarar.

SUOMI

JOHDANTO | PAINIKKEIDEN KUVAUKSET

Kiitos One For All 8 laitteen Essence-yleiskaukosäätimen hankkimisesta. Kaukosäätimellä voidaan ohjata enintään kuutta AV-laitetta, kuten televisiota, digiboksia, Blu-ray soitinta ja kaiutinpalkkia.

Tässä käyttöohjeessa selostetaan, miten Essence 8 otetaan käyttöön laitteiden ohjausta varten.

- 1 Virta** Kytkee laitteet päälle ja pois
- 2 Setup** Tätä painiketta käytetään Essence-kaukosäätimen käyttöönottoon
- 3 Tulo** Käytetään laitteiden tulon valitsemiseen
- 4 Laitepainikkeet** Näillä painikkeilla valitaan laite, jota Essence 8 -kaukosäätimellä kulloinkin halutaan ohjata. Kun TV-painiketta on painettu, kaukosäätimellä ohjataan TV:tä. Voit siirtyä ohjaamaan toista laitetta painamalla vastaavaa painiketta. Painikkeisiin voidaan ohjelmoida seuraavat laitteet:
TV: Kaikenlaiset televisiot, kuten LED, LCD, plasma, OLED jne.
OTT: Suoratoistolaitteet, kuten Apple TV, Roku, Foxtel Now jne. Toimii myös Xbox 360:n ja Xbox Onen kanssa.
STB: Digiboksit, mukaan lukien satelliitti, kaapeli ja Freeview.
AUD: Audiolaitteet, mukaan lukien kaiutinpalkit, AV-vastaanottimet ja Hi-Fi-laitteet
AUX: Kaikenlaiset televisiot, kuten LED, LCD, plasma, OLED jne.
BLU: Blu-ray soittimet ja DVD-soittimet/-tallentimet
DVD: DVD-soittimet/-tallentimet ja Blu-ray soittimet
BAR: Audiolaitteet, mukaan lukien kaiutinpalkit, AV-vastaanottimet ja Hi-Fi-laitteet
- 5 Toistopainikkeet** Hallitse elokuvien, musiikin ja TV:n toistoa
- 6 Subt.** Näytä tekstitys
- 7 Apps** Avaa sovellusvalikon äylaitteissa, kuten älytelevisioissa ja suoratoistolaitteissa
- 8 List** Näyttää tallennettujen ohjelmien luettelon
- 9 Info** Näyttää tiedot valitusta ohjelmasta tai kanavasta
- 10 Guide** TV-opas
- 11 Menu** Näyttää valitun laitteen asennusvalikon
- 12 Valikon nuolipainikkeet ja OK** Ohjaa valitun laitteen valikkoa
- 13 Takaisin** Edellinen valikkotaso
- 14 Home** Näyttää aloitusvalikon
- 15 Exit** Poistuu valikosta
- 16 Äänenvoimakkuus + ja -r** Ohjaa valitun laitteen äänenvoimakkuutta. Nämä painikkeet voidaan määrittää myös ohjaamaan aina yhtä laitetta. Lisätietoja on Äänenvoimakkuuden lukitseminen -kohdassa.
- 17 Edellinen kanava** Vaihtaa viimeksi katsellulle kanavalle.
- 18 Mykistys** Mykistää valitun laitteen äänenvoimakkuuden. Tämä painike voidaan määrittää myös ohjaamaan aina yhtä laitetta. Lisätietoja on Äänenvoimakkuuden lukitseminen -kohdassa.
- 19 Kanava + ja -** Vaihtaa kanavaa valitussa laitteessa.
- 20 Väripainikkeet** Pikapainikkeet, joilla pääsee valitun laitteen valikkoon.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Numerot** Valitse kanava valitussa laitteessa. Audiolaitetta ohjattaessa näillä painikkeilla valitaan tulo.
- 23 TV** Palaa katselemaan TV-lähetystä
- 24 Search** Hae mediasisältöä

KÄYTTÖNOTTO

Essence 8 -kaukosäädin on valmiiksi ohjelmoitu ohjaamaan useita suosittuja laitteita. Jos sinulla on jokin seuraavista laitteista, aseta paristot paikoilleen ja paina laitepainiketta. Painele sitten muutamaa painiketta selvittääksesi, toimiiko kaukosäädin laitteesi kanssa:

Painettava laitepainike

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Ohjattava laite




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Jos käytät jotakin muuta kuin edellä mainittuja laitteita tai haluat ottaa käyttöön muitakin laitteita, voit tehdä tämän kahdella tavalla. Helpoin on SimpleSet, jota käytetään yleisimpien tuotemerkkien ja laitteiden kohdalla.

SIMPLESET

Jos laitteesi tuotemerkki on painikkeet sisältävässä SimpleSet-kuvassa, voit käyttää tässä osiossa selostettua SimpleSet-järjestelmää. Etsi laitteesi tuotemerkki ja katso, mikä painike siihen liittyy.





Laitteen käyttöönotto:

1. Käynnistä laite (ei valmiustilaan) ja osoita Essence-kaukosäätimellä sitä kohti. Jos olet ottamassa käyttöön suoratoistolaitetta, varmista, että elokuvaa tai TV-ohjelmaa toistetaan parhaillaan.
 2.  Paina asetettavan laitteen painiketta (esimerkiksi TV).
 3.  Pidä Setup-painiketta painettuna, kunnes laitepainikkeen alla oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
 4.  Pidä painettuna jossakin yllä olevassa taulukossa mainittua tuotemerkin ja laitteen numeroa (esim. 7 Samsung-televisiolle).
 5. Kaukosäädin lähettää virtapainikkeen signaalin kaikille laitteille paitsi OTT:lle 3 sekunnin välein. Suoratoistolaitteissa kaukosäädin lähettää toisto-/taukosignaalin.
 6. Vapauta numeropainike heti kun laitteesi reagoi sammumalla tai keskeyttämällä toiston (vain suoratoistolaite).
 7. Merkkivalo välähtää kahdesti ja laitetta pitäisi nyt pystyä ohjaamaan kaukosäätimellä.
- Jos yksi tai useampi painike ei toimi odotetusti, aloita uudelleen vaiheesta 2 – kaukosäädin käynnistyy muistin seuraavalla koodilla.

KÄYTTÖNOTTO

KÄYTTÖNOTTO KOODILLA

Jos laitteesi tuotemerkkiä ei ole mainittu SimpleSet-toiminnossa, voit suorittaa käyttöönoton koodien avulla. Etsi ensin laitteesi tuotemerkki koodiluettelosta. Koodit on lueteltu tuotemerkin ja laitteen mukaan sekä suosituimmuusjärjestyksessä..

1. Käynnistä laite (ei valmiustilaan) ja osoita Essence-kaukosäätimellä sitä kohti.
2.  Paina asetettavan laitteen painiketta (esimerkiksi TV).
3.  Pidä Setup-painiketta painettuna, kunnes laitepainikkeen alla oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
4.  Syötä ensimmäinen laitteesi tuotemerkin kohdalla oleva 4-numeroinen koodi (esim. 1840 LG:lle).
5. Merkkivalo välähtää kahdesti, kun koodin viimeinen numero on annettu.
6.  Osoita nyt kaukosäätimellä laitetta ja paina virtapainiketta.
7. Jos laite sammuu, kaukosäädin on valmis käytettäväksi. Jos ei, toista vaiheet 2–6 luettelon seuraavalla koodilla.

* Huomautus: Jos alkuperäisessä kaukosäätimessä ei ollut virtapainiketta, kokeile eri painiketta vaiheessa 6. Kokeile esimerkiksi Toista- tai Keskeytä-painikkeen painamista suoratoistolaitteen käyttöönoton yhteydessä selvittääksesi, reagoiko laite.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης One For All Essence 8 συσκευών. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο έως και 8 συσκευών ήχου και εικόνας, όπως τηλεόραση, αποκωδικοποιητής, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή ηχομόπαρο.

Αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το Essence 8 για να ελέγχει όλες τις συσκευές σας.

- 1 Λειτουργία** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις συσκευές σας
- 2 SETUP (Ρύθμιση)** Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου Essence
- 3 Είσοδος** Χρησιμοποιείται για την επιλογή εισόδου σε συσκευές
- 4 Πλήκτρα συσκευών** Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για να επιλέξετε ποια συσκευή ελέγχει το Essence 8 ανά πάσα στιγμή. Αφού πατήσετε το πλήκτρο TV, το τηλεχειριστήριο θα ελέγχει την τηλεόρασή σας. Για να μεταβείτε στον έλεγχο άλλης συσκευής, αρκεί να πατήσετε το κατάλληλο πλήκτρο. Οι συσκευές που μπορούν να προγραμματιστούν σε κάθε πλήκτρο είναι οι εξής:
TV: Όλες οι τηλεοράσεις όπως LED, LCD, Plasma, OLED κ.λπ.
OTT: Συσκευές συνεχούς ροής όπως Apple TV, Roku Box, Foxtel Now κ.λπ.
Λειτουργεί επίσης για το Xbox 360 και το Xbox One.
STB: Αποκωδικοποιητές, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών, καλωδιακών και Freeview.
AUD: Συσκευές ήχου συμπεριλαμβανομένων ηχομπαρών, δεκτών AV και Hi-Fi
AUX: Όλες οι τηλεοράσεις όπως LED, LCD, Plasma, OLED κ.λπ.
BLU: Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και συσκευές αναπαραγωγής / εγγραφής DVD
DVD: Συσκευές αναπαραγωγής / εγγραφής DVD και συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray
BAR: Συσκευές ήχου συμπεριλαμβανομένων ηχομπαρών, δεκτών AV και Hi-Fi
- 5 Πλήκτρα αναπαραγωγής** Ελέγχετε την αναπαραγωγή ταινιών, μουσικής και τηλεόρασης
- 6 SUBT. (Υπότιτλοι)** Προβολή υποτίτλων
- 7 APPS (Εφαρμογές)** Εμφανίζει το μενού Εφαρμογές σε Έξυπνες συσκευές, όπως Smart TV ή συσκευές συνεχούς ροής
- 8 LIST (Λίστα)** Εμφανίζει μια λίστα εγγεγραμμένων προγραμμάτων
- 9 INFO (Πληροφορίες)** Εμφανίζει πληροφορίες για τα τρέχοντα προγράμματα ή κανάλια
- 10 GUIDE (Οδηγός)** Οδηγός προγραμμάτων TV
- 11 MENU (Μενού)** Πρόσβαση στο μενού εγκατάστασης της τρέχουσας συσκευής
- 12 Οδηγίες μενού και OK** Έλεγχος του μενού της τρέχουσας συσκευής
- 13 Επιστροφή** Ένα βήμα πίσω στο μενού
- 14 HOME (Αρχή)** Εμφανίζει το αρχικό μενού
- 15 EXIT (Έξοδος)** Έξοδος από το μενού
- 16 Αύξηση και μείωση έντασης ήχου** Ρύθμιση της έντασης ήχου της τρέχουσας συσκευής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτά τα πλήκτρα ώστε να ελέγχουν πάντα την ίδια συσκευή. Για λεπτομέρειες, βλ. λειτουργία Κλειδίωμα έντασης ήχου.
- 17 Τελευταίο κανάλι** Αλλάζει στο τελευταίο κανάλι που προβλήθηκε.
- 18 Σίγαση** Κάνει σίγαση του ήχου της τρέχουσας συσκευής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτό το πλήκτρο ώστε να ελέγχει πάντα την ίδια συσκευή. Για λεπτομέρειες, βλ. λειτουργία Κλειδίωμα έντασης ήχου.
- 19 Κανάλι επάνω και κάτω Αλλαγή καναλιών στην τρέχουσα συσκευή.**
- 20 Πλήκτρα RGYB** Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης για το μενού της τρέχουσας συσκευής.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Ψηφία** Επιλογή καναλιών στην τρέχουσα συσκευή. Στις συσκευές ήχου, αυτά τα πλήκτρα επιλέγουν μεμονωμένες εισόδους.
- 23 TV** Επιστροφή σε ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα
- 24 SEARCH (Αναζήτηση)** Αναζήτηση για πολυμέσα

ΡΥΘΜΙΣΗ

Το τηλεχειριστήριο Essence 8 είναι προγραμματισμένο εκ των προτέρων για τον έλεγχο ορισμένων από τις πιο δημοφιλείς συσκευές χωρίς κάποια ρύθμιση. Αν έχετε μία από τις παρακάτω συσκευές, δοκιμάστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες και να πατήσετε το πλήκτρο της συσκευής και, στη συνέχεια, πατήστε μερικά πλήκτρα για να δείτε αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί στη συσκευή σας:

Πλήκτρο συσκευής για πάτημα Συσκευή που ελέγχεται



TV

Samsung TV



OTT

Roku Streaming Box



STB

Sky Q Box



AUD

Onkyo Receiver



AUX

Vestel TV



BLU

Samsung Blu-ray Player



DVD

Sony DVD Player



BAR




Samsung Sound Bar

Αν η συσκευή σας δεν είναι μία από αυτές που αναφέρονται παραπάνω ή έχετε επιπλέον συσκευές να ρυθμίσετε, υπάρχουν 2 τρόποι για να το κάνετε αυτό. Ο ευκολότερος είναι η λειτουργία SimpleSet, που χρησιμοποιείται για τις κοινές μάρκες και συσκευές.

SIMPLESET

Αν η μάρκα της συσκευής σας εμφανίζεται στην εικόνα SimpleSet που δείχνει προς ένα πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα SimpleSet που περιγράφεται σε αυτή την ενότητα. Εντοπίστε τη μάρκα της συσκευής σας και σημειώστε το πλήκτρο που σχετίζεται με αυτήν.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας:

1. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σας (όχι σε αναμονή) και στρέψτε το τηλεχειριστήριο Essence προς αυτήν. Αν ρυθμίζετε μια συσκευή συνεχούς ροής, βεβαιωθείτε ότι αναπαράγεται μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή.
2.  Πατήστε το πλήκτρο συσκευής που θέλετε να ρυθμίσετε (για παράδειγμα TV).
3.  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED κάτω από το πλήκτρο συσκευής.
4.  Κρατήστε πατημένο το ψηφίο που αντιστοιχεί στη μάρκα και τη συσκευή σας, όπως αναφέρεται στους παραπάνω πίνακες - π.χ. 7 για τηλεόραση Samsung.
5. Για όλες τις συσκευές εκτός από αυτές τύπου OTT, το τηλεχειριστήριο θα στέλνει το πλήκτρο Power (λειτουργίας) κάθε 3 δευτερόλεπτα, για έναν αποκωδικοποιητή συνεχούς ροής το τηλεχειριστήριο θα στέλνει τη λειτουργία Play/Pause (αναπαραγωγή/παύση).
6. Μόλις η συσκευή σας αντιδράσει και σβήσει ή κάνει παύση (μόνο για αποκωδικοποιητές συνεχούς ροής), σταματήστε να πατάτε το ψηφίο.





ΡΥΘΜΙΣΗ

SIMPLESET

7. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και το τηλεχειριστήριο θα πρέπει πλέον να ελέγχει τη συσκευή σας.
 - Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμενόταν, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 2 - το τηλεχειριστήριο θα ξεκινήσει με τον επόμενο κωδικό στη μνήμη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ

Αν η μάρκα της συσκευής σας δεν αναφέρεται στη λειτουργία SimpleSet, μπορείτε να τη ρυθμίσετε δοκιμάζοντας μεμονωμένους κωδικούς. Για να το κάνετε αυτό, εντοπίστε πρώτα τη μάρκα σας στη Λίστα κωδικών. Οι κωδικοί είναι ταξινομημένοι ανά μάρκα και συσκευή, καθώς και κατά σειρά δημοτικότητας.

1. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σας (όχι σε αναμονή) και στρέψτε το τηλεχειριστήριο Essence προς αυτήν.
2.  Πατήστε το πλήκτρο συσκευής που θέλετε να ρυθμίσετε (για παράδειγμα TV).
3.  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED κάτω από το πλήκτρο συσκευής.
4.  Καταχωρήστε τον πρώτο 4ψήφιο κωδικό που αναφέρεται για τη μάρκα σας (π.χ. 1840 για LG).
5. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές στο τελευταίο ψηφίο του κωδικού.
6.  Και τώρα στοχεύσετε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.
7. Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί, το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο για χρήση. Αν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2-6 με τον επόμενο κωδικό στη λίστα.

* Σημείωση: Αν το αρχικό σας τηλεχειριστήριο δεν είχε πλήκτρο λειτουργίας, δοκιμάστε να ελέγξετε με διαφορετικό πλήκτρο στο βήμα 6. Για παράδειγμα, δοκιμάστε να πατήσετε Αναπαραγωγή ή Πάυση κατά τη ρύθμιση ενός αποκωδικοποιητή συνεχούς ροής και να δείτε αν ο αποκωδικοποιητής ανταποκρίνεται.

РУССКИЙ ВВЕДЕНИЕ | ОПИСАНИЕ КНОПОК

Спасибо за приобретение универсального пульта дистанционного управления Essence 8. Пульт дистанционного управления (ДУ) применяется для управления аудио- и видеоустройствами, такими как телевизор, ресивер цифрового телевидения, проигрыватель Blu-ray или звуковая панель (числом до 8 устройств).

Это руководство поможет вам настроить Essence 8 для управления всеми вашими устройствами.

- 1 Питание** Включает и выключает устройства
- 2 Настройка** Используется для настройки пульта ДУ Essence
- 3 Вход** Используется для выбора источника сигнала устройств
- 4 Кнопки устройств** Эти кнопки используются для выбора устройства, управляемого пультом ДУ Essence 8 в настоящий момент. После нажатия кнопки TV устройство будет управлять телевизором. Для перехода к управлению другим устройством просто нажмите соответствующую кнопку. Для каждой кнопки можно запрограммировать следующие устройства.
TV: все телевизоры с экранами LED, LCD, OLED, плазменными экранами и т. д.
OTT: потоковые устройства, такие как Apple TV, Roku Box, Foxtel Now и т. д. Также работает с Xbox 360 и Xbox One.
STB: STB (ресиверы цифрового телевидения), в том числе спутниковые, кабельные и Freeview.
AUD: аудиосистемы, в том числе звуковые панели, AV-ресиверы и Hi-Fi
AUX: все телевизоры с экранами LED, LCD, OLED, плазменными экранами и т. д.
BLU: проигрыватели Blu-ray и устройства записи/воспроизведения DVD
DVD: устройства записи/воспроизведения DVD и проигрыватели Blu-ray
BAR: аудиосистемы, в том числе звуковые панели, AV-ресиверы и Hi-Fi
- 5 Кнопки воспроизведения** Управляют воспроизведением кино, музыки и TV
- 6 Subt.** Отображает субтитры
- 7 Apps** Открывает меню «Приложения» на интеллектуальных устройствах, таких как Smart TV или потоковые приставки
- 8 List** Отображение списка зафиксированных программ
- 9 Info** Отображение информации о просматриваемых программах или канале
- 10 Guide** Программа телепередач
- 11 MENU** Доступ к меню установки выбранного устройства
- 12 Стрелки меню и ОК** Управление меню выбранного устройства
- 13 Назад** Назад на один пункт меню
- 14 Home** Отображение главного меню
- 15 Exit** Выход из меню
- 16 Увеличение и уменьшение громкости** Управление громкостью выбранного устройства. Эти кнопки можно также настроить для постоянного управления одним устройством. Подробности см. в описании функции «Блокировка регулировки громкости».
- 17 Последний канал** Переключение на последний просматриваемый канал.
- 18 Отключение звука** Отключение звука текущего устройства. Эту кнопку можно также настроить для постоянного управления одним устройством. Подробности см. в описании функции «Блокировка регулировки громкости».
- 19 Следующий и предыдущий канал** Переключение каналов на текущем устройстве
- 20 Кнопки RGYB (красная, зеленая, желтая, синяя)** Кнопки быстрого доступа к меню текущего устройства.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Цифры** Переключение каналов на текущем устройстве. На аудиоустройствах эти кнопки выбирают входные сигналы.
- 23 TV** Возврат к телевизору
- 24 Search** Поиск источника

НАСТРОЙКА

Пульт ДУ Essence 8 предварительно запрограммирован для управления наиболее популярными внешними устройствами. Если у вас есть одно из следующих устройств, вставьте батареи и нажмите кнопку устройства, а затем еще несколько кнопок, чтобы проверить, работает ли пульт ДУ.

Кнопка устройства

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Управляемое устройство




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Если ваше устройство отсутствует в этих списках или требуется настроить дополнительные устройства, это можно сделать 2 способами. Для распространенных брендов и устройств проще всего использовать SimpleSet.

SIMPLESET

Если бренд или устройство показаны на рисунке SimpleSet с указанием кнопки, то можно использовать систему SimpleSet, описанную в этом разделе. Найдите бренд устройства и используйте соответствующую кнопку.

Настройка устройства:

1. Включите устройство (оно не должно находиться в режиме ожидания) и направьте на него пульт ДУ Essence. При настройке потокового устройства убедитесь, что идет воспроизведение фильма или телевизионной программы.
2.  Нажмите кнопку того устройства, которое хотите настроить (например, TV).
3.  Нажмите и удерживайте кнопку Setup, пока светодиодный индикатор под кнопкой устройства не мигнет дважды.
4.  Нажмите кнопку с цифрой, соответствующей типу и марке устройства из приведенного выше списка (например, 7 для телевизора Samsung).
5. Для всех устройств, кроме OTT-устройств, пульт будет посылать сигнал на нажатие кнопки питания раз в 3 секунды, для потокового устройства пульт будет посылать сигнал функции Play/Pause.
6. Как только устройство отреагирует отключением или паузой (только для потокового устройства), отпустите кнопку с цифрой.





НАСТРОЙКА

SIMPLESET

7. Светодиодный индикатор мигнет дважды — это значит, что можно управлять устройством с помощью пульта ДУ.
- Если одна или несколько кнопок не работают так, как вы ожидали, начните заново с этапа 2, и пульт автоматически начнет настройку со следующего кода в памяти.

НАСТРОЙКА ПО КОДУ

Если бренд вашего устройства отсутствует в списке SimpleSet, можно произвести настройку индивидуальным подбором кодов. Для этого найдите свой бренд в списке кодов. Коды систематизированы по брендам и устройствам в порядке их популярности.

1. Включите устройство (оно не должно находиться в режиме ожидания) и направьте на него пульт ДУ Essence.
2.  Нажмите кнопку того устройства, которое хотите настроить (например, TV).
3.  Нажмите и удерживайте кнопку Setup, пока светодиодный индикатор под кнопкой устройства не мигнет дважды.
4.  Введите первый 4-значный цифровой код из списка для вашего бренда (например, 1840 для LG).
5. При наборе последней цифры кода индикатор дважды мигнет.
6.  Теперь направьте пульт ДУ на устройство и нажмите кнопку питания*.
7. Если устройство выключилось, значит, пульт ДУ готов к использованию. Если этого не произошло, повторите этапы 2–6, используя следующий код в списке.

* Примечание. Если на оригинальном пульте нет кнопки питания, то в п. 6 попробуйте нажать другую кнопку. Например, при настройке потокового устройства попробуйте нажать «Воспроизведение» или «Пауза» и проверьте, реагирует ли оно.

TÜRKÇE GİRİŞ | ANA AÇIKLAMALAR

One For All Essence 8 Cihaz Evrensel Uzaktan Kumandasını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Uzaktan kumanda; TV, Set Top Box, Blu-ray Oynatıcı veya Ses Çubuğu gibi 8 adede kadar Ses/Video cihazını kontrol etmede kullanılabilir.

Bu kılavuz, tüm cihazlarınızı kontrol etmek için Essence 8'yi kurmanıza yardımcı olacaktır.

- 1 Güç** Cihazlarınızı açar ve kapatır
- 2 Kurulum** Bu tuş, Essence uzaktan kumandayı kurmak için kullanılır.
- 3 Giriş** Cihazlarda Girişi seçmek için kullanılır
- 4 Cihaz tuşları** Bu tuşlar, Essence 8'nin şu anda hangi cihazı kontrol ettiğini seçmek için kullanılır. TV tuşuna bastıktan sonra uzaktan kumanda TV'nizi kontrol edecektir. Başka bir cihazı kontrol etmeye geçmek için uygun tuşa basmanız yeterlidir. Tuşlara programlanabilen cihazlar aşağıdaki gibidir:
TV: LED, LCD, Plazma, OLED vb. tüm televizyonlar.
OTT: Apple TV, Roku Box, Foxtel Now vb. gibi İnternet Yayını cihazları. Ayrıca Xbox 360 ve Xbox One'da çalışır.
STB: Uydu, Kablo ve Freeview dahil Set Top Box'lar.
AUD: Sound Bar'lar, AV Alıcıları ve Hi-Fi dahil olmak üzere ses cihazları
AUX: LED, LCD, Plazma, OLED vb. tüm televizyonlar.
BLU: Blu-ray Oynatıcılar ve DVD Oynatıcılar / Kaydediciler
DVD: DVD Oynatıcılar / Kaydediciler ve Blu-ray Oynatıcılar
BAR: Sound Bar'lar, AV Alıcıları ve Hi-Fi dahil olmak üzere ses cihazları
- 5 Oynatma Tuşları** Filmlerin, müziğin ve TV'nin oynatılmasını kontrol edin
- 6 Alt Yazı** Alt yazıları görüntüle
- 7 Apps** Akıllı TV'ler veya İnternet Yayını kutuları gibi Akıllı Cihazlarda Uygulamalar menüsünü açar
- 8 Liste** Kayıtlı programların bir listesini görüntüler
- 9 Bilgi** Mevcut programlar veya kanal hakkındaki bilgileri görüntüler
- 10 Rehber** TV Rehberi
- 11 MENÜ** Mevcut cihazın kurulum menüsüne erişin
- 12 Menü Yönleri ve Tamam** Mevcut cihazın menüsünü kontrol eder
- 13 Geri** Menüde bir adım geri gider
- 14 Ana Sayfa** Ana Sayfa Menüsünü görüntüler
- 15 Çıkış** Menüden çıkar
- 16 Sesi Artırma ve Azaltma** Mevcut cihazın ses seviyesini kontrol eder. Bu tuşları, her zaman bir cihazı kontrol edecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için Ses Kilidi özelliğine bakın.
- 17 Son Kanal** Görüntülenen son kanala gider.
- 18 Ses kapatma** Mevcut cihazın sesini kapatır. Bu tuşu her zaman bir cihazı kontrol edecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için Ses Kilidi özelliğine bakın.
- 19 Kanal Yukarı ve Aşağı** Geçerli cihazdaki kanalları değiştirir.
- 20 RGYB tuşları** Geçerli cihazın menüsü için hızlı erişim düğmeleri.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Sayılar** Geçerli cihazda kanal seçer. Ses cihazlarında bu tuşlar ayrı girişleri seçecektir.
- 23 TV** Canlı TV yayınına dön
- 24 Ara** Medya ara

KURULUM

Essence 8 uzaktan kumanda, kutudan çıkar çıkmaz en popüler cihazlardan bazılarını kontrol edebilmesi için önceden programlanmıştır. Aşağıdaki cihazlardan birine sahipseniz pilleri takıp cihaz tuşuna basmayı deneyin ve ardından uzaktan kumandanın cihazınızda çalışıp çalışmadığını görmek için birkaç tuşa basın:

Basılacak Cihaz Tuşu

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Kontrol edilen cihaz




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Cihazınız yukarıda listelenenlerden biri değilse veya kurmanız gereken fazladan cihazınız varsa bunu yapmanın 2 yolu vardır. En kolayı, yaygın marka ve cihazlar için kullanılan Basit Ayar'dır.

SIMPLESET (BASİT AYAR)

Basit Ayar resminde cihazınızın markası bir tuşa işaret eder şekilde gösteriliyorsa bu bölümde anlatılan Basit Ayar sistemini kullanabilirsiniz, lütfen cihazınızın markasını bulun ve onunla ilişkili anahtarı not edin.





Cihazınızı ayarlamak için:

1. Cihazınızı açın (bekleme modu değil) ve Essence uzaktan kumandayı cihaza yöneltin. Bir İnternet Yayını cihazı kuruyorsanız bir film veya TV şovunun oynatıldığından emin olun.
 2.  Ayarlamak istediğiniz Cihaz tuşuna basın (örneğin TV).
 3.  Cihaz tuşunun altındaki LED iki kez yanıp söne kadar Kurulum tuşunu basılı tutun.
 4.  Yukarıda listelenen şekilde markanız ve cihazınıza tekabül eden sayıya basılı tutun (örn. Samsung TV için 7).
 5. OTT dışındaki tüm cihazlar için, uzaktan kumanda her 3 saniyede bir Güç tuşunu gönderir, bir Yayın kutusu için, uzaktan kumanda Oynat/Duraklat işlevini gönderir.
 6. Cihazınız kapatılarak veya Duraklatılarak (yalnızca İnternet Yayını kutusu) tepki verir vermez basamağı bırakın.
 7. LED iki kez yanıp sönecektir ve artık uzaktan kumanda cihazını kontrol edecektir.
- Beklenmeyen şekilde çalışan bir veya daha fazla tuş mevcutsa, adım 2'den tekrar başlayın – uzaktan kumanda hafızada bulunan bir sonraki kod ile başlayacaktır.

KURULUM

KODLA KURULUM

Basit Ayar özelliğinde cihazınızın markası listelenmiyorsa kodları tek tek deneyerek kurulum yapabilirsiniz. Bunu yapmak için öncelikle markanızı Kod Listesinde bulun. Kodlar marka ve cihaza göre ve popülerlik sırasına göre listelenmiştir.

1. Cihazınızı açın (bekleme modu değil) ve Essence uzaktan kumandayı cihaza yöneltin.
2.  Ayarlamak istediğiniz Cihaz tuşuna basın (örneğin TV).
3.  Cihaz tuşunun altındaki LED iki kez yanıp sönene kadar Kurulum tuşunu basılı tutun.
4.  Markanız için listelenmiş 4 basamaklı kodu girin (örn. LG için 1840).
5. Kodun son basamağında LED iki kez yanıp sönmelidir.
6.  Şimdi uzaktan kumandayı cihazınıza doğru doğrultun ve Güç tuşuna basın*.
7. Cihazınız kapanırsa uzaktan kumandanız kullanıma hazırdır. Aksi takdirde listedeki sonraki kod ile 2.-6. adımları tekrarlayın.

* Not: Orijinal uzaktan kumandanızda Güç tuşu yoksa 6. adımda farklı bir tuşla test etmeyi deneyin. Örneğin bir İnternet Yayını kutusu ayarlarken Oynat veya Duraklat'a basmayı deneyin ve kutunun yanıt verip vermediğine bakın.

POLSKI

WPROWADZENIE | KLUCZOWE OPISY

Dziękujemy za zakup pilota uniwersalnego do 8 urządzeń Essence firmy One For All. Pilot może być używany do sterowania maksymalnie 8 urządzeniami audio-wideo, takimi jak telewizor, dekodery, odtwarzacz Blu-ray czy soundbar.

Niniejsza instrukcja pomoże skonfigurować Essence 8 do sterowania wszystkimi urządzeniami.

- 1 Zasilanie** Umożliwia włączanie i wyłączanie urządzeń
- 2 Setup** Ten przycisk służy do konfiguracji pilota Essence
- 3 Wejście** Służy do wybierania wejścia w urządzeniach
- 4 Przyciski wyboru urządzenia** Te przyciski służą do wyboru urządzenia, które jest aktualnie sterowane za pomocą pilota Essence 8. Po naciśnięciu przycisku TV pilot będzie sterował telewizorem. Aby sterować innym urządzeniem, wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk. Dla każdego przycisku można zaprogramować następujące urządzenia:
TV: wszystkie telewizory, takie jak LED, LCD, plazmowe, OLED itp.
OTT: urządzenia do streamingu, takie jak Apple TV, Roku Box, Foxtel Now itp. Obsługuje również Xbox 360 i Xbox One.
STB: dekodery, w tym satelitarne, kablowe i Freeview.
AUD: urządzenia audio, w tym soundbary, amplitunery AV i sprzęt Hi-Fi
AUX: wszystkie telewizory, takie jak LED, LCD, plazmowe, OLED itp.
BLU: odtwarzacze Blu-ray i odtwarzacze / nagrywarki DVD
DVD: odtwarzacze / nagrywarki DVD i odtwarzacze Blu-ray
BAR: urządzenia audio, w tym soundbary, amplitunery AV i sprzęt Hi-Fi
- 5 Przyciski odtwarzania** Sterowanie odtwarzaniem filmów, muzyki i telewizji
- 6 Subt.** Wyświetlanie napisów
- 7 Apps** Wyświetlanie menu aplikacji na urządzeniach inteligentnych, takich jak telewizory Smart TV lub urządzenia streamingowe
- 8 List** Wyświetlenie listy nagranych programów
- 9 Informacje** Wyświetlanie informacji o bieżących programach lub kanale
- 10 Guide** Program TV
- 11 Menu** Dostęp do menu instalacji bieżącego urządzenia
- 12 Poruszanie się po menu i przycisk OK** Wyświetlenie menu bieżącego urządzenia
- 13 Wstecz** Powrót o jeden krok w menu
- 14 Home** Wyświetlenie menu głównego
- 15 Exit** Wyjście z menu
- 16 Zwiększanie i zmniejszanie głośności** Sterowanie głośnością bieżącego urządzenia. Można również skonfigurować te przyciski tak, aby zawsze sterowały jednym urządzeniem. Szczegóły zawiera sekcja dotycząca funkcji Blokady regulacji głośności.
- 17 Ostatni kanał** Przejście do ostatnio oglądanego kanału.
- 18 Wycisz** Wyciszenie bieżącego urządzenia. Można również skonfigurować ten przycisk tak, aby zawsze sterował jednym urządzeniem. Szczegóły zawiera sekcja dotycząca funkcji Blokady regulacji głośności.
- 19 Następny i poprzedni kanał** Zmiana kanałów na bieżącym urządzeniu.
- 20 Przyciski RGYB** Przyciski szybkiego dostępu do menu bieżącego urządzenia.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Cyfry** Wybór kanałów na bieżącym urządzeniu. W przypadku urządzeń audio przyciski te służą do wyboru poszczególnych wejść.
- 23 TV** Powrót do telewizji na żywo.
- 24 Search** Wyszukiwanie mediów.

KONFIGURACJA

Pilot Essence 8 jest wstępnie zaprogramowany do sterowania wybranymi popularnymi urządzeniami od razu po wyjęciu z opakowania. Jeśli posiadasz jedno z poniższych urządzeń, spróbuj włożyć baterie i nacisnąć przycisk urządzenia, a następnie naciśnij kilka przycisków, aby sprawdzić, czy pilot zadziała na urządzeniu:

Przycisk na urządzeniu do naciśnięcia

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Sterowane urządzenie




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Jeśli Twoje urządzenie nie jest wymienione powyżej lub chcesz skonfigurować dodatkowe urządzenia, możesz to zrobić na dwa sposoby. Najprostszym jest użycie funkcji SimpleSet, która jest używana w przypadku popularnych marek i urządzeń.

FUNKCJA SIMPLESET

Jeśli marka Twojego urządzenia jest pokazana na obrazku SimpleSet wskazującym na przycisk, możesz użyć systemu SimpleSet opisanego w tym rozdziale. Znajdź markę swojego urządzenia i zanotuj przypisany do niej przycisk.

Aby skonfigurować urządzenie:





1. Włącz urządzenie (nie w trybie czuwania) i skieruj na nie pilot Essence. Jeśli konfigurujesz urządzenie do streamingu, upewnij się, że odtwarzany jest film lub program telewizyjny.
2.  Naciśnij przycisk urządzenia, które chcesz skonfigurować (np. TV).
3.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Setup, aby dioda LED pod przyciskiem urządzenia zamigłała dwa razy.
4.  Przytrzymaj cyfrę odpowiadającą marce i urządzeniu wymienionemu w powyższej tabeli — np 7 dla telewizora Samsung.
5. W przypadku wszystkich urządzeń z wyjątkiem urządzeń OTT, pilot będzie wysyłał sygnał przycisku zasilania co 3 sekundy, natomiast w przypadku urządzenia do przesyłania strumieniowego będzie wysyłał sygnał odtwarzania/wstrzymania.
6. Gdy tylko urządzenie zareaguje wyłączeniem lub wstrzymaniem (tylko Streaming box), zwolnij przycisk cyfry.
7. Dioda LED zamiga dwa razy, wskazując na możliwość obsługi urządzenia pilotem.

• Jeśli przynajmniej jeden przycisk nie działa poprawnie, wróć do kroku 2; pilot wznowi pracę, mając zapamiętany następny kod.

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA PRZY POMOCY KODU

Jeśli marka urządzenia nie jest wymieniona w funkcji SimpleSet, można dokonać konfiguracji poprzez wypróbowanie poszczególnych kodów. Aby to zrobić, najpierw znajdź markę na liście kodów. Kody są uporządkowane według marek i urządzeń oraz w kolejności ich popularności.

1. Włącz urządzenie (nie w trybie czuwania) i skieruj na nie pilot Essence.
2.  Naciśnij przycisk urządzenia, które chcesz skonfigurować (np. TV).
3.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Setup, aby dioda LED pod przyciskiem urządzenia zamigłała dwa razy.
4.  Wprowadź pierwszy 4-cyfrowy kod pasujący do marki posiadanego urządzenia (np. 1840 dla marki LG).
5. Dioda LED zamiga dwukrotnie przy ostatniej cyfrze kodu.
6.  Skieruj teraz pilota w stronę urządzenia i naciśnij przycisk zasilania*.
7. Jeśli urządzenie wyłączy się, pilot jest gotowy do użycia. Jeśli nie, powtórz czynności 2–6, wprowadzając następnny kod z listy.

* Uwaga: Jeśli oryginalny pilot nie był wyposażony w przycisk zasilania, spróbuj przeprowadzić test z innym przyciskiem w kroku 6. Na przykład spróbuj nacisnąć przycisk odtwarzania lub wstrzymywania podczas konfigurowania urządzenia streamingowego i sprawdź, czy urządzenie zareaguje.

ČESKY

ÚVOD | POPISY KLÁVES

Děkujeme, že jste si zakoupili univerzální dálkový ovladač One for All Essence 8. Dálkový ovladač lze použít k ovládání až 8 audio video zařízení, jako je TV, set top box, Blu-ray přehrávač nebo zvukový panel.

Tato příručka vám pomůže nastavit ovladač Essence 8 k ovládání všech vašich zařízení.

- 1 Napájení** Zapíná a vypíná zařízení.
- 2 Setup** Tato klávesa slouží k nastavení dálkového ovladače Essence.
- 3 Vstup** Slouží k výběru vstupu u zařízení.
- 4 Klávesy zařízení** Tyto klávesy slouží k výběru zařízení, které Essence 8 aktuálně ovládá. Po stisknutí klávesy TV bude dálkový ovladač ovládat váš televizor. Chcete-li přepnout na ovládání jiného zařízení, jednoduše stisknete příslušnou klávesu. Zařízení, která lze naprogramovat na jednotlivou klávesu, jsou tato:
TV: Všechny televizory, jako jsou LED, LCD, plazmové, OLED atd.
OTT: Streamovací zařízení jako Apple TV, Roku Box, Foxtel Now atd. Funguje také pro Xbox 360 a Xbox One.
STB: Set top boxy, včetně satelitových, kabelových a platforma Freeview
AUD: Zvuková zařízení včetně zvukových panelů, AV přijímačů a Hi-Fi
AUX: Všechny televizory, jako jsou LED, LCD, plazmové, OLED atd.
BLU: Přehrávače Blu-ray a DVD přehrávače / rekordéry
DVD: DVD přehrávače / rekordéry a přehrávače Blu-ray
BAR: Zvuková zařízení včetně zvukových panelů, AV přijímačů a Hi-Fi
- 5 Klávesy přehrávání** Ovládá přehrávání filmů, hudby a televize.
- 6 Titulky** Zobrazí titulky.
- 7 Aplikace** Vyvolá nabídku Aplikace na chytrých zařízeních, jako jsou chytré TV nebo streamovací boxy.
- 8 Seznam** Slouží k zobrazení seznamu nahraných programů.
- 9 Info** Zobrazuje informace o aktuálních programech nebo kanálech.
- 10 TV program** Televizní průvodce
- 11 Menu** Vyvolá nabídku instalace aktuálního zařízení.
- 12 Orientace v nabídce a klávesa OK** Slouží k zobrazení nabídky aktuálního zařízení.
- 13 Zpět** Slouží k návratu o krok zpět v nabídce.
- 14 Home** Zobrazí domovskou nabídku.
- 15 Exit** Slouží k opuštění nabídky.
- 16 Zvýšení/snížení hlasitosti** Slouží k řízení hlasitosti aktuálního zařízení. Tyto klávesy můžete rovněž nastavit tak, aby vždy ovládaly jedno zařízení. Podrobnosti viz funkce Zámek hlasitosti.
- 17 Poslední kanál** Přepne na poslední sledovaný kanál.
- 18 Ztlumení zvuku** Slouží ke ztlumení aktuálního zařízení. Tuto klávesu můžete rovněž nastavit tak, aby vždy ovládala jedno zařízení. Podrobnosti viz funkce Zámek hlasitosti.
- 19 Listování mezi kanály** Mění kanály na aktuálním zařízení.
- 20 Klávesy RGYB** Tlačítka pro rychlý přístup k nabídce aktuálního zařízení.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Číslice** Slouží k volbě kanálů na aktuálním zařízení. Na zvukových zařízeních tyto klávesy určují jednotlivé vstupy.
- 23 TV** Návrat k živému TV vysílání
- 24 Search** Slouží k vyhledávání médií

NASTAVENÍ

Dálkový ovladač Essence 8 je předem naprogramován na ovládání nejoblíbenějších zařízení ihned po vybalení z krabice. Pokud máte jedno z následujících zařízení, zkuste vložit baterie a stisknout klávesu zařízení a poté stisknete několik kláves, abyste zjistili, zda dálkový ovladač pro dané zařízení funguje:

Klávesa zařízení ke stisknutí Ovládané zařízení



TV

Samsung TV



OTT

Roku Streaming Box



STB

Sky Q Box



AUD

Onkyo Receiver



AUX

Vestel TV



BLU

Samsung Blu-ray Player



DVD

Sony DVD Player



BAR




Samsung Sound Bar

Pokud vaše zařízení není jedním z výše uvedených, nebo máte k dispozici jiná zařízení, která chcete nastavit, můžete to provést dvěma způsoby. Nejjednodušším způsobem je funkce SimpleSet, která se používá pro běžné značky a zařízení.

SIMPLESET

Pokud je značka vašeho zařízení zobrazena na obrázku SimpleSet ukazující na klíč, můžete použít systém SimpleSet popsany v této části; vyhledejte značku svého zařízení a poznamenejte si přidružený klíč.

Nastavení zařízení:





1. Zapněte zařízení (nesmí být v pohotovostním režimu) a naniřte na něj dálkovým ovladačem Essence. Pokud nastavujete streamovací zařízení, ujistěte se, že se přehrává film nebo televizní pořad.
2.  Stiskněte klávesu zařízení, kterou chcete nastavit (například TV).
3.  Podržte klávesu Setup (Nastavení), dokud kontrolka LED pod klávesou zařízení dvakrát neblinkne.
4.  Podržte číslici odpovídající vaší značce a zařízení, která je uvedena v tabulce výše (např. číslo 7 pro televizor Samsung).
5. U všech zařízení kromě OTT bude dálkový ovladač odesílat klávesu napájení každé 3 sekundy, u streamovacího boxu bude dálkový ovladač odesílat funkci Přehrát/Pozastavit.
6. Jakmile vaše zařízení zareaguje vypnutím nebo pozastavením (pouze u streamovacího boxu), číslici uvolněte.
7. Kontrolka LED dvakrát blikne a dálkový ovladač by měl být nyní připraven k ovládání požadovaného zařízení.

• Pokud jedna nebo více kláves nefunguje očekávaným způsobem, začněte znovu od kroku 2 – dálkový ovladač se zapne s dalším kódem v paměti.

NASTAVENÍ

NASTAVENÍ POMOCÍ KÓDŮ

Pokud značka vašeho zařízení není uvedena ve funkci SimpleSet, můžete nastavení provést jednotlivým zkoušením kódů. Nejprve vyhledejte svou značku v seznamu kódů. Kódy jsou seřazeny podle značek a zařízení a v pořadí podle popularity.

1. Zapněte zařízení (nesmí být v pohotovostním režimu) a namiřte na něj dálkovým ovladačem Essence.
2.  Stiskněte klávesu zařízení, kterou chcete nastavit (například TV).
3.  Podržte klávesu Setup (Nastavení), dokud kontrolka LED pod klávesou zařízení dvakrát neblikne.
4.  Zadejte první čtyřmístný číselný kód uvedený pro vaši značku (například 1840 pro LG).
5. Kontrolka LED po zadání poslední číslice dvakrát zabliká.
6.  Nyní namiřte dálkovým ovladačem na zařízení a stiskněte klávesu napájení*.
7. Pokud se zařízení vypne, ovladač je připraven k použití. V opačném případě opakujte kroky 2–6 a použijte další kód v seznamu.

* Poznámka: Pokud váš původní dálkový ovladač neměl klávesu napájení, zkuste v kroku 6 otestovat jinou klávesu. Například při nastavování streamovacího boxu zkuste stisknout klávesu Přehrát nebo Pozastavit a zjistit, zda box reaguje.

MAGYAR BEVEZETÉS | GOMBOK LEÍRÁSA

Köszönjük, hogy megvásárolta a One For All Essence 8 Device univerzális távirányítót. A távirányítóval akár 8 hang-/videóeszközt, például tévé-, set-top-box, Blu-ray lejátszó vagy Sound Bar készülékeket vezérelhet.

Ennek a használati útmutatónak a segítségével beállíthatja az Essence 8 távirányítót, hogy minden eszközét vezérelhesse vele.

- 1 Be-/kikapcsológomb** Az eszközök be- és kikapcsolására szolgál
- 2 Setup** Ezzel a gombbal állíthatja be az Essence távirányítót.
- 3 Bemenet** Ezzel választhatja ki az eszközök bemenetét.
- 4 Készülék-gombok** Ezekkel a gombokkal választhatja ki, hogy melyik készüléket kívánja éppen vezérelni az Essence 8 távirányítóval. A Tévégomb megnyomásával a tévét vezérelheti a távirányítóval. Ha egy másik készüléket szeretne vele vezérelni, egyszerűen nyomja meg a megfelelő gombot. A következő készülékek programozhatók be a gombokra:
TV: Minden televíziókészülék, mint például LED, LCD, plazma, OLED stb.
OTT: Streamingeszközök, mint például az Apple TV, Roku Box, Foxtel Now stb. Működik az Xbox 360 és az Xbox One készülékekkel is.
STB: Set-top-boxok, ideértve a műholdas, kábeles és Freeview készülékeket
AUD: Hangeszközök, ideértve a Sound Bars hangeszközöket, AV-vevőket és hifiket
AUX: Minden televíziókészülék, mint például LED, LCD, plazma, OLED stb.
BLU: Blu-ray lejátszók és DVD-lejátszók/-felvevők
DVD: DVD-lejátszók/-felvevők és Blu-ray lejátszók
BAR: Hangeszközök, ideértve a Sound Bars hangeszközöket, AV-vevőket és hifiket
- 5 Lejátszás gombjai** Ezek a gombok vezérlik a filmek, zenék és a tévéadás lejátszását.
- 6 Subt.** Megjeleníti a feliratokat.
- 7 Apps** Előhozza az Alkalmazások menüt az okoseszközökön, például az okostévéken vagy a streaming boxokon.
- 8 List** Megjeleníti a rögzített műsorok listáját.
- 9 Info** Megjeleníti az információkat az aktuális műsorokról vagy csatornákról.
- 10 Guide** Tévés műsorúság
- 11 MENÜ** Hozzáfér az aktuális eszköz beüzemelési menüjéhez.
- 12 Menünyilak és OK** Az aktuális eszköz menüjének vezérlése
- 13 Vissza** Ezzel a gombbal visszaléphet egyet a menüben.
- 14 Home** Megjeleníti a kezdőlap menüjét.
- 15 Exit** Kilépés a menüből
- 16 Hangerő fel és le** Az aktuális eszköz hangerejének vezérlése. Beállíthatja, hogy ezek a gombok mindig egy eszközt vezéreljenek. További részletekért lásd a Hangerő rögzítése funkciót.
- 17 Utolsó csatorna** Átkapcsol az utoljára megtekintett csatornára.
- 18 Némítás** Az aktuális eszköz hangjának némítása. Beállíthatja, hogy ez a gomb mindig egy eszközt vezéreljen. További részletekért lásd a Hangerő rögzítése funkciót.
- 19 Csatorna fel és le** Ezekkel a gombokkal válthat csatornát az aktuális eszközön.
- 20 Piros, Zöld, Sárga, Kék gomb** Gyorselérési gombok az aktuális eszköz menüjéhez.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Számjegyek** Ezekkel a gombokkal választhatja ki a kívánt csatornát az aktuális eszközön. Hangeszközökön ezekkel a gombokkal egyedi bemeneteket választhat ki.
- 23 TV** Visszatérés az élő tévéadásra
- 24 Search** Médiakeresés

SETUP

Az Essence 8 távirányító előre programozott a legnépszerűbb eszközök némelyikének vezérlésére. Ha Ön rendelkezik az alábbi eszközök egyikével, helyezze be az elemeket, nyomja meg a készülékgombot, majd nyomjon meg pár másik gombot, hogy működik-e a távirányító az eszközeivel:

Készülékgomb

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Vezérelt eszköz




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Ha az Ön készüléke nem tartozik a fent felsoroltak közé, vagy ha külön eszközöket kell beállítania, akkor ezt kétféleképpen teheti meg. A legegyszerűbb megoldás a SimpleSet, amely közismert márkák és eszközök esetén használatos.

SIMPLESET

Ha a készülékének márkája szerepel a SimpleSet képén az egyik gomb mellett, használja az ebben a szakaszban ismertetett SimpleSet rendszert. Kérjük, keresse meg eszköze márkáját, és jegyezze fel a hozzá tartozó számot.

A készülék beállítása:





1. Kapcsolja be a készüléket (nem készenléti üzemmódba), és irányítsa felé az Essence távirányítót. Ha egy streamingeszközt szeretne beállítani, győződjön meg arról, hogy legyen egy elindított film vagy tévéműsor.
2.  Nyomja meg azt a készülékgombot, amely készüléket be szeretné állítani (például tévé).
3.  Tartsa lenyomva a Setup gombot, amíg a készülékgomb alatti LED-jelzőfény kétszer fel nem villan.
4.  Tartsa lenyomva a márkához és a készülékhez tartozó számot a fenti lista szerint (pl.: 7 a Samsung tévé esetén).
5. A OTT kivételével a távirányító minden eszköz esetében 3 másodpercenként elküldi a be-/kikapcsológomb parancsát; a streaming box esetében a távirányító a Lejátszás/Szünet funkciót küldi.
6. Amint a készülék kikapcsolással vagy szüneteltetéssel reagál (utóbbival csak streaming box esetén), engedje el a számjegy gombját.
7. A LED-jelzőfény kétszer felvillan, és a távirányító ettől kezdve üzemelteti a készüléket.

• Ha egy vagy több gomb nem a várt módon működik, kezdje újra a 2. lépéstől – a távirányító a memóriában tárolt következő kóddal kezd.

SETUP

BEÁLLÍTÁS KÓD SZERINT

Ha a készülék márkája nem szerepel a SimpleSet funkcióban, akkor a kódok egyenkénti kipróbálásával állíthatja be. Ehhez keresse meg a készülék márkáját a kódlistában. A kódok a márkák és eszközök népszerűsége szerint vannak felsorolva.

1. Kapcsolja be a készüléket (nem készenléti üzemmódba), és irányítsa felé az Essence távirányítót.
2.  Nyomja meg azt a készülékgombot, amely készüléket be szeretné állítani (például tévé).
3.  Tartsa lenyomva a Setup gombot, amíg a készülékgomb alatti LED-jelzőfény kétszer fel nem villan.
4.  Írja be a márkájához tartozó első négyjegyű kódot (például LG esetén: 1840)..
5. A kód utolsó számjegyénél a LED-jelzőfénynek kétszer fel kell villannia.
6.  Ekkor irányítsa a távirányítót az eszköz felé, és nyomja meg a be-/kikapcsológombot*.
7. Ha az eszköz kikapcsol, a távirányító használatra kész. Amennyiben nem így történik, ismételje meg a 2–6. lépést a listában szereplő következő kóddal.

* Megjegyzés: Ha az eredeti távirányító nem rendelkezett be-/kikapcsológombbal, próbálja meg a 6. lépésnél egy másik gombbal. Nyomja meg például a Lejátszás vagy Szünet gombot, ha streaming boxot állít be, és figyelje meg, hogy reagál-e a box.

БЪЛГАРСКИ ВЪВЕДЕНИЕ | ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

Благодарим ви, че закупихте универсалното дистанционно One For All Essence 8. Дистанционното може да се използва за управление на до 8 аудио/видео устройства, като например телевизор, сателитен/кабелен приемник, Blu-ray плейър или озвучително тяло.

Това ръководство ще ви помогне да настроите Essence 8 за управление на всички ваши устройства.

- 1 Вкл./Изкл. на телевизора** Включва и изключва вашите устройства
- 2 Настройка** Този бутон се използва за настройка на дистанционното Essence
- 3 ВХОДЕН ИЗТОЧНИК** Използва се за избор на входен източник на устройства
- 4 Бутони за устройство** Тези бутони се използват за избор на устройството, което Essence 8 управлява към момента. След натискане на бутона за телевизор (TV), дистанционното ще управлява вашия телевизор. За да преминете към управление на друго устройство, просто натиснете съответния бутон. Устройствата, които могат да бъдат програмирани към всеки бутон, са както следва:
TV: Всички телевизори, като например LED, LCD, Plasma, OLED и т.н.
OTT: Стрийминг устройства, като Apple TV, Roku Box, Foxtel Now и др. Работи също с Xbox 360 и Xbox One.
STB: Приемник на сигнал, включително сателитен, кабелен или Freeview.
AUD: Аудио устройства, включително озвучителни тела, AV приемници и Hi-Fi
AUX: Всички телевизори, като например LED, LCD, Plasma, OLED и т.н.
BLU: Blu-ray плейъри и DVD плейъри/рекордери
DVD: DVD плейъри/рекордери и Blu-ray плейъри
BAR: Аудио устройства, включително озвучителни тела, AV приемници и Hi-Fi
- 5 Бутони за възпроизвеждане** Управление на възпроизвеждането на филми, музика и телевизия
- 6 Субтитри** Показване на субтитри
- 7 Apps** Извежда менюто с приложенията на интелигентни устройства, като например интелигентни телевизори или стрийминг приемници
- 8 List** Показва списък на записаните програми
- 9 Info** Показва информация за текущите програми или канал
- 10 Guide** TV справочник
- 11 Menu** Достъп до менюто за инсталиране на текущото устройство
- 12 Посоки на менюто и ОК** Управлява менюто на текущото устройство
- 13 Back** Една стъпка назад в менюто
- 14 Home** Показва началното меню
- 15 Exit** Изход от менюто
- 16 Увеличаване/Намаляване на силата на звука** Управлява силата на звука на текущото устройство. Можете също така да настроите тези бутони, така че винаги да управлявате едно устройство. За подробности вж. функцията за заключване на силата на звука (Volume Lock).
- 17 Последен канал** Превключва на последния гледан канал.
- 18 Изключване на звука** Изключва звука на текущото устройство. Можете също така да настроите този бутон, така че винаги да управлявате едно устройство. За подробности вж. функцията за заключване на силата на звука (Volume Lock).
- 19 Отиване на следващ или предишен канал** Смяна на каналите на текущото устройство.
- 20 RGYB бутони** Бутони за бърз достъп за менюто на текущото устройство.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Цифри** Избор на каналите на текущото устройство. На аудио устройства тези бутони ще избират отделни входни източници.
- 23 TV** Връщане до телевизия на живо
- 24 Search** Търсене на мултимедия 64

НАСТРОЙКА

Дистанционното Essence 8 е предварително програмирано за управление на някои от най-популярните устройства още след ваденето от кутията. Ако имате едно от следните устройства, опитайте да поставите батериите и натиснете бутона на устройството, след което натиснете няколко бутона, за да видите дали дистанционното работи с вашето устройство:

Бутон на устройство за натискане

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Управлявано устройство




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Ако вашето устройство не е от изброените по-горе или имате допълнителни устройства за настройка, има 2 начина да направите това. Най-лесният е SimpleSet, който се използва за обичайните марки и устройства.

SIMPLESET

Ако марката на вашето устройство е показана на картинката SimpleSet, сочеща към бутон, можете да използвате системата SimpleSet, описана в този раздел; намерете марката на вашето устройство и отбележете свързания с нея бутон.





За да настроите дистанционното:

1. Включете вашето устройство (не в режим на готовност) и насочете дистанционното Essence към него. Ако настроите стрийминг устройство, се уверете, че се възпроизвежда филм или телевизионно предаване.
 2.  Натиснете бутона за устройство, който желаете да настроите (например TV).
 3.  Натиснете и задръжте бутона Setup, докато светодиодът под бутона за устройството не премигне два пъти.
 4.  Натиснете и задръжте цифрата за вашата марка и устройство, както е посочено в таблиците по-горе – напр. 7 за телевизор Samsung.
 5. За всички устройства, с изключение на OTT, дистанционното ще изпраща бутона за вкл./изкл. на всеки 3 секунди, а за стрийминг приемник дистанционното ще изпраща функцията Play/Pause (Възпроизвеждане/пауза).
 6. Веднага след като устройството реагира чрез изключване или пауза (само за стрийминг приемник), отпуснете цифрата.
 7. Светодиодът ще премигне два пъти и дистанционното вече следва да може да управлява устройството.
- Ако откриете, че един или повече бутони не работят според очакванията ви, започнете отново от стъпка 2 – дистанционното ще започне със следващия код в паметта.

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА ПО КОД

Ако марката на вашето устройство не е посочена във функцията SimpleSet, можете да направите настройка, като опитате с кодове поотделно. За целта първо намерете вашата марка в списъка с кодове. Кодовете са изброени по марки и устройства и в зависимост от популярността.

1. Включете вашето устройство (не в режим на готовност) и насочете дистанционното Essence към него.
2.  Натиснете бутона за устройство, който желаете да настроите (например TV).
3.  Натиснете и задръжте бутона Setup, докато светодиодът под бутона за устройството не премигне два пъти.
4.  Въведете първия 4-цифрен код, показан за вашата марка (напр. 1840 за LG).
5. Светодиодът ще премигне два пъти при последната цифра от кода.
6.  Сега насочете дистанционното към устройството и натиснете бутона за вкл./изкл.
7. Ако устройството се изключи, това значи, че вашето дистанционно е готово за използване. Ако не стане така, повторете стъпките 2 – 6 със следващия код в списъка

* Забележка: Ако оригиналното ви дистанционно управление няма бутон за вкл./изкл., опитайте да тествате с друг бутон в стъпка 6. Например опитайте да натиснете Play (Възпроизвеждане) или Pause (Пауза), когато настройвате стрийминг приемник и вижте дали приемникът реагира.

ROMÂNĂ

INTRODUCERE | DESCRIERI TASTE

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat telecomanda universală pentru dispozitive One For All Essence 8. Telecomanda poate fi utilizată pentru a controla până la 8 dispozitive audio-video, cum ar fi un televizor, un set top box, un player Blu-ray sau un soundbar.

Acest manual vă va ajuta să configurați Essence 8 pentru a vă controla toate dispozitivele.

- 1 Power (Alimentare)** Porneste și oprește dispozitivele
- 2 Setup (Configurare)** Această tastă este utilizată pentru a configura telecomanda Essence
- 3 Input (Intrare)** Folosită pentru a selecta Intrarea pe dispozitive
- 4 Taste Dispozitiv** Aceste taste sunt folosite pentru a selecta dispozitivul pe care îl controlează în prezent Essence 8. După apăsarea tastelor TV, telecomanda va controla televizorul. Pentru a comuta la controlul unui alt dispozitiv, trebuie doar să apăsați tasta corespunzătoare. Dispozitivele care pot fi programate la fiecare tastă sunt următoarele:
TV: Toate televizoarele precum LED, LCD, Plasma, OLED etc.
OTT: Dispozitive de streaming, cum ar fi Apple TV, Roku Box, Foxtel Now etc. Funcționează și cu Xbox 360 și Xbox One.
STB: Set Top Box-uri, inclusiv satelit, cablu și Freeview.
AUD: Dispozitive audio, inclusiv soundbar-uri, receivere AV și Hi-Fi
AUX: Toate televizoarele precum LED, LCD, Plasma, OLED etc.
BLU: Playere Blu-ray și Playere/Recordere DVD
DVD: Playere/Recordere DVD și Playere Blu-ray
BAR: Dispozitive audio, inclusiv soundbar-uri, receivere AV și Hi-Fi
- 5 Taste de redare** Controlați redarea de filme, muzică și TV
- 6 Subtitle (Subtitrare)** Afișare subtitrări
- 7 Apps (Aplicații)** Afișează meniul Aplicații pe dispozitive inteligente, cum ar fi televizoare inteligente (Smart TV) sau unități de streaming
- 8 List (Listă)** Afișează o listă a programelor înregistrate
- 9 Info (Informații)** Afișează informații despre programele sau canalul curente
- 10 Guide (Ghid)** Ghid TV
- 11 Menu (Meniu)** Accesați meniul de instalare al dispozitivului curent
- 12 Direcții meniu și OK** Controlați meniul dispozitivului curent
- 13 Back (Înapoi)** Înapoi cu un pas în meniu
- 14 Home (Meniu principal)** Afișează meniul principal
- 15 Exit (Ieșire)** Părăsește meniul
- 16 Creștere și reducere volum** Controlați volumul dispozitivului curent. De asemenea, puteți configura aceste taste pentru a controla întotdeauna un dispozitiv. Pentru detalii, consultați funcția Blocare volum.
- 17 Ultimul canal** Comută la ultimul canal vizionat.
- 18 Dezactivare sunet** Dezactivează volumul dispozitivului curent. De asemenea, puteți configura această tastă pentru a controla întotdeauna un dispozitiv. Pentru detalii, consultați funcția Blocare volum.
- 19 Canal în sus și în jos** Schimbă canalul pe dispozitivul curent.
- 20 Taste RGYB** Butoane de acces rapid pentru meniul dispozitivului curent.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Cifre** Selectați canalele pe dispozitivul curent. Pe dispozitivele audio, aceste taste vor selecta intrări individuale.
- 23 TV** Revenire la programul TV
- 24 Search (Căutare)** Căutare media

SETUP (CONFIGURARE)

Telecomanda Essence 8 este pre-programată pentru a controla implicit unele dintre cele mai populare dispozitive. Dacă aveți unul dintre următoarele dispozitive, încercați să introduceți bateriile și să apăsați tasta de dispozitiv, apoi apăsați câteva taste pentru a vedea dacă telecomanda funcționează pe dispozitivul dumneavoastră:




Tastă dispozitiv de apăsare	Dispozitiv controlat
 TV	Samsung TV
 OTT	Roku Streaming Box
 STB	Sky Q Box
 AUD	Onkyo Receiver
 AUX	Vestel TV
 BLU	Samsung Blu-ray Player
 DVD	Sony DVD Player
 BAR	Samsung Sound Bar

Dacă dispozitivul dvs. nu este unul dintre cele listate mai sus sau aveți dispozitive suplimentare de configurat, există 2 moduri de a face acest lucru. Cel mai ușor este SimpleSet (Setare simplă), care este utilizat pentru mărcile și dispozitivele comune.

SETARE SIMPLĂ

Dacă marca dispozitivului dumneavoastră este afișată în imaginea SimpleSet (Setare simplă) care indică o tastă, puteți utiliza sistemul SimpleSet (Setare simplă) descris în această secțiune; vă rugăm să localizați marca dispozitivului dumneavoastră și să notați tasta asociată acestuia.

Pentru configurarea dispozitivului dumneavoastră:

1. Porniți dispozitivul (nu în modul de așteptare) și îndreptați telecomanda Essence spre acesta. În cazul în care configurați un dispozitiv de streaming, asigurați-vă că se redă un film sau o emisiune TV.
2.  Apăsați tasta dispozitivului pe care doriți să îl configurați (de exemplu, TV).
3.  Țineți apăsată tasta Setup (Configurare) până când LED-ul de sub dispozitiv luminează intermitent de două ori.
4.  Țineți apăsată cifra corespunzătoare mărcii și dispozitivului dumneavoastră așa cum este listat în tabelul de mai sus - de exemplu, 7 pentru TV Samsung.
5. Pentru toate dispozitivele, cu excepția OTT, telecomanda va trimite comanda de pornire la fiecare 3 secunde, pentru o unitate de streaming telecomanda va trimite funcția Redare/Pauză.
6. Imediat ce dispozitivul dumneavoastră reacționează oprindu-se sau intrând în modul pauză (doar unitate de streaming), eliberați cifra.





SETUP (CONFIGURARE)

SETARE SIMPLĂ

7. Ledul va lumina intermitent de două ori și telecomanda funcționează acum cu dispozitivul dumneavoastră.
- În cazul în care una sau mai multe taste nu funcționează în mod așteptat, începeți din nou de la pasul 2 – telecomanda va începe cu următorul cod din memorie.

CONFIGURARE ÎN FUNCȚIE DE COD

Dacă marca dispozitivului dumneavoastră nu este listată în funcția SimpleSet (Setare simplă), puteți configura încercând coduri individuale. Pentru aceasta, mai întâi localizați marca dumneavoastră în Lista de coduri. Codurile sunt listate după marcă și dispozitiv și în ordinea popularității.

1. Porniți dispozitivul (nu în modul de așteptare) și îndreptați telecomanda Essence spre acesta.
2.  Apăsați tasta dispozitivului pe care doriți să îl configurați (de exemplu, TV).
3.  Țineți apăsată tasta Setup (Configurare) până când LED-ul de sub dispozitiv luminează intermitent de două ori.
4.  Introduceți primul cod din 4 cifre listat pentru marca dumneavoastră (de exemplu, 1840 pentru LG).
5. LED-ul va lumina intermitent de două ori la ultima cifră a codului.
6.  Acum îndreptați telecomanda spre dispozitivul dumneavoastră și apăsați tasta Power (Alimentare)*.
7. În cazul în care dispozitivul se oprește, telecomanda dumneavoastră este pregătită pentru utilizare. În caz contrar, repetați pașii 2-6 cu următorul cod din listă.

* Notă: Dacă telecomanda originală nu avea o tastă Power (Alimentare), încercați să testați cu o altă tastă la pasul 6. De exemplu, încercați să apăsați Play (Redare) sau Pause (Pauză) atunci când configurați o unitate de streaming și vedeți dacă unitatea răspunde.

SLOVENSKY

ÚVOD | POPIS TLAČIDIEL

Ďakujeme vám za nákup univerzálneho diaľkového ovládača One For All Essence 8. Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať až 8 audio a video zariadení, ako napríklad televízor, set top box, blu-ray prehrávač alebo soundbar.

V tomto návode nájdete inštrukcie na nastavenie diaľkového ovládača Essence 8 pre všetky vaše zariadenia.

- 1 Hlavný vypínač TV** Vypne alebo zapne vaše zariadenie
- 2 Setup** Pomocou tohto tlačidla nastavíte diaľkový ovládač Essence
- 3 Vstupy** Vyberie vstupné zariadenia
- 4 Tlačidlá zariadení** Pomocou týchto tlačidiel vyberiete zariadenie, ktoré chcete pomocou diaľkového ovládača Essence 8 ovládať. Po stlačení tlačidla TV bude diaľkový ovládač ovládať váš televízor. Ak budete chcieť prepnúť ovládanie na iné zariadenie, jednoducho stlačte jeho príslušné tlačidlo. Zariadenia môžete naprogramovať na príslušné tlačidlá nasledovne:
TV: Všetky televízory, napr. LED, LCD, plazmový, OLED a pod.
OTT: Streamovacie zariadenia ako napríklad Apple TV, Roku Box, Foxtel Now a pod. Funguje aj na Xbox 360 a Xbox One.
STB: Set top boxy vrátane satelitu, káblovej televízie a Freeview.
AUD: Audio zariadenia vrátane soundbarov, AV prijímačov a Hi-Fi systémov.
AUX: Všetky televízory, napr. LED, LCD, plazmový, OLED a pod.
BLU: Blu-ray prehrávače a DVD prehrávače/rekordéry
DVD: DVD prehrávače/rekordéry a Blu-ray prehrávače
BAR: Audio zariadenia vrátane soundbarov, AV prijímačov a Hi-Fi systémov.
- 5 Tlačidlá prehrávania** Ovládanie prehrávania filmov, hudby a televízie
- 6 Subt.** Zobrazenie titulkov
- 7 Apps** Zobrazenie menu aplikácií na smart zariadeniach ako napríklad Smart televízory alebo streamovacie boxy
- 8 List** Zobrazenie zoznamu nahratých programov
- 9 Info** Zobrazenie informácií o aktuálnych programoch alebo kanáli
- 10 Guide** TV program
- 11 Menu** Zobrazenie inštalačnej ponuky súčasného zariadenia
- 12 Ovládanie ponuky a OK** Ovládanie ponuky aktuálneho zariadenia
- 13 Späť** Vrátenie o krok späť v Ponuke
- 14 Home** Zobrazenie domovskej ponuky
- 15 Exit** Ukončenie ponuky
- 16 Zvyšovanie a znižovanie hlasitosti** Ovládanie hlasitosti aktuálneho zariadenia. Môžete takisto nastaviť, aby tieto tlačidlá vždy ovládali jedno zariadenie. Podrobnosti nájdete pri popise funkcie Uzamknutie hlasitosti.
- 17 Posledný kanál** Prepnutie na posledný zobrazený kanál.
- 18 Stlmenie hlasitosti** Stlmenie hlasitosti aktuálneho zariadenia. Môžete takisto nastaviť, aby toto tlačidlo vždy ovládalo iba jedno zariadenie. Podrobnosti nájdete pri popise funkcie Uzamknutie hlasitosti.
- 19 Prepínanie kanálov o úroveň vyššie a nižšie** Prepínanie kanálov na aktuálnom zariadení.
- 20 Farebné tlačidlá** Tlačidlá rýchleho prístupu do ponuky aktuálneho zariadenia.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Číslice 0-9** Voľba kanálov na aktuálnom zariadení. V rámci audio zariadení tieto tlačidlá zvolia individuálne vstupné zariadenia.
- 23 TV** Vrátenie sa do priameho prenosu
- 24 Search** Vyhľadávanie médií

NASTAVENIA

Dialkový ovládač Essence 8 je prednastavený na okamžité ovládanie vybraných najpopulárnejších zariadení. Ak vlastníte jedno z nasledujúcich zariadení, vyskúšajte doň vložiť batérie a stlačte tlačidlo zariadenia, a potom stlačte niekoľko tlačidiel aby ste zistili, či dialkový ovládač vaše zariadenie naozaj ovláda:

Tlačidlo zariadenia

	TV
	OTT
	STB
	AUD
	AUX
	BLU
	DVD
	BAR

Ovládané zariadenie




Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver
Vestel TV
Samsung Blu-ray Player
Sony DVD Player
Samsung Sound Bar

Pokiaľ sa v tomto zozname vaše zariadenie nenachádza alebo pokiaľ si chcete nastaviť zariadenia navyše, môžete postupovať dvojako. Najjednoduchší spôsob je funkcia SimpleSet, ktorý využívajú bežné značky a zariadenia.

POSTUP NASTAVENIA FUNKCIE SIMPLESET

Pokiaľ sa značka vášho zariadenia zobrazuje v rámci funkcie Simpleset vedľa konkrétneho tlačidla, môžete využiť systém SimpleSet špecifikovaný v tejto časti. Vyberte značku vášho zariadenia a všimnite k nej priradené tlačidlo.





Nastavenie vášho zariadenia:

1. Zapnite zariadenie (nesmie byť v pohotovostnom režime) a nasmerujte naň dialkový ovládač Essence. Pokiaľ nastavujete streamovacie zariadenie, uistite sa, že sa prehráva film alebo seriál.
 2.  Stlačte tlačidlo zariadenia, ktoré chcete nastaviť (napríklad TV).
 3.  Podržte tlačidlo Setup pokiaľ kontrolka LED pod tlačidlom zariadenia dvakrát nezabliká.
 4.  Stlačte číslicu určenú pre vašu značku a zariadenie, ako je uvedené v tabuľkách vyššie (napr. č. 7 pre televízory značky Samsung).
 5. Pre všetky zariadenia okrem OTT dialkový ovládač vyšle signál tlačidlu napájania každé 3 sekundy, pre streamovací box dialkový ovládač vyšle signál funkcii prehrať/pauza.
 6. Len čo vaše zariadenie zareaguje vypnutím alebo pauzou (platí iba pre streamovacie boxy), pustite tlačidlo číslice.
 7. Kontrolka LED zabliká dvakrát, čím signalizuje, že dialkový ovládač odteraz ovláda vaše zariadenie.
- Ak jedno alebo viacero tlačidiel nefunguje podľa očakávania, začnite znova od kroku 2 – dialkový ovládač bude pokračovať ďalším kódom uloženým v pamäti.

NASTAVENIA

NASTAVENIE PODĽA KÓDU

Pokiaľ sa značka vášho zariadenia nenachádza na zozname funkcie SimpleSet, môžete nastaviť diaľkový ovládač individuálne pomocou skúšania kódov. Najprv však lokalizujte vašu značku v Zozname kódov. Kódy sú zoradené podľa značky a zariadenia, a podľa popularity.

1. Zapnite zariadenie (nesmie byť v pohotovostnom režime) a nasmerujte naň diaľkový ovládač Essence.
2.  Stlačte tlačidlo zariadenia, ktoré chcete nastaviť (napríklad TV).
3.  Podržte tlačidlo Setup, pokiaľ kontrolka LED pod tlačidlom zariadenia dvakrát nezabliká.
4.  Zadajte prvé 4 číslice kódu určené pre vašu značku (napr. 1840 pre LG).
5. Kontrolka LED by mala pri poslednej číslici kódu dvakrát zablikáť.
6.  Následne diaľkový ovládač nasmerujte na zariadenie a stlačte tlačidlo napájania*.
7. Ak sa zariadenie vypne, váš diaľkový ovládač je pripravený na použitie. V opačnom prípade opakujte kroky 2 až 6 s ďalším kódom v zozname.

* Poznámka: Ak váš pôvodný diaľkový ovládač nemal tlačidlo napájania, skúste postup v kroku 6 vyskúšať prostredníctvom iného tlačidla. Napríklad stlačte prehrávanie alebo pauzu pri nastavení streamovacieho boxu a sledujte, či box zareaguje.

HRVATSKI

UVOD | OPIS TIPKI

Zahvaljujemo na kupnji univerzalnog daljinskog upravljača One For All Essence 8 Device. Daljinski upravljač može se upotrebljavati za upravljanje s najviše 8 audio i video uređaja, kao što su televizor, STB, Blu-ray player ili Sound Bar kućno kino.

Pomoću ovog priručnika lakše ćete postaviti Essence 8 za upravljanje svim vašim uređajima.

- 1 Uključi/isključi** Uključuje i isključuje uređaje
- 2 Postavljanje** Ta se tipka upotrebljava za postavljanje daljinskog upravljača Essence
- 3 Ulaz** Upotrebljava se za odabir ulaza na uređajima
- 4 Tipke uređaja** Te se tipke upotrebljavaju za odabir uređaja kojim Essence 8 trenutačno upravlja. Nakon pritiskanja tipki za televizor, daljinski će upravljač upravljati televizorom. Da biste se prebacili na upravljanje drugim uređajem, pritisnite odgovarajuću tipku. Uređaji koji se mogu programirati za svaku tipku su sljedeći:
TV: svi televizori, npr. LED, LCD, plazma, OLED itd.
OTT: strujanje uređaja kao što su Apple TV, Roku Box, Foxtel Now itd. Funkcionira i s konzolama Xbox 360 i Xbox One.
STB: STB uređaji za satelitske, kabelske i Freeview programe.
AUD: Audio uređaji, uključujući Sound Bar kućno kino, AV-prijamnike i Hi-Fi
AUX: svi televizori, npr. LED, LCD, plazma, OLED itd.
BLU: Blu-ray playeri i DVD playeri / snimači
DVD: DVD playeri / snimači i Blu-ray playeri
BAR: Audio uređaji, uključujući Sound Bar kućno kino, AV-prijamnike i Hi-Fi
- 5 Tipke za reprodukciju** Upravlajte reprodukcijom filmova, glazbe i TV-a
- 6 Podnaslovi** Prikaz podnaslova
- 7 Aplikacije** Prikaz izbornika Aplikacije na pametnim uređajima kao što su Smart TV ili uređaji za strujanje
- 8 Popis** Prikaz popisa snimljenih programa
- 9 Informacije** Prikaz informacija o trenutačnim programima ili kanalu
- 10 Vodič** TV vodič
- 11 Izbornik** Pristup izborniku za instaliranje trenutačnog uređaja
- 12 Smjer izbornika i potvrda** Upravljanje izbornikom trenutačnog uređaja
- 13 Natrag** Jedan korak unatrag u izborniku
- 14 Početni zaslon** Prikaz početnog izbornika
- 15 Izlaz** Izlaz iz izbornika
- 16 Pojačanje i smanjenje glasnoće** Upravljanje glasnoćom trenutačnog izbornika. Možete i postaviti tipke tako da uvijek upravljaju jednim uređajem. Za više pojedinosti pogledajte značajku Zaključavanje glasnoće.
- 17 Posljednji program** Promjena na posljednji gledani kanal.
- 18 Isključi zvuk** Stišava glasnoću trenutačnog uređaja. Tipku također možete postaviti tako da uvijek upravlja jednim uređajem. Za više pojedinosti pogledajte značajku Zaključavanje glasnoće.
- 19 Sljedeći i prethodni program** Promjena kanala na trenutačnom uređaju.
- 20 Tipke u boji** Brzi pristup gumbima za izbornik trenutačnog uređaja.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Brojke** Odabir kanala na trenutačnom uređaju. Na audio uređajima tim se tipkama odabire pojedinačni ulaz.
- 23 TV** Povratak na televizijski program uživo
- 24 Pretraživanje** Pretraživanje medija

POSTAVKE

Daljinski upravljač Essence 8 prethodno je programiran za upravljanje nekima od najpopularnijih uređaja. Ako imate jedan od sljedećih uređaja, pokušajte umetnuti baterije i pritisnuti tipku za uređaj, a zatim pritisnite nekoliko tipki da biste vidjeli funkcionira li vaš daljinski upravljač s vašim uređajem:

Tipka uređaja kojui treba pritisnut



TV



OTT



STB



AUD



AUX



BLU



DVD



BAR

Upravljeni uređaj

Samsung TV

Roku Streaming Box

Sky Q Box

Onkyo Receiver

Vestel TV

Samsung Blu-ray Player

Sony DVD Player




Samsung Sound Bar

Ako vaš uređaj nije među gore navedenima ili imate dodatne uređaje koje trebate postaviti, postoje dva načina za to. Najjednostavniji je SimpleSet koji se upotrebljava za poznate robne marke i uređaje.

SIMPLESET

Ako je robna marka vašeg uređaja prikazana na slici SimpleSet kako upućuje na tipku, možete upotrijebiti sustav SimpleSet opisan u ovom odjeljku. Pronađite robnu marku svog uređaja i zapamtite tipku povezanu s njom.





Da biste postavili svoj uređaj:

1. Uključite uređaj (ne smije biti u stanju mirovanja) i usmjerite daljinski upravljač Essence prema njemu. Ako postavljate uređaj za strujanje, provjerite reproducira li se film ili serija.
 2.  Pritisnite tipku uređaja koji želite postaviti (npr. TV).
 3.  Držite tipku Setup pritisnutom dok LED ispod tipke uređaja ne zatreperi dvaput.
 4.  Držite tipku s brojem za robnu marku i uređaj prema popisu iznad (npr. 7 za Samsung TV).
 5. Za sve uređaje osim onih za strujanje, daljinski upravljač poslat će naredbu za uključenje/isključenje svake tri sekunde. Za uređaj za strujanje poslat će naredbu za funkciju Reproduciraj/pauziraj.
 6. Čim uređaj reagira isključenjem ili pauziranjem (samo kod uređaja za strujanje), otpustite tipku s brojkom.
 7. LED lampica će dvaput zatreperiti i daljinski upravljač trebao bi upravljati vašim uređajem.
- Ako primijetite da jedna ili više tipki ne rade u skladu s vašim očekivanjima, počnite ponovno od 2. koraka – daljinski upravljač početak će sa sljedećim kodom u memoriji.

POSTAVKE

POSTAVLJANJE PREMA KODU

Ako robna marka vašeg uređaja nije navedena u značajci SimpleSet, možete je postaviti tako da isprobate kodove pojedinačno. Da biste to učinili, prvo pronađite svoju robnu marku na popisu kodova. Kodovi su popisani prema robnim markama i uređajima te su svrstani po popularnosti.

1. Uključite uređaj (ne smije biti u stanju mirovanja) i usmjerite daljinski upravljač Essence prema njemu.
2.  Pritisnite tipku uređaja koji želite postaviti (npr. TV).
3.  Držite tipku Setup pritisnutom dok LED ispod tipke uređaja ne zatreperi dvaput.
4.  Unesite prvi 4-znamenasti kod naveden za vašu robnu marku (npr. 1840 za LG).
5. LED žaruljica trebala bi zatreperiti dvaput nakon posljednjeg broja koda.
6.  Sada usmjerite svoj daljinski upravljač prema uređaju i pritisnite tipku za uključenje/isključenje*.
7. Ako se uređaj isključi, vaš je daljinski upravljač spreman za upotrebu. U protivnom ponovite korake od 2 do 6 sa sljedećim kodom s popisa.

* Napomena: ako vaš izvorni daljinski upravljač nije imao tipku za uključenje/isključenje, pokušajte s drugom tipkom na 6. koraku. Primjerice, pokušajte pritisnuti Play ili Pause prilikom postavljanja uređaja za strujanje sadržaja i provjerite reagira li.

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://youtube.com/user/oneforallproducts)



Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands

713816 | 1-2
RDN1120924