

# nutribullet®

TRIPLE PREP  
SYSTEM



# Bedienungsanleitung

# Sicherheitshinweise

Wenn Sie nutribullet® Triple Prep System benutzen, vergessen Sie nicht:

**SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE. BEIM BETRIEB VON ELEKTROGERÄTEN SIND IMMER GRUNDLEGENDE VORSICHTSMASSNAHMEN ZU BEFOLGEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE.**

**WARNUNG!** Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® Triple Prep System alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen, Lebensgefahr, Sachschäden oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die Sicherheitshinweise in die dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

Wenn Sie anderen erlauben, Ihren nutribullet® zu benutzen, vergewissern Sie sich, dass sie die Informationen zu Gesundheit und Sicherheit in dieser Anleitung und alle anderen Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Gerätes verstehen. Jeder, der ein Gerät benutzt, muss die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen, um sich mit seinem sicheren Betrieb vertraut zu machen.

## ! Bewahren Sie diese • Bedienungsanleitung auf!

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung von nutribullet® Triple Prep System kann zu schweren oder tödlichen Unfällen und Sachschäden führen. Achten Sie auf mögliche Gefahren, wenn Sie das Gerät benutzen oder wegräumen.



**WARNUNG!** Seien Sie **HÖCHST VORSICHTIG**, wenn Sie heiße, lauwarme oder kohlenstoffhaltige Zutaten verwenden. Mixen Sie **NIE** heiße, lauwarme oder kohlenstoffhaltige Zutaten im Becher, da sich der Druck im Inneren des Bechers erhöhen und

der Inhalt beim Öffnen herausgeschleudert werden könnte, was zu schweren Personen- oder Sachschäden führen kann. Verwenden Sie zum Mixen von heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten

**AUSSCHLIESSLICH DEN MIXAUFSATZ** mit belüftetem Deckel.

- Setzen Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein.
- Lassen oder legen Sie beim Mixen keine Non-Food-Gegenstände in die Zubehörteile. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden und das Zubehör zerbrechen oder platzen, was zu Personen- oder Sachschäden führen kann.
- Wenn das Gerät von oder in Anwesenheit von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung notwendig, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig beaufsichtigt und in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen.
- **LASSEN SIE NUTRIBULLET® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUF SICHTIGT.**
- Stellen oder verwenden Sie das Gerät nicht auf unebenen oder instabilen Flächen.
- Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen können die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder einer Beschädigung während der Reinigung des Gerätes verringern:
  - Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Reinigen Sie nur die Außenseite des Gerätes.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
- Reinigen Sie den Motorsockel nicht, indem Sie ihn in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Legen Sie die Teile oder das Zubehör von nutribullet® nicht in die Mikrowelle, in einen herkömmlichen Backofen oder in eine Heißluftfritteuse und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.
- Stellen oder verwenden Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines eingeschalteten Gas- oder Elektroherds bzw. in einem heißen Backofen.



**WARNUNG:**

Reinigen Sie die Teile oder das Zubehör von nutribullet® **NICHT** mit dem Heiß- oder Desinfektionsprogramm des Geschirrspülers.

Dadurch könnte das Teil sich verformen, was beim Gebrauch zu gefährlichen Situationen führt und die Gefahr von Personen- oder Sachschäden birgt.

- Legen Sie die Teile oder das Zubehör von nutribullet® **NIE** in den Gefrierschrank oder verwenden Sie sie als Aufbewahrungsbehälter für die Smoothies im Gefrierschrank.
- Bevor Sie nutribullet® verstellen oder reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Motor und die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Entfernen und entsorgen Sie jegliches Verpackungsmaterial oder Werbeaufkleber auf sichere Weise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile oder Zubehörteile so beschädigt sind, dass der einwandfreie Betrieb beeinträchtigt oder die Sicherheit gefährdet ist. Wenn Sie Hilfe benötigen,

wenden Sie sich an den Kundendienst unter **nutribullet.com**

- Verwenden Sie keine Teile oder Zubehörteile anderer Hersteller oder anderer Modelle von nutribullet® oder magic bullet® Produkten. Die Verwendung von Teilen und Zubehör, die **NICHT** speziell für das nutribullet® Triple Prep System entwickelt wurden, könnte das Gerät beschädigen oder auch schwere Verletzungen verursachen.
  - Verwenden Sie nur Originalzubehör speziell für nutribullet® Triple Prep System. Gleichwertige Ersatzteile entsprechen nicht den nutribullet® Spezifikationen und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.
- **NICHT IM FREIEN VERWENDEN.**
- **ZIEHEN SIE BEI NICHTGEBRAUCH IMMER DEN STECKER VON NUTRIBULLET® AUS DER STECKDOSE.**

- Ziehen Sie am Stecker, um den Stecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie nie am Netzkabel. **SCHALTEN** Sie das Gerät immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, bevor es montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird, und warten Sie, bis die Klingen oder die Scheiben vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Die Verwendung von Zubehörteilen, einschließlich Einmachgläsern, die vom Hersteller nicht empfohlen oder verkauft werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

## **VERWENDUNG DER NUTRIBULLET® BECHER**

- **VERMEIDEN SIE ES, DEN BECHER ÜBERMÄSSIG ZU ERHITZEN UND DEN DRUCK DARIN ZU ERHÖHEN:**



WARNUNG!

**Mixen Sie KEINE heißen, lauwarmen oder kohlen säurehaltigen Zutaten oder Flüssigkeiten im nutribullet® Becher!**

Durch die Reibung der laufenden Klingen kann der Inhalt erhitzt und unter Druck gesetzt werden, so dass er beim Öffnen des Bechers herausgeschleudert werden könnte. Das Herausschleudern des heißen Inhalts und die freiliegende Klinge können zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. **VERWENDEN SIE ZUM MIXEN VON HEISSEN, LAUWARMEN ODER KOHLENSÄUREHALTIGEN ZUTATEN AUSSCHLIESSLICH DEN MIXAUFSATZ MIT BELÜFTETEM DECKEL.** Verbrühungsgefahr durch zu hohen Druck im Behälter. **Mixen Sie bei Verwendung von GESCHLOSSENEN Bechern keine heißen Flüssigkeiten.**

- Mixen Sie **KEINE** heißen oder lauwarmen Zutaten in den nutribullet® Bechern!
  - Bei Verwendung von heißen oder lauwarmen

Zutaten steigen beim Mixen die Hitze und der Druck. Dies kann dazu führen, dass sich der Becher von der Klinge löst und der heiße Inhalt austreten und die Klinge freiliegen kann, was beides zu Verletzungen führen kann.

- Verwenden Sie nur Zutaten, die Zimmertemperatur haben oder gekühlt sind (21°C oder weniger). Füllen Sie das Mixgut gegebenenfalls in einen Topf um, um es nach dem Mixen zu erhitzen und zu verzehren.

- **Mixen Sie die Zutaten NICHT länger als eine Minute.**

- Durch das Mixen erhitzen sich die Zutaten, was zu einem erhöhten Druck im Becher führt. Bei ununterbrochenem Mixen von mehr als einer Minute kann sich der Becher lösen, wodurch die Klinge freigelegt werden oder der heiße Inhalt herauspritzen kann, was beides zu

Verletzungen führen kann.

- Führen Sie nicht mehrere Mischvorgänge nacheinander durch. Lassen Sie den Inhalt mindestens 10–15 Minuten ruhen, bevor Sie einen weiteren Mischvorgang durchführen. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt **VORSICHT BEIM BECHER**.

- **Mixen Sie keine kohlenensäurehaltigen oder sprudelnden Zutaten – nichts was aufschäumt.**

- Kohlenensäurehaltige und sprudelnde Zutaten (wie z. B. Soda, Backpulver, Natron, Hefe, einige Teigarten, Backmischungen, Trockeneis oder andere Produkte, die sprudelnd werden) setzen Gase frei, die den Druck im Becher erhöhen. Der von den freigesetzten Gasen erzeugte Druck kann zum Loslösen des hermetisch verschlossenen nutribullet® Bechers

führen, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht. **Wichtig: Einige Proteinpulver enthalten sprudelnde Zutaten. Überprüfen Sie immer die Inhaltsstoffe von Nahrungsergänzungsmitteln, bevor Sie sie dazugeben.**

- **Machen Sie den Becher nicht zu voll.**

- Das Befüllen über die MAX-Linie hinaus kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen. Für einen effizienten Mischvorgang erfordert der Zykloneffekt von nutribullet® ein bestimmtes Volumen; wird die MAX-Füllstandsanzeige überschritten, kann die Flüssigkeit auslaufen und der Innendruck gefährlich ansteigen, so dass sich der Becher von der Extraktionsklinge lösen kann, wodurch Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht.

- **Lassen Sie KEIN Mixgut in einem hermetisch verschlossenen Becher.**

- Wenn sie im Becher bleiben, können Smoothies verderben und gären, wodurch der Innendruck sich erhöht.
- Verwenden Sie den To-go-Deckel oder füllen Sie den Smoothie nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen andern, nicht hermetisch verschlossenen Behälter um.

## ACHTEN SIE AUF DEN BECHER

- Versuchen Sie NIE, den hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Der Inhalt könnte sich erhitzt haben und unter Druck stehen, wodurch sich der Becher beim Öffnen plötzlich lösen könnte und die Gefahr von Verletzungen und Verbrühungen besteht. Wenn sich der Becher warm oder lauwarm anfühlt, **gehen Sie wie folgt vor:**
1. **NICHT ÖFFNEN!** Lassen Sie den Becher an seinem Platz stehen, ohne ihn zu

berühren, und erlauben Sie anderen nicht, ihn zu berühren.

2. Versuchen Sie nicht, den Becher vom Motorsockel zu lösen. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher durch Hitzeeinwirkung oder Aushebeln der Teile gewaltsam von der Extraktionsklinge zu trennen; dadurch könnte der Becher zerbrechen oder platzen, was zu Personenschäden führen kann.
3. Mixen Sie nicht weiter.
4. Lassen Sie den Becher mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
5. Prüfen Sie nach 30 Minuten, ob der Becher vollständig abgekühlt ist. Wenn er noch warm ist, lassen Sie ihn weiter abkühlen.
6. Wenn er sich kalt anfühlt, nehmen Sie den Becher vorsichtig vom Motorsockel ab.
7. Halten Sie den Becher von Gesicht und Körper fern, drehen Sie den Becher mithilfe eines

Handtuchs langsam von der Extraktionsklinge ab, um möglichen Restdruck entweichen zu lassen.



WARNUNG!

Versuchen Sie **NICHT**, den Becher durch Hitzeeinwirkung oder Aushebeln der Teile gewaltsam von der Extraktionsklinge zu trennen; dadurch könnte der Becher zerbrechen oder platzen, was zu Personenschäden führen kann. Wenn Sie die Extraktionsklinge nicht vom Becher abdrehen können, wenden Sie sich an den Kundendienst.



WARNUNG!

Wenn Sie den Becher nicht von der Extraktionsklinge abdrehen können, entsorgen Sie den Becher und seinen Inhalt vorschriftsmäßig, um Verletzungen zu vermeiden, sollte sich der Becher durch die Gärung von der Klinge lösen. Lassen Sie den Smoothie **NIE** über einen längeren Zeitraum im versiegelten Becher stehen. Der Inhalt könnte gären, wodurch sich der Becher plötzlich lösen kann, was

zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

## BECHER: SICHERHEITSMASSNAHMEN

Für den sicheren Betrieb des Gerätes ist es wichtig, dass der Becher richtig verwendet wird. Die Verwendung entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen. Wichtig: Mixen Sie **NIE** heiße, lauwarme oder kohlenstoffhaltige Zutaten oder Flüssigkeiten im nutribullet® Becher!

- Ziehen Sie die Extraktionsklinge **IMMER** fest am Becher an, damit keine Flüssigkeit ausläuft.
- Vergewissern Sie sich vor dem Mixen **IMMER**, dass das Becher fest auf dem Motorsockel eingerastet ist. Wenn der Becher nicht in seiner Stellung eingerastet ist, startet der Motor nicht.
- Überschreiten Sie nicht die Füllstandsmarkierung **MAX**. Das Befüllen über die **MAX**-Linie hinaus

kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen.

- Nehmen Sie den Becher nicht ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Betreiben Sie das Gerät **NIE** mit leerem Becher.
- Wenn der Becher beim Mixen auszulaufen beginnt, versuchen Sie nicht, ihn vom Motorsockel zu entfernen. Das Auslaufen von Flüssigkeit kann darauf hindeuten, dass sich der Becher von der Klinge zu lösen droht, wodurch die Klinge freigelegt wird und die Gefahr schwerer Verletzungen besteht. Wenn Sie bemerken, dass Flüssigkeit ausläuft, ziehen Sie sofort den Stecker des Gerätes aus der Steckdose und lassen Sie den Motor vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie den Becher vom Motorsockel abnehmen.
- Zerkleinern Sie kein Eis und machen Sie den Becher nicht zu voll mit Eis. Dieses Gerät darf nicht als Eiscrusher verwendet werden. Wenn Sie den Becher zu sehr mit Eis füllen, kann das

Eis in der Klinge stecken bleiben, wodurch der Motor blockiert und überhitzt.

- Verwenden Sie immer eine ausreichende Menge an flüssigen Zutaten.
- Legen Sie keine Teile oder Zubehörteile in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm.
- Die Becher, die To-go-Deckel und die anderen nutribullet® Teile oder Zubehörteile gehören **NICHT** in die Mikrowelle.
- Verwenden Sie die Extraktionsklinge nicht als Deckel für die Aufbewahrung, da sie nicht belüftet ist.. Der Smoothie kann vergären, den Druck im Becher erhöhen, wodurch sich die Klinge lösen kann und die Gefahr von Personen- und Sachschäden besteht. Verwenden Sie dazu den To-go-Deckel oder füllen Sie den Smoothie nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen andern, nicht hermetisch

verschlossenen Behälter um.

- Lassen Sie beim Mixen keine Non-Food-Gegenstände im Becher. Entfernen Sie mögliche Utensilien aus dem Becher.
- Pürieren Sie Steinobst nicht, ohne vorher den Kern zu entfernen. Durch Obststeine kann der Becher beschädigt werden oder zerbrechen, wodurch die Gefahr von Verletzungen besteht. Außerdem enthalten Apfelkerne und die Kerne von Kirschen, Pflaumen, Pfirsichen und Aprikosen eine Chemikalie, die bei Einnahme Blausäure im Körper freisetzt.
- Überprüfen Sie den nutribullet® Becher regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.
- Verwenden Sie den Becher nicht, wenn Sie Risse, Trübungen oder andere Schäden feststellen. Neue Becher können Sie auf der

Webseite **nutribullet.com** kaufen oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden.

- Überprüfen Sie die Extraktionsklinge regelmäßig. Wenn sich die Klinge nicht frei dreht oder wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät keinesfalls und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Verwenden Sie keine Nicht-Originalersatzteile für Ihren nutribullet®. Nicht-Originalersatzteile können das Gerät beschädigen oder Sicherheitsrisiken bergen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können. Bestellen Sie Ersatzteile ausschließlich auf **nutribullet.com** und geben Sie dabei das Modell an, um die Kompatibilität mit Ihrem Gerät zu gewährleisten.

## VERWENDUNG DES MIXAUFSATZES



**WARNUNG!** VERWENDEN SIE ZUM MIXEN VON HEISSEN, LAUWARMEN ODER KOH-

## LENSÄUREHALTIGEN ZUTATEN AUSSCHLIESSLICH DEN MIXAUFSATZ MIT BELÜFTETEM DECKEL.

Heiße oder lauwarme Zutaten setzen Gase frei, die den Becher oder den hermetisch verschlossenen Behälter unter Druck setzen können. Dies kann dazu führen, dass sich der Becher löst und der heiße Inhalt austritt oder die Klinge freigelegt wird, wodurch die Gefahr von Personen- und Sachschäden besteht

- Verwenden Sie die nutribullet® Becher **NIE** zum Mixen von heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten oder Flüssigkeiten. Dies könnte dazu führen, dass sich der Becher löst, der heiße Inhalt austritt und die Klinge freigelegt wird, wodurch die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden besteht.
- Setzen Sie, bevor Sie mit dem Mixen beginnen, **IMMER** den belüfteten Deckel auf den Mixaufsatz, mit geschlossenem, nach

unten gerichtetem Auslauf, um Spritzer von heißen Zutaten zu vermeiden, die zu Verbrühungen, Personen- oder Sachschäden führen können

- Wenn Sie den Deckel des Mixaufsatzes öffnen, nachdem Sie heiße Zutaten oder Flüssigkeiten gemixt haben, achten Sie darauf, dass Dampf entweichen oder heißen Zutaten herausspritzen können.
- Füllen Sie den Mixaufsatz nicht über die MAX-Linie.



WARNUNG!

Öffnen Sie den Deckel des Mixaufsatzes oder den Auslauf **NIE** während des Mischvorgangs. Um Zutaten **NUR** während des Mischvorgangs einzufüllen, **ENTFERNEN SIE DEN VERSCHLUSS VOM DECKEL** und füllen Sie die weiteren Zutaten vorsichtig ein. Wenn Sie Zutaten zu bereits heißem, festem oder flüssigem Mixgut geben, achten Sie darauf, dass Dampf entweichen oder heiße Zutaten herausspritzen können.

- Beginnen Sie bei Verwendung der manuellen Drehzahlen mit der Einstellung **LOW** (niedrig) und regeln Sie die Drehzahl nach Bedarf, sobald die Zutaten vermengt sind.

## SICHERHEIT DES MIXAUFSATZES

Der richtige Gebrauch des Mixaufsatzes ist wichtig für den sicheren Betrieb des Gerätes. Die Verwendung des Mixaufsatzes entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen.

- Verwenden Sie den Mixaufsatz mit fest verriegeltem Deckel und geschlossenem Auslauf.
- Vergewissern Sie sich vor dem Mixen, dass die Entlüftungsschlitze am Deckel des Mixaufsatzes nicht verstopft sind. Die Verstopfung der Entlüftungsschlitze führt zum Druckanstieg im Inneren des Mixaufsatzes, was beim Öffnen zum Entweichen von Dampf oder Austreten von heißen Spritzern führen kann.
- Bei Rezepten, die das Hinzufügen von Zutaten während des Mischvorgangs erfordern, müssen erst die Grundzutaten eingefüllt werden, dann muss der Deckel aufgesetzt werden und der Mischvorgang kann beginnen. Wenn die Zutaten gut vermengt sind, kann der Verschluss vom belüfteten Deckel abgedreht und entfernt werden und können die weiteren Zutaten vorsichtig eingefüllt werden. Wenn der Smoothie heiß oder lauwarm ist, öffnen Sie den belüfteten Deckel langsam und achten Sie darauf, dass kein Dampf entweicht oder heiße Zutaten herausspritzen. Setzen Sie nach dem Einfüllen der Zutaten immer den Verschluss des belüfteten Deckels wieder ein.
- Halten Sie beim Mixen Hände und Utensilien, mit Ausnahme des Stößels, außerhalb des Mixaufsatzes, um die Gefahr von schweren

Personenschäden oder Geräteschäden zu verringern. Wenn der Stößel durch die Öffnung im Deckel verwendet wird, darf der Deckel nicht abgenommen werden. Es kann ein Schaber verwendet werden, aber nur wenn der Mixer nicht in Betrieb ist.

- **VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DEN MIT DEM GERÄT GELIEFERTEN STÖSSEL**, um die Zutaten in Richtung Klinge zu schieben. Halten Sie beim Mixen Hände und Utensilien, mit Ausnahme des Stößels, außerhalb des Mixaufsatzes, um die Gefahr von schweren Personenschäden oder Geräteschäden zu verringern. Wenn der Stößel durch die Öffnung im Deckel verwendet wird, darf der Deckel nicht abgenommen werden. Es kann ein Schaber verwendet werden, aber nur wenn der Mixer nicht in Betrieb ist.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Stößel, um die Zutaten zu schieben.

Der Stößel ist speziell entwickelt, um nicht mit der Klinge in Berührung zu kommen.

- **VERWENDEN SIE KEINE** Schaber, Löffel oder andere Utensilien, die mit der rotierenden Klinge in Berührung kommen könnten. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden, der Mixaufsatz zerbrechen oder schwere Personen- oder Sachschäden verursacht werden.

## **KÜCHENMASCHINE: SICHERHEITSMASS- NAHMEN**

Der richtige Gebrauch von nutribullet® als Küchenmaschine ist wichtig für den sicheren Betrieb des Gerätes. Die Verwendung der Küchenmaschine entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen. Um die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden zu verringern:



**WARNUNG!** Die Klingen und Scheiben sind sehr scharf. Fassen Sie die Klingen und

## **Scheiben vorsichtig am mittleren Kunststoffteil an.**

- Üben Sie **nie** zu viel Kraft auf den Stößel in zwei Größen aus, um die Zutaten in die Einfüllöffnung zu schieben. Dies könnte den Motor überhitzen oder die Schüssel der Küchenmaschine beschädigen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Küchenmaschine einschalten, bevor Sie die Zutaten in die Einfüllöffnung geben.
- Überfüllen Sie die Einfüllöffnung nicht mit Zutaten, die den Motor überhitzen oder die Rührschüssel beschädigen könnten. Bevor Sie weitere Lebensmittel einfüllen, warten Sie, bis sie von selbst durch die Einfüllöffnung in die Schüssel rutschen.
- Stecken Sie **NIE** Hände, Finger oder Utensilien in die Einfüllöffnung oder in die Rührschüssel. Verwenden Sie ausschließlich den Stößel in zwei Größen, um die Zutaten in die Einfüllöffnung zu schieben.
- Bringen Sie die Hände oder Utensilien während der Verarbeitung der Lebensmittel **NICHT** in die Nähe der laufenden Klingen oder Scheiben, um die Gefahr von schweren Personenschäden oder Schäden an der Küchenmaschine zu verringern. Es kann ein Schaber verwendet werden, aber nur wenn die Küchenmaschine nicht in Betrieb ist.
- Legen Sie Klingen oder Scheiben **NIE** ungeschützt in die Schüssel der Küchenmaschine. Freiliegende Klingen können eine Verletzungsgefahr darstellen. Decken Sie das Zubehör immer mit dem Deckel der Rührschüssel ab.
- Es kann ein Schaber verwendet werden, **ABER NUR, WENN DAS GERÄT AUSGESCHALTET IST.**
- Vergewissern Sie sich bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, dass der

Deckel fest an seinem Platz eingerastet ist.

- Um die Gefahr von Verletzungen durch Beschädigung des Deckels oder der Schüssel zu vermeiden, füllen Sie die Rührschüssel nicht über die angegebene maximale Füllmenge.

## KLINGEN UND SCHEIBEN: ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



**WARNUNG:** Die Klingen und Scheiben sind sehr scharf! Gehen Sie vorsichtig damit um, um sich nicht zu verletzen. Non-Food-Produkte oder harte Zutaten können die Klingen und Scheiben Ihres nutribullet® beschädigen. Überprüfen Sie die Klingen und Scheiben regelmäßig und verwenden Sie sie nicht mehr, wenn sie beschädigt sind. Die weitere Verwendung von beschädigten Klingen und Scheiben oder ein von dieser Bedienungsanleitung abweichender Gebrauch kann zu Verletzungen, Sachschäden oder

Schäden am Gerät führen.

### **Berühren Sie nicht die scharfen Kanten der Klingen und Scheiben.**

Handhaben und berühren Sie die Klingen und Scheiben nicht an der scharfen Schneide, um Verletzungen zu vermeiden.

Legen Sie Klingen oder Scheiben **NIE** ungeschützt in die Schüssel der Küchenmaschine oder auf den Motorsockel. Bei freiliegenden Klingen und Scheiben besteht die Gefahr von schweren Verletzungen. Decken Sie die Klingen und Scheiben immer mit dem Deckel der Rührschüssel oder dem Becher ab. Eine freiliegende Klinge oder Scheibe birgt Verletzungsgefahr.

- Verwenden Sie die Klingen oder Scheiben nicht, um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Cerealien, Körner oder Kaffee: Motor, Klingen und Scheiben könnten beschädigt werden. Die Verwendung von trockenen Zutaten

- kann zur Überhitzung des Motors führen.
- Nehmen Sie den Becher, den Mixaufsatz oder die Rührschüssel nicht ab, bevor die Klingen nicht vollständig zum Stillstand gekommen sind. Wenn sie entfernt werden, bevor die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind, können die Zubehörteile oder das Gerät beschädigt werden.
  - **SCHALTEN** Sie das Gerät immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, bevor es montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird, und warten Sie, bis die Klingen oder die Scheiben vollständig zum Stillstand gekommen sind.
  - Überfüllen Sie den Becher, den Mixaufsatz, die Einfüllöffnung oder die Rührschüssel nicht, um zu vermeiden, dass die Klingen oder Scheiben nicht richtig funktionieren. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, entnehmen Sie einen Teil des Inhalts und setzen Sie die Verarbeitung fort.
  - Um die Verletzungsgefahr zu verringern, setzen Sie die Klinge oder die Scheiben nie auf den Motorsockel, ohne zuvor die Schüssel richtig eingesetzt zu haben.
  - **VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN!** Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsverriegelungen zu deaktivieren. Halten Sie beim Mixen Hände und Utensilien von den Klingen und Scheiben fern, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verringern.
  - Legen Sie die Klingen, Scheiben, Teile und Zubehörteile von nutribullet® zur Reinigung **NICHT** in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm.
  - Überprüfen Sie die Klingen und Scheiben regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie beschädigte Klingen oder Scheiben **NICHT** und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Überprüfen Sie regelmäßig die Extraktionsklinge und die Klinge des Mixaufsatzes. Wenn sich die Klingen nicht frei drehen oder beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät keinesfalls und wenden Sie sich an den Kundendienst. Wenn die Dichtung der Extraktionsklinge fehlt oder beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät keinesfalls und wenden Sie sich an den Kundendienst. Für stets optimale Resultate empfehlen wir Ihnen, die Extraktionsklinge alle 6 Monate (je nach Gebrauch) oder bei Bedarf auszutauschen.
- Verwenden Sie keine Nicht-Originalersatzteile für Ihren nutribullet®. Nicht-Originalersatzteile können das Gerät beschädigen oder Sicherheitsrisiken bergen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können. Bestellen Sie Ersatzteile ausschließlich auf **nutribullet.com** und geben Sie dabei das Modell an, um die

Kompatibilität mit Ihrem Gerät zu gewährleisten.

## ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Änderungen, unsachgemäßer Gebrauch und Nichtbeachtung der Anweisungen zur richtigen Einstellung, zum Gebrauch und zur Pflege von nutribullet® Triple Prep System können das Risiko von schweren Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Sachschäden erhöhen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Ländern oder an Orten, deren elektrische Spezifikationen oder Steckdosen von den hier gemachten Angaben abweichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Spannungswandler, um Kurzschlüsse, Brände oder Stromschläge zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder an Orten, an denen es mit Wasser

in Berührung kommen könnte.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit nassen Händen an eine Steckdose anzuschließen.
- Berühren Sie das Touchscreen-Display nicht, wenn das Einschaltssymbol leuchtet, um das Gerät nicht versehentlich einzuschalten.
- Verwenden Sie das Kabel, den Stecker oder den Motorsockel nicht, wenn sie in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht wurden. Wenn größere Mengen Lebensmittel auf, unter oder um den Motorsockel verschüttet werden, muss der Bereich gereinigt und getrocknet werden, bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen und verwendet wird.
- Verändern Sie das Stromkabel in keiner Weise.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist. Das Stromkabel und

der Stecker dürfen nicht ausgetauscht werden. Wenn sie beschädigt sind, muss das Gerät ausgetauscht werden. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter **nutribullet.com**

- Lassen oder verlegen Sie das Stromkabel nicht in der Nähe von oder in Kontakt mit heißen Oberflächen, Wärmequellen oder Flammen, wie beispielsweise ein Herd.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht.
- Die Überlastung des Geräts könnte den Motor überhitzen und den Thermoschalter auslösen. Wenn der eingebaute Thermoschalter den Motor ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie mindestens eine Stunde, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. Der Thermoschalter

wird automatisch zurückgesetzt, nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist.

- **ZIEHEN** Sie den Stecker des Gerätes immer aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und beim Montieren, Demontieren, Austauschen von Zubehörteilen oder bei der Reinigung.
- Ziehen Sie **NIE** am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um den Stecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen.
- Die Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen kann das Gerät beschädigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen, das zu Verletzungen oder Schäden führen kann. Wenn Sie Teile austauschen müssen, bestellen Sie immer nutribullet® Originalteile und Originalzubehör auf **nutribullet.com**.

## BELÜFTUNG

- Verstopfen Sie **NICHT** die Belüftungsöffnungen an der Unterseite des Motorsockels von nutribullet® Triple Prep System. Die Öffnungen an der Unterseite des Motorsockels müssen frei von Staub und Fusseln gehalten werden und dürfen nicht verstopft sein. Die Verstopfung der Belüftungsöffnungen kann zur Überhitzung des Motors führen, wodurch Brandgefahr besteht, die zu schweren Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Sachschäden führen kann.
- Stellen Sie nutribullet® **IMMER** auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Schlitze am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät einwandfrei arbeitet und die Überhitzung des Motors verhindert wird.

- Stellen Sie das Gerät **NICHT** auf brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder ähnliche Materialien.

## **MEDIZINISCHE SICHERHEIT**

- Wenden Sie sich bei Fragen und Ratschlägen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt. Die in diesem Leitfaden, im Rezeptbuch und/oder in den Online-Rezepten enthaltenen Informationen sind allgemeine Empfehlungen und Ideen und kein Ersatz für ärztliche Beratung.

## **WECHSELWIRKUNG MIT MEDIKAMENTEN:**

- Wenn Sie Medikamente einnehmen, vor allem Cholesterinsenker, Gerinnungshemmer, Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie die im Rezeptbuch vorgeschlagenen oder online veröffentlichten Rezepte probieren.

Befolgen Sie **IMMER** die empfohlenen Wartungs- und Pflegehinweise in der Bedienungsanleitung. Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn ein Teil beschädigt ist. Wenn das Gerät aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, schalten Sie es sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst. Für Kommentare, Fragen oder bei Zweifeln besuchen Sie unsere Webseite **nutribullet.com**.

**! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!**



nutribullet

OZ CUPS  
64—MAX—8  
56 — 7  
48 — 6  
40 — 5  
32 — 4  
24 — 3  
16 — 2  
8 — 1



00:00

Pulse

Pure

Smoothie

Low

Medium

High

Warm

nutribullet.

# Inhalt

- 2 Sicherheitshinweise**
- 24 Verpackungsinhalt**
- 26 Montageanleitung**
  - 26 Mixer
  - 27 Küchenmaschine
- 28 Bedienfeld**
- 32 Verwendung von nutribullet® Triple Prep System**
  - 32 Mixen
    - 33 Gebrauch des Einzelpotionsbechers nutribullet®
    - 35 Gebrauch des Mixaufsatzes nutribullet®
  - 38 Gebrauch der Küchenmaschine nutribullet®
    - 39 Klinge zum Zerkleinern
    - 42 Klinge zum Kneten
    - 45 Wendescheibe zum Schneiden/Raspeln
- 48 Wartung**

Wir danken Ihnen für den Kauf von nutribullet® Triple Prep System.

# Verpackungsinhalt



**Motorsockel**



**0,9 l Mixaufsatz**



**1 Deckel für  
Mixaufsatz mit  
Auslauf**



**0,9 l  
Einzelportionsbecher**



**0,7 l  
Einzelportionsbecher**



**2 To-go-Deckel**




**Extraktionsklinge**



**Adapter für Klinge**



**Stößel**

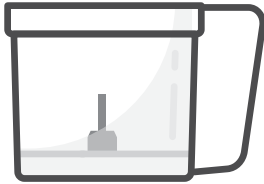

**Rührschüssel für 7 Tassen**




**Deckel der Rührschüssel mit Einfüllöffnung**



**Klinge zum Zerkleinern**



**Klinge zum Kneten**

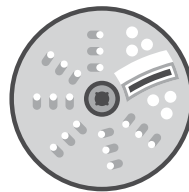

**Wendescheibe zum Schneiden/  
Raspeln**



**Stößel in zwei Größen**

Die Produktkonfigurationen können variieren. Eine vollständige Liste des nutribullet® Zubehörs finden Sie unter [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

# Montageanleitung

## Mixer

Verschluss des  
belüfteten Deckels

Deckel des  
Mixaufsatzes

Ausgießer

Stößel

Mixaufsatz

Integrierte Klinge


Bedienfeld

Motorsockel


Einzelportions-  
becher

nutribullet


Extraktionsklinge

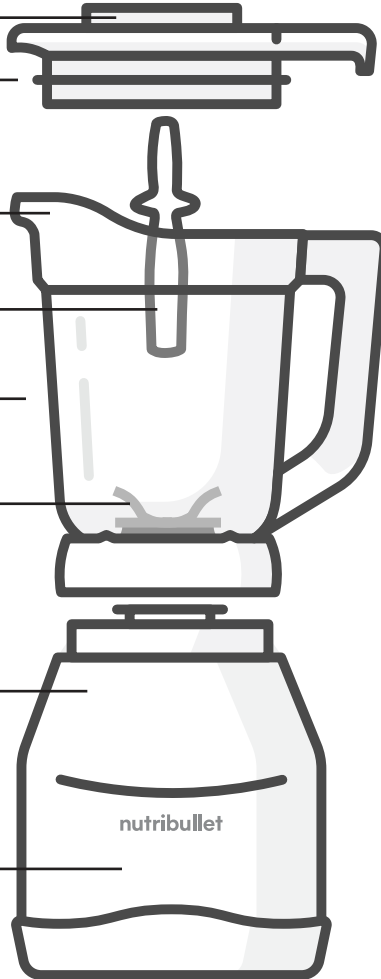

# Multifunktionszubehör

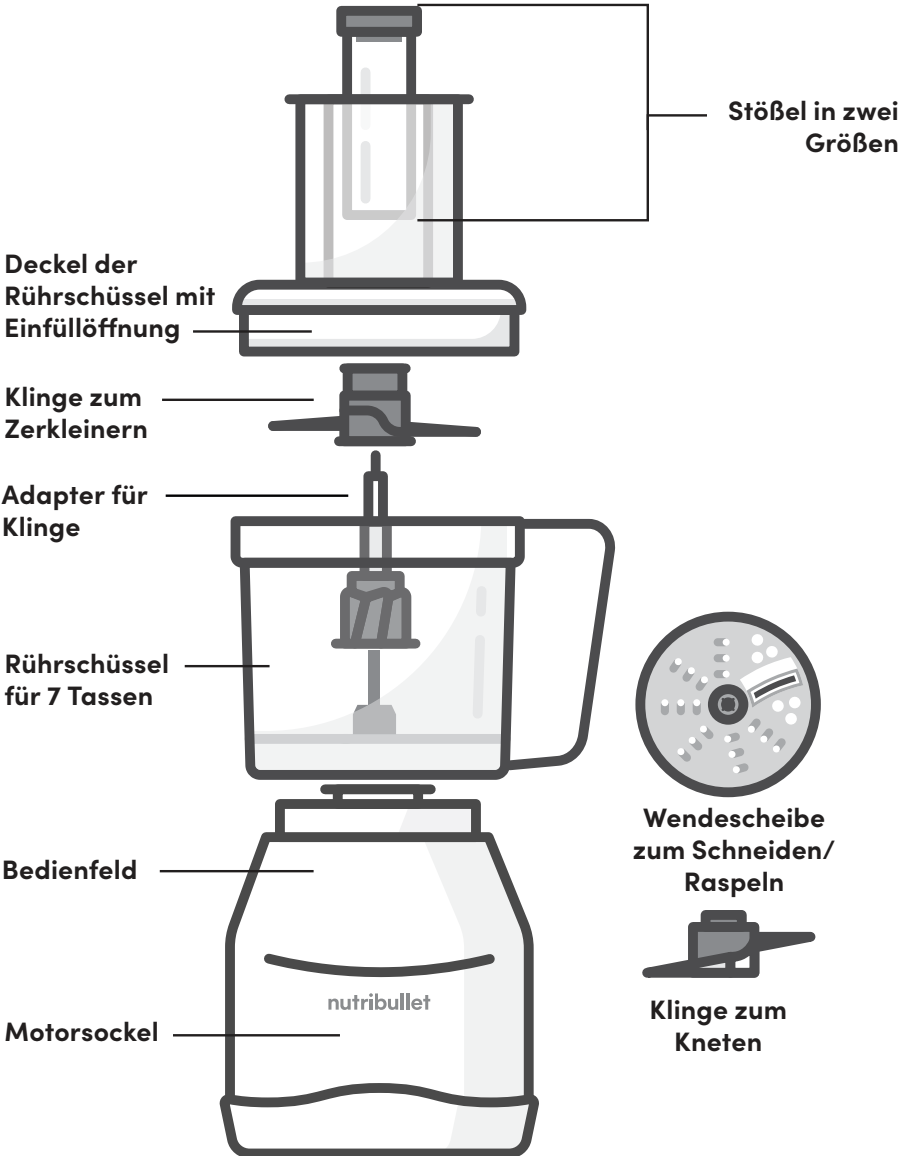

# Bedienfeld

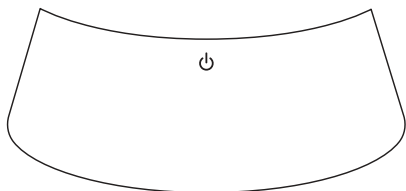

## OFF/ON

Die Einschalttaste steuert die Stromversorgung des Gerätes. Wenn der Mixaufsatz mit dem Deckel, der Einzelpartionsbecher oder die Rührschüssel eingerastet ist, leuchtet das Bedienfeld bei Drücken der Einschalttaste auf, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.




## TIMER

### **Wenn eine Mischdrehzahl gewählt ist:**

Der Timer beginnt bei Null (00:00) und erhöht sich während des Betriebs, so dass die vergangene Zeit ab Beginn des Mischvorgangs angezeigt wird.

### **Wenn voreingestellte Programme verwendet werden:**

Der Timer zählt rückwärts, bis das Programm beendet ist, außer bei den Programmen zur Verarbeitung von Lebensmitteln Chop und Dip, bei denen der Timer vorwärts zählt.

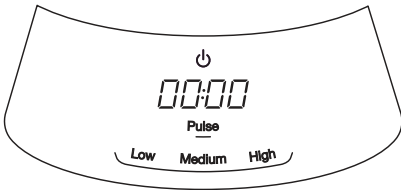

## MANUELLE DREHZAHLEN

Die manuellen Drehzahlen können zum Mixen oder zur kontinuierlichen Verarbeitung mit jedem Zubehör verwendet werden.

### **Low Speed (niedrige Drehzahl):**

Mixen oder kontinuierliche Verarbeitung bei niedriger Drehzahl.


### **Medium Speed (mittlere Drehzahl):**

Mixen oder kontinuierliche Verarbeitung bei mittlerer Drehzahl.

### **High Speed (hohe Drehzahl):**

Mixen oder kontinuierliche Verarbeitung bei hoher Drehzahl.

**Pulse (Impulsbetrieb):** Für mehr Kontrolle beim Mixen, Zerkleinern und Zubereiten von Lebensmitteln. Drücken Sie die Taste Pulse und lassen Sie sie wieder los, um die Zutaten zu zerkleinern. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, läuft die Klinge kontinuierlich.. Bedienen Sie die Taste Pulse nicht länger als eine Minute ununterbrochen.

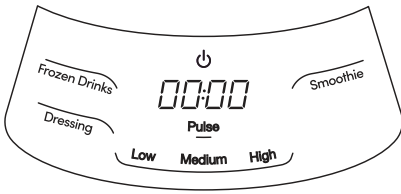


## BETRIEB MIT EINZELPORTIONEN

### Voreingestellte Programme für die Verwendung des Einzelporionsbechers:

**Dressings:** Für kleinere Mengen Salatdressing.

**Frozen Drinks (eisgekühlte Getränke):** Ideal für Mocktails oder Cocktails mit Eis oder für Frappées.

**Smoothies:** Zum Mixen von frischem oder gefrorenem Obst und Gemüse für cremige Smoothies.

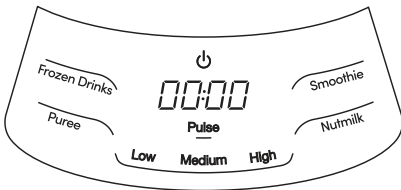

## BETRIEB MIT MIXAUFSATZ


### Voreingestellte Programme für die Verwendung des Mixaufsatzes:

**Purée (Pürees):** Garantiert eine perfekt geschmeidige Konsistenz – ideal für Suppen, Saucen und Aufstriche.

**Frozen Drinks (eisgekühlte Getränke):** Ideal für Mocktails oder Cocktails mit Eis in großen Mengen oder für Frappées.

**Smoothies:** Zum Mixen von frischem oder gefrorenem Obst und Gemüse für cremige Smoothies.

**Nutmilk (Nussmilch):** Perfekt für die Zubereitung von frischen pflanzlichen Milchalternativen, wie Mandel- oder Cashewmilch, ohne dass ein Filtern erforderlich ist. Schlagen Sie im Verzeichnis der Rezepte nach.

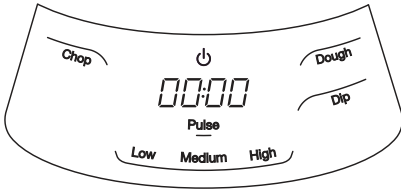

## BETRIEB MIT KÜCHENMASCHINE:

### Voreingestellte Programme zur Verarbeitung der Lebensmittel:

**Chop (Zerkleinern):** Zum Zerkleinern frischer Zutaten wie Zwiebeln.


**Dough (Kneten):** Geeignet zum Kneten kleiner Teigmengen, beispielsweise für Pizza oder für Tortillas.

**Dip (Saucen):** Hervorragend zum Mischen von Dressings und anderen rustikalen Saucen.



## BEREITSCHAFTSBETRIEB

Im **Bereitschaftsbetrieb** leuchten die Kontrolllampen der Programme und der Drehzahlen nur schwach, mit Ausnahme der **Einschalttaste** und des **Timers**. Nach Beendigung des Programms für ein Zubehörteil oder der Unterbrechung einer manuellen Drehzahl wechselt die Schnittstelle des Displays in den **Bereitschaftsbetrieb**. Im **Bereitschaftsbetrieb** leuchten die eingeschalteten Kontrolllampen der Programme und der Drehzahlen nur schwach. Um die Schnittstelle des Displays wieder zu aktivieren, berühren Sie einfach eines der Programme oder eine der Drehzahlen auf der Schnittstelle. Sobald sie wieder aktiviert ist, kann eine beliebige Drehzahl oder ein beliebiges Programm gewählt werden. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die **Einschalttaste** während sich das Gerät im **Bereitschaftsbetrieb** befindet.

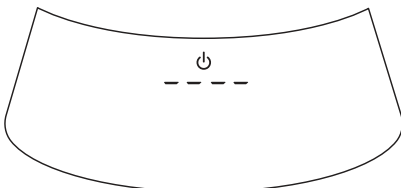

So sieht die Schnittstelle des Displays aus, wenn der Motorsockel des Geräts mit Strom versorgt wird, ohne dass ein Zubehörteil an seinem Platz eingerastet ist.

# Verwendung von Triple Prep System: Mixen

## Einzelportionsbecher nutribullet®



**WARNUNG:** Verwenden Sie die nutribullet® Becher **NIE** zum Mixen von heißen, lauwarmen oder kohlenstoffhaltigen Zutaten. Durch die Reibung der laufenden Klingen kann der Inhalt erhitzt und unter Druck gesetzt werden, so dass er beim Öffnen des Bechers herausgeschleudert werden könnte. Das Herausschleudern des heißen Inhalts und die freiliegende Klinge können zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Verwenden Sie zum Mixen von heißen, lauwarmen oder kohlenstoffhaltigen Zutaten ausschließlich den **MIXAUFSATZ** mit dem belüfteten **Deckel**.

- **Mixen Sie KEINE heißen oder lauwarmen Zutaten in den nutribullet® Bechern!**
- **Mixen Sie die Zutaten NICHT länger als eine Minute.**
- Mixen Sie keine kohlenstoffhaltigen oder sprudelnden Zutaten.
- Machen Sie den Becher nicht zu voll und zerkleinern Sie kein Eis! Verwenden Sie immer eine ausreichende Menge an flüssigen Zutaten.
- Lassen Sie kein Mixgut im hermetisch verschlossenen **Becher**.
- Öffnen Sie den **hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher** nicht, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt.
- Versuchen Sie nicht, den **Becher** gewaltsam oder durch Aushebeln der Teile von der **Extraktionsklinge** zu trennen.
- Verwenden Sie den **Becher** nicht, wenn Sie Risse, Trübungen oder andere Schäden feststellen.
- Verwenden Sie die **Extraktionsklinge** nicht, wenn sich die Klingen nicht frei drehen oder wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist.

# Gebrauch des Einzelpartionsbechers nutribullet®



- 1** Stellen Sie den **Motorsockel** auf eine saubere, trockene und ebene Fläche.




- 2** Geben Sie die Zutaten in den nutribullet® Becher.

**!** **WARNUNG!** Machen Sie den Becher nicht zu voll. Um das Überlaufen der Flüssigkeit zu vermeiden, darf die Markierungslinie **MAX** nicht überschritten werden, wenn die Zutaten in den Becher gefüllt werden.



- 3** Drehen Sie die **Extraktionsklinge** auf den **Becher**, bis er hermetisch verschlossen ist.

**!** **WARNUNG!** Die **Extraktionsklinge** ist sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.

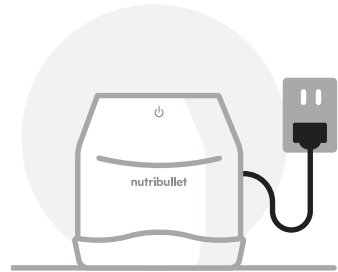

- 4** Schließen Sie das Netzkabel des **Motorsockels** an eine Steckdose an.



- 5** Drehen Sie den **Becher** auf den Kopf und setzen Sie ihn auf den **Motorsockel**.



- 6** Drehen Sie den **Becher** im Uhrzeigersinn auf dem **Motorsockel**, um ihn in seiner Position zu arretieren. (Ein „Klicken“ zeigt an, dass der **Becher** verriegelt ist). Das **Bedienfeld** schaltet sich ein.



- 7** Wählen Sie eines der Programme zum Mixen im **nutribullet® Becher: Eisgekühlte Getränke, Smoothies** oder **Dressings**. In jeder Betriebsart wird ein voreingestellter Mischvorgang gestartet. Für den Mischvorgang kann die Drehzahl **niedrig, mittel** oder **hoch** gewählt werden.



- 8** Sobald der Mischvorgang beendet und die gewünschte Konsistenz erreicht ist, drehen Sie den **Becher** gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und vom **Motorsockel** abzunehmen. Wenn der **Becher** sich entriegelt, ist ein „Klicken“ zu hören.

**WICHTIG:** Verwenden Sie die **Extraktionsklinge** nicht als Deckel, um den Smoothie im Becher aufzubewahren. Die natürliche Gärung der Zutaten könnte den Inhalt unter Druck setzen. Verwenden Sie hierzu den **To-go-Deckel**.

# nutribullet® Mixaufsatz



**WARNUNG:**

Um Verletzungen beim Mixen von heißen, lauwarmen oder kohlenstoffhaltigen Zutaten zu vermeiden, verwenden Sie **NUR** den **Mixaufsatz** mit dem **belüfteten Deckel**. Verwenden Sie die nutribullet® Becher **NIE** zum Mixen von heißen, lauwarmen oder kohlenstoffhaltigen Zutaten.

- Setzen Sie, bevor Sie mit dem Mixen beginnen, **IMMER** den **belüfteten Deckel** auf den **Mixaufsatz des Mixers**, mit geschlossenem, nach unten gerichtetem Auslauf, um Spritzer zu vermeiden.
- **VORSICHT!** Wenn Sie den Deckel des Mixaufsatzes öffnen, achten Sie darauf, dass Dampf entweichen oder heißen Zutaten herauspritzen können.
- Öffnen Sie den Deckel des Mixaufsatzes oder den Auslauf **NIE** während des Mischvorgangs. Verwenden Sie ausschließlich die Öffnung des **belüfteten Deckels**, um während des Mischvorgangs weitere Zutaten einzufüllen. Setzen Sie nach dem Einfüllen der Zutaten immer den **Verschluss des belüfteten Deckels** wieder ein.
- Verwenden Sie ausschließlich den **Stößel**, um die Zutaten in Richtung Klinge zu schieben. Benutzen Sie nicht die Hände oder andere Utensilien.


## Verwendung des Mixaufsatzes




- 1 Stellen Sie den **Motorsockel** auf eine saubere, trockene und ebene Fläche.



- 2 Geben Sie die Zutaten in den **Mixaufsatz**. Überschreiten Sie nicht die Füllstandsmarkierung **MAX**.

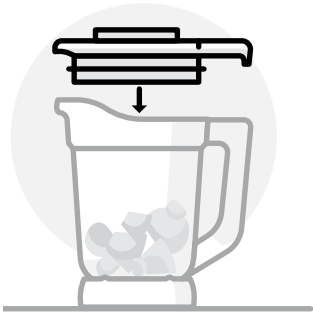

- 3** Setzen Sie den **Deckel** oben auf den **Mixaufsatz** und drücken Sie, bis er an seinem Platz eingerastet ist. Setzen Sie den **Verschluss** in die Öffnung am Deckel, drücken Sie ihn dann nach unten und drehen Sie ihn, bis er an seinem Platz einrastet.

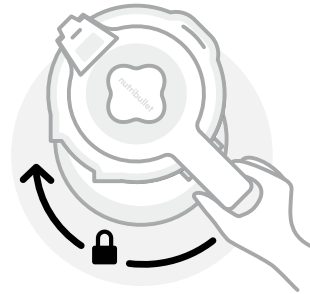

- 4** Setzen Sie den **Mixaufsatz** auf den **Motorsockel**, ohne das Gerät an die Steckdose anzuschließen. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Wenn der **Mixaufsatz** einrastet, ist ein „Klicken“ zu hören.




- 5** Schließen Sie den **Motorsockel** an die Steckdose an. Das **Bedienfeld** leuchtet und zeigt das Menü des Mixers an. Wählen Sie das Programm anhand der Zutaten, um einen voreingestellten Mischvorgang zu starten, oder wählen Sie den Mischvorgang mit einer Drehzahl: **niedrig (low)**, **mittel (medium)** oder **hoch (high)**.



- 6** Sobald der Mischvorgang beendet ist, drehen Sie den **Mixaufsatz** gegen den Uhrzeigersinn, um ihn auszurasen und vom **Motorsockel** abzunehmen. Wenn der **Mixaufsatz** ausrastet, ist ein „Klicken“ zu hören.



- 7** Sie können direkt aus dem **Mixaufsatz** ausgießen, indem Sie den **Deckel** über dem Auslauf öffnen.

 **WARNUNG!** Wenn Sie den **Deckel des Mixaufsatzes öffnen**, achten Sie darauf, dass **Dampf entweichen** oder **heißen Zutaten herausspritzen** können.



- 8** Um den **Deckel** zu öffnen, können Sie auch mit dem **Daumen** auf die **Lasche** über dem **Griff** drücken.

# Verwendung von Triple Prep System: Vorbereitung und Verarbeitung der Lebensmittel

## Küchenmaschine nutribullet®




### WARNUNG!

Die Verwendung der **Küchenmaschine** entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen. Um die Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschäden zu verringern, beachten Sie immer:


- Die **Klingen** und **Scheiben** sind sehr scharf! Fassen Sie sie vorsichtig am mittleren Kunststoffteil an.
- Schieben Sie die Lebensmittel nicht mit zu viel Kraft mit dem **Stößel** in die **Einfüllöffnung**. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Küchenmaschine einschalten, bevor Sie die Zutaten in die **Einfüllöffnung** geben.
- Überfüllen Sie die **Einfüllöffnung** nicht. Lassen Sie die Lebensmittel von selbst aus der **Einfüllöffnung** fallen.
- Stecken Sie **NIE** Hände, Finger oder Utensilien in die **Einfüllöffnung** oder in die **Rührschüssel**.
- Legen Sie **NIE** die **Klingen** oder **Scheiben** ungeschützt in die **Rührschüssel der Küchenmaschine**.
- Es kann ein Schaber verwendet werden, aber nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist

# Verwendung der Klinge zum Zerkleinern:

zum Zerkleinern, Mixen und Hacken von Lebensmitteln.

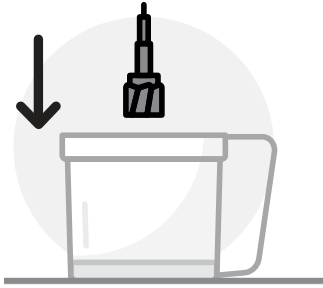

- 1 Stellen Sie die **Rührschüssel** auf eine ebene, saubere und trockene Fläche. Setzen Sie den **Adapter der Klinge** auf die mittlere Welle und schieben Sie ihn nach unten, um ihn an seinem Platz zu fixieren.

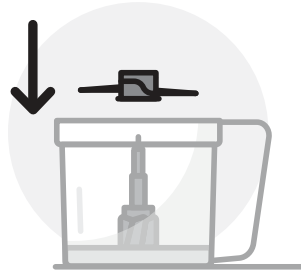


- 2 Setzen Sie die **Klinge zum Zerkleinern** auf die Welle des **Adapters**.


 **WARNUNG!** Die **Klingen** und **Scheiben** sind **sehr scharf!** Gehen Sie **vorsichtig** damit um.



- 3 Bereiten Sie die Zutaten vor und geben Sie sie in die **Rührschüssel**. Entfernen Sie Kerne, Stiele und andere nicht verwertbare Teile. Schneiden Sie große Lebensmittel vor der Verarbeitung in 2,5-5 cm große Stücke. **Überschreiten Sie nicht die Füllstandsmarkierung MAX.**

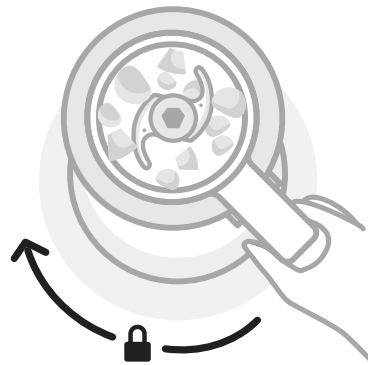


- 4 Setzen Sie die **Rührschüssel** auf den **Motorsockel**, ohne das Gerät an die Steckdose anzuschließen. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Wenn die **Rührschüssel** einrastet, ist ein „Klicken“ zu hören.

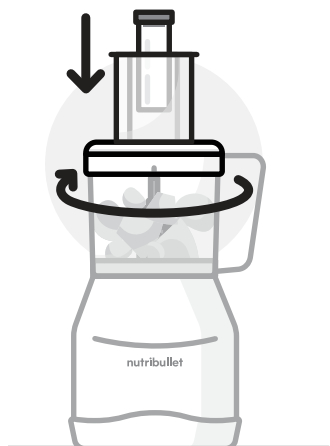


- 5** Setzen Sie den **Deckel** auf die **Rührschüssel**. Drehen Sie den **Deckel** im Uhrzeigersinn und richten Sie die Pfeile zueinander aus, um ihn in seiner Position zu arretieren. Stecken Sie den **Stößel** in die **Einfüllöffnung des Deckels**.


**WICHTIG:** Damit das Gerät funktioniert, darf der **Deckel der Rührschüssel** erst an der **Rührschüssel** befestigt werden, nachdem **diese** am **Motorsockel** befestigt wurde.

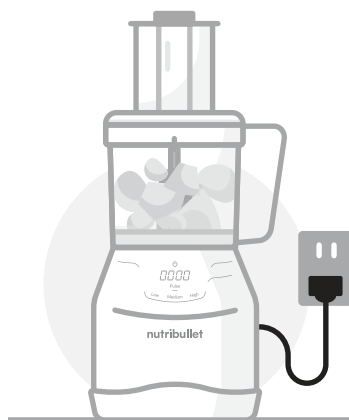

- 6** Schließen Sie den **Motorsockel** an die Steckdose an. Am **Bedienfeld** schaltet sich das Menü der Küchenmaschine ein und zeigt die voreingestellten Betriebsarten an. Wählen Sie **Chop** zum Garnieren und Mixen oder **Dip** für Aufstriche und Dressings.

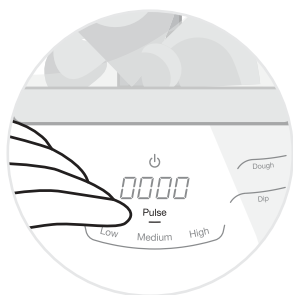

- 7** Drücken Sie die Taste **Pulse** und halten Sie sie gedrückt, um manuell zu zerkleinern.

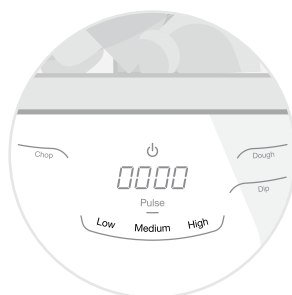

- 8** Anstelle der voreingestellten Drehzahlen kann auch **niedrig**, **mittel** oder **hoch** gewählt werden.



- 9** Wenn Flüssigkeit nachgefüllt werden muss, drehen Sie den **Verschluss des Deckels** im Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln, und entfernen Sie den **inneren Stößel**. Füllen Sie die Flüssigkeit über die Einfüllöffnung nach (ohne die Füllstandsmarkierung **MAX der Rührschüssel** zu überschreiten) und setzen Sie den **inneren Stößel** wieder ein.




- 11** Drehen Sie die **Rührschüssel** entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie auszurasten und vom **Motorsockel** zu entfernen.



- 10** Warten Sie nach der Verarbeitung, bis die **Klinge** zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den **Deckel der Rührschüssel** gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu entriegeln und von der **Rührschüssel** abzunehmen.

**WICHTIG:** Der **Deckel der Rührschüssel** muss von der **Rührschüssel** ausgerastet sein, damit sie vom **Motorsockel** entfernt werden kann.

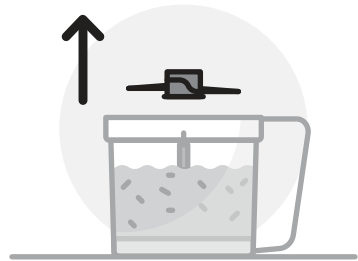


- 12** Entfernen Sie **vorsichtig** die **Klinge zum Zerkleinern** und fassen Sie nur die Kunststoffteile an. Verwenden Sie einen Löffel oder Schaber, um die gehackten Zutaten aus der **Rührschüssel** zu nehmen.


**!** **WARNUNG!** Halten Sie die Finger von den scharfen Kanten der Klinge fern!

## Verwendung der Klinge zum Kneten:

zum Vermengen der Zutaten für einen Brot-, Pizza- oder Kuchenteig.

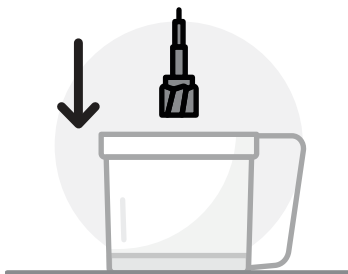


- 1 Stellen Sie die **Rührschüssel** auf eine ebene, saubere und trockene Fläche. Setzen Sie den **Adapter der Klinge** auf die mittlere Welle und schieben Sie ihn nach unten, um ihn an seinem Platz zu fixieren.

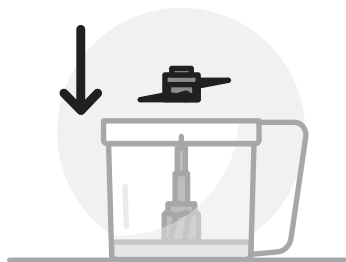


- 2 Setzen Sie die **Klinge zum Kneten** auf die Welle des **Adapters**.




- 3 Bereiten Sie die benötigten Zutaten vor und geben Sie sie in die **Rührschüssel**.

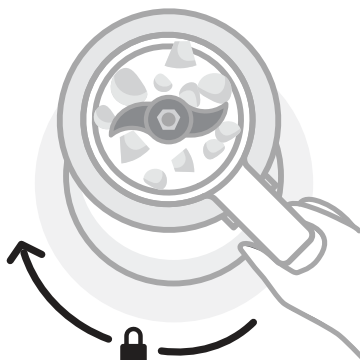

- 4 Setzen Sie die **Rührschüssel** auf den **Motorsockel**, ohne das Gerät an die Steckdose anzuschließen. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Wenn die **Rührschüssel** einrastet, ist ein „Klicken“ zu hören.

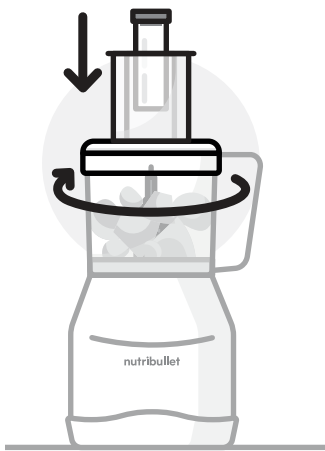

- 5** Setzen Sie den **Deckel** auf die **Rührschüssel**. Drehen Sie den **Deckel** im Uhrzeigersinn und richten Sie die Pfeile zueinander aus, um ihn in seiner Position zu arretieren. Stecken Sie den **Stößel** in die **Einfüllöffnung des Deckels**.

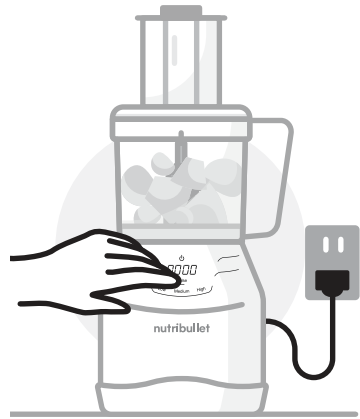


- 6** Schließen Sie den **Motorsockel** an die Steckdose an. Die Benutzerschnittstelle leuchtet und zeigt das Menü der Küchenmaschine an. Um feuchte und trockene Zutaten vor dem Kneten einzuarbeiten, wählen Sie die Taste **Pulse** und halten Sie sie gedrückt. Pürieren Sie die Masse einige Male, bis die Zutaten gleichmäßiger verteilt sind.




- 7** Wenn der Teig anfängt, Form anzunehmen, schalten Sie die Küchenmaschine auf die Einstellung **Dough** oder **Low**. Wählen Sie keine höhere Drehzahl, um den Teig nicht zu viel zu kneten.



- 8** Wenn der Teig fertig ist, schalten Sie die Küchenmaschine aus. Warten Sie, bis die **Klinge** zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den **Deckel der Rührschüssel** gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu entriegeln und von der **Rührschüssel** abzunehmen.

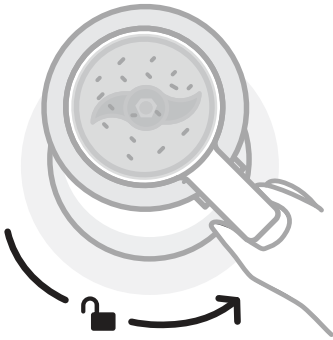

- 9** Drehen Sie die **Rührschüssel** entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie auszurasten und vom **Motorsockel** zu entfernen.

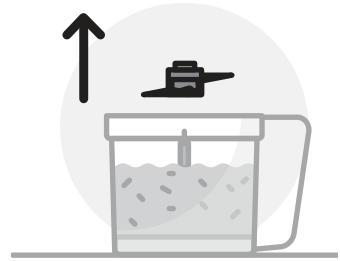

- 10** Entfernen Sie **vorsichtig** die **Klinge zum Kneten**.

# Verwendung der Wendescheibe zum Schneiden/Raspeln:


zum Schneiden und Raspeln der Zutaten.

Diese **Scheibe** kann auf dem **Adapter der Klinge** in 2 Positionen montiert werden: unten in Ruhestellung und oben in Arbeitsstellung. Halten Sie die **Scheibe** in der Mitte und setzen Sie sie vorsichtig auf den **Adapter der Klinge**. Richten Sie die Markierungen

auf der **Scheibe** zu denen auf dem **Adapter der Klinge** aus, damit die Linien übereinstimmen. Wenn sich die **Scheibe** in der unteren Stellung befindet, entfernen und drehen Sie sie, bis die Markierungen übereinstimmen und die **Scheibe** in der oberen Stellung bleibt.




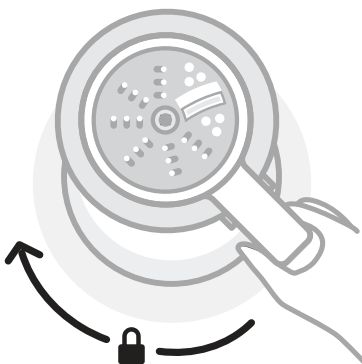
- 1 Stellen Sie die **Rührschüssel** auf eine ebene, saubere und trockene Fläche. Setzen Sie den **Adapter der Klinge** auf die mittlere Welle und schieben Sie ihn nach unten, um ihn an seinem Platz zu fixieren.

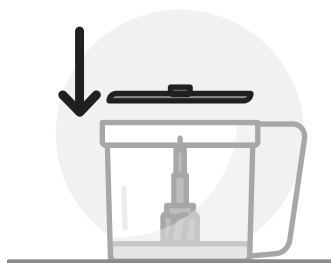


- 2 Setzen Sie die **Scheibe zum Schneiden/Raspeln** auf die Welle des **Adapters**.

**WICHTIG:** Die **Scheibe zum Schneiden/Raspeln** kann gewendet werden: die eine Seite ist zum Raspeln gekennzeichnet und die andere zum Schneiden.


 **WARNUNG!** Die **Klingen und Scheiben sind sehr scharf!** Gehen Sie vorsichtig damit um.




- 3 Setzen Sie die **Rührschüssel** auf den **Motorsockel**, ohne das Gerät an die Steckdose anzuschließen. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Wenn die **Rührschüssel** einrastet, ist ein „Klicken“ zu hören.

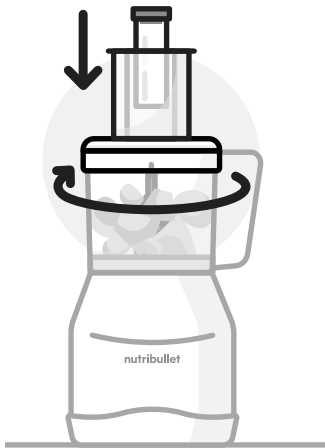

- 4 Setzen Sie den **Deckel** auf die **Rührschüssel**. Drehen Sie den **Deckel** im Uhrzeigersinn und richten Sie die Pfeile zueinander aus, um ihn in seiner Position zu arretieren. Stecken Sie den **Stößel** in die **Einfüllöffnung des Deckels**.

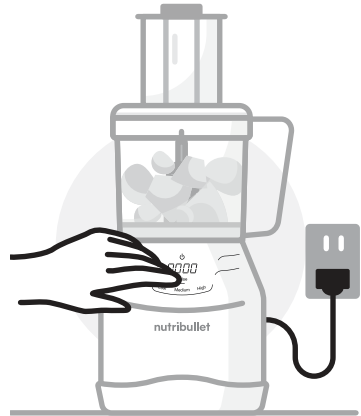

- 5 Schließen Sie den **Motorsockel** an die Steckdose an. Das **Bedienfeld** leuchtet und zeigt das Menü der Küchenmaschine. Wählen Sie die Einstellung **High** (hohe Drehzahl).

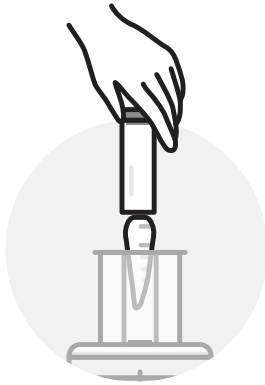

- 6 Drehen Sie bei laufendem Motor den **Verschluss des Deckels des Stößels** im Uhrzeigersinn, um den **inneren Stößel** zu entriegeln und zu entfernen und Zugang zur kleinen Einfüllöffnung zu erhalten. Alternativ können Sie auch den **inneren Stößel** an seinem Platz lassen und den ganzen **Stößel** entfernen, um die größere Einfüllöffnung zu verwenden. Verwenden Sie den Stößel, um die Zutaten in die Schüssel zu schieben.

**! WARNUNG!** Schieben Sie nie **Lebensmittel** mit den **Fingern** oder anderen **Utensilien** in die **Einfüllöffnung**. Verwenden Sie **ausschließlich** den **Stößel**.


**! WARNUNG!** Schieben Sie **die Lebensmittel** nicht mit **Gewalt** in die **Einfüllöffnung**. Verwenden Sie den **Stößel**, um **die Lebensmittel** vorsichtig in die **Einfüllöffnung** zu schieben, oder lassen Sie die **Zutaten** von selbst nach unten fallen.




- 7 Warten Sie nach der Verarbeitung, bis die **Klinge** zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den **Deckel der Schüssel** gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu entriegeln und von der **Rührschüssel** abzunehmen.



- 8 Drehen Sie die **Rührschüssel** entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie auszurasten und vom **Motorsockel** zu entfernen.

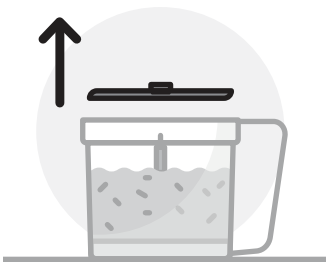

- 9 Entfernen Sie vorsichtig die **Scheibe zum Schneiden/Raspeln**. Verwenden Sie einen Löffel oder Schaber, um die zerkleinerten Zutaten aus der Rührschüssel zu nehmen.

 **WARNUNG! Die Klingen und Scheiben sind sehr scharf! Gehen Sie vorsichtig damit um.**

# Wartung




## BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE DAS GERÄT BENUTZEN:

- Schalten Sie nutribullet® immer aus und ziehen Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt und bevor es montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird.
- Warten Sie immer, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie ein Zubehörteil anfassen oder entfernen.
- nutribullet® Teile oder Zubehörteile sind nicht für Mikrowellen geeignet.
- Räumen Sie die Klingen und Scheiben nicht ungeschützt weg. Die Klingen und Scheiben sind sehr scharf und müssen immer abgedeckt werden.
- Reinigen Sie die Teile oder das Zubehör von nutribullet® **NICHT** mit dem Heiß- oder Desinfektionsprogramm des Geschirrspülers. Dadurch könnte das Teil sich verformen, was beim Gebrauch zu gefährlichen Situationen führt und die Gefahr von Personen- oder Sachschäden birgt.
- Reinigen Sie den Motorsockel nicht, indem Sie ihn in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Legen Sie die Teile und Zubehörteile nicht in die Mikrowelle, in einen herkömmlichen Backofen, in eine Heißluftfritteuse oder in einen Kochtopf auf dem Kochfeld und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, um sie zu desinfizieren, da sie beschädigt werden könnten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen am Motorsockel nicht verstopft und sauber sind.
- Überprüfen Sie nutribullet® Triple Prep System regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigten Teilen oder Bauteilen.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Sie Risse, Trübungen, Verformungen oder Schäden an den Bechern, am Mixaufsatz oder an der Rührschüssel feststellen.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn sich die Extraktionsklinge nicht frei dreht oder wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist. Die weitere Verwendung einer beschädigten Klinge oder ein von dieser Bedienungsanleitung abweichender Gebrauch kann

zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen.

- Verwenden Sie nutribullet® **NICHT**, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt oder beeinträchtigt ist. Wenden Sie sich sofort an den Kundendienst unter **nutribullet.com**
- Verwenden Sie die Extraktionsklinge **NICHT**, wenn sie sich nicht frei dreht. Je nach Nutzung empfehlen wir, die Extraktionsklinge mindestens alle 6 Monate auszutauschen.
- Verwenden Sie **KEINE** Nicht-Originalersatzteile für Ihren nutribullet® Triple Prep System. Gleichwertige Ersatzteile entsprechen nicht den nutribullet® Spezifikationen und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie nur nutribullet Originalzubehör, das speziell für das nutribullet® Triple Prep System entwickelt wurde. Für Informationen zu Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter **nutribullet.com**.

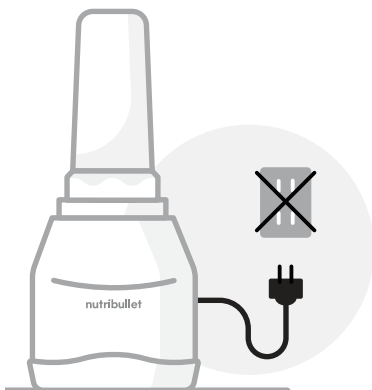

- 1** Vergewissern Sie sich, dass der **Motorsockel** ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.



- 2** Entfernen Sie den **Becher**, den **Mixaufsatz** oder die **Rührschüssel** vom **Motorsockel**.
- 3** Reinigen Sie die einzelnen Teile wie folgt:

#### EXTRAKTIONSKLINGE:

- Verwenden Sie eine kleine Bürste oder einen mit Seifenwasser befeuchteten Schwamm, um Rückstände von der Klinge zu entfernen.

**WICHTIG:** Wir empfehlen Ihnen, die Extraktionsklinge sofort nach dem Gebrauch zu reinigen, damit sich keine Verkrustungen bilden.

#### MOTORSOCKEL:

- Verwenden Sie für die Reinigung der Oberfläche des Motorsockels einen Schwamm oder ein mit lauwarmem Seifenwasser befeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie eine kleine Bürste, um das Antriebssystem des Motorsockels zu reinigen.

#### WEITERES ZUBEHÖR:

Die folgenden Teile können im Geschirrspüler gereinigt werden:

- Adapter der Klinge
- Zubehörteile für die Klinge
- Becher
- Stößel
- To-go-Deckel

Spülen oder bürsten Sie sie ab, bevor Sie sie in den Geschirrspüler legen, um Rückstände zu beseitigen.

#### MIXAUFSATZ

- Der Mixaufsatz und sein Deckel können im Geschirrspüler gereinigt werden. Sie können auch mit Wasser und Seife von Hand gereinigt werden. **Die Klingen sind sehr scharf. Achten Sie darauf, sie bei der Reinigung von Hand nicht zu berühren.**

#### STÖSSEL:

- Reinigen Sie den Stößel immer von Hand mit Wasser und Seife.

#### RÜHRSCHÜSSEL

- Die Rührschüssel und ihr Deckel können im Geschirrspüler gereinigt werden. Ansonsten kann sie auch von Hand mit Wasser und Seife gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass die Zubehörteile für die Klingen und Scheiben und der Adapter der Klinge vor der Reinigung entfernt wurden.



**WARNUNG! Reinigen Sie die Teile oder das Zubehör von nutribullet® NIE mit dem Heiß- oder Desinfektionsprogramm des Geschirrspülers. Dadurch könnte das Teil sich verformen, was beim Gebrauch zu gefährlichen Situationen führt und die Gefahr von Personen- oder Sachschäden birgt.**

### **HARTNÄCKIGER SCHMUTZ:**

- Um Verkrustungen von den Bechern oder der Extraktionsklinge zu entfernen, füllen Sie den Becher bis zur Füllstandsmarkierung MAX mit Wasser mit Zimmertemperatur und geben Sie 1 bis 2 Tropfen Geschirrspülmittel dazu.
- Montieren Sie die Extraktionsklinge und mixen Sie 20-30 Sekunden, um die Verkrustungen aufzuweichen, damit sie mit Wasser und Seife entfernt werden können.
- Um hartnäckige Rückstände im Mixaufsatz zu entfernen, füllen Sie ihn bis zur Hälfte mit Wasser und geben Sie 1-2 Tropfen Spülmittel dazu. Mixen Sie 20-30 Sekunden, um die Verkrustungen aufzuweichen, damit sie mit Wasser und Seife entfernt werden können.

### **AUFBEWAHRUNG:**

- Räumen Sie nutribullet® stehend weg, ohne etwas auf das Gerät zu legen. Bewahren Sie das Zubehör bis zur Verwendung an einem sicheren Ort auf.
- Die Teile der Küchenmaschine können in der Rührschüssel aufbewahrt werden. Setzen Sie den Adapter der Klinge auf die mittlere Welle, dann die Klinge zum Zerkleinern, die Klinge zum Kneten und zuletzt die Scheibe

zum Schneiden/Raspeln. Wenn alle Teile an ihrem Platz sind, setzen Sie den Deckel auf.

- Räumen Sie die Klingen und Scheiben nie ungeschützt weg. Decken Sie sie immer mit einem Deckel oder einem geeigneten Schutz ab.

## **Ersatzteile:**

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden oder Verschleiß. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile oder Zubehörteile so beschädigt sind, dass der einwandfreie Betrieb beeinträchtigt oder die Sicherheit gefährdet ist. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter **nutribullet.com**

Verwenden Sie nur Originalzubehör speziell für nutribullet® Triple Prep System. Gleichwertige Ersatzteile entsprechen nicht den nutribullet® Spezifikationen und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.

Besuchen Sie die Website **nutribullet.com/shop/accessori**.

## Erläuterung der Symbole



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



Die Transport- und Schutzverpackung des Produkts besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Vergewissern Sie sich, dass Kunststoff, Hüllen, Tüten, usw. sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Werfen Sie diese Materialien nicht weg, recyceln Sie sie!



Geräte der Klasse II, also mit doppelter Isolierung, sind so konstruiert, dass sie nicht geerdet werden müssen.



Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien erfüllt.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Alle Rechte vorbehalten.**

nutribullet® und das Logo nutribullet® sind in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragene Handelsmarken von CapBran Holdings, LLC.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

**231002\_NBKS93100**