


<b>Multifunkční dámský zastříhávač • NÁVOD K OBSLUZE</b>	<b>CZ</b>
<b>Multifunktionale Haarschneider für Damen • INSTRUCTIONS FOR USE</b>	<b>SK</b>
<b>Női multifunkcionális nyírógép • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ</b>	<b>HU</b>
<b>Wielofunkcyjna damska maszynka do przystryżania • INSTRUKCJA OBSŁUGI</b>	<b>PL</b>
<b>Multifunktionaler Haarschneider für Damen • BEDIENUNGSANLEITUNG</b>	<b>DE</b>

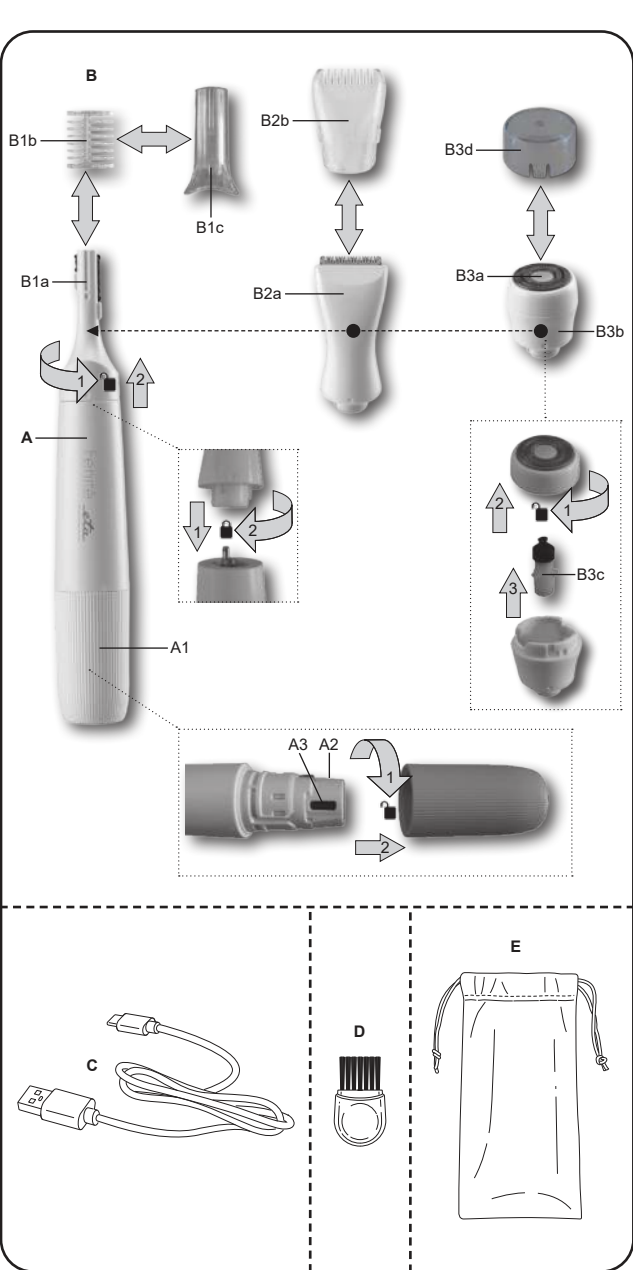

## Fenité eta 2346

	20/6/2022	
--	-----------	--



	CZ	Spotřebič je zakázáno používat ve vaně, sprše a dalších nádobách obsahujících vodu.
	SK	Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vany, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
	EN	Do not use the appliance close to bath tubs, showers, bath basins or other water containers.
	HU	Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyozó, mosdó vagy más vízrel tartalmazó edény közelében.
	PL	Urządzenie nie należy używać w pobliżu wazien, natrysków, umywalk lub innych pojemników z wodą.
	DE	Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wannen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
	CZ	<b>UPOZORNĚNÍ</b>
	SK	<b>UPOZORNENIE</b>
	EN	<b>NOTICE</b>
	HU	<b>FIGYELMEZTETÉS</b>
	PL	<b>OSTRZEŻENIE</b>
	DE	<b>HINWEIS</b>
	CZ	Čtěte návod k obsluze
	SK	Čítajte návod na obsluhu
	EN	Please read the instructions manual
	HU	Olvassa el a használati utasítást
	PL	Zapoznaj się z instrukcją obsługi
	DE	Lesen Sie die Bedienungsanleitung
	CZ	Odnímatelná napájecí jednotka
	SK	Odnímateľná napájacia jednotka
	EN	Removable power supply unit
	HU	Leválasztható töltő egység
	PL	Zdemontowana jednostka zasilająca
	DE	Abnehmbarer Netzteil

**NÁVOD K OBSLUZE**  
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možnosti i obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

### I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupje je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Přívod je nutné připojit pouze do odpovídajícího síťového adaptéru pro střídavý proud nebo záložního zdroje energie odpovídající příslušným technickým parametrům.
- **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.** Děti si se prováděnou údržbou uživatelé nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho napájecího USB kabelu.
- Spotřebič se musí napájet pouze bezpečným malým napětím 5 V.
- Spotřebič nemá vlastní nabíjecí zdroj, je určen pro nabíjení pouze z USB zdroje (adaptér s USB výstupem s výstupním napětím 5,0 V a výstupním proudem minimálně 1000 mA), před připojením věnujte pozornost instrukcím výrobce těchto zdrojů.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, pokud spotřebič necháváte bez dozoru nebo po ukončení práce, pak vždy spotřebič vypněte a odpojte od napájení.

- **Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí USB kabel, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.**
- **Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Není konstruován pro použití v kadeřnickém salónu nebo jiné komerční použití!**
- **Nepoužívejte spotřebič během koupání, sprchování nebo saunování a pro mokré holení.**
- **Během používání na strojek příliš netlačte, aby nedošlo k poranění vaší pokožky.**
- **Strojek nepoužívejte na poranění nebo podráždění pokožky.**
- **Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!**

- Tento spotřebič obsahuje baterie, které smějí vyměnit pouze proškolené osoby.
- Spotřebič je určen pro nabíjení z odnímatelné napájecí jednotky.
- Spotřebič ani příslušenství nezasunujte do žádných těsných otvorů.
- V případě zablokování stroju je třeba ho ihned vypnout a odstranit příčinu problému.
- Pravidelně kontrolujte, zda není poškozena nebo deformována fréza a hlízy nástavce. Pokud je některý nástavec poškozen, tak ho nepoužívejte a proveďte výměnu.
- Spotřebič **není určen pro úpravu srsti zvířat.**
- Spotřebič neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. kamna, sporák, radiátor atd.).
- Zapnutý spotřebič nepokládejte na měkké povrchy (např. postel, ručníky, povlečení, koberec), mohl by dojít k poškození těchto věcí nebo spotřebiče.
- Přístroj nesmí být v nepřetržitém chodu déle než 10 minut. Po této době si na několik minut vypněte a nechte odpočinout.
- Ihned po použití strojek vypněte, nechte vychladnout a uložte ho na suché místo, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
- Nepokoušejte se přístroj sami opravovat.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího USB kabelu.
- Napájecí USB kabel nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj stola nebo pracovní desky. Zavedením nebo zataháním za kabel např. dětmi může dojít k přetržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
- Napájecí USB kabel nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohybat přes ostré hrany.
- Spotřebič používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. Použití jiného příslušenství může představovat nebezpečí pro obsluhu.
- **VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.
- Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
- Obrázky jsou pouze ilustrační.
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvem (např. poranění, poškození spotřebiče, požár atd.), a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

**UPOZORNĚNÍ**  
**K nabíjení/napájení spotřebiče nepoužívejte USB porty na jiných zařízeních (např. počítač, notebook, tablet, mobilní telefon apod.). Tato zařízení nemusí být dimenzovaná na proudový odběr spotřebiče a mohlo by dojít k jejich poškození.**

- ## II. POPIS SPOTŘEBIČE
- A – tělo zastříhávače**  
A1 – spínač/zapnutí/vypnutí + krytka napájecího konektoru  
A2 – světelná signalizace připojeného napájení  
A3 – napájecí konektor
- B – příslušenství (nástavce a hlavy)**  
B1a – stříhací hlava na obou  
B1b – hřebenevý nástavec (délka stříhu 3 mm / 6 mm) pro stříhání hlavu na obou  
B1c – ochranný kryt pro stříhací hlavu na obou  
B2a – univerzální stříhací hlava na tělo  
B2b – hřebenevý nástavec (délka stříhu 3 mm) pro univerzální stříhací hlavu na tělo  
B3a – holicí hlava s rotační frézkou  
B3b – odnímatelná část holicí hlavy s rotační frézkou  
B3c – vyjímatelná hlídka  
B3d – ochranný kryt pro holicí hlavu s rotační frézkou

**C – USB TYPE-C kabel**

**D – čistící štěteček**

**E – cestovní pytlík**

### III. POKYNY K OBSLUZE

Nejprve odstráňte veškerý obalový materiál, vyjměte spotřebič a veškeré příslušenství. Poté ze spotřebiče i příslušenství odstráňte všechny případné adhezivní folie, samolepky nebo papír. Strojček ne používat, když je připojen k napájení (při nabíjení akumulátoru).

**NABÍJENÍ AKUMULÁTORU**  
**Strojček před nabíjením vypněte a odejměte krytku A1!** Pomocí vhodné nabíječky připojte strojek k síti a vyčkejte na nabíjení. **Standardní doba nabíjení je cca 10-15 hod.** (světelná signalizace **A2** svítí po celou dobu připojeného napájení). Nepřekračujte stanovenou dobu nabíjení. **Plně nabitý akumulátor poskytně dobu provozu cca 50 min.**

**SESTAVĚNÍ**  
Při sestavování i demontáži stroju (nástavců) postupujte podle obrázků.

**OVLÁDÁNÍ** (spínač **A1**)  
poloha „J“ - zapnutí stroju  
poloha „O“ - vypnutí stroju  
poloha „☿“ - odejmutí krytky napájecího konektoru

**ZASTŘÍHOVÁNÍ CHLOUPKŮ OBOČÍ** (příslušenství **B1a + B1b**)  
1. Ze stříhací hlavy **B1a** odejměte ochranný kryt **B1c**.  
2. Stříhací hlavu **B1a** nasadíte na strojek **A**.  
3. Pro úpravu délek chloupků obočí použijte hřebenevý nástavec **B1b**. Pomocí spínače **A1** stojek zapněte a jemnými pohyby projíždějte chloupky obočí proti směru jejich růstu. Můžete podle potřeby používat oba hlízy stříhací hlavy **B1a**.  
4. Pokud chcete upravit tvar obočí, tak stříhací hlavu **B1a** používejte bez hřebenevého nástavce **B1b**.  
5. Po ukončení práce strojek vypněte.

**ZASTŘÍHOVÁNÍ CHLOUPKŮ NA TĚLE** (příslušenství **B2a + B2b**)  
1. Stříhací hlavu **B2a** nasadíte na strojek **A**. Die potřeby na ni můžete nasadit i hřebenevý nástavec **B2b**.  
2. Pomocí spínače **A1** strojek zapněte. Jemnými pohyby a s mírným tlakem projíždějte požadované partie proti směru růstu chloupků.  
3. Po ukončení práce strojek vypněte.

**HOLENÍ CHLOUPKŮ NA OBLČEJI** (příslušenství **B3a + B3b**)  
1. Z holicí hlavy **B3a** odejměte ochranný kryt **B3d**.  
2. Zkontrolujte, zda jsou obě části holicí hlavy (**B3a** a **B3b**) správně sestaveny. Poté holicí hlavu nasadíte na strojek **A**.  
3. Pomocí spínače **A1** strojek zapněte. Jemnými krouživými pohyby a s mírným tlakem projíždějte požadované partie na obličej.  
4. Po ukončení práce strojek vypněte.

**UPOZORNĚNÍ**  
– Strojček používejte pouze na suchou pokožku.  
– Dbejte zvýšené opatrnosti při používání stroju na choulostivých partiích a jejich okolí (oči, podpaží, genitálie, konečník apod.), abyste předšli nechtěnému poranění.

**IV. ÚDRŽBA**  
**Čistění a údržbu provádějte po každém použití. Nepoužívejte drsné a agresivní čistící prostředky!** Povrch stroju otřetejte měkkým vlhkým hadříkem.

**Čištění příslušenství**  
Nástavce a hlavy očistíte pomocí štětečku **D**. Holicí hlavu s rotační frézou lze pro snadnější údržbu rozebrat.

**Uložení**  
Strojek uložte na suchém bezpečném místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.

### V. EKOLÓGIE

Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobků jej odovzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Tento spotřebič je vybaven Ni-MH akumulátorem s dlouhou životností. Pro ochranu životního prostředí je nutné po ukončení životnosti spotřebiče vybitý akumulátor z něho demontovat a vhodným způsobem, prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sílí, akumulátor i spotřebič bezpečně zlikvidovat. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu.

**Vyjmutí akumulátoru**  
Akumulátor z přístroje vyjměte pouze po úplném vybití (tj. nechte jej v chodu tak dlouho, dokud se jeho motor nezastaví) a až po ukončení životnosti spotřebiče! Při běžném provozu se akumulátor nevymějí a není dostupný! Za použití vhodného nástroje rozeberte tělo spotřebiče a následně akumulátor vyjměte. Dbejte však zvýšené opatrnosti, abyste předšli neželnému poranění.

**VI. TECHNICKÁ DATA**  
Napětí 5 V  
Hmotnost stroju (kg) 0,08  
Spotřebič třídy ochrany III.  
Rozměry (V x D x Š) 26 x 119 x 26 mm

**Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.**

**Výměnu součástí, které vyžadují zásah do elektrické části spotřebiče, může provádět jen odborný servis! Nedodržímenní pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!**

**Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu jejího používání nebo stáráí. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání akumulátoru.**

Případné další informace o spotřebiči a servisní síli získskate na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese [www.eta.cz](http://www.eta.cz).



**NÁVOD NA OBSLUHU**  
Vážení zákazník, děkujeme Vám za zakopnění našho produktu. Před uvedením tohto přístroja do provozu, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

### I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Instrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a postupíte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku odpovedá napätiu vo Vašej elektrickej zásuvke. Prívod je nutné pripojiť iba do odpovedajúceho sieťového adaptéru na striedavý prúd alebo záložného zdroja energie odovzdávajúceho príslušným technickým parametrom.
- **Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom.** Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho napájacieho USB kábla.
- **Spotrebič sa musí napájať iba bezpečným malým napätím 5 V.**
- **Spotrebič nemá vlastný nabíjací zdroj, je určený na nabíjanie iba z USB zdroja (adaptér s USB výstupom s výstupným napätím 5,0 V a výstupným prúdom minimálne 1000 mA), pred pripojením venujte pozornosť inštrukciám výrobcu týchto zdrojov.**
- **Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa pri používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, pokiaľ spotrebič nechávate bez dozoru alebo po ukončení práce, vždy spotrebič vypnite a odpojte od napájania.**
- **Nikdy spotrebič nepoužíajte, pokiaľ má poškodený napájací USB kábel, pokiaľ nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa. V takýchto prípadoch spotrebič odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a správnou funkciu.**
- **Spotrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely! Nie je konstruovaný pre kadeřnické salóny alebo na komerčné používanie!**
- **Nepoužíajte spotrebič počas kúpania, sprchovania alebo saunovania a na mokré holenie.**
- **Počas používania na strojek príliš netlačte, aby nedošlo k poraneniu vašej pokožky.**
- **Spotrebič nenechávejte v chode bez dozoru!**
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť iba preškolené osoby.
- Spotrebič je určený na nabíjanie z odnímateľnej napájacej jednotky.
- Spotrebič ani príslušenstvo nevysušujte do žiadnych tesných otvorov.
- V prípade zablokovania stroja je potrebné ho ihneď vypnúť a odstrániť príčinu problému.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodená alebo deformovaná fréza a čepele nadstavcov. Ak je niektorý nadstavec poškodený, tak ho nepoužívaťe a vykonajte výmenu.
- **Strojček nie je určený na úpravu srsti zvierat.**
- Spotrebič neodkládate na horúce tepelné zdroje (napríklad kachle, sporák, radiátor).
- Zapnutý strojek neodkládate na mäkké povrchy (napríklad posteľ, uteráky, bielizeň, koberec).
- Prístroj nesmie byť v nepretržitom chode dlhšie ako 10 minút. Po tejto dobe si na niekoľko minút vypnite a nechaťe odpočinúť.
- Po použití strojček vypnite, nechaťe vychladnúť a uložte ho na suché miesto, mimo dosahu detí a nesvoprávnych osôb.
- Nepokúšajte sa sami prístroj opravovať.
- Napájací USB kábel nikdy nedávajte na horúce plochy, ani ho nenechávejte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky. Zavedením alebo potiahnutím za kábel napr. deťmi môže dôjsť k prevrhnutiu alebo k stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
- Napájací USB kábel nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom, nesmie sa ponoriť do vody ani ohybať cez ostré hrany.
- Pravidelne kontrolujte stav napájacího USB kábla.
- Ak je zaistená bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte iba originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
- Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Použitie iného príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu.
- **VAROVANIE:** Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia.
- Tento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívaťe na žiadny iný účel.
- Obrázky sú len ilustračné.
- Výrobca neodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so spotrebičom a príslušenstvom (napríklad poranenie, poškodenie spotrebiča, požiar) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.

**VI. TECHNICKÉ ÚDAJE**  
Napätie 5 V  
Hmotnosť stroja (kg) 0,08  
Spotrebič triedy ochrany III.  
Rozmery (V x D x Š) 26 x 119 x 26 mm

**Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstva podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcem.**

**Výměnu součástí, která vyžaduje zásah do elektrických částí spotřebiča, může vykonat iba specializovaný servis! Nedodrženie podmienok pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!**

**Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej kapacity akumulátora z dôvodu jej používania alebo stáravosti. Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti na spôsobe používania akumulátora.**

Případné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej síli získskate na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese [www.eta.sk](http://www.eta.sk).



**UPOZORNENIE**  
**Na nabíjanie/napájenie spotrebiča nepoužívejte USB porty na jiných zařízeních (např. počítač, notebook, tablet, mobilní telefon a pod.). Toto zařízení nemusí být dimenzované na proudový odběr spotrebiča a mohlo by dojít k ich poškození.**

### II. OPIS SPOTREBIČA

**A – telo zastříhávača**  
A1 – spínač/zapnutia / vypnutia + krytka napájacieho konektora  
A2 – svetelná signalizácia pripojeného napájania  
A3 – napájací konektor

**B – príslušenstvo (nástavce a hlavy)**  
B1a – stříhacia hlava na obočie  
B1b – hřebenevý nástavec (délka stříhu 3 mm / 6 mm) na stříhaciu hlavu na obočie  
B1c – ochranný kryt na stříhaciu hlavu na obočie  
B2a – univerzálná stříhacia hlava na tělo  
B2b – hřebefový nástavec (délka stříhu 3 mm) na univerzálnu stříhaciu hlavu na tělo  
B3a – holicia hlava s rotačnou frézku  
B3b – odnímateľná časť holicie hlavy s rotačnou frézku  
B3c – vyjímateľná hlídka  
B3d – ochranný kryt na holiciu hlavu s rotačnou frézku

**C – USB TYPE-C kábel**

**D – čistiaci štetec**

**E – cestovné vrecko**

### III. POKYNY NA OBSLUHU

Naivr odstráňte všetok obalový materiál, vyberte spotrebič a celé príslušenstvo. Potom zo spotrebiča a príslušenstva odstráňte všetky prípadné adhezívne folie, samolepky alebo papier. Strojček nie je možné používať, keď je pripojený na napájanie (pri nabíjaní akumulátora).

**NABÍJANIE AKUMULÁTORA**  
**Strojček pred nabíjaním vypnite a odoberte krytku A1!** Pomocou vhodnej nabíjačky pripojte strojek k el. sieti a počkajte na nabíe. **Standardná doba nabíjania je cca 10-15 hod.** (svetelná signalizácia **A2** svieti po celú dobu pripojeného napájania). Nepřekračujte stanovenou dobu nabíjania. **Plně nabitý akumulátor poskytně dobu prevádzky cca 50 min.**

**ZOSTAVENIE**  
Pri zostavovaní a demontáži strojčka (nástavcov) postupujte podľa obrázka.

**OVĽÁDANIE** (spínač **A1**)  
poloha „J“ - zapnutie strojčka  
poloha „O“ - vypnutie strojčka  
poloha „☿“ - odobratie krytky napájacieho konektora

**ZASTŘÍHOVÁNIE CHĽPKŮ OBOČIA** (příslušenstvo **B1a + B1b**)  
1. Zo stříhací hlavy **B1a** odoberte ochranný kryt **B1c**.  
2. Stříhací hlavu **B1a** nasadíte na strojek **A**.  
3. Na úpravu délek chlupků obočí použijte hřebefový nadstavec **B1b**. Pomocou spínače **A1** strojek zapněte a jemnými pohybyi přecházejte chlčky obočí proti směru ich rastu. Můžete podľa potreby používat obe čepele stříhací hlavy **B1a**.  
4. Pokud chcete upravit tvar obočí, tak stříhaciu hlavu **B1a** používaťe bez hřebefového nadstavca **B1b**.  
5. Po ukončení práce strojek vypnite.

**ZASTŘIHOVANIE CHĽPKOV NA TELE** (příslušenstvo **B2a + B2b**)  
1. Stříhaciu hlavu **B2a** nasadíte na strojek **A**. Podľa potreby na ňu môžete nasadiť aj hřebefový nadstavec **B2b**.  
2. Pomocou spínača **A1** strojek zapnite. Jemnými pohybymi a s miernym tlakom prechádzajte požadované partie proti smeru rastu chlupků.  
3. Po ukončení práce strojek vypnite.

**HOLENIE CHĽPKŮV NA TVÁRI** (příslušenstvo **B3a + B3b**)  
1. Z holicie hlavy **B3a** odoberte ochranný kryt **B3d**.  
2. Skontrolujte, či su obe časti holicie hlavy (**B3a** a **B3b**) správne zostavené. Potom holiciu hlavu nasadíte na strojek **A**.  
3. Pomocou spínača **A1** strojek zapnite. Jemnými krouživými pohybymi a s miernym tlakom prechádzajte požadované partie na tvári.  
4. Po ukončení práce strojek vypnite.

**UPOZORNENIE**  
– Strojček používaťe iba na suchú pokožku.  
– Dbaľte na zvýšenú opatnosť pri používaní strojčka na choulostivých partiách a v ich okolí (oči, podpažšie, genitálie, konečník a pod.), aby ste predišli nechteneému poraneniu.

### IV. ÚDRŽBA

**Čistenie a údržbu vykonávajte po každom použití. Nepoužívaťe drsné a agresívne čistiace prostriedky!** Povrch strojčka čistíte mäkkou vlhkou handričkou.

**Čistenie príslušenstva**  
Nástavce a hlavy očistíte pomocou štetca **D**. Holiacu hlavu s rotačnou frézku je možné kvôli jednoduchšiemu údržbe rozebrať.

**Uloženie**  
Strojček uložte na suchom mieste mimo dosahu detí a nesvoprávnych osôb.

### V. EKOLÓGIA

Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprívodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negativných dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadů môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Tento spotrebič má dobíjaciu akumulátorovú batériu Ni-MH s dlhou životnosťou. Po skončení životnosti spotrebiča vybitú batériu demontujte a zlikvidujte prostredníctvom špeciálnych zberných síetí. Ďalšie podrobnosti si vyžádate od miestneho úradu.

**Vybratie akumulátora**  
Akumulátor z prístroja vyberte iba po úplnom vybití (t.j. nechaťe ho v chode tak dlho, pokiaľ sa jeho motor nezastaví) a až po ukončení životnosti spotrebiča! Pri bežnej prevádzke sa akumulátor nevymějí a nie je dostupný! Za použitia vhodného nástroja rozeberte telo spotrebiča a následne akumulátor vyberte. Dbaľte však na zvýšenú opatnosť, aby ste predišli neželnému zraneniu.

**VI. TECHNICKÉ ÚDAJE**  
Napätie 5 V  
Hmotnosť stroja (kg) 0,08  
Spotrebič triedy ochrany III.  
Rozmery (V x D x Š) 26 x 119 x 26 mm

**Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstva podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcem.**

**Výměnu součástí, která vyžaduje zásah do elektrických částí spotřebiča, může vykonat iba specializovaný**

Terjedelmű jellegű karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék belsejébe történő beavatkozást igényel, szakszervizzel kell elvégeztetni! A gyártói utasítások be nem tartása a garancia kötelezettségek megszűnését vonja maga után!

A 24 hónapos garancia nem érvényes a rendszeres használat álltái, vagy a már hosszú életkor miatt felépített akkumulátor kapacitásának csökkenésére. Az akkumulátor kapacitása automatikusan csökken az akkumulátor használatától függően.

– Készülék nem rendelkezik saját töltővel, kizárólag USB-n keresztül tölthető (USB kimenettel rendelkező adapter amely 5,0 V kimeneti feszültséggel és minimum 1000 mA kimeneti árammal rendelkezik)! Csatlakozás előtt figyeljen az adott forráshoz tartozó utasításokra!
– Mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, mielőtt kicseréli a használat közben elmozduló kiegészítőket vagy hozzáférhető alkatrészeket, összeszerelés és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja, vagy a munka befejezése után.
– Amennyiben a készülék vagy a tápvezeték megsérült, a készülék nem működik megfelelően, leesett, illetve megsérült, akkor a készüléket ne kapcsolja be. Ilyen esetekben a készüléket adjá át át szakszervi vizsgálatokra, annak biztonságossága és helyes működése ellenőrzése céljából.

– A készüléket csak háztartási vagy ahhoz hasonló célokra szabad használni! Nem javasolt annak fodrászati szalonokban történő használata vagy egyéb kommersz alkalmazásai!

– Ne használja a készüléket fürdés, zuhanyozás vagy szaunázás közben, valamint nedves borotválkozáskor.

– Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a borotvára használat közben, hogy elkerülje a bőr sérülést.

– **Ne használja a gépet sérült vagy irritált bőrön.**
– **Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül!** Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak képzett személyzet cserélhet ki.
– A készüléket kivehető tápegységről való töltésre tervezték.
– Dugulás esetén a gépet azonnal ki kell kapcsolni, és a probléma okát meg kell szüntetni.
– Rendszerezsen ellenőrizze, hogy a maró és a rögzítő pengék nem sérültek-e meg vagy nem deformálódtak-e. Ha egy pengét meg kell tisztítani, ne használja, és cserélje le.
– Ne helyezze a készüléket forró hőforrásokra (pl. kályhára, tűzhelyre, radiátorra stb.).
– A bekapcsolt készüléket ne helyezze puha felületre (mint pl. ágyra, tülkökhözre, ággyhuzatra, szőnyegre), mivel azok vagy a készülék megsérülhetnek.
– A készüléket annak használatá után kapcsolja ki, hagyja kihűlni és helyezze el azt száraz, szellős és nem enyriogó személyiség által nem hozzáférhető helyre.
– Az USB tápvezetékét védje forró és éles tárgyaktól, valamint sarkoktól. Az USB tápvezetékét gyerekek megfoghatják és magukra ránthatják a működő készüléket.
– Az USB vezetéket óvja éles és forró tárgyaktól, nyílt lángtól, illetve azt ne hagyassa es nem tegye éles sarkokra, valamint ne marta vízbe.
– Rendszerezsen ellenőrizze, ha az USB vezeték állapotát.
– A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártóécc által jóváhagyott tartalkalkatrészeket használjon.
– A készüléket csak arra célra használja, amire szárna van, és ahogy a használati útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.
– Illusztrált képek.
– Gyártócégg nem vállal felelősséget a készülék és annak tartozékai helytelen kezeléséért (pl. **baleset**, a készülék **megsérülése**, **tűzeset stb.**alkalmából) és nem garanciaalkotóes a bentl biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.

<b>FIGYELMEZTETÉS</b>
<b>Ne használja a más eszközökön (pl. számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon, stb.) levő USB portokat a készülék töltéséhez / táplálásához. Ezeket az eszközöket nem a készülék áramfogyasztására tervezték, és ennek következtében megsérülhetnek.</b>

## II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

**A – nyírógép test**

A1 – beépít. kapcsoló + tápcsatlakozó fedél
A2 – csatlakoztatott tápegység fénjelzése
A3 – konnektor

**B – tartozékok (toldalékok és fejek)**

B1a – szemöldök-vágó fej
B1b – fésűtartozék (vágási hossz 3 mm / 6 mm) a szemöldökvágó fejhez
B1c – vedőburkolat a szemöldökvágó fejhez
B2a – univerzális vágófej a testhez
B2b – fésűtartozék (vágási hossz 6 mm) a fej- és testnyíró fejhez
B3a – borotvafej rotációs vágófej
B3b – a rotációs vágó borotvafej levehető része
B3c – levehető szár
B3d – vedőburkolat forgóképes borotválófejhez

**C – C-TÍPUSÚ USB kábel**

**D – tisztító ecset**

**E – utazó tok**

### III. KEZELÉSI UTASÍTÁS

Először távolítsa el az összes csomagolóanyagot, vegye ki a készüléket és az összes kiegészítőt! Ezután távolítsa el minden ragasztófilmet, matricát vagy papírt a készüléktől és a kiegészítőktől. A gépet nem lehet használni, ha az áramforráshoz van csatlakoztatva (miközben az akkumulátor töltődik).

**AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE**
**A töltés előtt kapcsolja ki a gépet, és vegye le az A1 sapkát!** Megfelelő töltő segítségével csatlakoztassa a borotvát elektromos hálózathoz és várjon a töltésre.
**A standard töltési idő kb. 10-15 óra.** (az A2 lámpa addig világít, amíg a tápegység csatlakoztatva van). Ne kénytelenül a megadott töltési időt. **A teljesen feltöltött akkumulátor működési ideje kb. 50 perc.**

**ÖSSZEÁLLÍTÁS**

Kövesse az ábrát a gép (tartozékok) összeszereléséhez és szétszereléséhez.

**VEZÉRLÉS (A1 kapcsoló)**

I\* állás – a gép bekapcsolása
O\* állás – a gép kikapcsolása
V\* állás – a tápcsatlakozó fedelének eltávolítása

**SZEMÖLDÖK NYÍRÁS (B1a + B1b tartozékok)**

1. Vegye le a **B1c** vedőburkolatot a **B1a** vágófejről.
2. Helyezze a **B1a** vágófejet az **A1** gépre.
3. A szemöldökszállak hosszának beállításához használja a **B1b** fésűs tartozékot. Az **A1** kapcsolóval kapcsolja be az állványt, és finoman simítsa a szemöldökszállakat a növekedés irányával szemben. A **B1a** vágófej mindekét vágókését szűkés szerint használhatja.
4. Ha a szemöldöke formáját szeretné beállítani, használja a **B1a** vágófejet a **B1b** fésűtartóval nélkül.
5. A munka befejeztével kapcsolja ki a gépet.

**TESTSZÖRZET NYÍRÁS (B2a + B2b tartozékok)**

1. Helyezze a **B2a** vágófejet az **A1** nyírógépre. Szükség esetén a **B2b** fésűs tartozékot is felhelyezheti.
2. Kapcsolja be a gépet az **A1** kapcsolóval. Gyengéd mozdulatokkal és enyhe nyomással simítsa a kívánt területeket a szőrnövekedés irányával szemben.
3. A munka befejeztével kapcsolja ki a gépet.

**ARC SZÖRZET NYÍRÁS (B3a + B3b tartozékok)**

1. Vegye le a **B3d** vedőburkolatot a **B3a** borotválófejről.
2. Ellenőrizze, hogy a borotvafej mindekt része (**B3a** és **B3b**) helyesen van-e összeszerelve. Helyezze a borotválófejet az **A1** gépre.
3. Kapcsolja be a gépet az **A1** kapcsolóval. Gyengéd mozdulatokkal és enyhe nyomással simítsa a kívánt területeket az arcon.
4. A munka befejeztével kapcsolja ki a gépet.

<b>FIGYELMEZTETÉS</b>
– A gépet csak száraz bőrön használja. <p>– Legyen különösen óvatos, amikor a gépet érzékeny területeken (szem, hónalj, nemi szervek, végtagnyílás stb.) és azok környékén használja, hogy elkerülje a véletlen sérüléseket.</p>

## IV. KARBANTARTÁS

**Minden használat után végezzen tisztítást és karbantartást. Ne használjon karcos és agresszív tisztítószerekelt!** A készülék felületét puha, nedves ruhával törölje le.

**A tartozékok tisztítása**
Tisztítsa meg a tartozékokat és a fejeket a **D** kefével. A forgóképes borotvafej a könnyebb karbantartás érdekében szétszerelhető.

### V. ÖKOLÓGIA

Mérettől függően valamennyi csomagolóanyagra, komponensre és tartozékra iránymatyákat azon anyagok jelzéséi, amelyeket előállításukhoz használtak, illetve azok újrahasznosítási jelzése. A terméken, valamint a kísérő dokumentációban közzétett jelzések azt jelentik, hogy az elektromos vagy elektronikus termékek nem szabad a kommunális hulladékkal együtt likvidálni. A helyes likvidálás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen átveszik. A termék helyes felszámolása értékes természeti erőforrást óvhat meg és segít a környezetre és az emberi egészségre kifejtett negatív hatások megelőzésében, amely a hulladékok helytelen felszámolása következményeként jelentkezhetne. Ez a készülék hosszú élettartamú Ni-MH akkumulátorral felszerelt. A környezetvédelem érdekében a készülék üzemenképesége után a lemerült akkumulátor megfelelő módon ki kell szerezni belőle, az erre kijelölt speciális gyűjtőhelyezéseket segítségével az akkumulátor és a készülék biztonságos felszámolása szükségesletik. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyhez.

**Az akkumulátor kivételé**

Az akkumulátor vegye ki a készülékből, ha teljesen lemerült (azaz hagyja a készüléket működni, amíg teljesen meg nem áll a motorja) és ha a készülék élettartama lejárt! Általános működésénél az akkumulátor nem kell kivenni! Megfelelő eszközzel szerelje szét a készülék testét, majd vegye ki az akkumulátort. A borítás eltávolítása után javasoljuk, hogy a borítást óvatosan vágja le!

### VI. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség 5 V
Készülék súlya (kg) 0,08
A készülék érintésvédelmi osztálya III.
Méretek (M x H x SZ) 26 x 119 x 26 mm

**A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja!**

Terjedelmű jellegű karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék belsejébe történő beavatkozást igényel, szakszervizzel kell elvégeztetni! A gyártói utasítások be nem tartása a garancia kötelezettségek megszűnését vonja maga után!

A 24 hónapos garancia nem érvényes a rendszeres használat álltái, vagy a már hosszú életkor miatt felépített akkumulátor kapacitásának csökkenésére. Az akkumulátor kapacitása automatikusan csökken az akkumulátor használatától függően.

<b>PL</b>
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego opakowania.

### I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

– Wskazówki w instrukcji obsługi należy uważać za część urządzenia i przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
– Skontrolować, czy informacja na tabliczce fabrycznej odpowiada napięciu w gniazdu sieciowym. Jest konieczne podłączenie zasilania z odpowiedniego adaptera sieciowego na prąd przemienny lub źródła energii o odpowiednich parametrach technicznych.

– Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
**Czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 lat muszą przebywać z dala od urządzenia i jego przewodu zasilającego USB.**
– Urządzenie musi być ładowane tylko za pomocą bezpiecznego niskiego napięcia 5 V.
– Urządzenie nie ma własnego źródła ładowania, jest zaprojektowane do ładowania tylko za pomocą bezpiecznego niskiego napięcia 5 V.
– Urządzenie nie ma własnego źródła ładowania, jest zaprojektowane do ładowania tylko za pomocą bezpiecznego niskiego napięcia 5 V i prądem wyjściowym 5,0 V i prądem wyjściowym, co najmniej 1000 mA), przed podłączeniem należy zapoznać się z instrukcjami producenta tych źródeł ładowania.
– Przed wymianą akcesoriów lub dostępnych części, które podczas używania poruszają się, przed montażem i demontażem, przed czyszczeniem lub utrzymaniem, jeżeli urządzenie jest pozostawiane bez nadzoru, lub po ukończeniu pracy, następnie zawsze urządzenie wyłączyć i odłączyć od zasilania.

– Nigdy nie używaj urządzenia, gdy ma uszkodzony przewód zasilający USB, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone i uszkodzone. W takich przypadkach, zanieś urządzenie do autoryzowanego serwisu celem sprawdzenia funkcji bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
– Urządzenie jest przeznaczone w gospodarstwie domowym itp!
**Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania w salonie fryzjerskim lub do innych celów komercyjnych!**
– **Nie używać urządzenia podczas kąpieli, brania prysznicu lub w saunie i do golenia na mokro.**
– **Używając maszyny nie naciskaj nadmiernie, aby nie doszło do zranienia skóry.**
– **Nie używaj maszyny na zranionej lub podrażnionej skórze.**
– **Produktu nie pozostawiaj włączonego bez dozoru!**
– **Urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez specjalistyczny personel.**
– Urządzenie jest przeznaczone do ładowania ze zdejmowanej jednostki doładującej.
– Nigdy nie zanurzaj produkt w wodzie ani nie myj jej pod bieżącą wodą.
– W razie zablokowania maszyny trzeba ją natychmiast wyłączyć i usunąć przyczynę problemu.
– Regularnie kontrolować, czy nie jest uszkodzony lub odkształcony nóż i ostrza nasadke. Jeżeli którás przystawka jest uszkodzona, nie używaj jej i wymień ją.
– Maszyny nie odkładaj na gorące źródła (np. piecze, kucharki, grzejniki itp.).
– Nie kładź włączonej maszyny na miękkie powierzchnie (np. łóżko, ręczniki, pościel, dywany), mogłoby dojść do uszkodzenia tych rzeczy lub maszyny.
– Natchymać po użyciu maszynkę wyłacz, pozostaw ją wychłodzi się i schowaj na suche miejsce, poza zasięgiem dzieci i osób niepełnoprawnych.
– Nigdy nie odkładaj przewodu zasilającego USB na gorące powierzchnie, ani nie pozostawiaj go zwieszającego przez krawędź stołu lub biału roboczego. W wyniku zahaczenia lub pociągnięcia za przewód np. przez dzieci może dojść do przewrótania lub stracenia urządzenia a w konsekwencji tego do poważnego zranienia!
– Przewód zasilający USB nie może zostać uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, otwarty ogień, nie może być zanurzony w wodzie lub przegrzany przez ostre krawędzie.
– W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.

– Urządzenie należy używać tylko z akcesoriami przeznaczonymi do tego typu. Użycie innych akcesoriów może być niebezpieczne dla obsługi.
– Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.
– Zdjęcia służą wyłącznie jako ilustracja.
– Producent nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe przez nieoprawne obchodzenie się z urządzeniem i akcesoriami (np. porażenie, uszkodzenie urządzenia, pożar itp.) i według przepisów gwarancyjnych nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia w przypadku nie przestrzegania wyżej przedstawionych ostrzeżeń bezpieczeństwa.

**UWAGA**

**Do ładowania/zasilania urządzenia nie używać portów USB innych urządzeń (np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy, itp.). Te urządzenia nie muszą być skonstruowane na obciążenie prądowe maszyny i może dojść do ich uszkodzenia.**

## II. OPIS URZĄDZENIA

**A – korpus maszyny do strzyżenia**
A1 – przełącznik włączenia/wyłączenia + zaślepka złącza zasilania
A2 – sygnalizacja świetlna podłączenia zasilania
A3 – złącze zasilania

**B – akcesoria (przystawki i głowice)**
B1a – głowica do strzyżenia brwi
B1b – przystawka grzebieniowa (długość strzyżenia 3 mm / 6 mm) do głowicy do strzyżenia brwi
B1c – osłona głowicy do strzyżenia brwi
B2a – uniwersalna głowica do strzyżenia ciała
B2b – przystawka grzebieniowa (długość strzyżenia) do uniwersalnej głowicy do strzyżenia ciała
B3a – głowica do golenia z nożami rotacyjnymi
B3b – zdejmowana część głowicy do golenia z nożami rotacyjnymi
B3c – wymiary wałek
B3d – osłona głowicy do golenia z nożami rotacyjnymi

**C – USB TYPE-C kábel**

**D – szcoteczka do czyszczenia**

**E – opakowanie podrózne**

### III. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Najpierw usunąć wszelki materiał opakowaniowy, wyjąć urządzenie i wszystkie akcesoria. Następnie usunąć z urządzenia i akcesoriów ewentualne folie ochronne, nalepi lub papir. Maszyny nie można używać, kiedy jest podłączona do zasilania (podczas ładowania akumulatora).

**ŁADOWANIE AKKUMULATORA**

**Przed użyciem wyłączyć maszynkę i zdjąć osłonę A1!** Z pomocą odpowiedniej ładowarki podłączyć maszynkę do sieci el. i zacząć na ładowanie. **Standardowy czas ładowania wynosi ok. 10-15 godz.** (sygnalizacja świetlna E3 świeci przez cały czas podłączenia do sieci). Nie przekraczać podanego czasu ładowania. **Całkowicie naładowany akumulator wystarczy na ok. 50 min. pracy maszynki.**

**ZESTAWIENIE**

Zestawiając i demontując maszynkę (przystawki) postępować według rysunku.

**OBSŁUGA (włącznik A1)**
pozycja **J** – włączenie maszyny
pozycja **O** – wyłączenie maszyny
pozycja **V**\* – zdjęcie osłony złącza zasilania

**PRZYSTRYŻYGANIE BRWI (akcesoria B1a + B1b)**
1. Z głowicy do strzyżenia **B1a** zdjąć osłonę **B1c**.
2. Nasadzić głowicę do strzyżenia **B1a** na maszynkę **A**.
3. Do nastawienia długości brwi użyć przystawki grzebieniowej **B1b**. Z pomocą włącznika **A1** włączyć maszynkę i delikatnymi ruchami przejeżdżać brwi w kierunku pod włos. W razie potrzeby można użyć obu ostrzy głowicy do strzyżenia **B1a**.
4. Jeżeli chcemy przystryzc kształt brwi, można użyć głowicy do strzyżenia **B1a** bez przystawki grzebieniowej **B1b**.
5. Po ukończeniu pracy wyłączyć maszynkę.

**PRZYSTRYŻYGANIE ZAROSTU NA CIELE (akcesoria B2a + B2b)**
1. Nasadzić głowicę do strzyżenia **B2a** na maszynkę **A**. Według potrzeby można też nasadzić przystawkę grzebieniową **B2b**.
2. Z pomocą włącznika **A1** włączyć maszynkę. Delikatnymi ruchami i lekko dociskając przejeżdżać żądane partie pod włos.
3. Po ukończeniu pracy wyłączyć maszynkę.

**GOLENIE ZAROSTU NA TWARZY (akcesoria B3a + B3b)**

1. Z głowicy do golenia **B3a** zdjąć osłonę **B3c**.
2. Skontrolować, czy obie części głowicy do golenia (**B3a** i **B3b**) są prawidłowo zestawione. Następnie nasadzić głowicę do golenia na maszynkę **A**.
3. Z pomocą włącznika **A1** włączyć maszynkę. Delikatnymi ruchami okrężnymi i lekko dociskając przejeżdżać żądane partie na twarzy.
4. Po ukończeniu pracy wyłączyć maszynkę.

<b>UWAGA</b>
– Używać maszyny tylko na suchej skórze. <p>– Zachować szczególną ostrożność używając maszyny we wrażliwych miejscach i ich okolicy (oczy, pachy, genitalia, odbył, itp.), aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.</p>

### IV. KONSERWACJA

**Czyszczenie i utrzymanie przeprowadzać po każdym użyciu. Nie używaj szorstkich i agresywnych środków czyszczących!** Powierzchnię maszyny otrzyj miękką i wilgotną szmatką.

**Czyszczenie akcesoriów**
Przystawki i głowice oczyścić z pomocą pedzela **D**. Głowicę do golenia z nożami rotacyjnymi można dla łatwiejszego utrzymania rozebrać.

### V. EKOLOGIA

Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałow zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonoj dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomoga Państwo zachować cenne źródła i pomoga w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Urządzenie jest wyposażone w akumulator Ni-MH o długiej żywotności. Aby chronić środowisko jest wymagane po zakończeniu działania urządzenia wyładowany akumulator zdemontować i w odpowiedni sposób, poprzez specjalny sieć punktów zbiorczych, oddać, akumulator i urządzenie bezpiecznie zlikwidować. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego.

**Wyjęcie akumulatora**
Akkumulátor možna vyčistiť z urządzenia dopiero po całkowitem rozładowaniu (np. pozostawić uruchomione urządzenie bez opłaty, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórnego). Symbole umieszczone na produktach lub w załączonoj dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomoga Państwo zachować cenne źródła i pomoga w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Urządzenie jest wyposażone w akumulator Ni-MH o długiej żywotności. Aby chronić środowisko jest wymagane po zakończeniu działania urządzenia wyładowany akumulator zdemontować i w odpowiedni sposób, poprzez specjalny sieć punktów zbiorczych, oddać, akumulator i urządzenie bezpiecznie zlikwidować. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego.

**Wyjęcie akumulatora**
Akkumulátor možna vyčistiť z urządzenia dopiero po całkowitem rozładowaniu (np. pozostawić uruchomione urządzenie bez opłaty, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórnego). Symbole umieszczone na produktach lub w załączonoj dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomoga Państwo zachować cenne źródła i pomoga w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Urządzenie jest wyposażone w akumulator Ni-MH o długiej żywotności. Aby chronić środowisko jest wymagane po zakończeniu działania urządzenia wyładowany akumulator zdemontować i w odpowiedni sposób, poprzez specjalny sieć punktów zbiorczych, oddać, akumulator i urządzenie bezpiecznie zlikwidować. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego.

### VI. DANE TECHNICZNE

Napięcie 5 V
Waga maszyny (kg) 0,08
Klasa ochrony III.
Wymiary (wys. x dł. x szer.) 26 x 119 x 26 mm

**Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.**

**Wymiana elementów, które wymagają ingerencji z części elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!**

**24 miesięczna gwarancja nie obejmuje akumulatora. Pojemność akumulatora oraz jego efektywność ulega stopniowo zmniejszeniu w zależności od sposobu użytkowania.**

<b>DE</b>
BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantiechein, dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung gut auf.

### I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

– Betrachten Sie die Instruktionen der Anleitung als Bestandteil des Geräts und geben Sie sie jedwem weiteren Benutzer des Geräts weiter.
– Kontrollieren Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der Spannung Ihrer Steckdose entsprechen. Das Netzteil darf nur an das entsprechende Netzteil oder Backup-Netzteil angeschlossen werden, das den relevanten technischen Parametern entspricht.

– Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, sofern sie während der Gerätebenutzung beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gerät in einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Gerät und seiner Anschlussleitung ferngehalten werden.
– Das Gerät muss nur mit sicherer Kleinspannung von 5 V versorgt werden. Das Gerät hat keine Stromversorgung, es ist zum USB-Laden bestimmt (USB-Adapter mit Ausgangsspannung 5,0 V und Ausgangsstrom min. 1000 mA), vor der Verbindung wenden Sie die Aufmerksamkeit den Herstellerinstruktionen dieser Quellen zu.
– Vor dem Zubehöraustausch oder Austausch der zugänglichen Teilen, die sich während des Gebrauchs bewegen, vor der Montage und Demontage, vor der Reinigung oder Wartung, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen oder nach Abschluss der Arbeiten, immer das Gerät ausschalten und von der Netzversorgung abschalten.

– Benutzen Sie das Gerät nie, wenn der USB-Versorgungskabel beschädigt ist, wenn dieses nicht richtig arbeitet, auf den Boden gefallen ist und sich beschädigt hat. In solchen Fällen ist das Gerät in einen Fachservice zur Überprüfung seiner Sicherheit und der richtigen Funktion zu holen.
– Das Gerät ist nur zum Haushaltsgebrauch und ähnlichen Zwecken bestimmt! Es ist nicht zum Gebrauch in den Friseursalons oder zum anderen kommerziellen Gebrauch konstruiert!
– **Verwenden Sie nicht das Gerät während Baden, Duschen oder Saunieren und zum Nassrasur**
– **Bei der Nutzung des Gerätes drücken Sie nicht zu viel, sodass Hautverletzungen vermieden werden.**
– **Verwenden Sie das Gerät nicht auf verletzter oder gereizter Haut.**
– **Lassen Sie das Gerät nicht im auf unbeaufsichtigt**
– Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von geschulten Personen ausgetauscht werden können
– Das Gerät ist zum Laden über ein austauschbares Netzteil vorgesehen.
– Wenn das Gerät blockiert ist, muss es sofort abgeschaltet und die Problemursache beseitigt werden.
– Überprüfen Sie die Frage und die Aufsatzschneiden regelmäßig auf Beschädigungen oder Verformungen. Wenn ein Aufsatz beschädigt ist, verwenden Sie ihn nicht und ersetzen Sie diesen.
– Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
– Gleich nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus, abkühlen lassen und lagern Sie es auf einem trockenen Platz außerhalb der Reichweite von Kindern und behinderten Personen.
– Das Gerät ist nicht zum Schneiden von Tierhaaren bestimmt.
– Das Gerät nicht auf heiße Wurzquellen ablegen (z.B. **Ofen, Herd, Heizkörper usw.**).
– **Einbeschaltetes Gerät nicht auf weiche Oberflächen ablegen (z.B. **Bett, Handtücher, Bettdecke, Teppiche**), es könnte zur Beschädigung dieser Sachen oder des Gerätes kommen.**
– Legen Sie den USB-Versorgungskabel nie auf heiße Oberflächen, sowie lassen Sie sie nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte flächen. Durch Anstreifen oder Ziehen am Kabel z.B. seitens der Kinder kann es zum Umkippen oder Herunterzerren des Gerätes und dadurch zur schwerwiegenden Verletzung kommen!
– Der USB-Kabel darf nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände, offenes Feuer beschädigt werden, dieser darf nicht ins Wasser eingetaucht werden sowie über scharfe Kanten gebogen werden.
– Damit die Sicherheit und die richtige Funktion des Gerätes gesichert sind, verwenden Sie nur originale Ersatzteile und durch den Hersteller genehmigtes Zubehör.
– Um Sicherheit und richtige Funktion des Gerätes sicherzustellen, verwenden Sie nur Originalersatzteile und das durch Hersteller genehmigte Zubehör.
– Lassen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß!

– Die aufgeführten Abbildungen dienen nur zur Illustration.
– Der Hersteller haftet nicht für die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Umgang mit Gerät und Zubehör verursachten Schäden (z.B. **Verletzung, Beschädigung des Gerätes, Feuer usw.**) und haftet auch nicht aus der Garantie für das Gerät im Falle der Nichteinhaltung der oben genannten Sicherheitshinweise.

– **Verwenden Sie nicht das Gerät während Baden, Duschen oder Saunieren und zum Nassrasur**
– **Bei der Nutzung des Gerätes drücken Sie nicht zu viel, sodass Hautverletzungen vermieden werden.**
– **Verwenden Sie das Gerät nicht auf verletzter oder gereizter Haut.**
– **Lassen Sie das Gerät nicht im auf unbeaufsichtigt**
– Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von geschulten Personen ausgetauscht werden können
– Das Gerät ist zum Laden über ein austauschbares Netzteil vorgesehen.
– Wenn das Gerät blockiert ist, muss es sofort abgeschaltet und die Problemursache beseitigt werden.
– Überprüfen Sie die Frage und die Aufsatzschneiden regelmäßig auf Beschädigungen oder Verformungen. Wenn ein Aufsatz beschädigt ist, verwenden Sie ihn nicht und ersetzen Sie diesen.
– Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
– Gleich nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus, abkühlen lassen und lagern Sie es auf einem trockenen Platz außerhalb der Reichweite von Kindern und behinderten Personen.
– Das Gerät ist nicht zum Schneiden von Tierhaaren bestimmt.
– Das Gerät nicht auf heiße Wurzquellen ablegen (z.B. **Ofen, Herd, Heizkörper usw.**).
– **Einbeschaltetes Gerät nicht auf weiche Oberflächen ablegen (z.B. **Bett, Handtücher, Bettdecke, Teppiche**), es könnte zur Beschädigung dieser Sachen oder des Gerätes kommen.**
– Legen Sie den USB-Versorgungskabel nie auf heiße Oberflächen, sowie lassen Sie sie nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte flächen. Durch Anstreifen oder Ziehen am Kabel z.B. seitens der Kinder kann es zum Umkippen oder Herunterzerren des Gerätes und dadurch zur schwerwiegenden Verletzung kommen!
– Der USB-Kabel darf nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände, offenes Feuer beschädigt werden, dieser darf nicht ins Wasser eingetaucht werden sowie über scharfe Kanten gebogen werden.