


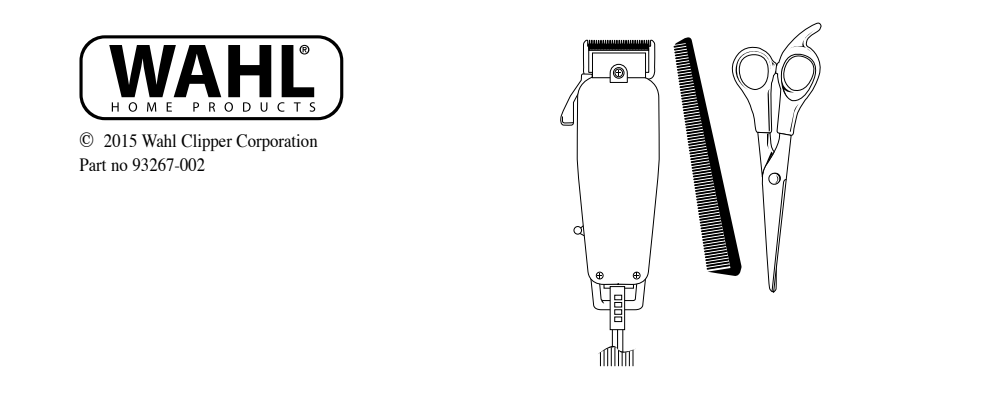

■ Instrucciones de uso

Antes de utilizar la cortadora, asegure de leer y comprender las instrucciones de seguridad. Lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar este aparato.

PELIGRO

- Para reducir el riesgo de lesiones o lesiones por electrocución:
 - No trate de sacar un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
 - No lo use mientras esté bañándose o en la ducha.
 - No ponga el aparato ni lo guarde en lugares de donde se pueda caer a un baño o lavabo. No lo sumerja ni lo deje caer al agua o otro líquido.
 - Evite el agua caliente, siempre desenchúfelo este electrodoméstico del tomacorriente inmediatamente después de usarlo.
- Desenchufe siempre este aparato antes de limpiarlo.

PRECAUTION

- Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, electrocución o lesiones a personas:
 - Los niños de 8 años o más y las personas con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento pueden usar este artefacto, si se les ha dado supervisión o las instrucciones con respecto al uso del artefacto de manera segura y si comprenden los peligros que se les refieren.** Los niños no deben jugar con el artefacto. Los niños no deben realizar la limpieza o el mantenimiento sin supervisión.
 - La advertencia: Mantenga el Producto Seco. Es esencial PREVENIR el agua eléctrico de tocar agua u otros líquidos.** Esta unidad eléctrica debe de ser usada correctamente en una posición vertical o en una posición horizontal en el piso.
 - Use este aparato sólo para el tipo de aplicaciones a las que haya sido diseñado, según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
 - No haga funcionar nunca este aparato si tiene un cordón o enchufe dañado o si no funciona bien, si se ha dañado cara o se ha deteriorado, no lo desquite caso el cable se encuentre en contacto a Wahl Clipper Corporation para su examen y reparación.
 - No accierte el cordón a superficies calientes.
 - No use el aire libre ni en áreas con productos de aerosol (pulverizador) o en lugares donde se administre oxígeno.
 - Conecte siempre primero el enchufe al tomacorriente y después a la toma de corriente.
- Desenchufe, desapege la toma desenchufando "OFF" y después desenchufe el enchufe de la toma de corriente.

GUARDE SUS INSTRUCCIONES

- A- Hoja Extrema
- B- Sólo en máquinas Multi-Cut (MC)
- C- Palanca de Control Sólo en máquinas Multi-Cut (MC)
- D- Interruptor
- E- Hoja Interior
- F- Tornillo Regulador de Potencia

MANTENIMIENTO NTO DE LA MAQUINA CORTADORA WAHL

Las hojas de la cortadora Wahl son lubrificadas y alineadas de fábrica. No obstante, hay la posibilidad que las hojas se desalinen debido a un golpe. Además, si ya quitados los ojos para limpiarlos o reemplazarlos, las debe alinear de nuevo. Para alinear las hojas, siga los siguientes pasos:
1 Si su cortadora tiene una palanca de control posicional en el nivel de corte "más bajo". (H)
2 Si para la cortadora no corte muy cerca, no tiene la pila, debe estar entre 1/32" (1.6mm) la parte más alta de la hoja superior de la cortadora.
3 El diente extremo de la izquierda de la hoja superior debe cubrir, o estar a la izquierda del primer diente pequeño de la hoja inferior.

- 4 El diente extremo de la derecha de la hoja superior debe estar el diente grande de la hoja inferior.
- 5 Esto hará alineación de folios. Las debe alinear una gota de aceite. Extienda brevemente la cortadora, luego apáguela y desenchúfela. Afloje los tornillos solo un poco y ajuste (paso 2 a 4 indicados arriba) adecuadamente las hojas. Apriete de nuevo los tornillos después de alinear las hojas. Aparte de las cuchillas ningún otro mecanismo debe ser reparado por el usuario. (I)

ACEITE (I)

Al utilizar por primera vez la cortadora Wahl, y después de varios cortes de cabello, se deberán lubricar los dientes de las hojas de la cortadora. Debido a la alta velocidad de la cortadora Wahl, es muy usar un tipo especial de aceite. El aceite Wahl, el cual viene incluido en el empaque, es el más apropiado, ya que es un aceite delgado y limpio. No se evaporará, ni disminuirá la velocidad de las hojas de la cortadora. Es de suma importancia que no utilice grasa o aceite para lubricar, ya que esto es esencial para el funcionamiento de la cortadora. Si utiliza aceite para lubricar, la cortadora se calentará y dejará el aceite espeso, lo cual disminuirá la velocidad de las hojas de la cortadora Wahl.

TORNILLO REGULADOR DE POTENCIA (H)

Si su cortadora Wahl dispone de un tornillo regulador de potencia en la parte superior de la máquina, asegure de que el mismo esté en su posición máxima. No obstante, en caso de que en su caso el voltaje sea bajo, puede necesitar un reajuste al tornillo regulador. Para ajustar la potencia, debe utilizar el capullo de plástico que viene incluido en el empaque, o un desarmador de una mano delgado, gire el tornillo regulador de potencia en sentido de las manecillas del reloj hasta oír un ruido producido por el rozamiento de la bobina. Después gire lentamente el tornillo regulador en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que cese el ruido. Este es el ajuste de máximo rendimiento. (K)

CABLE

El cable no debe usarse nunca para sujetar la cortadora. Debido a que ha de mantenerse la libertad de movimiento, hay que asegurarse de que el cable no se retorne o se obstruya. Cuando cierre la cortadora, el cable ha de ser enrollado, y la cortadora ha de guardarse en la caja original o en el espacio reservado en el paquete (Si se proveyó).

Si su cortadora posee un enchufe polarizado: Para reducir el riesgo de electrocución, este aparato eléctrico posee un enchufe polarizado, el cual sólo puede ser conectado a una toma de corriente que posea un enchufe polarizado. Si el enchufe de la cortadora no encaja en la toma de corriente, no debe intentar forzarlo. En su lugar, debe obtener un enchufe de reemplazo que encaje en la toma de corriente, o un enchufe de reemplazo que encaje en la toma de corriente. Si el enchufe de la cortadora no encaja en la toma de corriente, no debe intentar forzarlo. En su lugar, debe obtener un enchufe de reemplazo que encaje en la toma de corriente, o un enchufe de reemplazo que encaje en la toma de corriente. Si el enchufe de la cortadora no encaja en la toma de corriente, no debe intentar forzarlo. En su lugar, debe obtener un enchufe de reemplazo que encaje en la toma de corriente, o un enchufe de reemplazo que encaje en la toma de corriente.

PALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)

Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para la personas diestras, la palanca de control viene cómodamente situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad de corte a un nivel de corte deseado. De forma continua y relajada, mantenga la cortadora en su mano con la palma de la mano hacia abajo y dejarán el cabello más corto. Bajando la palanca de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello mayor. En la posición más alta, la palanca de control dejará el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 1. La palanca de control prolongará la vida útil de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utiliza un filo de corte diferente. Además, si las cortado mucho cabello y las hojas se abran con el mismo, la palanca de control ayudará a reducir el tiempo de corte. Después de utilizar la cortadora, utilice el siguiente método. Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de una parte a la otra, o sea, del corte corto al corte largo. Haga una prueba de que utilice la cortadora Wahl para mantener las hojas lo más cortas. Pero, en caso de que la cortadora no corte bien el cabello, y no ayude la anterior, puede ser que las hojas necesiten afilarse. De modo que, las debe reemplazar o devolver a: Wahl Clipper Corp.

GUÍA WAHL PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA SIN PROBLEMAS:

Antes de cortar el cabello:

- La cortadora Wahl debe estar limpia, lubricada y en perfectas condiciones de uso.
- Si el empaque de la cortadora incluye una caja protectora de plástico colocada alrededor del cuello de la persona, atando los dedos. Para evitar que entre el cabello por el cuello, mate los extremos de la caja hacia adentro. Pero, si el empaque no incluye una caja protectora de plástico, una toalla dará el mismo resultado.
- Atienda a la persona en un banco o silla, de modo que la parte superior de la cabeza esté a la misma altura de sus ojos. Pásele el peine accesorio No. 1 a la persona para que se asegure de que el pelo está seco y limpio.
- Desenrolle el cable de la persona, peinándolo. De forma continua y relajada, mantenga la cortadora en su mano con la palma de la identificación debajo de la palma cerca de su dedo índice. Este modo podrá cortar el cabello, manteniendo un control seguro y cómodo.

NOTA: No abra la cortadora, simplemente deslice con los dientes hacia arriba sobre las hojas de la cortadora enchufando firmemente en la parte inferior de las hojas. (L) Dependiendo en el modelo que Usted control, el juego de accesorios podrá contener lo siguiente:

Peines Ajustables – permiten longitudes variables de corte en un solo peine accesorio.
Peines Individuales – permiten longitudes fijas de corte, indicadas en cada uno de ellos. Estos peines pueden ser usados por Negros, o codificados por color en algunos modelos.

Utilización de peines ajustables

El peine ajustable pequeño tiene cinco posiciones de corte, variando de 1/8 a 5/8 de pulgada (3mm a 16mm). (M)
El peine ajustable grande tiene cinco posiciones de corte, variando de 3/4 a 1-1/4 de pulgada (19mm a 32mm). (N)
Después de cortar el pelo, asegure de que el pelo está seco y limpio. Dependiendo de la longitud de corte. Cada una de ellas está indicada en milímetros a través de la ventanilla, lo cual permite fácil ajuste e identificación.

El peine ajustable grande puede ser utilizado para cortar desde el oído hasta la coronilla de la cabeza. (O1)

El peine ajustable pequeño puede ser utilizado para cortar desde la nuca hasta la altura de los oídos. (O2)

Utilización de peines individuales

Algunos modelos o juegos, no incluyen todos peines de corte disponibles en Wahl. Sin embargo, cualquiera de ellos podrá estar disponible en su tienda, junto con todos los accesorios de Wahl, o puede comprarse directamente de Wahl, solo en los Estados Unidos).

LISTADO DE PEINES INDIVIDUALES (FIJOS) DISPONIBLES:

- 3mm - Negro o Rojo
- 6mm - Negro o Morado
- 9mm - Negro o Morado/Rosado
- 12mm - Negro o Anilino
- 15mm - Negro o Morado Claro
- 20mm - Negro o Verde
- 25mm - Negro o Anilino
- 31mm - Negro o Blanco
- Peine Orquílea Derecha- Negro solamente
- Peine Orquílea Izquierda - Negro solamente

COMO CORTAR EL CABELLO

CORTE NORMAL, CORTE MEDIO Y CORTE LARGO (P)

La primera vez que vaya a cortar el cabello únicamente corte una parte de la cabeza, o sea, la parte superior de la cabeza. Siempre comience colocando a la cortadora el peine accesorio más grande, y si desea una longitud de cabello más corto, utilice un peine más pequeño. Asegúrese, entre cortes de cabello hecho por un profesional, el cabello crece de forma pareja, y para volver a tener un aspecto limpio y aseado puede que lo único que necesite es un corte ligero en la nuca y en ambos lados de la cabeza. Si el empaque no contiene todos los peines accesorios de Wahl, no se preocupe. Los puede encontrar en las tiendas distribuidoras de Wahl, o simplemente utilizando el formulario adjunto, los puede ordenar directamente a Wahl.

NOTE: Si el corte es uniforme, debe que la cortadora avance suavemente por el cabello. No la fuerza a un ritmo más rápido, y utilice el siguiente método:

- Peine el cabello de manera que adopte su posición natural.
- Coloque el peine accesorio más grande a la cortadora. Comience a los lados de la cabeza, recorriendo desde abajo hacia la parte superior. Con los dientes del peine accesorio sobre la cabeza y volcados arriba, mantenga la cortadora ligeramente sobre el cabello, pero pegada a la cabeza. Levante lentamente la cortadora en movimientos verticales hacia arriba y hacia afuera.

Asegúrese cortar cantidades pequeñas de cabello a la vez.

Después de haber cortado por ambos lados de la cabeza y por la parte posterior de la misma. Si desea el cabello más corto, cambie de peine accesorio a un número menor, o si no quiere cambiar de peine accesorio, aplique más presión y no separe tanto la cortadora de la cabeza.

Después de haber cortado por ambos lados de la nuca y en ambos lados de la cabeza. Si el empaque no contiene todos los peines accesorios de Wahl, no se preocupe. Los puede encontrar en las tiendas distribuidoras de Wahl, o simplemente utilizando el formulario adjunto, los puede ordenar directamente a Wahl.

NOTE: Si el corte es uniforme, debe que la cortadora avance suavemente por el cabello. No la fuerza a un ritmo más rápido, y utilice el siguiente método:

- Peine el cabello de manera que adopte su posición natural.
- Coloque el peine accesorio más grande a la cortadora. Comience a los lados de la cabeza, recorriendo desde abajo hacia la parte superior. Con los dientes del peine accesorio sobre la cabeza y volcados arriba, mantenga la cortadora ligeramente sobre el cabello, pero pegada a la cabeza. Levante lentamente la cortadora en movimientos verticales hacia arriba y hacia afuera.

Asegúrese cortar cantidades pequeñas de cabello a la vez.

Después de haber cortado por ambos lados de la cabeza y por la parte posterior de la misma. Si desea el cabello más corto, cambie de peine accesorio a un número menor, o si no quiere cambiar de peine accesorio, aplique más presión y no separe tanto la cortadora de la cabeza.

Después de haber cortado por ambos lados de la nuca y en ambos lados de la cabeza. Si el empaque no contiene todos los peines accesorios de Wahl, no se preocupe. Los puede encontrar en las tiendas distribuidoras de Wahl, o simplemente utilizando el formulario adjunto, los puede ordenar directamente a Wahl.

NOTE: Si el corte es uniforme, debe que la cortadora avance suavemente por el cabello. No la fuerza a un ritmo más rápido, y utilice el siguiente método:

- Peine el cabello de manera que adopte su posición natural.
- Coloque el peine accesorio más grande a la cortadora. Comience a los lados de la cabeza, recorriendo desde abajo hacia la parte superior. Con los dientes del peine accesorio sobre la cabeza y volcados arriba, mantenga la cortadora ligeramente sobre el cabello, pero pegada a la cabeza. Levante lentamente la cortadora en movimientos verticales hacia arriba y hacia afuera.

Asegúrese cortar cantidades pequeñas de cabello a la vez.

Después de haber cortado por ambos lados de la cabeza y por la parte posterior de la misma. Si desea el cabello más corto, cambie de peine accesorio a un número menor, o si no quiere cambiar de peine accesorio, aplique más presión y no separe tanto la cortadora de la cabeza.

Después de haber cortado por ambos lados de la nuca y en ambos lados de la cabeza. Si el empaque no contiene todos los peines accesorios de Wahl, no se preocupe. Los puede encontrar en las tiendas distribuidoras de Wahl, o simplemente utilizando el formulario adjunto, los puede ordenar directamente a Wahl.

NOTE: Si el corte es uniforme, debe que la cortadora avance suavemente por el cabello. No la fuerza a un ritmo más rápido, y utilice el siguiente método:

- Peine el cabello de manera que adopte su posición natural.
- Coloque el peine accesorio más grande a la cortadora. Comience a los lados de la cabeza, recorriendo desde abajo hacia la parte superior. Con los dientes del peine accesorio sobre la cabeza y volcados arriba, mantenga la cortadora ligeramente sobre el cabello, pero pegada a la cabeza. Levante lentamente la cortadora en movimientos verticales hacia arriba y hacia afuera.

Asegúrese cortar cantidades pequeñas de cabello a la vez.

Después de haber cortado por ambos lados de la cabeza y por la parte posterior de la misma. Si desea el cabello más corto, cambie de peine accesorio a un número menor, o si no quiere cambiar de peine accesorio, aplique más presión y no separe tanto la cortadora de la cabeza.

Después de haber cortado por ambos lados de la nuca y en ambos lados de la cabeza. Si el empaque no contiene todos los peines accesorios de Wahl, no se preocupe. Los puede encontrar en las tiendas distribuidoras de Wahl, o simplemente utilizando el formulario adjunto, los puede ordenar directamente a Wahl.

NOTE: Si el corte es uniforme, debe que la cortadora avance suavemente por el cabello. No la fuerza a un ritmo más rápido, y utilice el siguiente método:

- Peine el cabello de manera que adopte su posición natural.
- Coloque el peine accesorio más grande a la cortadora. Comience a los lados de la cabeza, recorriendo desde abajo hacia la parte superior. Con los dientes del peine accesorio sobre la cabeza y volcados arriba, mantenga la cortadora ligeramente sobre el cabello, pero pegada a la cabeza. Levante lentamente la cortadora en movimientos verticales hacia arriba y hacia afuera.


Asegúrese cortar cantidades pequeñas de cabello a la vez.

Después de haber cortado por ambos lados de la cabeza y por la parte posterior de la misma. Si desea el cabello más corto, cambie de peine accesorio a un número menor, o si no quiere cambiar de peine accesorio, aplique más presión y no separe tanto la cortadora de la cabeza.

Después de haber cortado por ambos lados de la nuca y en ambos lados de la cabeza. Si el empaque no contiene todos los peines accesorios de Wahl, no se preocupe. Los puede encontrar en las tiendas distribuidoras de Wahl, o simplemente utilizando el formulario adjunto, los puede ordenar directamente a Wahl.

NOTE: Si el corte es uniforme, debe que la cortadora avance suavemente por el cabello. No la fuerza a un ritmo más rápido, y utilice el siguiente método:

- Peine el cabello de manera que adopte su posición natural.
- Coloque el peine accesorio más grande a la cortadora. Comience a los lados de la cabeza, recorriendo desde abajo hacia la parte superior. Con los dientes del peine accesorio sobre la cabeza y volcados arriba, mantenga la cortadora ligeramente sobre el cabello, pero pegada a la cabeza. Levante lentamente la cortadora en movimientos verticales hacia arriba y hacia afuera.

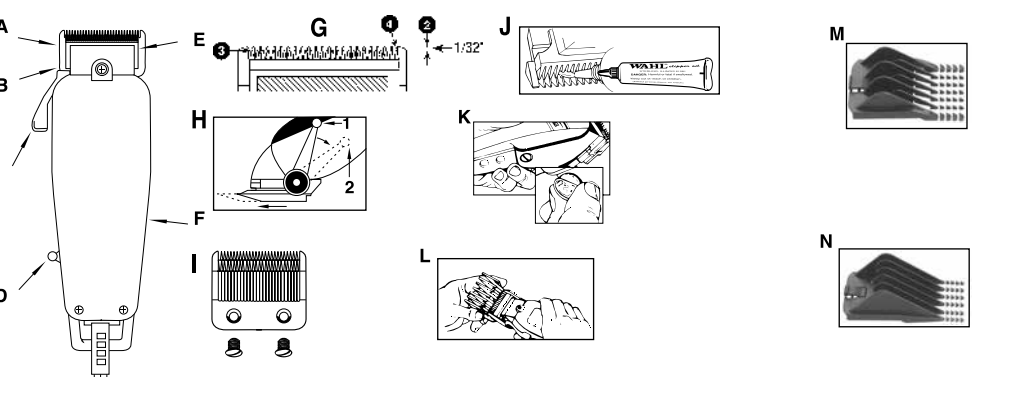

■ Instrucciones de uso

Antes de utilizar el aparato electrónico, siempre tome las siguientes precauciones básicas. Lea todas las instrucciones y precauciones antes de utilizar este aparato.

PELIGRO

- Para reducir el riesgo de lesiones o muerte por choque eléctrico:
 - No intente apagar un aparato que tenga caído al agua. Retírelo inmediatamente de la toma.
 - No trate de sacar un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
 - No lo use mientras esté bañándose o en la ducha.
 - No coloque o guarde este aparato donde le pueda caer o ser pisado para dentro de una bañera o pia. No coloque u otro objeto en la agua o en cualquier otro líquido.
 - Evite el agua caliente, siempre retire este aparato de la toma inmediatamente após a sua utilização.
 - Sempre retire este aparelho da tomada antes de limpá-lo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, choques eléctricos o lesiones a personas:

- Este dispositivo puede ser usado por crianças con, pelo menos, 8 anos e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou com falta de experiência e conhecimento se elas estiverem sob a devida supervisão ou instrução (que se refere ao uso do dispositivo de um modo seguro e compreenderem os riscos envolvidos). Crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas pelas crianças sem uma supervisão.
- Advertência:** Mantenha o produto seco. Isto é fundamental para EVITAR que equipamentos elétricos entrem em contato com água ou qualquer outro tipo de líquido.
- Utilize este aparelho somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- Antes de utilizar este aparelho, desligue este dispositivo, deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos:
 - Mantenha o fio distante de superfícies aquecidas.
 - Não utilize o aparelho se os fios ou opere quando produtos com aerosol (spray) estiverem em uso ou quando houver administração de oxigênio.
 - Sempre conecte o plugue primário ao aparelho e depois à tomada. Para desconectar, coloque o aparelho na posição "OFF" e depois remova o plugue da tomada.

GUARDE SUS INSTRUCCIONES

Esta máquina para cortar cabello le enseñará para uso doméstico.

- A- Lámina inferior
- B- Mecanismo deslizable - Apenas para o modelo Multi-cut (MC)
- C- Alavanca de control cortador - Apenas para o modelo Multi-cut (MC)
- D- Interruptor
- E- Lámina superior
- F- Fuso de transmissão de movimento

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA PARA CORTAR CABELLO

A pesar das lâminas da sua máquina para cortar cabelo Wahl terem sido lubrificadas e alinhadas antes de saírem da fábrica, é possível que estejam desalinhadas. É necessário realinhar as lâminas sempre que estas são removidas para efeitos de limpeza ou quando a máquina não funciona corretamente. Para garantir o seu realinhamento, compare as lâminas da sua máquina para cortar cabelo com este diagrama. (G)

- 1 Se a sua máquina para cortar cabelo estiver equipada com uma alavanca de controlo/cortador, coloque a alavanca na posição de corte mais baixa.
- 2 Se a sua máquina para cortar cabelo não tiver o cabelo muito rente nem toque na pele.

- 2 A ponta dos dentes da lâmina superior deve estar a 0,64 mm (1/32 in.) da lâmina inferior. Isto é importante para que a máquina para cortar cabelo não corte o cabelo muito rente nem toque na pele.
- 3 Identifique a extremidade direita da lâmina superior deve estar coberto ou situado à esquerda do primeiro dente pequeno da lâmina inferior.
- 4 O dente da extrema direita da lâmina superior deve tocar o dente grande da lâmina inferior.

Se as lâminas não estiverem corretamente alinhadas, coloque umas gotas de óleo Wahl Clipper numa máquina para cortar cabelo durante alguns segundos e desligue-a. Despeje um pouco os parafusos e ajuste (siga os passos 2 a 4 acima indicados). Volte a apertar os parafusos após ter alinhado as lâminas. As lâminas são as únicas peças desta máquina para cortar cabelo que podem ser reparadas pelo usuário. (I)

OLEO (I)

Al utilizar a sua nova máquina para cortar cabelo devem ser lubrificadas após alguns cortes. Deposite simplesmente algumas gotas do óleo Wahl Clipper nos dentes das lâminas. Utilize unicamente o óleo Wahl Clipper fornecido com esta máquina para cortar cabelo. De facto, devido à alta velocidade da sua máquina para cortar cabelo Wahl, é essencial utilizar um tipo especial de óleo. Este óleo não se evapora, nem diminuirá a velocidade da sua máquina para cortar cabelo. É de suma importância que não utilize gordura ou óleo para lubrificar, já que isto é essencial para o funcionamento da cortadora. Se utiliza óleo para lubrificar, a cortadora se aquecerá e deixará o óleo espesso, o que diminuirá a velocidade da sua máquina para cortar cabelo. Depois de utilizar a cortadora, utilize o seguinte método. Enquanto a cortadora está encendida, mova a palanca de uma parte a a outra, ou seja, do corte curto para o corte longo. Faça uma prova de que utilize a cortadora Wahl para manter as lâminas lo mais curtas. Porém, em caso de que a cortadora não corte bem o cabelo, e não ajude a anterior, pode ser que as lâminas precisem de ser substituídas ou devolvidas a: Wahl.

NOTE: Se o corte for uniforme, deve que a cortadora avance suavemente pelo cabelo. Não a force a um ritmo mais rápido, e utilize o seguinte método:

- Peine o cabelo de maneira que ele adquira a sua posição natural.
- Coloque o pente acessório mais grande na cortadora. Comece a cortar a nuca, movendo lentamente a cortadora em movimentos verticais para cima e para fora.

Asegure-se de cortar pequenas quantidades de cabelo de cada vez.

Depois de ter cortado por ambos os lados da cabeça e por trás da cabeça. Se deseja o cabelo mais curto, troque o pente para um mais pequeno (ou mudar a posição, se estiver utilizando um pente ajustável) ou exerce mais pressão e não distinga tanto a máquina para cortar cabelo.

Depois de ter cortado por ambos os lados da nuca e atrás da cabeça. Se o empaque não contém todos os pentes acessórios de Wahl, não se preocupe. Você pode encontrá-los nas lojas distribuidoras de Wahl, ou simplesmente utilizando o formulário adjunto, você pode ordená-los diretamente para Wahl.

NOTA: Se o corte for uniforme, deve que a cortadora avance suavemente pelo cabelo. Não a force a um ritmo mais rápido, e utilize o seguinte método:

- Peine o cabelo de maneira que ele adquira a sua posição natural.
- Coloque o pente acessório mais grande na cortadora. Comece a cortar a nuca, movendo lentamente a cortadora em movimentos verticais para cima e para fora.

Asegure-se de cortar pequenas quantidades de cabelo de cada vez.

Depois de ter cortado por ambos os lados da cabeça e por trás da cabeça. Se deseja o cabelo mais curto, troque o pente para um mais pequeno (ou mudar a posição, se estiver utilizando um pente ajustável) ou exerce mais pressão e não distinga tanto a máquina para cortar cabelo.

Depois de ter cortado por ambos os lados da nuca e atrás da cabeça. Se o empaque não contém todos os pentes acessórios de Wahl, não se preocupe. Você pode encontrá-los nas lojas distribuidoras de Wahl, ou simplesmente utilizando o formulário adjunto, você pode ordená-los diretamente para Wahl.

NOTA: Se o corte for uniforme, deve que a cortadora avance suavemente pelo cabelo. Não a force a um ritmo mais rápido, e utilize o seguinte método:

- Peine o cabelo de maneira que ele adquira a sua posição natural.
- Coloque o pente acessório mais grande na cortadora. Comece a cortar a nuca, movendo lentamente a cortadora em movimentos verticais para cima e para fora.

Asegure-se de cortar pequenas quantidades de cabelo de cada vez.

Depois de ter cortado por ambos os lados da cabeça e por trás da cabeça. Se deseja o cabelo mais curto, troque o pente para um mais pequeno (ou mudar a posição, se estiver utilizando um pente ajustável) ou exerce mais pressão e não distinga tanto a máquina para cortar cabelo.

Depois de ter cortado por ambos os lados da nuca e atrás da cabeça. Se o empaque não contém todos os pentes acessórios de Wahl, não se preocupe. Você pode encontrá-los nas lojas distribuidoras de Wahl, ou simplesmente utilizando o formulário adjunto, você pode ordená-los diretamente para Wahl.

NOTA: Se o corte for uniforme, deve que a cortadora avance suavemente pelo cabelo. Não a force a um ritmo mais rápido, e utilize o seguinte método:

- Peine o cabelo de maneira que ele adquira a sua posição natural.
- Coloque o pente acessório mais grande na cortadora. Comece a cortar a nuca, movendo lentamente a cortadora em movimentos verticais para cima e para fora.

Asegure-se de cortar pequenas quantidades de cabelo de cada vez.

Depois de ter cortado por ambos os lados da cabeça e por trás da cabeça. Se deseja o cabelo mais curto, troque o pente para um mais pequeno (ou mudar a posição, se estiver utilizando um pente ajustável) ou exerce mais pressão e não distinga tanto a máquina para cortar cabelo.

Depois de ter cortado por ambos os lados da nuca e atrás da cabeça. Se o empaque não contém todos os pentes acessórios de Wahl, não se preocupe. Você pode encontrá-los nas lojas distribuidoras de Wahl, ou simplesmente utilizando o formulário adjunto, você pode ordená-los diretamente para Wahl.

NOTA: Se o corte for uniforme, deve que a cortadora avance suavemente pelo cabelo. Não a force a um ritmo mais rápido, e utilize o seguinte método:

- Peine o cabelo de maneira que ele adquira a sua posição natural.
- Coloque o pente acessório mais grande na cortadora. Comece a cortar a nuca, movendo lentamente a cortadora em movimentos verticais para cima e para fora.

Asegure-se de cortar pequenas quantidades de cabelo de cada vez.

Depois de ter cortado por ambos os lados da cabeça e por trás da cabeça. Se deseja o cabelo mais curto, troque o pente para um mais pequeno (ou mudar a posição, se estiver utilizando um pente ajustável) ou exerce mais pressão e não distinga tanto a máquina para cortar cabelo.

Depois de ter cortado por ambos os lados da nuca e atrás da cabeça. Se o empaque não contém todos os pentes acessórios de Wahl, não se preocupe. Você pode encontrá-los nas lojas distribuidoras de Wahl, ou simplesmente utilizando o formulário adjunto, você pode ordená-los diretamente para Wahl.

NOTA: Se o corte for uniforme, deve que a cortadora avance suavemente pelo cabelo. Não a force a um ritmo mais rápido, e utilize o seguinte método:

- Peine o cabelo de maneira que ele adquira a sua posição natural.
- Coloque o pente acessório mais grande na cortadora. Comece a cortar a nuca, movendo lentamente a cortadora em movimentos verticais para cima e para fora.

Asegure-se de cortar pequenas quantidades de cabelo de cada vez.

Depois de ter cortado por ambos os lados da cabeça e por trás da cabeça. Se deseja o cabelo mais curto, troque o pente para um mais pequeno (ou mudar a posição, se estiver utilizando um pente ajustável) ou exerce mais pressão e não distinga tanto a máquina para cortar cabelo.

Depois de ter cortado por ambos os lados da nuca e atrás da cabeça. Se o empaque não contém todos os pentes acessórios de Wahl, não se preocupe. Você pode encontrá-los nas lojas distribuidoras de Wahl, ou simplesmente utilizando o formulário adjunto, você pode ordená-los diretamente para Wahl.

NOTA: Se o corte for uniforme, deve que a cortadora avance suavemente pelo cabelo. Não a force a um ritmo mais rápido, e utilize o seguinte método:

- Peine o cabelo de maneira que ele adquira a sua posição natural.
- Coloque o pente acessório mais grande na cortadora. Comece a cortar a nuca, movendo lentamente a cortadora em movimentos verticais para cima e para fora.

Asegure-se de cortar pequenas quantidades de cabelo de cada vez.

Depois de ter cortado por ambos os lados da cabeça e por trás da cabeça. Se deseja o cabelo mais curto, troque o pente para um mais pequeno (ou mudar a posição, se estiver utilizando um pente ajustável) ou exerce mais pressão e não distinga tanto a máquina para cortar cabelo.

Depois de ter cortado por ambos os lados da nuca e atrás da cabeça. Se o empaque não contém todos os pentes acessórios de Wahl, não se preocupe. Você pode encontrá-los nas lojas distribuidoras de Wahl, ou simplesmente utilizando o formulário adjunto, você pode ordená-los diretamente para Wahl.

NOTA: Se o corte for uniforme, deve que a cortadora avance suavemente pelo cabelo. Não a force a um ritmo mais rápido, e utilize o seguinte método:

- Peine o cabelo de maneira que ele adquira a sua posição natural.
- Coloque o pente acessório mais grande na cortadora. Comece a cortar a nuca, movendo lentamente a cortadora em movimentos verticais para cima e para fora.

Asegure-se de cortar pequenas quantidades de cabelo de cada vez.

Depois de ter cortado por ambos os lados da cabeça e por trás da cabeça. Se deseja o cabelo mais curto, troque o pente para um mais pequeno (ou mudar a posição, se estiver utilizando um pente ajustável) ou exerce mais pressão e não distinga tanto a máquina para cortar cabelo.

Depois de ter cortado por ambos os lados da nuca e atrás da cabeça. Se o empaque não contém todos os pentes acessórios