



KRUPS

PICCOLO XS

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	3
2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ.....	5
3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ.....	6
4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ.....	7
5. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	8
5. 1 ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ	8
5. 2 ΞΕΠΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ	8
6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ.....	10
6. 1 ΜΙΑ ΚΑΨΟΥΛΑ (Π.Χ. LUNGO)	10
6. 2 ΔΥΟ ΚΑΨΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CAPPUCINO)	11
7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....	13
8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3-4 ΜΗΝΕΣ.....	14
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	16
9. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΝΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ	16
9. 2 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ - ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ;	16
9. 3 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ - ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ;	17
9. 4 ΔΕΝ ΕΚΡΕΙ ΥΓΡΟ - ΕΜΦΡΑΞΗ ΕΓΧΥΤΗΡΑ;	17
9. 5 ΔΙΑΦΟΡΑ	18

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τηρείτε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας. Οποιαδήποτε πλημμελής χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός.

Σε περίπτωση πλημμελούς χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών, ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και η εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί.

Η εγγύηση δεν καλύπτει συσκευές που δεν λειτουργούν ή που δεν λειτουργούν σωστά επειδή δεν έχει γίνει συντήρηση ή αφαίρεση αλάτων.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω εφαρμογές, και δεν δίνεται εγγύηση για:
 - περιοχές εργασίας προσωπικού κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
 - αγροικίες,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
 - περιβάλλοντα τύπου πανσιόν
2. Η συσκευή σας προορίζεται για οικιακή χρήση, μόνο σε εσωτερικό χώρο, και σε υψόμετρο κάτω από 3400 m.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

3. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα ρεύματος με σύνδεση γείωσης. Η τάση του ρεύματος πρέπει να είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στον πίνακα στοιχείων. Τυχόν χρήση λανθασμένης σύνδεσης θα ακυρώσει την εγγύηση και μπορεί να είναι επικίνδυνη.
4. Για προστασία από τη φωτιά, την ηλεκτροπληξία και τον τραυματισμό ατόμων, μη βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τα φισ ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Προσέξτε ώστε το φισ να μην πιπιλίζεται. Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο νερού.
5. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αποσυνδέστε αμέσως το φισ από την πρίζα ρεύματος.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
7. Για να αποσυνδέσετε την καφετιέρα, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή πάγκου, και μην αγγίζετε επιφάνειες που έχουν αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία ή αιχμηρά άκρα. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται (κίνδυνος να σκοντάψετε). Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή το φισ. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το τμήμα σέρβις του αντιπροσώπου ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο, για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. Μη χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή που δυσλειτουργεί ή που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Αποσυνδέστε το φισ αμέσως. Επιστρέψτε τη συσκευή που έχει υποστεί ζημιά στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις.
10. Αν το φισ της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με φισ κατάλληλου τύπου σε ένα από κέντρα σέρβις τα

εξουσιοδοτημένα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

11. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή, θερμοανθεκτική επιφάνεια μακριά από πηγές θερμότητας ή πιπιλίσματα νερού.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το πιατάκι συλλογής σταγόνων και τη σχάρα συλλογής σταγόνων, εκτός εάν χρησιμοποιείτε πολύ ψηλή κούπα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ζεστάνετε νερό.
13. Ποτέ μη γυρνάτε τη μηχανή ανάποδα.
14. Τυχόν χρήση των προσαρτημάτων αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε φούρνο υγραερίου ή ηλεκτρικό φούρνο, ή σε ζεστό φούρνο.
16. Μη βάζετε τα δάχτυλα σας κάτω από το στόμιο εξόδου κατά την παρασκευή του ροφήματος.
17. Μην πιάνετε τον εγχυτήρα στην κεφαλή της καφετιέρας.
18. Ποτέ μη μεταφέρετε τη συσκευή από την κεφαλή εξαγωγής.
19. Η υποδοχή καψουλών διαθέτει έναν σταθερό μαγνήτη. Μην τοποθετείτε την υποδοχή καψουλών κοντά σε συσκευές και αντικείμενα που μπορεί να υποστούν ζημιά από το μαγνητισμό, π.χ. πιστωτικές κάρτες, μονάδες USB και άλλες συσκευές δεδομένων, βιντεοταινίες, θόνες τηλεοράσεων και υπολογιστών με καθοδικό σωλήνα, μηχανικά ρολόγια, ακουστικά βαρηκοΐας και ηχεία.
20. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή όσο διαρκεί η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και σκουπίστε τη συσκευή για να αποφύγετε τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων.
21. Σε περίπτωση που πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε διακοπές κ.λπ., πρέπει να αδειάσετε τη συσκευή, να την καθαρίσετε και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Ξεπλύνετε τη πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Ρυθμίστε τον κύκλο πλύσης πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας.
22. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις κάψουλες NESCAFÉ® Dolce Gusto® που έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για την καφετιέρα NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Έχουν σχεδιαστεί να συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους – η συνεργασία τους σας παρέχει την ποιότητα του καφέ για την οποία είναι γνωστή η NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Κάθε κάψουλα έχει σχεδιαστεί για την παρασκευή ενός τέλει φλιτζανιού καφέ, και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
23. Μην αφαιρείτε τις ζεστές κάψουλες με το χέρι. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή της υποδοχής καψουλών για να πετάξετε τις χρησιμοποιημένες κάψουλες.
24. Εισάγετε πάντοτε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα για να ετοιμάσετε ένα ρόφημα. Μην τραβάτε έξω την υποδοχή καψουλών πριν η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει αν δεν έχει εισαχθεί η υποδοχή καψουλών.
25. Καφετιέρες με λαβή ασφάλισης: μπορεί να προκληθεί έγκαυμα από καυτό ατμό αν ανοίξετε τη λαβή ασφάλισης κατά την παρασκευή ζεστού αφεψήματος. Μην τραβάτε τη λαβή ασφάλισης προς τα πάνω

αν δεν σταματήσουν να αναβοσβήνουν οι λυχνίες στην καφετιέρα.

26. Για λόγους υγιεινής, γεμίζετε πάντοτε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.
27. Μετά τη χρήση της συσκευής, πρέπει πάντοτε να αφαιρείτε την κάψουλα και να καθαρίζετε την υποδοχή καψουλών. Αδειάζετε και καθαρίζετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων και το δοχείο καψουλών καθημερινά. Οι χρήστες με τροφικές αλλεργίες πρέπει να ξεπλύνουν την καφετιέρα σύμφωνα με τη διαδικασία καθαρισμού.
28. Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου εξακολουθεί να είναι ζεστή και τα πλαστικά περιβλήματα μπορεί επίσης να είναι ζεστά όταν τα πιάνετε επί αρκετά λεπτά μετά τη χρήση.
29. Ασθενείς με βηματοδότη ή απινιδωτή: μην κρατάτε την υποδοχή καψουλών ακριβώς πάνω από τον βηματοδότη ή τον απινιδωτή.
30. Μην τοποθετείτε την καφετιέρα μέσα σε ντουλάπι όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

ΠΑΙΔΙΑ

31. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
32. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και μπορούν να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχει.
33. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς σχετική πείρα ή γνώσεις, εκτός από την περίπτωση που βρίσκονται υπό επίβλεψη ή αν τους δίδονται οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα άτομα που δεν κατανοούν πλήρως ή καθόλου τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της συσκευής πρέπει πρώτα να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου χρήσης και, όπου χρειάζεται, να ζητούν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
34. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
35. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της μηχανής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και εποπτεύονται από ενήλικα.
36. Η καφετιέρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται από τα παιδιά ως παιχνίδι.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

37. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα, και πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Ποτέ μην την καθαρίζετε βρεγμένη και μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με τρεχούμενο νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με μαλακό σφουγγάρι/βούρτσα. Το δοχείο νερού πρέπει να καθαρίζεται με βουρτσάκι πιάτων.
38. Οποιοσδήποτε χειρισμός, καθαρισμός ή φροντίδα εκτός από τη συνήθη χρήση πρέπει να πραγματοποιείται από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα service.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της.

39. Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Τα εσωτερικά μέρη δεν επισκευάζονται. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο service!
40. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση www.dolce-gusto.com ή καλέστε τον αριθμό της γραμμής εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

41. Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης. Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ή να ανακυκλωθούν.

ΜΟΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Σκεφτείτε το περιβάλλον!



Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ή να ανακυκλωθούν.

Αφήστε τη συσκευή σε ένα τοπικό σημείο αποκομιδής όπου θα απορριφθεί κατάλληλα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ περί απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), οι χρησιμοποιημένες οικιακές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στις συνήθεις εγκαταστάσεις χύδην απορριμμάτων. Η αποκομιδή των παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για να βελτιστοποιείται η διαλογή και η ανακύκλωση των μερών τους και να μειωθεί ο αντίκτυπος στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ



1. Δοχείο νερού
2. Καπάκι δοχείου νερού
3. Μοχλός επιλογής
 - 3.1 Κρύο
 - 3.2 Στοπ
 - 3.3 Ζεστό
4. Λαβή ασφάλισης
5. Εργαλείο έκπλυσης
6. Υποδοχή καψουλών
7. Βελόνα καθαρισμού
8. Ενδεικτική λυχνία
9. Εγχυτήρας
10. Πιατάκι συλλογής σταγόνων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Όταν παρέλθει 1 λεπτό μη χρήσης μετά από εκχύλιση.

5 λεπτά μετά την ενεργοποίηση χωρίς εκχύλιση.



Λάβετε υπόψη σας ότι η συσκευή εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα όταν βρίσκεται στο πρόγραμμα eco (0,27 W/ώρα).


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ~ EL
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- P max. 15 bar
- 0,8 L
- ~2 kg
- 5–45 °C
41–113 °F
- A = 13,60 cm
B = 27,60 cm
C = 26,60 cm





3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ


Προσαρμόστε το πιτάκι συλλογής σταγόνων.

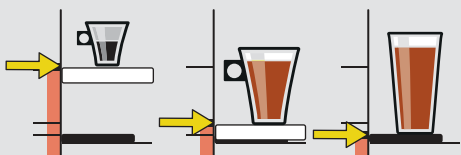

Επιλέξτε ζεστό ή κρύο



ESPRESSO

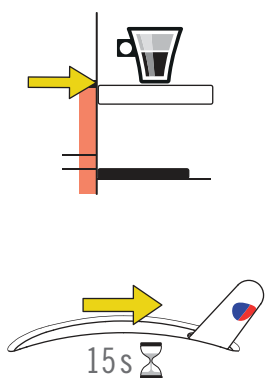

35 ml
Ristretto




50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

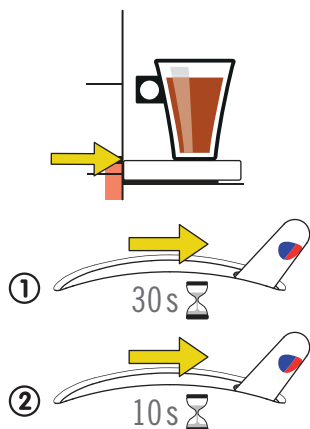

①



200 ml

②




40 ml

240 ml

CHOCOCINO



① + ②

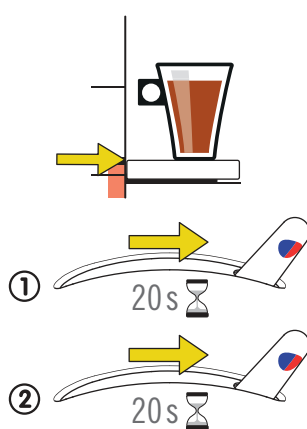

①



100 ml

②




110 ml

210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

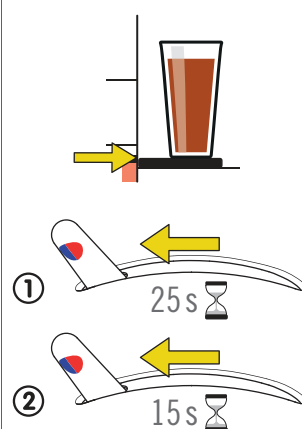

①



30 g

②



125 ml


③




85 ml

240 ml

4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

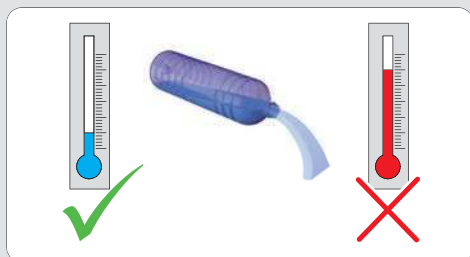

- ⚠ Ποτέ μη συμπληρώνετε ζεστό νερό στο δοχείο νερού!
- ⚠ Για την έκπλυση και την παρασκευή ροφημάτων, χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.

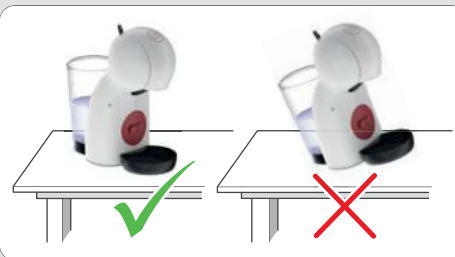

- ⚠ Η καφετιέρα πρέπει να είναι πάντοτε όρθια!




- ⚠ Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. **Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!**



- ⚠ Μην πιάνετε το φιν με βρεγμένα χέρια. Μην πιάνετε την καφετιέρα με βρεγμένα χέρια!




- ⚠ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βρεγμένο σφουγγάρι. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό υγρό πανί για να καθαρίσετε το πάνω μέρος του μηχανήματος.

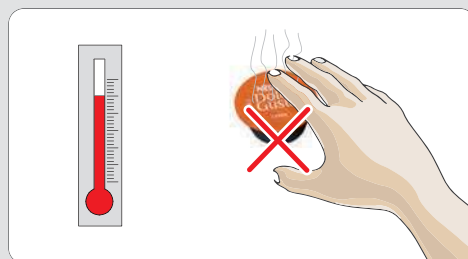

- ⚠ Μην πιάνετε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα μετά από την παρασκευή ροφήματος! Καυτή επιφάνεια, κίνδυνος εγκαυμάτων!



- ⚠ Ποτέ μην αγγίζετε τον εγχυτήρα με την επιφάνεια του δακτύλου σας!

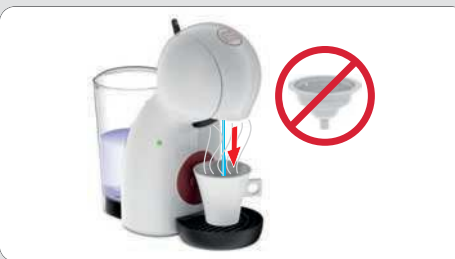


- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο έκπλυσης για να φτιάξετε τσάι ή να ζεστάνετε νερό.



- ⚠ ΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 2 ΗΜΕΡΕΣ: Αδειάστε το δοχείο νερού, ξεπλύνετε το, γεμίστε το ξανά με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα. Πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά, ξεπλύνετε την καφετιέρα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα 7. «Καθαρισμός» στη σελίδα 13, από το βήμα 4 έως το βήμα 8.

5. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ


5.1 ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ

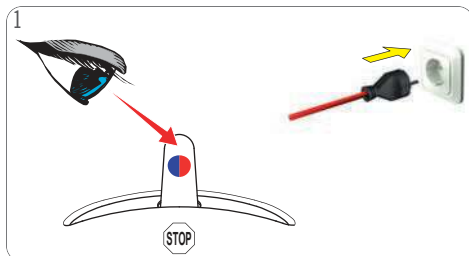

Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής βρίσκεται στη θέση "STOP". Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι σωστή, σύμφωνα με την ενότητα 2. «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ» στη σελίδα 5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.



Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών.

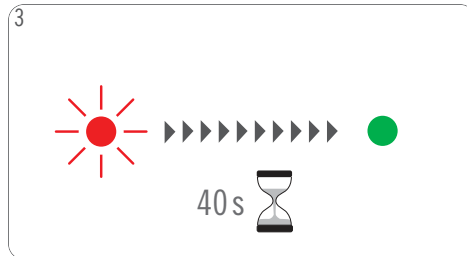

Η καφετιέρα ενεργοποιείται αυτόματα μόλις αφαιρέσετε την υποδοχή καψουλών. Η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όσο η καφετιέρα προθερμαίνεται επί 40 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.

5.2 ΞΕΠΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ




Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Αφαιρέστε το πατάκι συλλογής σταγόνων.




Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τοποθετήστε το εργαλείο έκπλυσης στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα. Τοποθετήστε ένα άδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.




Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.

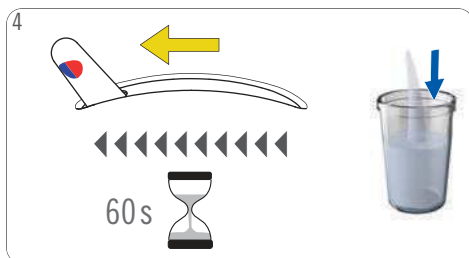

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΚΡΥΟ". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας.

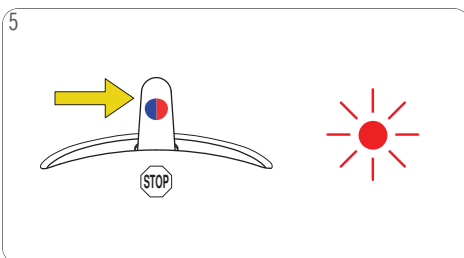

Μετά από 60 δευτερόλεπτα περίπου, πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου.

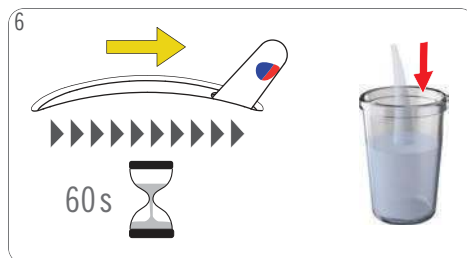


Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας.

5. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ



5. 2 ΞΕΠΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

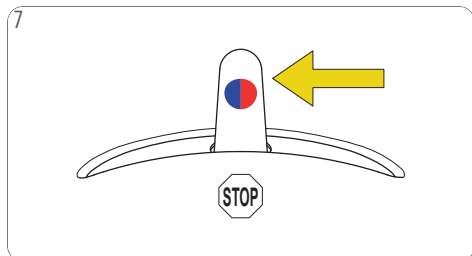

Μετά από 60 δευτερόλεπτα περίπου, πιάστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ".




Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε το εργαλείο έκπλυσης. Επανατοποθετήστε την υποδοχή καψουλών.




Αδειάστε το δοχείο. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στην καφετιέρα. Επανατοποθετήστε το πλατάκι συλλογής σταγόνων στη θέση του. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

6. 1 ΜΙΑ ΚΑΦΟΥΛΑ (Π.Χ. LUNGO)

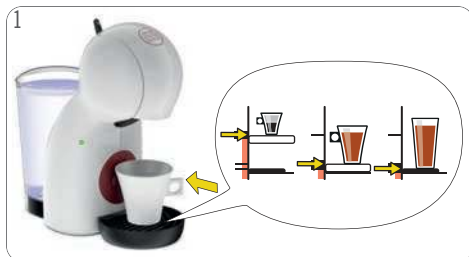


Προσαρμόστε τη θέση στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κατάλληλου μεγέθους στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Βλ. 3. «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ» ή τη συσκευασία. Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό φρέσκο πόσιμο νερό.

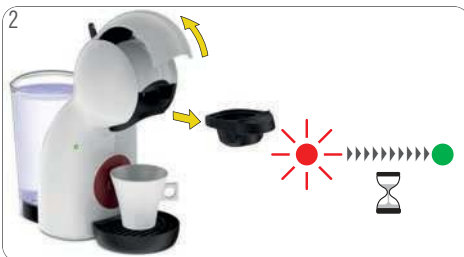


Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Η καφετιέρα ενεργοποιείται αυτόματα. Η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όσο η καφετιέρα προθερμαίνεται επί 40 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.




Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έκπλυσης δεν βρίσκεται μέσα. Εισαγάγετε την κάψουλα στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.

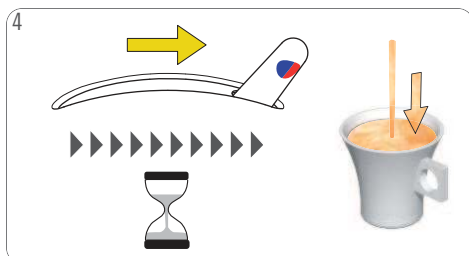

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ" ή "ΚΡΥΟ", ανάλογα με τη σύσταση στο πακέτο καψουλών. Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος.

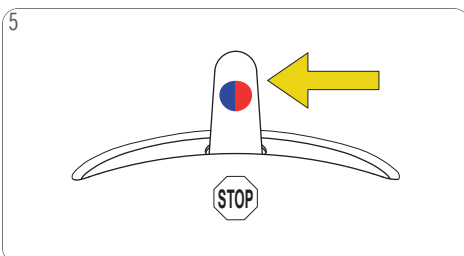

Μείνετε δίπλα στην καφετιέρα καθ' όλη την παρασκευή του ροφήματος! Όταν επιτευχθεί η σωστή στάθμη, πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή.

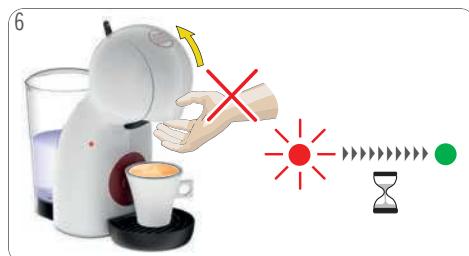

Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίξετε τη λαβή ασφάλισης!



Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Αφαιρέστε το φλιτζάνι από το πιατάκι συλλογής σταγόνων.




Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.




Ξεπλύνετε την υποδοχή καψουλών με φρέσκο πόσιμο νερό και από τις δύο πλευρές. Στεγνώστε την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Απολαύστε το ρόφημά σας!

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

6.2 ΔΥΟ ΚΑΦΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CARPUCCINO)

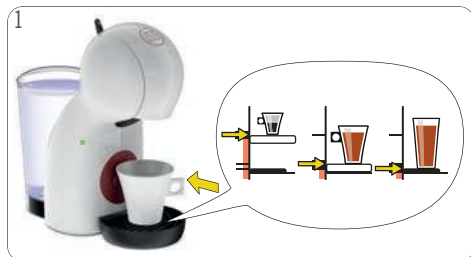


Προσαρμόστε τη θέση στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κατάλληλου μεγέθους στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Βλ. 3. «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ» ή τη συσκευασία. Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό φρέσκο πόσιμο νερό.

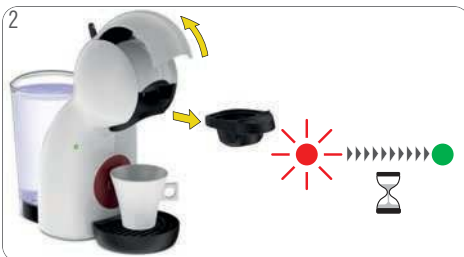


Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Η καφετιέρα ενεργοποιείται αυτόματα. Η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όσο η καφετιέρα προθερμαίνεται επί 40 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.




Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έκπλυσης δεν βρίσκεται μέσα. Εισαγάγετε την πρώτη κάψουλα στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.

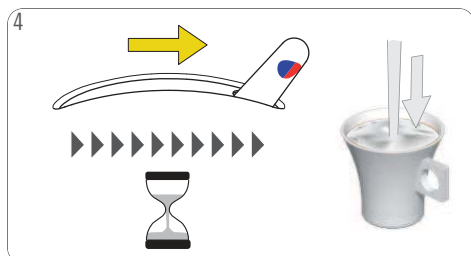

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ" ή "ΚΡΥΟ", ανάλογα με τη σύσταση στο πακέτο καψουλών. Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος.

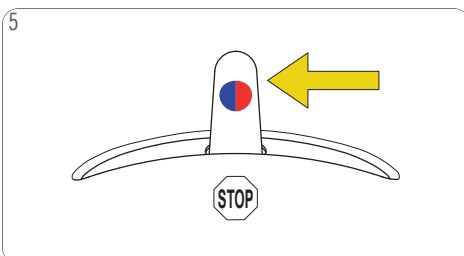

Μείνετε δίπλα στην καφετιέρα καθ' όλη την παρασκευή του ροφήματος! Όταν επιτευχθεί η σωστή στάθμη, πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή.

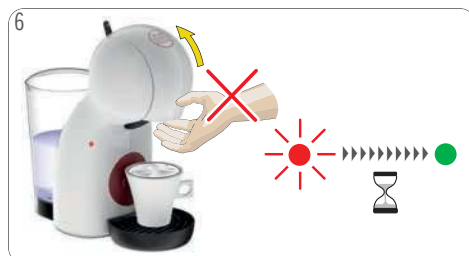


Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίξετε τη λαβή ασφάλισης!



Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.



Εισάγετε τη δεύτερη κάψουλα στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.

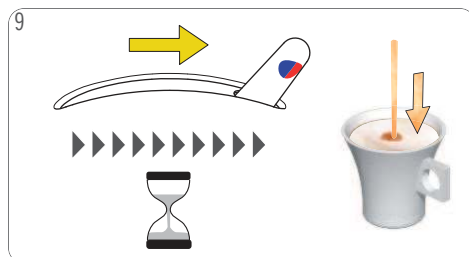


Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ" ή "ΚΡΥΟ", ανάλογα με τη σύσταση στο πακέτο καψουλών. Αρχίζει η παρασκευή του ροφήματος.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ


6.2 ΔΥΟ ΚΑΦΟΥΛΕΣ (Π.Χ. CARPUCCINO)

10

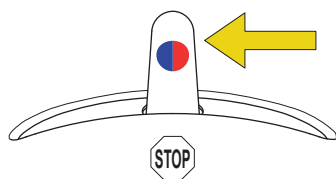

Μείνετε δίπλα στην καφετιέρα καθ' όλη την παρασκευή του ροφήματος! Όταν επιτευχθεί η σωστή στάθμη, πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή.

11

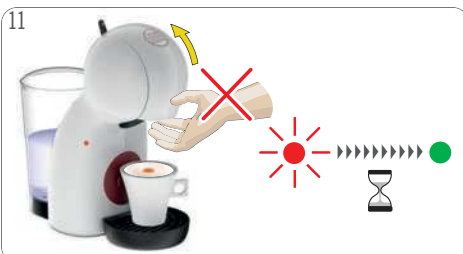

Όταν η παρασκευή ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. **Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!**

12



Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα, ανοίξετε τη λαβή ασφάλισης. Αφαιρέστε το φλιτζάνι από το πιατάκι συλλογής σταγόνων.

13




Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.

14




Ξεπλύνετε την υποδοχή καψουλών με φρέσκο πόσιμο νερό και από τις δύο πλευρές. Στεγνώστε την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Απολαύστε το ροφήμά σας!

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

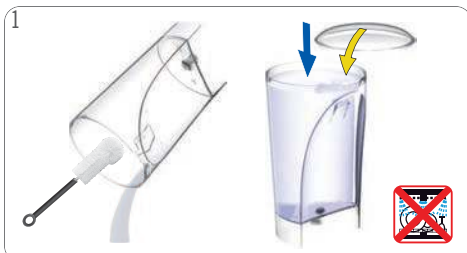

Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό βουρτσάκι και υγρό πιάτων αν χρειάζεται. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα. Το δοχείο νερού δεν μπαίνει σε πλυντήριο πιάτων!

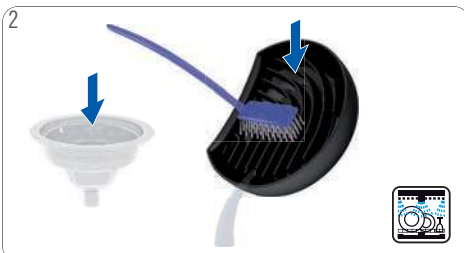


Ξεπλύνετε το πατάκι συλλογής σταγόνων και το εργαλείο έκπλυσης με φρέσκο πόσιμο νερό. Καθαρίστε το πατάκι συλλογής σταγόνων με ένα βουρτσάκι πιάτων. Εναλλακτικά πλύνετε τη στο πλυντήριο πιάτων.




Καθαρίστε με υγρό πιάτων και φρέσκο πόσιμο νερό και τις δύο πλευρές της υποδοχής καψουλών. Εναλλακτικά πλύνετε τη στο πλυντήριο πιάτων. Στη συνέχεια στεγνώστε τη. Καθαρίστε την κεφαλή της καφετιέρας γύρω από τον εγχυτήρα με ένα καθαρό, μαλακό υγρό πανί.




Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τοποθετήστε το εργαλείο έκπλυσης στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης. Αφαιρέστε το πατάκι συλλογής σταγόνων. Τοποθετήστε ένα άδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.

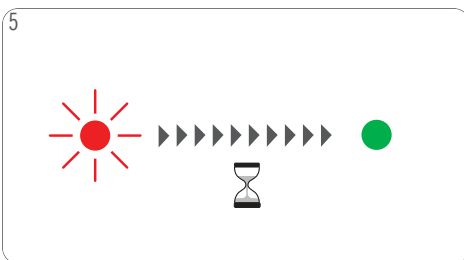

Η καφετιέρα ενεργοποιείται αυτόματα μόλις αφαιρέσετε την υποδοχή καψουλών. Η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όσο η καφετιέρα προθερμαίνεται επί 40 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.

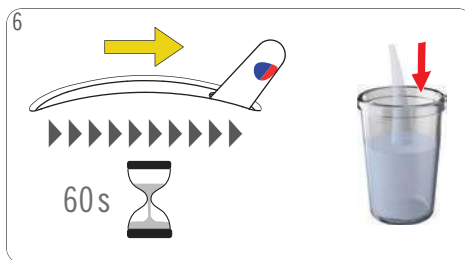

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας.

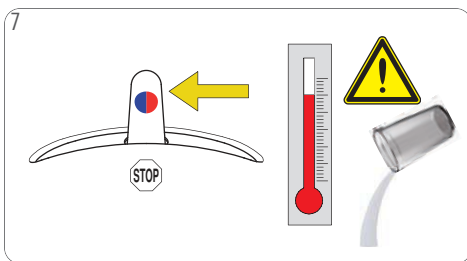

Μετά από 60 δευτερόλεπτα περίπου, πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο. **Προειδοποίηση: Καυτό νερό! Πιάστε το με προσοχή!**



Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε το εργαλείο έκπλυσης. Επανατοποθετήστε την υποδοχή καψουλών. Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού, αν περιέχει νερό.



Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα! Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε τη στη συνέχεια με ένα μαλακό στεγνό πανί.

8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3-4 ΜΗΝΕΣ



www.dolce-gusto.com

Χρησιμοποιήστε το υγρό αποσκληρυντικό NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για παραγγελία, καλέστε τη NESCAFÉ® Dolce Gusto® γραμμή εξυπηρέτησης ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Μη χρησιμοποιείτε ξύδι για την αφαίρεση αλάτων!



Αποφεύγετε την επαφή του αποσκληρυντικού υγρού με οποιοδήποτε μέρος της καφετιέρας.




Αν η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά, όχι με πράσινο, αλλά με πορτοκαλί χρώμα (σήμα αφαίρεσης αλάτων) ή αν η εκροή του ροφήματος γίνεται πιο αργά απ' ό,τι συνήθως (ακόμη και ως σταγόνες) ή αν το ρόφημα είναι πιο κρύο απ' ό,τι συνήθως, η καφετιέρα χρειάζεται αφαίρεση αλάτων.



Αδειάστε εντελώς το δοχείο νερού, αν περιέχει νερό. Αναμίξτε 0,5 L φρέσκου πόσιμου νερού με αποσκληρυντικό στη μεζούρα. Ρίξτε αποσκληρυντικό μέσα στο δοχείο νερού και τοποθετήστε το δοχείο νερού μέσα στην καφετιέρα.



Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τοποθετήστε το εργαλείο έκπλυσης στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης. Αφαιρέστε το πατάκι συλλογής σταγόνων. Τοποθετήστε ένα αδειο μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου του καφέ.

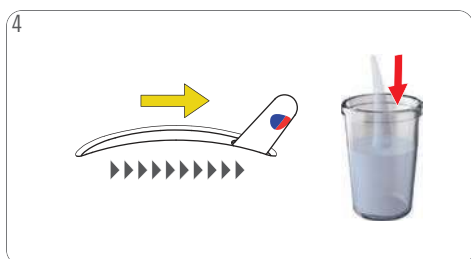

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ". Αρχίζει η αφαίρεση αλάτων στην καφετιέρα.




Ελέγξτε οπτικά πότε θα αδειάσει το δοχείο νερού. Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, όταν η αφαίρεση αλάτων ολοκληρωθεί.



Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο. Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό βουρτσάκι και υγρό πιάτων αν χρειάζεται. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα.

8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3-4 ΜΗΝΕΣ

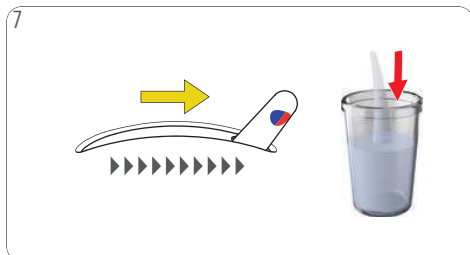


Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας.



Ελέγξτε οπτικά τότε θα αδειάσει το δοχείο νερού. Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ".



Αδειάστε το δοχείο. Αφαιρέστε το δοχείο νερού. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα.

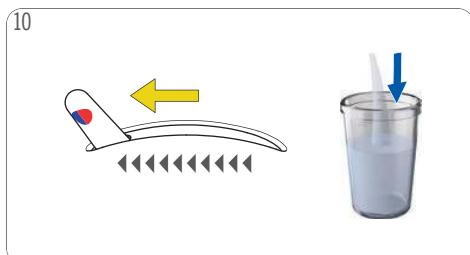


Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΚΡΥΟ". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας.



Ελέγξτε οπτικά τότε θα αδειάσει το δοχείο νερού. Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ".



Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Αφαιρέστε το εργαλείο έκπλυσης. Ξεπλύνετε την υποδοχή καψουλών με φρέσκο πόσιμο νερό και από τις δύο πλευρές. Επανατοποθετήστε την υποδοχή καψουλών.

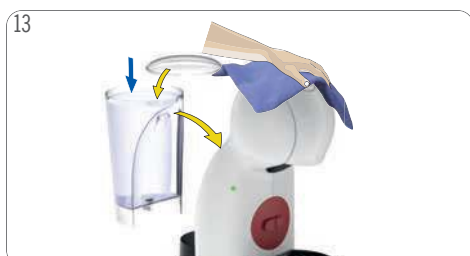

Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε την ξανά στην καφετιέρα. Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε τη στη συνέχεια με ένα μαλακό στεγνό πανί.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

9. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΝΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



Ενδεικτική λυχνία αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα




Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί αφαίρεση αλάτων στην καφετιέρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα 8. «Αφαίρεση αλάτων τουλάχιστον κάθε 3-4 μήνες» στη σελίδα 14.


9. 2 ΔΕΝ ΕΚΡΕΙ ΥΓΡΟ – ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ;



Δεν εκρέει υγρό και από την καφετιέρα ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος. Το δοχείο νερού μπορεί να είναι άδειο.

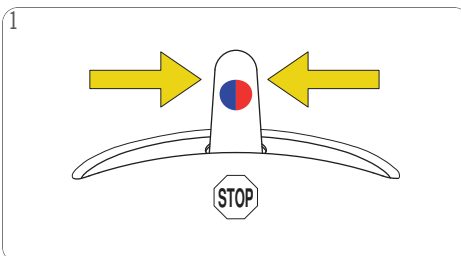

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ".

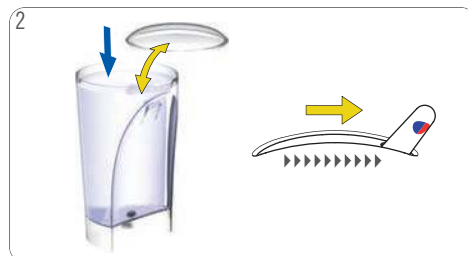


Ελέγξτε αν το δοχείο νερού περιέχει αρκετό φρέσκο πόσιμο νερό. Διαφορετικά, συμπληρώστε φρέσκο πόσιμο νερό και πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΖΕΣΤΟ" ή "ΚΡΥΟ", αντίστοιχα, για να συνεχιστεί η παρασκευή του ροφήματος. Αν το δοχείο νερού είναι γεμάτο, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα 9.3 και 9.4.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



9. 3 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΦΟΥΛΑΣ;

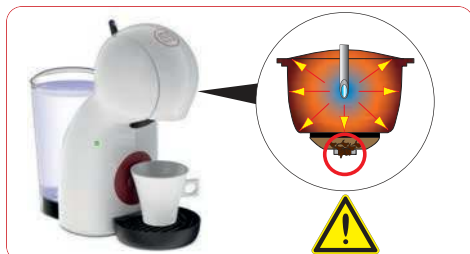

Δεν εκρέει υγρό: Η κάψουλα μπορεί να έχει σφηνώσει και να βρίσκεται υπό πίεση.



Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης. Αν η λαβή ασφάλισης δεν ανοίγει, περιμένετε 20 λεπτά και δοκιμάστε ξανά.



Αν η λαβή ασφάλισης ανοίγει, ακολουθήστε το βήμα 3. Αν όχι, αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα και καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Μην πιείτε τον καφέ! Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.



Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα χωρίς κάψουλα. Αν υπάρχει ροή νερού, σημαίνει ότι η κάψουλα ήταν προβληματική. Χρησιμοποιήστε απλώς μια άλλη κάψουλα. Αν όχι, ακολουθήστε τη διαδικασία 9.4 «Δεν εκρέει υγρό - έμφραξη εγχυτήρα».


9. 4 ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ – ΕΜΦΡΑΞΗ ΕΓΧΥΤΗΡΑ;



Δεν εκρέει υγρό: ο εγχυτήρας μπορεί να έχει φράξει και να βρίσκεται υπό πίεση.



Αφαιρέστε το δοχείο νερού και αποσπάστε τη βελόνα καθαρισμού. **Η βελόνα πρέπει να βρίσκεται μακριά από παιδιά!!**

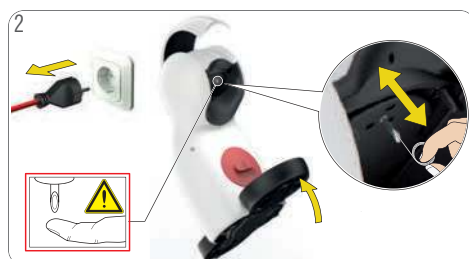

Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα! Για καλύτερη πρόσβαση στον εγχυτήρα, γείρετε την καφετιέρα. Ποτέ μην αγγίζετε τον εγχυτήρα με το δάκτυλό σας! Καθαρίστε τον εγχυτήρα με τη βελόνα καθαρισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα 8. «Αφαίρεση αλάτων τουλάχιστον κάθε 3-4 μήνες» στη σελίδα 14.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


9.5 ΔΙΑΦΟΡΑ



Η καφετιέρα δεν τίθεται σε λειτουργία.




Ελέγξτε αν το φισ είναι συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα ρεύματος. Αν ναι, ελέγξτε την ηλεκτρική σας παροχή.

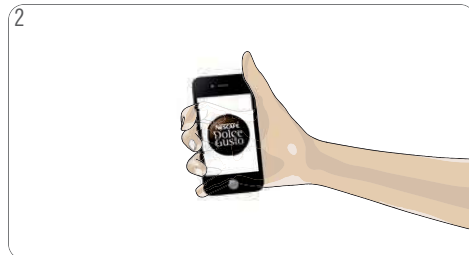

Αν η καφετιέρα εξακολουθεί να μην τίθεται σε λειτουργία, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για τους αριθμούς της γραμμής εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα.



Το ρόφημα πιτουλáει έξω από το στόμιο εκροής του καφέ.

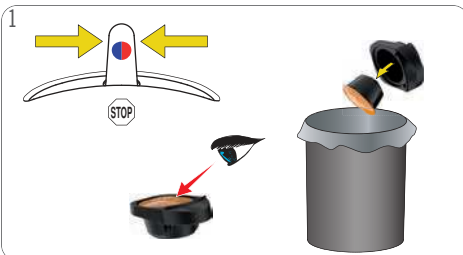

Πιέστε τον μοχλό επιλογής στη θέση "ΣΤΟΠ". Μην πιείτε τον καφέ! Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στον κάδο απορριμμάτων.



Καθαρίστε την επιφάνεια της καφετιέρας γύρω από τη βελόνα του εγχυτήρα. Εισάγετε μια νέα κάψουλα στην υποδοχή καψουλών και τοποθετήστε την υποδοχή ξανά μέσα στην καφετιέρα.



Αν το ρόφημα εκρέει πιο αργά από ό,τι συνήθως (ακόμη και ως σταγόνες), δοκιμάστε άλλη κάψουλα. Αν το πρόβλημα επιμένει, η καφετιέρα χρειάζεται ακαίρεση αλάτων.



Χρησιμοποιήστε το υγρό αποσκληρυντικό NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Για παραγγελία, καλέστε τη NESCAFÉ® Dolce Gusto® γραμμή εξυπηρέτησης ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα NESCAFÉ® Dolce Gusto®.


9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ




9. 5 ΔΙΑΦΟΡΑ



Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.

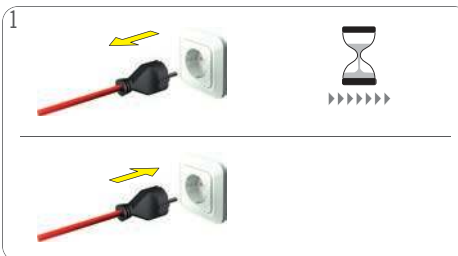


1
Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα και περιμένετε 20 λεπτά. Αφαιρέστε την υποδοχή καψουλών και πιεάξτε την κάψουλα. Στη συνέχεια, συνδέστε το φισ στην πρίζα και θέστε την καφετιέρα σε λειτουργία.

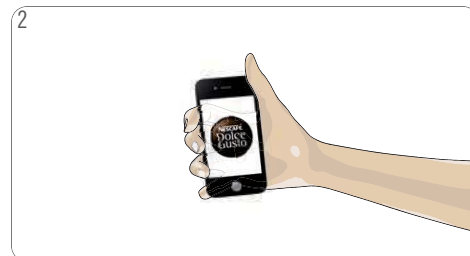


2
Αν η ενδεικτική λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο service (βλέπε τελευταία σελίδα).



Συσσωρεύεται νερό κάτω ή γύρω από την καφετιέρα. Κηλίδες καθαρού νερού γύρω από την υποδοχή καψουλών κατά την παρασκευή ροφήματος.

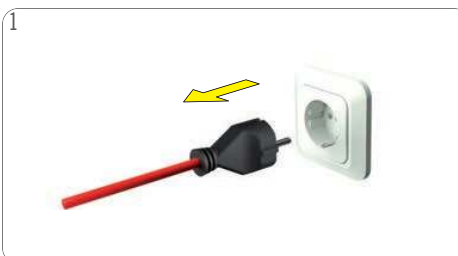

1
Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα!

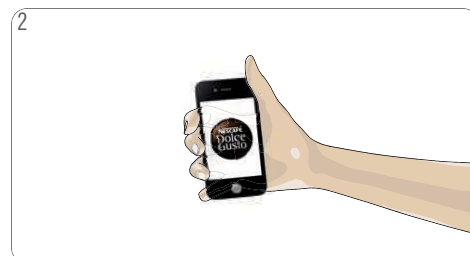

2
Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο service.



Το νερό πιτοιλάει έξω από το στόμιο εξόδου του καφέ κατά την έκπλυση ή την αφαίρεση αλάτων.



1
Τοποθετήστε το εργαλείο έκπλυσης στην υποδοχή καψουλών. Τοποθετήστε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα.



KRUPS



ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 210 6371000	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-6832
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 700 10 330	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 213 006	JO +96265902997	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 4006304868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0-800-542-5444	KW +965 22286847	QA +97444587615	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +9614548593	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +97143634100	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	