Hisense

life reimagined

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

DE

Deutsch

Inhalt

Vielen Dank, dass Sie sich für Hisense entschieden haben. Damit Sie viel Freude an Ihrer neuen Kühl-Gefrierkombination haben, lesen Sie bitte die mitgelieferte Anleitung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen zu Installation und Betrieb. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.

Sicherheits- und Warnhinweise 01
Aufstellung Ihres neuen Gerätes 13
Beschreibung des Geräts 16
Elektronische Bedienelemente 17
Ihr Gerät verwenden 22
Tür umsetzen 24
Reinigung und Pflege 28
Hilfreiche Hinweise und Tipps 30
Fehlersuche 31
Gerät entsorgen 35

Sicherheits- und Warnhinweise

Um Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung bitte aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen. Bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen, machen Sie sich mit der Bedienung und den Sicherheitsfunktionen vertraut, um Unfälle zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung griffbereit auf, und sorgen Sie dafür, dass ein neuer Besitzer der Kühl-Gefrierkombination die Anleitung erhält, falls das Gerät den Besitzer oder den Standort wechselt, um eine ordnungsgemäße Anleitung zur Verwendung und Sicherheit zu erhalten. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.



Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

Gemäß EN-Norm
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Sicherheits- und Warnhinweise



Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

Entsprechend IEC-Norm
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissens verwendet zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu verwenden ist.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, um Erstickungsrisiken zu vermeiden.
Wenn Sie das Gerät entsorgen, ziehen Sie den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab und entfernen Sie die Tür, um Stromschlag bzw. die Gefahr des Einschließens für Kinder zu vermeiden.
Wenn Sie ein älteres Gerät ersetzen, vergewissern Sie sich, dass der Riegel oder die Federsperre des alten Geräts, sofern vorhanden, außer Betrieb gesetzt ist, um ein versehentliches Einschließen zu verhindern.

Sicherheits- und Warnhinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **WARNUNG**
  Dieses Gerät ist für den Einsatz im privaten Haushalt und in ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie z. B.:
  1. Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  2. Bauernhöfe, Hotels, Motels und andere Wohnumgebungen;
  3. Bed & Breakfast-Einrichtungen;
  4. Catering und ähnliche Nicht-Einzelhandelsanwendungen.
- **WARNUNG**
  Nur mit Trinkwasser auffüllen.
- **WARNUNG**
  Bewahren Sie in diesem Gerät keine explosiven Stoffe auf, wie z. B. Spraydosen mit entflammbaren Treibgasen.
- **WARNUNG**
  Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder eine qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- **WARNUNG**
  Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht blockiert werden, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zu gewährleisten.

Sicherheits- und Warnhinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **WARNUNG**

  Beschleunigen Sie das Abtauen nicht mit mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mitteln, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.

- **WARNUNG**

  Der Kältemittelkreislauf darf nicht beschädigt werden.

- **WARNUNG**

  Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Kühlschrank, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

- **WARNUNG**

  Das Kältemittel und die Isoliergase sind brennbar. Entsorgen Sie das Gerät bei einem autorisierten Fachbetrieb. Setzen Sie das Gerät nicht offenen Flammen aus.

- **WARNUNG**

  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel beim Aufstellen des Geräts nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Sicherheits- und Warnhinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **WARNUNG**
  Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Netzteile hinter dem Gerät.

Leuchtmittel auswechseln

- **WARNUNG**
  Versuchen Sie nicht, Leuchtmittel selbst auszutauschen. Wenn das LED-Licht beschädigt ist, wenden Sie sich an die Kunden-Hotline, um Hilfe zu erhalten. Dies gilt nur für Kühlschränke, die mit Leuchtmitteln ausgestattet sind.

Kältemittel

Das Gerät enthält Isobuten (R600a), ein natürliches, umweltfreundliches, aber brennbares Gas. Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht während des Transports und der Installation. Das Kältemittel (R600a) ist brennbar.

Sicherheits- und Warnhinweise

Kältemittel

- **WARNUNG**
  Kühlschränke und Gefrierschränke enthalten Kältemittel und Gase im Kältemittelkreislauf. Diese Stoffe müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündungen führen können. Vergewissern Sie sich vor der ordnungsgemäßen Entsorgung, dass die Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt sind.



WARNUNG
Feuergefahr / brennbare Materialien

Wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt wird:

- Von offenen Flammen und Zündquellen fernhalten.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um das Gerät gut belüftet ist.

Es ist gefährlich, dieses Produkt in irgendeiner Weise zu verändern.

Eine Beschädigung des Netzkabels kann zu einem Kurzschluss, Feuer oder Stromschlag führen.

Sicherheits- und Warnhinweise

Elektrische Sicherheit

1. Verlängern Sie das Netzkabel nicht.
2. Überprüfen Sie den Netzstecker regelmäßig auf Beschädigung. Ein beschädigter Stecker kann sich überhitzen und ein Brandrisiko darstellen.
3. Der Netzstecker muss jederzeit leicht zugänglich sein.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker zu ziehen.
5. Wenn die Steckdose locker ist, verwenden Sie sie nicht, um Stromschlag und Feuer zu vermeiden.
6. Betreiben Sie das Gerät keinesfalls ohne die Abdeckung der Innenbeleuchtung.
7. Diese Kühl-Gefrierkombination darf nur mit einer einphasigen Wechselstromquelle von 220 - 240 V/50 Hz betrieben werden. Wenn die örtlichen Spannungsschwankungen diesen Bereich überschreiten, verwenden Sie zur Sicherheit einen Wechselspannungsregler von mindestens 350 W. Schließen Sie die Kühl-Gefrierkombination an einer geeigneten Schutzkontaktsteckdose an.

Sicherheits- und Warnhinweise

Täglicher Gebrauch

- Die Lagerung von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten in der Kühl-Gefrierkombination kann zu Explosionen führen.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Inneren der Kühl-Gefrierkombination, wie z. B. Eismaschinen oder Mixer.
- Ziehen Sie den Netzstecker direkt aus der Steckdose, anstatt am Kabel zu ziehen.
- Bringen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Kunststoffteile des Geräts.
- Dieses Gerät ist nicht zum Einbau bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel nicht direkt mit dem Luftauslass an der Rückwand in Berührung kommen.
- Befolgen Sie die Hinweise des Herstellers zur Lagerung von verpackter Tiefkühlkost.
- Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers zur Lagerung, wie in dieser Anleitung angegeben.
- Frieren Sie keine kohlensäurehaltigen oder sprudelnden Getränke ein, da diese explodieren und die Kühl-Gefrierkombination beschädigen können.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel nicht direkt mit dem Luftauslass an der Rückwand in Berührung kommen.
- Befolgen Sie die Hinweise des Herstellers zur Lagerung von verpackter Tiefkühlkost.
- Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers zur Lagerung, wie in dieser Anleitung angegeben.
- Frieren Sie keine kohlensäurehaltigen oder sprudelnden Getränke ein, da diese explodieren und die Kühl-Gefrierkombination beschädigen können.
- Der Verzehr von gefrorenen Lebensmitteln direkt aus dem Gefrierschrank kann zu Erfrierungen führen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen fern, um Feuer zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist zur Lagerung von Lebensmitteln und Getränken im Haushalt bestimmt, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Das Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es bewegen.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und nehmen Sie keine Gegenstände mit nassen Händen aus dem Gefrierschrank, um Hautverletzungen zu vermeiden.
- Stellen oder lehnen Sie sich nicht auf den Boden, die Schubladen oder die Türen der Kühl-Gefrierkombination.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Einmal aufgetaute Tiefkühlkost sollte nicht wieder eingefroren werden.
- Der Verzehr von Eiscreme direkt aus dem Gefrierschrank kann zu Erfrierungen im Mund oder an den Lippen führen.
- Um Verletzungen und Geräteschäden zu vermeiden, überladen Sie die Türablagen und die Schubfächer nicht.
- Installieren Sie einen externen Temperatursensor, um die Gerätetemperatur effektiver zu regulieren.
- Das WLAN-Modul befindet sich oben im Steuergerät. Um Signalstörungen zu vermeiden, stellen Sie keine großen Metallgegenstände oder Flüssigkeitsbehälter in unmittelbare Nähe der Kühl-Gefrierkombination.
- Lassen Sie die Tür nicht für längere Zeit offenstehen. Dadurch kann sich die Temperatur im Inneren des Geräts erheblich erhöhen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen und Abflusssysteme, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese tropfen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmel zu vermeiden.

Sicherheits- und Warnhinweise

Vorsicht! Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor Reinigung und Wartung vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungs- oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Abtauen des Gefrierschranks. Verwenden Sie stattdessen einen Kunststoffschaber.

Wichtige Installationshinweise

- Befolgen Sie alle mitgelieferten Anleitungen zum elektrischen Anschluss genau. Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf eventuelle Schäden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Melden Sie eventuelle Schäden sofort dem Verkäufer und bewahren Sie die Verpackung auf.
- Warten Sie mindestens vier Stunden, bevor Sie das Gerät anschließen, damit das Kältemittel in den Kompressor zurückfließen kann.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät, um Überhitzung zu vermeiden. Befolgen Sie die Installationshinweise zur ordnungsgemäßen Belüftung.
- Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite nicht zu nah an einer Wand auf und achten Sie darauf, dass keine heißen Teile (wie der Kompressor) berührt werden oder ihnen zu nahe gekommen wird, um Feuer zu vermeiden.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern oder Herden auf.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nach der Installation zugänglich bleibt.
- Sendefrequenzband und maximal zulässige Sendeleistung im Betriebsfrequenzband: 2400 – 2483,5 MHz, ≤20 dBm.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler des Geräts und Ihrem Körper ein.

Wartung

- Elektrische Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät darf nur von autorisierten Kundendienstbetrieben unter Verwendung von Originalersatzteilen gewartet werden.

1. Wenn das Gerät frostfrei ist.
2. Wenn das Gerät ein Gefrierfach enthält.

Hinweis

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen die Kühl-Gefrierkombination nur unter Aufsicht be- und entladen (nur EU).

Aufstellung Ihres neuen Gerätes

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, sollten Sie folgende Tipps lesen.

Belüftung des Gerätes

Um die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems zu steigern und Energie zu sparen, ist es notwendig, eine gute Belüftung zur Wärmeverteilung um das Gerät herum zu gewährleisten. Aus diesem Grund sollte genügend Freiraum um den Kühlschrank herum vorhanden sein.


Vorschlag:

Damit sich die Gefrierschranktür um 105° öffnen lässt, sollten zwischen Rückseite und Wand 50 - 70 mm verbleiben und zur Decke > 100 mm, seitlich bis zur Wand > 100 mm sowie nach vorne ausreichend Freiraum sichergestellt werden.


Im nicht-installierten Zustand

Relevante Informationen (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

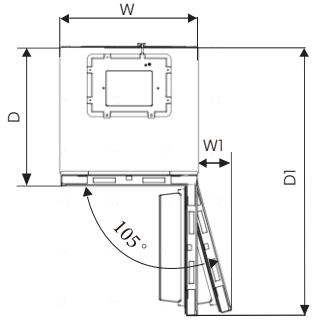


Achten Sie auf einen Abstand von mehr als 5 mm auf der Oberseite

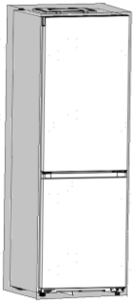


Gerätegröße (mm): 595*600*1856

Das Gerät kann auch neben oder zwischen Möbelstücken oder direkt an einer Wand aufgestellt werden. In diesem Fall funktioniert das Gerät einwandfrei, jedoch können sich die Geräuschentwicklung und der Stromverbrauch erhöhen.

Im installierten Zustand

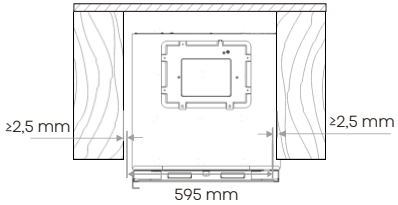

Schließstatus für Kühlschranktür im eingebauten Zustand

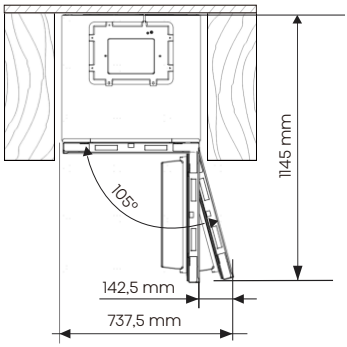

Der Gesamtraum, der für den Kühlschrank benötigt wird, um die Tür im eingebauten Zustand vollständig zu öffnen.

Aufstellung Ihres neuen Gerätes

Hinweis


Dieses Gerät eignet sich gut für die Klimaklassen SN bis ST. Es funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn es über einen längeren Zeitraum Temperaturen unter- oder oberhalb des angegebenen Bereichs ausgesetzt war.

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C


Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen Ort auf und vermeiden Sie hohe Feuchtigkeit. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Frost. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, wie Öfen,Feuer oder Heizkörpern fern.

Installation des Geräts

- Für einen ausreichenden Ausgleich und zirkulierende Luft in der unteren hinteren Teil des Gerätes können die unteren Füße angepasst werden. Bitte verwenden Sie einen passenden Schraubenschlüssel.
- Damit sich die Türen selbsttätig schließen, kippen Sie das Oberteil durch Drehen der verstellbaren Füße um etwa 15 mm oder 0,5° nach hinten.
- Wenn Sie das Gerät bewegen wollen, drehen Sie den Fussteil wieder nach oben, so dass das Gerät frei rollen kann. Installieren Sie das Gerät bei der Verlagerung erneut.

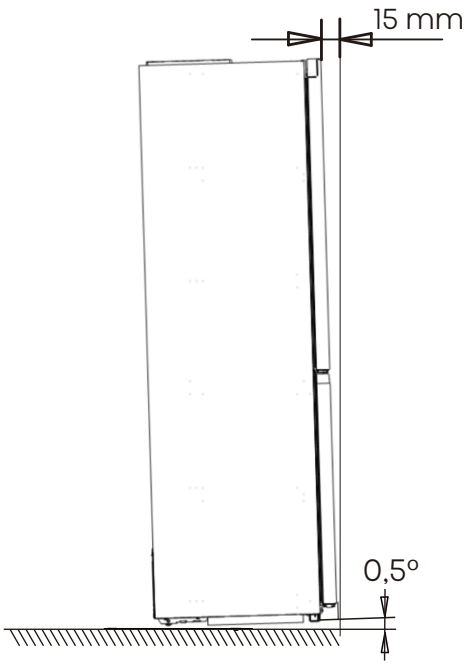


Aufstellung Ihres neuen Gerätes

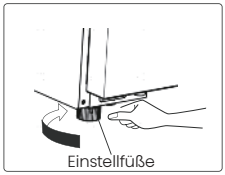




Warnung

- Stellen Sie die Kühl-Gefrierkombination auf einer ebenen, harten Fläche auf, die bündig mit dem umliegenden Fußboden und stark genug ist, um die voll beladene Kühl-Gefrierkombination zu tragen.
- Verwenden Sie die Rollen nur, um die Kühl-Gefrierkombination vorwärts oder rückwärts zu bewegen. Eine seitliche Bewegung kann sowohl den Boden als auch die Rollen beschädigen.

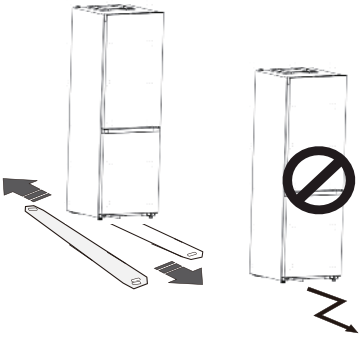

Beschreibung des Geräts

Übersicht

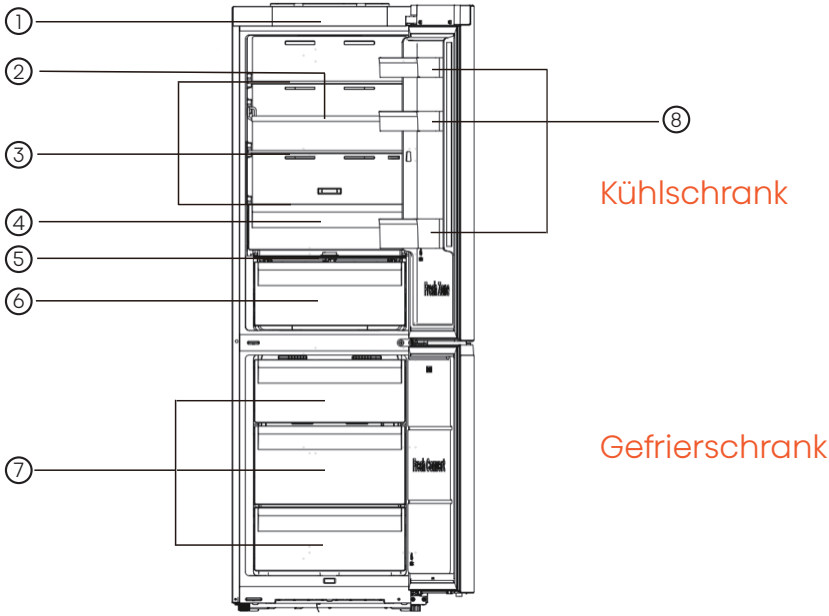

① Elektronisches Steuergerät
② Flexibles Weinregal
③ Ablagefächer
④ Frischeschublade
⑤ Abdeckung der Gemüseschublade
⑥ Gemüseschublade
⑦ Gefrierschubladen
⑧ Türablage

Hinweis

Aufgrund der kontinuierlichen Produktentwicklung kann Ihre Kühl-Gefrierkombination geringfügige Abweichungen von dieser Anleitung aufweisen. Die Funktionen und Gebrauchshinweise bleiben jedoch dieselben. Um eine optimale Energieeffizienz zu erreichen, setzen Sie alle Zubehörteile wie oben gezeigt ein.

Elektronische Bedienelemente

Sie können auf alle Funktionen und Einstellungen über das Bedienfeld zugreifen, das sich oben im Inneren des Kühlschranks befindet. Das Display vereinfacht die Einstellung der Funktionen und macht sie benutzerfreundlich.

Bedienelemente und Display

Befolgen Sie die nachstehenden Bedienungshinweise, um die verschiedenen Funktionen und Einstellungen im Bedienfeld Ihres Geräts zu nutzen. Beim ersten Einschalten leuchten die Symbole im Display auf. Wenn keine Tasten gedrückt werden und die Türen geschlossen bleiben, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach einer Minute aus.



Elektronische Bedienelemente (oben)

1. Ein/Aus

Power Zum Ausschalten des Geräts halten Sie „Ein/Aus“ für 3 Sekunden gedrückt. Halten Sie „Ein/Aus“ für 3 Sekunden gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln.

Im Standby-Modus wird im Display „- -“ angezeigt.

WICHTIG!

Lagern Sie keine Lebensmittel in der Kühl-Gefrierkombination, wenn sie für längere Zeit ausgeschaltet ist. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird.

HINWEIS

Der Kühlschrank wird im Standby-Modus ausgeschaltet.

2. Energie sparen

Eco Tippen Sie auf „Eco“ Eco, um die Energiesparfunktion zu aktivieren, damit leuchtet das Symbol „Eco“ auf. Bei dieser Einstellung wird die Temperatur des Kühlschranks automatisch auf 6°C und die des Gefrierschranks auf -17°C eingestellt.

Um den Eco-Modus zu verlassen, tippen Sie entweder „Temp“ Temp. Temp. oder „Eco“ Eco an, damit wird der Kühlschrank auf seine vorherige Temperatureinstellung zurückgesetzt.

3. Super Cool

Super Cool Diese Funktion hält die eingestellte Temperatur des Kühlschranks bei hohem Verbrauch, großen Lebensmittelladungen oder unter wärmeren Bedingungen aufrecht.

Elektronische Bedienelemente

Die Super Cool-Funktion senkt die Temperatur im Kühlschrank.


1. Tippen Sie auf „Super Cool“ , um diese Funktion zu aktivieren. Das Symbol „“ leuchtet auf, und die Temperatur für den Kühlschranks wird als 2°C angezeigt.

2. Diese Funktion schaltet sich nach 6 Stunden automatisch ab.

3. Um Super Cool manuell auszuschalten, tippen Sie erneut „Super Cool“ oder links „Temp“ an, womit der Kühlschrank auf seine vorherige Temperatureinstellung zurückkehrt.

4. Kühlschranktemperatur

Temp. Tippen Sie mehrfach links auf „Temp“ , um die Temperatureinstellungen von 8°C abwärts bis 2°C zu durchlaufen.




HINWEIS

Mit jedem Tastendruck verringert sich die Temperatureinstellung um 1°C.

5. Gefrierschranktemperatur

Temp. Tippen Sie mehrfach rechts auf „Temp“ , um die Temperatureinstellungen von -14°C abwärts bis -24°C zu durchlaufen.



HINWEIS

Mit jedem Tastendruck verringert sich die Temperatureinstellung um 1°C.

Temperaturen einstellen

Mit der Einstellung einer Temperatur wird ein Durchschnittswert für den gesamten Bereich festgelegt, wobei die tatsächliche Temperatur je nach Lebensmittelmenge, Platzierung und Raumtemperatur variiert.

Empfohlene Temperatureinstellungen

Kühlschrank: 4°C

Gefrierschrank: -18°C

6. Super Freeze

Super Freeze Diese Funktion senkt die Gefrierschranktemperatur schnell ab, damit die Lebensmittel schneller gefrieren und Frische, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten bleiben.

1. Tippen Sie auf „Super Freeze“ , um diese Funktion zu aktivieren. Das Symbol „“ leuchtet auf, und die Gefrierschranktemperatur wird auf -28°C eingestellt.

2. Diese Funktion schaltet sich nach 52 Stunden automatisch ab.

3. Um Super Freeze manuell zu deaktivieren, tippen Sie erneut auf „Super Freeze“ oder rechts auf „Temp“ , womit der Gefrierschrank auf seine vorherige Temperatureinstellung zurückkehrt.

Elektronische Bedienelemente

HINWEIS

Vermeiden Sie die Verwendung von Super Freeze mit Flaschen- oder Dosengetränken (insbesondere kohlensäurehaltigen Getränken) im Gefrierschrank. Sie können platzen.

7. Alarm

Alarm bei hoher Temperatur:

Alarm Wenn die Innentemperatur zu hoch ansteigt, ertönt ein Alarm, der durch das Symbol „⚠“ angezeigt wird.

Im Betrieb wird die Innentemperatur des Geräts 24 Stunden nach dem Einschalten ermittelt. Wenn die Temperatur für 4 Stunden hoch bleibt, wird der Alarm ausgelöst.

Alarm stummschalten:

Tippen Sie auf „Alarm“, um den Ton stumm zu schalten. Das Symbol „⚠“ leuchtet, bis die Temperatur unter die Alarmschwelle fällt. Ein erloschenes Symbol „⚠“ zeigt an, dass der Hohe-Temperatur-Alarm beendet ist.

Wenn der Alarm nicht deaktiviert wird, ertönt er dreimal pro Minute, wobei das Alarmsymbol eingeschaltet bleibt. Der Alarm wird nach 10 Minuten beendet.

Alarm bei offener Tür:

Bleibt eine Tür länger als 1 Minute offen, wird dieser Alarm ausgelöst. In der ersten und zweiten Minute ertönt er fünfmal, ab der dritten Minute nur noch einmal. Der Alarm wird nach 10 Minuten beendet.

Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um den Alarmton im Voraus zu deaktivieren. Schließen Sie die Tür, um den Alarm vollständig zu deaktivieren.

Demo-Modus

Der Demo-Modus ist für den Einzelhandel gedacht und verhindert, dass die Kühl-Gefrierkombination abkühlt. Um den Demo-Modus zu aktivieren, halten Sie gleichzeitig „Ein/Aus“ und „Wi-Fi“ für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie drei Signaltöne hören. Das Display zeigt „OF“ an und der Demo-Modus ist aktiv.

Das Display zeigt „OF“ an, wenn für 10 Sekunden keine Taste angetippt wird, anderenfalls zeigt es die aktuelle Temperatureinstellung an.

Um den Demo-Modus zu beenden, halten Sie gleichzeitig „Ein/Aus“ und „Wi-Fi“ für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie drei Signaltöne hören.

8. Wi-Fi

Wi-Fi

Kühl-Gefrierkombination mit dem WLAN verbinden

ConnectLife-App

ConnectLife ist eine intelligente App, mit der Sie über Ihr Handy oder Tablet mit Ihren intelligenten Geräten kommunizieren können.

Installation

1. Öffnen Sie den Apple App Store (iOS) oder den Google Play Store (Android) auf Ihrem Handy.

2. Suchen Sie nach „ConnectLife". Suchen Sie nach der App mit dem folgenden Symbol:



3. Laden Sie die ConnectLife-App von Connect Life, LLC herunter und installieren Sie sie.

Alternativ scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy oder Tablet, um die ConnectLife-App zu installieren.

HINWEIS

- Die WLAN-Signalstärke kann durch die Entfernung zwischen Ihrem Gerät und dem WLAN-Router beeinflusst werden. Wenn die Geräte zu weit voneinander entfernt sind, kann die Kopplung fehlschlagen oder länger dauern.
- Das Gerät unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke. Die SSID des WLAN-Netzwerks muss sichtbar sein.
- Die Leistung Ihres Netzwerks kann durch die WLAN-Umgebung, einschließlich anderer verbundener Geräte, beeinflusst werden.
- Externe Faktoren, wie z. B. die Umgebung Ihres Heimnetzwerks oder Ihr Internetanbieter, können zu Unterbrechungen der WLAN-Verbindung Ihres Geräts führen.

APP Version

Aktuelle Android & IOS Version: V2.3.0
Die App-Version wird kontinuierlich geändert und aktualisiert. Bitte beachten Sie die Version, die Sie aktuell im App Store, in der App Gallery oder im Google Play Store herunterladen.

Elektronische Bedienelemente


Kühl-Gefrierkombination verbinden

Melden Sie sich nach der Installation von ConnectLife an oder erstellen Sie ein Konto und:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist und das Display leuchtet. Das Gerät ist bereit, wenn das Display leuchtet.



2. Halten Sie „Wi-Fi“ für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Das WLAN-Symbol „ “ leuchtet für einige Sekunden und beginnt dann zu blinken.

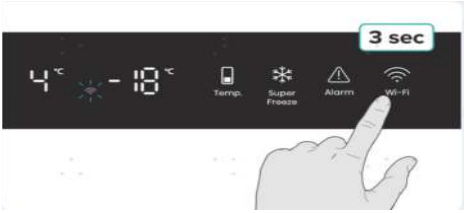

3. Öffnen Sie bei aktivierter Bluetooth®-Funktion auf Ihrem Gerät ConnectLife. Warten Sie auf das Pop-up, das anzeigt, dass ein neues Gerät erkannt wurde. Tippen Sie auf die Schaltfläche im Pop-up-Fenster und folgen Sie den Anleitungen, um fortzufahren.

4. Wenn kein Pop-up-Fenster erscheint, tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder „+“ in der App.

5. Wählen Sie „Kühl-Gefrierkombination“ aus der Geräteliste.

6. Befolgen Sie die Anleitungen in der App, um Ihre Kühl-Gefrierkombination zu verbinden. Sobald dies geschehen ist, wird die Kühl-Gefrierkombination auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

HINWEIS


- Das Gerät bleibt für bis zu 5 Minuten im Kopplungsmodus.
- Um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen, halten Sie „Wi-Fi“ für 6 Sekunden gedrückt. Sie hören zwei Signaltöne, sobald das Gerät zurückgesetzt wurde.
- Nach dem Zurücksetzen wechselt das Gerät automatisch in den Kopplungsmodus.
- Das leuchtende WLAN-Symbol zeigt die erfolgreiche Netzwerkverbindung an.

Ihr Gerät verwenden

Ihr Gerät wird mit Zubehör geliefert, das im Abschnitt „Beschreibung des Geräts“ aufgeführt ist. Befolgen Sie diese Anleitung, um sich über die korrekte Verwendung des Zubehörs zu informieren. Wir empfehlen, sie vor der Verwendung des Geräts aufmerksam zu lesen.

Türablage


- Eignet sich zur Aufbewahrung von Eiern, Getränken in Dosen, Flaschen und verpackten Lebensmitteln usw. Überlasten Sie die Ablage nicht mit schweren Gegenständen.
- Die Türablagen können auf verschiedene Höhen eingestellt werden, um Ihrem Bedarf zu entsprechen. Nehmen Sie die Gegenstände aus der Türablage, bevor Sie die Position verstellen.

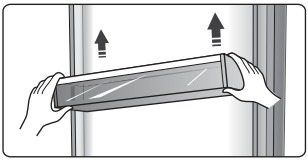

- Alle Türablagen sind zur einfachen Reinigung abnehmbar.

Einlegeböden


- Die Einlegeböden lassen sich zur einfachen Reinigung herausnehmen.

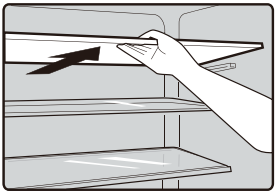

Flexibles Weinregal

- Das Regal ist zur Lagerung von Flaschen gedacht und kann zur Reinigung herausgenommen werden.

Hinweis: Legen Sie die Flaschen nicht direkt vor die Lüftungsschlitze des Windkanals, um ein Einfrieren zu verhindern.

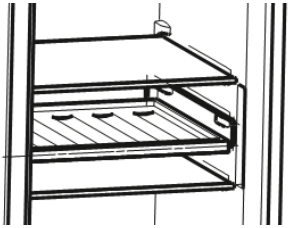


0°C-Frischhaltefach

- Dieses Schubfach bietet eine kühlere Temperatur zur Aufbewahrung leicht verderblicher Lebensmittel wie Fisch und Fleisch. Sie können die Temperatur mit dem Schieberegler einstellen: Wenn Sie ihn ganz nach links schieben, gleicht sich die Temperatur des Fachs an die Temperatur des Kühlschranks an. Wenn Sie ihn ganz nach rechts schieben, ist das Fach 1-4°C kühler. In der nachstehenden Tabelle finden Sie Empfehlungen zur Lagerung.

Kühlschranktemperatur, Einstellung	Schieberegler	Lebensmittel	Dauer der Lagerung
2°C	Ganz links	Obst	<2 Wochen
2°C	Ganz rechts	Fisch und Fleisch	<3 Tage
5°C	Ganz links	Gemüse	<5 Tage
5°C	Ganz rechts	Fisch und Fleisch	<3 Tage
8°C	Ganz links	Gemüse	<5 Tage
8°C	Ganz rechts	Obst	<2 Wochen

Hinweis: Sowohl die Umgebungstemperatur als auch die eingestellte Temperatur wirken sich auf die Temperatur des 0°C-Frischhaltefachs aus, die innerhalb eines bestimmten Bereichs schwanken kann. Es ist normal, dass Flüssigkeiten gefrieren, wenn die Temperatur im Schubfach unter Null fällt.

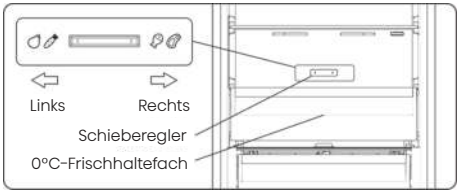


Ihr Gerät verwenden

Gemüsefach


- Die Gemüseschublade dient zur Aufbewahrung von Gemüse, Obst usw.

Gemüsefach und

- Luftfeuchtigkeitsregelung
  Vor der Inbetriebnahme muss das Schutzband an den unten gezeigten Stellen entfernt werden.

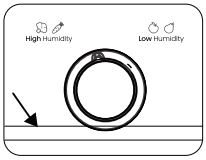


- Sie können den Knopf auf dem Deckel des Gemüsefachdeckels drehen, um unterschiedliche Feuchtigkeit im Gemüsefach zu halten. Wenn Sie den Knopf nach links schieben, halten Sie eine höhere Luftfeuchtigkeit, die Gemüse und Obst lange und frisch lagern kann, nach rechts wird die Luftfeuchtigkeit niedriger sein. Er dient dazu, die Temperatur im Gemüsefach zu kontrollieren und zu verhindern, dass das Gemüse Feuchtigkeit verliert.

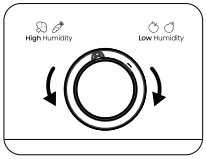

Gefrierfachschubladen


- Es wird zur Lagerung von Lebensmitteln verwendet, die eingefroren werden müssen, darunter Fleisch, fish und Eiscreme usw.

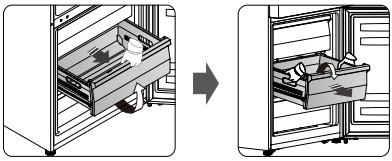

- Um die Gefrierschublade herauszunehmen, kippen Sie die Vorderseite der Schublade nach oben und ziehen Sie sie nach vorne, dann kippen Sie die Schublade nach unten und nehmen Sie sie mit beiden Händen nach vorne heraus.

Tür umsetzen



Sie können die Tür von der rechten Seite (wie geliefert) auf die linke Seite umsetzen, um Ihr Gerät in einen bestimmten Raum einzupassen.

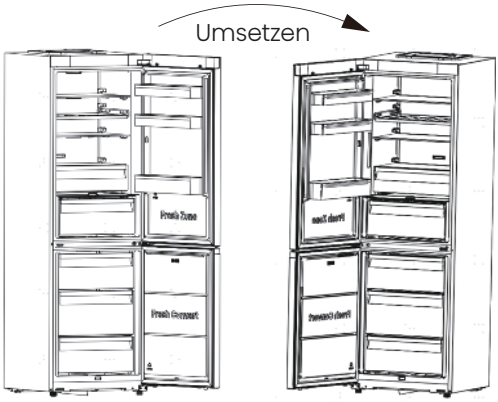

WARNUNG

Vergewissern Sie sich, dass die Kühl-Gefrierkombination vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie beginnen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.

Benötigte Werkzeuge (nicht mitgeliefert):

Nicht mitgeliefert	
	
8 mm Steckschlüssel	Schraubendreher mit dünner Klinge
	
Kreuzschlitzschrau-bendreher	Engländer
	
Spachtel	

Benötigte Teile (mitgeliefert):

Mitgeliefert	
	
Eckabdeckkappe (links oben)	Eckabdeckkappe (rechts oben)
1	1
	
Eckabdeckkappe (Tür rechts)	Eckabdeckkappe (Tür links)
1	1
	
linkes oberes Scharnierteil	4 mm Innensechskantschlüssel
1	1


HINWEIS

Legen Sie die Kühl-Gefrierkombination auf weichen Schaumstoff oder ähnliches Material, um Schäden zu vermeiden. Stellen Sie die Kühl-Gefrierkombination aufrecht. Nehmen Sie alle Ablagen heraus, um Schäden zu vermeiden, und schließen Sie die Tür. Möglicherweise müssen Sie die Kühl-Gefrierkombination auf den Rücken legen, um Zugang zum Boden zu erhalten.


1. Öffnen Sie bei aufrecht stehender Kühl-Gefrierkombination die Tür und hebeln Sie mit einem dünnen Schraubendreher vorsichtig die Eckabdeckkappen rechts, links, rechts oben und links oben von der Tür ab und bewahren Sie diese Abdeckungen für spätere Verwendung im Zubehörbeutel auf.

HINWEIS: Um Kratzer auf der Oberfläche die Kühl-Gefrierkombination zu vermeiden, legen Sie ein Handtuch unter die Hebefläche.


Tür umsetzen

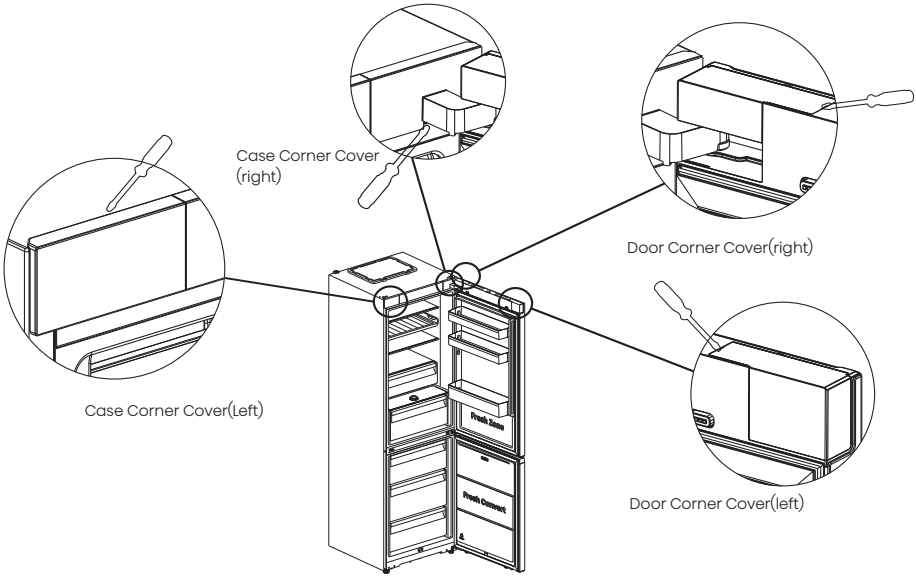

2. Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen das rechte obere Scharnier befestigt ist, mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel (stützen Sie die Tür ab, um Beschädigungen zu vermeiden).

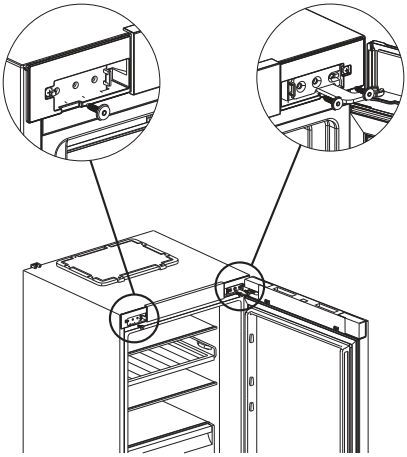


3. Nehmen Sie die obere Tür ab und legen Sie sie mit der Frontplatte nach oben auf eine ebene Fläche. Lösen Sie 2 Schrauben, nehmen Sie den Stopper, den Türanschlag und die Schafthülse ab und setzen Sie sie mit denselben Schrauben auf der linken Seite wieder ein.

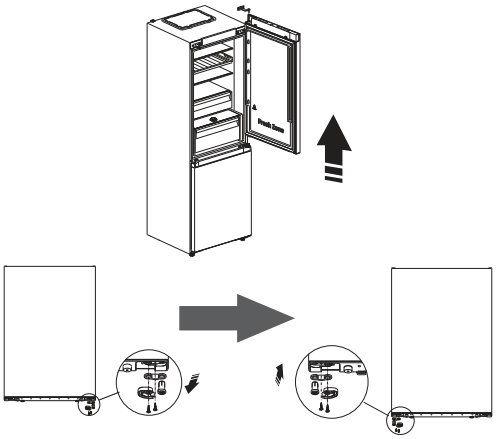


Tür umsetzen


4. Lösen Sie die Schrauben am mittleren Scharnier, um es zu entfernen. Entfernen Sie dann die untere Tür.

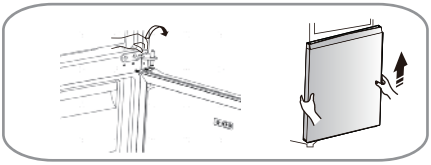


5. Legen Sie die untere Tür mit der Frontplatte nach oben auf eine ebene Fläche. Lösen Sie 2 Schrauben, nehmen Sie den Stopper, den Türanschlag und die Schafthülse ab und setzen Sie sie mit denselben Schrauben auf der linken Seite wieder ein.

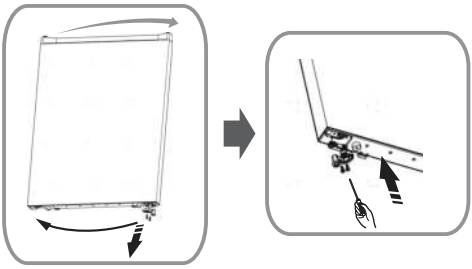



6. Wechseln Sie die Abdeckungen der Schraubenlöcher auf der mittleren Abdeckplatte von links nach rechts (wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt).

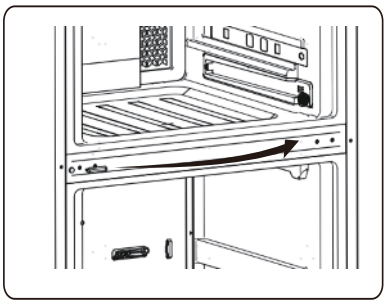


7. Legen Sie die Kühl-Gefrierkombination auf eine weiche Schaumstoffverpackung oder ähnliches Material. Entfernen Sie die Einstellfüße und schrauben Sie dann das untere Scharnier ab.
Fixieren Sie die Abdeckung des Schraublochs (im Zubehörbeutel enthalten) am rechten Loch der unteren Abdeckplatte.
Schrauben Sie schließlich den unteren Scharnierschaft ab und setzen Sie ihn in die Aussparung auf der gegenüberliegenden Seite ein.

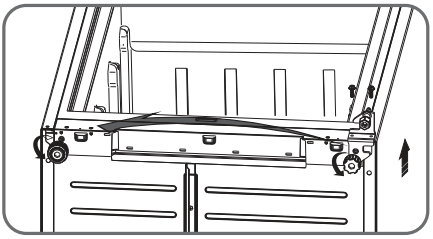

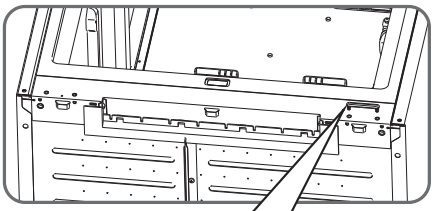


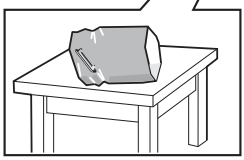

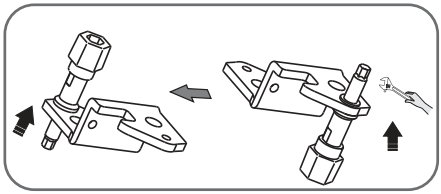


Tür umsetzen


8. Bringen Sie das untere Scharnier auf der linken Seite wieder an und befestigen Sie es mit speziellen Flanschschrauben. Bringen Sie die Einstellfüße wieder auf der anderen Seite an und befestigen Sie sie ebenfalls.

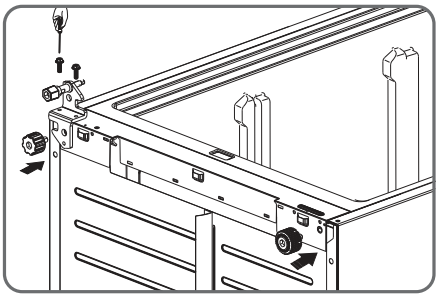


9. Richten Sie die untere Türposition so aus, dass die untere Aussparung mit dem unteren Scharnierschaft übereinstimmt. Drehen Sie das mittlere Scharnier um 180°, stellen Sie seine Position entsprechend ein und bauen Sie es dann ein.

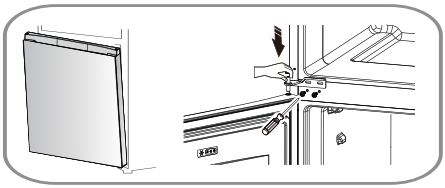

10. Richten Sie die obere Tür korrekt aus. Richten Sie die untere Aussparung der oberen Tür mit dem oberen Schaft des mittleren Scharniers und die obere Aussparung mit dem oberen Schaft des linken Scharniers aus. Richten Sie das linke obere Scharnier auf die korrekte Position aus und befestigen Sie es mit 2 Schrauben.

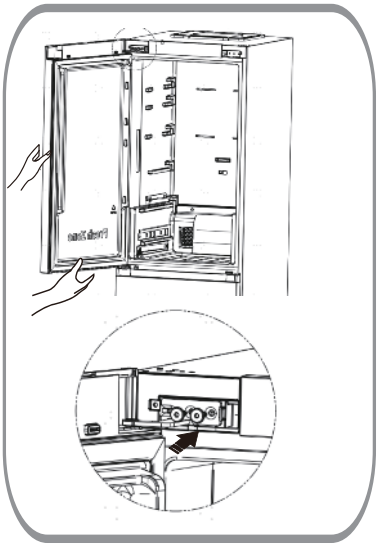

11. Bringen Sie die Eckabdeckkappen (Tür rechts, Tür links, rechts oben und links oben), die sich im Zubehörbeutel befinden, wieder an.

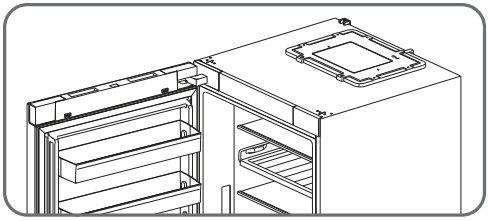

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Gerät, einschließlich aller äußeren und inneren Zubehörteile, regelmäßig - mindestens alle zwei Monate - um die hygienischen Anforderungen zu erfüllen.


Warnung

- Trennen Sie die Kühl-Gefrierkombination vor der Reinigung vom Stromnetz, Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.

Außenreinigung

Eine regelmäßige Reinigung erhält das Aussehen Ihrer Kühl-Gefrierkombination.

- Wischen Sie das elektronische Bedienfeld und das Display mit einem sauberen, weichen Tuch ab.
- Befeuchten Sie das Tuch, anstatt das Gerät direkt zu besprühen. Damit wird vermieden, dass sich die Feuchtigkeit auf einen bestimmten Bereich konzentriert.
- Reinigen Sie die Türen, Griffe und Schrankoberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch trocken.

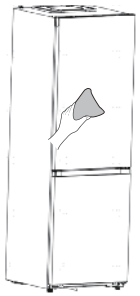

Warnung

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien wie Verdünner, Auto-Reinigungsmittel, Chlorhaltige Mittel, ätherische Öle oder organische Lösungsmittel wie Benzol. Sie können die Oberfläche des Geräts beschädigen und stellen ein Feuerrisiko dar.

Innenreinigung

- Reinigen Sie den Innenraum regelmäßig, vor allem, wenn die Lebensmittelvorräte gering sind. Nehmen Sie Schubfächer und Einlegeböden für eine gründliche Reinigung heraus.
- Wischen Sie den Innenraum mit verdünnter Natronlauge aus und spülen Sie ihn dann mit warmem Wasser und einem ausgedrückten Schwamm oder Tuch ab. Vergewissern Sie sich, dass alles vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Einlegeböden und Schubfächer wieder einsetzen.
- Trocknen Sie alle Oberflächen und herausnehmbaren Teile gründlich, bevor Sie sie wieder einsetzen.




- Trotz der Abtauautomatik kann sich im Gefrierschrank Reif bilden, wenn die Tür häufig geöffnet oder zu lange offen gelassen wird.
- Tauen Sie bei starkem Reif ab, wenn der Gefrierschrank nahezu leer ist:
  1. Leeren Sie den Gefrierschrank, ziehen Sie den Netzstecker der Kühl-Gefrierkombination und öffnen Sie die Tür. Lüften Sie den Raum, um das Abtauen zu beschleunigen.
  2. Reinigen Sie den Gefrierschrank nach dem Abtauen wie empfohlen.

Warnung

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Abtauen des Gefrierschranks.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein und schließen Sie es erst dann am Stromnetz an, wenn der Innenraum vollständig trocken ist.

Abtauen

Gefrierschrank

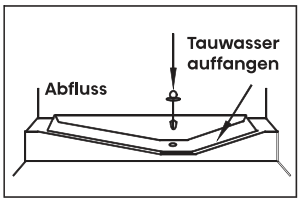

- Dieses Fach wird automatisch abgetaut.

Türdichtungen reinigen

- Halten Sie die Türdichtungen sauber. Verhindern Sie, dass sie am Gehäuse festkleben, was zu Rissen führen kann. Reinigen Sie die Dichtungen mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser, spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie anschließend gründlich.

LED-Leuchtmittel auswechseln

- Dieses Gerät ist mit einem energiesparenden LED-Leuchtmittel der Klasse G ausgestattet, das sich an der Oberseite des Kühlschranks befindet.

Warnung

Tauschen Sie das LED-Leuchtmittel nicht selbst aus! Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn es beschädigt ist.

Hilfreiche Hinweise und Tipps

Tipps zum Energiesparen

Wir empfehlen, die folgenden Tipps zu beherzigen, um Energie zu sparen.

- Lassen Sie die Tür nicht lange offenstehen, um Energie zu sparen.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung oder Herdplatten fern.
- Stellen Sie angemessene Temperaturen ein.
- Bewahren Sie keine warmen Lebensmittel oder verdunstende Flüssigkeiten im Gerät auf.
- Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten, trockenen Raum auf. Lesen Sie den Abschnitt „Neues Gerät installieren".
- Behalten Sie die ursprüngliche Anordnung der Schubladen, Frischefächer und Einlegeböden bei, die auf maximale Energieeffizienz ausgelegt ist.

Tipps zum Kühlen von frischen Lebensmitteln

- Stellen Sie keine heißen Lebensmittel direkt in den Kühl- oder Gefrierschrank; dadurch erhöht sich die Innentemperatur und es wird mehr Energie verbraucht.
- Decken Sie Lebensmittel mit starkem Geruch ab oder wickeln Sie sie ein.
- Ordnen Sie die Lebensmittel so an, dass die Luft frei um sie herum zirkulieren kann.

Tipps zum Kühlen

- Wickeln Sie Fleisch aller Art in Plastikfolie ein und legen Sie es auf die Glasablage über dem Gemüsefach. Halten Sie sich an die von den Herstellern angegebenen Aufbewahrungszeiten und Verfalldaten der Lebensmittel.
- Gekochte Lebensmittel, kalte Speisen usw. müssen verpackt sein und können auf jeden Regalboden gestellt werden.
- Obst und Gemüse:

  Lagern Sie Obst und Gemüse im dafür vorgesehenen Schubfach.
- Butter und Käse:

  Verwenden Sie luftdichte Folien oder Kunststoffverpackungen.
- Milchflaschen:

  Milchflaschen sollten verschlossen in den Türablagen aufbewahrt werden.

Tipps zum Einfrieren

- Lassen Sie das Gerät vor Erstgebrauch oder nach Nichtbenutzung mindestens für 2 Stunden auf höchster Stufe laufen.
- Frieren Sie Lebensmittel in kleinen Portionen ein, damit sie schnell und gründlich gefrieren und bequem aufgetaut werden können.
- Verwenden Sie luftdichte Alufolie oder Polyethylen-Verpackungen.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen ungefrorenen und bereits gefrorenen Lebensmitteln, um ein teilweises Auftauen zu verhindern.

Hilfreiche Hinweise und Tipps

- Beschriften und datieren Sie tiefgefrorene Artikel für eine effektive Bestandsverwaltung.

Tipps zum Kühlen von frischen Lebensmitteln

- Vergewissern Sie sich, dass der Einzelhändler die tiefgefrorenen Lebensmittel ordnungsgemäß gelagert hat.
- Verbrauchen Sie aufgetaute Lebensmittel schnell und frieren Sie sie nicht wieder ein.
- Beachten Sie die vom Hersteller angegebene Lagerzeit.

Gerät ausschalten

- Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum ausschalten müssen, gehen Sie wie folgt vor, um Schimmelbildung zu vermeiden.

  1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.

  2. Ziehen Sie den Netzstecker.

  3. Reinigen und trocknen Sie den Innenraum gründlich.

  4. Lassen Sie die Türen zur Belüftung etwas geöffnet.

Fehlersuche

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, führen Sie die folgenden Überprüfungen durch, bevor Sie den Kundendienst anfordern. Sie können einige einfache Überprüfungen gemäß diesem Abschnitt durchführen, bevor Sie den Kundendienst rufen.

Warnung

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem auch nach Durchführung der nachstehenden Überprüfungen weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, den autorisierten Kundendienst oder den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache und Lösungsvorschlag
Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest in die Steckdose steckt.
	Überprüfen Sie die Sicherung und tauschen Sie sie aus, oder setzen Sie den Schutzschalter zurück, falls erforderlich.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache und Lösungsvorschlag
Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Stellen Sie die Innentemperatur auf einen kälteren Wert ein.
	Der Gefrierschrank darf während des Abtauzyklus oder kurz nach dem Start nicht laufen, um den Kompressor zu schützen.
Unangenehme Gerüche	Reinigen Sie das Innere des Geräts.
	Überprüfen Sie auf geruchsintensive Lebensmittel, Behälter oder Verpackungsmaterialien.
Geräusche aus dem Gerät	Zu den normalen Geräuschen gehören: • Betriebsgeräusche des Kompressors. • Luftzirkulationsgeräusche von Lüftermotoren. • Gluckerndes Geräusch, als würde Wasser kochen. Knacken während des automatischen Abtauens. • Klicken, bevor der Kompressor anläuft.
	Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören: • Vergewissern Sie sich, dass die Kühl-Gefrierkombination waagerecht steht. • Halten Sie das Gerät von den Wänden fern. • Flaschen oder Behälter stoßen aneinander.
Der Motor läuft ununterbrochen	Dies kann unter verschiedenen Bedingungen auftreten: • Die Temperatur ist kälter als nötig eingestellt. • Es wurde kürzlich eine große Menge warmer Lebensmittel eingebracht. • Hohe Umgebungstemperaturen. • Die Türen werden häufig oder für längere Zeit geöffnet. • Das Gerät wurde neu installiert oder nach einem Stillstand wieder in Betrieb genommen.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache und Lösungsvorschlag
Reifbildung	Vergewissern Sie sich, dass die Luftauslässe frei sind und dass um die gelagerten Lebensmittel herum genügend Platz zur Luftzirkulation vorhanden ist. • Überzeugen Sie sich davon, dass sich die Tür vollständig schließen lässt. Informationen zum Entfernen von Reif finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“.
Innenraum zu warm	Häufiges oder längeres Öffnen der Türen; • Ein Hindernis hindert eine Tür daran, geschlossen zu werden; • Um das Gerät herum ist nicht genügend Freiraum vorhanden.
Innenraum zu kalt	Erhöhen Sie die Temperatur gemäß dem Kapitel „Bedienelemente und Display“.
Die Türen lassen sich nicht leicht schließen	Vergewissern Sie sich, dass die Kühl-Gefrierkombination für selbstschließende Türen leicht nach hinten geneigt ist (10 - 15 mm). Überprüfen Sie, ob ein Hindernis vorhanden ist.
Wasser tropft auf den Boden	Die Wasserwanne, die sich am hinteren Boden der Kühl-Gefrierkombination befindet, ist möglicherweise nicht korrekt ausgerichtet; der Ablaufstutzen, der sich unter der Oberseite des Kompressors befindet, könnte falsch ausgerichtet sein und das Wasser nicht effizient in die Wanne leiten. Möglicherweise ist der Ablauf verstopft, oder der Anschluss ist nicht vollständig eingerastet. • Möglicherweise müssen Sie die Kühl-Gefrierkombination von der Wand abnehmen, um die Wanne, den Ablauf und das Verbindungsstück zu überprüfen. • Wenn die Kühl-Gefrierkombination über einen längeren Zeitraum ausgeschaltet war, kann der angesammelte Reif schmelzen, sodass Wasser auf den Boden gelangt.
Das Licht funktioniert nicht	• Das LED-Leuchtmittel ist beschädigt. Tauschen Sie das LED-Leuchtmittel aus und beachten Sie dabei den Abschnitt „Reinigung und Pflege“. • Das Betriebssystem hat die Beleuchtung ausgeschaltet, weil die Tür zu lange offenstand. Schließen Sie die Tür und öffnen Sie sie erneut, um die Beleuchtung wieder zu aktivieren.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache und Lösungsvorschlag
Eiswürfel werden nicht ausgegeben	• Haben Sie nach dem Anschluss an die Wasserversorgung 10 Stunden gewartet, bevor Eiswürfel bereitet wurden? Wenn das Wasser nicht ausreichend abgekühlt ist, kann die Eiswürfelbereitung länger dauern, z. B. bei Erstgebrauch. • Ist der Wasserzulauf angeschlossen und geöffnet? • Haben Sie die Eiswürfelbereitung manuell ausgeschaltet? Überprüfen Sie, ob Sie den Modus „Würfel“ (Cubed) oder „Zerstoßen“ (Crushed) eingeschaltet haben. • Ist das Eis im Eisbehälter oder im Eisschacht blockiert? • Ist die Temperatur des Gefrierschranks zu hoch? Versuchen Sie, die Temperatur des Gefrierschranks niedriger einzustellen.
Der Wasserspender funktioniert nicht	• Ist der Wasserbehälter ordnungsgemäß installiert? • Vergewissern Sie sich, dass ausreichend Wasser im Wasserbehälter vorhanden ist. • Ist die Wasserleitung gebrochen oder verbogen? Vergewissern Sie sich, dass die Wasserleitung nicht verstopft ist. • Ist die Temperatur des Wasserbehälters zu niedrig? Versuchen Sie, im Display eine wärmere Einstellung zu wählen. • Arbeitet die Wasserpumpe?
Sie hören Wasser in der Kühl-Gefrierkombination sprudeln.	• Das ist normal. Das Blubbern kommt vom Kältemittel, das im Inneren zirkuliert.
Das Gerät kann nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden werden	• Das WLAN-Passwort wurde falsch eingegeben. Vergewissern Sie sich, dass das Passwort korrekt ist, und stellen Sie die Verbindung erneut her. • Die Frequenz des heimischen WLAN-Routers ist nicht 2,4 GHz. Das Gerät unterstützt nur 2,4-GHz-Verbindungen. Richten Sie eine eigene 2,4-GHz-WLAN-SSID ein und verbinden Sie. • Der Router und das Gerät sind zu weit voneinander entfernt, was die Ursache für die schlechte Netzwerkverbindung ist. Stellen Sie den Router näher an das Gerät oder installieren Sie einen WLAN-Adapter (Range Extender).

Gerät entsorgen

Sie dürfen dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Verpackungsmaterialien

Wiederverwertbare Materialien sind mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet. Entsorgen Sie die Verpackung verantwortungsbewusst.

Vor dem Entsorgen des Geräts

1. Ziehen Sie den Netzstecker.

2. Schneiden Sie das Netzkabel ab.

Warnung

Kühlschränke und Gefrierschränke enthalten Kältemittel und Gase im Kältemittelkreislauf.

Diese Stoffe müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündungen führen können. Vergewissern Sie sich vor der ordnungsgemäßen Entsorgung, dass die Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt sind.

	Korrekte Entsorgung
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll und fördern Sie damit die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen. Nutzen Sie die dafür vorgesehenen Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um es umweltgerecht zu recyceln.

Gerät entsorgen

Befolgen Sie die nachstehenden Hinweise, um zu gewährleisten, dass Ihre Lebensmittel sicher und nicht verunreinigt werden:

- Lassen Sie die Tür nicht für längere Zeit offenstehen. Dadurch kann sich die Temperatur im Inneren des Geräts erheblich erhöhen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen und Abflusssysteme, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese tropfen.
- Verwenden Sie Zwei-Sterne-Gefrierfächer zur Lagerung von tiefgefrorenen Lebensmitteln, zur Zubereitung von Eiscreme und Eiswürfeln.
- Frische Lebensmittel sollten nicht in Ein-, Zwei- oder Drei-Sterne-Fächern eingefroren werden.

Nr.	Typ	Soll-Lagertemperatur [°C]	Geeignete Lebensmittel
1	Kühlschrank	+2 bis +8	Eier, gekochte Speisen, verpackte Lebensmittel, Obst, Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere nicht einfrierbare Lebensmittel.
2	(***)*-Gefrierfach	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleisch (am besten innerhalb von 3 Monaten verbrauchen, um Nährstoff- und Geschmackseinbußen zu vermeiden). Geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
3	***-Gefrierfach	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleisch (am besten innerhalb von 3 Monaten verbrauchen, um Nährstoff- und Geschmackseinbußen zu vermeiden). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
4	Wein	+5 bis +20	Rotwein, Weißwein, Schaumwein usw.

Gerät entsorgen

Nr.	Typ	Soll-Lagertem-peratur [°C]	Geeignete Lebensmittel
5	**-Gefrierfach	≤-12	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleisch (am besten innerhalb von 2 Monaten verbrauchen, um Nährstoff- und Geschmackseinbußen zu vermeiden). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
6	*-Gefrierfach	≤-6	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleisch (am besten innerhalb von 1 Monat verbrauchen, um Nährwert- und Geschmackseinbußen zu vermeiden). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
7	0 Sterne	-6 bis 0	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnerfleisch und bestimmte verpackte verarbeitete Lebensmittel: Am besten am Tag des Kaufs oder innerhalb von 3 Tagen verzehren. Teilweise verpackte/umhüllte/ eingekapselte verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierbare Lebensmittel).
8	Kühlung	-2 bis +3	Frisches/gefrorenes Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch, Süßwasserprodukte (innerhalb von 7 Tagen verbrauchen, wenn unter 0°C; innerhalb von 2 Tagen, wenn über 0°C). Meeresfrüchte halten sich am besten bis zu 15 Tage unter 0°C und sollten nicht über 0°C gelagert werden.
9	Frische Lebensmittel	0 bis +4	Frisches Schweine-, Rind-, und Hühnerfleisch, Fisch sowie gekochte Lebensmittel (innerhalb von 3 Tagen verbrauchen, am besten noch am selben Tag).

Gerät entsorgen

Hinweis

Lagern Sie die Lebensmittel entsprechend den Fachbezeichnungen und Temperaturen Ihrer Kühl-Gefrierkombination.

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmel zu vermeiden.

Wasserspender reinigen (Modelle mit Wasserspender):

- Reinigen Sie den Wasserbehälter nach 48 Stunden Nichtbenutzung und spülen Sie das an die Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn es 5 Tage lang nicht benutzt wurde.

Warnung

Verpacken Sie Lebensmittel in Tüten und Flüssigkeiten in versiegelten Flaschen oder verschlossenen Behältern, um die Sauberkeit zu gewährleisten und ein Verschütten in der Kühl-Gefrierkombination zu vermeiden.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERACIÓN DE USUARIO

Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultas futuras

ES

Español

Índice

Gracias por elegir Hisense. Con el fin de que disfrute de su nuevo refrigerador al máximo, lea cuidadosamente las instrucciones. Contienen información importante acerca de la instalación y el funcionamiento. Mantenga este manual a mano para futuras consultas.

Información de seguridad y advertencia 01
Instalación del nuevo aparato 13
Descripción del aparato 16
Controles electrónicos 17
Uso del aparato 22
Inversión del sentido de giro de la puerta 24
Limpieza y cuidado 28
Sugerencias y consejos 30
Solución de problemas 31
Desecho del aparato 35

Información de seguridad y advertencia

A fin de garantizar su seguridad y el uso adecuado, lea este manual detenidamente. Contiene lineamientos de seguridad e instrucciones importantes. Antes de instalar y poner en funcionamiento el dispositivo, le animamos a familiarizarse con su funcionamiento y las características de seguridad para evitar cualquier percance. Mantenga estas instrucciones a mano, y si el refrigerador cambia de dueño o ubicación, asegúrese de que el propietario las reciba para guiarlo acerca del uso y la seguridad. El fabricante no será responsable de los daños que surjan por no seguir las instrucciones.



Seguridad para niños y personas vulnerables

De acuerdo con la norma europea (EN)

A esta aparato lo pueden usar niños de 8 años y más, y personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o que carecen de experiencia y conocimiento, si están supervisados o si han recibido las instrucciones acerca del uso seguro del aparato, y si entienden los riesgos existentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no debe ser hecho por los niños sin la supervisión adecuada.

Información de seguridad y advertencia



Seguridad para niños y personas vulnerables

De acuerdo con las normas IEC

El aparato no está destinado al uso por parte de personas (incluido niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o por personas que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que tengan supervisión o hayan recibido instrucciones respecto del uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Mantenga todos los materiales de empaque lejos del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia.

Cuando deseche el aparato, desconéctelo, corte el cable de alimentación cerca del aparato, y retire la puerta para evitar un choque eléctrico o el riesgo de que los niños queden atrapados.

Cuando reemplace un aparato más viejo, asegúrese de que el pasador y el resorte de bloqueo, si existen, queden inoperantes para evitar que alguien quede atrapado adentro accidentalmente.

Información de seguridad y advertencia

Seguridad general

- **ADVERTENCIA**
  Este aparato está diseñado para hogares residenciales y entornos similares, como por ej.:
  1. Áreas de cocina para el personal en negocios, oficinas y otros ambientes laborales;
  2. Casas rurales, hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
  3. Entornos de alojamiento y desayuno;
  4. Catering y aplicaciones no minoristas similares.
- **ADVERTENCIA**
  Se debe llenar con agua potable únicamente.
- **ADVERTENCIA**
  No guarde sustancias explosivas, como por ej., latas de aerosol con propelentes inflamables, en este aparato.
- **ADVERTENCIA**
  Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, o una persona cualificada para evitar riesgos.
- **ADVERTENCIA**
  Mantenga las ventilaciones del aparato sin obstrucciones para asegurar un flujo de aire apropiado.

Información de seguridad y advertencia

Seguridad general

- **ADVERTENCIA**
  Queda prohibido acelerar el proceso de descongelación mediante el uso de dispositivos mecánicos u otros medios no recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA**
  No dañe el circuito refrigerante.
- **ADVERTENCIA**
  No utilice aparatos eléctricos dentro del refrigerador a menos que estén aprobados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA**
  Los gases refrigerantes y de aislamiento son inflamables. Deseche el aparato en un centro autorizado. Evite la exposición a las llamas.
- **ADVERTENCIA**
  Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado cuando ubica el aparato.

Información de seguridad y advertencia

⚠ Seguridad general

- **ADVERTENCIA**
  Evite el uso de tomacorrientes portátiles múltiples o fuentes de alimentación detrás del aparato.

⚠ Reemplazo de las lámpara de iluminación

- **ADVERTENCIA**
  No intente reemplazar las lámparas de iluminación por su cuenta. Si la luz LED esta dañada, póngase en contacto con la línea de atención al cliente para asesoramiento. Esto solo aplica a los refrigeradores que están equipados con lámparas.

⚠ Refrigerante

El aparato contiene isobuteno (R600a), un gas natural respetuoso con el ambiente, pero inflamable. Evite dañar el circuito refrigerante durante el transporte y la instalación. El refrigerante (R600a) es inflamable.

Información de seguridad y advertencia

Refrigerante

- **ADVERTENCIA**
  Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el circuito refrigerante. Estos materiales se deben desechar de manera profesional ya que pueden causar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito refrigerante no esté dañada antes del desecho adecuado.



ADVERTENCIA
Riesgo de incendio / materiales inflamables

Si el circuito refrigerante se daña:

- Manténgalo alejado de llamas abiertas y fuentes de ignición.
- Asegúrese de que el área alrededor del aparato esté bien ventilada.

Es peligroso modificar este producto de cualquier manera.

El daño al cable de alimentación podría dar lugar a un cortocircuito, incendio o choque eléctrico.

Información de seguridad y advertencia

Seguridad eléctrica

1. No extienda el cable de alimentación.
2. Inspeccione el enchufe de forma regular para corroborar si está dañado. Un enchufe dañado puede sobrecalentarse, lo que plantea un riesgo de incendio.
3. El enchufe de alimentación siempre debe estar accesible.
4. Evite tirar del cable de alimentación para desconectar el enchufe del toma.
5. Si el toma de la pared está flojo, no lo use para evitar el riesgo de choque eléctrico o incendio.
6. Queda prohibido operar el aparato sin la cubierta de iluminación interior.
7. Este refrigerador debe ser propulsado solo por una fuente de energía de CA monofásica de 220 ~ 240 V/50 Hz. Si las fluctuaciones de tensión local exceden este rango, utilice un regulador tensión de CA de al menos 350 W por seguridad. Conecte el refrigerador a un tomacorriente dedicado con un cable de puesta a tierra.

Información de seguridad y advertencia

Uso diario

- El almacenamiento de gases o líquidos inflamables en el refrigerador puede causar explosiones.
- Evite el uso de dispositivos eléctricos dentro del refrigerador, como por ej., máquinas para hacer helado o mezcladoras.
- Cuando desconecte, tire del enchufe directamente desde el toma en lugar de tirar del cable.
- Evite colocar elementos calientes cerca de las piezas plásticas del aparato.
- Este aparato no está destinado a una instalación integrada.
- No permita que los productos alimenticios toquen directamente la salida de aire en la pared posterior.
- Siga las instrucciones del fabricante para almacenar alimentos congelados pre-envasados.
- Siga las recomendaciones de almacenamiento del fabricante como se especifica en este manual.
- No congele bebidas carbonatadas o gaseosas, ya que pueden explotar y dañar la heladera.

Información de seguridad y advertencia

- El consumo de alimentos congelados directamente del congelador puede causar congelación.
- No coloque el aparato a la luz solar directa.
- Mantenga el aparato lejos de llamas abiertas para evitar riesgo de incendio.
- Este aparato está diseñado para almacenar alimentos y bebidas en un entorno doméstico, como se detalla en este manual de instrucciones. El aparato es pesado. Tenga precaución cuando lo mueve.
- No toque ni retire elementos del congelador con las manos húmedas para evitar daño a la piel.
- Nunca se pare ni se apoye sobre la base, las gavetas o las puertas de la heladera.

Información de seguridad y advertencia

- Una vez descongelado, el alimento congelado no se debe volver a congelar.
- Comer hielo directamente del congelador puede provocar congelación en la boca o los labios.
- Para evitar lesiones o daño al aparato, evite sobrecargar los anaqueles de la puerta y las gavetas.
- Instale un sensor de temperatura externo para ayudar a regular la temperatura del aparato de manera más efectiva.
- El módulo WiFi está ubicado en la caja de control en la parte superior. Para evitar interferencia de señal, evite colocar objetos metálicos grandes o contenedores de líquidos cerca.
- Evite dejar la puerta abierta durante periodos extensos. Esto puede elevar significativamente la temperatura dentro del aparato.
- Limpie regularmente las superficies y los sistemas de drenaje que están en contacto con los alimentos.
- Almacene la carne y pescado crudos en recipientes adecuados para evitar el contacto con otros alimentos o que goteen sobre ellos.
- Si no se usa durante periodos extensos, apague el aparato, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar el moho.

Información de seguridad y advertencia

¡Precaución! Cuidado y limpieza

- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de realizar la limpieza y el mantenimiento.
- No limpie el aparato con objetos metálicos, limpiadores a vapor, aceite etéreos, solventes orgánicos o limpiadores abrasivos.
- No utilice objetos filosos para descongelar el compartimiento del congelador. Utilice una espátula plástica en su lugar.

Instrucciones importantes para la instalación

- Siga todas las instrucciones que se proporcionan para la conexión eléctrica detenidamente. Inspeccione el aparato para corroborar que no hay daño al desempaquetar.
- No use el aparato si está dañado. Informe cualquier daño al vendedor de inmediato, y guarde los elementos de empaque.
- Espere al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para estar seguro de que el refrigerante vuelve al compresor.
- Asegure una circulación de aire adecuada alrededor del aparato para evitar el sobrecalentamiento. Siga los lineamientos de instalación para una ventilación apropiada.

Información de seguridad y advertencia

- No posicione la parte trasera del aparato demasiado cerca de la pared, asegúrese de que no toque o que no esté demasiado cerca de piezas calientes (como por ej., el compresor) para reducir el riesgo de incendio.
- No coloque el aparato cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el enchufe quede accesible después de la instalación.
- Banda(s) de frecuencia de transmisión y potencia de transmisión máx. permitida en las banda(s) de frecuencia operativa: 2400-2483,5 Mhz inferior o igual a 20 dbm.
- Mantenga un mínimo de distancia de 20 cm entre el radiador del aparato y su cuerpo.

Servicio de mantenimiento

- El servicio de mantenimiento eléctrico solo debe ser realizado por un electricista cualificado.
- Solo los centros de servicio autorizados deben realizar el mantenimiento de este producto, usando repuestos originales.

1. Si el aparato no necesita ser descongelado.
2. Si el aparato contiene un compartimiento congelador.

Nota

Los niños de 3 a 8 años de edad solo deben cargar y descargar la heladera bajo supervisión. (Solo se aplica en la región europea).

Instalación del nuevo aparato

Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe tener en cuenta los siguientes consejos.

Ventilación del aparato

Para mejorar la eficacia del sistema refrigerante y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato para disipar el calor. Por esta razón, se debe dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador.


Sugerencia:

Se aconseja que haya al menos 50-70 mm de espacio desde su parte trasera a la pared, al menos 100 mm de espacio desde la superficie, al menos 100 mm del lateral a la pared y un espacio en la parte frontal para poder abrir las puertas a 105°.


En el estado no empotrado

Información relevante (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

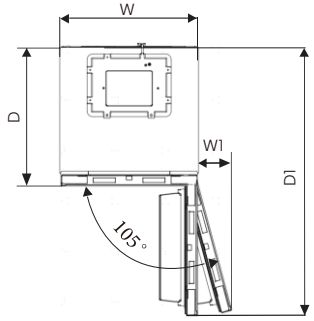


Deje un espacio de más de 5 mm en la parte superior

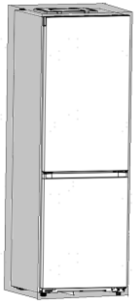


Tamaño del producto (mm): 595*600*1856

El aparato también puede colocarse al lado de elementos de mobiliario o entre ellos, o contra una pared. En este caso, el aparato funcionará sin problemas, aunque puede aumentar el ruido y el consumo eléctrico.

En el estado empotrado

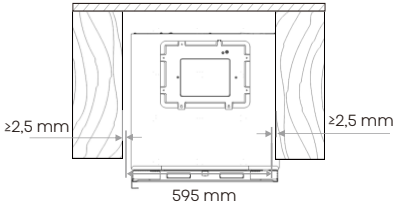

Estado de cierre de la puerta del refrigerador en estado empotrado

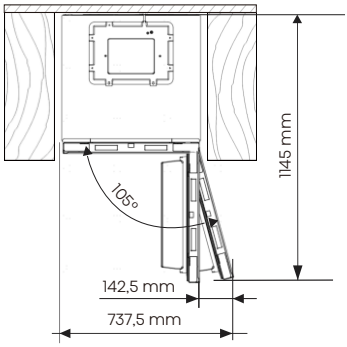

El espacio total necesario para abrir completamente la puerta del refrigerador empotrado.

Instalación del nuevo aparato

Nota


Este aparato funciona bien en las clases de clima de SN a ST. Puede no funcionar correctamente si se deja a una temperatura superior o inferior al rango indicado por un largo período.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C


Coloque el aparato en un lugar seco para evitar daños por la alta humedad. Mantenga el aparato apartado de la luz directa del sol, de la lluvia o de la escarcha. Coloque el aparato alejado de fuentes de calor, como estufas, fuegos o calentadores.

Estabilización del aparato

- Para la estabilización y la circulación de aire suficientes en la sección trasera inferior del aparato, es posible que sea necesario ajustar las patas inferiores. Use una llave adecuada.
- Para permitir que las puertas se cierren solas, incline la parte superior hacia atrás unos 15 mm o en 0,5° girando las patas ajustables.
- Cuando desee trasladar el aparato, recuerde volver a girar las patas para que puedan rodar libremente. Vuelva a instalar el aparato una vez que haya sido reubicado.

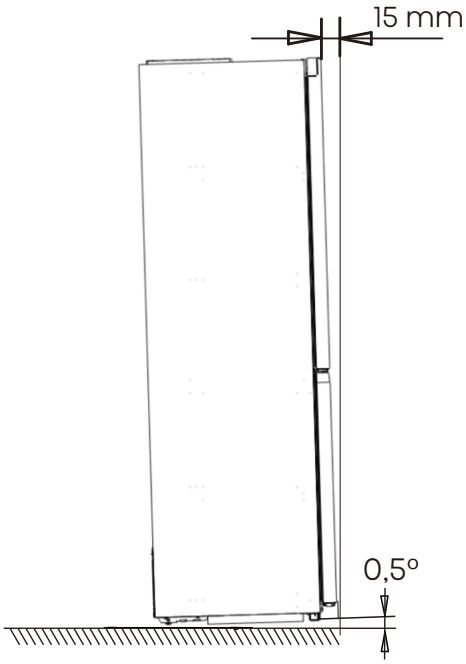


Instalación del nuevo aparato

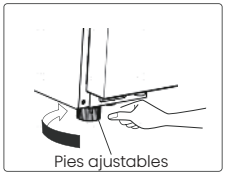




Advertencia

- Instale el refrigerador sobre una superficie nivelada, dura que esté al ras con pisos circundantes y lo suficientemente fuerte como para soportar un refrigerador totalmente cargado.
- Utilice las rueditas para mover el refrigerador hacia delante y hacia atrás únicamente. El movimiento de costado puede dañar tanto el piso como las rueditas.

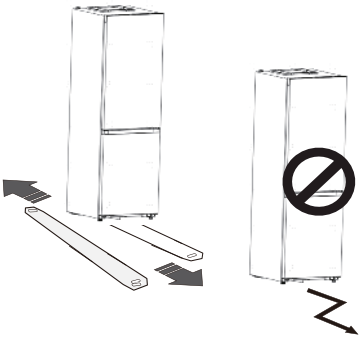

Descripción del aparato

Visión general del aparato

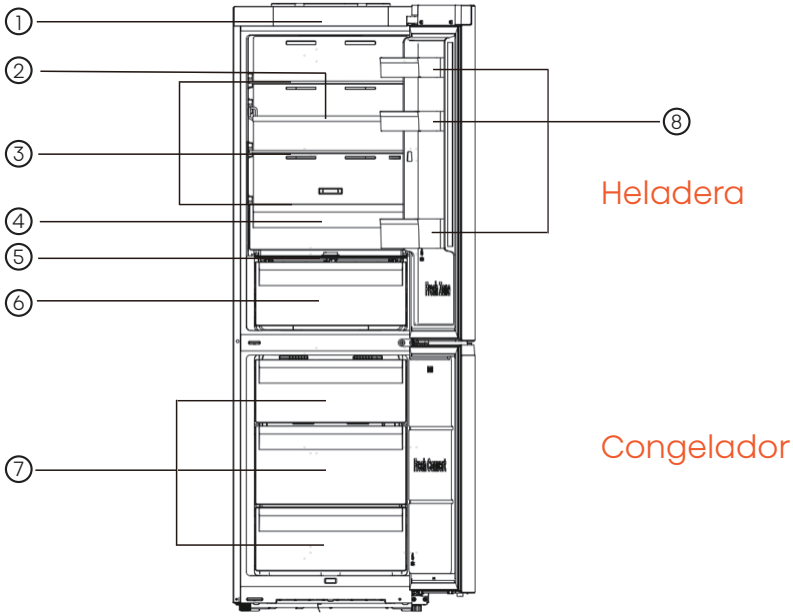

① Control electrónico
② Anaquel para vinos flexible
③ Estantes de almacenamiento
④ Gaveta para productos frescos
⑤ Cubierta de la gaveta para vegetales
⑥ Gaveta para vegetales
⑦ Gavetas del congelador
⑧ Anaquel de la puerta

Nota

Su refrigerador puede tener mínimas diferencias con este manual debido al continuo desarrollo del producto. No obstante, sus funciones e instrucciones de uso permanecen iguales.
Para una eficiencia de energía óptima, reinstale todos los componentes como se muestra anteriormente.

Controles electrónicos

Puede acceder a todas las funciones y ajustes a través del panel de control ubicado en la parte superior interior de la heladera. El tablero de visualización simplifica los ajustes característicos, haciéndolos fáciles de usar.

Controles de visualización

Siga estos lineamientos operativos para utilizar las diversas funciones y ajustes en el panel de control del aparato. Después del encendido inicial, los íconos del panel de visualización se iluminarán. Si no se presionan los botones y las puertas permanecen cerradas, la luz de fondo se apagará después de un minuto.



Control electrónico (ubicado en la parte superior del aparato)

1. Alimentación

Power Para interrumpir el uso, presione y sostenga el botón «Encendido» durante 3 segundos para apagar el aparato. Presione y sostenga el botón «Encendido» durante 3 segundos para alternar al modo en espera.

La pantalla mostrará «--» en el modo en espera.

¡IMPORTANTE!

Evite guardar alimentos en el refrigerador cuando está apagado durante largos periodos. Desconéctelo si no va a usarlo durante un largo tiempo.

NOTA

La función del refrigerador se detiene en el modo en espera.

2. Eco

Eco Presione el botón «Eco» Eco para activar la función de ahorro de energía , y el ícono « » se iluminará. Este ajuste fija la temperatura de la heladera en 6°C y la del congelador en -17°C, automáticamente.

Para salir del modo Eco, presione o bien el botón «Temp» Temp. Temp., o «Eco» Eco, volviendo el refrigerador a su temperatura anterior.

3. Sobreenfriamiento

Super Cool Esta característica mantiene la temperatura establecida de la heladera durante el alto uso, grandes cargas de comestibles o en condiciones más cálidas.

Controles electrónicos

La característica de sobreenfriamiento reduce la temperatura en el compartimiento de la heladera.


1. Presione el botón «Sobreenfriamiento» para activar esta función. El ícono «» se iluminará, y el indicador de temperatura de la heladera mostrará 2°C.

2. Esta característica se apagará automáticamente después de 6 horas.

3. Para apagar manualmente el sobreenfriamiento, presione el botón «Sobreenfriamiento» o el botón «Temp» izquierdo, el cual vuelve a la heladera al ajuste de temperatura anterior.

4. Temperatura del compartimiento de la heladera

Temp. Presione el botón «Temp» izquierdo de manera repetida para recorrer los ajustes de temperatura desde 8°C hacia abajo hasta 2°C.




⚠ NOTA

Cada vez que presiona, la temperatura disminuye en 1°C.

5. Temperatura del compartimiento del congelador

Temp. Presione el botón «Temp» derecho de manera repetida para recorrer los ajustes de temperatura desde -14°C hacia abajo hasta -24°C.



⚠ NOTA

Cada vez que presiona, la temperatura disminuye en 1°C.

Ajuste de las temperaturas del compartimiento

Al establecer una temperatura se configura un promedio para todo el compartimiento, con la variación de las temperaturas reales basado en la cantidad de alimentos, la colocación y la temperatura ambiente del lugar.

Ajustes de la temperatura recomendados

Compartimiento de la heladera: 4°C

Compartimiento del congelador: -18°C

6. Súper congelación

Super Freeze Esta característica disminuye rápidamente la temperatura del congelador para congelar los alimentos más rápido, conservando la frescura, las vitaminas y los nutrientes por más tiempo.

1. Presione el botón «Súper congelación» para activar esta función. El ícono «» se iluminará, y la temperatura del congelador se fija en -28°C.

2. Esta característica se apagará automáticamente después de 52 horas.

3. Para apagar manualmente la función de Súper congelación, presione el botón «Súper congelación» o el botón «Temp» derecho, el cual vuelve el congelador al ajuste de temperatura anterior.

Controles electrónicos

NOTA

Evite usar la función Súper congelación con bebidas en botella o en latas (especialmente bebidas carbonatadas) dentro del congelador. Pueden explotar.

7. Alarma

Alarma de alta temperatura:

Alarm Suena una alarma si la temperatura interior sube demasiado, lo que se indica mediante el ícono «⚠» iluminado.

En el modo no en espera, la temperatura dentro del aparato se detecta después de 24 horas de encendido. Si la temperatura permanece alta durante 4 horas, la alarma se activará.

Silenciamiento de la alarma:

Presione el botón Alarma para silenciar el sonido. El ícono «⚠» permanecerá iluminado hasta que la temperatura caiga por debajo del umbral de la alarma. El ícono «⚠» extinto indica el fin de la alarma de alta temperatura.

Si la alarma no se silencia, sonará 3 veces por minuto, y el ícono alarma permanecerá encendido. La alarma se detendrá después de 10 minutos.

Alarma de puerta abierta:

Si deja abierta una puerta durante más de 1 minuto se activará la alarma. Sonará 5 veces en el primero y segundo minuto, y hará biip solo una vez a partir del tercer minuto. La alarma se detendrá después de 10 minutos.

Puede presionar cualquier botón para silenciar el sonido de la alarma con antelación. Cierre la puerta para eliminar la alarma por completo.

Modo demo

El modo demo está diseñado con fines de exposición comercial, lo que evita que el refrigerador se enfríe. Para activar el modo demo, presione y sostenga los botones «Encendido» y «WiFi» simultáneamente durante 3 segundos hasta que oiga tres sonidos biip. La pantalla indicará «OF» para mostrar que el modo demo está activo.

La pantalla muestra «OF» si no se presionan botones durante 10 segundos; de lo contrario, muestra la temperatura actual.

Para salir del modo demo, presione y sostenga los botones «Encendido» y «WiFi» simultáneamente durante 3 segundos hasta que oiga tres sonidos biip.

Controles electrónicos

8. Wi-Fi

Conexión del refrigerador a WiFi

Wi-Fi Aplicación ConnectLife

ConnectLife es una aplicación inteligente que le permite comunicarse con sus aparatos inteligentes mediante el uso de un teléfono inteligente o tableta.

Instalación

1. Abra la tienda de aplicaciones Apple (IOS) o la tienda de Google Play (Android) en su teléfono inteligente.

2. Busque «ConnectLife». Busque la aplicación con el siguiente ícono:



3. Descargue e instale la aplicación ConnectLife que proporcionó ConnectLife, LLC.

Alternativamente, escanee el código QR con su teléfono inteligente o tableta para instalar la aplicación ConnectLife.

NOTA

- La intensidad de la señal WiFi puede verse afectada por la distancia entre su aparato y el enrutador WiFi. Si están muy lejos uno de otro el emparejamiento podría fallar o tomar mucho tiempo.
- El aparato soporta redes WiFi de 2,4 GHz únicamente. El SSID de la red WiFi debe estar visible.
- El rendimiento de su red puede verse influenciado por el entorno inalámbrico, que incluye otros dispositivos conectados.
- Factores externos como por ej., el entorno de red doméstica o el proveedor de servicios de Internet pueden causar interrupciones a la conexión WiFi de su aparato.

Versión de Aplicación


Versión de Android&IOS Actual: V2.3.0
La versión de la Aplicación se cambia y actualiza constantemente, por lo tanto, consulte la versión actual descargada de App Store, AppGallery o Google Play store.

Controles electrónicos


Conexión del refrigerador

Después de instalar ConnectLife, inicie sesión o proceda a crear una cuenta y:

1. Asegúrese de que el aparato esté encendido y el panel de visualización esté iluminado. Estará listo cuando el panel se ilumine.

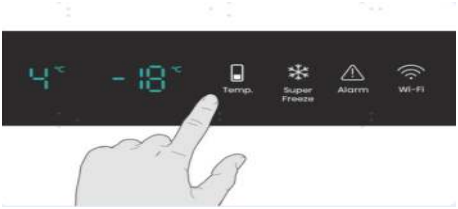

2. Presione y sostenga el botón Wi-Fi durante 3 segundos hasta que oiga un biip. La luz de WiFi «» permanece iluminada durante unos segundos y luego empezará a destellar.

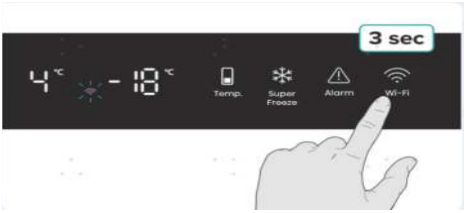

3. Con el bluetooth habilitado en su dispositivo, abra ConnectLife. Espere que emerja la indicación de que se ha detectado un nuevo aparato. Toque el botón en la ventana emergente y siga las instrucciones para proceder.

4. Si no emerge una ventana, toque manualmente «Agregar aparato» o «+» en la aplicación.

5. Elija «Refrigerador» de la lista de dispositivos.

6. Siga las instrucciones en la aplicación para conectar su refrigerador. Una vez finalizado, el refrigerador se visualizará en su pantalla.

NOTA


- El aparato permanecerá en el modo de emparejamiento durante hasta 5 minutos.
- Para restablecer los ajustes de red, presione y sostenga el botón WiFi durante 6 segundos. Oirá dos biips una vez que el aparato se haya restablecido.
- Después del restablecimiento, el aparato accederá automáticamente al modo de emparejamiento.
- Una luz de WiFi sólida indica una conexión de red buena.

Uso del aparato

Su aparato viene con accesorios como se indica en la sección «Descripción del aparato». Siga estas instrucciones para conocer acerca de la forma correcta de usarlos. Se recomienda que lea las instrucciones detenidamente antes de usar el aparato.

Anaquel de la puerta


- Es adecuado para guardar huevos, líquidos enlatados, bebidas en botella y alimentos envasados, etc. Evite sobrecargar los anaqueles con elementos pesados.
- Los anaqueles de la puerta se pueden ajustar a varias alturas para satisfacer sus necesidades de uso. Retire los elementos del estante antes de ajustar su posición.

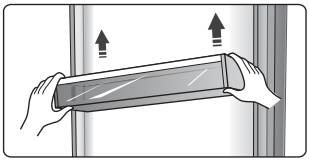

- Todos los anaqueles de la puerta son desmontables para una fácil limpieza.

Estantes de almacenamiento


- Los estantes de almacenamiento son removibles para una fácil limpieza.

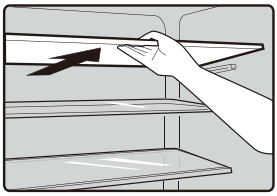

Anaquel para vinos flexible

- Diseñado para guardar botellas, es removible para limpieza.

Nota: Evite colocar botellas directamente en frente de las ventilaciones de aire en el canal de viento para evitar la congelación.

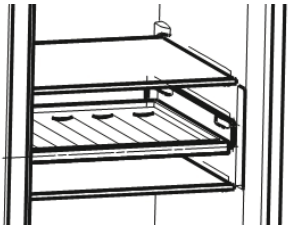


Caja fresca 0°C

- Esta gaveta ofrece una temperatura más fría para almacenar alimentos perecederos como pescado y carne. Puede ajustar la temperatura con la barra de desplazamiento: si la mueve hacia el extremo izquierdo la temperatura de la gaveta coincidirá con el resto de la heladera, mientras que si la desliza hacia el extremo derecho la gaveta se enfriará 1-4°C más. Consulte la tabla a continuación para conocer las recomendaciones de almacenamiento.

Establecer la temperatura de la heladera	Barra de desplazamiento	Alimentos	Periodo de almacenamiento
2°C	Extremo izquierdo	Frutas	< 2 semanas
2°C	Extremo derecho	Pescado y carne	< 3 días
5°C	Extremo izquierdo	Vegetales	< 5 días
5°C	Extremo derecho	Pescado y carne	< 3 días
8°C	Extremo izquierdo	Vegetales	< 5 días
8°C	Extremo derecho	Frutas	< 2 semanas

Nota: Tanto la temperatura ambiente como la temperatura establecida afectan la temperatura de la caja 0°C, la cual puede variar en un determinado rango. Es normal que los líquidos se congelen si la temperatura de la caja cae por debajo de cero.

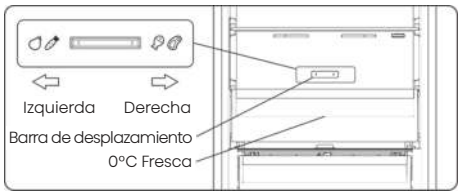


Uso del aparato

Cajón de verduras


- El cajón de verduras es ideal para almacenar frutas y verduras, etc.

Cajón Crisper y control de Humedad

- Antes de usarlo, debe retirar la cinta protectora, como se muestra en la posición siguiente.

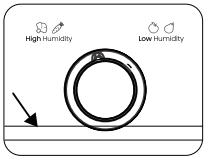


- Puede girar la perilla de la cubierta del cajón crisper para mantener una humedad diferente en el cajón. Si empuja la perilla hacia la izquierda, se mantendrá una humedad más alta que le permitirá almacenar verduras y frutas frescas durante mucho tiempo, a la derecha habrá menor humedad. Esto sirve para controlar la temperatura del cajón crisper y evitar que la verdura pierda humedad.

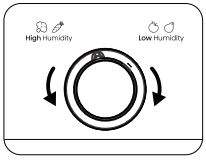

Cajón del congelador


- Se utiliza para almacenar alimentos que deben congelarse, como carnes, pescados, helados, etc.

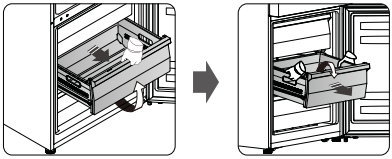

- Para quitar el cajón del congelador, incline hacia arriba el frente del cajón y tire hacia adelante, luego incline el cajón hacia abajo y retírelo hacia adelante con ambas manos.

Inversión del sentido de giro de la puerta



Puede invertir el sentido de giro de la puerta desde el lado derecho (como se presenta) hacia el lado izquierdo para colocar su aparato en un espacio específico.

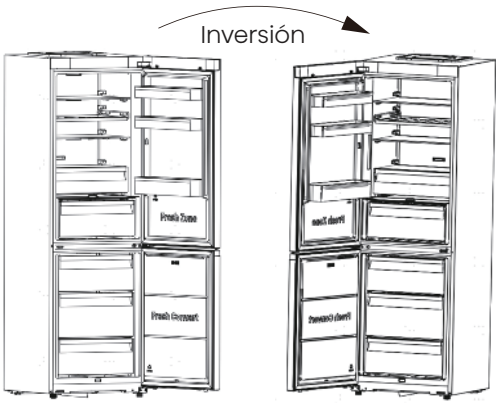

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el refrigerador esté desenchufado antes de comenzar este proceso a fin de evitar riesgos eléctricos.

Necesitará las siguientes herramientas (no se proporcionan):

No se proporcionan	
	
Llave con trinquete de 8 mm	Destornillador plano de hoja delgada
	
Destornillador en forma de cruz	Llave de ajuste
	
Espátula	

Necesitará las siguientes piezas (que se proporcionan):

Se proporciona	
	
Cubierta de la esquina (izquierda superior)	Cubierta de la esquina (derecha superior)
1	1
	
Cubierta de la esquina (izquierda de la puerta)	Cubierta de la esquina (derecha de la puerta)
1	1
	
Parte de bisagra izquierda superior	Llave Allen de 4 mm
1	1


NOTA

Coloque el refrigerador sobre una espuma suave o un material similar para evitar daños. Mantenga el refrigerador de forma vertical. Retire todos los anaqueles para evitar daños, y cierre la puerta. Puede ser necesario colocar el refrigerador sobre su parte posterior para acceder a la base.


1. Con el refrigerador en posición vertical, abra la puerta y use un destornillador plano de hoja delgada para sacar cuidadosamente las cubiertas de la esquina desde la parte derecha, izquierda, derecha superior e izquierda superior de la puerta, guarde estas cubiertas en la bolsa de accesorios para usarlas más tarde.

NOTA: Para evitar que se raye la superficie del refrigerador, coloque una toalla de tela debajo del área de retiro.


Inversión del sentido de giro de la puerta

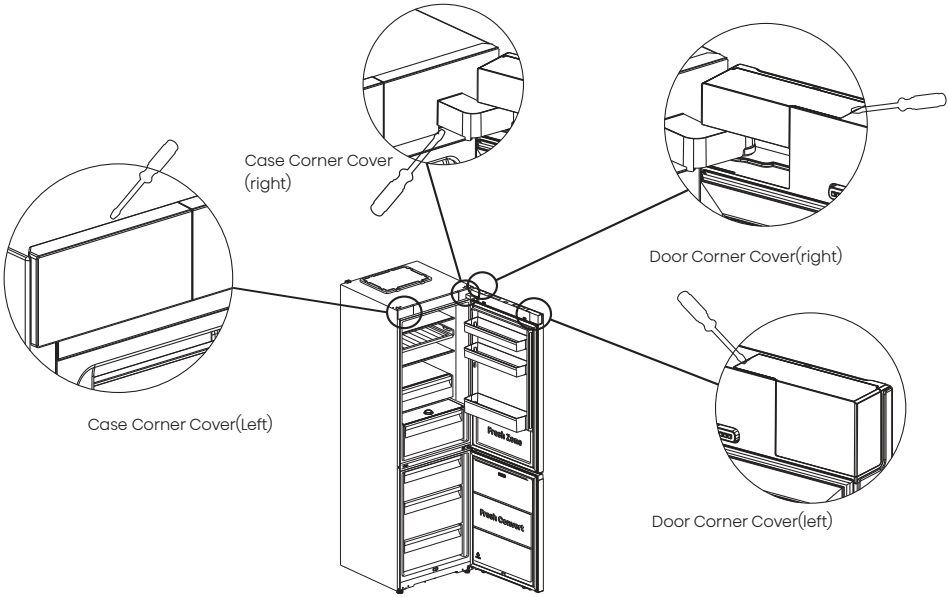

2. Con una llave Allen de 4 mm desatornille los dos tornillos que aseguran la bisagra derecha superior. (Soporte la puerta para evitar que se dañe).

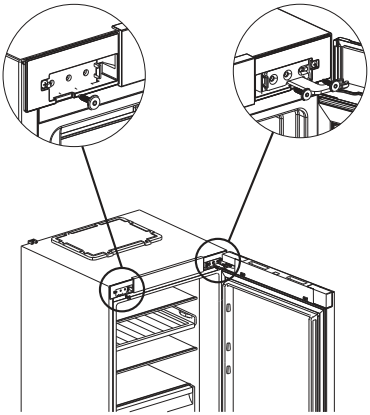


3. Retire la puerta superior y colóquela sobre una superficie suave con el panel mirando hacia arriba. Afloje 2 tornillos, separe el tope, la traba de la puerta y el manguito del eje, vuelva a instalarlos del lado izquierdo usando los mismos tornillos.

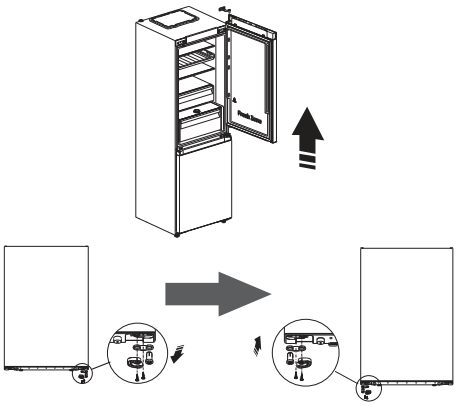


Inversión del sentido de giro de la puerta


4. Afloje los tornillos en la bisagra del medio para retirarla. A continuación retire la puerta inferior.

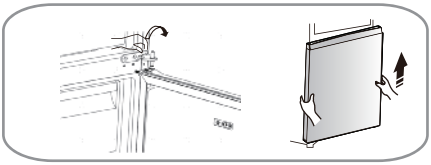


5. Coloque la puerta inferior sobre una superficie suave con el panel mirando hacia arriba. Afloje 2 tornillos, separe el tope, la traba de la puerta y el manguito del eje, vuelva a instalarlos del lado izquierdo usando los mismos tornillos.

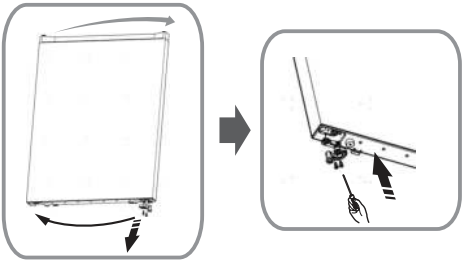



6. Cambie los tacos para tapar los tornillos en la placa de cubierta del medio de la izquierda a la derecha (como se muestra en la figura a continuación).

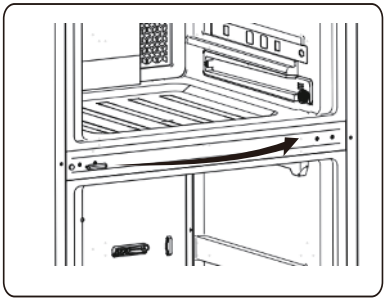

7. Coloque el refrigerador sobre una espuma suave de embalaje o un material similar. Retire los pies inferiores ajustables, luego desatornille y retire la bisagra inferior.
Instale la cubierta del orificio del tornillo (Suministrada en la bolsa de accesorios) en el orificio derecho de la placa de cubierta inferior.
Finalmente, desatornille el eje de la bisagra inferior y vuelva a posicionarlo en el orificio sobre el lado opuesto.

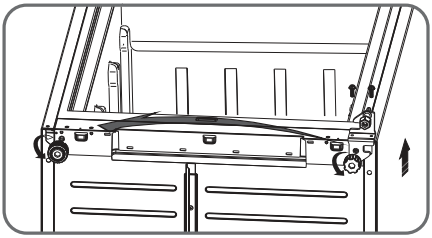


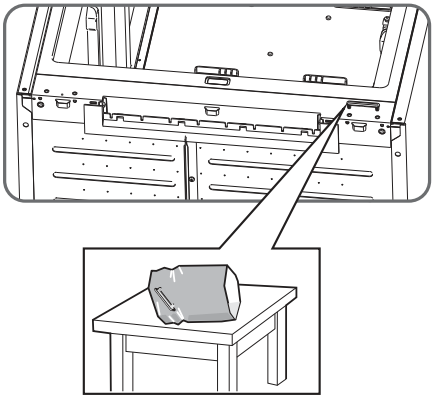

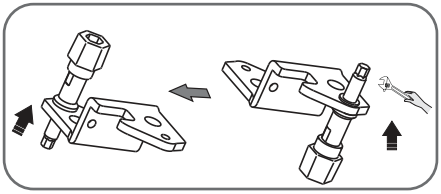


Inversión del sentido de giro de la puerta


8. Vuelva a colocar la bisagra inferior en el lado izquierdo y asegúrela con los tornillos roscados especiales. Vuelva a instalar los pies inferiores ajustables en el otro lado y asegúrelos también.

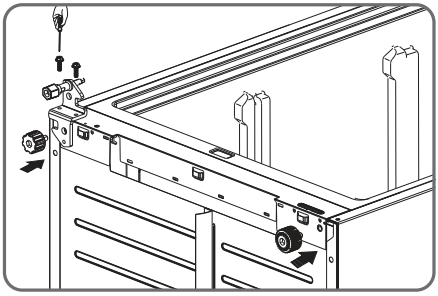


9. Ajuste la posición de la puerta inferior para alinear el orificio inferior con el eje de la bisagra inferior. Gire la bisagra del medio 180°, ajuste su posición de manera apropiada, y vuelva a instalarla.

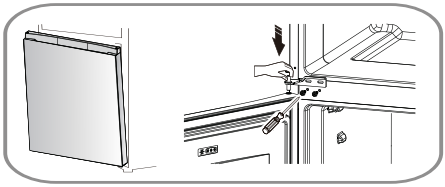

10. Coloque la puerta superior correctamente. Alinee el orificio inferior de la puerta superior con el eje superior de la bisagra del medio, y el orificio superior con el eje de la bisagra izquierda superior. Ajuste la bisagra izquierda superior a la posición apropiada y asegúrela con 2 tornillos.

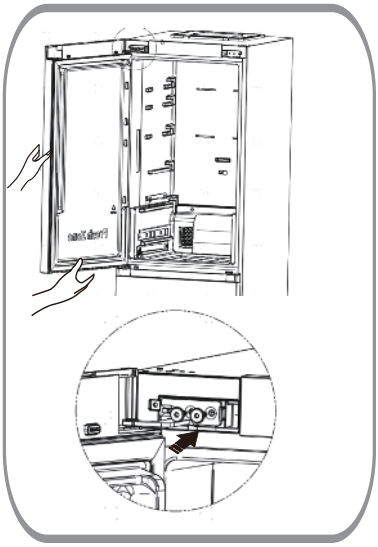

11. Vuelva a instalar las cubiertas de la esquina (derecha de la puerta, izquierda de la puerta, superior derecha y superior izquierda) que están guardadas en la bolsa de accesorios.

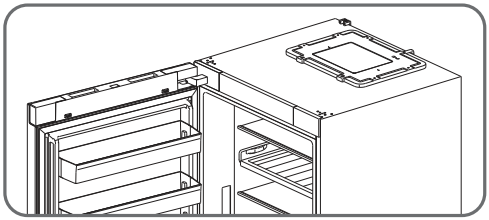

Limpieza y cuidado

- Para mantener la higiene, limpie el aparato, incluso todos los accesorios externos e internos, de forma regular, al menos una vez cada dos meses.


Advertencia

- Asegúrese de desconectar el refrigerador de la fuente de alimentación antes de la limpieza para evitar un choque eléctrico. Apague el aparato y desenchúfelo del toma antes de la limpieza.

Limpieza exterior

La limpieza regular mantiene el aspecto de su refrigerador.

- Limpie el panel digital y el panel de visualización con un paño limpio y suave.
- Humedezca el paño con agua en lugar de pulverizar agua directamente sobre el aparato. Esto evita que la humedad se concentre en el área.
- Limpie las puertas, las manijas y las superficies de los gabinetes con un detergente suave y luego seque con un paño suave.

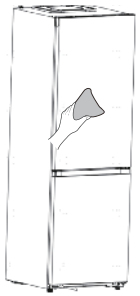

Advertencia

- No utilice objetos filosos para evitar rayar la superficie.
- No utilice productos químicos duros como por ej., diluyente, detergente para auto, lejía, aceites etéreos o solventes orgánicos como por ej. benceno. Pueden dañar la superficie del aparato y exponerlo a un riesgo de incendio.

Limpieza interior

- Limpie el interior de forma regular, especialmente cuando hay pocos alimentos en el interior; retire las gavetas y los estantes para realizar una limpieza completa.
- Limpie el interior con una solución diluida de bicarbonato de sodio, enjuague con agua tibia mediante el uso de una esponja o un paño retorcido. Asegúrese de que todo esté totalmente seco antes de volver a insertar los estantes y las gavetas.
- Seque todas las superficies y los componentes removibles completamente antes de colocarlos nuevamente.



Limpieza y cuidado


- A pesar de la descongelación automática, el compartimiento del congelador puede desarrollar escarchas si la puerta se abre con frecuencia o se deja abierta demasiado tiempo.
- Para la escarcha gruesa, descongele cuando el congelador esté casi vacío:
  1. Vacíe el congelador, desenchufe el refrigerador y abra la puerta. Ventile el cuarto para acelerar la descongelación.
  2. Una vez descongelado, limpie el congelador como se recomienda.

Advertencia

- No utilice objetos filosos para descongelar el compartimiento del congelador.
- No encienda el aparato ni lo enchufe en el tomacorriente hasta que el interior esté completamente seco.

Descongelación

Compartimiento del congelador

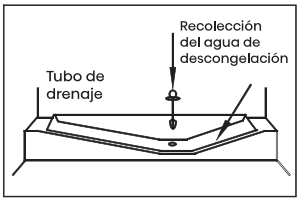

- Este compartimiento se descongela automáticamente.

Limpieza de las juntas de la puerta

- Mantenga las juntas de la puerta limpias. Evite que se adhieran al gabinete, lo que podría provocar rasgaduras. Limpie las juntas con un detergente suave y agua tibia, enjuague y séquelas completamente después de la limpieza.

Reemplazo de la luz LED

- Este aparato está equipado con una luz LED clase G de bajo consumo, ubicada en la parte superior del compartimiento de la heladera.

Advertencia

¡No reemplace la luz LED por su cuenta! Póngase en contacto con servicios al cliente para asesoramiento si está dañada.

Sugerencias y consejos

Consejos para el ahorro de energía

Se recomienda que siga los consejos a continuación para ahorrar energía.

- Minimice el tiempo en que tiene la puerta abierta para ahorrar energía.
- Mantenga el aparato lejos de las fuentes de calor, como la luz solar directa o cocinas.
- Establezca las temperaturas apropiadas.
- No almacene alimentos calientes o líquido vaporoso en el aparato.
- Instale el aparato en un área seca, bien ventilada. Consulte la sección «Instalación de su nuevo aparato».
- Mantenga la conformación original de las gavetas, los cajones para verduras y los estantes, la cual está diseñada para una eficiencia de energía máxima.

Sugerencias para la refrigeración de alimentos frescos

- Evite colocar alimentos calientes directamente en la heladera o en el congelador, esto eleva la temperatura interna y consume más energía.
- Cubra o envuelva los alimentos con olor fuerte.
- Disponga los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente alrededor de ellos.

Sugerencias para refrigeración

- Envuelva todo tipo de carne en envoltorios de polietileno y colóquelos sobre el estante de vidrio encima de la gaveta de vegetales. Adhiera a los alimentos el tiempo de almacenamiento y las fechas de vencimiento que proporcionan los fabricantes.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc.:

  Deben estar empaquetados y pueden ser colocados sobre cualquier estante.
- Frutas y vegetales:

  Guarde las frutas y los vegetales en la gaveta designada.
- Manteca y queso:

  Use papel de aluminio hermético o una envoltura de plástico.
- Botellas de leche:

  Las botellas de leche deben estar con tapa y guardadas en los anaqueles de la puerta.

Consejos de congelación

- Permita que el aparato opere durante al menos 2 horas a alta temperatura antes del uso inicial o después de un periodo sin usar.
- Congele los alimentos en pequeñas porciones para una congelación rápida y completa, y una conveniente descongelación.
- Use papel de aluminio hermético o envolturas de polietileno.
- Evite el contacto entre los alimentos sin congelar y los que ya están congelados para evitar una descongelación parcial.

Sugerencias y consejos

- Etiquete y feche los elementos congelados para una gestión efectiva del inventario.

Sugerencias para la refrigeración de alimentos frescos

- Verifique que el comerciante haya almacenado los alimentos congelados de manera apropiada.
- Una vez descongelados, consuma los alimentos rápidamente y no los vuelva a congelar.
- Siga el periodo de almacenamiento del fabricante.

Apagado del aparato

- Si necesita apagar el aparato durante un periodo extenso, siga estos pasos para evitar la formación de moho.

  1. Retire todos los alimentos.
  2. Desenchufe el aparato.
  3. Limpie y seque el interior completamente.
  4. Deje las puertas levemente abiertas para ventilación.

Solución de problemas

Si experimenta un problema con su aparato, realice las siguientes verificaciones antes de llamar al servicio técnico. Puede llevar a cabo algunas verificaciones fáciles de acuerdo con esta sección antes de llamar al servicio técnico.

Advertencia

No intente reparar el aparato por su cuenta. Si persisten los problemas después de realizar las verificaciones mencionadas, póngase en contacto con un electricista cualificado, un proveedor de servicios autorizado o el comerciante donde compró el aparato.

Problema	Posible causa y solución
El aparato no funciona bien	Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien enchufado en el tomacorriente.
	Compruebe y reemplace el fusible o restablezca el disyuntor si fuera necesario.

Solución de problemas

Problema	Posible causa y solución
El aparato no funciona bien	La temperatura ambiente es demasiado baja. Ajuste la temperatura de la cámara hasta un entorno más frío.
	El congelador puede no funcionar durante el ciclo de descongelación o muy poco después de comenzar para salvaguardar el compresor.
Olores desagradables	Limpie el interior del aparato.
	Verifique los alimentos olorosos, los recipientes o las envolturas.
Ruido desde el aparato	Los sonidos normales incluyen: • Ruidos que realiza el compresor. • El ruido por la circulación de aire desde los motores del ventilador. • Ruido de burbujeo como si el agua estuviera hirviendo. Estallido durante la descongelación automática. • Crujido antes de que comience el compresor.
	Si oye ruidos inusuales: • Asegúrese de que el refrigerador esté nivelado. • Mantenga el aparato lejos de las paredes. • Las botellas o los recipientes se golpean uno contra otro.
El motor funciona continuamente	Esto puede ocurrir en varias condiciones: • La temperatura es más fría que la necesaria. • Se ha agregado gran cantidad de alimentos calientes. • Temperaturas ambiente elevadas. • Las puertas se abren con frecuencia o durante largos periodos. • El aparato está recién instalado o se reinició después de estar apagado.

Solución de problemas

Problema	Posible causa y solución
Formación de escarcha	Asegúrese de que las salidas de aire no estén obstruidas y de que haya suficiente espacio alrededor de los alimentos almacenados para que circule el aire. • Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. Consulte la sección «Limpieza y cuidado» para la eliminación de escarcha.
El interior está demasiado caliente.	Se abre la puerta con frecuencia o por periodo prolongados; • Un obstáculo evita que la puerta se cierre; • Se deja insuficiente espacio alrededor del aparato.
El interior está demasiado frío	Aumente la temperatura siguiendo el capítulo «Controles de visualización».
Las puertas no se cierran con facilidad	Asegúrese de que el refrigerador esté levemente inclinado hacia atrás (10-15 mm) para que las puertas se cierren solas. Verifique si no hay una obstrucción.
Gotea agua sobre el piso	La bandeja de agua, ubicada en la parte inferior trasera del gabinete, podría no estar bien nivelada, la boquilla de drenaje, ubicada debajo de la parte superior del compresor, podría estar mal alineada, lo que impide que el agua corra bien dentro de la bandeja. Puede haber un bloqueo en la boquilla de agua, o es posible que el conector no esté totalmente conectado. • Tendrá que retirar el refrigerador distante de la pared para verificar la bandeja, la boquilla y el conector. • Si el refrigerador se apagó durante un periodo extenso, el hielo acumulado podría derretirse, lo que provoca que se derrame agua en el piso.
La luz no está funcionando	• La luz LED puede estar dañada. Reemplace las luces LED consultando la sección “Limpieza y cuidado”. • El sistema de control ha deshabilitado las luces ya que la puerta se dejó abierta durante un tiempo prolongado. Cierre y vuelva a abrir la puerta para reactivar las luces.

Solución de problemas

Problema	Posible causa y solución
No se está distribuyendo hielo	• ¿Esperó 10 horas después de conectar el suministro de agua antes de hacer hielo? Si no está lo suficientemente frío, puede llevar más tiempo para que se haga el hielo, como es el caso de la primer vez de uso. • ¿Está el grifo de agua conectado y abierto? • ¿Detuvo manualmente la función de hacer hielo? Asegúrese de haber activado el modo de hielo en cubitos o triturado. • ¿Hay hielo bloqueado dentro del cubo de hielo o vertedor de hielo? • ¿Es la temperatura del congelador demasiado cálida? Intente poner más fría la temperatura del congelador.
El dispensador de agua no está funcionando	• ¿Está la caja de almacenamiento de agua bien instalada? • Asegúrese de que haya suficiente agua en la caja de almacenamiento de agua. • ¿Está el tubo de agua roto o torcido? Asegúrese de que el tubo de agua no esté bloqueado. • ¿Está la temperatura de la caja de almacenamiento de agua demasiado baja? Intente seleccionar un ajuste más cálido en el panel de visualización. • ¿Está funcionando la bomba de agua?
Puede oír el burbujeo del agua en el refrigerador.	• Esto es normal. El burbujeo viene del líquido refrigerante que circula en el interior.
No puedo conectar el aparato a la red WiFi	• La contraseña de Wifi que ingresó es incorrecta. Asegúrese de que la contraseña sea correcta y conecte nuevamente. • La frecuencia del enrutador de WiFi doméstico no es 2,4 GHz. El aparato solo soporta una conexión de 2,4 GHz. Configure un SSID de WiFi de 2,4 GHz y conecte el aparato ahí. • El enrutador y el aparato están muy separados uno de otro, lo que causa que la red sea débil. Mueva el enrutador más cerca del aparato, o instale una extensión de WiFi.

Desecho del aparato

El desecho de este aparato con los residuos domésticos regulares está prohibido.

Materiales de empaque

Los materiales reciclables están marcados con el símbolo de reciclado. Eliminación del empaque de forma responsable.

Antes del desecho del aparato

1. Desenchufe el aparato del tomacorriente.

2. Corte el cable de alimentación.

Advertencia

Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el circuito refrigerante.

Estos materiales se deben desechar de manera profesional ya que pueden causar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito refrigerante no esté dañada antes del desecho adecuado.

	Desecho apropiado
	Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en la Unión Europea. Para evitar un potencial daño al ambiente o a la salud humana debido a la eliminación de residuos descontrolada, realice el reciclado de manera responsable, promoviendo la reutilización sustentable de los recursos materiales. Utilice sistemas de devolución y recolección designados, o póngase en contacto con el comerciante a quien le compró el producto para conocer un reciclado seguro para el medioambiente.

Desecho del aparato

Para garantizar que los alimentos permanezcan seguros y sin contaminación, siga estos lineamientos:

- Evite dejar la puerta abierta durante periodos extensos. Esto puede elevar significativamente la temperatura dentro del aparato.
- Limpie regularmente las superficies y los sistemas de drenaje que están en contacto con los alimentos.
- Almacene la carne y pescado crudos en recipientes adecuados para evitar el contacto con otros alimentos o que goteen sobre ellos.
- Utilice compartimientos del congelador de dos estrellas para almacenar alimentos precongelados, hacer helado y cubitos de hielo.
- Los alimentos frescos no deben ser congelados en compartimientos de una, dos o tres estrellas.

Orden	Tipo de compartimientos	Temperatura de almacenamiento objetivo [°C]	Alimentos apropiados
1	Heladera	+2~+8	Huevos, alimentos cocinados, elementos envasados, frutas, vegetales, productos lácteos, tortas, bebidas y otros alimentos no congelables.
2	(***)*-Congelador	≤-18	Mariscos (pescado, langostino, moluscos), productos de agua dulce y carne (mejor consumirlo dentro de los 3 meses para evitar pérdida de nutrientes y sabor). Adecuado para alimentos frescos congelados.
3	***-Congelador	≤-18	Mariscos (pescado, langostino, moluscos), productos de agua dulce y carne (mejor consumirlo dentro de los 3 meses para evitar pérdida de nutrientes y sabor). No adecuado para alimentos frescos congelados.
4	Vino	+5~+20	Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.

Desecho del aparato

Orden	Tipo de compartimientos	Temperatura de almacenamiento objetivo [°C]	Alimentos apropiados
5	**-Congelador	≤-12	Mariscos (pescado, langostino, moluscos), productos de agua dulce y carne (mejor consumirlo dentro de los 2 meses para evitar pérdida de nutrientes y sabor). No adecuado para alimentos frescos congelados.
6	*-Congelador	≤-6	Mariscos (pescado, langostino, moluscos), productos de agua dulce y carne (mejor consumirlo dentro de 1 mes para evitar pérdida de nutrientes y sabor). No adecuado para alimentos frescos congelados.
7	0-estrella	-6~0	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo y determinados alimentos procesados envasados: Mejor consumirlos el día de la compra o dentro de 3 días. Alimentos procesados parcialmente empaquetados / envueltos / encapsulados (alimentos no congelables).
8	Frío	-2~+3	Cerdo fresco/congelado, carne de res, pollo, productos de agua dulce (consumir dentro de 7 días si están por debajo de 0°C; dentro de 2 días si están por encima de 0°C). Los mariscos es mejor mantenerlos por debajo de 0°C durante hasta 15 días y no se deben almacenar por encima de 0°C.
9	Alimentos frescos	0~+4	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo y alimentos cocinados (consumir dentro de 3 días, lo ideal sería el mismo día).

Desecho del aparato

Nota

Almacene los alimentos de acuerdo con las designaciones y las temperaturas del compartimiento de su refrigerador.

- Si no se usa durante periodos extensos, apague el aparato, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar el moho.

Limpieza del dispensador de agua (para modelos con dispensadores de agua):

- Limpie los tanques de agua después de 48 horas de estar sin uso, y enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si está sin uso durante 5 días.

Advertencia

Empaque los alimentos en bolsas, y los líquidos en botellas cerradas o recipientes con tapas para mantener la limpieza y evitar derrames dentro del refrigerador.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference

EN

English

Contents

Thank you for choosing Hisense. We are sure you will find your new refrigerator a pleasure to use. However, before you use the appliance, we recommend that you carefully read the instructions, which provide details about installing and using the product. Please keep this manual for future reference.

Safety and warning information 01
Installing your new appliance..... 13
Description of the appliance..... 16
Display controls..... 17
Using your appliance..... 22
Reverse the door 24
Cleaning and care..... 28
Helpful hints and tips..... 30
Troubleshooting..... 32
Disposal of the appliance..... 35

Safety and warning information

For your safety and correct usage before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with it operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices. For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.



Safety for children and others who are vulnerable people

According to EN standard

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Safety and warning information



Safety for children and others who are vulnerable people

According to IEC standard

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.

If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.

If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

Safety and warning information

General safety

- **WARNING**
  This appliance is intended to be used in household and similar applications such as 1.staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; 2.farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  1. bed and breakfast type environments;
  2. catering and similar non-retail applications.
- **WARNING**
  Fill with potable water only.
- **WARNING**
  Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- **WARNING**
  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING**
  Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Safety and warning information

General safety

- **WARNING**
  Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING**
  Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING**
  Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- **WARNING**
  The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.
- **WARNING**
  When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Safety and warning information

General safety

- **WARNING**
  Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Replacing the illuminating lamps

- **WARNING**
  The illuminating lamps must not be replaced by the user! If the illuminating lamps is damaged, contact the customer helpline for assistance. This warning is only for refrigerators that contain illuminating lamps.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.

Safety and warning information

Refrigerant

- **WARNING**

  Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.



WARNING

Risk of fire / flammable materials

If the refrigerant circuit should be damaged:

1. Avoid opening flames and sources of ignition.
2. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.

Safety and warning information

Electrical safety

1. The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
7. The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A. C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Safety and warning information

Daily use

- Do not store flammable gas or liquids in the appliance, There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e. g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
- The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.

Safety and warning information

- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet. The appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet,as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.

Safety and warning information

- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.
- In order to sense the temperature near the appliance and make the appliance run better, add temperature sensor outside the box of appliance.
- The WiFi module is installed in the control box at the top of appliance. In order to avoid interference and cause weak signal, it is recommended to cancel large-area metal products or water-containing drinks around the top of the box.
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Safety and warning information

Caution! Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers. Do not use sharp objects to remove frost from the appliance.
- Use a plastic scraper.

Installation Important

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual. Unpack the appliance and check if there are damages on it.
- Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be locate close to radiators or cookers.

Safety and warning information

- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
- Transmitting frequency band(s) and max allowed transmitting power in the operating frequency band(s): 2400-2483.5MHz, less than or equal to 20dbm.
- This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.
  1. If the appliance is Frost Free.
  2. If the appliance contains freezer compartment.

Note

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances. (This clause applies only to the EU region.)

Installing your new appliance

Before using the appliance for the first time, you should be aware of the following tips.

Ventilation of appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.


Suggest:

It is advisable for there to be 50-70mm of space from the back to the wall, at least 100 mm from its top, at least 100mm from its side to the wall and a clear space upfront to allow the freezer door to open 105°


In the non-built-in status

Relevant information (mm)

W	W1	D	D1
595	142.5	600	1156

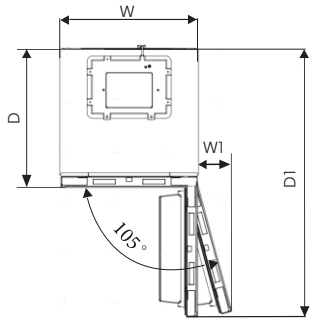


Reserve a gap of more than 5mm on the top side

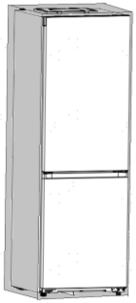


Product size(mm) : 595*600*1856

The appliance can also be placed next to or between furniture elements or against a wall. In such a case, the appliance will operate flawlessly, but noise and electricity consumption may increasere.

In the built-in status

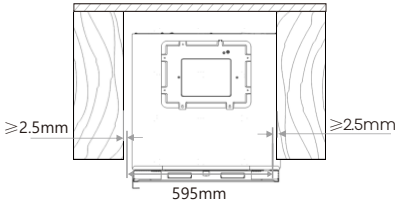

Door closing status for refrigerator in the built-in status

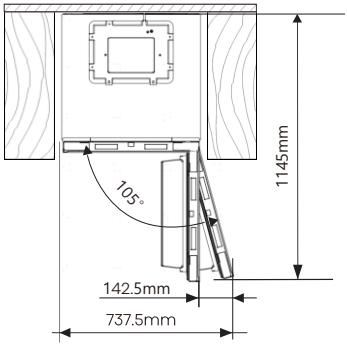

The total space required for the refrigerator to fully open the door in the built-in status.

Installing your new appliance

Note


This appliance performs well in the climate class from SN to ST. It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture damage. Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Leveling of appliance

- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. Please use a suitable spanner.
- To allow the doors to self-close, tilt back the top backwards at about 15mm or 0.5° by turning the adjustable feet.
- Whenever you want to move the appliance, remember to turn the feet back up, so that the appliance can roll freely. Reinstall the appliance when relocating.

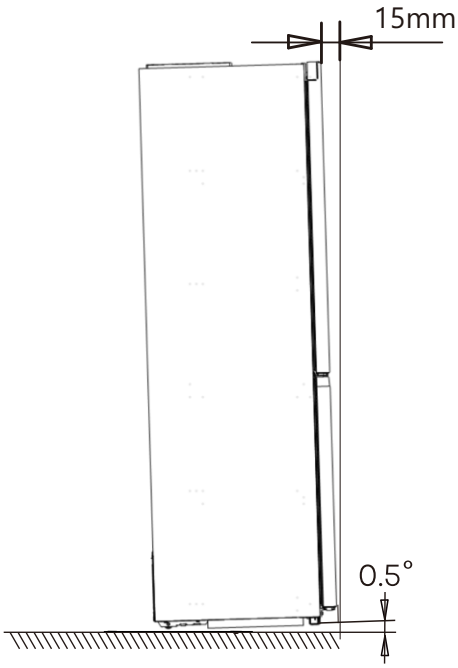


Installing your new appliance






Warning

- For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring, This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
- The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

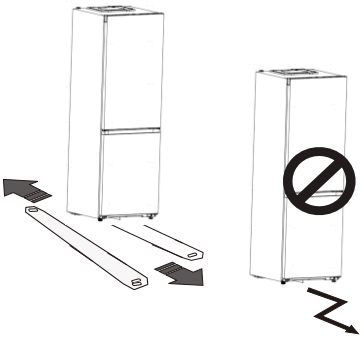

Description of the appliance

View of the appliance

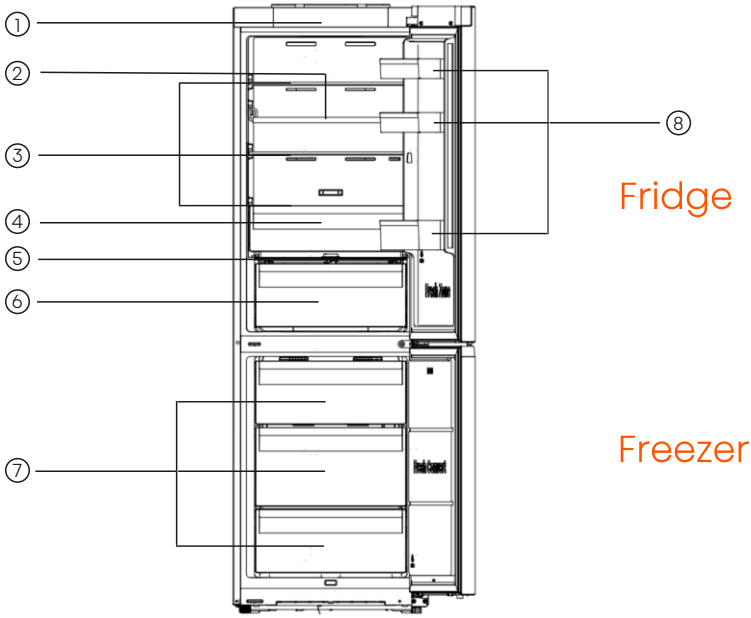

① Electronic control
② Flexible wine rack
③ Storage shelves
④ 0°C Fresh Box
⑤ Vegetable drawer cover
⑥ Vegetable drawer
⑦ Freezer drawers
⑧ Door rack

Note

Due to constant development of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and usage remain the same.
To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers on their original position as the illustration above.

Display controls

All functions and controls of the unit are accessible from a control panel conveniently located on the roof of the cabinet. A display circuit board allows easy configuration of features and settings in a simple and intuitive manner.

Display Controls

Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions and models as the display panels showed in the pictures below. When the appliance is powered on for the first time, the backlighting of the icons on display panel starts working. If no button have been pressed and the doors are closed,the backlighting will turn off after one minute .



Electronic Control(located at the top of appliance)

1. Power

Power 3sec If you want to stop using it, you can turn the appliance off by pressing "Power" button for 3 seconds.

Press and hold "Power" button for 3 seconds to turn the standby function on or off.

When the standby function is on, the display panel will show "--".

Important!

Do not store any food in the fridge during this time. If you will not use the refrigerator for a long time, please pull the plug.

Note

When the standby function is on, the refrigerator stopps cooling and the light is off.

2. Eco

Eco Press the "Eco" Eco button to turn on the energy saving function, the "Eco" icon will be illuminated.

When the Eco function is on, the temperature of fridge is automatically switched to 6°C and the temperature of freezer is automatically switched to -17°C.

When Eco function is on, you can switch it by pressing the "Temp" Temp. Temp. or "Eco" Eco button and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting.

3.Super Cool


Super Cool The Super Cool feature helps to keep food stored in the refrigerator at the setting temperature during periods of high usage, large grocery

loads, or temporarily warm room temperatures. The Super Cool feature lowers the temperature in the fridge compartment.

1. Press the "Super Cool" button to activate this function. The " " icon will be illuminated the fridge temperature indicator will display 2°C.
2. Super cool will automatically turn off after 6 hours.
3. When super cool function is on, you can turn it off by pressing the "Super Cool" button or left "Temp" button. To manually turn off the Super Cool function, the fridge temperature setting will revert back to the previous setting.

4. Fridge Compartment Temperature

Temp. Press the left "Temp" button repeatedly to cycle through the available temperature settings from 8°C to 2°C.




Note

Each press of the button decreases the setting by one degree.

5. Freezer Compartment Temperature

Temp. Press the right "Temp" button repeatedly to cycle through the available temperature settings from -14°C to -24°C.



Note

Each press of the button decreases the setting by one degree.

Setting Compartment Temperatures

When you set a temperature, you are setting an average temperature for the entire compartment. The actual compartment temperatures may vary from the temperatures displayed depending on the amount and placement of stored food, and the surrounding room temperature.

Setting Compartment Temperatures

Fridge Compartment: 4°C
Freezer Compartment: -18°C

6. Super Freeze

Super Freeze Super Freeze will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster than usual. This feature also helps to keep vitamins and nutrition of fresh food fresh for longer period.

1. Press the "super Freeze" button to activate this function. The " " icon will be illuminated and the temperature for the freezer is set to -28°C.
2. Super freezer will automatically turn off after 52 hours.
3. When Super Freeze function is on, you can turn it off by pressing the "Super Freeze" button or pressing the right "Temp" button.

To manually turn off the Super freezer function, the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

Display controls

Note

When you select the Super Freeze function, ensure there are no bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.

7. Alarm



High temperature alarm

If the temperature inside the appliance is too high, an alarm will sound to alert you and the " ⚠ " icon will illuminated.

In non-standby function, the temperature inside the box is detected after 24 hours of powering on. If the temperature remains too high for 4 hours, the high temperature alarm will be triggered.

Switching off the alarm

If you want to switch off the acoustic alarm, briefly press the "Alarm" button. The " ⚠ " icon will remain illuminated until the actual temperature in the appliance drops below the alarm level.

When the appliance reaches an adequate temperature, then the " ⚠ " icon will extinguished, high temperature alarm cleared. If you have not cancelled the high temperature alarm, the " ⚠ " icon will remain illuminated, and the buzzer will sound three times per minute. After more than 10 minutes, the alarm will stop.

8. Door Open Alarm

If a door is open for longer than 1 minutes, an alarm will sound to alert you. The alarm will sound 5 times every minute in the first and second minutes. Starting from the third minute, the alarm will sound once per second. If the alarm beeps for a long time, the buzzer will stop after 10 minutes of opening the door. Press any button to cancel the dooralarm, which makes the buzzer sound stop. Also the door alarm can be stopped by closing the door. When the door has been closed, open the door again will restart the timer of door open alarm.

9.Demo mode

Demo mode is for store display, and it prevents the refrigerator from generating cool air. In this of Cooling off Mode, the refrigerator may seem like it is working but it will not make cool air.

To switch on demo mode, press and hold "Power" And "Wi-Fi" buttons at same time for three seconds and the buzzer beeps 3 times. the display panel will show "OF" the Demo mode has been turned on.

If there is no button operation for 10 seconds, it will keep display "OF", otherwise it will display the set temperature.

To switch off demo mode, press and hold "Power" And "Wi-Fi" buttons at same time for three seconds and the buzzer beeps 3 times.

Display controls

10.Wi-Fi

Connecting your refrigerator to Wi-Fi

ConnectLife app

ConnectLife is a smart home app that allows you to communicate with your smart appliances using a smartphone or tablet.

Installation

1.Open the Apple App Store (IOS) or Google Play Store (Android) on your smartphone.

2.Search for the "ConnectLife " app You will see an app with the following icon:



3. Download and install the ConnectLife app provided by ConnectLife, LLC. Alternatively, you can scan the following QR code with your smart phone or tablet to find the ConnectLife app:

Note

- The distance between your appliance and the Wi-Fi router can impact the performance. If they are too far apart pairing your appliance might fail or take longer.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. The Wi-Fi network SSID must be visible.
- The surrounding wireless environment (other connected devices) can affect the performance of your network.
- Your appliance Wi-Fi connection may experience interruptions due to external factors such as your home network environment or Internet service provider.

APP Version

Current Android&IOS Version: V2.3.0

The version of the App is constantly being changed and upgraded, please refer to the version that is actually downloaded from the App Store, AppGallery or Google Play store.

Display controls


Connecting your refrigerator

After installing the ConnectLife app, sign in or create an account and follow these steps:

1.Ensure the appliance is powered on and the display panel is active. You'll know it's ready when the panel lights up.



2.Press and hold the Wi-Fi button for 3 seconds until you hear a beep and see the" " light flashing after it constantly on for a few seconds.

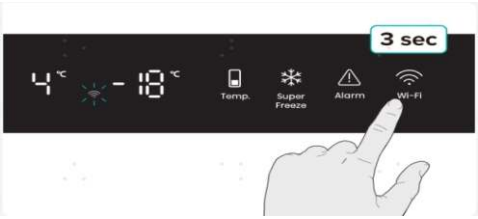

3.Ensure Bluetooth is enabled on your phone and open the ConnectLife app. Look for the pop-up indicating that a new appliance has been found. Tap the button on the pop-up and follow the instructions to proceed.

4.If a pop-up doesn't appear, tap the button called "Add appliance" or "+" in the app.

5.Locate "Refrigerator" in the device list and select it.

6.Follow the instructions in the app connect your refrigerator. Once the setup is complete, your refrigerator will appear on your home screen.

Note


- The appliance will remain in pairing mode for a maximum of 5 minutes.
- The factory reset your network settings, press and hold the Wi-Fi button for 6 seconds. You will hear two beeps once the appliance is reset.
- After resetting, the appliance will automatically go into pairing mode.
- A solid Wi-Fi light indicates theappliance is successfully connected to the home network.

Using your appliance

Your appliance has the accessories as the"Description of the appliance" showed in general, with this part instruction you can have the right way to use them. We recommend that you read them carefully before using the appliance.

Door rack


- It is suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food, etc. Do not place too many heavy things in the racks.
- The door racks can be placed at different heights according to your requirements. Please take food out of the shelf before lifting vertically to reposition.

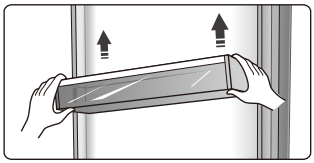

- All the door racks are completely removable for cleaning.

Storage shelves


- The storage shelves can be taken out to be cleaned.

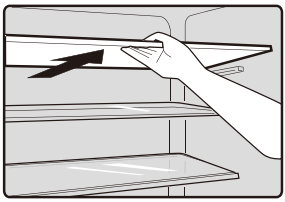

Flexible wine rack

- It is for storing bottled wine or drinks, and it can be taken out to clean.

Note: Do not place the bottled wine or drinks directly in front of the air outlet on the wind channel, which may cause it to freeze.

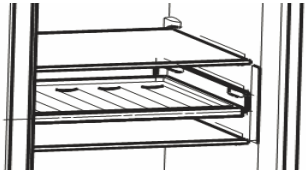


0℃ Fresh Box

- In this drawer you can get a lower temperature to store fish, meat and other erodible food temporarily. You can move the slide bar to set the temperature of this drawer. When the slide bar is moved to the far left, the drawer will be the same temperature as the other part of the fresh compartment, and when the slide bar is moved to the far right, the drawer will be about 1~4℃ lower than the other part of the fresh compartment. There are some commendations in the below table which you can consult.

Fridge temp. set	Slide bar	Food	Storage period
2℃	Leftmost	Fruits	< 2 weeks
2℃	Rightmost	Fish & meat	< 3 days
5℃	Leftmost	Vegetables	< 5 days
5℃	Rightmost	Fish & meat	< 3 days
8℃	Leftmost	Vegetables	< 5 days
8℃	Rightmost	Fruits	< 2 weeks

Note: Due to the environment temperature and setting temperature both influence the temperature of 0° box (drawer), the actual temperature may change in acertain range. The temperature of this drawer may lower than zero, so it is normal that liquid in this drawer was frozen.

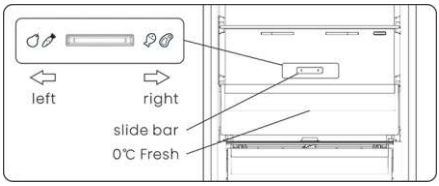


Using your appliance

Vegetable drawer


- The vegetable drawer is suitable for storage of vegetables and fruit, etc.

Crisper and Humidity control

- Before you use it, you need to tear off its protective tape, as shown in the position below.

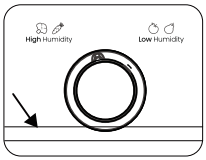


- You can rotate the knob on the crisper cover to keep different humidity in the crisper. Push the knob to the left, you will keep a higher humidity which can storage vegetable and fruit long and fresh, to the right will be lower humidity. It is for controlling the temperature of the crisper and avoiding the vegetable losing moisture.

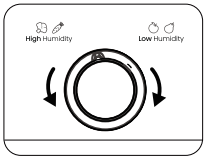

Freezer drawer


- It is used to store food which need to be frozen, including meat, fish and ice cream, etc.

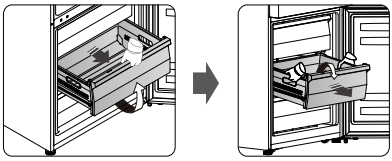

- To remove the freezer drawer, tilt up the front of the drawer and pull forward, then tilt the drawer downwards, and remove it forward with both hands.

Reverse the door


The side in which the door opens can be changed from the right side (as supplied) to the left side, if the installation site allows for it.

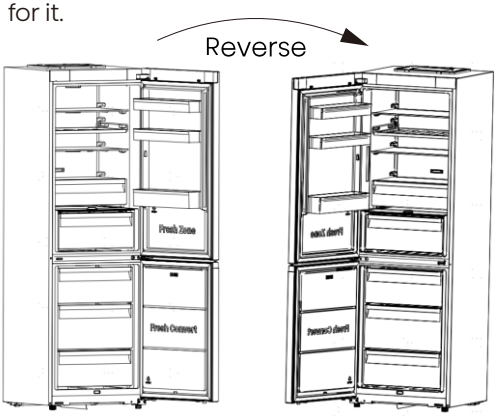

WARNING

When reversing the door,theappliance must not be connected tothe mains.Ensure that the plug is removed from the mains socket.

The tools you will need(Not provided):

Not provided	
	
8mm socket driver	Thin-blade screwdriver
	
Cross-shaped screwdriver	Adjustable Wrench
	
Putty knife	

The parts you will need(provided):

Provided	
	
Case Corner Cover(left)	Case Corner Cover(right)
1	1
	
Door Corner Cover(right)	Door Corner Cover(left)
1	1
	
left upper hinge part	4mm Allen Wrench
1	1


Note

You should rest the appliance on soft foam packaging or similar materil to avoid damage. If required you may lay the refrigerator on its back in order to gain access to the base.


1.Stand the refrigerator upright, open the door, use a thin-blade screwdriver to pry off the Door Corner cover(right), the Door Corner cover(left),the Case cover(right) and the Case cover(left),and then put the corner covers in the accessory bag for backup.

NOTE: you should needto pad the pry area with cloth towel to avoid scratching the top of the refrigerator.


Reverse the door

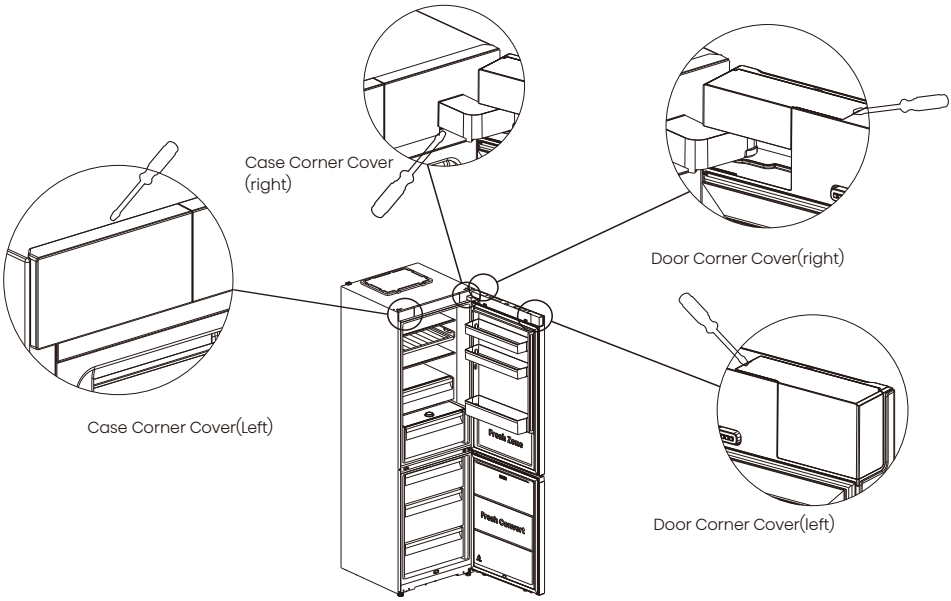

2.Using the 4mm Allen Wrench to remove the two screws on the right side that hold the right upper hinge part in place and the screw on the left side.(Please support the door when you doing it.)

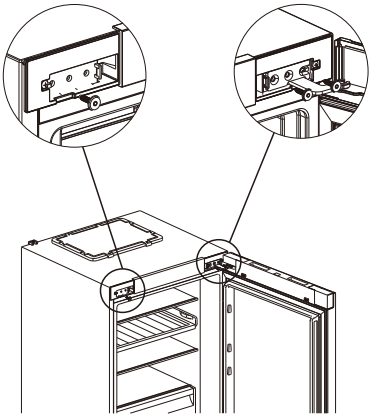


3.Remove the door and place it on a smooth surface with its panel upwards.Loose 2 self-tapping screws , detach the stopper,the door backstop and the shaft sleeve, then install the stopper , the door backstop and the shaft sleeve to the left side with 2 self-tapping screws .

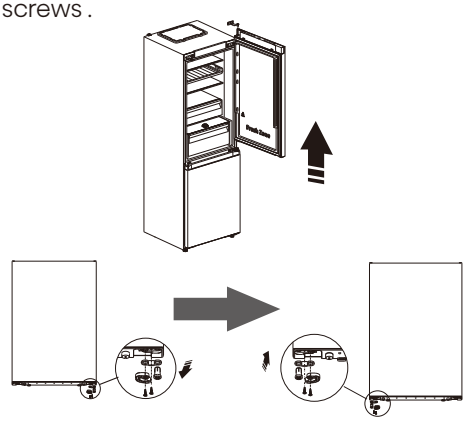


Reverse the door


4.Loose screws used to fix the middle hinge and remove middle hinge part. Then remove the lower door.

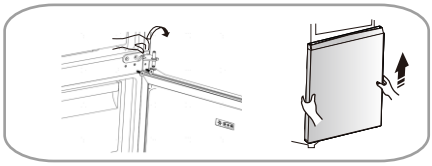


5. Place the lower door on a smooth surface with its panel upward. Loose 2 self-tapping screws , detach the stopper,the door backstop and the shaft sleeve, then install the stopper,the door backstop and the shaft sleeve to the left side with 2 self-tapping screws .

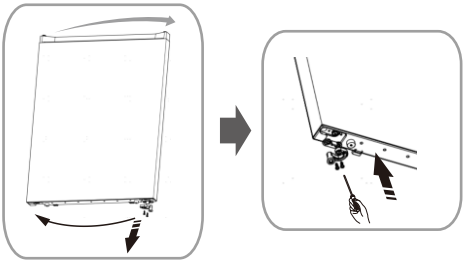



6. Change screw hole covers on middle cover plate from left to right (as shown in figure below).

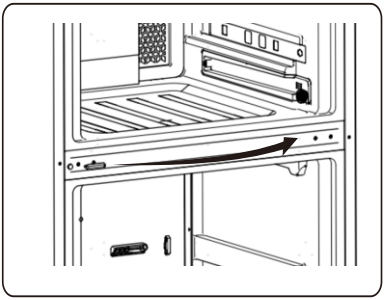

7. Lay the refrigerator on soft foam packaging or similar material. Remove the adjustable bottom feet parts, then remove the lower hinge part by unscrewing the screws .
install the screw hole cover（Provided in the accessory bag）to right hole of lower cover plate .
Finally unscrew the bottom hinge axis and remove it to the hole which is other side and screw it.

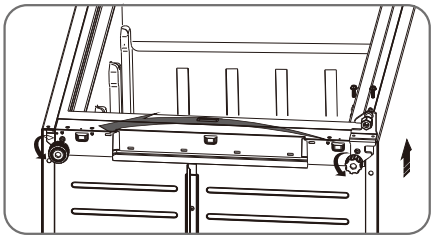


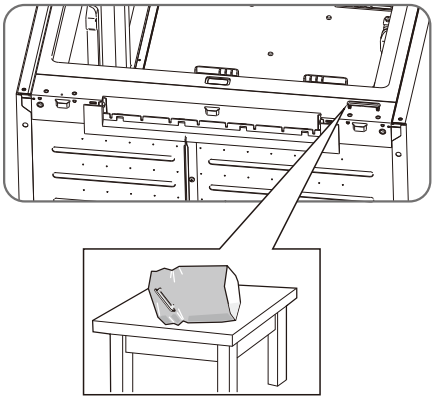

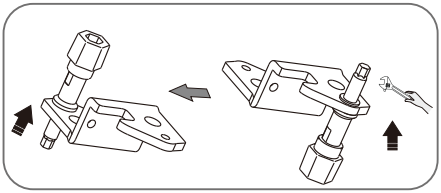


Reverse the door


8. Replace the lower hinge part to the left side and fixing it with the special flange screws. Replace the adjustable bottom feet part to another side and fixing it.

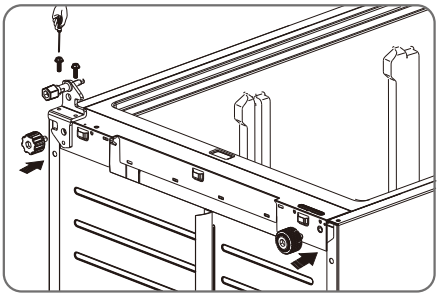


9. Move the lower door and adjust position to align lower hole site and lower hinge axis. Turn the middle hinge by 180°, adjust the middle hinge to the appropriate position and then install it.

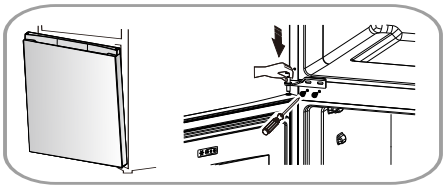

10.Transfer the upper door to appropriate position. Align the lower hole of the upper door with the upper hinge shaft of the middle hinge,then align the upper hole of the upper door with the hinge shaft of the left upper hinge.Finally adjust the left upper hinge to the appropriate position and then install it with 2 screws.

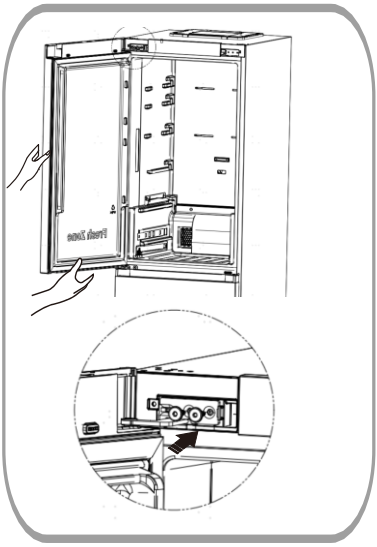

11.Reinstall the door corner cover(right), the door corner cover(left), the case corner cover(right) and the case corner cover(left) which are taken from the accessory bag.

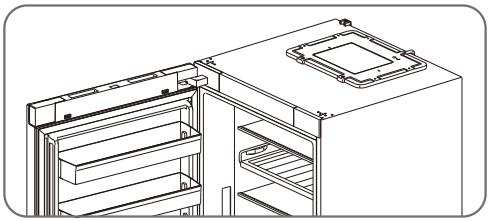

Cleaning and care

- For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly (at least every two months).


Warning

- The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

- Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.




Warning

- Do not use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Do not use Thinner, Car detergent Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

- You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to can remove the drawers and shelves for a more thorough clean.
- Wipe the inside of the freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.
- Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place.

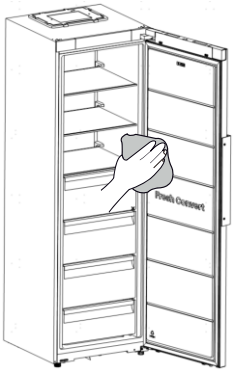

Cleaning and care


- Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long.
- If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follow:
  1.Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open.
  Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
  2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

Warning

- Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment.
- Only after the interior is completely dry should the
  appliance be swit ched back on and plugged back into the mains socket.

Defrosting

Freezer compartment

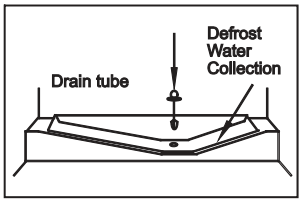

This compartment defrosts automatically

Door seals cleaning

• Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash the seals with a mild detergent and warm water. Rinse and dry them thoroughly after cleaning.

• This product contains a light source of energy efficiency class G on the top of the refrigerating chamber.

Warning

The LED light must not be replaced by the user! If damaged, contact the customer heipline for assistance.

Helpful hints and tips

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc.)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to the installing your new appliance chapter.
- The description of appliance diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigeration

- Meat (all Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid patrial defrosting.

Helpful hints and tips

- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for fresh food refrigeration

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer .
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

- If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken to prevent mould on the appliance.
  1. Remove all food.
  2. Remove the power plug from the mains socket.
  3. Clean and dry the interior thoroughly.
  4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below. You can carry out some easy checks according to this section before calling for service.

Warning

Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.

Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the refrigerator is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned.
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: • Compressor running noises. • Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. • Gurgling sound similar to water boiling. Popping noise during automatic defrosting. • Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: • The cabinet is not level. • The back of appliance touches the wall. • Bottles or containers knocking against each other.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: • Temperature setting is set colder than necessary. • Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. • The temperature outside the appliance is too high. • Doors are kept open too long or too often. • After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.

Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. • Ensure the door can be fully closed . To remove the frost, please refer to the cleaning and care chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; • Or the doors are kept open by some obstacle; • Or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the “Display controls” chapter.
Doors can’t be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout underneath the top of the compressor depot may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked , or the water is not fully inserted into the connector. • You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout and connector. • Check if the refrigerator is power-off for a long time, this may cause the ice in the bucket to melt into water, and flow to the floor.
The light is not working	• the LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter. • the control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopen the door to reactivate the lights.

Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
Ice is not dispensing	• Did you wait for 10 hours after installation of the water supply line before making ice? if it is not sufficiently cool, it may take longer to make ice, such as when first installed. • Is the water line connected and the water valve open? • Did you manually stop the ice making function? Make sure you have set the Cubed or Crushed mode on. • Is there any ice blocked within the ice maker bucket or ice chute? • Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
Water dispenser is not functioning	• Is the water storage box installed accurately? Make sure • there is enough water in the water storage box. • Is water line broke or bent? Make sure the water line is unblocked and clear of any obstruction. • Is the water storage box frozen for the refrigerator temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the display panel. • Is the water pump working?
You can hear water bubbling in the refrigerator	• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.
Unable to connect appliance to WiFi network	• The password for home Wi-Fi network was entered incorrectly. Make sure the password is correct and connect again. • The home Wi-Fi router frequency is not 2.4GHz.The appliance only supports 2.4GHz radio frequency. Set up a dedicated 2.4GHz Wi-Fi SSID and connect the appliance to it. • The router and appliance kept far apart causing the poor network. Consider either moving the router closer to the appliance or purchasing Wi-Fi range extender and installing it.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug

Warning

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation.
Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

	Correct Disposal of this product
	This marking indicates that this product should no be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Disposal of the appliance

To avoid contamination of food, please respect the fllwing instructions

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainag esystems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

Order	Compartments type	Target storage temp.[°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2~+8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods which are not suitable for freezing.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months ,the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
3	***-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition),are not suitable for frozen fresh food.
4	Wine	+5~+20	Red wine, white wine, sparkling wine etc.

Disposal of the appliance

Order	Compartments type	Target storage temp.[°C]	Appropriate food
5	**-Freezer	⩽-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 2 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
6	*-Freezer	⩽-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 1 month, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
7	0-star	-6~0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably not later than 3 days). Partially packed/wrapped up encapsulated processed foods (non-freezable foods).
8	chill	-2~+3	Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc.(7 days below 0 °C and above 0 °C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood (less than 0°C for 15 days, it is not recommended to store above 0°C).
9	Fresh Food	0~+4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days).

Disposal of the appliance

Note

please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Water dispenser cleaning (special for water dispenser products):

- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Warning

Food needs to be packed in bags before putting into the refrigerator, and liquids need to be packed in bottles or capped containers to avoid the problem that the product design structure is not easy to clean.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUEL D'UTILISATION DE L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure

FR

Français

Table des matières

Merci d'avoir choisi Hisense. Pour vous assurer de profiter pleinement de votre nouveau réfrigérateur, veuillez lire attentivement les instructions fournies. Elles contiennent des informations importantes sur l'installation et le fonctionnement de votre appareil. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Informations et avertissements de sécurité 01
Installation de votre nouvel appareil 13
Description de l'appareil 16
Contrôles électroniques 17
Utilisation de votre appareil 22
Inversez la porte 24
Nettoyage et entretien 28
Conseils et astuces utiles 30
Dépannage 31
Mise au rebut de l'appareil 35

Informations et avertissements de sécurité

Pour garantir votre sécurité et une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ce manuel. Il contient des consignes et instructions de sécurité importantes. Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, familiarisez-vous avec son fonctionnement et ses caractéristiques de sécurité pour éviter tout incident. Conservez ces instructions à portée de main et, si le réfrigérateur change de propriétaire ou de lieu, veillez à ce que le nouveau propriétaire les reçoive pour qu'il puisse bénéficier de conseils appropriés sur l'utilisation et la sécurité. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect de ces instructions.



Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Conformément à la norme EN

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Informations et avertissements de sécurité



Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Conformément à la norme IEC

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants pour éviter les risques d'étouffement.

Lors de la mise au rebut de l'appareil, débranchez-le, coupez le cordon d'alimentation à proximité de l'appareil et retirez la porte pour éviter tout risque de choc électrique ou de blessure pour les enfants.

Lors du remplacement d'un ancien appareil, veillez à ce que le loquet ou le verrou à ressort de l'ancien appareil, le cas échéant, soit mis hors service afin d'éviter tout risque d'événement accidentel.

Informations et avertissements de sécurité

Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**
  Cet appareil est conçu pour les foyers résidentiels et les environnements similaires, tels que :
  1. Coins cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
  2. Fermes, hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
  3. Chambres d'hôtes ;
  4. Restauration et autres applications similaires non destinées à la vente au détail.
- **AVERTISSEMENT**
  Remplissez uniquement avec de l'eau potable.
- **AVERTISSEMENT**
  Ne stockez pas dans cet appareil de substances explosives, telles que des bombes aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- **AVERTISSEMENT**
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- **AVERTISSEMENT**
  Veillez à ce que les orifices de ventilation de l'appareil ne soient pas obstrués afin d'assurer une bonne circulation de l'air.

Informations et avertissements de sécurité

⚠ Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**
  Accélérer le processus de dégivrage à l'aide de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens non recommandés par le fabricant est interdit.
- **AVERTISSEMENT**
  N'endommagez pas le circuit réfrigérant.
- **AVERTISSEMENT**
  N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur sans préconisation expresse du fabricant.
- **AVERTISSEMENT**
  Les gaz réfrigérants et isolants sont inflammables. Mettez l'appareil au rebut dans un centre agréé. Évitez l'exposition aux flammes.
- **AVERTISSEMENT**
  Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé lorsque vous placez l'appareil.

Informations et avertissements de sécurité

⚠ Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**
  Évitez d'utiliser plusieurs prises ou blocs d'alimentation portables derrière l'appareil.

⚠ Remplacement des lampes d'éclairage

- **AVERTISSEMENT**
  N'essayez pas de remplacer vous-même les lampes d'éclairage. Si la lumière LED est endommagée, contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide. Cette mesure concerne uniquement les réfrigérateurs équipés de lampes.

⚠ Réfrigérant

L'appareil contient de l'isobutène (R600a), un gaz naturel, écologique, mais inflammable. Évitez d'endommager le circuit réfrigérant pendant le transport et l'installation. Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

Informations et avertissements de sécurité

Réfrigérant

- **AVERTISSEMENT**
  Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans le circuit réfrigérant. Ces matériaux doivent être éliminés par des professionnels, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou un incendie. Assurez-vous que la tuyauterie du circuit de réfrigération n'est pas endommagée avant de procéder à une élimination appropriée.



AVERTISSEMENT
Risque d'incendie / matériaux inflammables

Si le circuit frigorifique est endommagé :

- Tenir à l'écart des flammes nues et des sources de combustion.
- S'assurer que la zone autour de l'appareil est bien ventilée.

Il est dangereux de modifier ce produit de quelques manières que ce soit.

Tout dommage du cordon d'alimentation pourrait entraîner un court-circuit, un incendie ou un choc électrique.

Informations et avertissements de sécurité

Sécurité électrique

1. Ne rallongez pas le cordon d'alimentation.
2. Inspectez régulièrement la fiche d'alimentation pour déceler tout dommage. Une fiche endommagée peut surchauffer, présentant un risque d'incendie.
3. La prise d'alimentation principale doit toujours être facilement accessible.
4. Évitez de tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise.
5. Si la prise murale est desserrée, ne l'utilisez pas afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.
6. Faire fonctionner l'appareil sans le couvercle de l'éclairage intérieur est interdit.
7. Ce réfrigérateur doit être alimenté uniquement par une source d'alimentation CA monophasée de 220 ~ 240 V/50 Hz. Si les fluctuations de la tension locale dépassent cette plage, utilisez un régulateur de tension CA d'au moins 350 W pour votre sécurité. Branchez le réfrigérateur sur une prise de courant dédiée avec un fil de mise à la terre.

Informations et avertissements de sécurité

Utilisation quotidienne

- Le stockage de gaz ou de liquides inflammables dans le réfrigérateur peut provoquer des explosions.
- Évitez d'utiliser des appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur, tels que des sorbetières ou des mixeurs.
- Lors du débranchement, retirez la fiche directement de la prise au lieu de tirer sur le câble.
- Évitez de placer des objets chauds à proximité des parties en plastique de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à une installation encastrée.
- Ne laissez pas les produits alimentaires toucher directement la sortie d'air située sur la paroi arrière.
- Suivez les instructions du fabricant pour conserver les aliments surgelés préemballés.
- Suivez les recommandations du fabricant en matière de stockage, comme indiqué dans le présent manuel.
- Ne congelez pas les boissons gazeuses, car elles risquent d'exploser et d'endommager le réfrigérateur.

Informations et avertissements de sécurité

- La consommation d'aliments surgelés directement sortis du congélateur peut provoquer des engelures.
- Ne placez pas l'appareil en plein soleil.
- Gardez l'appareil à l'écart des flammes nues pour éviter tout risque d'incendie.
- Cet appareil est conçu pour conserver des aliments et des boissons dans un environnement domestique, comme détaillé dans ce manuel d'utilisation. L'appareil est lourd. Soyez prudent lorsque vous le déplacez.
- Ne touchez pas et ne retirez pas les articles du congélateur avec les mains mouillées afin d'éviter des lésions cutanées.
- Ne vous tenez jamais debout et ne vous appuyez jamais sur la base, les tiroirs ou les portes du réfrigérateur.

Informations et avertissements de sécurité

- Une fois décongelés, les aliments congelés ne doivent pas être recongelés.
- Manger de la glace directement du congélateur peut entraîner des engelures sur la bouche ou les lèvres.
- Pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'appareil, évitez de surcharger les balconnets et les bacs à légumes.
- Installez une sonde de température externe pour mieux réguler la température de l'appareil.
- Le module Wi-Fi est situé dans le boîtier de commande en haut. Pour éviter les interférences du signal, évitez de placer de gros objets métalliques ou des récipients liquides à proximité de l'appareil.
- Évitez de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes. La température à l'intérieur de l'appareil pourrait augmenter de manière significative.
- Nettoyez régulièrement les surfaces et les systèmes d'évacuation qui entrent en contact avec les denrées alimentaires.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés afin d'éviter tout contact avec d'autres aliments ou tout écoulement sur ceux-ci.
- En cas de non-utilisation prolongée, éteignez l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter les moisissures.

Informations et avertissements de sécurité

Attention ! Propreté et nettoyage

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant le nettoyage ou l'entretien.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur à vapeur, des huiles éthérées, des solvants organiques ou des nettoyants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour dégivrer le compartiment du congélateur. Utilisez plutôt un grattoir en plastique.

Instructions importantes pour l'installation

- Suivez attentivement toutes les instructions fournies de branchement électrique. Vérifier que l'appareil n'est pas endommagé lors de son déballage.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement tout dommage au vendeur et conservez l'emballage.
- Attendez au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour vous assurer que le réfrigérant est bien retombé dans le compresseur.
- Veillez à ce que l'air circule correctement autour de l'appareil afin d'éviter toute surchauffe. Suivez les instructions d'installation pour une ventilation correcte.
- Ne placez pas l'arrière de l'appareil trop près du mur, en

veillant à ce qu'il ne touche pas ou ne s'approche pas trop des parties chaudes (telles que le compresseur), afin de réduire le risque d'incendie.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation reste accessible après l'installation.
- Bande(s) de fréquences d'émission et puissance d'émission maximale autorisée dans la ou les bandes de fréquences de fonctionnement : 2400-2483,5 MHz, inférieur ou égal à 20 dBm.
- Maintenez une distance minimale de 20 cm entre le serpentin de l'appareil et votre corps.

Entretien
- L'entretien électrique doit uniquement être effectué par un électricien qualifié.
- Seuls les centres de service agréés doivent réparer ce produit en utilisant des pièces de rechange d'origine.

1. Si l'appareil est autodégivrant.
2. Si l'appareil est doté d'un compartiment congélateur.

Remarque

Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent uniquement charger et décharger le réfrigérateur sous surveillance. (Valable uniquement dans l'UE.)

Installation de votre nouvel appareil

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, vous devez tenir compte les conseils suivants.

Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.


Suggestion :

Il est conseillé de réserver un espace de 50-70 mm de l'arrière au mur, d'au moins 100 mm en haut, d'au moins 100 mm du côté au mur et un espace libre à l'avant pour permettre à la porte du congélateur s'ouvrir à 105°.


Dans l'état non encastré

Informations importantes (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

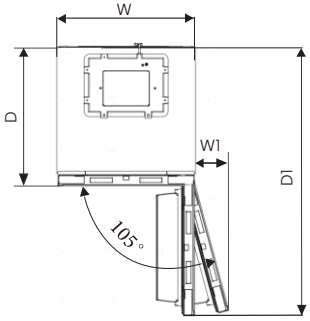


Réservez un espace de plus de 5 mm en haut

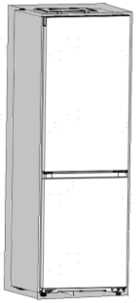


Taille du produit (mm) : 595*600*1856

L'appareil peut également être placé à côté ou entre des éléments de mobilier, ou contre un mur. Dans ce cas, l'appareil fonctionnera parfaitement, mais le niveau de bruit et la consommation d'électricité pourraient augmenter.

Dans l'état encastré

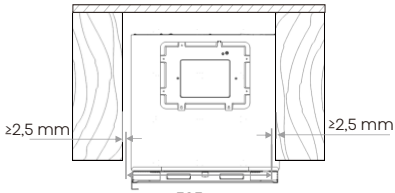

État fermé de la porte pour le réfrigérateur dans l'état encastré

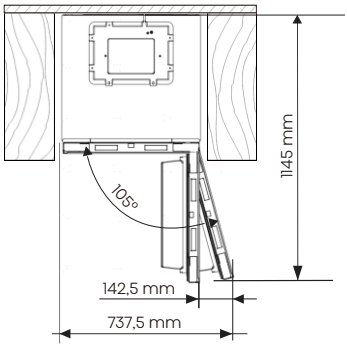

L'espace total requis pour que la porte du réfrigérateur s'ouvre complètement dans l'état encastré.

Installation de votre nouvel appareil

Remarque


Cet appareil fonctionne bien dans la classe climatique de SN à ST. Il pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une température en dehors de la plage indiquée ci-dessous pendant une longue période.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C


Placez votre appareil dans un endroit sec pour éviter tout dégât lié à l'humidité. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel. Placez l'appareil éloigné des sources de chaleur telle que les pôles, les feux ou les chauffages.

Mise à niveau de l'appareil

- Pour assurer une mise à niveau et une circulation d'air suffisantes dans la partie arrière inférieure de l'appareil, les pieds inférieurs peuvent nécessiter d'être ajustés. Veuillez utiliser une clé appropriée.
- Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, inclinez le haut vers l'arrière d'environ 15 mm ou 0,5° en tournant les pieds réglables.
- Chaque fois que vous voulez déplacer l'appareil, n'oubliez pas de remonter les pieds afin que l'appareil puisse rouler librement. Réinstallez l'appareil en cas de déménagement.

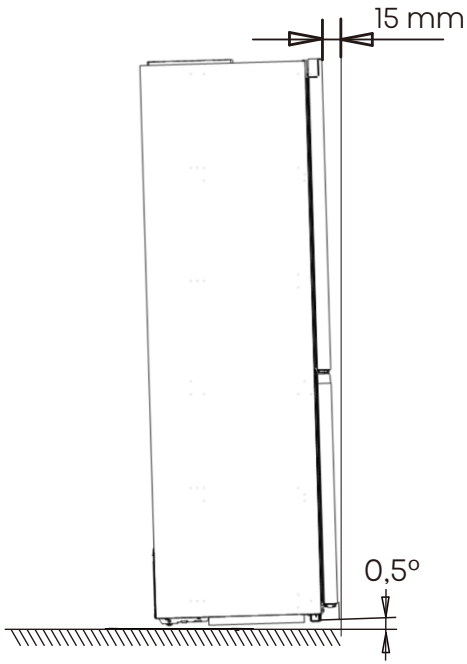


Installation de votre nouvel appareil

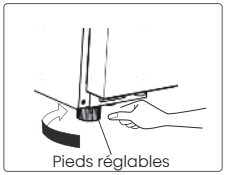




Avertissement

- Installez le réfrigérateur sur une surface plane et dure, affleurant les sols environnants, et suffisamment solide pour supporter un réfrigérateur entièrement chargé.
- Utilisez les roulettes uniquement pour déplacer le réfrigérateur vers l'avant ou vers l'arrière. Les mouvements latéraux peuvent endommager le sol et les roulettes.

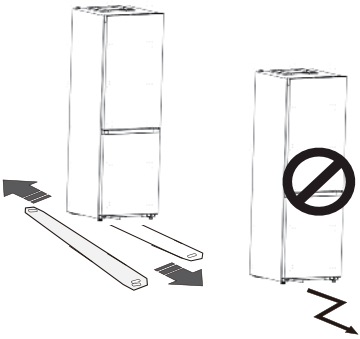

Description de l'appareil

Vue d'ensemble de l'appareil

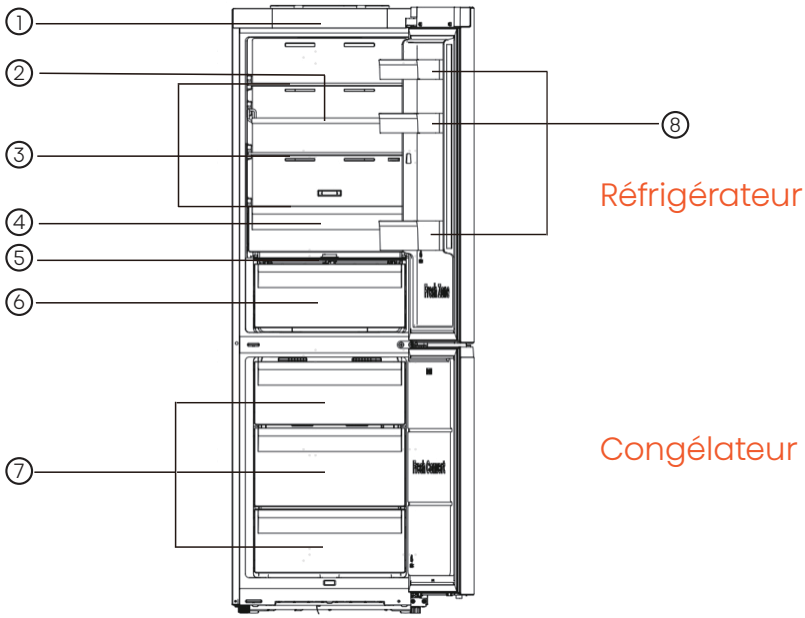

① Contrôle électronique
② Porte-bouteilles flexible
③ étagères de rangement
④ Bac fraîcheur
⑤ Couvercle du bac à légumes
⑥ Bac à légumes
⑦ Bacs du congélateur
⑧ Balconnets

Remarque

Votre réfrigérateur peut présenter des différences mineures par rapport à ce manuel en raison du développement permanent du produit. Cependant, ses fonctions et instructions d'utilisation restent les mêmes.
Pour une efficacité énergétique optimale, réinstallez tous les composants comme indiqué ci-dessus.

Contrôles électroniques

Vous pouvez accéder à toutes les fonctions et à tous les réglages par le biais du panneau de commande situé en haut et à l'intérieur du réfrigérateur. Le tableau d'affichage simplifie les réglages des fonctions pour une facilité d'utilisation.

Contrôles de l'affichage

Suivez ces instructions pour utiliser les différentes fonctions et réglages du panneau de commande de votre appareil. Lors de la mise sous tension initiale, les icônes du panneau d'affichage s'allumeront. Si aucune touche n'est actionnée et que les portes restent fermées, le rétroéclairage s'éteint au bout d'une minute.



Contrôle électronique (situé en haut de l'appareil)

1. Alimentation

Power Pour cesser d'utiliser l'appareil, appuyez sur la touche « Alimentation » pendant trois secondes pour l'éteindre. Appuyez sur la touche « Alimentation » et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour mettre l'appareil en mode veille.

L'écran affiche « -- » en mode veille.

IMPORTANT !

Évitez de conserver les aliments au réfrigérateur lorsqu'il est éteint pendant de longues périodes. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

REMARQUE

La fonction réfrigérateur s'arrête en mode veille.

2. Éco

Eco Appuyez sur la touche « Éco » Eco pour activer la fonction d'économie d'énergie,et l'icône « » s'allumera. Ce réglage permet d'ajuster automatiquement la température du réfrigérateur à 6 °C et celle du congélateur à -17 °C.

Pour quitter le mode Éco, appuyez sur la touche « Temp » Temp. Temp. o « Eco » Eco. ce qui ramène le réfrigérateur à son réglage de température précédent.

3. Super froid

Super Cool Cette fonction permet de maintenir la température réglée du réfrigérateur en cas d'utilisation intensive, de chargements importants de nourriture ou lors d'une élévation de la température extérieure.

La fonction Super froid réduit la température du compartiment réfrigérateur.


1. Appuyez sur la touche « Super froid » pour activer cette fonction. L'icône « » s'allumera et l'indicateur de température du réfrigérateur affichera 2 °C.

2. Cette fonction s'éteindra automatiquement après 6 heures.

3. Pour désactiver manuellement la fonction Super froid, appuyez sur la touche « Super froid » ou sur la touche gauche « Temp », ce qui ramène le réfrigérateur à son réglage de température précédent.

4. Température du compartiment réfrigérateur

Temp. Appuyez plusieurs fois sur la touche « Temp » de gauche pour faire défiler les réglages de température de 8 °C à 2 °C.




REMARQUE

Chaque pression sur la touche diminue le réglage de la température de 1 °C.

5. Température du compartiment congélateur

Temp. Appuyez plusieurs fois sur la touche « Temp » de droite pour faire défiler les réglages de température de -14 °C à -24 °C.



REMARQUE

Chaque pression sur la touche diminue le réglage de la température de 1 °C.

Réglage des températures du compartiment

Le réglage d'une température configure une moyenne pour l'ensemble du compartiment, car les températures réelles varient en fonction de la quantité de nourriture, de l'emplacement et de la température ambiante de la pièce.

Réglage recommandé des températures

Compartiment réfrigérateur : 4 °C

Compartiment congélateur : -18 °C

6. Super congélation

Super Freeze Cette fonction permet d'abaisser rapidement la température du congélateur pour une congélation plus rapide des aliments, préservant ainsi leur fraîcheur, leurs vitamines et leur valeur nutritive plus longtemps.

1. Appuyez sur la touche « Super congélation » pour activer cette fonction. L'icône « » s'allumera et la température du congélateur sera réglée sur -28 °C.

2. Cette fonction s'éteindra automatiquement après 52 heures.

3. Pour désactiver manuellement la fonction Super congélation, appuyez sur la touche « Super congélation » ou sur la touche « Temp » de droite. Le congélateur passera à son réglage de température précédent.

REMARQUE

Évitez d'utiliser la fonction Super congélation avec des boissons en bouteille ou en conserve (en particulier des boissons gazeuses) à l'intérieur du congélateur. Elles pourraient exploser.

7. Alarme

Alarme haute température :

Alarm Une alarme se déclenche si la température intérieure devient trop élevée, et l'icône « ⚠ » s'illumine.

En mode hors veille, la température à l'intérieur de l'appareil est détectée après 24 heures de mise sous tension. Si la température reste élevée pendant 4 heures, l'alarme se déclenchera.

Arrêter le son de l'alarme :

Appuyez sur la touche Alarme pour éteindre le son de l'alarme. L'icône « ⚠ » reste allumée jusqu'à ce que la température redescende en dessous du seuil d'alarme. Une icône « ⚠ » éteinte indique la fin de l'alarme haute température.

Si l'alarme n'est pas désactivée, elle retentira 3 fois par minute, et l'icône d'alarme reste allumée. L'alarme s'arrêtera après 10 minutes.

Alarme de porte ouverte :

Le fait de laisser une porte ouverte pendant plus d'une minute déclenche cette alarme. Elle retentira cinq fois pendant la première et la deuxième minute, puis une seule fois à partir de la troisième minute. L'alarme s'arrêtera après 10 minutes.

Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour désactiver le son de l'alarme à l'avance. Fermez la porte pour arrêter complètement l'alarme.

Mode démo

Le mode démo est destiné à la vente au détail et empêche le réfrigérateur de refroidir. Pour activer le mode démo, maintenez enfoncées simultanément les touches « Alimentation » et « Wi-Fi » pendant trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez trois bips. L'écran indiquera « OF » pour indiquer que le mode démo est actif.

L'écran affiche « OF » si aucune touche n'est enfoncée pendant 10 secondes. Dans le cas contraire, il affiche le réglage actuel de la température.

Pour quitter le mode démo, maintenez enfoncées simultanément les touches « Alimentation » et « Wi-Fi » pendant trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez trois bips.

8. Wi-Fi

Connexion de votre réfrigérateur au Wi-Fi

Application ConnectLife

ConnectLife est une application intelligente qui vous permet de communiquer avec vos appareils intelligents à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

Installation

1. Ouvrez l'Apple App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android) sur votre smartphone.

2. Recherchez « ConnectLife ». Recherchez l'application avec l'icône suivante :

3. Téléchargez et installez l'application ConnectLife fournie par ConnectLife, LLC.

Vous pouvez également scanner le code QR avec votre smartphone ou votre tablette pour installer l'application ConnectLife.

REMARQUE

- La force du signal Wi-Fi peut être affectée par la distance entre votre appareil et le routeur Wi-Fi. S'ils sont trop éloignés, l'association peut échouer ou prendre plus de temps.
- L'appareil est uniquement compatible avec les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz. Le SSID du réseau Wi-Fi doit être visible.
- Les performances de votre réseau peuvent être affectées par l'environnement Wi-Fi, y compris par d'autres appareils connectés.
- Des facteurs externes tels que l'environnement de votre réseau domestique ou votre fournisseur d'accès à Internet peuvent provoquer des interruptions de la connexion Wi-Fi de votre appareil.

Version de l'application

Version Android et IOS actuelle : V2.3.0
La version de l'application est constamment modifiée et mise à niveau, veuillez vous référer à la version qui est effectivement téléchargée depuis App Store, App Gallery ou Google Play Store.

Contrôles électroniques


Connecter votre réfrigérateur

Après avoir installé l'application ConnectLife, connectez-vous ou créez un compte et :

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension et que le panneau d'affichage est allumé. L'appareil est prêt lorsque le panneau s'allume.



2. Appuyez sur la touche Wi-Fi et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Le voyant Wi-Fi «  » reste allumé pendant quelques secondes puis commence à clignoter.

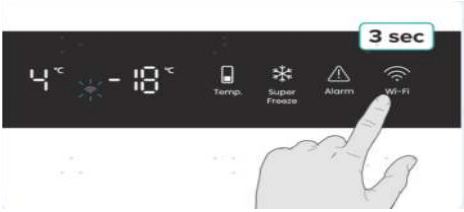

3. Lorsque le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile, ouvrez l'application ConnectLife. Attendez la fenêtre contextuelle indiquant qu'un nouvel appareil a été détecté. Appuyez sur la touche dans la fenêtre contextuelle et suivez les instructions pour continuer.

4. Si aucune fenêtre contextuelle n'apparaît, appuyez manuellement sur « Ajouter un appareil » ou « + » dans l'application.

5. Choisissez « Réfrigérateur » dans la liste des appareils.

6. Suivez les instructions de l'application pour connecter votre réfrigérateur. Une fois terminé, l'icône du réfrigérateur s'affichera sur votre écran.

REMARQUE


- L'appareil restera en mode d'association pendant 5 minutes maximum.
- Pour réinitialiser les paramètres réseau, maintenez enfoncée la touche Wi-Fi pendant six secondes. Vous entendrez deux bips lorsque l'appareil sera réinitialisé.
- Après la réinitialisation, l'appareil entrera automatiquement en mode d'association.
- Un voyant Wi-Fi fixe indique une connexion au réseau réussie.

Utilisation de votre appareil

Votre appareil est livré avec les accessoires indiqués dans la rubrique « Description de l'appareil ». Suivez ces instructions pour apprendre à les utiliser correctement. Nous vous recommandons de les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Balconnets


- Ils permettent de stocker des œufs, des liquides en cannette, des boissons en bouteille, des aliments emballés, etc. Évitez de surcharger les supports avec des objets lourds.
- Les balconnets peuvent être ajustés à différentes hauteurs pour répondre à vos besoins de stockage. Retirez les articles du balconnet avant de régler sa position.

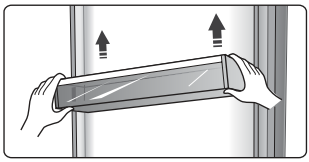

- Tous les balconnets de porte sont amovibles pour un nettoyage facile.

Étagères de rangement


- Les étagères de rangement sont amovibles pour un nettoyage facile.

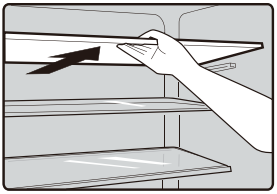

Porte-bouteilles flexible

- Conçu pour le rangement des bouteilles, il est amovible pour le nettoyage facile.

Remarque : Évitez de placer les bouteilles directement devant les orifices d'aération de la soufflerie afin d'éviter qu'elles ne gèlent.

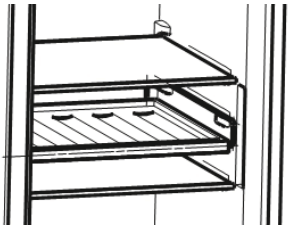


Bac fraîcheur 0 °C

- Ce bac offre une température plus fraîche pour conserver les aliments périssables comme le poisson et la viande. Vous pouvez régler la température à l'aide de la barre coulissante : en la déplaçant vers l'extrême gauche, la température du bac correspond à celle du reste du réfrigérateur, tandis qu'en la déplaçant vers l'extrême droite, le bac est plus froid de 1-4°C. Référez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les recommandations en matière de stockage.

Réglage temp. du réfrigérateur	Barre coulissante	Nourriture	Période de stockage
2 °C	Extrême gauche	Fruits	< 2 semaines
2 °C	Extrême droit	Poisson et viande	< 3 jours
5 °C	Extrême gauche	Légumes	< 5 jours
5 °C	Extrême droit	Poisson et viande	< 3 jours
8 °C	Extrême gauche	Légumes	< 5 jours
8 °C	Extrême droit	Fruits	< 2 semaines

Remarque : La température ambiante et la température réglée affectent la température du bac à 0 °C, qui peut varier dans une certaine fourchette. Il est normal que les liquides gèlent si la température du bac descend en dessous de zéro.

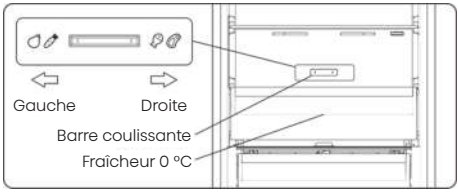


Utilisation de votre appareil

Tiroir à légumes


- Le tiroir à légumes est adapté au stockage des légumes et des fruits, etc.

Bac à légumes et contrôle de la température

- Avant de l'utiliser, vous devez retirer son ruban protecteur, comme indiqué à la position ci-dessous.

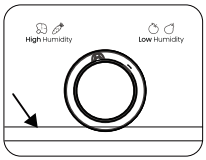


- Vous pouvez tourner la molette sur le couvercle du bac à légumes pour maintenir un taux d'humidité différent dans le bac à légumes. En tournant la molette vers la gauche, vous pouvez maintenir un taux d'humidité plus élevé qui permet de stocker des légumes et des fruits plus longtemps et plus frais, tandis que vers la droite, un taux d'humidité plus faible. Il est utilisé pour contrôler la température du bac à légumes et à éviter la perte de l'humidité des légumes.

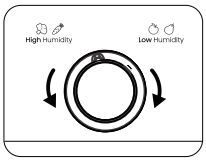

Tiroir du congélateur


- Il est utilisé pour conserver les aliments qui doivent être congelés, notamment la viande, le poisson, la crème glacée, etc.

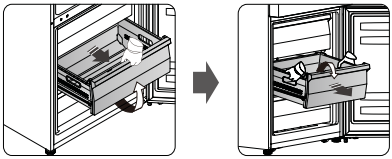

- Pour retirer le tiroir du congélateur, inclinez l'avant du tiroir vers le haut et tirez-le vers l'avant, puis inclinez le tiroir vers le bas et retirez-le vers l'avant avec les deux mains.

Inversez la porte



Vous pouvez inverser la porte du côté droit (telle qu'elle est fournie) vers le côté gauche afin d'adapter votre appareil à un espace spécifique.

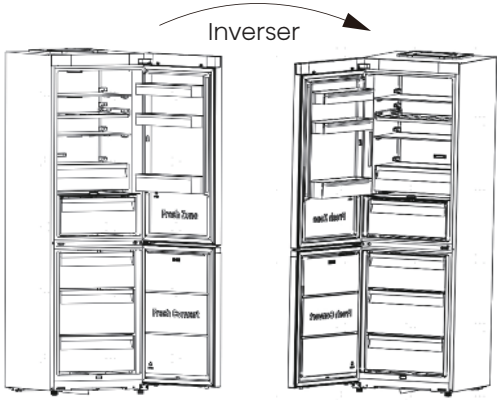

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le réfrigérateur est débranché avant de commencer ce processus pour éviter tout risque électrique.

Outils nécessaires (non fournis) :

Non fourni	
	
Tournevis de 8 mm de diamètre	Tournevis à lame fine
	
Tournevis cruciforme	Clé à molette
	
Couteau à mastic	

Pièces nécessaires (fournies) :

Fournis	
	
Couvercle de coin (supérieur gauche)	Couvercle de coin (supérieur droite)
1	1
	
Couvercle de coin (porte droite)	Couvercle de coin (porte gauche)
1	1
	
partie supérieure gauche de la charnière	Clé Allen de 4 mm
1	1


REMARQUE

Placez le réfrigérateur sur de la mousse souple ou un matériau similaire pour éviter de l'endommager. Placez le réfrigérateur à la verticale. Sortez tous les bacs pour éviter de les endommager et fermez la porte. Il peut être nécessaire de coucher le réfrigérateur sur le dos pour accéder à la base.


1. Avec le réfrigérateur en position verticale, ouvrez la porte et utilisez un tournevis à lame fine pour retirer avec précaution les couvercles de coin des parties droite, gauche, supérieure droite et supérieure gauche de la porte, puis rangez ces couvercles dans le sac d'accessoires pour une utilisation ultérieure.

REMARQUE : Pour éviter de rayer la surface du réfrigérateur, placez une serviette en tissu sous la zone à soulever.


Inversez la porte

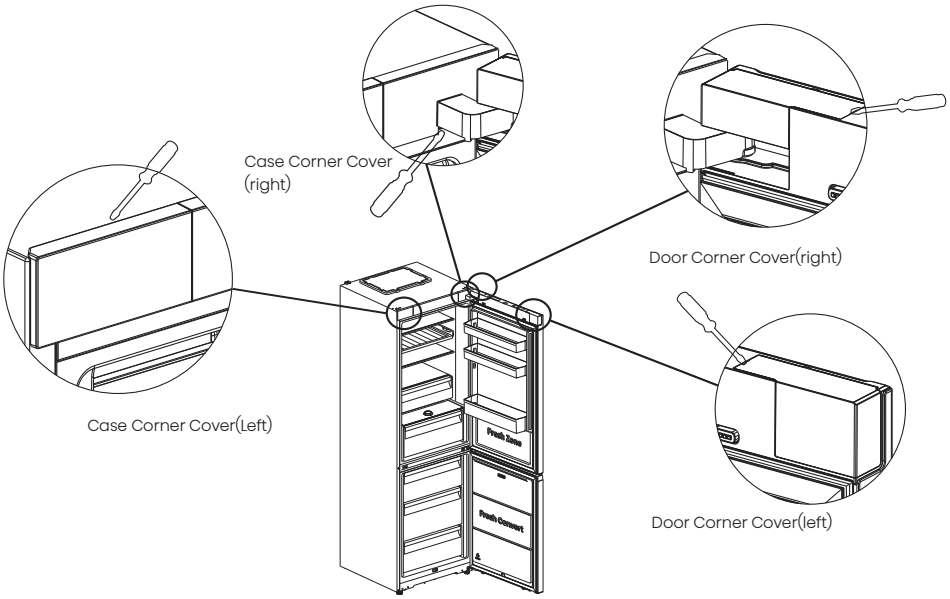

2. À l'aide d'une clé Allen de 4 mm, dévissez les deux vis de fixation de la charnière supérieure droite. (Soutenez la porte pour éviter de l'endommager).

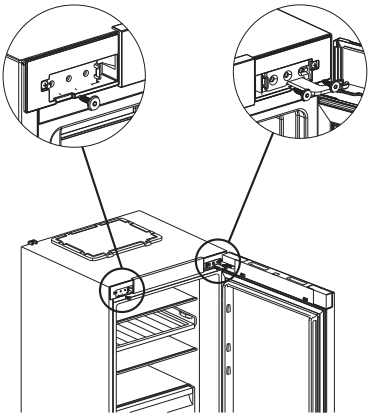


3. Retirez la porte supérieure et placez-la sur une surface lisse, panneau vers le haut. Desserrez les deux vis, détachez la butée, le limiteur et la chemise d'arbre, puis réinstallez-les sur le côté gauche à l'aide des mêmes vis.

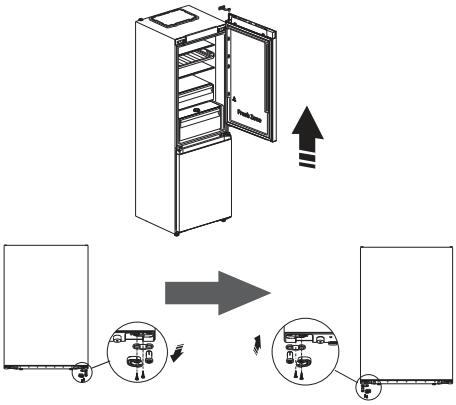


Inversez la porte


4. Desserrez les vis de la charnière centrale pour la retirer. Retirez ensuite la porte inférieure.

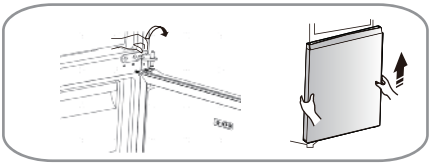


5. Placez la porte inférieure sur une surface lisse, panneau vers le haut. Desserrez les deux vis, détachez la butée, le limiteur et la chemise d'arbre, puis réinstallez-les sur le côté gauche à l'aide des mêmes vis.

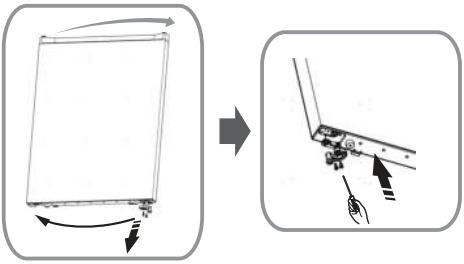


6. Changer les couvercles des trous de vis sur la plaque de couverture centrale de gauche à droite (comme indiqué sur la figure ci-dessous).

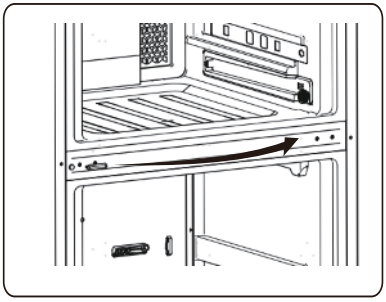


7. Posez le réfrigérateur sur un matériau d'emballage en mousse souple ou similaire. Retirez les pieds inférieurs réglables, puis dévissez et retirez la charnière inférieure.
Installez le couvercle de trou de vis (Fourni dans le sac d'accessoires) au trou droit de la plaque de couverture inférieure.
Enfin, dévissez l'arbre de la charnière inférieure et repositionnez-le dans le trou du côté opposé.

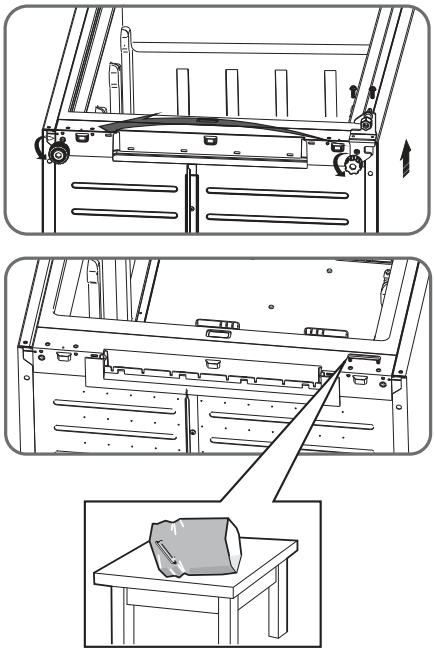

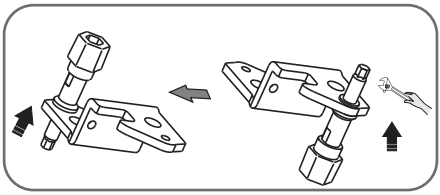


Inversez la porte


8. Remettez en place la charnière inférieure sur le côté gauche et fixez-la à l'aide de vis à collerette spéciales. Réinstallez les pieds réglables de l'autre côté et fixez-les également.

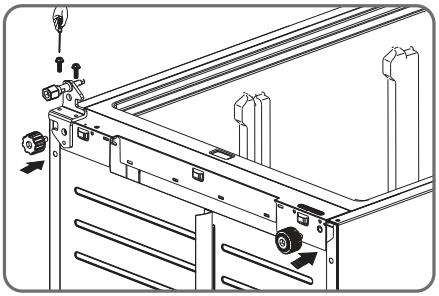


9. Réglez la position de la porte inférieure pour aligner le trou inférieur avec l'arbre de la charnière inférieure. Tournez la charnière centrale de 180°, réglez sa position de manière appropriée, puis installez-la.

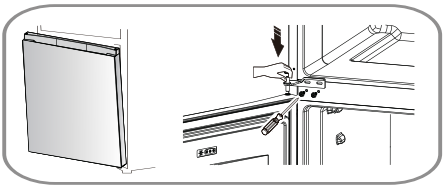

10. Placez correctement la porte supérieure. Alignez le trou inférieur de la porte supérieure sur l'arbre supérieur de la charnière centrale et le trou supérieur sur l'arbre de la charnière supérieure gauche. Réglez la charnière supérieure gauche dans la bonne position et fixez-la à l'aide de deux vis.

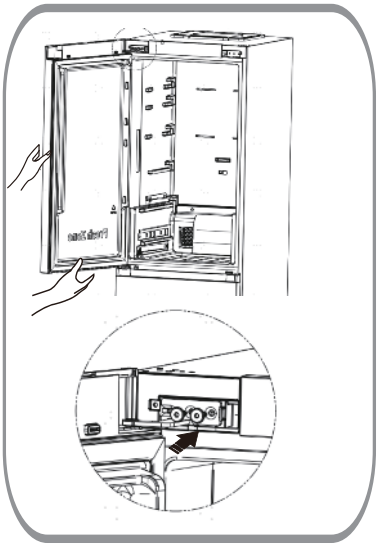

11. Réinstallez les couvercles de coin (porte droite, porte gauche, supérieur droite et supérieur gauche) conservés dans le sac d'accessoires.

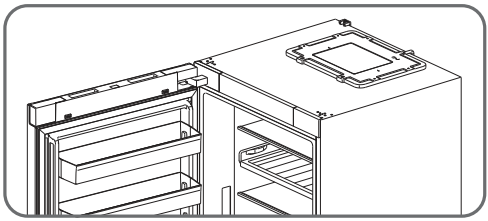

Nettoyage et entretien

- Pour préserver l'hygiène, nettoyez régulièrement l'appareil, y compris tous les accessoires externes et internes, au moins une fois tous les deux mois.

Avertissement

- Assurez-vous que le réfrigérateur est déconnecté de l'alimentation électrique avant de le nettoyer pour éviter tout risque d'électrocution ! Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant avant de le nettoyer.

Nettoyage extérieur

Un nettoyage régulier permet de préserver l'aspect de votre réfrigérateur.

- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Humidifiez le chiffon avec de l'eau au lieu de vaporiser directement de l'eau sur l'appareil. Cela permet d'éviter que l'humidité ne se concentre sur une seule zone.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces de l'appareil avec un détergent doux, puis essuyez-les avec un chiffon doux.



Avertissement

- N'utilisez pas d'objets pointus pour éviter de rayer la surface.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs tels que diluants, détergents pour voitures, Clorox, huiles éthérées ou solvants organiques tels que le benzène. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et présenter un risque d'incendie.

Nettoyage intérieur

- Nettoyez l'intérieur régulièrement, surtout lorsque les stocks de nourriture sont bas. Retirez les bacs et les étagères pour un nettoyage en profondeur.
- Essuyez l'intérieur avec une solution diluée de bicarbonate de soude, puis rincez à l'eau tiède avec une éponge ou un chiffon essoré. Assurez-vous que tout est bien sec avant de remettre en place les étagères et les bacs.
- Séchez soigneusement toutes les surfaces et tous les éléments amovibles avant de les remettre en place.



Nettoyage et entretien


- Malgré le dégivrage automatique, le compartiment congélateur peut se couvrir de givre si la porte est fréquemment ouverte ou si elle reste ouverte trop longtemps.
- En cas de givre épais, décongelez le congélateur lorsqu'il est presque vide :
  1. Videz le congélateur, débranchez le réfrigérateur et ouvrez la porte. Aérez la pièce pour accélérer le dégivrage.
  2. Une fois décongelé, nettoyez le congélateur comme recommandé.

Avertissement

- N'utilisez pas d'objets pointus pour dégivrer le compartiment du congélateur.
- N'allumez pas l'appareil et ne le branchez pas sur la prise de courant tant que l'intérieur n'est pas complètement sec.

Dégivrage

Compartiment congélateur

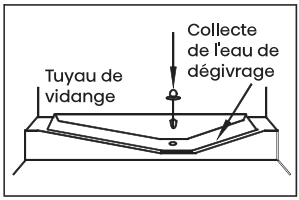

- Ce compartiment se dégivre automatiquement.

Nettoyage des joints de porte

- Veillez à ce que les joints de la porte soient propres. Empêchez-les de coller au meuble, ce qui pourrait entraîner des déchirures. Nettoyez les joints à l'aide d'un détergent doux et d'eau tiède, puis rincez-les et séchez-les soigneusement.

Remplacement de la lampe LED

- Cet appareil est équipé d'un éclairage LED à faible consommation d'énergie de classe G, situé dans la partie supérieure du compartiment réfrigérateur.

Avertissement

Ne remplacez pas la lampe LED par vous-même ! Contactez le service après vente pour obtenir de l'aide si elle est endommagée.

Conseils et astuces utiles

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous pour économiser l'énergie.

- Réduisez les durées d'ouverture des portes pour économiser de l'énergie.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, comme la lumière directe du soleil ou les cuisinières.
- Réglez les températures appropriées.
- Ne conservez pas de nourriture chaude ou de liquide en cours d'évaporation dans l'appareil.
- Installez l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé. Reportez-vous à la section « Installation de votre nouvel appareil ».
- Conservez la configuration originale des tiroirs, bacs à légumes et étagères, qui est conçue pour une efficacité énergétique maximale.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Évitez de placer des aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur. Cela augmente la température interne et consomme plus d'énergie.
- Couvrez ou emballez les aliments qui dégagent de fortes odeurs.
- Disposez les aliments de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour d'eux.

Conseils pour la réfrigération

- Enveloppez les viandes de toutes sortes dans du polyéthylène et placez-les sur l'étagère en verre située au-dessus du bac à légumes. Respectez les durées de conservation et les dates de péremption des aliments indiquées par les fabricants.
- Aliments cuits, plats froids, etc. :

  Ils doivent être emballés et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruits et légumes :

  Conservez les fruits et les légumes dans le bac prévu à cet effet.
- Beurre et fromage :

  Utiliser une feuille d'aluminium ou un film plastique hermétique.
- Bouteilles de lait :

  Les bouteilles de lait doivent être bouchées et rangées dans les balconnets de la porte.

Conseils pour la congélation

- Laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures sur un réglage élevé avant de l'utiliser pour la première fois ou après une période de non-utilisation.
- Congelez les aliments en petites portions pour une congélation rapide et complète et une décongélation pratique.
- Utilisez des feuilles d'aluminium ou des sachets en polyéthylène étanches à l'air.
- Évitez le contact entre les aliments non congelés et les articles déjà congelés afin d'éviter une décongélation partielle.

Conseils et astuces utiles

- Étiquetez et datez les produits congelés pour une gestion efficace des stocks.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Vérifiez que le détaillant a correctement stocké les aliments congelés.
- Une fois décongelés, consommez les aliments rapidement et ne les recongelez pas.
- Respectez la période de stockage indiquée par le fabricant.

Éteindre votre appareil

- Si vous devez éteindre l'appareil pendant une longue période, suivez les étapes suivantes pour éviter le développement de moisissures.

  1. Retirer toute la nourriture.

  2. Débranchez l'appareil.

  3. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur.

  4. Laissez les portes légèrement ouvertes pour permettre la ventilation.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, procédez aux vérifications suivantes avant de faire appel au service après-vente. Vous pouvez effectuer quelques contrôles simples comme indiqué dans cette section avant de faire appel au service après-vente.

Avertissement

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si les problèmes persistent après avoir effectué les vérifications ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un fournisseur de services agréé ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise de courant.
	Vérifiez et remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur, le cas échéant.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	La température ambiante est trop basse. Réglez la température de la pièce conformément à un environnement froid.
	Le congélateur peut ne pas fonctionner pendant le cycle de dégivrage ou peu après le démarrage afin de protéger le compresseur.
Odeurs désagréables	Nettoyez l'intérieur de l'appareil.
	Vérifiez la présence d'aliments, de récipients ou de matériaux d'emballage odorants.
Bruits de l'appareil	Les sons normaux sont les suivants : • Bruits de fonctionnement du compresseur. • Bruit de circulation d'air provenant des moteurs des ventilateurs. • Gazouillis comme si l'eau était en train de bouillir. Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique. • Cliquetis avant le démarrage du compresseur.
	Si vous entendez des bruits inhabituels : • Assurez-vous que le réfrigérateur est à niveau. • Éloignez l'appareil des murs. • Les bouteilles ou récipients s'entrechoquent.
Le moteur fonctionne en continu	Ce phénomène peut se produire dans plusieurs situations : • La température est réglée plus froide que nécessaire. • Une grande quantité d'aliments chauds a été ajoutée récemment. • Températures ambiantes élevées. • Les portes sont ouvertes fréquemment ou pendant de longues périodes. • L'appareil a été nouvellement installé ou a redémarré après avoir été éteint.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Formation de givre	Veillez à ce que les sorties d'air ne soient pas obstruées et à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour des aliments stockés pour que l'air puisse circuler. • Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée. Reportez-vous à la section « Nettoyage et entretien » pour l'élimination du givre.
L'intérieur de l'appareil est trop chaud	Ouvertures des portes fréquentes ou prolongées ; • Un obstacle empêche la fermeture de la porte ; • L'espace libre autour de l'appareil est insuffisant.
L'intérieur de l'appareil est trop froid	Augmentez la température comme indiqué dans le chapitre « Contrôles de l'affichage ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Assurez-vous que le réfrigérateur est légèrement incliné vers l'arrière (10-15 mm) pour assurer la fermeture automatique des portes. Vérifiez la présence d'une obstruction.
Des gouttes d'eau sur le sol	Le bac à eau, situé à l'arrière de l'armoire, peut ne pas être correctement nivelé ; le bec de vidange, situé sous la partie supérieure du compresseur, peut être mal aligné et ne pas guider efficacement l'eau dans le bac. Il se peut que le bec verseur soit bloqué ou que le connecteur ne soit pas complètement enclenché. • Il peut être nécessaire d'éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier le bac, le bec et le connecteur. • Si le réfrigérateur est resté éteint pendant une période prolongée, la glace accumulée risque de fondre et de provoquer des écoulements d'eau sur le sol.
La lumière ne fonctionne pas	• La lumière LED peut être endommagée. Remplacer les lampes LED en se référant à la section « Nettoyage et entretien ». • Le système de contrôle a désactivé les lumières, car la porte est restée ouverte trop longtemps. Fermez et rouvrez la porte pour réactiver les lumières.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
La glace n'est pas distribuée	• Avez-vous attendu 10 heures après le raccordement à l'alimentation en eau avant de fabriquer de la glace ? S'il n'est pas suffisamment froid, il peut prendre plus de temps pour produire de la glace, par exemple lors de la première utilisation. • Le robinet d'eau est-il branché et maintenu ouvert ? • Avez-vous arrêté manuellement la fonction de fabrication de glace ? Assurez-vous que vous avez activé le mode Cubes ou Pilée. • Y a-t-il de la glace bloquée dans le seau à glace ou dans la goulotte à glace ? • La température du congélateur est-elle trop élevée ? Essayez de régler la température du congélateur à un niveau plus froid.
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas	• Le réservoir d'eau est-il correctement installé ? • Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau. • La conduite d'eau est-elle cassée ou déformée ? Assurez-vous que la conduite d'eau n'est pas obstruée. • La température du réservoir d'eau est-elle trop basse ? Essayez de sélectionner un réglage plus chaud sur le panneau d'affichage. • La pompe à eau fonctionne-t-elle ?
On entend l'eau bouillonner dans le réfrigérateur	• C'est un processus normal. Les bulles proviennent du liquide réfrigérant qui circule à l'intérieur.
Impossible de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi	• Le mot de passe Wi-Fi a été saisi de manière incorrecte. Assurez-vous que le mot de passe est correct et reconnectez-vous. • La fréquence du routeur Wi-Fi domestique n'est pas de 2,4 GHz. L'appareil prend uniquement en charge les connexions à 2,4 GHz. Configurez un SSID Wi-Fi 2,4 GHz dédié et connectez-y l'appareil. • Le routeur et l'appareil sont trop éloignés l'un de l'autre, ce qui est à l'origine du mauvais fonctionnement du réseau. Rapprochez le routeur de l'appareil ou installez un prolongateur de portée Wi-Fi.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères.

Matériaux d'emballage

Les matériaux recyclables sont marqués du symbole de recyclage. Jetez l'emballage de manière responsable.

Avant la mise au rebut des appareils ménagers

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.

2. Coupez le cordon d'alimentation.

Avertissement

Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans le circuit réfrigérant.

Ces matériaux doivent être éliminés par des professionnels, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou un incendie. Assurez-vous que la tuyauterie du circuit de réfrigération n'est pas endommagée avant de procéder à une élimination appropriée.

	Mise au rebut correcte
	Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter toute atteinte potentielle à l'environnement ou à la santé humaine due à une élimination incontrôlée des déchets, nous vous invitons à les recycler de manière responsable, en promouvant la réutilisation durable des ressources matérielles. Utilisez les systèmes de retour et de collecte prévus à cet effet ou contactez le détaillant où vous avez acheté le produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Mise au rebut de l'appareil

Pour que vos aliments restent sains et non contaminés, suivez les conseils suivants :

- Évitez de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes. La température à l'intérieur de l'appareil pourrait augmenter de manière significative.
- Nettoyez régulièrement les surfaces et les systèmes d'évacuation qui entrent en contact avec les denrées alimentaires.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés afin d'éviter tout contact avec d'autres aliments ou tout écoulement sur ceux-ci.
- Utilisez les compartiments de congélation à deux étoiles pour conserver les aliments surgelés, faire de la crème glacée et des glaçons.
- Les aliments frais ne doivent pas être congelés dans les compartiments à une, deux ou trois étoiles.

Ordre	Type de compartiments	Température de stockage cible [°C]	Aliments appropriés
1	Réfrigérateur	+2~+8	Œufs, aliments cuits, produits emballés, fruits, légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments non congelables.
2	(***)*-Congélateur	≤-18	Produits de la mer (poissons, crevettes, crustacés), produits d'eau douce et viande (à consommer de préférence dans les trois mois pour éviter une dégradation des qualités nutritionnelles et gustatives). Convient aux aliments frais congelés.
3	***-Congélateur	≤-18	Produits de la mer (poissons, crevettes, crustacés), produits d'eau douce et viande (à consommer de préférence dans les trois mois pour éviter une dégradation des qualités nutritionnelles et gustatives). Ne convient pas aux aliments frais congelés.
4	Vin	+5~+20	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux, etc.

Mise au rebut de l'appareil

Ordre	Type de compartiments	Température de stockage cible [°C]	Aliments appropriés
5	**-Congélateur	≤-12	Produits de la mer (poissons, crevettes, crustacés), produits d'eau douce et viande (à consommer de préférence dans les deux mois pour éviter une dégradation des qualités nutritionnelles et gustatives). Ne convient pas aux aliments frais congelés.
6	*-Congélateur	≤-6	Produits de la mer (poissons, crevettes, crustacés), produits d'eau douce et viande (à consommer de préférence dans un mois pour éviter une dégradation des qualités nutritionnelles et gustatives). Ne convient pas aux aliments frais congelés.
7	0-étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poisson, poulet et certains aliments transformés emballés : À consommer de préférence le jour de l'achat ou dans les trois jours. Aliments transformés partiellement enveloppés/ emballés/encapsulés (aliments non congelables).
8	Frais	-2~+3	Porc, bœuf, poulet, produits d'eau douce frais/congelés (à consommer dans les sept jours si la température est inférieure à 0 °C ; dans les deux jours si la température est supérieure à 0 °C). Les produits de la mer se conservent mieux à une température inférieure à 0 °C pendant 15 jours maximum et ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 0 °C.
9	Aliments frais	0~+4	Viande fraîche de porc, de bœuf, de poisson, de poulet et aliments cuits (à consommer dans les trois jours, idéalement le jour même).

Mise au rebut de l'appareil

Remarque

Conservez les aliments en respectant les désignations des compartiments et les températures indiquées dans votre réfrigérateur.

- En cas de non-utilisation prolongée, éteignez l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter les moisissures.

Nettoyage du distributeur d'eau (pour les modèles équipés d'un distributeur d'eau) :


- Nettoyez les réservoirs d'eau après 48 heures de non-utilisation et rincez le système d'eau connecté à une source d'approvisionnement en eau s'il n'a pas été utilisé pendant cinq jours.

Avertissement

Emballez les aliments dans des sacs et les liquides dans des bouteilles scellées ou des récipients fermés afin de maintenir la propreté et d'éviter les déversements à l'intérieur du réfrigérateur.

Indicateur de temperature


Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, celui-ci est équipé d'un indicateur de température placé dans la zone la plus froide.
Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température « OK » apparaisse.

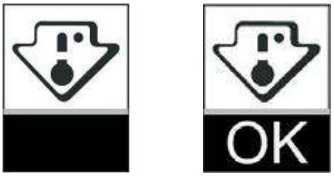

Le symbole ci-contre indique l' emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Il définit le haut de cette zone.

Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de cette zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position plus froide.
A chaque modification du réglage du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification.

NOTA : après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après des ouvertures répétées ou prolongées de la porte il est normal que l'inscription « OK » n' apparaisse pas dans l'indicateur de température ; attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

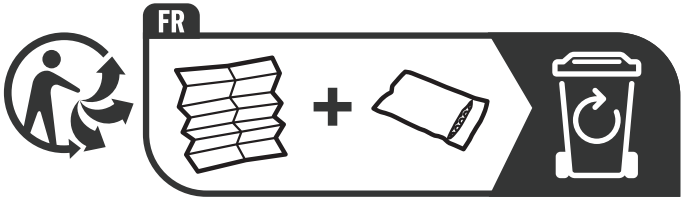

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUALE OPERATIVO PER L'UTENTE

Prima della messa in funzione di questo apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimento futuro

IT

Italiano

Sommario

Grazie per aver scelto Hisense. Per poter godere appieno del vostro nuovo frigorifero, vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni fornite, che contengono importanti informazioni sull'installazione e sul funzionamento. Tenere il presente manuale a portata di mano per future consultazioni.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza 01
Installazione del nuovo apparecchio 13
Descrizione dell'apparecchio 16
Controlli elettronici 17
Utilizzo dell'apparecchio 22
Inversione dello sportello 24
Pulizia e cura 28
Suggerimenti e consigli utili 30
Risoluzione delle anomalie 31
Smaltimento dell'apparecchio 35

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza e il corretto utilizzo, leggere attentamente il presente manuale, che contiene importanti linee guida e istruzioni di sicurezza. Prima di installare e mettere in funzione il dispositivo, è necessario familiarizzare con il suo funzionamento e le sue caratteristiche di sicurezza in modo da evitare qualsiasi incidente. Tenere a portata di mano le presenti istruzioni e, in caso di cambio di proprietà o di ubicazione del frigorifero, accertarsi che il nuovo proprietario le riceva per avere indicazioni corrette sull'uso e sulla sicurezza. Il produttore non è responsabile per quanto riguarda eventuali danni derivanti dall'inosservanza delle presenti istruzioni.



Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

In base alla norma EN

Il presente apparecchio non è concepito per l'utilizzo da parte di bambini di 8 anni o di età superiore o persone con capacità fisiche, sensoriale o mentali ridotte, senza la necessaria esperienza e competenza e senza la supervisione o le indicazioni di una persona responsabile per la loro sicurezza. Accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguito da bambini senza supervisione.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza



Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

In base alla norma IEC

Il presente apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dai bambini per evitare rischi di soffocamento.

Al momento di smaltire l'apparecchio, staccare la spina, tagliare il cavo di alimentazione vicino all'apparecchio e rimuovere lo sportello per evitare scosse elettriche o rischi di intrappolamento per i bambini.

Al momento di sostituire un vecchio apparecchio, accertarsi che la chiusura o la serratura a molla del vecchio apparecchio, se presente, sia resa inoperante per evitare l'intrappolamento accidentale.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**
  Il presente apparecchio è progettato per abitazioni e ambienti simili, come ad esempio:
  1. aree adibite a cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  2. agriturismi, alberghi, motel e altri ambienti residenziali;
  3. bed and breakfast;
  4. tipo di ristorazione e commercio al dettaglio e simile.
- **AVVERTENZA**
  Riempire solo con acqua potabile.
- **AVVERTENZA**
  Non conservare nel presente apparecchio sostanze esplosive, come bombolette spray con propellenti infiammabili.
- **AVVERTENZA**
  Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal produttore o da una persona qualificata per evitare rischi.
- **AVVERTENZA**
  Mantenere le bocchette d'aria dell'apparecchio libere da ostacoli per garantire un flusso d'aria adeguato.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**
  È vietato accelerare il processo di sbrinamento utilizzando dispositivi meccanici o altri mezzi non raccomandati dal produttore.
- **AVVERTENZA**
  Non danneggiare il circuito del refrigerante.
- **AVVERTENZA**
  Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del frigorifero se non approvati dal produttore.
- **AVVERTENZA**
  Il refrigerante e i gas isolanti sono infiammabili. Smaltire l'apparecchio presso un centro autorizzato. Evitare di esporre l'apparecchio alle fiamme.
- **AVVERTENZA**
  Accertarsi che il cavo di alimentazione non rimanga incastrato o danneggiato al momento di posizionare l'apparecchio.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

⚠ Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**
  Evitare di utilizzare prese o alimentatori portatili multipli dietro l'apparecchio.

⚠ Sostituzione delle lampade di illuminazione

- **AVVERTENZA**
  Non tentare di sostituire le lampade illuminanti da soli. Se la lampada a LED è danneggiata, contattare il servizio di assistenza clienti per ricevere assistenza. Questo vale solo per i frigoriferi dotati di lampade.

⚠ Refrigerante

L'apparecchio contiene isobutene (R600a), un gas naturale ed ecologico ma infiammabile. Evitare di danneggiare il circuito del refrigerante durante il trasporto e l'installazione. Il refrigerante (R600a) è infiammabile.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

Refrigerante

- **AVVERTENZA**
  I frigoriferi contengono refrigerante e gas nel circuito del refrigerante. Questi materiali devono essere smaltiti in modo professionale perché possono causare lesioni agli occhi o incendi. Accertarsi che i tubi del circuito del refrigerante non siano danneggiati prima di procedere allo smaltimento.



AVVERTENZA
Rischio di incendio / materiali infiammabili

Se il circuito del refrigerante si danneggia:

- Tenersi lontano da fiamme libere e scintille;
- Assicurarsi che l'area intorno all'apparecchio sia ben ventilata.

È comunque pericoloso apportare modifiche al presente prodotto.

Il danneggiamento del cavo di alimentazione può provocare un cortocircuito, un incendio o una scossa elettrica.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

Sicurezza elettrica

1. Non allungare il cavo di alimentazione.
2. Controllare regolarmente che la spina di alimentazione non sia danneggiata. Una spina danneggiata può surriscaldarsi, con conseguente rischio di incendio.
3. La spina di alimentazione principale deve essere sempre facilmente accessibile.
4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa.
5. Se la presa a muro è allentata, non utilizzarla per evitare il rischio di scosse elettriche o incendi.
6. È vietato azionare l'apparecchio senza il coperchio dell'illuminazione interna.
7. Il presente frigorifero deve essere alimentato solo da una fonte di alimentazione CA monofase da 220~240 V/50 Hz. Se le fluttuazioni di tensione locali superano questo intervallo, utilizzare un regolatore di tensione CA di almeno 350W per sicurezza. Collegare il frigorifero a una presa di corrente dedicata con un cavo di messa a terra.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

Uso quotidiano

- La conservazione di gas o liquidi infiammabili nel frigorifero può causare esplosioni.
- Evitare di utilizzare dispositivi elettrici all'interno del frigorifero, come gelatiere o frullatori.
- Quando si stacca la spina, estrarla direttamente dalla presa invece di tirare il cavo.
- Evitare di collocare oggetti caldi vicino alle parti in plastica dell'apparecchio.
- Il presente apparecchio non è destinato all'installazione a incasso.
- Non lasciare che i prodotti alimentari tocchino direttamente l'uscita dell'aria sulla parete posteriore.
- Seguire le istruzioni del produttore per la conservazione di alimenti congelati preconfezionati.
- Seguire le raccomandazioni del produttore per la conservazione, come specificato in il presente manuale.
- Non congelare bevande gassate o frizzanti, perché potrebbero esplodere e danneggiare il frigo.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

- Il consumo di alimenti congelati direttamente dal freezer può causare congelamenti.
- Non collocare l'apparecchio alla luce diretta del sole.
- Tenere l'apparecchio lontano da fiamme libere per evitare rischi di incendio.
- Il presente apparecchio è stato progettato per la conservazione di cibi e bevande in ambito domestico, come descritto nel presente manuale di istruzioni. L'apparecchio è pesante. Prestare attenzione quando lo si sposta.
- Non toccare o rimuovere oggetti dal freezer con le mani bagnate per evitare danni alla pelle.
- Non stare mai in piedi o appoggiarsi alla base, ai cassetti o agli sportelli del frigo.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

- Una volta scongelati, i cibi congelati non devono essere ricongelati.
- Mangiare il ghiaccio direttamente dal freezer può causare congelamenti alla bocca o alle labbra.
- Per evitare lesioni o danni all'apparecchio, evitare di sovraccaricare i ripiani degli sportelli e i vani frutta e verdura.
- Installare un sensore di temperatura esterno per regolare meglio la temperatura dell'apparecchio.
- Il modulo Wi-Fi si trova nella scatola di controllo in alto. Per evitare interferenze di segnale, evitare di collocare oggetti metallici di grandi dimensioni o contenitori di liquidi nelle vicinanze.
- Evitare di lasciare lo sportello aperto per periodi prolungati. Ciò può aumentare notevolmente la temperatura all'interno dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici e i sistemi di scarico a contatto con gli alimenti.
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adeguati per evitare il contatto o lo sgocciolamento su altri alimenti.
- In caso di inutilizzo prolungato, spegnere l'apparecchio, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffe.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

Attenzione! Pulizia e manutenzione

- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici, pulitori a vapore, oli eterici, solventi organici o detergenti abrasivi.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per sbrinare lo scomparto freezer. Utilizzare invece un raschietto di plastica.

Istruzioni importanti per l'installazione

- Seguire attentamente tutte le istruzioni di collegamento elettrico fornite. Ispezionare l'apparecchio per verificare la presenza di eventuali danni al momento del disimballaggio.
- Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente al venditore eventuali danni e conservare l'imballaggio.
- Attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio per garantire il ritorno del refrigerante al compressore.
- Assicurare un'adeguata circolazione dell'aria intorno all'apparecchio per evitare il surriscaldamento. Seguire le linee guida per l'installazione per una corretta ventilazione.
- Non posizionare il retro dell'apparecchio troppo vicino a una parete, assicurandosi che non tocchi o si avvicini troppo a parti calde (come il compressore), per ridurre il rischio di incendio.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

- Non posizionare l'apparecchio vicino a radiatori o fornelli.
- Accertarsi che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Banda(e) di frequenza di trasmissione e potenza di trasmissione massima consentita nella banda di frequenza operativa: 2400-2483,5 MHz, inferiore o uguale a 20 dbm.
- Mantenere una distanza minima di 20 cm tra il radiatore dell'apparecchio e il corpo.

Assistenza

- La manutenzione elettrica deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
- La manutenzione di questo prodotto deve essere effettuata solo da centri di assistenza autorizzati, utilizzando parti di ricambio originali.

1. Se l'apparecchio è Frost Free.
2. Se l'apparecchio contiene uno scomparto freezer.

Nota

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono caricare e scaricare il frigo solo sotto supervisione. (Applicabile solo nella regione UE).

Installazione del nuovo apparecchio

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario tenere presenti i seguenti suggerimenti.

Ventilazione dell'apparecchio

Per migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento e risparmiare energia, è necessario mantenere una buona ventilazione intorno all'apparecchio per favorire la dispersione del calore. Per questa ragione, è necessario fornire uno spazio libero sufficiente intorno al frigorifero.


Suggerimento:

È consigliabile che ci siano 50-70 mm di spazio dal retro alla parete, almeno 100 mm dalla parte superiore, almeno 100 mm dal lato alla parete e uno spazio libero davanti per consentire l'apertura della porta del frigorifero a 105°.


Nello stato non integrato

Informazioni rilevanti (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

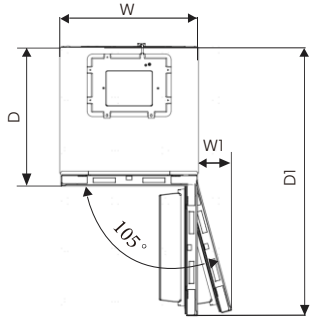


Riservare uno spazio di oltre 5 mm sul lato superiore.

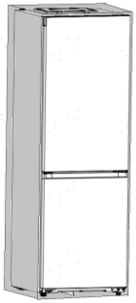


Dimensioni del prodotto (mm): 595*600*1856

L'apparecchio può anche essere posizionato accanto o tra mobili o contro un muro. In tal caso, l'apparecchio funzionerà perfettamente, ma il rumore e il consumo elettrico potrebbero aumentare.

Nello stato integrato

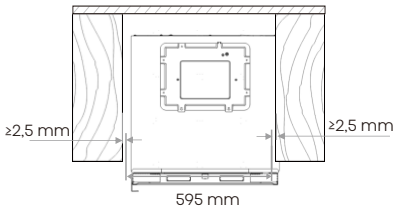

Stato di chiusura della porta del frigorifero nello stato integrato

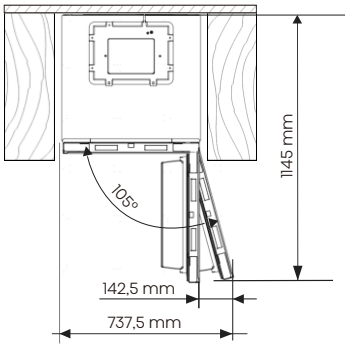

Spazio totale necessario al frigorifero per aprire completamente la porta nello stato incorporato.

Installazione del nuovo apparecchio

Nota


Questo apparecchio funziona bene se utilizzato nella classe climatica da SN a ST. Potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo esposto ad una temperatura superiore o inferiore a quella indicata.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C


Posizionare l'apparecchio in un luogo asciutto per evitare l'alta umidità. Non esporlo direttamente alla luce solare, pioggia o ghiaccio. Tenerlo lontano da fonti di calore quali stufe, fuochi o termosifoni.


Livellamento dell'apparecchio

- Per livellare e arieggiare sufficientemente la parte inferiore posteriore dell'apparecchio, potrebbe essere necessario regolare i piedi in basso. Si prega di utilizzare una chiave adeguata.
- Per consentire alle porte di chiudersi autonomamente, inclinare all'indietro la parte superiore di circa 15 mm o 0,5° girando i piedini regolabili.
- Quando si desidera spostare l'apparecchio, ricordarsi di girare i piedini indietro in modo che l'apparecchio possa muoversi liberamente. Reinstallare l'apparecchio in caso di nuovo posizionamento.

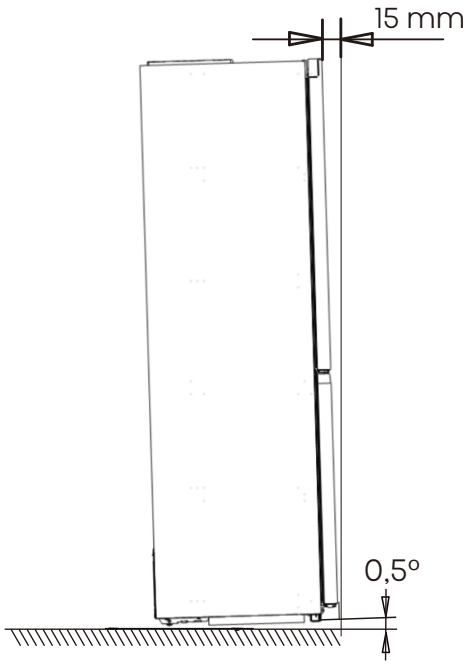


Installazione del nuovo apparecchio

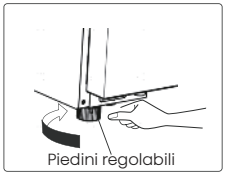




Avvertenza

- Installare il frigorifero su una superficie piana e rigida, a filo con i pavimenti circostanti e sufficientemente robusta per sostenere un frigorifero a pieno carico.
- Utilizzare le rotelle solo per spostare il frigorifero in avanti o indietro. I movimenti laterali possono danneggiare sia il pavimento che le rotelle.

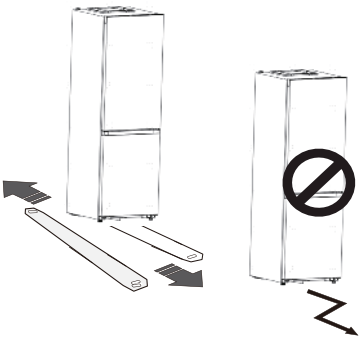

Descrizione dell'apparecchio

Panoramica dell'apparecchio

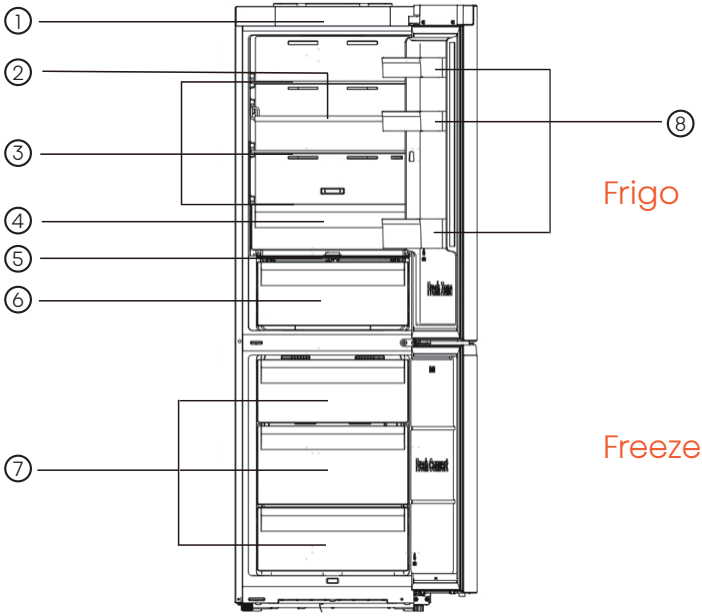

① Controllo elettronico
② Portabottiglie flessibile
③ Ripiani di stoccaggio
④ Cassetto prodotti freschi
⑤ Coperchio del cassetto verdure
⑥ Cassetto verdure
⑦ Cassetti freezer
⑧ Mensola portaoggetti

Nota

Il vostro frigorifero potrebbe presentare piccole differenze rispetto a il presente manuale a causa del continuo sviluppo del prodotto. Tuttavia, le funzioni e le istruzioni d'uso rimangono invariate.
Per un'efficienza energetica ottimale, reinstallare tutti i componenti come indicato sopra.

Controlli elettronici

È possibile accedere a tutte le funzioni e impostazioni attraverso il pannello di controllo situato nella parte superiore del frigo. Il pannello del display semplifica la regolazione delle funzioni, rendendola di facile utilizzo.

Controlli del display

Seguite queste indicazioni per utilizzare le varie funzioni e impostazioni del pannello di controllo dell'apparecchio. All'accensione iniziale, le icone del pannello del display si illuminano. Se non si preme alcun pulsante e gli sportelli rimangono chiusi, la retroilluminazione si spegne dopo un minuto.



Controllo elettronico (situato nella parte superiore dell'apparecchio)

1. Alimentazione

Power Per interrompere l'uso, tenere premuto il pulsante "Accensione/spegnimento" per 3 secondi per spegnere l'apparecchio. Tenere premuto il pulsante "Accensione/spegnimento" per 3 secondi per attivare la modalità standby.

Il display visualizza "--" in modalità standby.

IMPORTANTE!

Evitare di conservare gli alimenti nel frigorifero quando è spento per lunghi periodi. Staccare la spina se non lo si usa per molto tempo.

NOTA

La funzione del frigorifero si interrompe in modalità standby.

2. Eco

Eco Premere il pulsante "Eco" Eco per attivare la funzione di risparmio energetico e l'icona "" si accende. Questa impostazione regola automaticamente la temperatura del frigo a 6°C e quella del freezer a -17°C.

Per uscire dalla modalità Eco, premere il pulsante "Temp" Temp. Temp. o "Eco" Eco per riportare il frigorifero alla temperatura impostata in precedenza.

3. Super Fresco

Super Cool Questa funzione consente di mantenere la temperatura impostata del frigo in caso di utilizzo intenso, di grandi carichi di spesa o in condizioni di caldo più intenso.

Controlli elettronici

La funzione Super Fresco abbassa la temperatura dello scomparto frigo.


1. Premere il pulsante "Super Fresco" per attivare questa funzione. L'icona "" si accenderà e l'indicatore della temperatura del frigo visualizzerà 2°C.

2. Questa funzione si spegne automaticamente dopo 6 ore.

3. Per disattivare manualmente la funzione Super Fresco, premere il pulsante "Super Fresco" o il pulsante sinistro "Temp" per riportare il frigo alla temperatura impostata in precedenza.

4. Temperatura dello scomparto frigo

Temp. Premere ripetutamente il pulsante sinistro "Temp" per scorrere le impostazioni di temperatura da 8°C a 2°C.




NOTA

Ogni pressione diminuisce l'impostazione della temperatura di 1°C.

5. Temperatura dello scomparto freezer

Temp. Premere il pulsante destro "Temp" ripetutamente per scorrere le impostazioni di temperatura da -14°C a -24°C.



NOTA

Ogni pressione diminuisce l'impostazione della temperatura di 1°C.

Impostazione delle temperature degli scomparti

L'impostazione di una temperatura configura una media per l'intero scomparto; le temperature effettive variano in base alla quantità di cibo, alla collocazione e alla temperatura ambiente.

Impostazioni di temperatura consigliate

Scomparto frigo: 4°C

Scomparto freezer: -18°C

6. Super Congelamento

Super Freeze Questa funzione abbassa rapidamente la temperatura del freezer per congelare più velocemente gli alimenti, preservandone più a lungo la freschezza, le vitamine e i nutrienti.

1. Premere il pulsante "Super Congelamento" per attivare questa funzione. L'icona "" si accende e la temperatura del freezer viene impostata a -28°C.

2. Questa funzione si spegne automaticamente dopo 52 ore.

3. Per disattivare manualmente la funzione Super Congelamento, premere il pulsante "Super Congelamento" o il pulsante destro "Temp" per riportare il freezer alla temperatura precedentemente impostata.

Controlli elettronici

NOTA

Evitare di utilizzare Super Congelamento con bevande in bottiglia o in lattina (in particolare bevande gassate) all'interno del freezer. Potrebbero scoppiare.

7. Allarme

Allarme temperatura elevata:



Se la temperatura interna diventa troppo alta, viene emesso un allarme, indicato dall'icona "⚠" illuminata.

In modalità non standby, la temperatura interna dell'apparecchio viene rilevata dopo 24 ore dall'accensione. Se la temperatura rimane elevata per 4 ore, scatta l'allarme.

Silenziamento dell'allarme:

Premere il pulsante Alarm per silenziare il suono. L'icona "⚠" rimane accesa finché la temperatura non scende sotto la soglia di allarme. L'icona "⚠" spenta indica la fine dell'allarme di temperatura elevata.

Se l'allarme non viene tacitato, suonerà 3 volte al minuto, con l'icona dell'allarme accesa. L'allarme si interrompe dopo 10 minuti.

Allarme sportello aperto:

Lasciando una sportello aperto per più di 1 minuto si attiva questo allarme. Suonerà 5 volte nel primo e nel secondo minuto, mentre dal terzo minuto emetterà un solo segnale acustico. L'allarme si interrompe dopo 10 minuti.

È possibile premere un pulsante qualsiasi per disattivare in anticipo il suono dell'allarme. Chiudere lo sportello per eliminare completamente l'allarme.

Modalità demo

La modalità dimostrativa è progettata per l'esposizione al dettaglio e impedisce al frigorifero di raffreddarsi. Per attivare la modalità demo, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "Accensione/spegnimento" e "Wi-Fi" per 3 secondi fino a quando non si sentono tre segnali acustici. Il display indicherà "OF" per indicare che la modalità demo è attiva.

Se non si preme alcun pulsante per 10 secondi, il display visualizza "OF", altrimenti indica l'impostazione della temperatura corrente.

Per uscire dalla modalità demo, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "Accensione/spegnimento" e "Wi-Fi" per 3 secondi, finché non si sentono tre segnali acustici.

8. Wi-Fi

Collegamento del frigorifero al Wi-Fi

App ConnectLife

ConnectLife è un'app intelligente che consente di comunicare con gli elettrodomestici intelligenti utilizzando uno smartphone o un tablet.

Installazione

1. Aprire l'Apple App Store (IOS) o il Google Play Store (Android) sullo smartphone.

2. Cercare "ConnectLife". Cercare l'app con la seguente icona:



3. Scaricare e installare l'app ConnectLife fornita da ConnectLife, LLC.

In alternativa, eseguire la scansione del codice QR con lo smartphone o il tablet per installare l'app ConnectLife.

NOTA

- La potenza del segnale Wi-Fi può essere influenzata dalla distanza tra l'apparecchio e il router Wi-Fi. Se sono troppo distanti, l'accoppiamento potrebbe fallire o richiedere più tempo.
- L'apparecchio supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz. L'SSID della rete Wi-Fi deve essere visibile.
- Le prestazioni della rete possono essere influenzate dall'ambiente wireless, compresi altri dispositivi connessi.
- Fattori esterni come l'ambiente della rete domestica o il provider di servizi Internet possono causare interruzioni della connessione Wi-Fi dell'apparecchio.

Versione dell'APP

Versione attuale di Android e IOS: V2.3.0

La versione dell'app è in costante cambiamento e aggiornamento, fare riferimento alla versione effettivamente scaricata da App Store, App Gallery o Google Play Store.

Controlli elettronici


Collegamento del frigorifero

Dopo aver installato ConnectLife, accedere o creare un account e:

1. Accertarsi che l'apparecchio sia acceso e che il pannello del display sia illuminato. È pronto quando il pannello si accende.



2. Tenere premuto il pulsante Wi-Fi per 3 secondi finché non si sente un segnale acustico. La spia Wi-Fi "" rimane accesa per alcuni secondi e poi inizia a lampeggiare.

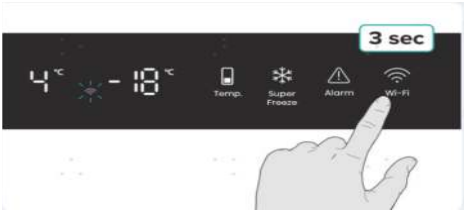

3. Con il Bluetooth attivato sul dispositivo, aprire ConnectLife. Attendere il pop-up che indica il rilevamento di un nuovo apparecchio. Toccare il pulsante sul pop-up e seguire le istruzioni per procedere.

4. Se non appare alcun pop-up, toccare manualmente "Aggiungi apparecchio" o "+" nell'app.

5. Scegliere "Frigorifero" dall'elenco dei dispositivi.

6. Seguire le istruzioni dell'app per collegare il frigorifero. Al termine, il frigorifero verrà visualizzato sullo schermo.

NOTA


- L'apparecchio rimarrà in modalità di accoppiamento per un massimo di 5 minuti.
- Per reimpostare le impostazioni di rete, tenere premuto il pulsante Wi-Fi per 6 secondi Una volta reimpostato l'apparecchio, si sentiranno due bip.
- Dopo il reset, l'apparecchio entra automaticamente in modalità di accoppiamento.
- La luce fissa del Wi-Fi indica che la connessione alla rete è riuscita.

Utilizzo dell'apparecchio

L'apparecchio viene fornito con gli accessori indicati nella sezione "Descrizione dell'apparecchio". Seguire queste istruzioni per imparare il modo corretto di utilizzarli. Si consiglia di leggerle attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.

Mensola portaoggetti


- È adatto per conservare uova, liquidi in scatola, bevande in bottiglia e cibi confezionati, ecc. Evitare di sovraccaricare le mensole con oggetti pesanti.
- Le mensole sullo sportello possono essere regolate a varie altezze per soddisfare le vostre esigenze di conservazione. Rimuovere gli oggetti dal ripiano prima di regolarne la posizione.

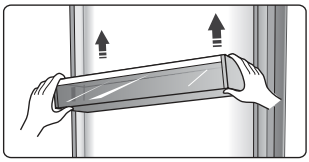

- Tutte le mensole sullo sportello sono rimovibili per facilitare la pulizia.

Ripiani di stoccaggio


- I ripiani di stoccaggio sono rimovibili per facilitare la pulizia.

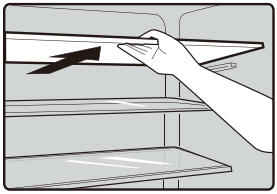

Portabottiglie flessibile

- Progettato per riporre le bottiglie, è rimovibile per la pulizia.

Nota: Evitare di posizionare le bottiglie direttamente davanti alle bocchette d'aria sul canale del vento per evitare il congelamento.

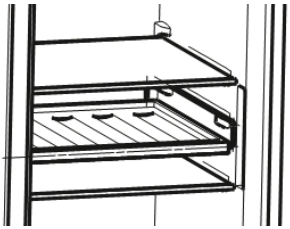


Cassetto 0°C Fresh

- Questo cassetto offre una temperatura più bassa per la conservazione di alimenti deperibili come pesce e carne. La temperatura può essere regolata con la barra di scorrimento: spostandola all'estrema sinistra la temperatura del cassetto si uniforma a quella del resto del frigo, mentre spostandola all'estrema destra il cassetto diventa più freddo di 1-4°C. Consultare la tabella sottostante per le raccomandazioni di conservazione.

Temperatura frigo impostata	Barra di scorrimento	Cibo	Periodo di conservazione
2°C	Più a sinistra	Frutta	< 2 settimane
2°C	Più a destra	Pesce e carne	< 3 giorni
5°C	Più a sinistra	Verdure	< 5 giorni
5°C	Più a destra	Pesce e carne	< 3 giorni
8°C	Più a sinistra	Verdure	< 5 giorni
8°C	Più a destra	Frutta	< 2 settimane

Nota: Sia la temperatura ambiente che la temperatura impostata influiscono sulla temperatura del contenitore a 0°C, che può variare in un certo intervallo. È normale che i liquidi si congelino se la temperatura della cassetta scende sotto lo zero.

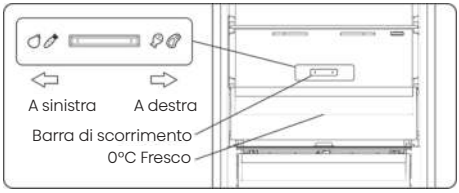


Utilizzo dell'apparecchio

Vano ortaggi


- Il cassetto per le verdure è adatto per conservare verdura, frutta, ecc.

Vano frutta e verdura e controllo dell'umidità.

- Prima di utilizzarlo, è necessario strappare il nastro protettivo, come mostrato nella posizione seguente.

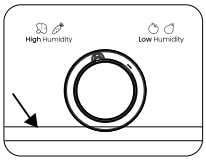


- È possibile ruotare la manopola sul coperchio del cassetto per mantenere umidità differenti nel cassetto. Spingere la manopola a sinistra, manterrai un'umidità più elevata che può conservare frutta e verdura a lungo e al fresco, a destra avrai minore umidità. È per controllare la temperatura del cassetto ed evitare che la verdura perda umidità.

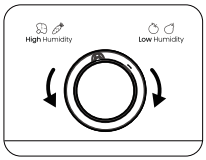

Cassetto del congelatore


- Viene utilizzato per conservare alimenti che devono essere congelati, tra cui carne, pesce e gelato, ecc.

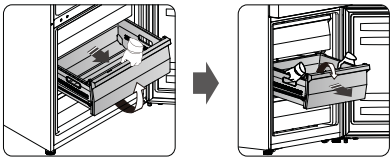

- Per rimuovere il cassetto del congelatore, inclinare la parte anteriore del cassetto e tirare in avanti, quindi inclinare il cassetto verso il basso e rimuoverlo in avanti con entrambe le mani.

Inversione dello sportello


È possibile eseguire l'inversione dello sportello dal lato destro (come in dotazione) a quello sinistro per inserire l'apparecchio in uno spazio specifico.

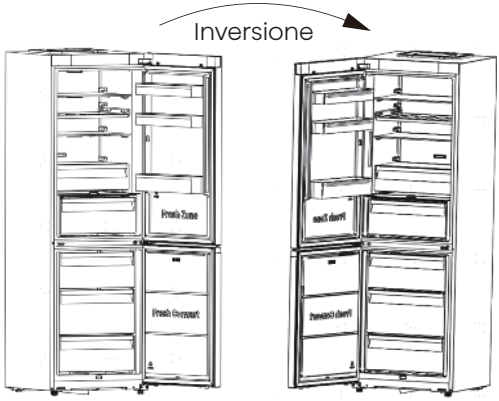

AVVERTENZA

Accertarsi che il frigorifero sia scollegato prima di iniziare questa procedura per evitare rischi elettrici.

Attrezzi necessari (non forniti):

Non forniti	
	
Cacciavite a bussola da 8 mm	Cacciavite a punta piatta
	
Cacciavite a croce	Chiave regolabile
	
Coltello da stucco	

Parti necessarie (fornite):

In dotazione	
	
Coperchio angolare (superiore sinistro)	Coperchio angolare (superiore destro)
1	1
	
Coperchio angolare (sportello sinistro)	Coperchio angolare (sportello destro)
1	1
	
parte superiore sinistra della cerniera	Chiave a brugola da 4 mm
1	1


NOTA

Posizionare il frigorifero su schiuma morbida o materiale simile per evitare danni. Mettere il frigorifero in posizione verticale. Estrarre tutte le mensole per evitare danni e chiudere lo sportello. Potrebbe essere necessario appoggiare il frigorifero sulla schiena per accedere alla base.


1. Con il frigorifero in posizione verticale, aprire lo sportello e utilizzare un cacciavite a la ma piatta per staccare con cautela i coperchi angolari dalla parte destra, sinistra, superiore destra e superiore sinistra dello sportello, quindi riporre questi coperchi nella borsa degli accessori per un uso successivo.

NOTA: Per evitare di graffiare la superficie del frigorifero, mettere un panno sotto l'area in cui si fa leva.


Inversione dello sportello

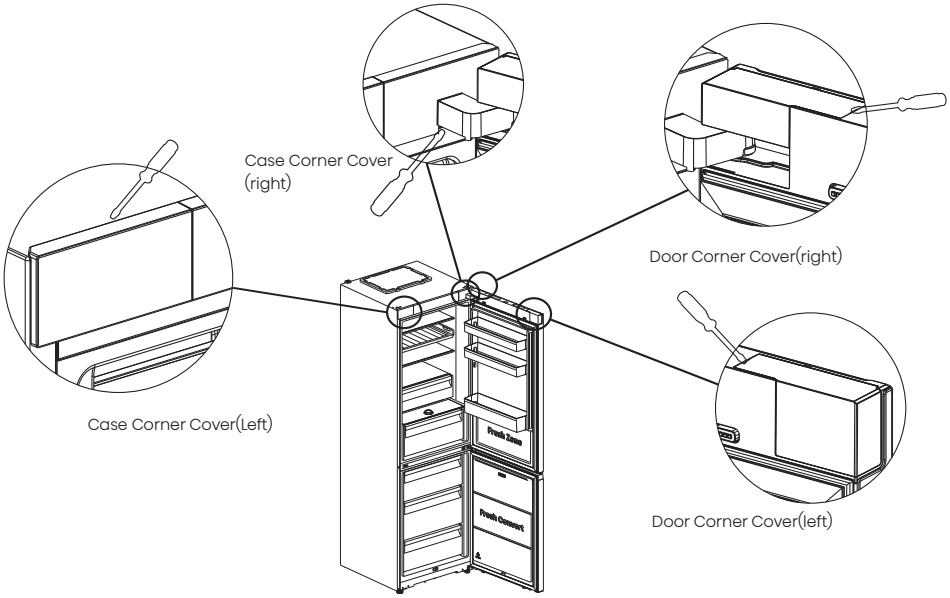

2. Con una chiave a brugola da 4 mm, svitare le due viti che fissano la cerniera superiore destra. (Sostenere lo sportello per evitare di danneggiarlo).

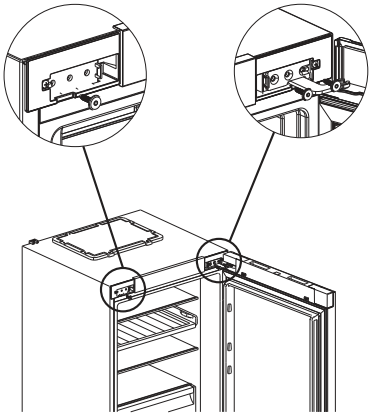


3. Rimuovere lo sportello superiore e posizionarlo su una superficie liscia con il pannello rivolto verso l'alto. Allentare 2 viti, staccare il tappo, l'arretramento dello sportello e il manicotto dell'albero, quindi reinstallarli sul lato sinistro utilizzando le stesse viti.

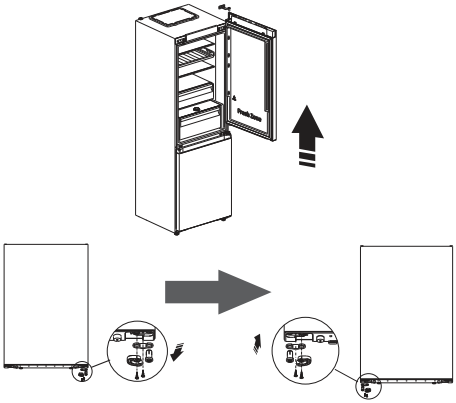


Inversione dello sportello


4. Allentare le viti della cerniera centrale per rimuoverla. Quindi rimuovere lo sportello inferiore.

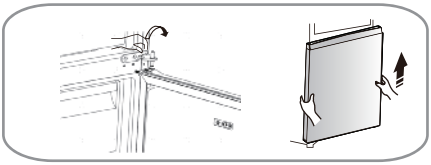


5. Posizionare lo sportello inferiore su una superficie liscia con il pannello rivolto verso l'alto. Allentare 2 viti, staccare il tappo, l'arretramento dello sportello e il manicotto dell'albero, quindi reinstallarli sul lato sinistro utilizzando le stesse viti.

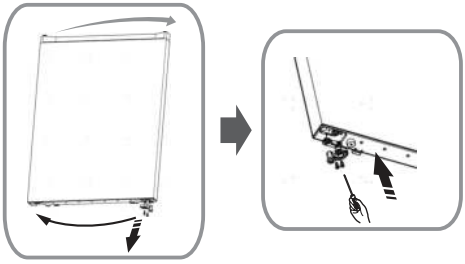



6. Cambiare i coperchi dei fori delle viti sulla piastra di copertura centrale da sinistra a destra (come mostrato nella figura seguente).

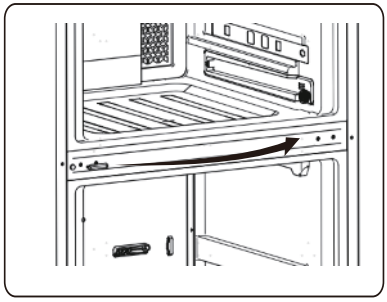

7. Appoggiare il frigorifero su un imballaggio in schiuma morbida o su un materiale simile. Rimuovere i piedini inferiori regolabili, quindi svitare e rimuovere la cerniera inferiore.
Installare il coperchio del foro della vite (Fornito nella borsa degli accessori) sul foro destro della piastra di copertura inferiore.
Infine, svitare l'albero della cerniera inferiore e riposizionarlo sul foro del lato opposto.

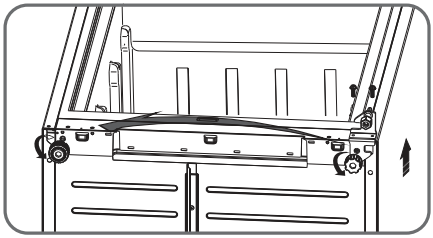


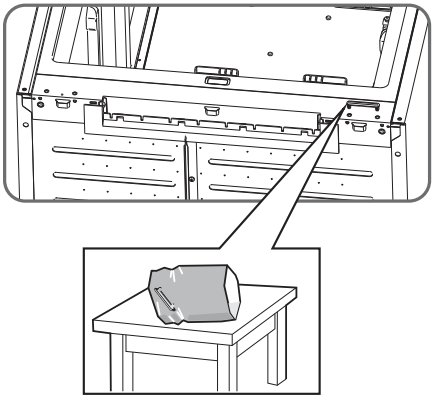

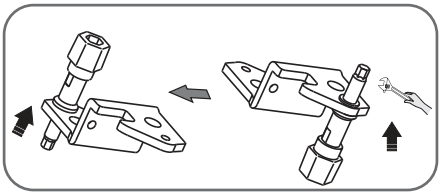


Inversione dello sportello


8. Riattaccare la cerniera inferiore sul lato sinistro e fissarla con viti speciali flangiate. Reinstallare i piedini inferiori regolabili sull'altro lato e fissare anch'essi.

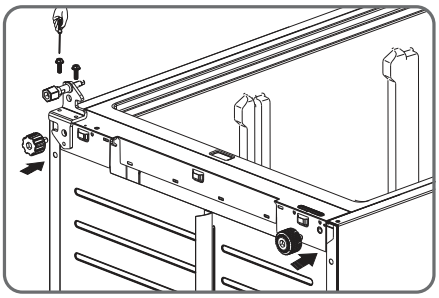


9. Regolare la posizione dello sportello inferiore per allineare il foro inferiore con l'albero della cerniera inferiore. Ruotare la cerniera centrale di 180°, regolarne la posizione e installarla.

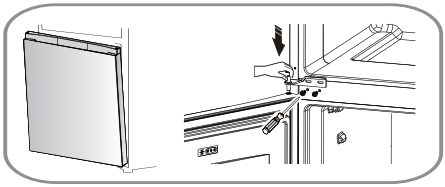

10. Posizionare correttamente lo sportello superiore. Allineare il foro inferiore dello sportello superiore con l'albero della cerniera centrale e il foro superiore con l'albero della cerniera superiore sinistra. Regolare la cerniera superiore sinistra nella posizione corretta e fissarla con 2 viti.

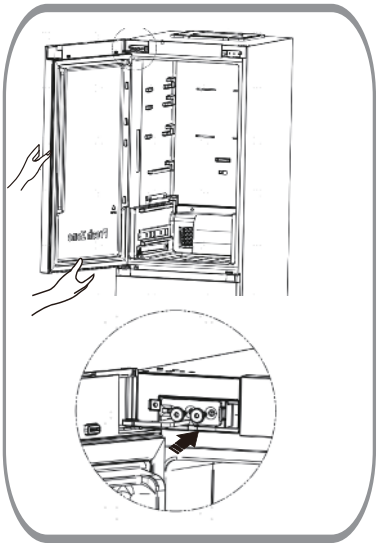

11. Reinstallare i coperchi angolari (sportello destra, sportello sinistro, superiore destro e superiore sinistro) conservati nella borsa degli accessori.

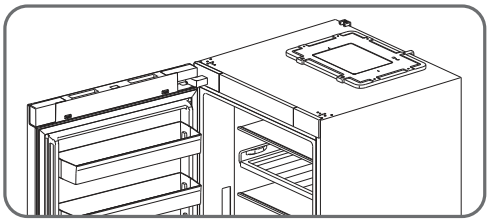

Pulizia e cura

- Per mantenere l'igiene, pulire regolarmente l'apparecchio, compresi tutti gli accessori esterni e interni, almeno una volta ogni due mesi.


Avvertenza

- Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che il frigorifero sia scollegato dalla rete elettrica. Rischio di scosse elettriche! Spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.

Pulizia esterna

Una pulizia regolare mantiene inalterato l'aspetto del frigorifero.

- Pulire il pannello digitale e il display con un panno morbido e pulito.
- Inumidire il panno con acqua invece di spruzzarlo direttamente sull'apparecchio. In questo modo si evita che l'umidità si concentri su un'unica area.
- Pulire gli sportelli, le maniglie e le superfici del mobile con un detergente delicato e poi asciugarle con un panno morbido.

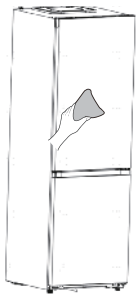

Avvertenza

- Non utilizzare oggetti appuntiti per evitare di graffiare la superficie.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi come diluenti, detersivi per auto, Clorox, oli eterei o solventi organici come il benzene che potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio e comportare un rischio di incendio.

Pulizia interna

- Pulire regolarmente l'interno, soprattutto quando le scorte di cibo sono scarse, Rimuovere cassetti e ripiani per una pulizia approfondita.
- Pulire l'interno con una soluzione diluita di bicarbonato, quindi risciacquare con acqua calda utilizzando una spugna o un panno strizzato. Accertarsi che tutto sia completamente asciutto prima di reinserire ripiani e cestelli.
- Asciugare accuratamente tutte le superfici e i componenti rimovibili prima di rimetterli a posto.




- Nonostante lo sbrinamento automatico, lo scomparto freezer: può formarsi della brina se lo sportello viene aperto frequentemente o lasciato aperto troppo a lungo.
- In caso di brina spessa, sbrinare quando il freezer è quasi vuoto:
  1. Svuotare il freezer, staccare la spina del frigorifero e aprire lo sportello. Ventilare la stanza per accelerare lo sbrinamento.
  2. Una volta sbrinato, pulire il freezer come consigliato.

Avvertenza

- Non utilizzare oggetti appuntiti per sbrinare lo scomparto freezer.
- Non accendere l'apparecchio e non collegarlo alla presa di corrente finché l'interno non è completamente asciutto.

Sbrinamento

Scomparto freezer

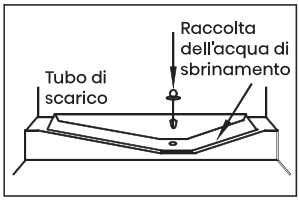

- Questo scomparto si sbrina automaticamente.

Pulizia delle guarnizioni dello sportello

- Mantenere pulite le guarnizioni dello sportello. Evitare che si attacchino al mobile, con il rischio di lacerazioni. Pulire le guarnizioni con un detergente delicato e acqua calda, sciacquare e asciugare accuratamente dopo la pulizia.

Sostituzione della luce LED

- Questo apparecchio è dotato di una luce a LED di classe G ad alta efficienza energetica, situata nella parte superiore del vano frigo.

Avvertenza

Non sostituire il LED da soli! In caso di danni, contattare il servizio clienti per assistenza.

Suggerimenti e consigli utili

Consigli per il risparmio energetico

Si consiglia di seguire i seguenti suggerimenti per risparmiare energia.

- Ridurre al minimo la durata di apertura dello sportello per risparmiare energia.
- Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, come la luce solare diretta o i fornelli.
- Impostare temperature adeguate.
- Non conservare nell'apparecchio cibi caldi o liquidi in evaporazione.
- Installare l'apparecchio in una zona ben ventilata e asciutta. Consultare il paragrafo "Installazione del nuovo apparecchio".
- Mantenere la configurazione originale dei cassetti, dei vani frutta e verdura e dei ripiani, progettata per garantire la massima efficienza energetica.

Suggerimenti per la refrigerazione degli alimenti freschi

- Evitate di mettere gli alimenti caldi direttamente nel frigo o nel freezer: aumentano la temperatura interna e consumano più energia.
- Coprire o avvolgere gli alimenti con forti odori.
- Disporre gli alimenti in modo che l'aria possa circolare liberamente intorno ad essi.

Suggerimenti per la refrigerazione

- Avvolgere la carne di qualsiasi tipo in un involucro di politene e sistemarla sul ripiano di vetro sopra il cassetto verdure. Rispettare i tempi di conservazione e le date di scadenza indicate dai produttori.
- Cibi cotti, piatti freddi, ecc:

  Devono essere imballati e possono essere collocati su qualsiasi ripiano.
- Frutta e verdura:

  conservare frutta e verdura nell'apposito cassetto.
- Burro e formaggio:

  usare pellicola ermetica o involucro di plastica.
- Bottiglie di latte:

  le bottiglie di latte devono essere tappate e conservate negli appositi ripiani.

Consigli per il congelamento

- Prima dell'uso iniziale o dopo un periodo di inutilizzo, lasciare che l'apparecchio funzioni per almeno 2 ore su un'impostazione alta.
- Congelare gli alimenti in piccole porzioni per un congelamento rapido e completo e un comodo scongelamento.
- Utilizzare fogli di alluminio o involucri di polietilene a tenuta stagna.
- Evitare il contatto tra gli alimenti non congelati e quelli già congelati per evitare uno scongelamento parziale.

Suggerimenti e consigli utili

- Etichettare e datare i prodotti surgelati per una gestione efficace dell'inventario.

Suggerimenti per la refrigerazione degli alimenti freschi

- Verificare che il rivenditore abbia conservato correttamente gli alimenti congelati.
- Una volta scongelati, consumare gli alimenti rapidamente e non ricongelarli.
- Seguire il periodo di conservazione indicato dal produttore.

Spegnimento dell'apparecchio

- Se è necessario spegnere l'apparecchio per un periodo prolungato, seguire i seguenti passaggi per evitare la formazione di muffa.

  1. Rimuovere tutti gli alimenti.
  2. Staccare la spina dell'apparecchio.
  3. Pulire e asciugare accuratamente l'interno.
  4. Lasciare gli sportelli leggermente aperte per favorire la ventilazione.

Risoluzione delle anomalie

Se si verifica un problema con l'apparecchio, prima di rivolgersi all'assistenza è necessario effettuare i seguenti controlli. Prima di rivolgersi all'assistenza, è possibile eseguire alcuni semplici controlli come indicato in questo paragrafo.

Avvertenza

Non cercare di riparare l'apparecchio da soli. Se i problemi persistono dopo aver eseguito i controlli descritti di seguito, rivolgersi a un elettricista qualificato, a un centro di assistenza autorizzato o al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio.

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente inserito nella presa di corrente.
	Controllare e sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico, se necessario.

Risoluzione delle anomalie

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	La temperatura ambiente è troppo bassa. Regolare la temperatura della camera su un valore più freddo.
	Il freezer potrebbe non funzionare durante il ciclo di sbrinamento o poco dopo l'avvio per salvaguardare il compressore.
Odori sgradevoli	Pulire l'interno dell'apparecchio.
	Controllare che non vi siano alimenti, contenitori o materiali da imballaggio maleodoranti.
Rumore dall'apparecchio	I rumori normali comprendono: • Rumore di funzionamento del compressore; • Rumore di circolazione dell'aria proveniente dai motori delle ventole; • Gorgoglio come se l'acqua stesse bollendo; rumore durante lo sbrinamento automatico; • Clic prima dell'avvio del compressore.
	Se si avvertono rumori insoliti: • Accertarsi che il frigorifero sia in piano. • Tenere l'apparecchio lontano dalle pareti. • Bottiglie o contenitori che sbattono l'uno contro l'altro.
Il motore funziona continuamente	Questo fenomeno può verificarsi in diverse condizioni: • La temperatura è impostata più fredda del necessario. • È stata aggiunta di recente una grande quantità di cibo caldo. • Temperature ambientali elevate. • Gli sportelli vengono aperti frequentemente o per lunghi periodi. • L'apparecchio è stato installato di recente oppure è stato riavviato dopo essere stato spento.

Risoluzione delle anomalie

Problema	Possibile causa e soluzione
Formazione di brina	Accertarsi che le uscite dell'aria non siano ostruite e che ci sia spazio sufficiente intorno agli alimenti conservati per far circolare l'aria. • Accertarsi che lo sportello possa essere chiuso completamente. Per la rimozione della brina, consultare il paragrafo "Pulizia e cura".
Interno troppo caldo	Aperture frequenti o prolungate dello sportello; • Un ostacolo impedisce la chiusura dello sportello; • Spazio insufficiente intorno all'apparecchio.
Interno troppo freddo	Aumentare la temperatura seguendo il capitolo "Controlli del display".
Gli sportelli non si chiudono facilmente	Accertarsi che il frigorifero sia leggermente inclinato all'indietro (10-15 mm) per gli sportelli a chiusura automatica. Controllare se c'è un'ostruzione.
L'acqua gocciola sul pavimento	La vaschetta dell'acqua, situata sul fondo posteriore del mobile, potrebbe non essere livellata correttamente; il beccuccio di scarico, situato sotto la parte superiore del compressore, potrebbe essere disallineato e non riuscire a convogliare efficacemente l'acqua nella vaschetta. Potrebbe esserci un'ostruzione nell'erogatore dell'acqua, oppure è possibile che il connettore non sia completamente inserito. • Potrebbe essere necessario staccare il frigorifero dalla parete per controllare la vaschetta, il beccuccio e il connettore. • Se il frigorifero è rimasto spento per un periodo prolungato, il ghiaccio accumulato potrebbe sciogliersi, causando la fuoriuscita di acqua sul pavimento.
La luce non funziona	• La luce LED potrebbe essere danneggiata. Sostituire le luci LED facendo riferimento alla sezione Pulizia e cura. • Il sistema di controllo ha disattivato le luci perché lo sportello è rimasto aperto troppo a lungo. Chiudere e riaprire lo sportello per riattivare le luci.

Risoluzione delle anomalie

Problema	Possibile causa e soluzione
Il ghiaccio non viene erogato	• Avete atteso 10 ore dal collegamento alla rete idrica prima di produrre ghiaccio? Se l'acqua non è sufficientemente fredda, potrebbe essere necessario più tempo per produrre ghiaccio, ad esempio al primo utilizzo. • Il rubinetto dell'acqua è collegato e tenuto aperto? • Avete interrotto manualmente la funzione di produzione del ghiaccio? Accertarsi di aver impostato la modalità a cubetti o tritato. • Il ghiaccio è bloccato nel secchiello o nello scivolo del ghiaccio? • La temperatura del freezer è troppo calda? Provare a impostare una temperatura più bassa.
L'erogatore dell'acqua non funziona	• Il serbatoio dell'acqua è installato correttamente? • Accertarsi che che ci sia sufficiente acqua del serbatoio. • Il tubo dell'acqua è rotto o piegato? Accertarsi che il tubo dell'acqua non sia bloccato. • La temperatura del serbatoio dell'acqua è troppo bassa? Provare a selezionare un'impostazione più calda sul pannello del display. • La pompa dell'acqua funziona?
Si sente il gorgoglio dell'acqua nel frigorifero.	• È normale. Il gorgoglio proviene dal liquido refrigerante che circola all'interno.
Impossibile collegare l'apparecchio alla rete Wi-Fi	• La password Wi-Fi è stata inserita in modo errato. Accertarsi che la password sia corretta e connettetevi di nuovo. • La frequenza del router Wi-Fi di casa non è di 2,4 GHz. L'apparecchio supporta solo la connessione a 2,4 GHz. Impostare un SSID Wi-Fi dedicato a 2,4 GHz e collegarvi l'apparecchio. • Il router e l'apparecchio sono distanti tra loro e questo causa una rete scadente. Avvicinare il router all'apparecchio o installare un range extender Wi-Fi.

Smaltimento dell'apparecchio

È vietato smaltire questo apparecchio con i normali rifiuti domestici.

Materiali da imballaggio

I materiali riciclabili sono contrassegnati dal simbolo del riciclaggio. Smaltire l'imballaggio in modo responsabile.

Prima dello smaltimento dell'apparecchio

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.

2. Tagliare il cavo di alimentazione.

Avvertenza

I frigoriferi contengono refrigerante e gas nel circuito del refrigerante.

Questi materiali devono essere smaltiti in modo professionale perché possono causare lesioni agli occhi o incendi. Accertarsi che i tubi del circuito del refrigerante non siano danneggiati prima di procedere allo smaltimento.

	Smaltimento corretto
	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nell'Unione Europea. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di riciclarlo in modo responsabile, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta, oppure contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Smaltimento dell'apparecchio

Per garantire che gli alimenti rimangano sicuri e non contaminati, seguire le seguenti linee guida:

- Evitare di lasciare lo sportello aperto per periodi prolungati. Ciò può aumentare notevolmente la temperatura all'interno dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici e i sistemi di scarico a contatto con gli alimenti.
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adeguati per evitare il contatto o lo sgocciolamento su altri alimenti.
- Utilizzare gli scomparti del freezer a due stelle per conservare gli alimenti precongelati, per preparare il gelato e i cubetti di ghiaccio.
- Gli alimenti freschi non devono essere congelati in scomparti a una, due o tre stelle.

Ordine	Scomparti Tipo	Temperatura di conservazione ideale [°C]	Alimenti appropriati
1	Frigo	+2~+8	Uova, cibi cotti, prodotti confezionati, frutta, verdura, latticini, dolci, bevande e altri alimenti non congelabili.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti d'acqua dolce e carne (da consumare preferibilmente entro 3 mesi per evitare una riduzione della nutrizione e del gusto). Adatto per alimenti freschi congelati.
3	***-Freezer	≤-18	Frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti d'acqua dolce e carne (da consumare preferibilmente entro 3 mesi per evitare una riduzione della nutrizione e del gusto). Non adatto a cibi freschi congelati.
4	Vino	+5~+20	Vino rosso, vino bianco, spumante ecc.

Smaltimento dell'apparecchio

Ordine	Scomparti Tipo	Temperatura di conservazione ideale [°C]	Alimenti appropriati
5	**-Freezer	≤-12	Frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti d'acqua dolce e carne (da consumare preferibilmente entro 2 mesi per evitare una riduzione della nutrizione e del gusto). Non adatto a cibi freschi congelati.
6	*-Freezer	≤-6	Frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti d'acqua dolce e carne (da consumare preferibilmente entro 1 mese per evitare una riduzione della nutrizione e del gusto). Non adatto a cibi freschi congelati.
7	0 stelle	-6~0	Carne fresca di maiale, manzo, pesce, pollo e alcuni alimenti confezionati: Da consumare il giorno stesso dell'acquisto o entro 3 giorni. Alimenti trasformati parzialmente confezionati/ incartati/incapsulati (alimenti non congelabili).
8	Refrigerazione	-2~+3	Carne fresca/congelata di maiale, manzo, pollo, prodotti di acqua dolce (consumare entro 7 giorni se sotto 0°C; entro 2 giorni se sopra 0°C). I frutti di mare si conservano preferibilmente a una temperatura inferiore a 0°C per un massimo di 15 giorni e non devono essere conservati a una temperatura superiore a 0°C.
9	Alimenti freschi	0~+4	Carne fresca di maiale, manzo, pesce, pollo e alimenti cotti (consumare entro 3 giorni, preferibilmente il giorno stesso).

Smaltimento dell'apparecchio

Nota

Conservare gli alimenti in base alle denominazioni e alle temperature degli scomparti del frigorifero.

- In caso di inutilizzo prolungato, spegnere l'apparecchio, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffe.

Pulizia dell'erogatore d'acqua (per i modelli con erogatore d'acqua):

- Pulire i serbatoi dell'acqua dopo 48 ore di inutilizzo e sciacquare l'impianto idrico collegato a una rete idrica se inutilizzato per 5 giorni.

Avvertenza

Confezionare gli alimenti in sacchetti e i liquidi in bottiglie sigillate o contenitori con tappo per mantenere la pulizia ed evitare fuoriuscite all'interno del frigorifero.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

GEBRUIKERHANDLEIDING

Alvorens dit apparaat te gaan bedienen, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen en voor toekomstig gebruik bewaren

NL

Nederlands

Inhoud

Bedankt om voor Hisense te kiezen. Lees de bijgeleverde instructies aandachtig om te verzekeren dat u ten volle van uw nieuwe koelkast kunt genieten. Ze bevatten belangrijke informatie over installatie en gebruik. Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Veiligheid en waarschuwingen 01
Installeren van uw nieuw apparaat 13
Beschrijving van het apparaat 16
Elektronische bedieningen 17
Gebruik van het apparaat 22
De deurrichting omkeren 24
Reiniging en verzorging 28
Nuttige hints en tips 30
Problemen oplossen 31
Verwijdering van het apparaat 35

Veiligheid en waarschuwingen

Lees deze handleiding aandachtig om uw veiligheid en het juist gebruik te verzekeren. Het document bevat belangrijke veiligheidsrichtlijnen en instructies. Leer voor het installeren en gebruiken van het apparaat de bedienings- en veiligheidsfuncties kennen om ongelukken te voorkomen. Bewaar deze instructies in de buurt en zorg er, als de koelkast van eigenaar of locatie verandert, dat de nieuwe eigenaar ze krijgt, voor de juiste richtlijnen inzake gebruik en veiligheid. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet volgen van deze instructies.



Veiligheid van kinderen en kwetsbare individuen

Overeenkomstig de EN-norm
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen of gebrek aan ervaring of kennis als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die met het gebruik ervan samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het schoonmaken en uitvoeren van ander onderhoud mag niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht.

Veiligheid en waarschuwingen



Veiligheid van kinderen en kwetsbare individuen

Overeenkomstig de IEC-norm
Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysische, motorische of mentale mogelijkheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve onder toezicht of wanneer ze uitleg betreffende het gebruik van het toestel hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen om risico's op verstikking te voorkomen.
Trek, als u het apparaat weggooit, de stekker uit het stopcontact, snijd het netsnoer af tegen het apparaat en verwijder de deur, om een elektrische schok of het bekneld raken van kinderen te voorkomen.
Verzeker bij het vervangen van een ouder apparaat, dat de scharnier of veersluiting van het apparaat buiten gebruik is gesteld om beknelling te voorkomen.

Veiligheid en waarschuwingen

Algemene veiligheid

- **WAARSCHUWING**
  Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en in gelijkaardige omgevingen, zoals:
  1. Keukens voor personeel in winkel, kantoren en andere werkomgevingen;
  2. Boerderijen, hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  3. Bed and breakfast-voorzieningen;
  4. Catering en gelijkaardige niet winkeltoepassingen.
- **WAARSCHUWING**
  Alleen met drinkbaar water vullen.
- **WAARSCHUWING**
  Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbare stoffen in dit apparaat.
- **WAARSCHUWING**
  Als het netsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant vervangen worden. Het moet door de fabrikant of een gekwalificeerd persoon vervangen worden om gevaren te voorkomen.
- **WAARSCHUWING**
  Houd ventilatieopeningen van het apparaat vrij om voldoende luchtstroming te verzekeren.

Veiligheid en waarschuwingen

Algemene veiligheid

- **WAARSCHUWING**
  Het ontdooiproces versnellen door middel van mechanische apparaten of andere middelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen, is verboden.
- **WAARSCHUWING**
  Beschadig het koelvloeistofcircuit niet.
- **WAARSCHUWING**
  Gebruik geen elektrische apparaten binnenin de koelkast, tenzij goedgekeurd door de fabrikant.
- **WAARSCHUWING**
  De koelvloeistof en isolatiegassen zijn brandbaar. Gooi het apparaat weg bij een erkende afvalvoorziening. Vermijd blootstelling aan vlammen.
- **WAARSCHUWING**
  Verzeker dat niet op het netsnoer getrapt wordt of dat het niet wordt beschadigd tijdens het plaatsen van het apparaat.

Veiligheid en waarschuwingen

Algemene veiligheid

- **WAARSCHUWING**
  Vermijd het gebruik van meerdere verplaatsbare stopcontacten of voedingen achter het apparaat.

Lampen vervangen

- **WAARSCHUWING**
  Probeer niet om zelf lampen te vervangen. Als de LED-lamp beschadigd is, neem dan contact op met de klantendienst voor hulp. Dit geldt alleen voor koelkasten die zijn uitgerust met lampen.

Koelvloeistof

Het apparaat bevat isobuteen (R600a), een natuurlijk milieuvriendelijk maar brandbaar gas. Vermijd beschadiging van het koelvloeistofcircuit tijdens transport en installatie. De koelvloeistof (R600a) is brandbaar.

Veiligheid en waarschuwingen

Koelvloeistof

- **WAARSCHUWING**
  Koelkasten bevatten koelvloeistof en gassen in het koelvloeistofcircuit. Deze moeten professioneel verwijderd worden, omdat ze oogletsel kunnen veroorzaken of kunnen ontsteken. Verzeker vóór verwijdering dat de leidingen van het koelvloeistofcircuit niet beschadigd zijn.



WAARSCHUWING
Risico op brand / brandbare stoffen

Als het koelvloeistofcircuit beschadigd raakt:

- Uit de buurt van open vlammen en ontstekingsbronnen houden.
- Verzeker dat de ruimte rond het apparaat goed geventileerd wordt.

Het is gevaarlijk om dit product op om het even welke manier aan te passen.

Beschadiging van het netsnoer kan leiden tot een kortsluiting, brand of elektrische schok.

Veiligheid en waarschuwingen

⚠ Elektrische veiligheid

1. Verleng het netsnoer niet.
2. Inspecteer de stekker regelmatig op beschadiging. Een beschadigde stekker kan oververhitten, met een risico op brand als gevolg.
3. De voedingsstekker moet altijd gemakkelijk toegankelijk zijn.
4. Vermijd om aan de voedingskabel te trekken om de stekker uit het stopcontact te trekken.
5. Als het stopcontact los zit, gebruik het dan niet om het risico op een elektrische schok of brand te vermijden.
6. Het apparaat gebruiken zonder het deksel van de binnenverlichting is verboden.
7. De koelkast mag alleen gevoed worden door een 220~240 V/50 Hz enkelfasige AC-voedingsbron. Als de plaatselijke spanningsschommelingen hoger zijn dan dit bereik, gebruik dan een AC-spanningsregelaar van minstens 350 W voor de veiligheid. Sluit de koelkast aan op een eigen stopcontact met aardingsdraad.

Veiligheid en waarschuwingen

Dagelijks gebruik

- Het bewaren van brandbare gassen of vloeistoffen in de koelkast kan explosies veroorzaken.
- Vermijd het gebruiken van elektrische apparaten binnenin de koelkast, zoals ijscrèmemakers of mixers.
- Trek, om de stekker uit het stopcontact te trekken, aan de stekker in plaats van aan de kabel.
- Vermijd het plaatsen van warme items in de buurt van de plastic onderdelen van het apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld om in te bouwen.
- Laat voeding niet rechtstreeks in contact komen met de luchtuitlaat op de achterkant.
- Volg de instructies van de fabrikant voor het bewaren van voorverpakt bevroren voedsel.
- Volg de aanbevelingen van de fabrikant zoals vermeld in deze handleiding.
- Vries geen koolzuurhoudende of bruisende drankjes in, omdat deze kunnen ontploffen en de koelkast beschadigen.

Veiligheid en waarschuwingen

- Het eten van bevroren voedsel rechtstreeks uit de diepvriezer kan bevriezingsverschijnselen veroorzaken.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Houd het apparaat uit de buurt van open vlammen om brandgevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is ontworpen voor het bewaren van voeding en dranken in een huishoudelijke omgeving, zoals vermeld in deze instructiehandleiding. Het apparaat is zwaar. Wees voorzichtig tijdens het verplaatsen.
- Raak items in de diepvries niet aan of haal ze niet uit de diepvries met natte handen, om huidletsel te voorkomen.
- Sta of leun nooit op de sokkel, lades of de deur van de koelkast.

Veiligheid en waarschuwingen

- Eens ontdooit, mag bevroren voedsel niet opnieuw ingevroren worden.
- IJscrème rechtstreeks uit de diepvries eten kan leiden tot bevriezingsverschijnselen op uw mond of lippen.
- Vermijd, om letsel of beschadiging van het apparaat te voorkomen, het te vol laden van rekken in de deur en vershoudlades.
- Installeer een externe temperatuursensor om te helpen om de temperatuur het apparaat effectiever te regelen.
- De Wi-Fi-module bevindt zich in de bedieningskast bovenaan. Vermijd, om storing van het signaal te voorkomen, het plaatsen van grote metalen voorwerpen of vloeistofcontainers in de buurt.
- Vermijd om de deur gedurende lange periodes open te laten. Dit kan de temperatuur binnenin het apparaat aanzienlijk doe toenemen.
- Reinig oppervlakken en afvoersystemen die in contact komen met voedsel regelmatig.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte containers om contact met of druppen op ander voedsel te vermijden.
- Schakel het apparaat, als het gedurende lange periodes niet gebruikt wordt, uit, laat het ondooien, maak het schoon, droog het af en laat de deur open om schimmelvorming te vermijden.

Veiligheid en waarschuwingen

Opgelet! Zorg en reiniging

- Trek de stekker van het apparata uit het stopcontact vóór het reinigen of uitvoeren van onderhoud.
- Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen, een stoomreiniger, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schuurmiddelen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs in het diepvriescompartiment te verwijderen. Gebruik in plaats daarvan een plastic schraper.

Belangrijke installatie-instructies

- Volg alle verstrekte instructies voor elektrische aansluiting nauwgezet. Inspecteer het apparaat op schade tijdens het uitpakken.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Meld schade onmiddellijk aan de verkoper en bewaar de verpakking.
- Wacht minstens vier uur voordat u het apparaat op de voeding aansluit om te verzekeren dat de koelvloeistof naar de compressor gevloeid is.
- Verzeker voldoende luchtstroming rond het apparaat om oververhitting te voorkomen. Volg de installatierichtlijnen voor goede ventilatie.
- Plaats de achterkant van het apparaat niet te dicht tegen een muur, verzeker dat het geen warme onderdelen raakt of er te dicht bij in de buurt komt (zoals de compressor) om het risico op brand te verminderen.

Veiligheid en waarschuwingen

- Plaats het apparaat niet in de buurt van radiators of kookfornuizen.
- Zorg ervoor dat de netstekker toegankelijk blijft na installatie.
- Frequentieband(en) en max toegelaten verzendvermogen in de bedrijfsfrequentieband(en): 2400-2483,5 MHz, minder dan of gelijk aan 20 dbm.
- Behoud een minimum afstand van 20 cm tussen de radiator van het apparaat en uw lichaam.

Onderhoud

- Elektrisch onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien.
- Alleen bevoegde onderhoudscentra mogen onderhoud uitvoeren aan dit product, met gebruik van originele vervangonderdelen.

1. Als het apparaat vorstvrij is.
2. Als het apparaat een diepvriescompartiment heeft.

Opmerking

Kinderen van 3 tot 8 jaar oud mogen de koelkast alleen onder toezicht laden en uitladen. (Alleen van toepassing in de EU.)

Installeren van uw nieuw apparaat

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u zich bewust te zijn van de volgende tips.

Ventilatie van het apparaat

Teneinde de efficiëntie van het koelsysteem te verbeteren en energie te besparen, is het noodzakelijk om goede ventilatie rond het apparaat te houden voor deafvoer van warmte. Voor deze reden, moet er voldoende ruimte rondom de koelkast worden gelaten.


Suggesties:

Het is aan te raden dat er 50-70 mm ruimte is aan de achterkant tot de muur, minstens 100 mm aan de bovenkant, minstens 100 mm aan de zijkant tot de muur en een vrije ruimte aan de voorkant zodat de vriezerdeur 105° kan openen.


In de niet-ingebouwde stand

Relevante informatie (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

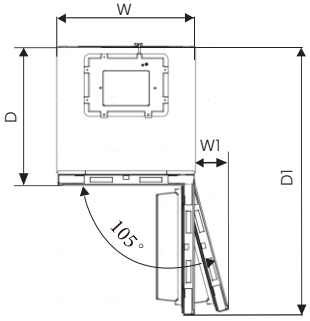


Reserveer een ruimte van meer dan 5 mm aan de bovenkant

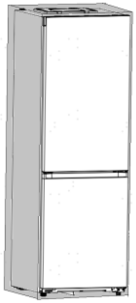


Productgrootte (mm): 595*600*1856

Het apparaat kan ook naast of tussen meubelelementen of tegen een muur worden geplaatst. In een dergelijk geval zal het apparaat perfect werken, maar het geluidsniveau en elektriciteitsverbruik kan toenemen.

In de ingebouwde stand

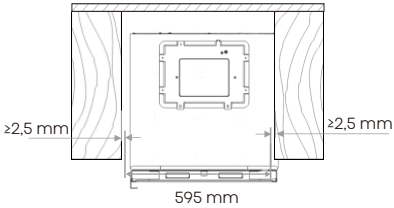

Stand gesloten deur voor koelkast in ingebouwde stand

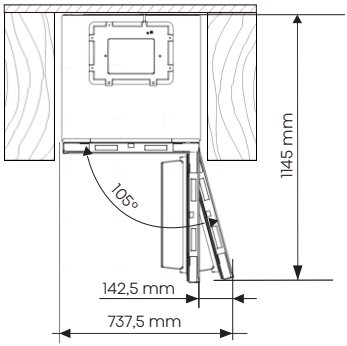

De totale ruimte die de koelkast nodig heeft om de deur volledig te openen in ingebouwde toestand.

Installeren van uw nieuw apparaat

Opmerking


Dit apparaat presteert goed in de klimaatklasse van SN naar ST. Het kan wellicht niet goed functioneren als u langere tijd bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik heeft gebruikt.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot +32°C
ST	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C


Uw apparaat op een droge plaats neerzetten om vochtbeschadiging te vermijden. Houd het apparaat niet in direct zonlicht, regen of vorst. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, branden of verwarmingen.

Nivellering van het apparaat

- Voor voldoende nivellering en luchtcirculatie in de onderste achterkant van het apparaat, de stelvoetjes moeten mogelijk worden aangepast. Gebruik een geschikte sleutel
- Om de deuren zelfsluitend te maken, kantel de achterkant een kwartslag met 15 mm naar achteren of 0,5° door de stelvoeten te draaien.
- Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, vergeet niet de stelvoetjes weer omhoog te draaien, zodat het apparaat vrij kan rollen. Herinstalleer het apparaat bij opnieuw plaatsen op een locatie.

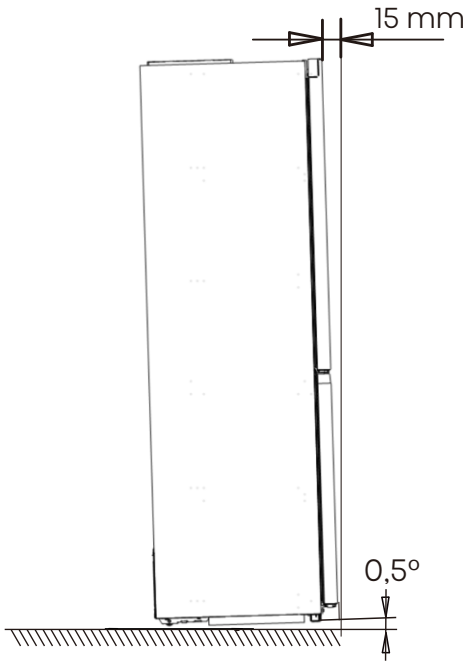


Installeren van uw nieuw apparaat

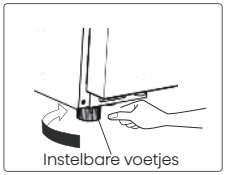




Waarschuwing

- Installeer de koelkast op een vlak, hard oppervlak op gelijke hoogte met de omringende vloeren en sterk genoeg om een volledig geladen koelkast te dragen.
- Gebruik de rollers alleen om de koelkast voor- of achteruit te verplaatsen. Zijdelingse verplaatsing kan zowel de vloer als de rollers beschadigen.

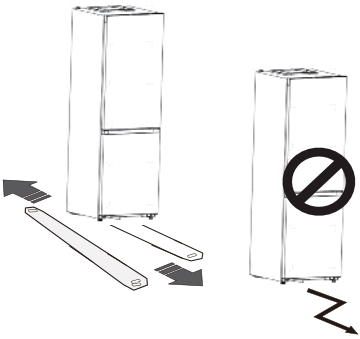

Beschrijving van het apparaat

Overzicht van het apparaat

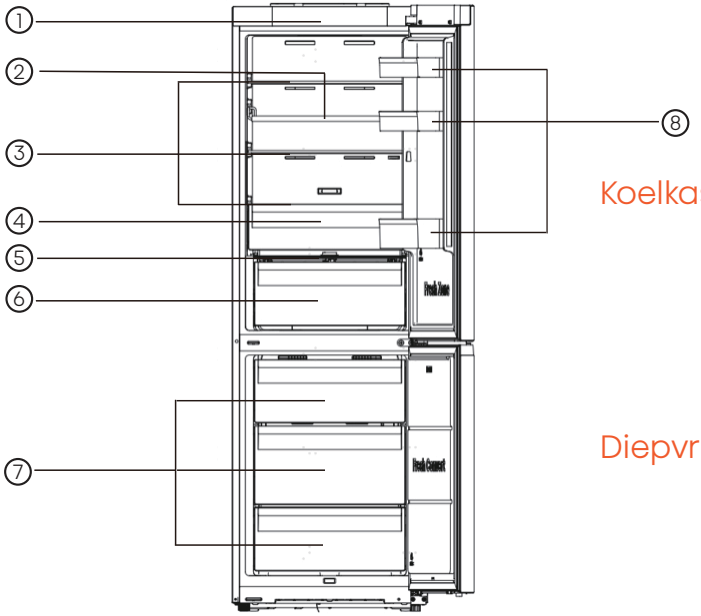

① Elektronische bediening
② Flexibel wijnrek
③ Bewaarschappen
④ Verslade
⑤ Deksel groentelade
⑥ Groentelade
⑦ Diepvriezerlades
⑧ Deurrek

Opmerking

Uw koelkast kan licht afwijken van de beschrijving in deze handleiding, vanwege voortdurende productverbetering. De werking en gebruiksinstructies blijven echter hetzelfde.
Installeer alle onderdelen opnieuw zoals hierboven weergegeven, voor een optimaal energierendement.

Elektronische bedieningen

U hebt toegang tot alle functies en instellingen via het bedieningspaneel bovenaan binnenin de koelkast. Het schermpaneel vereenvoudigt de functie-aanpassingen, om het gebruiksvriendelijk te maken.

Schermbedieningen

Volg deze gebruiksrichtlijnen om de verschillende functies en instellingen op het bedieningspaneel van uw apparaat te gebruiken. Bij het voor de eerste keer starten, zullen de pictogrammen op het schermpaneel gaan branden. Als er niet op knoppen gedrukt wordt en de deuren dicht blijven, gaat de achtergrondverlichting na een minuut uit.



Elektronische bediening (bovenop het apparaat)

1. Aan/uit

Power Houd, om te stoppen het gebruik, de knop "Aan/uit" 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Houd de knop "Aan/uit" 3 seconden ingedrukt om naar de stand-bymodus te gaan.

Het scherm zal "--" weergeven in de stand-bymodus.

BELANGRIJK!

Vermijd het bewaren van voedsel in de koelkast als deze gedurende lange periodes uitgeschakeld wordt. Trek de stekker uit het stopcontact als de koelkast lang niet gebruikt wordt.

OPMERKING

De koelfunctie stopt in de stand-bymodus.

2. Eco

Eco Druk op de knop "Eco" Eco om de energiebesparingsfunctie in te schakelen, het pictogram "Eco" gaat branden. Deze instelling stelt de temperatuur van de koelkast automatisch in op 6°C en deze van de diepvries op -17°C.

Druk om de Eco-modus te sluiten ofwel op de knop "Temp" Temp. Temp. of "Eco" Eco button, waardoor de koelkast terugkeer naar de eerdere temperatuurinstelling.

3. Super Koelen

Super Cool Deze functie behoudt de insteltemperatuur van de koelkast tijdens intensief gebruik, meer lading of in warmere omstandigheden.

Elektronische bedieningen

De Super Koelen-functie verlaagt de temperatuur in het koelkastcompartiment.


1. Druk op de knop "Super Koelen" om deze functie te activeren. Het pictogram "" gaat branden en de temperatuurindicatie van de koelkast zal 2°C weergeven.

2. Deze functie zal na 6 uur automatisch uitschakelen.

3. Druk om Super Koelen handmatig uit te schakelen, op de knop "Super Koelen" of de linker "Temp" knop, waardoor de koelkast terugkeert naar de eerdere temperatuurinstelling.

4. Temperatuur koelkastcompartiment

Temp. Druk herhaaldelijk op de linker "Temp" knop om de tempeatuurinstellingen te doorlopen van 8°C tot 2°C.




OPMERKING

Elke druk op de knop verlaagt de temperatuurinstelling met 1°C.

5. Temperatuur diepvriescompartiment

Temp. Druk herhaaldelijk op de rechter "Temp" knop om de tempeatuurinstellingen te doorlopen van -14°C tot -24°C.



OPMERKING

Elke druk op de knop verlaagt de temperatuurinstelling met 1°C.

Temperaturen van de compartimenten instellen

Een temperatuur instellen configureert een gemiddelde voor het volledige compartiment, terwijl de actuele temperaturen schommelen op basis van de hoeveelheid voedsel, de plaatsing en de kamertemperatuur.

Aanbevolen temperatuurinstellingen

Koelkastcompartiment: 4°C

Diepvriescompartiment: -18°C

6. Super Vriezen

Super Freeze Deze functie verlaagt de temperatuur van de diepvries snel om voedsel sneller in te vriezen, de versheid, vitames en voedingswaarde te behouden.

1. Druk op de knop "Super Vriezen" om deze functie te activeren. Het pictogram "" gaat branden en de temperatuurindicatie van de diepvries is ingesteld op -28°C.

2. Deze functie zal na 52 uur automatisch uitschakelen.

3. Druk om Super Vriezen handmatig uit te schakelen, op de knop "Super Vriezen" of de rechter "Temp" knop, waardoor de diepvries terugkeert naar de eerdere temperatuurinstelling.

Elektronische bedieningen

OPMERKING

Vermijd het gebruiken van Super Vriezen met dranken in fles of blik (in het bijzonder koolzuurhoudende dranken) in de dieprvries. Ze kunnen barsten.

7. Alarm

Alarm hoge temperatuur:



Er klinkt een alarm als de binnentemperatuur te hoog wordt, aangegeven door een verlicht "⚠" pictogram.

In de niet stand-bymodus, wordt de temperatuur in het apparaat 24 uur na het inschakelen gedetecteerd. Als de temperatuur 4 uur hoog blijft, zal het alarm geactiveerd worden.

Het alarm dempen:

Druk op de Alarm-knop om het geluid te dempen. Het "⚠" pictogram blijf branden tot de temperatuur onder de drempelwaarde van het alarm zakt. Een gedoofd "⚠" pictogram geeft het einde van het hoge temperatuuralarm aan.

Als het alarm niet gedempt wordt, zal het 3 keer per minuut klinken, met brandend alarmpictogram. Het alarm zal na 10 minuten stoppen.

Alarm deur open:

Een deur langer dan 1 minuut open laten, activeert dit alarm. Het zal 5 keer klinken tijdens de eerste en tweede minuut en daarna, vanaf de derde minuut, slechts een keer piepen. Het alarm zal na 10 minuten stoppen.

U kunt vooraf op om het even welke knop drukken om het alarmgeluid te dempen. Sluit de deur volledig om het alarm te verwijderen.

Demo-modus

Demo-modus is ontwikkeld voor winkels en voorkomt dat de koelkast koelt. Houd om de demo-modus te activeren, de knoppen "Aan/uit" en "Wi-Fi" 3 seconden gelijktijdig ingedrukt tot u drie pieptonen hoort. Het scherm zal "UIT" weergeven om aan te geven dat de demo-modus actief is.

Het scherm geeft "UIT" weer als er gedurende 10 seconden niet op een knop gedrukt wordt; anders geeft het de huidige temperatuurinstelling weer.

Houd om de demo-modus te sluiten, de knoppen "Aan/uit" en "Wi-Fi" 3 seconden gelijktijdig ingedrukt tot u drie pieptonen hoort.

Elektronische bedieningen

8. Wi-Fi

Uw koelkast verbinden via Wi-Fi

ConnectLife-app

ConnectLife is een slimme app waarmee u met uw slimme apparaten kunt communiceren via een smartphone of tablet.

Installatie

1. Open de Apple App Store (IOS) of de Google Play Store (Android) op uw smartphone.

2. Zoek naar “ConnectLife”. Zoek naar de app met het volgende pictogram:



3. Download en installeer de ConnectLife-app aangeboden door Connect Life, LLC.

Een andere manier is het sannen van de QR-code met uw smartphone of tablet om de ConnectLife-app te installeren.

OPMERKING

- De sterkte van het Wi-Fi-signaal kan worden beïnvloed door de afstand tussen uw apparaat en de Wi-Fi-router. Als ze zich te ver van elkaar bevinden, kan het koppelen mislukken of langer duren.
- Het apparaat ondersteunt enkel 2,4 GHz WiFi-netweken. De SSID van het Wi-Fi-netwerk moet zichtbaar zijn.
- De prestaties van uw netwerk kunnen beïnvloed worden door de draadloze omgeving, met inbegrip van andere verbonden apparaten.
- Externe factoren zoals uw thuisnetwerkomgeving of uw internetprovider kunnen de Wi-Fi verbinding van uw apparaat storen.

APP-versie

Huidige Android- en IOS-versie: V2.3.0
De versie van de App wordt voortdurend gewijzigd en geüpgraded, raadpleeg de versie die daadwerkelijk is gedownload in de App Store, App Gallery of Google Play store.

Elektronische bedieningen


Uw koelkast verbinden

Meld u na het installeren van ConnectLife aan of maak een account aan en:

1. Verzeker dat het apparaat ingeschakeld is en het schermpaneel verlicht is. Het is klaar als het paneel verlicht wordt.



2. Houd de Wi-Fi-knop 3 seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort. Het Wi-Fi-lampje "" blijft enkele seconden branden en gaat daarna knipperen.

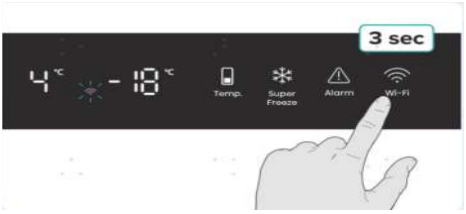

3. Open ConnectLife, met Bluetooth ingeschakeld op uw apparaat. Wacht op de pop-up die aangeeft dat er een nieuw apparaat gedetecteerd werd. Tik op de knop op de pop-up en volg de instructies om verder te gaan.

4. Als er geen pop-up verchijnt, tik dan op "Apparaat toevoegen" of "+" in de app.

5. Kies "Koelkast" uit de lijst met apparaten.

6. Volg de instructies in de app om uw koelkast te verbinden. Daarna zal de koelkast op uw scherm weergegeven worden.

OPMERKING


- Het apparaat zal tot 5 minuten in de koppelmodus blijven.
- Houd om de netwerkinstellingen te resetten, de Wi-Fi-knop 6 seconden ingedrukt. U zult twee pieptonen horen zodra het apparaat gereset is.
- Na het resetten, zal het apparaat automatisch naar de koppelmodus gaan.
- Een Wi-Fi-lampje dat blijft branden wijst op een gelukte verbinding met het netwerk.

Gebruik van het apparaat

Uw apparaat wordt geleverd met de accessoires zoals vermeld in het deel "Beschrijving van het apparaat". Volg deze instructie om te leren hoe ze op de juiste manier gebruikt moeten worden. We raden aan dat u dit aandachtig leest, voordat u het apparaat gebruikt.

Deurrek


- Het is geschikt voor het bewaren van eieren, vloeistoffen in blik, dranken in fles en verpakte voeding, enz, Vermijd het overbelasten van de rekken met zware items.
- Deurrekken kunnen op verschillende hoogtes gezet worden, overeenkomstig uw bewaarbehoeftes. Haal items van het rek voordat u de positie aanpast.

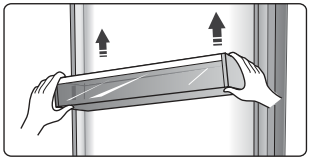

- Alle deurrekken kunnen verwijderd worden om ze gemakkelijk schoon te maken.

Bewaarschappen


- Bewaarschappen kunnen verwijderd worden om ze gemakkelijk schoon te maken.

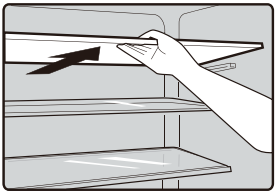

Flexibel wijnrek

- Ontworpen om flessen te bewaren, het kan verwijderd worden om gemakkelijk schoon te maken.

Opmerking: Vermijd om flessen rechtstreeks voor luchtopeningen in het windkanaal te plaatsen, om bevriezen te voorkomen.

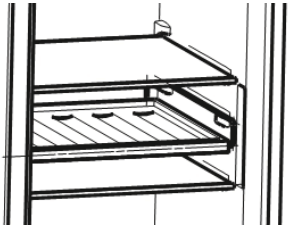


0°C Vershoudcompartiment

- Deze lade biedt een koelere temperatuur om beperkt houdbare voeding, zoals vis een vlees te bewaren. U kunt de temperatuur aanpassen met de schuifbalk: de balk uiterst lins zetten brengt de temperatuur in de lade gelijk met de rest van de koelkast, terwijl de uiterst rechtse stand de lade1-4°C koeler maakt. Raadpleeg onderstaande tabel voor aanbevelingen voor bewaring.

Temp. koelkast instellen	Schuifbalk	Voedsel	Bewaarperiode
2°C	Uiterst links	Fruit	< 2 weken
2°C	Uiterst rechts	Vis en vlees	< 3 dagen
5°C	Uiterst links	Groenten	< 5 dagen
5°C	Uiterst rechts	Vis en vlees	< 3 dagen
8°C	Uiterst links	Groenten	< 5 dagen
8°C	Uiterst rechts	Fruit	< 2 weken

Opmerking: Zowe de omgevingstemperatuur als de ingestelde temperatuur beïnvloeden de temperatuur van het 0°C compartiment, wat kan schommelen binnen een bepaald bereik. Het is normaal dat vloeistoffen bevriezen als de temperatuur van het compartiment onder nul zakt.

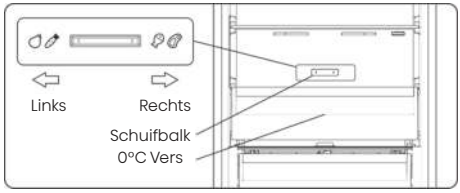


Gebruik van het apparaat

Groentelade


- De groentelade is geschikt voor het opbergen van groenten en fruit, enz.

Verslade en vochtigheidsregeling

- Voordat u het gebruikt, moet u de beschermende tape eraf trekken, zoals weergegeven in de onderstaande positie.

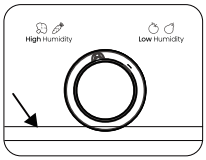


- U kunt de knop op de groentelade draaien om de vochtigheidsgraad in de groentelade te wijzigen. Als u de knop naar links drukt, krijgt u een hogere luchtvochtigheid waardoor u groente en fruit lang en vers kunt bewaren, naar rechts voor een lagere luchtvochtigheid. Het is bedoeld om de temperatuur van de groentelade te regelen en te voorkomen dat de groente vocht verliest.

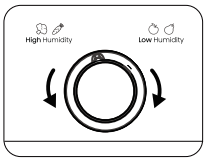

Vrieslade


- Het wordt gebruikt voor het bewaren van voedsel dat moet worden ingevroren, inclusief vlees, vis en ijs, enz.

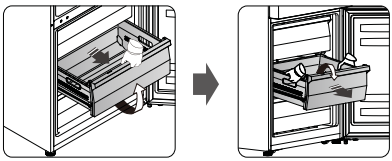

- Om de vrieslade te verwijderen, kantelt u de voorkant van de lade omhoog en trekt u deze naar voren, kantelt u de lade vervolgens naar beneden en verwijdert u deze met beide handen naar voren.

De deurrichting omkeren



U kunt de opening van de deur van de rechterkant (zoals geleverd) naar de linkerkant omkeren om uw apparaat in een bepaalde ruimte te laten passen.

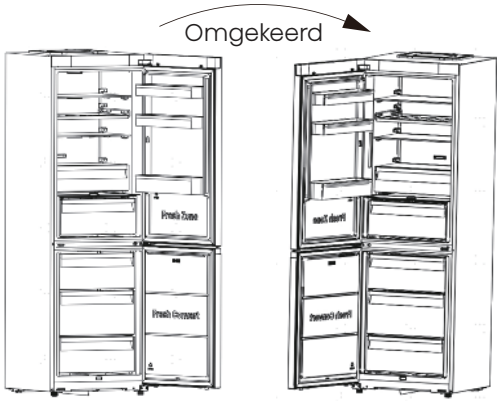

WAARSCHUWING

Verzeker voordat u hiermee begint, dat de stekker niet in het stopcontact steekt, om elektrische gevaren te vermijden.

Benodigd gereedschap (niet bijgeleverd):

Niet bijgeleverd	
	
8 mm dopschroevendraaier	Dunne schroevendraaier
	
Kruiskopschroeven-draaier	Engelse sleutel
	
Plamuurmes	

Benodigde onderdelen (bijgeleverd):

Bijgeleverd	
	
Blindplaatje (links bovenaan)	Blindplaatje (rechts bovenaan)
1	1
	
Blindplaatje (deur links)	Blindplaatje (deur rechts)
1	1
	
scharnierdeel links bovenaan	4 mm inbussleutel
1	1


OPMERKING

Plaats de koelkast op zacht schuim of gelijkaardig materiaal om beschadiging te voorkomen. Zet de koelkast recht. Haal alle rekken uit de koelkast om beschadiging te voorkomen en sluit de deur. U moet de koelkast misschien op de achterkant leggen om toegang tot de sokkel te krijgen.


1. Open, met de koelkast rechtop staand, de deur en gebruik een dunne schroevendraaier om de blindplaatjes van het rechter-, linker-, rechter bovenste en linker bovenste deel van de deur voorzichtig los te wrikken. Bewaar deze plaatjes in de zak met accessoires voor later gebruik.

OPMERKING: Plaats een zachte doek onder het deel waar gewrikt wordt, om beschadiging van het oppervlak van de koelkast te voorkomen.


De deurrichting omkeren

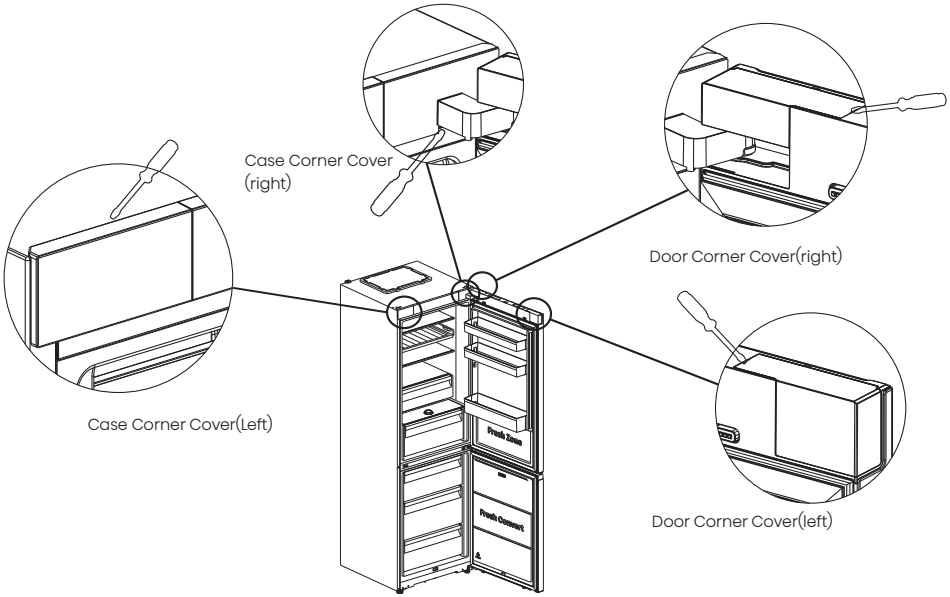

2. Schroef de twee schroeven die de scharnier rechts bovenaan vastzetten los met een 4 mm inbussleutel. (Ondersteun de deur om beschadiging te voorkomen.)

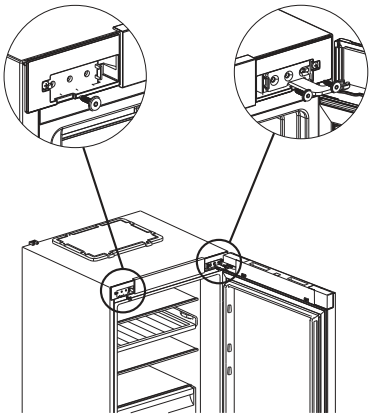


3. Verwijder de bovenste deur en leg deze op een zacht oppervlak met het paneel naar boven gericht. Draai 2 schroeven los, verwijder de stopper, de deuraanslag en de ashuls, installeer ze daarna opnieuw aan de linkerkant met dezelfde schroeven.

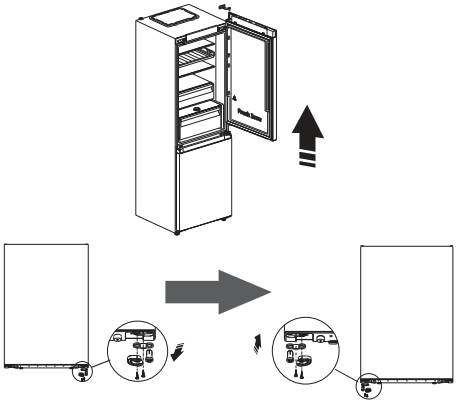


De deurrichting omkeren


4. Draai de schroeven op de middelste scharnier los om deze te verwijderen. Verwijder daarna de onderste deur.

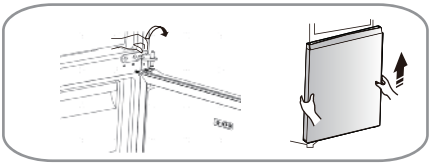


5. Leg de onderste deur op een zacht oppervlak met het paneel naar boven gericht. Draai 2 schroeven los, verwijder de stopper, de deuraanslag en de ashuls, installeer ze daarna opnieuw aan de linkerkant met dezelfde schroeven.

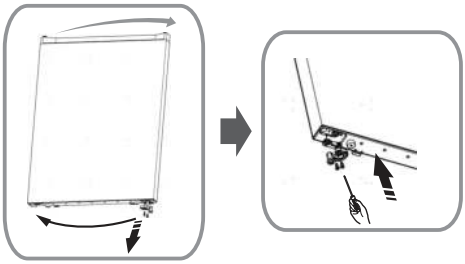



6. Verwissel de kapjes van de schroefgaten op de middelste afdekplaat van links naar rechts (zoals weergegeven op onderstaande afbeelding).

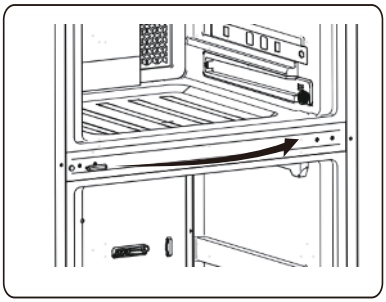

7. Leg de koelkast op een zachte schuimverpakking of gelijkaardig materiaal. Verwijder de instelbare voetjes onderaan, schroef daarna de onderste scharnier los en verwijder deze.
Installeer de afdekking van het schroefgat (Meegeleverd in de zak met accessoires) op het rechter gat van de onderste afdekplaat.
Schroef tot slot de as van de onderste scharnier los en plaats deze in het gat aan de tegenovergestelde kant.

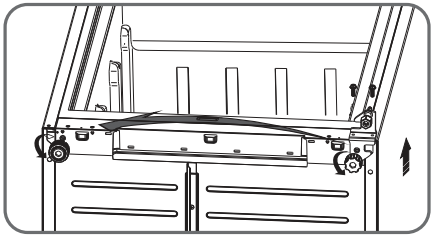


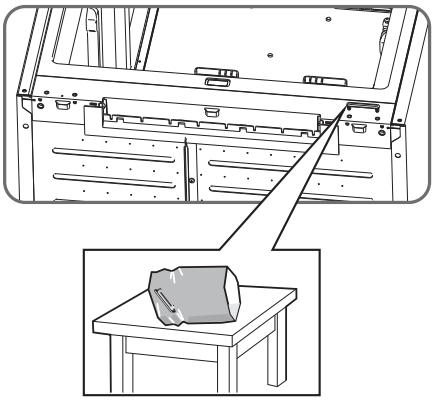

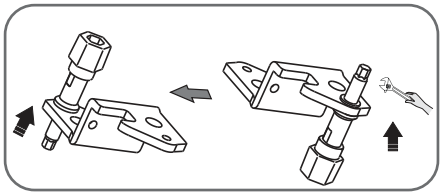


De deurrichting omkeren


8. Bevestig de onderste scharnier aan de linkerkant en zet deze vast met speciale geflenste schroeven. Plaats de instelbare voetjes opnieuw aan de andere kant en zet ze vast.

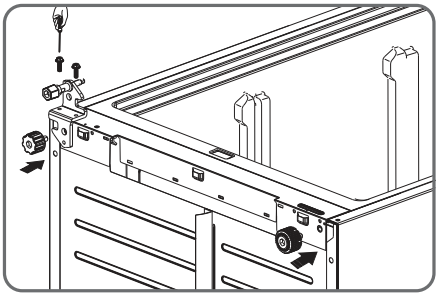


9. Pas de positie van de onderste deur aan om het onderste gat uit te lijnen met de as van de onderste scharnier. Draai de middelste scharnier 180°, zet de scharnier in de juiste positie en installeer deze opnieuw.

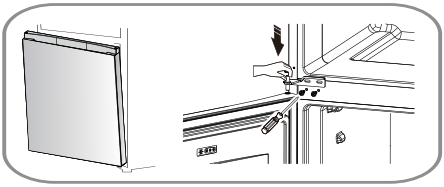

10. Plaats de bovenste deur op de juiste plaats. Lijn het onderste gat van de bovenste deur uit met de bovenste as van de middelste scharnier en het bovenste gat met de as van de linker bovenste scharnier. Zet de linker bovenste scharnier in de juiste positie en zet deze vast met 2 schroeven.

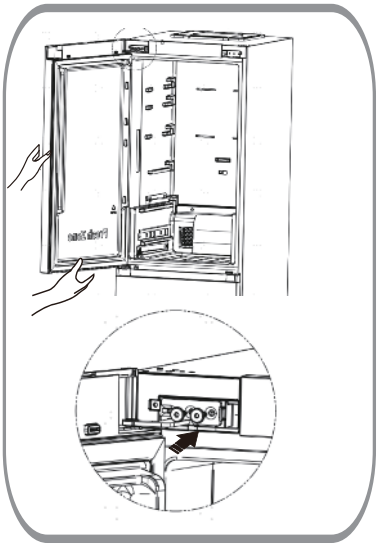

11. Plaats de blindplaatjes (deur rechts, deur links, rechts boven en links boven) die u in de zak met accessoires hebt bewaard opnieuw.

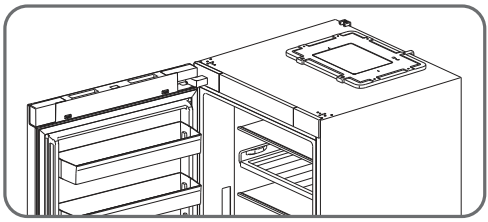

Reiniging en verzorging

- Maak het apparaat regelmatig schoon, met inbegrip van alle externe en interne accessoires—minstens elke twee maanden.


Waarschuwing

- Verzeker voor het schoonmaken dat de stekker van de koelkast uit het stopcontact is getrokken, vanwege het risico op een elektrische schok! Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken.

Schoonmaken van de buitenkant

Regelmatig schoonmaken behoudt het uitzicht van uw koelkast.

- Veeg het digitaal paneel en het vensterpaneel schoon met een schone, zachte doek.
- Maak de doek vochtig met water, in plaats van water rechtstreeks op het apparaat te spuiten. De voorkomt dat vocht zich op een plaats concentreert.
- Maak de deuren, handgrepen en kabinetoppervlakken schoon met een mild schoonmaakmiddel en veeg ze daarna droog met een zachte doek.

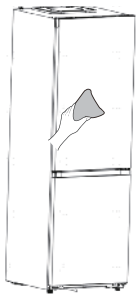

Waarschuwing

- Gebruik geen scherpe voorwerpen om krassen op het oppervlak te vermijden.
- Gebruik geen sterke chemicaliën zoals thinner, autoshampoo, Clorox, etherische oliën of organische oplosmiddelen zoals Benzeen. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en een risico op brand vormen.

Schoonmaken van de binnenkant

- Maak de binnenkant regelmatig schoon, in het bijzonder als er weinig voedsel bewaard wordt. Verwijder lades en schappen om grondig schoon te kunnen maken.
- Veeg de binnenkant schoon met een verdunde zuiveringszoutoplossing, spoel daarna met warm water met een uitgewrongen spons of doek. Verzeker dat alles droog is voordat u de schappen en manden terugplaatst.
- Droog alle oppervlakken en verwijderbare onderdelen grondig voordat u ze terugplaatst.



Reiniging en verzorging


- Ondanks de automatische ontdooiing, kan er zich ijs vormen in het diepvriescompartiment als de deur regelmatig geopend wordt of te lang open blijft.
- Voor een dikke ijslaag, ontdooi als de diepvries bijna leeg is:
  1. Maak de diepvries leeg, trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact en open de deur. Ventileer de kamer om het ontdooien te versnellen.
  2. Maak, zodra ontdooit, de diepvries schoon zoals aanbevolen.

Waarschuwing

- Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs in het diepvriescompartiment te verwijderen.
- Schakel het apparaat niet aan of steek de stekker niet in het stopcontact voordat de binnenkant volledig droog is.

Ontdooien

Diepvriescompartiment

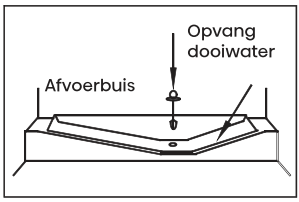

- Dit compartiment ontdooit automatisch.

Reiniging deurafdichtingen

- Houd de deurafdichtingen schoon. Voorkom dat ze aan het kabinet blijven kleven, wat scheuren kan veroorzaken. Reinig de dichtingen met een zacht schoonmaakmiddel en warm water, spoel en maak ze grondig droog na reiniging.

Het LED-lampje vervangen

- Dit apparaat is uitgerust met een LED-lampje met klasse G energierendement, bovenaan het koelkastcompartiment.

Waarschuwing

Vervang het LED-lampje niet zelf! Neem contact op met de klantendienst voor hulp als het beschadigd is.

Nuttige hints en tips

Tips voor energiebesparing

We raden aan dat u onderstaande tips volgt om energie te besparen.

- Open de deur zo weinig mogelijk om energie te besparen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals direct zonlicht of kookfornuizen.
- Stel gepaste temperaturen in.
- Bewaar geen warm voedsel of verdampende vloeistof in het apparaat.
- Installeer het apparaat op een goed geventileerde, droge plaats. Raadpleeg het deel "Uw nieuw apparaat installeren".
- Behoud de originele opstelling van lades, crispers en schappen, die zijn geplaatst voor maximaal energierendement.

Hints voor het koelen van verse voeding

- Vermijd om warm voedsel in de koelkast of diepvries te plaatsen; het zorgt ervoor dat de temperatuur binnenin stijgt en meer energie verbruikt zal worden.
- Dek voedsel met sterke geuren af op pak het in.
- Plaats voedsel zodanig dat de lucht er vrij rond kan circuleren.

Hints voor koeling

- Pak alle soorten vlees in polyethyleenfolie in en plaats het op het glazen schap boven de groentelade. Leef de bewaartijden en vervaldatums van de fabrikant na.
- Gekookt voedsel, koude gerechten, enz:

  Ze moeten verpakt zijn en kunnen op elk schap geplaatst worden.
- Fruit en groenten:

  Bewaar fruit en groenten in de speciale lade.
- Boter en kaas:

  Gebruik een luchtdichte folie of plasticfolie.
- Melkflessen:

  Melkflessen moeten gesloten zijn en in de deurrekken bewaard worden.

Tips voor invriezen

- Laat het apparaat voor het eerste gebruik of na een periode van niet gebruik ten minste 2 uur werken met een hoge instelling.
- Vries voedsel in kleine porties in voor snel en grondig invriezen en gemakkelijk ontdooien.
- Gebruik een luchtdichte aluminiumfolie of polyethyleenfolie.
- Voorkom contact tussen niet bevroren voedsel en al bevroren items om gedeeltelijke ontdooiing te voorkomen.

Nuttige hints en tips

- Label en dateer bevroren items voor een effectief voorraadbeheer.

Hints voor het koelen van verse voeding

- Verifieer dat de handelaar de bevroren voeding gepast bewaard heeft.
- Consumeer voedsel, eens ontdooid, snel en vries het niet opnieuw in.
- Volg de door de fabrikant opgegeven bewaarperiode.

Uw apparaat uitschakelen

- Als u het apparaat gedurende lange tijd moet uitschakelen, volg dan deze stappen om schimmelvorming te voorkomen.

  1. Verwijder al het voedsel.

  2. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

  3. Reinig en droog de binnenkant grondig.

  4. Laat de deuren wat open, voor ventilatie.

Problemen oplossen

Als u een probleem met uw apparaat ervaart, voer dan volgende controles uit voordat u hulp vraagt. U kunt enkele eenvoudige controles uitvoeren overeenkomstig dit deel voordat u de klantendienst belt.

Waarschuwing

Probeer niet om het apparaat zelf te repareren. Als het probleem niet is opgelost na het uitvoeren van onderstaande controles, neem dan contact op met een gekwalificeerd elektricien, een bevoegde onderhoudsdienst of de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Apparaat werkt niet goed	Verzeker dat de stekker goed in het stopcontact steekt.
	Controleer en vervang de zekering of reset de stroomonderbreker indien nodig.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Apparaat werkt niet goed	Omgevingstemperatuur is te laag. Stel de kamertemperatuur lager in.
	De diepvries mag niet werken na de ontdooicyclus of kort na het starten, om de compressor te beschermen.
Onaangename geuren	Reinig de binnenkant van het apparaat.
	Controleer op ruikend voedsel, containers of verpakkingsmaterialen.
Het apparaat maakt lawaai	Normale geluiden omvatten: • Geluiden van een draaiende compressor. • Geluid van luchtcirculatie van ventilatormotoren. • Borrelend geluid, zoals kokend water. Ploffen tijdens automatische ontdooiing. • Klikken voordat de compressor start.
	Als u ongewone geluiden hoort: • Verzeker dat de koelkast waterpas staat. • Houd het apparaat weg van muren. • Flessen of containers die tegen elkaar kloppen.
De motor draait ononderbroken	Dit kan voorkomen onder verschillende omstandigheden: • De temperatuur is kouder ingesteld dan nodig. • Er werd recent een grote hoeveelheid warm voedsel toegevoegd. • Hoge omgevingstemperaturen. • De deuren worden vaak of gedurende lange tijd geopend. • Het apparaat werd pas geïnstalleerd of opnieuw gestart nadat het was uitgeschakeld.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
IJsvorming	Verzeker dat de luchtuitlaten niet gehinderd worden en dat er voldoende ruimte rond het voedsel is om lucht te laten circuleren. • Verzeker dat de deur volledig gesloten kan worden. Raadpleeg het deel "Reiniging en verzorging' voor het verwijderen van ijs.
Binnenkant te warm	Frequent of lang openen van de deur; • Een obstakel verhindert dat de deur sluit; • Er werd onvoldoende ruimte rond het apparaat gelaten.
Binnenkant te koud	Verhoog de temperatuur overeenkomst het deel "Schermbedieningen".
Deuren sluiten niet gemakkelijk	Verzeker dat de koelkast licht achterover hellend staat (10-15 mm) voor zelfsluitende deuren. Controleer of er een belemmering is.
Er drupt water op de vloer	De waterschaal, in het midden achteraan van het kabinet, staat mogelijk niet goed waterpas; de afvoertuit, onder de bovenkant van de compressor, is mogelijk niet goed uitgelijnd waardoor het water niet goed in de schaal kan druppelen. De watertuit is mogelijk geblokkeerd of de koppeling is niet volledig aangesloten. • U moet de koelkast van de muur weg trekken om de schaal en watertuit en koppeling te controleren. • Als de koelkast voor lange tijd uitgeschakeld was, kan het opgebouwde ijs smelten, met water op de vloer lekkend als gevolg.
De verlichting werkt niet	• Het LED-lampje is mogelijk beschadigd. Vervang LED-lampjes volgens het deel Reiniging en verzorging. • Het regelsysteem heeft de lampjes uitgeschakeld omdat de deur te lang open is blijven staan. Sluit en open de deur opnieuw om de verlichting te activeren.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Er wordt geen ijs gegeven	• Hebt u na het aansluiten van de watertoevoer 10 uur gewacht voordat u ijs gemaakt hebt? Als het niet koud genoeg is, kan het langer duren om ijs te maken, zoals bij het voor de eerste keer gebruiken. • Is de waterkraan aangesloten en wordt deze open gelaten? • Hebt u het maken van ijs handmatig gestopt? Verzeker dat u de modus ijsblokjes of gemalen ijs op aan hebt ingesteld. • Zitten er ijsblokjes in de ijsemmer of ijstrechter? • Is de temperatuur van de diepvries te hoog? Probeer om de diepvriezer op een lagere temperatuur in te stellen.
Waterdispenser werkt niet	• Is de watercontainer goed geïnstalleerd? • Verzeker dat er voldoende water in de watercontainer zit. • Is de waterleiding gebroken of gebogen? Verzeker dat de waterleiding niet geblokkeerd is. • Is de temperatuur van de watercontainer te laag? Probeer om een warmere instelling te selecteren op het schermpaneel. • Werkt de waterpomp?
U kunt water horen borrelen in de koelkast	• Dit is normaal. Het borrelen komt van de koelvloeistof die binnenin circuleert.
Het apparaat kan niet met het Wi-Fi-netwerk verbonden worden	• Het Wi-Fi-wachtwoord werd fout ingevoerd. Verzeker dat het wachtwoord juist is en maak opnieuw verbinding. • De frequentie van de Wi-Fi-router thuis is niet 2,4 GHz. Het apparaat ondersteunt alleen 2,4 GHz verbinding. Stel een speciale 2,4 GHz Wi-Fi SSID in en verbind het apparaat ermee. • De router en het apparaat bevinden zich te ver van elkaar, met een zwak netwerk als gevolg. Zet de router dichter bij het apparaat of installeer en Wi-Fi-bereikvergroter.

Verwijdering van het apparaat

Dit apparaat met normaal huishoudelijk afval verwijderen is verboden.

Verpakkingsmaterialen

Recyclebare materialen zijn gemarkeerd met het recyclingsymbool. Gooi de verpakking op een verantwoorde manier weg.

Vóór verwijdering van het apparaat

1. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

2. Snijd het netsnoer af.

⚠ Waarschuwing

Koelkasten bevatten koelvloeistof en gassen in het koelvloeistofcircuit.

Deze moeten professioneel verwijderd worden, omdat ze oogletsel kunnen veroorzaken of kunnen ontsteken. Verzeker vóór verwijdering dat de leidingen van het koelvloeistofcircuit niet beschadigd zijn.

	Juiste verwijdering
	Dit symbool geeft aan dat dit product in de Europese Unie niet samen met ander huishoudelijk afval mag verwijderd worden. Om mogelijke schade aan het milieu of sterfgevallen ten gevolge van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet dit product op een verantwoordelijke manier gerecycleerd worden, om het duurzame hergebruik van grondstoffen te promoten. Maak gebruik van speciale inzamel- of ophaalsystemen of neem contact op met de winkel waar u het product gekocht hebt voor milieuvriendelijke recycling.

Verwijdering van het apparaat

Volg deze richtlijnen om te verzekeren dat uw voedsel veilig en onbezoedeld blijft:

- Vermijd om de deur gedurende lange periodes open te laten. Dit kan de temperatuur binnenin het apparaat aanzienlijk doe toenemen.
- Reinig oppervlakken en afvoersystemen die in contact komen met voedsel regelmatig.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte containers om contact met of druppen op ander voedsel te vermijden.
- Gebruik de diepvriescompartiment met twee sterren om vooraf ingevroren voedsel te bewaren, ijscrème te maken en ijsblokjes te maken.
- Vers voedsel mag niet worden ingevroren in compartimenten met een, twee of drie sterren.

Bestelling	Type compartiment	Beoogde bewaartemp. [°C]	Geschikt voedsel
1	Koelkast	+2~+8	Eieren, gekookt voedsel, verpakte items, fruit, groenten, zuivelproducten, cakes, dranken en andere niet invriesbaar voedsel.
2	(***)*-Diepvriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), vers waterproducten en vlees (best geconsumeerd binnen 3 maanden om een vermindering van de voedingswaarde en smaak te vermijden). Geschikt voor bevroren vers voedsel.
3	***-Diepvriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), vers waterproducten en vlees (best geconsumeerd binnen 3 maanden om een vermindering van de voedingswaarde en smaak te vermijden). Niet geschikt voor bevroren vers voedsel.
4	Wijn	+5~+20	Rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.

Verwijdering van het apparaat

Bestelling	Type compartiment	Beoogde bewaartemp. [°C]	Geschikt voedsel
5	**-Diepvriezer	≤-12	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), vers waterproducten en vlees (best geconsumeerd binnen 2 maanden om een vermindering van de voedingswaarde en smaak te vermijden). Niet geschikt voor bevroren vers voedsel.
6	*-Diepvriezer	≤-6	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), vers waterproducten en vlees (best geconsumeerd binnen 1 maand om een vermindering van de voedingswaarde en smaak te vermijden). Niet geschikt voor bevroren vers voedsel.
7	0-sterren	-6~0	Vers varkensvlees, rundsvlees, vis, kip en bepaalde verpakte verwerkte voeding: Best geconsumeerd op de dag van aankoop of binnen 3 dagen. Gedeeltelijk verpakt/ omwikkeld/ingesloten verwerkt voedsel (niet invriesbaar voedsel).
8	Koelen	-2~+3	Vers/bevroren varkensvlees, rundsvlees, kip, vers waterproducten (consumeren binnen 7 dagen indien onder 0°C; binnen 2 dagen indien boven 0°C). Zeevruchten worden best bewaard onder 0°C tot 15 dagen en mogen niet bewaard worden boven 0°C.
9	Vers voedsel	0~+4	Vers varkensvlees, rundsvlees, kip en gekookt voedsel (consumeren binnen 3 dagen, ideaal dezelfde dag).

Verwijdering van het apparaat

Opmerking

Bewaar voedsel overeenkomstig het doel en de temperatuur van het compartiment van uw koelkast.

- Schakel het apparaat, als het gedurende lange periodes niet gebruikt wordt, uit, laat het ondooien, maak het schoon, droog het af en laat de deur open om schimmelvorming te vermijden.

Reiniging waterdispenser (voor modellen met waterdispensers):

- Reinig watertanks na 48 uur niet gebruik en spoel het watersysteem aangesloten op een watertoevoer als het 5 dagen niet gebruikt wordt.

Waarschuwing

Verpak voedsel in zakjes en vloeistoffen in gesloten flessen of containers met een dop, om alles schoon te houden en lekken in de koelkast te voorkomen.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO

Antes de operar esta unidade, leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras

PT

Português

Conteúdo

Agradecemos a sua escolha pela Hisense. Para garantir que de desfruta em pleno do seu frigorífico, leia cuidadosamente as instruções facultadas. Contém informação importante sobre a instalação e o funcionamento. Mantenha este manual acessível para futura consulta.

Segurança e informação de advertência 01
Instalar o seu novo aparelho 13
Descrição do aparelho 16
Controlos eletrónicos 17
Utilizar o seu aparelho 22
Inverter a porta 24
Limpeza e cuidado 28
Dicas e sugestões úteis 30
Resolução de problemas 31
Eliminação do aparelho 35

Segurança e informação de advertência

Para garantir a sua segurança e a devida utilização, leia cuidadosamente este manual. Contém diretrizes e instruções de segurança importantes. Antes de instalar e de utilizar o aparelho, familiarize-se com o seu funcionamento e com as funcionalidades de segurança para evitar quaisquer percalços. Mantenha estas instruções acessíveis, e se o frigorífico mudar de proprietário ou de localização, certifique-se de que o novo proprietário recebe as instruções para a devida orientação sobre a utilização e segurança. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do não seguimento destas instruções.



Segurança de Crianças e de Indivíduos Vulneráveis

Em conformidade com a norma EN
Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas acerca da utilização segura do dispositivo e desde que estejam conscientes dos riscos daí resultantes. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.

Segurança e informação de advertência



Segurança de Crianças e de Indivíduos Vulneráveis

Em conformidade com a norma IEC
Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se forem supervisionadas ou instruídas acerca da utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
Guarde todos os materiais da embalagem afastados das crianças para evitar riscos de asfixia.
Quando elimina o aparelho, desligue da corrente, corte o cabo elétrico perto do aparelho, e remova a porta, para evitar perigos de choque elétrico ou de aprisionamento para crianças.
Quando troca um aparelho usado, certifique-se de que o trinco ou o fecho de mola, se existir, é inutilizado para evitar o aprisionamento acidental.

Segurança e informação de advertência

Segurança geral

- **AVISO**
  Este aparelho destina-se a habitações residenciais e ambientes semelhantes, como:
  1. Áreas de copa em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  2. Quintas, hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
  3. Alojamento e pequeno-almoço;
  4. Aplicações de catering e de não retalho semelhantes.
- **AVISO**
  Encher apenas com água potável.
- **AVISO**
  Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossóis com propulsores inflamáveis, neste aparelho.
- **AVISO**
  Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, ou por uma pessoa qualificada para evitar perigos.
- **AVISO**
  Mantenha as ventilações do aparelho desobstruídas para garantir o fluxo de ar adequado.

Segurança e informação de advertência

Segurança geral

- **AVISO**
  É proibido acelerar o processo de descongelar através de dispositivos mecânicos ou outros meios não recomendados pelo fabricante.
- **AVISO**
  Não danifique o circuito refrigerante.
- **AVISO**
  Não utilize aparelhos elétricos no interior do frigorífico exceto se aprovados pelo fabricante.
- **AVISO**
  Os gases refrigerante e de isolamento são inflamáveis. Elimine o aparelho num centro autorizado. Evite expor a chamas.
- **AVISO**
  Certifique-se de que o cabo elétrico não fica preso ou danificado quando posiciona o aparelho.

Segurança e informação de advertência

⚠ Segurança geral

- **AVISO**
  Evite utilizar tomadas portáteis múltiplas ou fontes de alimentação por trás do aparelho.

⚠ Substituir as luzes de iluminação

- **AVISO**
  Não tente substituir as luzes de iluminação você mesmo. Se a luz LED se danificar, contacte a linha de apoio ao cliente para obter assistência. Isto aplica-se apenas aos frigoríficos equipados com luzes.

⚠ Refrigerante

O aparelho contém isobuteno (R600a), um gás natural, amigo do ambiente, mas inflamável. Evite danificar o circuito de refrigerante durante o transporte e a instalação. O refrigerante (R600a) é inflamável.

Segurança e informação de advertência

Refrigerante

- **AVISO**
  Os frigoríficos contêm refrigerante e gases no circuito de refrigerante. Esses materiais devem ser descartados de forma profissional, pois podem provocar ferimentos oculares ou ignição. Certifique-se de que a tubagem do circuito de refrigerante não se danifica antes da devida eliminação.



AVISO
Risco de incêndio/materiais inflamáveis

Se o circuito de refrigerante se danificar:

- Mantenha afastado de chamas vivas e de fontes de ignição.
- Certifique-se de que a área em redor do aparelho é bem-ventilada.

É perigoso modificar este produto de algum modo.

Os danos ao cabo elétrico podem resultar em curto-circuito, incêndio ou choque elétrico.

Segurança e informação de advertência

Segurança elétrica

1. Não aumente o cabo elétrico.
2. Inspecione regularmente a ficha elétrica para verificar se existem danos. Uma ficha danificada pode sobreaquecer, representando um risco de incêndio.
3. A ficha elétrica principal deve estar sempre facilmente acessível.
4. Evite puxar pelo cabo de alimentação para desligar a ficha da tomada.
5. Se a tomada elétrica estiver solta, não a utilize para evitar o risco de choque elétrico ou de incêndio.
6. È proibido utilizar o aparelho sem a cobertura da iluminação interior.
7. Este frigorífico deve ser ligado apenas a uma fonte elétrica CA de uma fase de 220-240 V/50 Hz. Se as flutuações da tensão local excederem este limite, utilize um regulador de tensão CA de pelo menos 350 W por motivos de segurança. Ligue o frigorífico a uma tomada elétrica dedicada com um cabo de ligação a terra.

Segurança e informação de advertência

Uso diário

- Guardar gases ou líquidos inflamáveis no frigorífico pode provocar explosões.
- Evite utilizar aparelhos elétricos no interior do frigorífico, como máquinas de fazer gelado ou batedeiras.
- Quando desliga, puxe a ficha diretamente da tomada em vez de puxar pelo cabo.
- Evite colocar itens quentes perto das partes de plástico do aparelho.
- Este aparelho não se destina a instalação de encastrar.
- Não permita que produtos alimentares toquem diretamente na saída de ar na parede traseira.
- Siga as instruções do fabricante quanto ao armazenamento de alimentos congelados previamente embalados.
- Siga as recomendações de armazenamento do fabricante conforme especificado neste manual.
- Não congele bebidas gaseificadas ou com gás, pois podem explodir e danificar o frigorífico.

Segurança e informação de advertência

- Consumir alimentos congelados diretamente do congelador pode provocar queimaduras pelo frio.
- Não coloque o aparelho exposto à luz solar direta.
- Mantenha o aparelho afastado de chamas vivas para evitar perigos de incêndio.
- Este aparelho está concebido para guardar alimentos e bebidas num ambiente doméstico, conforme detalhado neste manual de instruções. O aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o move.
- Não toque nem remova itens do congelador com as mãos molhadas para evitar danos à pele.
- Nunca se coloque de pé ou se incline na base, nas gavetas ou nas portas do frigorífico.

Segurança e informação de advertência

- Uma vez descongelados, os alimentos congelados não devem voltar a ser congelados.
- Comer gelo diretamente do congelador pode provocar queimaduras pelo frio na boca ou nos lábios.
- Para evitar ferimentos ou danos ao aparelho, evite sobrecarregar as prateleiras da porta e as gavetas de frescura.
- Instale um sensor de temperatura externo para ajudar a regular mais eficazmente a temperatura do aparelho.
- O módulo Wi-Fi situa-se na caixa de controlo, no topo. Para evitar interferência do sinal, evite colocar objetos de metal de grandes dimensões nem recipientes com líquidos próximos do módulo.
- Evite deixar a porta aberta durante períodos prolongados. Isso pode aumentar significativamente a temperatura no interior do aparelho.
- Limpe frequentemente as superfícies e os sistemas de drenagem que estão em contacto com os alimentos.
- Guarde carne ou peixe crus em recipientes adequados, para evitar o contacto com não pingar para cima de outros alimentos.
- Caso não utilize durante longos períodos, desligue o aparelho, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta, para evitar o bolor.

Segurança e informação de advertência

Cuidado! Cuidado e limpeza

- Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de limpar ou de realizar manutenção.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal, limpeza a vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não utilize objetos afiados para descongelar o compartimento do congelador. Em vez disso, utilize um raspador de plástico.

Instruções de Instalação Importantes

- Siga cuidadosamente todas as instruções de ligação elétrica facultadas. Inspecione o aparelho quanto a quaisquer danos depois de desembalar.
- Não utilize o aparelho se apresentar danos. Informe imediatamente o vendedor sobre qualquer dano e guarde a embalagem.
- Aguarde pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para garantir o retorno do refrigerante ao compressor.
- Garanta a circulação adequada de ar em redor do aparelho para evitar o sobreaquecimento. Siga as orientações de instalação para a devida ventilação.

Segurança e informação de advertência

- Não posicione a traseira do aparelho demasiado próxima de uma parede, garantindo que não toca nem se aproxima demasiado de partes quentes (como o compressor), para reduzir o risco de incêndio.
- Não coloque o aparelho perto de radiadores ou de fogões.
- Certifique-se de que a ficha elétrica permanece acessível após a instalação.
- Banda(s) de frequência de transmissão e potência de transmissão máxima permitida na(s) banda(s) da frequência de funcionamento: 2400-2483,5 MHz, inferior a ou igual a 20 dbm.
- Mantenha uma distância mínima de 20 cm entre o radiador do aparelho e o seu corpo.

Reparação

- A reparação elétrica só deve ser efetuada por um eletricista qualificado.
- Apenas os Centros de reparação autorizados devem reparar este produto, ao utilizarem peças de substituição originais.

1. Se o aparelho for Frost Free (Sem formação de gelo).
2. Se o aparelho contiver compartimento de congelador.

Nota

As crianças com idades entre os 3 e 8 anos só devem carregar ou descarregar o frigorífico sob supervisão. (Aplicável apenas na região da UE.)

Instalar o seu novo aparelho

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, deve considerar as seguintes dicas.

Ventilação do aparelho

Para melhorar a eficiência do sistema de refrigeração e economizar energia, é necessário manter uma boa ventilação em torno do aparelho para a dissipação do calor. Por essa razão, um espaço limpo o suficiente deve estar disponível em volta do refrigerador.


Sugestão:

Aconselha-se que haja 50 a 70 mm de espaço desde a parte posterior até à parede, pelo menos 100 mm do topo até ao teto, pelo menos 100 mm da sua lateral até à parede e um espaço livre na parte frontal para permitir que a porta do congelador abra 105°.


No estado não embutido

Informação relevante (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

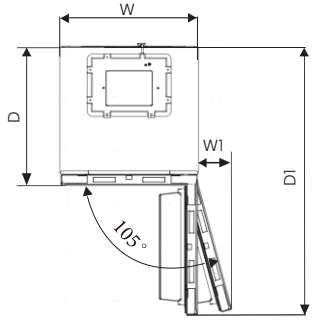


Conserve um intervalo de mais de 5 mm na parte superior

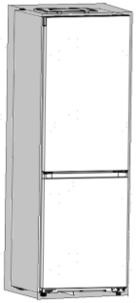


Tamanho do produto (mm): 595*600*1856

O aparelho também pode ser colocado ao lado ou entre móveis, ou contra uma parede. Neste caso, o aparelho funcionará perfeitamente, mas o ruído e o consumo de energia podem aumentar.

No estado embutido

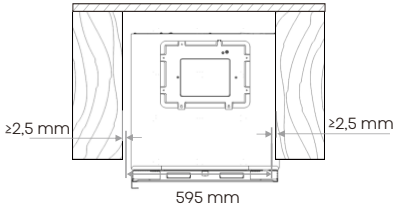

Estado de fecho da porta para o frigorífico no estado embutido

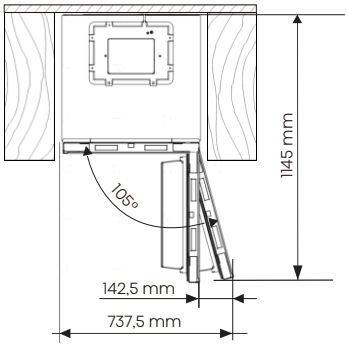

O espaço total necessário para o frigorífico abrir a porta na totalmente no estado incorporado.

Instalar o seu novo aparelho

Nota


Este aparelho funciona bem na classe climática de SN até ST. Poderá não funcionar bem se estiver numa temperatura acima ou abaixo da indicada por um longo período.

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C até +32°C
N	+16°C até +32°C
ST	+16°C até +38°C
T	+16°C até +43°C


Coloque o seu aparelho num local seco para evitar danos causados pela humidade elevada. Manter o aparelho fora de luz directa do sol, chuva e gelo. Coloque o aparelho fora de fontes de aquecimento como fornos, fogos e aquecedores.


Nivelamento do aparelho

- Para um nivelamento suficiente e circulação de ar na parte inferior traseira do aparelho, os pés precisam de ser ajustados. Utilize uma chave inglesa adequado.
- Para permitir que as portas se fechem sozinhas, incline o topo para trás a cerca de 15 mm ou a 0,5° rodando os pés ajustáveis.
- Sempre que pretender mover o aparelho, lembre-se de voltar a colocar os pés para que o aparelho possa rodar livremente. Reinstale o aparelho ao realocar.

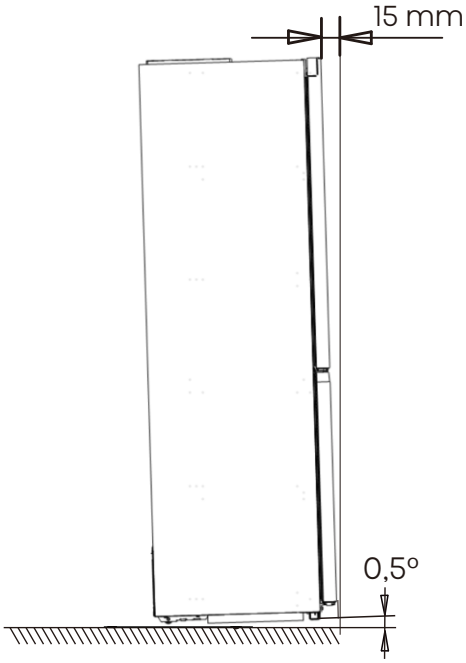


Instalar o seu novo aparelho

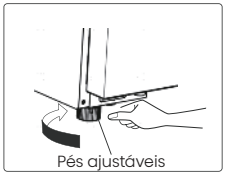




Aviso

- Instale o frigorífico numa superfície nivelada e dura que esteja nivelada com o chão circundante e que seja resistente o suficiente para suportar um frigorífico totalmente carregado.
- Utilize as rodas somente para mover o frigorífico para a frente ou para trás. Os movimentos laterais podem danificar tanto o chão como as rodas.

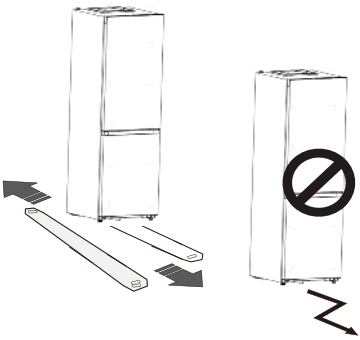

Descrição do aparelho

Visão geral do aparelho

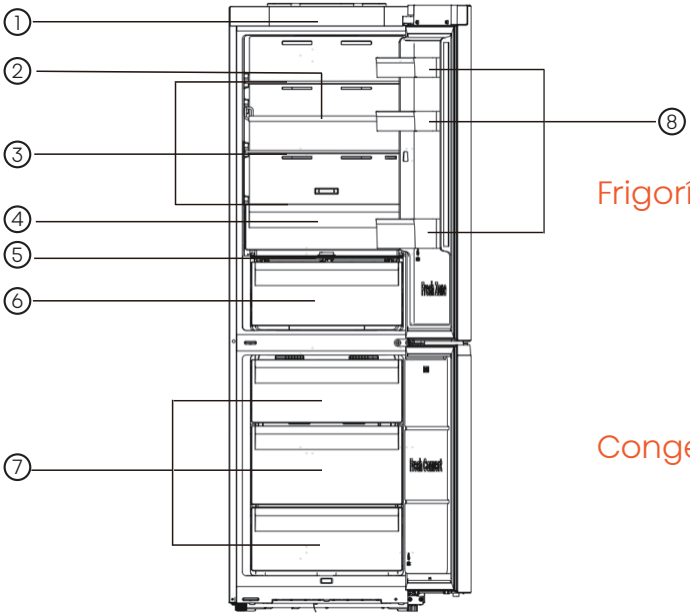

① Controlo eletrónico
② Prateleira para vinho flexível
③ Prateleiras de arrumação
④ Gaveta para frescos
⑤ Cobertura da gaveta para vegetais
⑥ Gaveta para vegetais
⑦ Gavetas do congelador
⑧ Prateleira da porta

Nota

O seu frigorífico pode ter ligeiras diferenças deste manual devido ao contínuo desenvolvimento do produto. Contudo, as suas funções e instruções de utilização permanecem as mesmas.
Para uma eficiência energética ideal, volte a instalar todos os componentes conforme ilustrado acima.

Controlos eletrónicos

Pode aceder a todas as funções e definições através do painel de controlo situado no topo, no interior do frigorífico. O painel de visualização simplifica os ajustes de funcionalidades, tornando-o fácil de utilizar.

Controlos do visor

Siga estas orientações de funcionamento para utilizar as várias funções e definições no painel de controlo do seu aparelho. Depois de ligar pela primeira vez, os ícones do painel e visualização acendem-se. Se não premir quaisquer botões e as portas permanecerem fechadas, a luz de fundo desliga-se após um minuto.



Controlo eletrónico (situado no topo do aparelho)

1. Interruptor

Power Para parar de utilizar, mantenha premido o botão "Interruptor" durante 3 segundos para desligar o aparelho. Mantenha premido o botão "Interruptor" durante 3 segundos para alternar o modo standby.

O visor mostra "--" no modo standby.

IMPORTANTE!

Evite guardar alimentos no frigorífico quando estiver desligado durante períodos prolongados. Desligue se não for utilizar durante um longo período.

NOTA

A função do frigorífico para no modo standby.

2. Eco

Eco Prima o botão "Eco" Eco para ligar a função de economia de energia, e o ícone " " acender-se-á. Esta definição ajusta automaticamente a temperatura do frigorífico para 6°C e do congelador para -17°C.

Para sair do modo Eco, prima o botão "Temp" Temp. Temp. ou "Eco" Eco, que volta a colocar o frigorífico na sua definição de temperatura anterior.

3. Super fresco

Super Cool Esta funcionalidade mantém a temperatura definida do frigorífico durante uma utilização elevada, grandes cargas de mercearias, ou em condições mais quentes.

Controlos eletrónicos

A funcionalidade Super fresco baixa a temperatura no compartimento do frigorífico.


1. Prima o botão "Super fresco" para ativar esta função. O ícone " " acender-se-á e o indicador de temperatura do frigorífico irá exibir 2°C.

2. Esta funcionalidade desliga-se automaticamente ao fim de 6 horas.

3. Para desligar manualmente a funcionalidade Super fresco, prima o botão "Super fresco" ou o botão esquerdo "Temp", que devolve o frigorífico à sua definição de temperatura anterior.

4. Temperatura do compartimento do frigorífico

Temp. Prima repetidamente o botão esquerdo "Temp" para alternar entre as definições de temperatura de 8°C até 2°C.




NOTA

Cada vez que prime reduz a definição da temperatura em 1°C.

5. Temperatura do compartimento do congelador

Temp. Prima repetidamente o botão direito"Temp" para alternar entre as definições de temperatura de -14°C até -24°C.



NOTA

Cada vez que prime reduz a definição da temperatura em 1°C.

Definir as temperaturas dos compartimentos

Definir uma temperatura configura uma média para todo o compartimento, com as temperaturas reais a variar com base na quantidade de alimentos, a colocação e temperatura ambiente da divisão.

Definições da temperatura recomendada

Compartimento do frigorífico: 4°C

Compartimento do congelador: -18°C

6. Super congelar

Super Freeze Esta funcionalidade baixa rapidamente a temperatura do congelador para congelar mais depressa os alimentos, preservando a frescura, as vitaminas e a nutrição durante mais tempo.

1. Prima o botão "Super congelar" para ativar esta função. O ícone " " acender-se-á e a temperatura do congelador será definida para -28°C.

2. Esta funcionalidade desliga-se automaticamente ao fim de 52 horas.

3. Para desligar manualmente a funcionalidade Super congelar, prima o botão "Super congelar" ou o botão direito "Temp", que devolve o congelador à sua definição de temperatura anterior.

Controlos eletrónicos

NOTA

Evite utilizar a funcionalidade Super congelar com bebidas engarrafadas ou enlatadas (especialmente bebidas gaseificadas) dentro do congelador. Podem rebentar!

7. Alarme

Alarme de temperatura elevada:

Alarm

Se a temperatura interior ficar demasiado alta, irá tocar um alarme, indicado por um ícone "⚠" iluminado.

No modo não-standby, a temperatura no interior do aparelho é detetada após 24 horas de ser ligado. Se a temperatura permanecer elevada durante 4 horas, o alarme será acionado.

Silenciar o alarme:

Prima o botão Alarme para silenciar o som. O ícone "⚠" permanece aceso até a temperatura cair abaixo do limite do alarme. Um ícone "⚠" apagado indica o fim do alarme de temperatura elevada.

Se o alarme não for silenciado, irá tocar 3 vezes por minuto, com o ícone de alarme a permanecer aceso. O alarme para após 10 minutos.

Alarme de porta aberta:

Deixar a porta aberta durante mais de 1 minuto aciona este alarme. Irá apitar 5 vezes no primeiro e segundo minutos, e apita apenas um vez a partir do terceiro minuto. O alarme para após 10 minutos.

Pode premir qualquer botão para silenciar o alarme antes. Feche a porta para remover por completo o alarme.

Modo Demo

O modo Demo, de demonstração, está concebido para exibição em loja, evitando que o frigorífico arrefeça. Para ativar o modo Demo, mantenha premido os botões "Interruptor" e "Wi-Fi" em simultâneo durante 3 segundos até ouvir três apitos. O visor irá indicar "OF" para mostrar que o modo de demonstração está ativo.

O visor mostra "OF" se não for premido nenhum botão durante 10 segundos; caso contrário, mostra a definição da temperatura atual.

Para sair do modo de demonstração, mantenha premido os botões "Interruptor" e "Wi-Fi" em simultâneo durante 3 segundos até ouvir três apitos.

Controlos eletrónicos

8. Wi-Fi

Ligar o seu frigorífico a Wi-Fi

Wi-Fi App ConnectLife

ConnectLife é uma smart App que lhe permite comunicar com os seus aparelhos inteligentes através de um smartphone ou tablet.

Instalação

1. Abra a Apple App Store (IOS) ou a Google Play Store (Android) no seu smartphone.

2. Procure por "ConnectLife". Procure a app com o seguinte ícone:



3. Transfira e instale a app ConnectLife disponibilizada por ConnectLife, LLC.

Como alternativa, digitalize o código QR com o seu smartphone ou tablet para instalar a app ConnectLife.

NOTA

- A força do sinal Wi-Fi pode ser afetada pela distância entre o seu aparelho e o router Wi-Fi. Se estiverem demasiado afastados, o emparelhamento pode falhar ou demorar mais tempo.
- O aparelho suporta apenas redes Wi-Fi de 2,4 GHz. O SSID da rede Wi-Fi deve estar visível.
- O desempenho da sua rede pode ser influenciado pelo ambiente sem fios, incluindo outros aparelhos ligados.
- Fatores externos, como o seu ambiente de rede doméstica ou fornecedor do serviço de Internet podem provocar interrupções na ligação Wi.-Fi dos seus aparelhos.

Versão APP

Versão Android e IOS atual: V2.3.0
A versão da app é continuamente alterada e atualizada, consulte a versão de que dispõe atualmente na App Store, App Gallery ou loja Google Play.

Controlos eletrónicos


Ligar o seu frigorífico

Depois de instalar ConnectLife, inicie sessão ou crie uma conta, e:

1. Certifique-se de que o aparelho está ligado e que o painel de visualização está iluminado. Está pronto quando o painel de acende.



2. Mantenha premido o botão Wi-Fi durante 3 segundos até ouvir um apito. A luz Wi-Fi "" permanece acesa durante alguns segundos e começa então a piscar.

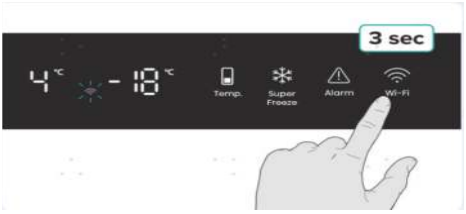

3. Com Bluetooth ativado no seu aparelho, abra a app ConnectLife. Aguarde a janela pop-up a indicar que foi detetado um novo aparelho. Toque no botão na janela pop-up e siga as instruções para prosseguir.

4. Se não surgir nenhuma janela pop-up, toque manualmente em "Adicionar dispositivos" ou "+" na app.

5. Escolha "Frigorífico" a partir da lista de dispositivos.

6. Siga as instruções na app para ligar o seu frigorífico. Assim que terminar, o frigorífico será exibido no seu ecrã.

NOTA


- O aparelho permanece no modo emparelhar durante o máximo de 5 minutos.
- Para redefinir as definições de rede, mantenha premido o botão Wi-Fi durante 6 segundos. Irá ouvir dois apitos assim que o aparelho for redefinido.
- Depois de redefinir, o aparelho irá automaticamente entrar no modo de emparelhar.
- Uma luz Wi-Fi fixa indica uma ligação à rede com êxito.

Utilizar o seu aparelho

O seu aparelho é entregue com os acessórios descritos na secção "Descrição do aparelho". Siga essas instruções para saber a forma correta de utilizar os acessórios. Recomendamos que leia cuidadosamente antes de utilizar o aparelho.

Prateleira da porta


- É adequada para guardar ovos, líquidos enlatados, bebidas engarrafadas e alimentos embalados, etc. Evite sobrecarregar as prateleiras com artigos pesados.
- As prateleiras da porta podem ser ajustadas para várias alturas para se adaptarem às suas necessidades de arrumação. Remova os artigos da prateleira antes de ajustar a sua posição.

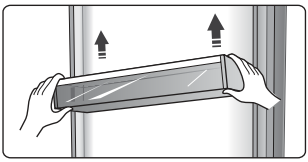

- Todas as prateleiras da porta são removíveis para facilidade de limpeza.

Prateleiras de arrumação


- As prateleiras de arrumação são removíveis para facilidade de limpeza.

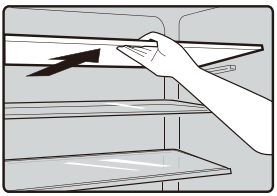

Prateleira para vinho flexível

- Concebida para guardar garrafas, é removível para limpar.

Nota: Evite colocar as garrafas diretamente em frente das ventilações de ar no canal de vento para evitar congelar.

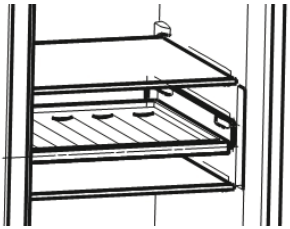


Caixa de frescos a 0°C

- Esta gaveta oferece uma temperatura mais fresca para guardar alimentos perecíveis, como peixe e carne. Pode ajustar a temperatura com a barra deslizante: ao mover para a extremidade esquerda iguala a temperatura da gaveta com o restante frigorífico, ao passo que deslizar para a extremidade direita, torna a gaveta 1-4°C mais fresca. Consulte a tabela abaixo para recomendações de armazenamento.

Temp.frigorífico. def.	Barra deslizante	Tipo de alimento	Período de armazena-mento
2°C	Extrema esquerda	Fruta	< 2 semanas
2°C	Extrema direita	Peixe & carne	< 3 dias
5°C	Extrema esquerda	Vegetais	< 5 dias
5°C	Extrema direita	Peixe & carne	< 3 dias
8°C	Extrema esquerda	Vegetais	< 5 dias
8°C	Extrema direita	Fruta	< 2 semanas

Nota: Tanto a temperatura ambiente como a temperatura definida afetam a temperatura da caixa a 0°C, que pode variar num determinado intervalo. É normal os líquidos congelarem se a temperatura da caixa for inferior a zero.

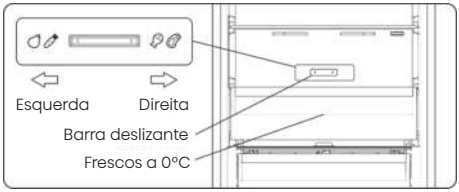


Utilizar o seu aparelho

Gaveta de vegetais


- A gaveta dos legumes é adequada para conservar legumes e fruta etc.

Gaveta e controle de umidade

- Antes de usar, é necessário remover a fita protetora, conforme mostrado na posição abaixo.

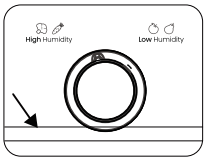


- Pode girar o botão na tampa da gaveta para manter a humidade diferente na gaveta. Ao pressionar o botão para a esquerda, vai manter uma humidade superior que permite um armazenamento longo de vegetais e frutas frescas, ao pressionar para a direita a humidade será menor. É para controlar a temperatura da gaveta e evitar que os vegetais percam a humidade.

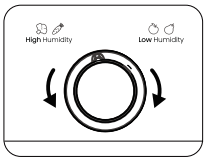

Gaveta do congelador


- É usado para armazenar alimentos que precisam de ser congelados, incluindo carne, peixe, gelado, etc.

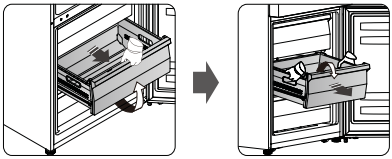

- Para retirar a gaveta do congelador, incline a frente da gaveta e puxe-a para a frente, em seguida, incline os para baixo da gaveta, e removê-lo para a frente com as duas mãos.

Inverter a porta


Pode inverter a porta do lado direito (conforme fornecido) para o lado esquerdo, para o seu aparelho se adaptar a um espaço específico.

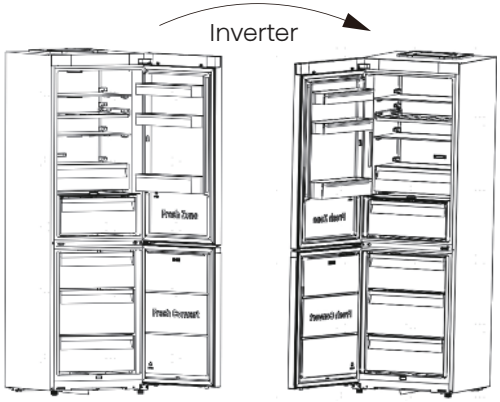

AVISO

Certifique-se de que o frigorífico está desligado antes de iniciar este processo, para evitar perigos elétricos.

As ferramentas de que irá precisar (não incluídas):

Não incluído	
	
Chave de caixa de 8 mm	Chave de fendas de lâmina fina
	
Chave de fendas estrela	Chave inglesa
	
Espátula	

As peças de que irá precisar (incluídas):

Incluído	
	
Cobertura (topo esquerdo)	Cobertura (topo direito)
1	1
	
Cobertura (porta à esquerda)	Cobertura (porta à direita)
1	1
	
Peça da dobradiça superior esquerda	Chaves Allen de 4 mm
1	1


NOTA

Coloque o frigorífico em cima de uma esponja macia ou material semelhante para evitar danos. Coloque o frigorífico direito. Retire todas as prateleiras para evitar danos, e feche a porta. Pode ter de colocar o frigorífico de costas para aceder à base.


1. Com o frigorífico direito, abra a porta e utilize uma chave de fendas de lâmina fina para cuidadosamente retirar as coberturas do lado direito, esquerdo, do topo direito e topo esquerdo da porta. Guarde essas coberturas no saco de acessórios para utilizar posteriormente.

NOTA: Para evitar riscar a superfície do frigorífico, coloque uma toalha de pano por baixo da área de abertura.


Inverter a porta

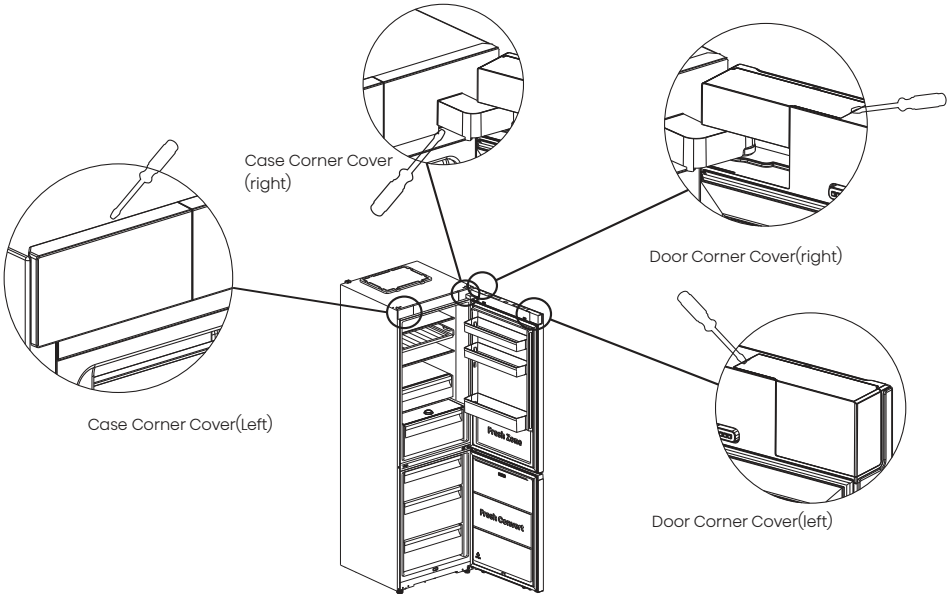

2. Com uma chave Allen de 4 mm, desaparafuse os dois parafusos que seguram a dobradiça superior direita. (Segure a porta para evitar danos.)

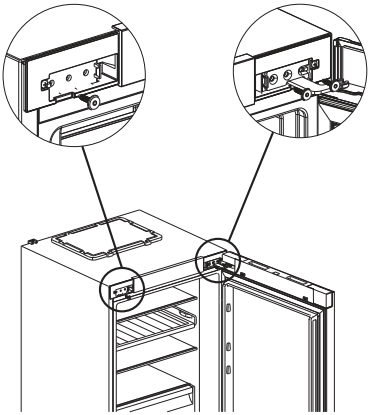


3. Remova a porta superior e coloque numa superfície suave, com o painel virado para cima. Desaperte os 2 parafusos, remova o batente, o encosto da porta, e a manga do veio, volte então a instalar do lado esquerdo, utilizando os mesmos parafusos.

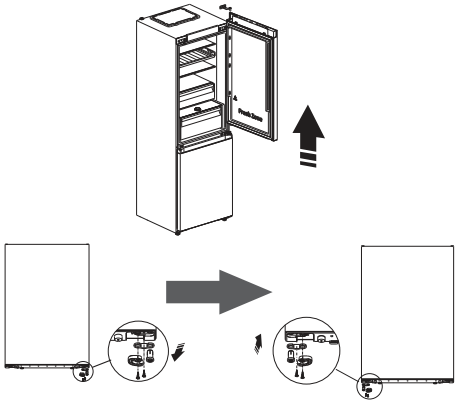


Inverter a porta


4. Desaperte os parafusos na dobradiça do meio para remover. Remova então a porta inferior.

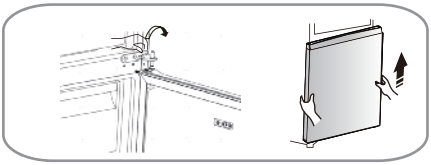


5. Coloque a porta inferior numa superfície suave, com o painel virado para cima. Desaperte os 2 parafusos, remova o batente, o encosto da porta, e a manga do veio, volte então a instalar do lado esquerdo, utilizando os mesmos parafusos.

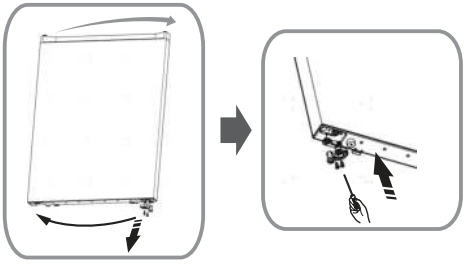


6. Troque as coberturas dos buracos dos parafusos na placa da cobertura do meio do lado esquerdo para o lado direito (conforme ilustrado).

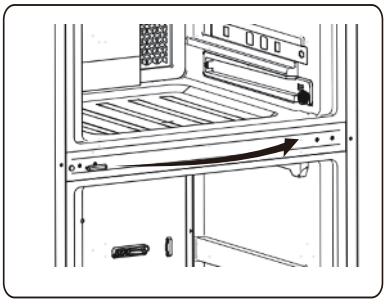


7. Coloque o frigorífico numa embalagem de esponja suave ou material semelhante. Remova os pés inferiores ajustáveis, depois desaparafuse e remova a dobradiça inferior.
Instale a tampa o do orifício do parafuso (Fornecida no saco de acessórios) no orifício direito da placa da tampa inferior. Por último, desaparafuse o veio da dobradiça inferior e reposicione no orifício do lado oposto.

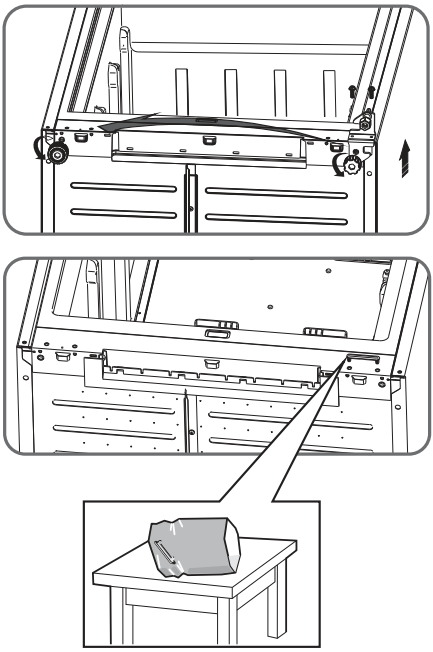

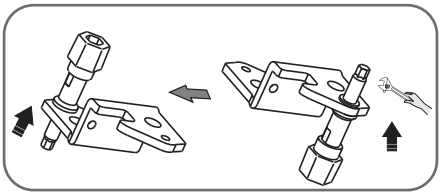


Inverter a porta


8. Volte a instalar a dobradiça inferior do lado esquerdo e fixe com parafusos flangeados especiais. Volte a instalar os pés inferiores ajustáveis do lado contrário e fixe-os também.

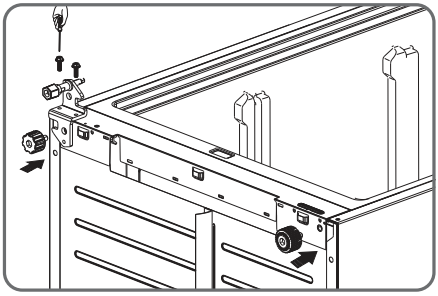


9. Ajuste a posição da porta inferior para alinhar o orifício inferior com o veio da dobradiça inferior. Rode a dobradiça do meio 180º, ajuste a sua posição devidamente e instale.

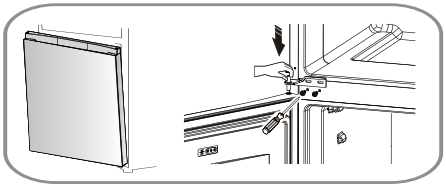

10. Posicione a porta superior corretamente. Alinhe o orifício inferior da porta superior com o veio superior da dobradiça do meio, e o orifício superior com o veio da dobradiça superior esquerda. Ajuste a dobradiça superior esquerda para a posição apropriada e fixe com 2 parafusos.

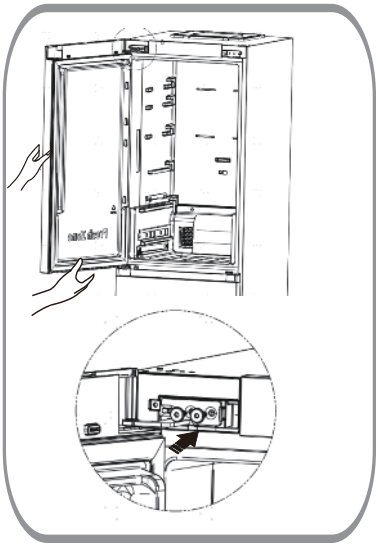

11. Volte a instalar as coberturas (porta à direita, porta à esquerda, topo direito e topo esquerdo) que guardou no saco de acessórios.

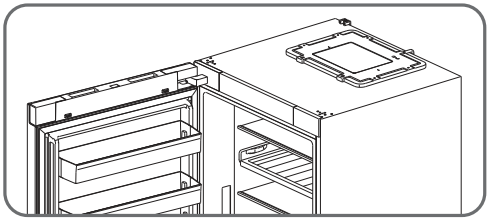

Limpeza e cuidado

- Para manter a higiene, limpe o aparelho, incluindo todos os acessórios externos e internos, com frequência - pelo menos uma vez a cada dois meses.


Aviso

- Certifique-se de que o frigorífico está desligado da corrente elétrica antes de limpar. Risco de choque elétrico! Desligue o aparelho e desligue da tomada antes de limpar.

Limpeza do exterior

A limpeza frequente preserva o aspeto do seu frigorífico.

- Limpe o painel digital e o painel de visualização com um pano limpo e suave.
- Humedeça o pano com água em vez de pulverizar diretamente a água no aparelho. Isto evita que a humidade se concentre numa área.
- Limpe as portas, os puxadores e as superfícies da estrutura com um detergente suave e seque depois com um pano suave.

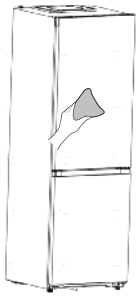

Aviso

- Não utilize objetos afiados para evitar riscar a superfície.
- Não utilize químicos agressivos, como diluente, detergente para carro, desinfetante, óleos etéreos ou solventes orgânicos, como benzina. Podem danificar a superfície do aparelho e representam um risco de incêndio.

Limpeza do interior

- Limpe o interior regularmente, especialmente quando não tem muitos alimentos no interior. Remova as gavetas e as prateleiras para uma limpeza mais aprofundada.
- Limpe o interior com uma solução de bicarbonato de sódio diluída, e enxague com água morna e uma esponja ou pano espremido. Certifique-se de que está tudo seco por completo antes de voltar a colocar as prateleiras e as gavetas.
- Seque muito bem todas as superfícies e os componentes removíveis antes de voltar a colocar.



Limpeza e cuidado


- Apesar do descongelamento automático, o compartimento do congelador pode criar gelo se a porta for aberta com frequência ou se for deixada aberta durante demasiado tempo.
- Para gelo intenso, descongele quando o congelador estiver quase vazio:
  1. Esvazie o congelador, desligue o frigorífico da tomada e abra a porta. Ventile a divisão para acelerar o descongelamento.
  2. Uma vez descongelado, limpe o congelador conforme recomendado.

Aviso

- Não utilize objetos afiados para descongelar o compartimento do congelador.
- Não ligue o aparelho nem ligue à corrente elétrica até o interior estar completamente seco.

Descongelar

Compartimento do congelador

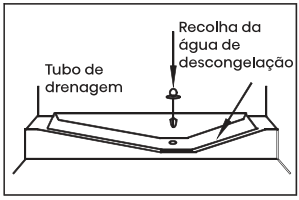

- Este compartimento descongela automaticamente.

Limpeza das borrachas da porta

- Mantenha as borrachas da porta limpas. Impeça que colem à estrutura, o que pode originar rasgos. Limpe as borrachas com um detergente suave e água morna. Enxague e seque bem após limpar.

Trocar a luz LED

- Este aparelho está equipado com uma luz LED de eficácia energética de classe G, situada no topo do compartimento do frigorífico.

Aviso

Não troque a luz LED você mesmo! Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter assistência, caso se danifique.

Dicas e sugestões úteis

Sugestões para economia de energia

Recomendamos que siga as sugestões abaixo para poupar energia.

- Minimize as durações de abertura da porta para poupar energia.
- Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor, como da luz solar direta ou de fogões.
- Defina as temperaturas apropriadas.
- Não guarde alimentos quentes ou líquidos evaporantes no aparelho.
- Instale o aparelho numa área bem ventilada e seca. Consulte a secção "Instalar o seu novo aparelho".
- Mantenha a configuração original das gavetas, das zonas frescas e das prateleiras, que está concebida para a máxima eficiência energética.

Sugestões para refrigeração de alimentos frescos

- Evite colocar alimentos quentes diretamente no frigorífico ou no congelador, irá aumentar a temperatura interna e consumir mais energia.
- Tape ou envolva os alimentos que tenham odores fortes.
- Disponha os alimentos de modo ao ar poder circular livremente em seu redor.

Sugestões para refrigeração

- Envolva a carne de todos os tipos em película de polietileno e coloque na prateleira de vidro por cima da gaveta dos vegetais. Siga os tempos de armazenamento dos alimentos e as datas de vencimento indicadas pelos produtores.
- Alimentos cozinhados, pratos frios, etc.:

  Devem ser embalados e podem ser colocados em qualquer prateleira.
- Fruta e vegetais:

  Guarde a fruta e vegetais na gaveta designada para esses produtos.
- Manteiga e queijo:

  Utilize folha de alumínio hermética ou película aderente.
- Garrafas de leite:

  As garrafas de leite devem ser tapadas com tampa e guardadas nas prateleiras da porta.

Sugestões de congelação

- Deixe o aparelho a funcionar durante pelo menos 2 horas numa configuração elevada antes da utilização inicial ou após um período sem utilizar.
- Congele os alimentos em pequenas porções para um congelamento rápido e completo e descongelamento conveniente.
- Utilize folha de alumínio hermética ou películas de polietileno.
- Evite o contacto entre alimentos descongelados e alimentos já congelados, para evitar o descongelamento parcial.

Dicas e sugestões úteis

- Coloque etiqueta e data nos alimentos congelados para uma gestão de inventário eficaz.

Sugestões para refrigeração de alimentos frescos

- Verifique se o vendedor guardou os alimentos congelados devidamente.
- Uma vez descongelados, consuma os alimentos rapidamente e não volte a congelar.
- Siga o período de armazenamento indicado pelo fabricante.

Desligar o aparelho

- Se precisar de desligar o aparelho durante um período prolongado, siga estes passos para evitar o surgimento de bolor.

  1. Remova todos os alimentos.
  2. Desligue o aparelho.
  3. Limpe e seque bem o interior.
  4. Deixe as portas ligeiramente abertas para ventilação.

Resolução de problemas

Se observar um problema com o seu aparelho, realize as seguintes verificações antes de procurar assistência. Pode realizar algumas verificações fáceis de acordo com esta secção antes de contactar a assistência.

Aviso

Não tente reparar você mesmo o aparelho. Se os problemas persistirem após realizar as verificações abaixo, contacte um eletricista qualificado, um fornecedor de serviços autorizado ou o distribuidor onde adquiriu o aparelho.

Problema	Possível causa & solução
O aparelho não funciona devidamente	Certifique-se de que o cabo elétrico está devidamente ligado à tomada.
	Verifique e substitua o fusível ou reinicie o disjuntor, caso seja necessário.

Resolução de problemas

Problema	Possível causa & solução
O aparelho não funciona devidamente	A temperatura ambiente é demasiado baixa. Ajuste a temperatura da câmara para uma posição mais fria.
	O congelador pode não funcionar durante o ciclo de descongelar ou algum tempo depois de ter iniciado para proteger o compressor.
Odores desagradáveis	Limpe o interior do aparelho.
	Procure por alimentos com cheiros fortes, recipientes ou materiais de envolver.
Ruído do aparelho	Os sons normais incluem: • Ruídos de funcionamento do compressor. • Ruído de circulação de ar dos motores da ventoinha. • Som de gorgolejo como se estivesse água a ferver. Estalos durante o descongelamento automático. • Cliques antes do compressor se ligar.
	Se ouvir ruídos estranhos: • Certifique-se de que o frigorífico está nivelado. • Mantenha o aparelho afastado das paredes. • Garrafas ou recipientes a baterem uns contra os outros.
O motor funciona continuamente	Isto pode ocorrer sob várias condições: • A temperatura está definida mais fria do que o necessário. • Adicionou recentemente uma grande quantidade de alimentos quentes. • Temperaturas ambiente elevadas. • As portas são abertas com frequência ou durante longos períodos. • O aparelho foi instalado recentemente ou novamente ligado depois de ter estado desligado.

Resolução de problemas

Problema	Possível causa & solução
Formação de gelo	Certifique-se de que as saídas de ar não estão obstruídas e que há espaço suficiente em redor dos alimentos guardados para a circulação de ar. • Certifique-se de que a porta pode ser fechada por completo. Consulte a secção "Limpeza e cuidado" para ver como remover o gelo.
Interior demasiado quente	Aberturas da porta frequentes ou prolongadas; • Um obstáculo impede a porta de fechar; • É deixado espaço insuficiente em redor do aparelho.
Interior demasiado frio	Aumente a temperatura, ao seguir as indicações no capítulo "Controlos do visor".
As portas não fecham facilmente	Certifique-se de que o frigorífico está ligeiramente inclinado para trás (10-15 cm) para as portas fecharem sozinhas. Verifique se existe alguma obstrução.
Gotas de água no chão	A bandeja de água, situada na parte inferior do interior, pode não estar nivelada corretamente; o bocal de drenagem situado por baixo do topo do compressor, pode estar desalinhado, não permitindo a orientação eficaz da água para a bandeja. Pode haver um bloqueio no bocal de água, ou é possível que o conetor não esteja devidamente instalado. • Pode ter de afastar o frigorífico da parede e verificar a bandeja, o bocal e o conetor. • Se o frigorífico tiver estado desligado durante um período prolongado, o gelo acumulado pode derreter, provocando derrame de água no chão.
A luz não funciona	• A luz LED pode estar danificada. Troque as luzes LED ao consultar a secção Limpeza e cuidado. • O sistema de controlo desativou as luzes, pois a porta foi deixada aberta durante demasiado tempo. Feche e volte a abrir a porta para reativar as luzes.

Resolução de problemas

Problema	Possível causa & solução
Não é dispensado gelo	• Esperou 10 horas depois de ligar à ligação de água antes de fazer gelo? Se não estiver suficientemente frio, pode demorar mais tempo a fazer gelo, como ocorre da primeira utilização. • A torneira de água está ligada e mantida aberta? • Parou manualmente a função de criação de gelo? Certifique-se de que tem o modo Cubo ou Picado ligado. • Há algum gelo bloqueado no balde de gelo ou na saída de gelo? • A temperatura do congelador está demasiado quente? Experimente colocar a temperatura do congelador mais fria.
O dispensador de água não funciona	• A caixa de armazenamento de água está devidamente instalada? • Certifique-se de que há água suficiente na caixa de armazenamento de água. • O tubo de água está quebrado ou dobrado? Certifique-se de que o tubo de água não está bloqueado. • A temperatura da caixa de armazenamento de água está demasiado baixa? Experimente selecionar uma temperatura mais quente no painel de visualização. • A bomba de água está a funcionar?
Pode ouvir a água a borbulhar no frigorífico	• Isto é normal. O borbulhar provém do líquido de arrefecimento do refrigerante a circular no interior.
Impossível ligar o aparelho à rede Wi-Fi	• A palavra-passe Wi-Fi foi inserida incorretamente. Certifique-se de que a palavra-passe está correta e ligue novamente. • A frequência do router Wi-Fi doméstico não é 2,4 GHz. O aparelho só suporta ligação de 2,4 GHz. Configure um SSID de Wi-Fi de 2,4 GHz dedicado e ligue o aparelho a essa rede. • O router e o aparelho estão afastados, originando fraca rede. Aproxime o router do aparelho, ou instale um intensificador de sinal Wi-Fi.

Eliminação do aparelho

É proibido eliminar o aparelho junto do lixo doméstico comum.

Materiais de embalagem

Os materiais recicláveis estão marcados com o símbolo de reciclagem. Elimine as embalagens de forma responsável.

Antes de eliminar o aparelho

1. Desligue o aparelho da corrente elétrica.

2. Corte o cabo elétrico.

Aviso

Os frigoríficos contêm refrigerante e gases no circuito de refrigerante.

Esses materiais devem ser descartados de forma profissional, pois podem provocar ferimentos oculares ou ignição. Certifique-se de que a tubagem do circuito de refrigerante não se danifica antes da devida eliminação.

	Eliminação correta
	Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado junto de resíduos domésticos dentro da União Europeia. Para evitar potenciais danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação de resíduos sem controlo, por favor, recicle com responsabilidade, promovendo a reutilização sustentável dos recursos materiais. Utilize os sistemas de devolução e de recolha designados, ou contacte o distribuidor onde adquiriu o produto para a sua reciclagem segura e amiga do ambiente.

Eliminação do aparelho

Para garantir que os seus alimentos permanecem seguros e não contaminados, siga estas orientações:

- Evite deixar a porta aberta durante períodos prolongados. Isso pode aumentar significativamente a temperatura no interior do aparelho.
- Limpe frequentemente as superfícies e os sistemas de drenagem que estão em contacto com os alimentos.
- Guarde carne ou peixe crus em recipientes adequados, para evitar o contacto com não pingar para cima de outros alimentos.
- Utilize os compartimentos do congelador de duas estrelas para guardar comida previamente congelada, fazer gelado, e cubos de gelo.
- Os alimentos frescos não devem ser congelados em compartimentos de uma, duas ou três estrelas.

Ordem	Tipo de compartimentos	Temperatura de armazenamento objetiva [°C]	Alimentos apropriados
1	Frigorífico	+2~+8	Ovos, alimentos cozinhados, artigos embalados, fruta, vegetais, laticínios, bolos, bebidas, e outros alimentos que não podem ser congelados.
2	Congelador (***)*	≤-18	Marisco (peixe, camarão, moluscos), produtos de água doce, e carne (consumir de preferência dentro de 3 meses, para evitar a diminuição da nutrição e do sabor). Adequado para congelar alimentos frescos.
3	Congelador ***	≤-18	Marisco (peixe, camarão, moluscos), produtos de água doce, e carne (consumir de preferência dentro de 3 meses, para evitar a diminuição da nutrição e do sabor). Não adequado para congelar alimentos frescos.
4	Vinho	+5~+20	Vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.

Eliminação do aparelho

Ordem	Tipo de compartimentos	Temperatura de armazenamento objetiva [°C]	Alimentos apropriados
5	Congelador **	≤-12	Marisco (peixe, camarão, moluscos), produtos de água doce, e carne (consumir de preferência dentro de 2 meses, para evitar a diminuição da nutrição e do sabor). Não adequado para congelar alimentos frescos.
6	Congelador *	≤-6	Marisco (peixe, camarão, moluscos), produtos de água doce, e carne (consumir de preferência dentro de 1 mês, para evitar a diminuição da nutrição e do sabor). Não adequado para congelar alimentos frescos.
7	0 estrelas	-6~0	Carne de porco, de vaca, peixe, galinha e determinados alimentos processados embalados: Consumir de preferência na data da aquisição ou dentro de 3 dias. Alimentos processados parcialmente embalados/ envolvidos/selados (alimentos que não podem ser congelados).
8	Frio	-2~+3	Carne de porco fresca/congelada, carne de vaca, galinha, produtos de água doce (consumir dentro de 7 dias se inferior a 0°C; dentro de 2 dias se superior a 0°C). O marisco deve ser mantido abaixo de 0°C durante até 15 dias e não deve ser guardado acima de 0°C.
9	Alimentos frescos	0~+4	Carne de porco fresca, carne de vaca, galinha e alimentos cozinhados (consumir dentro de 3 dias, idealmente no mesmo dia).

Eliminação do aparelho

Nota

Guarde os alimentos de acordo com as designações e temperaturas do compartimento do seu frigorífico.

- Caso não utilize durante longos períodos, desligue o aparelho, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta, para evitar o bolor.

Limpeza do dispensador de água (para modelos com dispensadores de água):

- Limpe os depósitos de água após 48 horas sem utilização, e lave o sistema de água ligado a um abastecimento de água, se não for utilizado durante 5 dias.

Aviso

Embale os alimentos em sacos, e os líquidos em garrafas fechadas ou recipientes com tampa para manter a limpeza e evitar derrames dentro do frigorífico.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości

PL

Polski

Spis treści

Dziękujemy za zakup produktu firmy Hisense. Aby w pełni wykorzystać swoją nową lodówkę, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje na temat montażu i obsługi. Zachowaj tę instrukcję do wglądu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia 01

Instalacja nowego urządzenia 13

Opis urządzenia 16

Interfejs elektroniczny 17

Korzystanie z urządzenia 22

Przenoszenie drzwi 24

Czyszczenie i konserwacja 28

Przydatne podpowiedzi i wskazówki 30

Rozwiązywanie problemów 31

Utylizacja urządzenia 35

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Aby nauczyć się bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu, uważnie przeczytaj całą instrukcję. Zawiera ona ważne wytyczne i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa. Przed instalacją i obsługą urządzenia zapoznaj się z jego funkcjami i zabezpieczeniami, aby zmniejszyć szansę wystąpienia problemów. Przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli sprzedaż lub przeniesiesz lodówkę, koniecznie przekaż instrukcję nowemu użytkownikowi, aby nauczył się prawidłowej i bezpiecznej obsługi. Producent nie odpowiada za szkody powstałe z niestosowania się do instrukcji.



Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie wrażliwych

Norma EN

Z urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, a także niedoświadczone w obsłudze produktu, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru lub poinstruowania w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu oraz możliwych zagrożeń. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Nie pozwalaj dzieciom czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia



Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie wrażliwych

Norma IEC

Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, a także niedoświadczone w obsłudze produktu, chyba że będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez opiekuna.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi, aby nie doszło do uduszenia.

Przed utylizacją urządzenia wyłącz je, wyjmij wtyczkę z gniazdka, odetnij przewód zasilający jak najbliżej urządzenia, po czym zdemontuj drzwiczki, aby zapobiec porażeniu prądem lub uwięźnięciu dziecka.

Przed wymianą starszego urządzenia na nowe upewnij się, że zatrzask lub blokada sprężynowa nie działa, aby zapobiec przypadkowemu uwięźnięciu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Bezpieczeństwo — kwestie ogólne

- **OSTRZEŻENIE**
  Urządzenie wyprodukowano z myślą o gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak:
  1. kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy,
  2. domy przy gospodarstwach rolnych, hotele, motele i inne kwatery mieszkalne,
  3. kwatery typu bed and breakfast,
  4. catering i podobne zastosowania inne niż detaliczne.
- **OSTRZEŻENIE**
  Napełniaj wyłącznie wodą pitną.
- **OSTRZEŻENIE**
  Nie przechowuj w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolami z łatwopalnymi materiałami pędnymi.
- **OSTRZEŻENIE**
  Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego zlecaj wyłącznie producentowi lub wykwalifikowanemu serwisantowi, aby zapobiec zagrożeniom.
- **OSTRZEŻENIE**
  Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Bezpieczeństwo — kwestie ogólne

- **OSTRZEŻENIE**
  Nigdy nie przyspieszaj rozmrażania przy użyciu urządzeń czy innych środków niezalecanych przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE**
  Uważaj, aby nie uszkodzić obiegu chłodziwa.
- **OSTRZEŻENIE**
  Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz lodówki, chyba że zezwala na to producent.
- **OSTRZEŻENIE**
  Chłodziwo i gazy izolacyjne to substancje łatwopalne. Zutylizuj urządzenie w uprawnionej placówce. Nie wystawiaj na działanie płomieni.
- **OSTRZEŻENIE**
  Podczas ustawiania urządzenia dbaj o to, aby przewód zasilający nie uwiązł ani nie został uszkodzony.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Bezpieczeństwo — kwestie ogólne

- **OSTRZEŻENIE**
  Za urządzeniem nie używaj wielu rozgałęziaczy, listew ani zasilaczy.

Wymiana lampek lodówki

- **OSTRZEŻENIE**
  Nie wymieniaj lampek lodówki samodzielnie. W przypadku uszkodzenia diody LED skontaktuj się z biurem obsługi klienta i poproś o pomoc. Ta sekcja dotyczy wyłącznie lodówek wyposażonych w lampki.

Chłodziwo

Urządzenie zawiera izobuten (R600a), naturalny, przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny gaz. Nie uszkadzaj obiegu chłodziwa podczas transportu i instalacji. Chłodziwo (R600a) jest łatwopalne.

Chłodziwo

- **OSTRZEŻENIE**
  Lodówki mogą zawierać chłodziwo i gazy w obiegu chłodziwa. Takie materiały trzeba utylizować w profesjonalny sposób, gdyż mogą spowodować uraz oka lub zapłon. Przed utylizacją upewnij się, że obieg chłodziwa nie został uszkodzony.



OSTRZEŻENIE
Ryzyko pożaru / łatwopalne materiały

Jeśli obieg chłodziwa zostanie uszkodzony:

- Trzymaj z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Upewnij się, że obszar wokół urządzenia jest dobrze wentylowany.

Wprowadzanie modyfikacji do produktu jest zawsze niebezpieczne.

Uszkodzony przewód zasilający może być przyczyną krótkiego spięcia, pożaru lub porażenia prądem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Nie rozciągaj przewodu zasilającego.
2. Regularnie kontroluj wtyczkę pod kątem uszkodzeń. Uszkodzona wtyczka może przegrzewać się, co grozi pożarem.
3. Główna wtyczka przewodu zasilającego musi być zawsze łatwo dostępna.
4. Wtyczkę lodówki wyjmuj z gniazdka, ciągnąc za wtyczkę, nie za przewód.
5. Jeśli gniazdko jest luźne, nie używaj go, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.
6. Nigdy nie używaj urządzenia bez osłony oświetlenia wewnętrznego.
7. Lodówkę zasilaj wyłącznie prądem jednofazowym 220~240 V/50 Hz. Jeśli lokalne fluktuacje napięcia przekraczają ten zakres, korzystaj z regulatora napięcia o mocy przynajmniej 350 W, aby chronić swoje bezpieczeństwo. Podłącz lodówkę do dedykowanego gniazdka z uziemieniem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Codzienna eksploatacja

- Przechowywanie łatwopalnych gazów lub płynów w lodówce grozi wybuchem.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych, w tym maszyn do lodów czy mikserów, wewnątrz lodówki.
- Aby wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, ciągnij za wtyczkę, nigdy za przewód.
- Nie kładź gorących artykułów w pobliżu plastikowych części urządzenia.
- Urządzenie nie nadaje się do zabudowy.
- Nie dopuść do tego, aby produkty dotykały bezpośrednio wylotu powietrza na ściance tylnej.
- Mrożonki przechowuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przestrzegaj zaleceń producenta w zakresie przechowywania określonych w tej instrukcji.
- Nie mroź napojów gazowanych ani musujących, gdyż mogą one wybuchnąć i uszkodzić lodówkę.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Spożywanie mrożonek bezpośrednio z lodówki może skutkować odmrożeniami.
- Nie pozostawiaj urządzenia na słońcu.
- Chroń urządzenie przed otwartym ogniem, aby nie doszło do pożaru.
- Urządzenie powstało z myślą o przechowywaniu żywności i napojów w gospodarstwach domowych zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie jest ciężkie. Przenosząc urządzenie, zachowaj czujność.
- Nie dotykaj ani nie wyjmuj artykułów z zamrażarki mokrymi rękami, aby nie doszło do uszkodzenia skóry.
- Nigdy nie stawaj na podstawie, szufladach ani drzwiczkach lodówki ani nie opieraj się o te komponenty.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Po rozmrożeniu żywności nie należy jej ponownie zamrażać.
- Spożywanie lodu bezpośrednio z zamrażarki grozi odmrożeniem ust i okolic ust.
- Aby zapobiec uszkodzeniom ciała lub mienia, nie obciążaj nadmiernie półeczek na drzwiczkach ani szuflad z kontrolą wilgotności.
- Aby skuteczniej regulować temperaturę urządzenia, zainstaluj zewnętrzny czujnik temperatury.
- Moduł Wi-Fi znajduje się w skrzynce sterowniczej u góry. Nie kładź dużych metalowych obiektów ani pojemników z płynami w pobliżu tego komponentu, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Pozostawiaj drzwiczki lodówki otwarte na jak najkrócej. Może to znacznie podnieść temperaturę wewnątrz urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie i komponenty odprowadzające wodę stykające się z żywnością.
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach, oddzielnie od innej żywności, i kontroluj, aby płyny z mięsa i ryb nie wyciekały na inne artykuły.
- Jeśli urządzenie nie będzie długo używane, wyłącz urządzenie, rozmroź je, wyczyść, wysusz i pozostaw drzwiczki otwarte, aby zapobiec pleśnieniu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Uwaga! Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem lub konserwacją wyjmuj wtyczkę urządzenia z gniazdka.
- Nie czyść urządzenia metalowymi przedmiotami, parownicami, olejkami eterycznymi, rozpuszczalnikami organicznymi ani środkami ściernymi.
- Nie używaj ostrych przedmiotów do rozmrażania przegrody zamrażarki. Zamiast tego korzystaj ze skrobaczki z plastiku.

Ważne instrukcje dotyczące instalacji

- Podłącz urządzenie do prądu zgodnie z instrukcjami. Po rozpakowaniu skontroluj urządzenie pod kątem uszkodzeń.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używaj go. Natychmiast zgłaszaj wszelkie uszkodzenia sprzedawcy i zachowaj opakowanie.
- Zanim podłączysz urządzenie, poczekaj godzinę, aby chłodziwo wróciło do sprężarki.
- Aby urządzenie nie przegrzewało się, pozostaw wokół niego przestrzeń umożliwiającą odpowiedni obieg powietrza. Aby zapewnić prawidłową wentylację, postępu zgodnie z wytycznymi w zakresie instalacji.
- Nie przysuwaj tyłu urządzenia zbyt blisko ściany. Zadbaj o to, aby ściana nie dotykała lub nie była zbyt blisko rozgrzanych części (w tym sprężarki), aby ograniczyć ryzyko pożaru.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu kaloryferów ani kuchenek.
- Zadbaj o to, aby po instalacji wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- Pasmo częstotliwości przekazywania i maks. dozwolona moc przekazywania w pasmach częstotliwości operacyjnej: 2400–2483,5 MHz, maksymalnie 20 dbm.
- Utrzymuj minimalny dystans 20 cm pomiędzy radiatorem urządzenia a ciałem.

Serwis

- Serwis urządzeń elektrycznych zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym elektrykom.
- Ten produkt serwisować powinny wyłącznie autoryzowane centra serwisowe, a do naprawy powinno się wykorzystywać wyłącznie oryginalne części zamienne.

1. W urządzeniu nie powstaje lód.
2. Urządzenie jest wyposażone w komorę zamrażarki.

Uwaga

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać produkty do lodówki i wyjmować je z lodówki wyłącznie pod nadzorem (dotyczy wyłącznie regionu UE).

Instalacja nowego urządzenia

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Wentylacja urządzenia

Aby zwiększyć wydajność systemu chłodzenia i oszczędzać energię, należy zapewnić dobrą wentylację wokół urządzenia w celu odprowadzania ciepła. Z tego powodu wokół lodówki należy zapewnić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.


Wskazówka:

Zaleca się zachowanie odstępu 50–70 mm od tyłu urządzenia do ściany, co najmniej 100 mm od jego góry, co najmniej 100 mm od boku do ściany oraz wolnej przestrzeni z przodu umożliwiającej otwarcie drzwi zamrażarki pod kątem 105°.


W stanie bez zabudowy

Istotne informacje (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

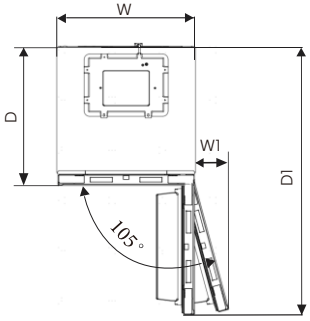


Zachowaj odstęp większy niż 5 mm na górnej stronie.

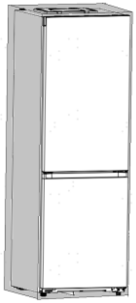


Rozmiar produktu (mm): 595*600*1856

Urządzenie można również ustawić obok lub pomiędzy elementami mebli lub przy ścianie. W takim przypadku urządzenie będzie działać bez zarzutu, ale hałas i zużycie energii elektrycznej mogą wzrosnąć.

W stanie z zabudowy

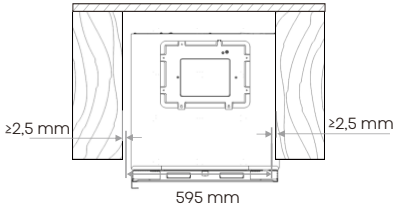

Stan zamknięcia drzwi lodówki w stanie zabudowy

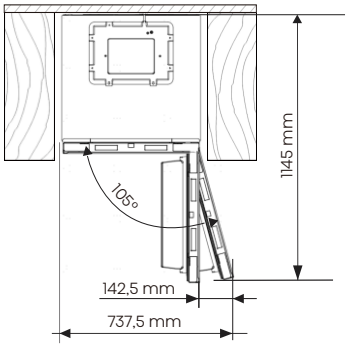

Całkowita przestrzeń wymagana do pełnego otwarcia drzwi lodówki w stanie zabudowy.

Instalacja nowego urządzenia

Uwaga


To urządzenie działa dobrze w klasie klimatycznej od SN do ST. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie pozostawione w temperaturze powyżej lub poniżej wskazanego zakresu.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Urządzenie należy ustawić w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wysoką wilgotnością. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu lub mrozu. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenki, ogniska lub grzejniki.

Poziomowanie urządzenia

- Aby zapewnić odpowiednie wypoziomowanie i cyrkulację powietrza w dolnej, tylnej części urządzenia, może być konieczna regulacja dolnych nóżek. Należy użyć odpowiedniego klucza.
- Aby umożliwić samoczynne zamykanie się drzwi, należy odchylić górną część obudowy do tyłu o ok. 15 mm lub 0,5°, obracając regulowane nóżki.
- Zawsze, w celu przeniesienia urządzenia, należy pamiętać, aby obrócić nóżki z powrotem do góry, tak aby urządzenie mogło się swobodnie toczyć. W przypadku zmiany lokalizacji należy ponownie zainstalować urządzenie.

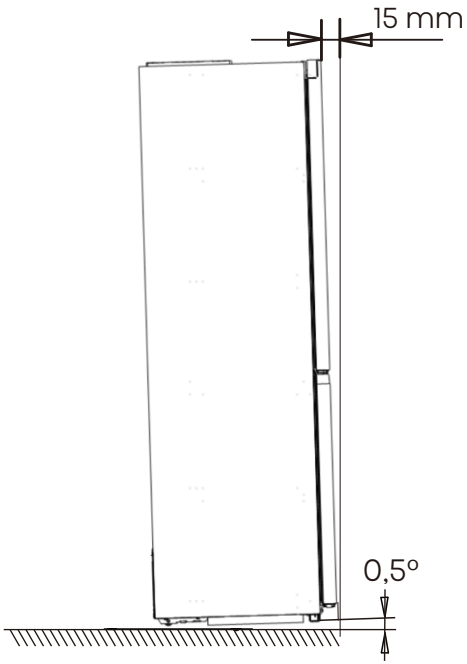


Instalacja nowego urządzenia






Ostrzeżenie

- Lodówkę zainstaluj na poziomej, twardej powierzchni równej z przylegającymi pokryciami podłogowymi. Musi ona być wystarczająco nośna, aby wytrzymać ciężar pełnej lodówki.
- Rolki służą do przemieszczania lodówki wyłącznie do przodu i do tyłu. Ruchy na boki mogą uszkodzić zarówno podłogę, jak i rolki.

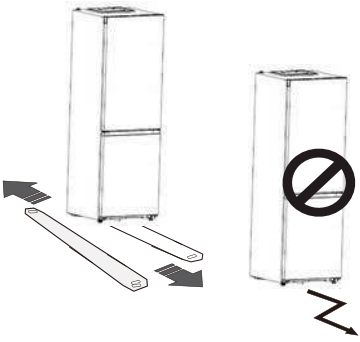

Opis urządzenia

Przegląd urządzenia

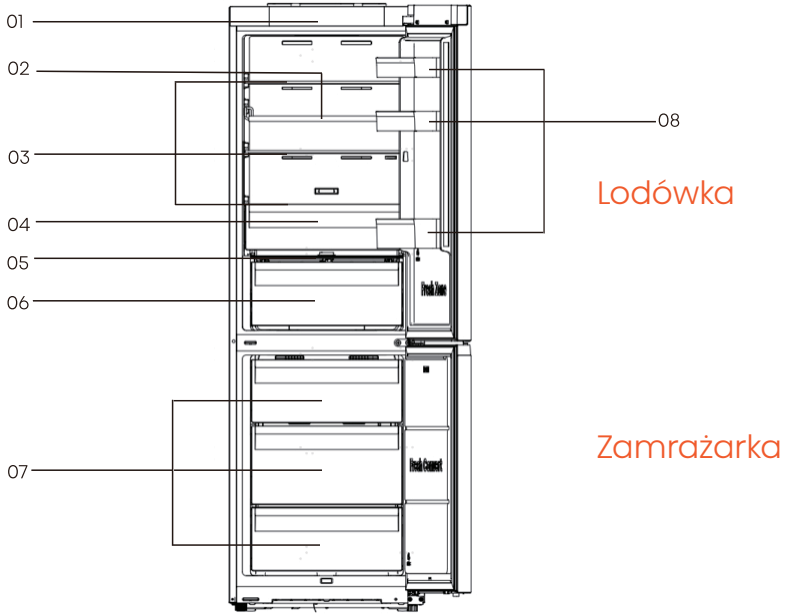

1. Interfejs elektroniczny
2. Elastyczny stojak na wino
3. Półki na artykuły
4. Szuflada utrzymująca świeżość
5. Osłona szuflady na warzywa
6. Szuflada na warzywa
7. Szuflady zamrażarki
8. Półeczka na drzwiczkach

Uwaga

Kupiona lodówka może różnić się od tej przedstawionej w instrukcji. Wynika to z ciągłego rozwoju produktu. Nie zmieniamy jednak funkcji ani sposobu obsługi urządzenia.
Zainstaluj komponenty jak powyżej, aby uzyskać optymalną sprawność energetyczną.

Interfejs elektroniczny

Wszystkie funkcje i ustawienia są dostępne na panelu sterowania u góry wewnątrz lodówki. Wyświetlacz upraszcza regulację funkcji i zwiększa intuicyjność obsługi.

Interfejs wyświetlacza

Z wytycznych dowiesz się, jak korzystać z różnych funkcji i ustawień dostępnych na panelu sterowania urządzenia. Po rozruchu podświetlone zostaną ikony panelu wyświetlacza. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez minutę, a drzwiczki pozostaną zamknięte, podświetlenie wyłączy się.



Interfejs elektroniczny (u góry urządzenia)

1. Zasilanie

Power Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zasilania, aby przełączyć urządzenie do trybu czuwania.

W trybie czuwania na wyświetlaczu widnieć będzie ikona „--".

WAŻNE!

Po wyłączeniu lodówki na długi czas nie przechowuj w niej żywności. Jeśli nie będziesz korzystać z lodówki, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

⚠ UWAGA

Funkcja lodówki wyłącza się w trybie czuwania.

2. Eco

Eco Naciśnij przycisk trybu eko Eco, aby włączyć funkcję oszczędzania energii. Po włączeniu funkcji podświetlona zostanie ikona „Eco". Włącz funkcję, aby automatycznie dostosowywać temperaturę lodówki do 6°C, a zamrażarki do -17°C.

Aby wyjść z trybu eko, naciśnij przycisk temperatury Temp. Temp. lub trybu „Eco" Eco. Następnie lodówka wróci do poprzednich ustawień temperatury.

3. Super Cool

Super Cool Ta funkcja służy do utrzymywania w lodówce ustawionej temperatury, gdy często otwierasz lodówkę, chcesz schłodzić dużo artykułów lub na zewnątrz panuje wysoka temperatura.

Interfejs elektroniczny

Funkcja super chłodzenia obniża temperaturę w komorze lodówki.


1. Naciśnij przycisk trybu „Super Cool” , aby aktywować funkcję. Ikona „” zostanie podświetlona, po czym wskaźnik temperatury lodówki wyświetli wartość 2°C.

2. Funkcja wyłączy się automatycznie po 6 godzinach.

3. Aby ręcznie wyłączyć tryb super chłodzenia, naciśnij przycisk „Super Cool” lub lewy przycisk „Temp.” . Po wyłączeniu trybu przywrócone zostanie poprzednie ustawienie temperatury.

4. Temperatura komory lodówki

Temp. Naciskaj lewy przycisk „Temp.” , aby przełączać pomiędzy ustawieniami temperatury od 8°C do 2°C.




UWAGA

Jedno naciśnięcie obniża temperaturę o 1°C.

5. Temperatura komory zamrażarki

Temp. Naciskaj prawy przycisk „Temp.” , aby przełączać pomiędzy ustawieniami temperatury od -14°C do -24°C.



UWAGA

Jedno naciśnięcie obniża temperaturę o 1°C.

Konfiguracja temperatury komory

Ustawiona temperatura to średnia temperatura całej komory. Faktyczna temperatura zależy od ilości pożywienia, rozmieszczenia artykułów oraz temperatury w pomieszczeniu.

Zalecane ustawienia temperatury

Komora lodówki: 4°C

Komora zamrażarki: -18°C

6. Super Freeze

Super Freeze Ta funkcja szybko obniża temperaturę zamrażarki, aby skrócić mrożenie żywności, zachować większą świeżość, więcej witamin i składników odżywczych na dłużej.

1. Naciśnij przycisk trybu „Super Freeze” , aby aktywować funkcję. Ikona „” zostanie podświetlona, po czym zostanie ustawiona temperatura -28°C.

2. Funkcja wyłączy się automatycznie po 52 godzinach.

3. Aby ręcznie wyłączyć tryb super mrożenia, naciśnij przycisk „Super Freeze” lub prawy przycisk „Temp.” . Po wyłączeniu trybu przywrócone zostanie poprzednie ustawienie temperatury.

Interfejs elektroniczny

UWAGA

Nie korzystaj z trybu super mrożenia w przypadku napojów w butelkach i w puszkach, zwłaszcza gazowanych. W przeciwnym wypadku mogą wybuchnąć.

7. Alarm

Alarm o wysokiej temperaturze:

Alarm Usłyszysz alarm, gdy temperatura wewnętrzna będzie zbyt wysoka. Dodatkowo podświetlona zostanie ikona „⚠".

Poza trybem czuwania temperatura wewnątrz urządzenia jest wykrywana po 24 godzinach od włączenia urządzenia. Jeśli temperatura będzie wysoka przez 4 godziny, urządzenie aktywuje alarm.

Wyciszanie alarmu:

Naciśnij przycisk alarmu, aby wyciszyć dźwięk. Ikona „⚠" pozostanie podświetlona, dopóki temperatura nie spadnie poniżej poziomu aktywacji alarmu. Ikona „⚠" zgaśnie po dezaktywacji alarmu o wysokiej temperaturze.

Dopóki alarm nie zostanie wyciszony, sygnał dźwiękowy będzie odtwarzany 3 razy na minutę, a ikona alarmu pozostanie podświetlona. Alarm wyłączy się po 10 minutach.

Alarm o otwarciu drzwi:

Jeśli pozostawisz drzwiczki otwarte na ponad 1 minutę, urządzenie aktywuje alarm. Urządzenie odtworzy sygnał dźwiękowy 5 razy w pierwszej i w drugiej minucie, a od trzeciej będzie odtwarzać sygnał dźwiękowy tylko raz na minutę. Alarm wyłączy się po 10 minutach.

Aby wyciszyć alarm z wyprzedzeniem, naciśnij dowolny przycisk. Zamknij drzwiczki, aby zdezaktywować alarm.

Tryb demonstracyjny

Tryb demonstracyjny umożliwia sprawdzenie funkcji w sklepie bez chłodzenia lodówki. Aby aktywować tryb demonstracyjny, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy przyciski zasilania i Wi-Fi, aż usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe. Dopóki urządzenie będzie pracowało w trybie demonstracyjnym, na wyświetlaczu będzie widniała pozycja „OF".

Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10 sekund, wyświetlona zostanie pozycja „OF". W przeciwnym wypadku wyświetlane będzie ustawienie temperatury.

Aby opuścić tryb demonstracyjny, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy przyciski zasilania i Wi-Fi, aż usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe.

Interfejs elektroniczny

8. Wi-Fi

Łączność lodówki z siecią Wi-Fi

Wi-Fi 3sec Aplikacja ConnectLife

Aplikacja ConnectLife to aplikacja inteligentna na smartfony i tablety do komunikacji z urządzeniami inteligentnymi.

Instalacja

1. Otwórz na smartfonie sklep App Store firmy Apple (w systemie iOS) lub sklep Google Play (w systemie Android).

2. Wyszukaj aplikację „ConnectLife". Znajdź aplikację z następującą ikoną:



3. Pobierz i zainstaluj aplikację ConnectLife zapewnianą przez spółkę ConnectLife, LLC.

Ewentualnie zeskanuj kod QR smartfonem lub tabletem i wybierz opcję instalacji aplikacji ConnectLife.

UWAGA

- Na siłę sygnału Wi-Fi wpływa odległość pomiędzy urządzeniem a routerem Wi-Fi. Jeśli są zbyt daleko od siebie, parowanie może się nie powieść lub trwać dłużej.
- Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi o paśmie 2,4 GHz. Identyfikator SSID sieci Wi-Fi musi być widoczny.
- Na wydajność sieci może wpływać środowisko bezprzewodowe, w tym inne połączone urządzenia.
- Czynniki zewnętrzne, takie jak domowe środowisko sieciowe czy dostawca usług internetowych, mogą powodować przerwy w łączności urządzenia z siecią Wi-Fi.

Wersja APLIKACJI

Aktualna wersja systemu Android i iOS: V2.3.0

Aplikacja jest regularnie aktualizowana i ulepszana. Aby korzystać z najnowszych funkcji i zmian, zapoznaj się z wersją pobraną z oficjalnych sklepów: App Store, AppGallery lub Google Play.

Interfejs elektroniczny

Łączność z lodówką

Po instalacji aplikacji ConnectLife zaloguj się lub utwórz konto, a następnie:

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a panel wyświetlacza jest podświetlony. O gotowości świadczy podświetlony panel.



2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. przycisk Wi-Fi, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Kontrolka Wi-Fi „" zostanie podświetlona na kilka sekund, po czym zacznie migać.



3. Po włączeniu funkcji Bluetooth na urządzeniu, otwórz aplikację ConnectLife. Poczekaj na okienko wyskakujące z komunikatem o wykryciu urządzenia. Dotknij przycisku w okienku wyskakującym i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby kontynuować.

4. Jeśli okienko wyskakujące nie zostanie wyświetlone, w menu aplikacji dotknij kolejno opcji „Dodaj urządzenie" oraz „+".

5. Wybierz opcję „Lodówka" z listy urządzeń.

6. Nawiąż połączenie z lodówką zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Na koniec lodówka zostanie wyświetlona na ekranie.

UWAGA


- Urządzenie pozostanie w trybie parowania na nawet 5 minut.
- Aby zresetować ustawienia sieci, naciśnij i przytrzymaj przez 6 sek. przycisk Wi-Fi. Aplikacja zostanie zresetowana i usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.
- Po resecie urządzenie automatycznie przejdzie do trybu parowania.
- Po nawiązaniu połączenia kontrolka Wi-Fi będzie stale podświetlona.

Korzystanie z urządzenia

Do Twojego urządzenia dołączono akcesoria wymienione w sekcji „Opis urządzenia". Prawidłowe sposoby obsługi tych akcesoriów opisano poniżej. Koniecznie zapoznaj się z instrukcjami, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia.

Półeczka na drzwiczkach


- Przechowuj tutaj np. jaja, napoje w puszkach i butelkach i żywność w opakowaniach Nie przeciążaj półeczek ciężkimi artykułami.
- Półeczki na drzwiczkach możesz ustawić na różnych wysokościach, zależnie od potrzeb. Przed przestawianiem półki zdejmij z niej artykuły.

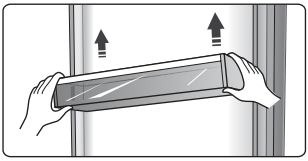

- Wszystkie półeczki na drzwiczkach można zdjąć do czyszczenia.

Półki na artykuły


- Półki na artykuły można zdjąć do czyszczenia.

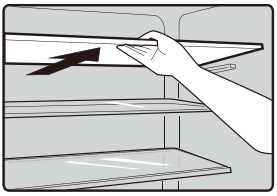

Elastyczny stojak na wino

- Przechowuj na nim butelki. Artykuł możesz zdjąć do czyszczenia.

Uwaga: Nie kładź butelek bezpośrednio przed kratkami wentylacyjnymi na kanale wentylacyjnym, aby ich zawartość nie zamarzła.

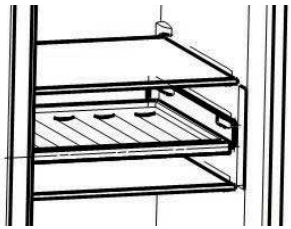


Przegroda 0°C utrzymująca świeżość

- W tej szufladzie panuje niższa temperatura. Przechowuj w niej szybko psującą się żywność, np. ryby i mięso. Temperaturę możesz dostosować suwakiem. Przesuń suwak do końca w lewo, aby w szufladzie panowała temperatura jak w całej lodówce. Przesuń suwak do końca w prawo, aby obniżyć temperaturę w szufladzie o 5°C. Zalecenia dotyczące przechowywania znajdziesz w poniższej tabeli.

Konfiguracja temperatury lodówki	Suwak	Żywność	Okres przechowywania
2°C	Na końcu po lewej	Owoce	< 2 tygodnie
2°C	Na końcu po prawej	Ryby i mięso	< 3 dni
5°C	Na końcu po lewej	Warzywa	< 5 dni
5°C	Na końcu po prawej	Ryby i mięso	< 3 dni
8°C	Na końcu po lewej	Warzywa	< 5 dni
8°C	Na końcu po prawej	Owoce	< 2 tygodnie

Uwaga: Zarówno temperatura otoczenia, jak i ustawiona temperatura, wpływają na temperaturę przegrody 0°C. Może się ona wahać w pewnym zakresie. Jeśli temperatura w przegrodzie spadnie poniżej zera, płyny będą zamarzać. Nie świadczy to o awarii.

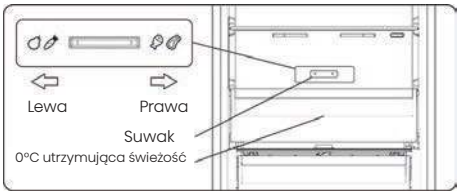


Korzystanie z urządzenia

Szuflada na warzywa


- Szuflada na warzywa nadaje się do przechowywania warzyw, owoców itp.

Regulacja temperatury i wilgotności

- Przed użyciem należy odkleić taśmę ochronną, jak pokazano na poniższej pozycji.

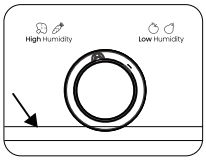


- Możesz obracać pokrętłem na pokrywie chrupek, aby utrzymać różną wilgotność w chrupkach. Naciśnij pokrętło w lewo, aby utrzymywać wyższą wilgotność, która pozwala na utrzymanie dłuższego okresu świeżości warzyw i owoców. Przesuwając pokrętło w prawo, zredukujesz wilgotność. Służy do kontrolowania temperatury pojemnika chłodzącego i unikania utraty wilgoci przez warzywa.

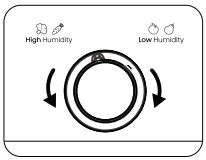

Szuflada zamrażarki


- Służy do przechowywania żywności, która wymaga zamrożenia, w tym mięsa, ryb, lodów itp.

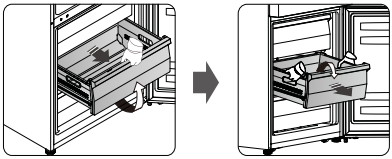

- Aby wyjąć szufladę zamrażarki, odchyl przód szuflady i pociągnij do przodu, a następnie odchyl szufladę w dół i wyjmij ją do przodu, używając obu rąk.

Przenoszenie drzwi



Możesz przenieść drzwiczki z prawej (położenie fabryczne) na lewą, aby dopasować urządzenie do określonego miejsca.

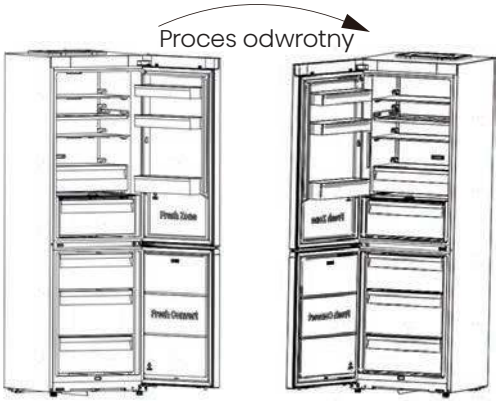

OSTRZEŻENIE

Zanim zaczniesz działać, upewnij się, że wtyczka została wyjęta z gniazdka, aby uniknąć porażenia prądem.

Potrzebne narzędzia (niezapewnione):

Nie są częścią zestawu	
	
Klucz nasadowy 8 mm	Wkrętak płaski
	
Wkrętak krzyżakowy	Klucz nastawny
	
Szpachelka	

Potrzebne części (zapewnione):

Są częścią zestawu	
	
Zaślepka (lewa górna)	Zaślepka (prawa górna)
1	1
	
Zaślepka (drzwiczek lewa)	Zaślepka (drzwiczek prawa)
1	1
	
Zawias lewy górny	Klucz imbusowy 4 mm
1	1


UWAGA

Postaw lodówkę na miękkiej piance lub podobnym materiale, aby jej nie uszkodzić. Postaw lodówkę pionowo. Wyjmij wszystkie półeczki, aby ich nie uszkodzić, i zamknij drzwiczki. Dostęp do podstawy czasem wymaga położenia lodówki na tylnej ściance.


1. Po postawieniu lodówki w pionie otwórz drzwiczki i wkrętakiem płaskim ostrożnie podważ zaślepki drzwiczek w kolejności: prawa, lewa, prawa górna i lewa góra. Schowaj zaślepki do woreczka na akcesoria, aby się nie zgubiły.

UWAGA: Aby nie zadrapać powierzchni lodówki, połóż ręcznik pod podważanym obszarem.


Przenoszenie drzwi

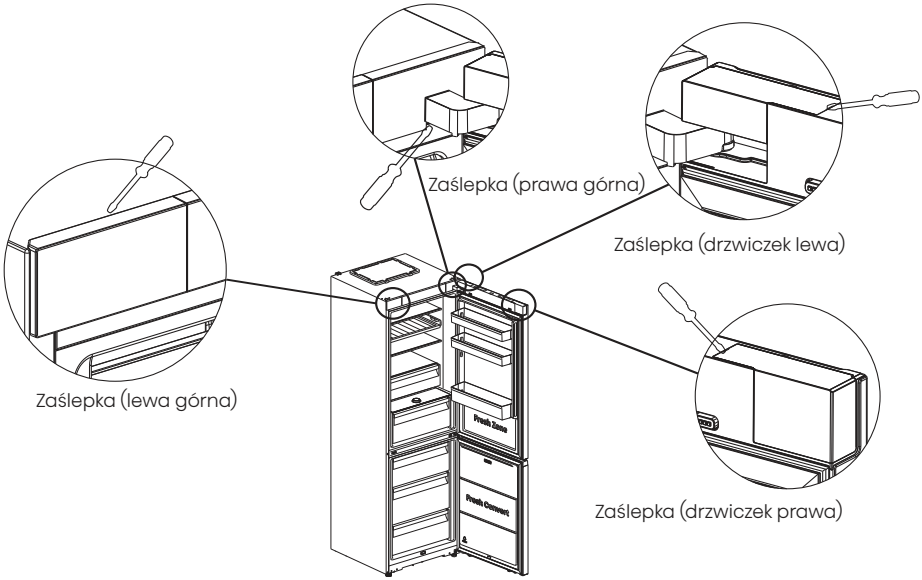

2. Kluczem imbusowym 4 mm wykręć dwa wkręty zabezpieczające prawy górny zawias (podeprzyj drzwiczki, aby się nie uszkodziły).

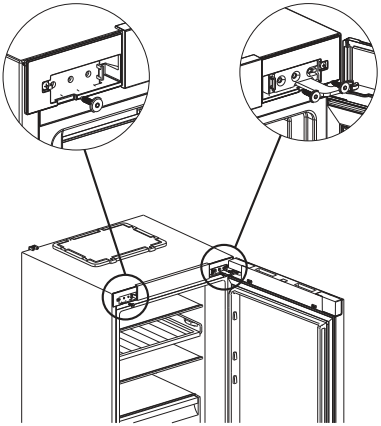


3. Zdejmij drzwiczki górne i połóż na gładkiej powierzchni z panelem skierowanym do góry. Wykręć 2 wkręty, wymontuj hamulec, blokadę oraz tuleję wału, a następnie ponownie zainstaluj komponenty po lewej stronie i przykręć tymi samymi wkrętami.

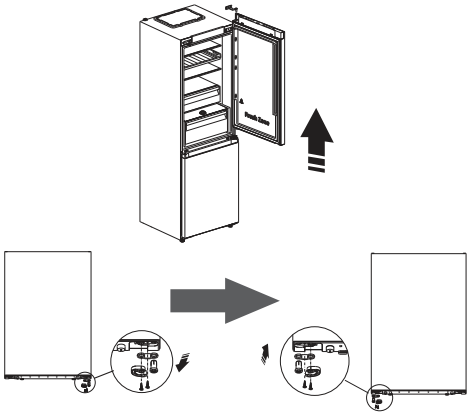


Przenoszenie drzwi


4. Wykręć wkręty z zawiasu środkowego i zdejmij zawias. Następnie zdejmij drzwiczki dolne.

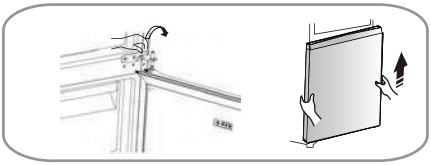


5. Połóż drzwiczki dolne na gładkiej powierzchni z panelem skierowanym do góry. Wykręć 2 wkręty, wymontuj hamulec, blokadę oraz tuleję wału, a następnie ponownie zainstaluj komponenty po lewej stronie i przykręć tymi samymi wkrętami.

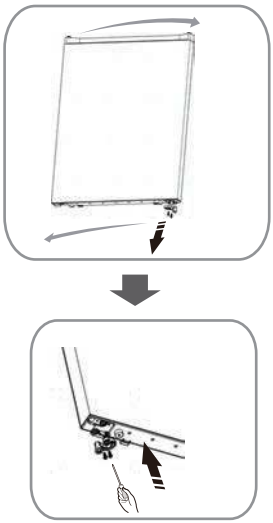


6. Zamiast korzystać z otworów na wkręty po lewej stronie płyty osłony środkowej, skorzystaj z otworów po prawej (jak na rysunku poniżej).

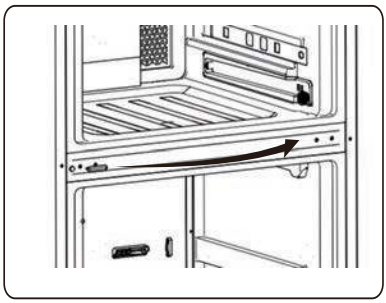


7. Połóż lodówkę na miękkiej piance lub podobnym materiale. Zdemontuj nóżki dolne regulowane, a następnie wykręć i wyjmij zawias dolny. Zamiast korzystać z otworów na wkręty po lewej stronie płyty osłony dolnej, skorzystaj z otworów po prawej. Na koniec wykręć wał zawiasu dolnego i przełóż go do otworu po przeciwnej stronie.

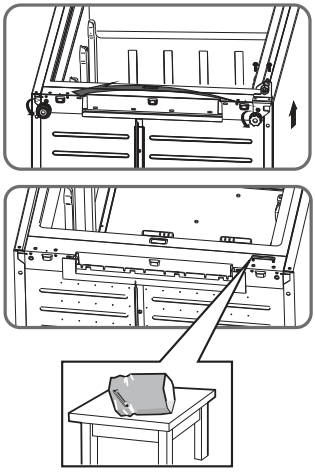

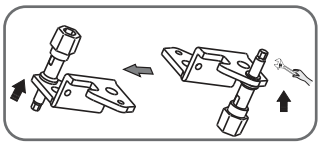


Przenoszenie drzwi


8. Ponownie ustaw zawias dolny po lewej stronie i zabezpiecz go specjalnymi wkrętami kołnierzowymi. Ponownie zainstaluj nóżki dolne po drugiej stronie i zabezpiecz je.

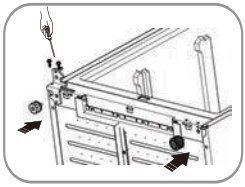


9. Dostosuj pozycję drzwiczek dolnych tak, aby otwór dolny był wyrównany z wałem zawiasu dolnego. Obróć zawias środkowy o 180°, dostosuj jego pozycję i zainstaluj go ponownie.

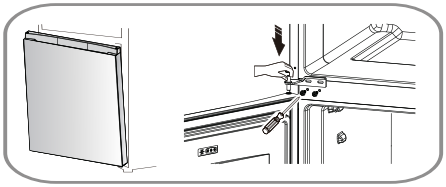

10. Ustaw drzwiczki górne w odpowiedniej pozycji. Wyrównaj otwór dolny drzwiczek górnych z wałem górnym zawiasu środkowego, a otwór górny z wałem zawiasu lewego górnego. Ustaw zawias lewy w odpowiedniej pozycji i przykręć go dwoma wkrętami.

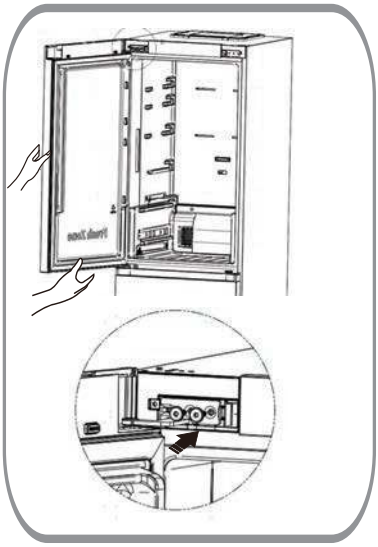

11. Wyjmij z woreczka na akcesoria zaślepki (drzwiczek prawą, drzwiczek lewą, prawą górną i lewą górną) i ponownie je zainstaluj.

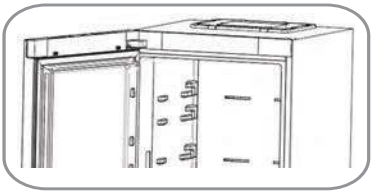

Czyszczenie i konserwacja

- Aby utrzymać higienę, przynajmniej raz na dwa miesiące czyść urządzenie z uwzględnieniem wszystkich akcesoriów zewnętrznych i wewnętrznych.


Ostrzeżenie

- Przed czyszczeniem koniecznie wyjmij wtyczkę z gniazdka, aby uniknąć porażenia prądem! Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Czyszczenie komponentów zewnętrznych

Regularnie czyść lodówkę, aby zachowała korzystny wygląd.

- Wycieraj panele cyfrowy i wyświetlacza czystą miękką ściereczką.
- Nie pryskaj wodą bezpośrednio na urządzenie. Zamiast tego zwilżaj ściereczkę wodą. Dzięki temu wilgoć nie będzie zbierała się w jednym obszarze.
- Czyść drzwiczki, uchwyty i powierzchnie obudowy delikatnym detergentem i wycieraj do sucha miękką ściereczką.

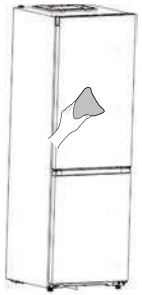


Ostrzeżenie

- Nie używaj ostrych przedmiotów, aby nie zadrapać powierzchni.
- Nie używaj ostrych chemikaliów, takich jak rozcieńczalnik, produktów do czyszczenia samochodów, produktów z chlorem, olejków eterycznych ani rozpuszczalników organicznych, takich jak benzen. Takie środki mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia i doprowadzić do pożaru.

Czyszczenie komponentów wewnętrznych

- Regularnie czyść wnętrze, zwłaszcza wtedy, gdy kończy się zapas żywności. Przed gruntownym czyszczeniem urządzenia wyciągaj szuflady i półki.
- Wytrzyj wnętrze urządzenia roztworem sody oczyszczonej, a następnie zmyj roztwór przy użyciu gąbki lub ściereczki zwilżonej ciepłą wodą. Zanim włożysz półki i kosze, upewnij się, że wnętrze jest zupełnie suche.
- Przed ponownym montażem wysusz wszystkie powierzchnie i komponenty wymienne.

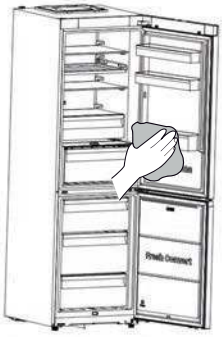

Czyszczenie i konserwacja


- Pomimo funkcji rozmrażania automatycznego w przypadku częstego otwierania lub pozostawienia otwartej zamrażarki na długi czas w przegrodzie zamrażarki może powstać lód.
- Jeśli zamrażarka jest mocno zalodzona, rozmroź ją, gdy będzie niemal pusta:
  1. Opróżnij zamrażarkę, wyjmij wtyczkę z gniazdka i otwórz drzwiczki. Wietrz pomieszczenie, aby przyspieszyć rozmrażanie.
  2. Po rozmrożeniu wyczyść zamrażarkę zgodnie z zaleceniami.

Ostrzeżenie

- Nie używaj ostrych przedmiotów do rozmrażania przegrody zamrażarki.
- Nie włączaj urządzenia ani nie podłączaj go do gniazdka, dopóki wnętrze nie wyschnie do końca.

Rozmrażanie

Komora zamrażarki

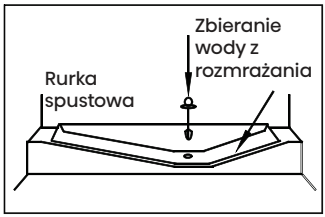

- Przegroda rozmraża się automatycznie.

Czyszczenie uszczelek drzwiczek

- Utrzymuj uszczelki drzwiczek w czystości. Zadbaj o to, aby nie przystawały do obudowy, aby nie przerwały się. Uszczelki czyść delikatnymi środkami i ciepłą wodą. Po czyszczeniu dokładnie spłukuj i susz uszczelki.

Wymiana diody LED

- Urządzenie wyposażono w energooszczędną diodę LED klasy G. Znajduje się ona u góry przegrody lodówki.

Ostrzeżenie

Nie wymieniaj diody LED samodzielnie! W razie uszkodzenia komponentu poproś o pomoc biuro obsługi klienta.

Przydatne podpowiedzi i wskazówki

Wskazówki o oszczędzaniu energii

Aby zużywać mniej energii, stosuj się do poniższych zaleceń.

- Jak najszybciej zamykaj drzwiczki, aby oszczędzać energię.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak bezpośrednie światło słoneczne czy kuchenki.
- Ustaw odpowiednie temperatury.
- Nie chowaj do urządzenia ciepłej żywności ani parujących płynów.
- Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym obszarze. Zapoznaj się z sekcją „Instalacja nowego urządzenia".
- Utrzymuj pierwotną konfigurację szuflad, szuflad z kontrolą wilgotności i półek, gdyż powstała ona z myślą o jak największej sprawności energetycznej.

Podpowiedzi na temat chłodzenia świeżej żywności

- Nie wkładaj gorącej żywności do lodówki ani do zamrażarki. W przeciwnym wypadku temperatura wewnętrzna wzrośnie, a wraz z nią pobór mocy.
- Zakrywaj lub owijaj żywność o intensywnym zapachu.
- Układaj żywność tak, aby wokół niej możliwa była swobodna cyrkulacja powietrza.

Podpowiedzi na temat chłodzenia

- Mięso zawsze przechowuj owinięte folią spożywczą na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Pamiętaj o okresach przechowywania żywności oraz datach ważności podanych przez producentów.
- Potrawy gotowane, potrawy na zimno i podobne dania:

  Pakuj taką żywność i przechowuj na dowolnej półce.
- Owoce i warzywa:

  Owoce i warzywa przechowuj w odpowiedniej szufladzie.
- Masło i sery:

  Owijaj szczelnie folią spożywczą bez perforacji.
- Mleko w butelkach:

  Mleko w butelkach zakręcaj i przechowuj na półeczkach na drzwiczkach.

Wskazówki dotyczące mrożenia

- Przed pierwszym użyciem lub po długiej przerwie w eksploatacji pozostaw włączone urządzenie na przynajmniej 2 godziny na wysokich ustawieniach.
- Zamrażaj małe porcje żywności, a skrócisz czas i wydajność zamrażania oraz zwiększysz wygodę rozmrażania.
- Owijaj żywność szczelną folią aluminiową lub spożywczą.
- Zadbaj o to, aby świeża żywność nie dotykała zamrożonej żywności. Dzięki temu unikniesz częściowego rozmrożenia żywności.

Przydatne podpowiedzi i wskazówki

- Oznaczaj artykuły mrożone etykietami i datami, aby skuteczniej zarządzać żywnością.

Podpowiedzi na temat chłodzenia świeżej żywności

- Upewniaj się, że sprzedawca należycie przechowywał mrożoną żywność.
- Zjedz żywność od razu po rozmrożeniu i nie zamrażaj jej ponownie.
- Pamiętaj o okresie przechowywania podanym przez producenta.

Wyłączanie urządzenia

- Jeśli planujesz wyłączyć urządzenie na długi czas, wykonaj poniższe kroki, aby nie zapleśniało.

  1. Wyjmij całą żywność.

  2. Odłącz urządzenie.

  3. Dokładnie wyczyść i wysusz wnętrze urządzenia.

  4. Pozostaw drzwiczki lekko otwarte, aby zapewnić wentylację.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli dochodzi do problemów z urządzeniem, przed zleceniem naprawy serwisowi samodzielnie skontroluj urządzenie. Zanim skontaktujesz się z serwisem, możesz przeprowadzić kilka łatwych kontroli zgodnie z tą sekcją.

Ostrzeżenie

Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli problem wystąpi ponownie pomimo zastosowania wymienionych środków, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą urządzenia.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie działa nieprawidłowo	Upewnij się, że przewód zasilający został podłączony do gniazdka.
	Sprawdź i wymień bezpiecznik, ewentualnie zresetuj wyłącznik awaryjny, jeśli okaże się to konieczne.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie działa nieprawidłowo	Temperatura otoczenia jest zbyt niska. Zmniejsz temperaturę komory.
	Zamrażarka może nie działać podczas działania programu rozmrażania lub chwilę po rozruchu, aby chronić sprężarkę.
Nieprzyjemne zapachy	Wyczyść wnętrze urządzenia.
	Możliwe, że źródłem dokuczliwego zapachu jest żywność, pojemnik lub materiał, w który zawinięto żywność.
Urządzenie hałasuje	Normalne dźwięki urządzenia: • dźwięk pracy sprężarki, • dźwięk silników wentylatorów odpowiadających za obieg powietrza, • bulgotanie gotującej się wody, urządzenie wydaje charakterystyczne dźwięki podczas rozmrażania, • sprężarka klika przed pracą.
	Jeśli słyszysz nietypowe dźwięki: • upewnij się, że lodówka stoi poziomo, • oddal urządzenie od ścian, • upewnij się, że butelki lub pojemniki nie obijają się o siebie.
Silnik pracuje bez przerw	Jest to możliwe w kilku przypadkach: • ustawiono zbyt niską temperaturę, • do lodówki schowano niedawno dużą ilość ciepłego pożywienia, • w pomieszczeniu panuje wysoka temperatura, • drzwiczki są otwierane często lub na długo, • urządzenie zostało zainstalowane na nowo lub ponownie uruchomione po długim okresie bezczynności.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Powstawanie lodu	Możliwe, że wyloty są zasłonięte, ewentualnie wewnątrz jest zbyt dużo żywności, przez co swobodny obieg powietrza jest niemożliwy. • Możliwe, że jeden z artykułów uniemożliwia zamknięcie drzwiczek. Więcej na temat usuwania lodu znajdziesz w sekcji „Czyszczenie i konserwacja”.
Wnętrze jest zbyt ciepłe	Drzwiczki są otwierane często lub na długo. • Artykuł uniemożliwia zamknięcie drzwiczek. • Wokół urządzenia pozostawiono zbyt małe odstępy.
Wnętrze jest zbyt zimne	Zwiększ temperaturę zgodnie z rozdziałem „Interfejs wyświetlacza”.
Występuje problem z zamykaniem drzwiczek	Aby funkcja zamykania automatycznego działała, upewnij się, że lodówka jest lekko przechylona do tyłu (10–15 mm). Możliwe, że coś blokuje drzwiczki.
Woda wycieka na podłogę	Tacka ociekowa z tyłu u dołu obudowy może być przechylona, ewentualnie dziobek pod górną częścią sprężarki może być ustawiony nieprawidłowo, przez co woda nie spływa bezpośrednio do tacki ociekowej. Dziobek może być zatkany lub złącze nie zostało podłączone prawidłowo. • Odsuń lodówkę od ściany i sprawdź tackę, dziobek i złącze. • Jeśli lodówka była wyłączona przez długi czas, nagromadzony lód mógł się stopić, przez co woda wyciekła na podłogę.
Światło nie zapala się	• Możliwe, że dioda LED jest uszkodzona. Wymień diodę LED zgodnie z sekcją „Czyszczenie i konserwacja”. • System sterowania wyłączył oświetlenie, gdyż drzwiczki były zbyt długo otwarte. Zamknij i otwórz ponownie drzwiczki, aby ponownie aktywować oświetlenie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie podaje lodu	• Czy przed uruchomieniem maszyny do lodu urządzenie było podłączone do źródła wody przez 10 godzin? Jeśli temperatura nie jest dość niska, np. przez to, że urządzenie zostało dopiero uruchomione, maszyna do lodu może działać wolniej. • Czy urządzenie jest podłączone do kranu? Czy kran jest odkręcony? • Czy maszyna do lodu została zatrzymana ręcznie? Upewnij się, że włączony jest tryb kostek lub kruszenia. • Czy w wiaderku na lód lub w leju lodu doszło do zablokowania się lodu? • Czy temperatura zamrażarki jest za wysoka? Ustaw niższą temperaturę zamrażarki.
Dozownik wody nie działa	• Czy zbiornik wody został zamontowany prawidłowo? • Upewnij się, że w zbiorniku wody jest dość wody. • Czy rura wody jest uszkodzona lub zgięta? Upewnij się, że rura wody nie jest zablokowana. • Czy temperatura zbiornika wody jest zbyt niska? Zwiększ temperaturę na panelu wyświetlacza. • Czy pompa wody działa?
Z lodówki dochodzi bulgotanie wody	• To normalne. Bulgotanie to dźwięk chłodziwa poruszającego się po obiegu chłodziwa w urządzeniu.
Nie mogę połączyć się z siecią Wi-Fi	• Hasło do sieci Wi-Fi jest nieprawidłowe. Upewnij się, że hasło jest prawidłowe, i połącz się jeszcze raz. • Możliwe, że domowy router Wi-Fi ma częstotliwość inną niż 2,4 GHz. Urządzenie obsługuje wyłącznie połączenie 2,4 GHz. Skonfiguruj dedykowany identyfikator SSID sieci Wi-Fi 2,4 GHz i połącz urządzenie z tą siecią. • Router i urządzenie są daleko od siebie, przez co sygnał jest słaby. Zbliż router do urządzenia lub zainstaluj wzmacniacz sygnału sieci Wi-Fi.

Utylizacja urządzenia

Nie wyrzucaj urządzenia z odpadami z gospodarstw domowych.

Materiały opakowaniowe

Materiały nadające się do recyklingu są oznaczone symbolem recyklingu. Utylizuj opakowania odpowiedzialnie.

Przygotowanie do utylizacji urządzenia

1. Odłącz urządzenie od prądu.

2. Odetnij przewód zasilający od urządzenia.

Ostrzeżenie

Lodówki mogą zawierać chłodziwo i gazy w obiegu chłodziwa.

Takie materiały trzeba utylizować w profesjonalny sposób, gdyż mogą spowodować uraz oka lub zapłon. Przed utylizacją upewnij się, że obieg chłodziwa nie został uszkodzony.

	Prawidłowa utylizacja
	Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować z innymi odpadami z gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. Aby nie zaszkodzić środowisku ani zdrowiu w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów, poddawaj odpady recyklingowi w odpowiedzialny sposób, dbając o zrównoważone ponowne wykorzystywanie zasobów. Korzystaj z wyznaczonych punktów zwrotu i zbiórki, ewentualnie skontaktuj się ze sprzedawcą produktu i poproś o bezpieczny recykling, który nie zaszkodzi środowisku.

Utylizacja urządzenia

Aby żywność była bezpieczna do spożycia i nie zepsuła się, przestrzegaj poniższych wytycznych:

- Pozostawiaj drzwiczki lodówki otwarte na jak najkrócej. Może to znacznie podnieść temperaturę wewnątrz urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie i komponenty odprowadzające wodę stykające się z żywnością.
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach, oddzielnie od innej żywności, i kontroluj, aby płyny z mięsa i ryb nie wyciekały na inne artykuły.
- Przechowuj mrożonki, lody i kostki lodu w przegrodach zamrażarki z dwiema gwiazdkami.
- Nie zamrażaj świeżej żywności w przegrodach zamrażarki z jedną, dwiema lub trzema gwiazdkami.

Kolejność	Typ przegrody	Temperatura docelowa przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
1	Lodówka	+2~+8	Jaja, żywność gotowana, artykuły pakowane, owoce, warzywa, nabiał, ciasta, napoje i inna żywność nienadająca się do mrożenia.
2	(***)*-Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty z wód śródlądowych i mięso (najlepiej spożyj w ciągu 3 miesięcy, aby uniknąć utraty składników odżywczych i smaku). Żywność mrożona na świeżo.
3	***-Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty z wód śródlądowych i mięso (najlepiej spożyj w ciągu 3 miesięcy, aby uniknąć utraty składników odżywczych i smaku). Nie przechowuj żywności mrożonej na świeżo.
4	Wino	+5~+20	Czerwone wino, białe wino, wino musujące itp.

Utylizacja urządzenia

Kolejność	Typ przegrody	Temperatura docelowa przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
5	**-Zamrażarka	≤-12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty z wód śródlądowych i mięso (najlepiej spożyj w ciągu 2 miesięcy, aby uniknąć utraty składników odżywczych i smaku). Nie przechowuj żywności mrożonej na świeżo.
6	*-Zamrażarka	≤-6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty z wód śródlądowych i mięso (najlepiej spożyj w ciągu 1 miesiąca, aby uniknąć utraty składników odżywczych i smaku). Nie przechowuj żywności mrożonej na świeżo.
7	0 gwiazdek	-6~0	Świeże mięso, w tym wieprzowina, wołowina, kurczak i określone rodzaje pakowanej żywności przetworzonej: Najlepiej spożyj w dzień zakupu lub w ciągu 3 dni. Częściowo pakowana/owinięta/ zamknięta żywność przetworzona (żywność nienadająca się do mrożenia).
8	Chłodzenie	-2~+3	Świeże/mrożone mięso, w tym wieprzowina, wołowina, kurczak, ryby słodkowodne (spożyj w ciągu 7 dni, jeśli poniżej 0°C, a w ciągu 2 dni, jeśli powyżej 0°C). Owoce morza przechowuj w temperaturze poniżej 0°C do 15 dni i nie przechowuj w temperaturze powyżej 0°C.
9	Świeża żywność	0~+4	Świeże mięso, w tym wieprzowina, wołowina i kurczak, oraz żywność gotowana (spożyj w ciągu 3 dni, a najlepiej w ten sam dzień).

Utylizacja urządzenia

Uwaga

Przechowuj żywność zgodnie ze wskazaniami i temperaturami przypisanymi do przegrody lodówki.

- Jeśli urządzenie nie będzie długo używane, wyłącz urządzenie, rozmroź je, wyczyść, wysusz i pozostaw drzwiczki otwarte, aby zapobiec pleśnieniu.

Czyszczenie dozownika wody (dotyczy modeli z dozownikami wody):

- Wyczyść zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin. Jeśli obieg wody podłączony do kranu nie był używany przez 5 dni, przepłucz go.

Ostrzeżenie

Pakuj żywność do worków, a płyny wlewaj do butelek lub zbiorników z pokrywką. Dzięki temu wnętrze lodówki będzie wolniej się brudziło i łatwiej będzie utrzymać czystość.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

KASUTAJA KASUTUSJUHEND

Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks

EE

Eesti keel

Sisukord

Aitäh, et valisite Hisense'i. Selleks, et oma uuest külmikust võimalikult palju rõõmu tunda, lugege hoolikalt kaasasolevat juhendit. Selles on oluline teavet paigaldamise ja kasutamise kohta. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Ohutus- ja hoiatuste teave 01
Uue seadme paigaldamine 13
Seadme kirjeldus 16
Elektroonilised juhtnupud 17
Seadme kasutamine 22
Ukse teisele poole tõstmine 24
Puhastamine ja hooldus 28
Kasulikud vihjed ja näpunäited 30
Veaotsing 31
Seadme utiliseerimine 35

Ohutus- ja hoiatuste teave

Lugege see juhend põhjalikult läbi, et tagada ohutu ja õige kasutamine. Juhend sisaldab olulisi ohutusjuhiseid ja suuniseid. Tõrgete vältimiseks tutvuge enne seadme paigaldamist ja kasutamist selle töö- ja ohutusfunktsioonidega. Hoidke see juhend alles ja kui külmiku omanik või asukoht muutub, veenduge, et uus omanik saaks ohutu ja õige kasutuse tagamiseks selle juhendi kaasa. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad juhendi eiramisest.



Laste ja haavatavate inimeste ohutus

Vastavalt EN standardile
Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ning teadmisteta inimesed, järelvalve all või kui neid juhendatakse seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldada.

Ohutus- ja hoiatuste teave



Laste ja haavatavate inimeste ohutus

Vastavalt IEC standardile
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsilise või vaimse puudega inimestele (sh lastele) või isikutele, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende eest vastutav isik neid seadme kasutamisel jälgib või juhendab.
Hoidke lämbumisohu vältimiseks kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas.
Seadme utiliseerimisel eemaldage see vooluvõrgust, lõigake toitejuhe seadme lähedalt ära ja eemaldage uks, et vältida elektrilöögi või mängivate laste kinnijäämise ohtu.
Vanema seadme väljavahetamisel veenduge juhusliku kinnijäämise vältimiseks, et vana seadme riiv või vedrulukk, kui see on olemas, ei töötaks.

Ohutus- ja hoiatuste teave

Üldine ohutus

- **HOIATUS**
  Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes keskkondades, näiteks:
  1. Poodide meeskonna köögis, kontorites ja muudes töökeskkondades,
  2. Farmides, hotellides, motellides ja muudes elamukeskkondades,
  3. Hommikusööki pakkuvates majutusasutustes,
  4. Toitlustuses ja sarnastes mitte-kaubanduslikes rakendustes.
- **HOIATUS**
  Täitke ainult joodava veega.
- **HOIATUS**
  Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks kergestisüttivate raketikütustega aerosoolpurke.
- **HOIATUS**
  Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja või kvalifitseeritud isik selle ohtude vältimiseks välja vahetama.
- **HOIATUS**
  Piisava õhuvoolu tagamiseks hoidke seadme ventilatsiooniavad vabadena.

Ohutus- ja hoiatuste teave

⚠ Üldine ohutus

- **HOIATUS**
  Sulatusprotsessi on keelatud kiirendada mehaaniliste seadmete või muude vahenditega, mida tootja ei soovita.
- **HOIATUS**
  Ärge kahjustage külmaaine torusid.
- **HOIATUS**
  Ärge kasutage külmikus elektriseadmeid, mis pole tootja poolt heaks kiidetud.
- **HOIATUS**
  Külmutusagens ja isolatsioonigaasid on tuleohtlikud. Utiliseerige seade volitatud asutuses. Vältige seadme kokkupuudet leekidega.
- **HOIATUS**
  Seadme paigaldamisel veenduge, et toitejuhe ei jääks kinni ega saaks kahjustada.

Ohutus- ja hoiatuste teave

Üldine ohutus

- **HOIATUS**
  Ärge kasutage seadme taga mitut pikendusjuhet või toiteallikat.

Valguslampide vahetus

- **HOIATUS**
  Ärge püüdke valgustite lampe ise vahetada. Kui LED-valgusti on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega. See kehtib ainult lampidega varustatud külmikute kohta.

Külmutusagens

Seade sisaldab isobuteeni (R600a). See on looduslik ja keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik gaas. Vältige külmutusagensi torude kahjustamist transportimisel ja paigaldamisel. Külmutusagens (R600a) on tuleohtlik.

Ohutus- ja hoiatuste teave

Külmutusagens

- **HOIATUS**
  Külmiku torudes on külmutusagens ja gaasid. Need materjalid võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist, mistõttu tuleb need professionaalselt utiliseerida. Enne nõuetekohast utiliseerimist veenduge, et külmutusagensi torud ei oleks kahjustatud.



HOIATUS
Tuleoht / kergestisüttiv materjal

Kui külmutusagensi torud saavad kahjustada, toimige järgmiselt.

- Hoidke eemal lahtisest leegist ja süüteallikatest.
- Veenduge, et seadme ümbrus oleks hästi ventileeritud.

Selle toote mistahes muutmine on ohtlik.

Toitejuhtme kahjustus võib põhjustada lühise, tulekahju või elektrilöögi.

Ohutus- ja hoiatuste teave

Elektriohutus

1. Ärge pikendage toitejuhet.
2. Kontrollige regulaarselt toitepistikut kahjustuste suhtes. Kahjustatud pistik võib üle kuumeneda ja tekitada tuleohu.
3. Peamine toitepistik peab olema alati kergesti ligipääsetav.
4. Vältige toitejuhtmest tõmbamist pistiku seinakontaktist eemaldamisel.
5. Ärge kasutage lahtist seinakontakti elektrilöögi ja tulekahju vältimiseks.
6. Seadme kasutamine ilma sisevalgustuse katteta on keelatud.
7. Külmikut tohib ühendada ainult 220–240 V / 50 Hz ühefaasilisse vahelduvvooluvõrku. Kui kohalikud pingekõikumised ületavad seda vahemikku, kasutage ohutuse tagamiseks vähemalt 350 W pingeregulaatorit. Ühendage külmik spetsiaalsesse maandusjuhtmega pistikupessa.

Ohutus- ja hoiatuste teave

Igapäevane kasutamine

- Süttivate gaaside ja vedelike hoidmine külmikus võib põhjustada plahvatuse.
- Ärge kasutage külmikus elektriseadmeid, näiteks jäätisemasinaid või miksreid.
- Pistikupesast eemaldamiseks tõmmake pistikut otse pistikupesast, mitte juhtmest.
- Ärge asetage kuumi esemeid seadme plastosade lähedale.
- See seade ei ole ette nähtud sisseehitatud paigaldamiseks.
- Vältige toiduainete kokkupuutumist tagaseina õhu väljalaskeavaga.
- Järgige pakendatud külmutatud toidu säilitamisel tootja suuniseid.
- Järgige käesolevas juhendis kirjeldatud tootja hoiustamissoovitusi.
- Ärge külmutage gaseeritud jooke, kuna need võivad plahvatada ja külmikut kahjustada.

Ohutus- ja hoiatuste teave

- Külmutatud toidu otse sügavkülmast tarbimine võib põhjustada külmakahjustusi.
- Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte.
- Tuleohu vältimiseks hoidke seadet lahtisest leegist eemal.
- Seade on ette nähtud toiduainete ja jookide hoidmiseks majapidamises, käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Seade on raske. Olge selle liigutamisel ettevaatlik.
- Nahakahjustuste vältimiseks ärge puudutage ega eemaldage sügavkülmast esemeid märgade kätega.
- Ärge kunagi seiske ega toetuge külmiku alusele, sahtlitele või ustele.

Ohutus- ja hoiatuste teave

- Külmutatud toitu ei tohi pärast ülessulatamist uuesti külmutada.
- Otse sügavkülmast võetud jää söömine võib põhjustada külmakahjustusi suule ja huultele.
- Vigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks ärge koormake ukseriiuleid ja köögiviljasahtleid üle.
- Paigaldage väline temperatuuriandur, et seadme temperatuuri paremini reguleerida.
- Wi-Fi moodul asub ülaosas olevas juhtkarbis. Signaalihäirete vältimiseks ärge asetage seadme lähedale suuri metallesemeid ega vedelikuanumaid.
- Vältige ukse pikaks ajaks lahti jätmist. See võib oluliselt tõsta temperatuuri seadme sees.
- Puhastage regulaarselt pindu ja äravoolusüsteeme, mis puutuvad kokku toiduga.
- Hoidke toores liha ja kala sobivates anumates, et vältida kokkupuudet teiste toiduainetega või tilkumist.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, lülitage seade välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke hallituse vältimiseks uks lahti.

Ohutus- ja hoiatuste teave

Ettevaatust! Hooldus ja puhastamine

- Enne puhastamist või hooldamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
- Ärge kasutage seadme puhastamisel metallesemeid, aurupuhastit, eeterlike õlisid, orgaanilisi lahusteid või abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage sügavkülmiku sulatamisel teravaid esemeid. Kasutage nende asemel plastikust kaabitsat.

Tähtsad paigaldusjuhised

- Järgige vooluvõrku ühendamisel hoolikalt kõiki juhiseid. Kontrollige seadet kahjustuste suhtes pärast pakendist välja võtmist.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. Teavitage müüjat koheselt kahjustustest ja hoidke pakend alles.
- Enne seadme ühendamist oodake vähemalt neli tundi, et tagada külmutusagensi naasmine kompressorisse.
- Tagage seadme ümber piisav õhuringlus, et vältida ülekuumenemist. Piisava ventilatsiooni tagamiseks järgige paigaldusjuhiseid.
- Tuleohu vähendamiseks hoidke seadme tagakülje ja seina vahel piisavalt ruumi, et sein ei puutuks kokku ega satuks liiga lähedale kuumadele osadele (nt kompressor).

Ohutus- ja hoiatuste teave

- Ärge paigutage seadet radiaatorite ega pliitide lähedusse.
- Veenduge, et pärast paigaldamist säiliks juurdepääs toitepistikule.
- Saatesagedusriba(d) ja maksimaalne töösagedusriba(de) lubatud saatevõimsus: 2400–2483,5 MHz, 20 dbm või vähem.
- Hoidke seadme radiaatorit enda kehast vähemalt 20 cm kaugusel.

Hooldus

- Elektritöid tohib teha ainult kvalifitseeritud elektrik.
- Seda toodet tohivad hooldada ainult volitatud teeninduskeskused originaalvaruosadega.

  1. Kui seade on külmumisvaba.

  2. Kui seadmel on sügavkülma sektsioon.

Märkus

3–8-aastased lapsed tohivad ainult järelevalve all külmikusse asju panna ja neid sealt välja võtta. (Kehtib ainult EL-i piirkonnas.)

Uue seadme paigaldamine

Enne seadme esmakordset kasutamist peaksite olema teadlik järgmistest nõuannetest.

Seadme ventilatsioon

Jahutussüsteemi tõhususe parandamiseks ja energia säästmiseks on vaja säilitada hea ventilatsioon seadme ümber soojuse hajutamiseks. Seetõttu peaks külmiku ümber olema piisavalt vaba ruumi.


Soovitan:

Soovitav on, et tagant seinani oleks 50–70 mm ruumi, ülaosast vähemalt 100 mm, küljelt seinani vähemalt 100 mm ja ees vaba ruum, et sügavkülmiku uks saaks 105° avaneda.


Sisseehitamata olekus

Asjakohane teave (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

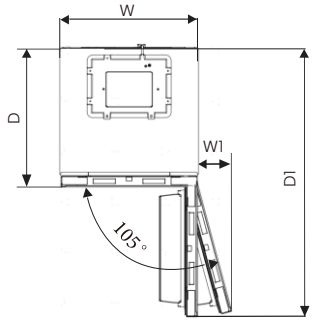


Jätke ülaltpoolt üle 5 mm suurune vahe

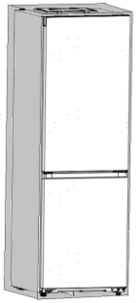


Toote suurus (mm): 595*600*1856

Seadet saab paigutada ka mööblielementide kõrvale või vahele või vastu seina. Sellisel juhul töötab seade laitmatult, kuid müra ja elektritarbimine võivad suureneda.

Sisseehitatud olekus

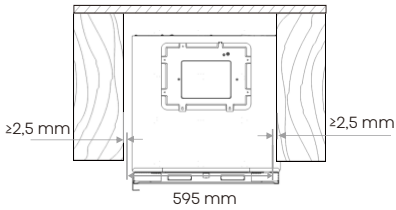

Külmkapi ukse sulgemise olek sisseehitatud olekus

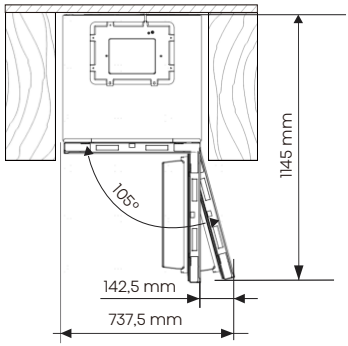

Kogu ruum, mis on vajalik külmiku ukse täielikuks avamiseks sisseehitatud olekus.

Uue seadme paigaldamine

Märkus


See seade töötab hästi kliimaklassides SN kuni ST. Seade ei pruugi korralikult töötada, kui see jäetakse pikemaks ajaks näidatud vahemikust kõrgemale või madalamale temperatuurile.

Kliimaklass	Ümbritseva keskkonna temperatuur
SN	+10°C kuni +32°C
N	+16°C kuni +32°C
ST	+16°C kuni +38°C
T	+16°C kuni +43°C


Seadme seisma panemine kuivas kohas, et vältida suure niiskuse kahjustusi. Hoidke seadet otsese päikesevalguse, vihma või külma eest. Hoidke seade eemal soojusallikatest, näiteks ahjudest, tulekahjudest või küttekehadest.

Seadme tasandamine

- Seadme alumise tagumise osa piisavaks tasandamiseks ja õhuringluseks võib olla vaja reguleerida alumisi jalgu. Palun kasutage sobivat mutrivõtit.
- Et uksed sulguksid iseeneslikult, kallutage ülemist osa umbes 15 mm või 0,5° võrra tahapoole, keerates reguleeritavaid jalgu.
- Kui soovite seadet liigutada, ärge unustage jalgu tagasi keerata, et seade saaks vabalt veereda. Seadme ümberpaigutamisel paigaldage seade uuesti.

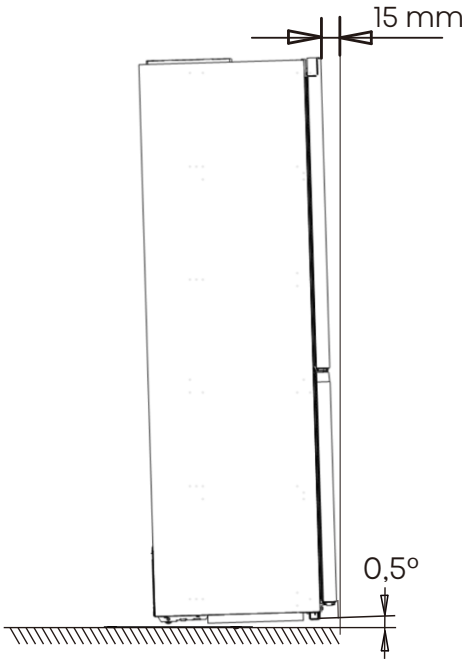


Uue seadme paigaldamine

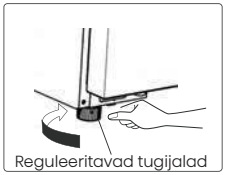




Hoiatus

- Paigaldage külmik tasasele kõvale pinnale, mis on ümbritseva põrandaga tasane ja täiskoormatud külmiku kandmiseks piisavalt tugev.
- Kasutage rullikuid ainult külmiku ette- või tahapoole liigutamiseks. Külgsuunas liikumine võib kahjustada põrandat ja rullikuid.

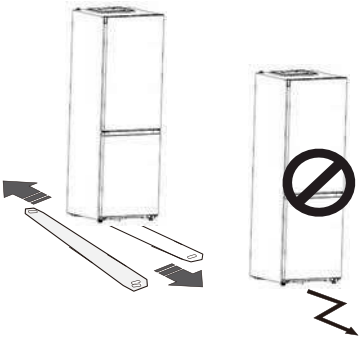

Seadme kirjeldus

Seadme ülevaade

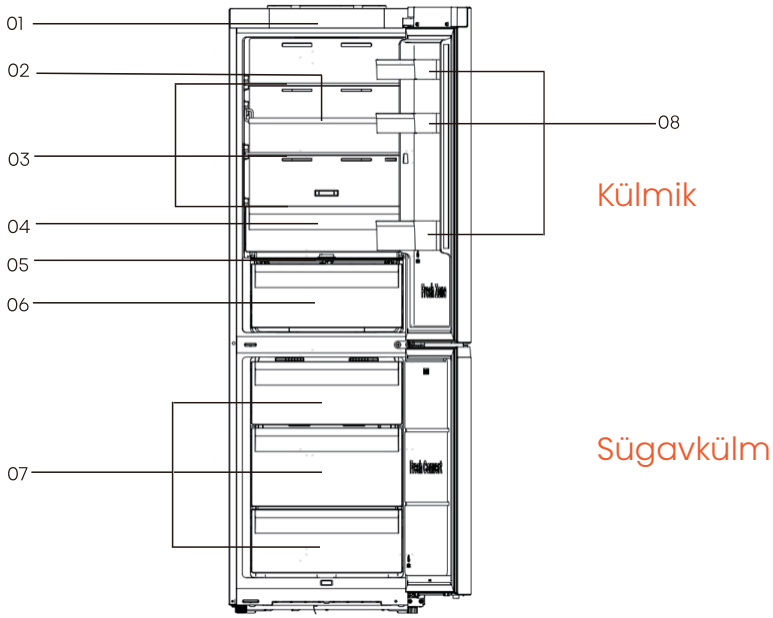

1. Elektrijuhtimine
2. Paindlik veiniriiul
3. Hoiusahtlid
4. Värske toidu sahtel
5. Juurviljasahtli kate
6. Juurviljasahtel
7. Sügavkülmiku sahtel
8. Ukseriiul

Märkus

Teie külmik võib pideva tootearenduse tõttu käesolevast juhendist veidi erineda. Kuid selle funktsioonid ja kasutusviisid on samad.
Optimaalse energiatõhususe tagamiseks paigaldage kõik komponendid ülaltoodud viisil uuesti.

Elektroonilised juhtnupud

Kõigile funktsioonidele ja sätetele pääseb ligi külmikus ülaosas asuva juhtpaneeli abil. Kuvapaneel muudab seadme kasutajasõbralikuks lihtsustades funktsioonide reguleerimist.

Ekraani juhtnupud

Seadme juhtpaneeli erinevate funktsioonide ja sätete kasutamiseks järgige neid kasutusjuhiseid. Esimesel sisselülitamisel süttivad ekraanipaneeli ikoonid. Kui ühtegi nuppu ei vajutata ja uksed jäävad suletuks, lülitub taustavalgus ühe minuti järel välja.



Elektrijuhtimine (seadme ülaosas)

1. Toide

Power Kasutamise lõpetamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all, et seade välja lülitada. Vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all jõuderežiimi sisse- või väljalülitamiseks.

Jõuderežiimis kuvatakse ekraanil „–“.

TÄHTIS!

Ärge hoidke külmikus toitu, kui see on pikka aega välja lülitatud. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja vältel.

⚠ MÄRKUS

Külmiku funktsioonid peatuvad jõuderežiimis.

2. Eco

Eco Vajutage nuppu „Eco“ Eco, et lülitada energiasäästurežiim sisse ja ikoon „“ süttib. See seade seab külmiku temperatuuriks automaatselt 6°C ja sügavkülmiku temperatuuriks –17°C.

Ökorežiimist väljumiseks vajutage nuppu „Temp.“ Temp. Temp. või „Eco“ Eco ja külmik naaseb eelmisele temperatuuriseadele.

3. Super Cool

Super Cool See funktsioon hoiab külmiku seatud temperatuuri ,kõrge kasutuse, suure toidukoguse või soojemate tingimuste korral.

Elektroonilised juhtnupud

Superjahutuse funktsioon alandab külmiku sektsiooni temperatuuri.

1. Vajutage nuppu „Super Cool“ selle funktsiooni aktiveerimiseks. Ikoon „“ süttib ja külmiku temperatuurinäidik kuvab 2°C.

2. See funktsioon lülitub automaatselt välja 6 tunni pärast.

3. Superjahutuse funktsiooni käsitsi välja lülitamiseks vajutage nuppu „Super Cool“ või vasakpoolset nuppu „Temp.“ , mis lülitab külmiku eelmisele temperatuuriseadele.

4. Külmiku sektsiooni temperatuur

Temp. Vajutage vasakpoolset nuppu „Temp.“ mitu korda, et valida temperatuuriseade vahemikus 8°C kuni 2°C.

8°C – 7°C – 6°C – 5°C
2°C – 3°C – 4°C

MÄRKUS

Iga vajutus alandab temperatuuriseaded 1 kraadi võrra.

5. Sügavkülma sektsiooni temperatuur

Temp. Vajutage parempoolset nuppu „Temp.“ mitu korda, et valida temperatuuriseade vahemikus –14°C kuni –24°C.

-14°C – -15°C – .....
-24°C – -23°C

MÄRKUS

Iga vajutus alandab temperatuuriseaded 1 kraadi võrra.

Sektsiooni temperatuuride seadmine

Temperatuuri seadmisel määratakse keskmine temperatuur tervele sektsioonile, kuid tegelikud temperatuurid varieeruvad sõltuvalt toidu kogusest, asetusest ja ümbritseva ruumi temperatuurist.

Soovitatavad temperatuuriseaded

Külmiku sektsioon: 4°C

Sügavkülma sektsioon: -18°C

6. Super Freeze

Super Freeze See funktsioon alandab kiiresti sügavkülma temperatuuri toidu kiiremaks külmutamiseks, et jäädvustada värskus, vitamiinid ja toitained kauemaks.

1. Vajutage nuppu „Super Freeze“ selle funktsiooni aktiveerimiseks. Ikoon „“ süttib ja sügavkülma temperatuurinäidik kuvab –28°C.

2. See funktsioon lülitub automaatselt välja 52 tunni pärast.

3. Superkülmutuse funktsiooni käsitsi välja lülitamiseks vajutage nuppu „Super Freeze“ või vasakpoolset nuppu „Temp.“ , mis lülitab sügavkülma eelmisele temperatuuriseadele.

Elektroonilised juhtnupud

MÄRKUS

Vältige superkülmutuse funktsiooni kasutamist sügavkülmikus pudeli või purgijookidega (eriti gaseeritud jookidega). Need võivad lõhkeda.

7. Häire



Kõrge temperatuuri häire.

Kui sisetemperatuur läheb liiga kõrgeks, kõlab häire ja süttib ikoon „⚠“.

Kui seade pole jõuderežiimis, tuvastatakse seadme sisetemperatuur 24 tunni jooksul pärast sisselülitamist. Kui temperatuur püsib kõrge 4 tunni jooksul, käivitub häire.

Häire vaigistamine.

Heli vaigistamiseks vajutage häirenuppu. Ikoon „⚠“ põleb, kuni temperatuur langeb häirelävest madalamale. Kustunud ikoon „⚠“ tähistab kõrge temperatuuri häire lõppu.

Kui häiret ei vaigistata, kõlab see kolm korda minutis ja häire ikoon jääb põlema. Häire lõppeb pärast 10 minutit.

Lahtise ukse häire.

Häire käivitub, kui uks on lahti kauem kui 1 minut. Häire kõlab 5 korda esimese ja teise minuti jooksul ja kord minutis pärast kolmandat minutit. Häire lõppeb pärast 10 minutit.

Häire varem vaigistamiseks vajutage mistahes nuppu. Häire täielikuks väljalülitamiseks sulgege uks.

Demo režiim

Demo režiim on mõeldud jaemüügil näitamiseks külmikut jahutamata. Demo režiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke toite ja Wi-Fi nuppu samaaegset 3 sekundit, kuni kuulete kolme piiksu. Ekraanil kuvatakse „OF“, mis näitab, et demo režiim on aktiivne.

Ekraanil kuvatakse „OF“, kui 10 sekundi jooksul pole ühtegi nuppu vajutatud, muul juhul kuvatakse praegune temperatuuriseade.

Demo režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke toite ja Wi-Fi nuppu samaaegset 3 sekundit, kuni kuulete kolme piiksu.

Elektroonilised juhtnupud

8. Wi-Fi

Külmiku Wi-Fi võrku ühendamine

Wi-Fi 3sec Rakendus ConnectLife

ConnectLife on nutirakendus, mille abil saate nutitelefoni või tahvelarvutiga oma nutiseadmetega suhelda.

Paigaldamine

1. Avage Apple App Store (IOS) või Google Play Store (Android) nutitelefonis.

2. Otsige märksõna „ConnectLife". Otsige alltoodud ikooniga rakendust.



3. Laadige alla ja paigaldage tootja ConnectLife, LLC. rakendus ConnectLife.

Teise võimalusena võite rakenduse ConnectLife paigaldamiseks nutitelefoni või tahvelarvutiga skannida QR-koodi.

MÄRKUS

- Wi-Fi signaalitugevust võib mõjutada seadme kaugus Wi-Fi ruuterist. Kui need on teineteisest liiga kaugel, võib ühendamine nurjuda või kauem aega võtta.
- Seade toetab ainult 2,4 GHz Wi-Fi võrke. Wi-Fi võrgu SSID peab olema nähtav.
- Juhtmevaba keskkond, sealhulgas muud ühendatud seadmed, võivad teie võrgu jõudlust mõjutada.
- Välised tegurid, nagu koduvõrgu keskkond või interneti teenusepakkuja võivad põhjustada teie seadme Wi-Fi ühenduse katkestusi.

Rakenduse versioon

Praegune Android&iOS versioon: V2.3.0

Rakenduse versiooni muudetakse ja uuendatakse pidevalt. Palun viidake versioonile, mis on tegelikult alla laaditud App Store'ist, AppGalleryst või Google Play poest.

Elektroonilised juhtnupud

Külmiku ühendamine

Pärast rakenduse ConnectLife paigaldamist logige sisse või looge konto, seejärel tehke järgmist.

1. Veenduge, et seade oleks sisse lülitatud ja kuvapaneel oleks valgustatud. See on valmis, kui paneeli valgustus lülitub sisse.



2. Vajutage ja hoidke Wi-Fi nuppu 3 sekundit all, kuni kuulete piiksu. Wi-Fi tuli „ “ jääb mõneks sekundiks põlema ja seejärel hakkab vilkuma.



3. Lülitage seadmel sisse Bluetooth ja avage rakendus ConnectLife. Oodake hüpikakent, mis teavitab uue seadme tuvastamisest. Vajutage hüpikakna nuppu ja järgige jätkamiseks juhiseid.

4. Kui hüpikakent ei ilmu, vajutage rakenduses „seadme lisamine“ või „+“.

5. Valige seadmete nimekirjast „külmik“.

6. Järgige külmiku ühendamiseks rakenduse juhiseid. Kui olete lõpetanud kuvatakse teie ekraanil külmik.

MÄRKUS


- Seade püsib ühendusrežiimis kuni 5 minutit.
- Võrguseadete lähtestamiseks vajutage ja hoidke all Wi-Fi nuppu 6 sekundit. Kui seade on lähtestatud, kuulete kahte piiksu.
- Pärast lähtestamist läheb seade automaatselt ühendusrežiimi.
- Püsiv Wi-Fi tuli tähendab, et võrguühendus õnnestus.

Seadme kasutamine

Teie seadmega on kaasas jaotises „Seadme kirjeldus“ toodud tarvikud. Tarvikute õige kasutamise kohta teabe saamiseks järgige neid suuniseid. Soovitame need enne seadme kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

Ukseriiul


- Sobib munade, vedeliku purkide, pudelijookide, pakendatud toidu jms hoiustamiseks. Vältige riiuli ülekoormamist raskete esemetega.
- Ukseriiulite kõrgust saab reguleerida vastavalt teie hoiustamisvajadustele. Enne asendi muutmist eemaldage riiulilt asjad.

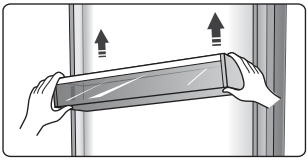

- Puhastamise lihtsustamiseks on kõik ukseriiulid eemaldatavad.

Hoiusahtlid


- Puhastamise lihtsustamiseks on hoiusahtlid eemaldatavad.

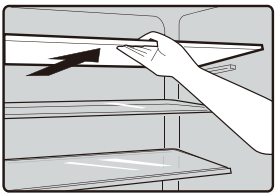

Paindlik veiniriiul

- Mõeldud pudelite hoiustamiseks,seda saab puhastamiseks eemaldada.

Märkus: Jäätumise vältimiseks ärge asetage pudeleid täpselt tuulekanali õhuavade ette.

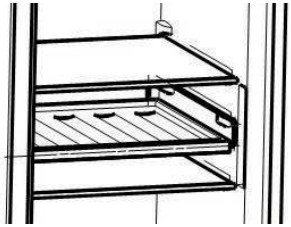


0°C värske karp

- Selles sahtlis on jahedam temperatuur, et saaksite hoiustada riknevat toitu, nagu kala ja liha. Temperatuuri saab reguleerida liuguriga: selle vasakpoolsesse serva nihutamine ühtlustab sahtli temperatuuri ülejäänud külmiku temperatuuriga, paremale libistamine muudab sahtli 5°C jahedamaks. Vt hoiustamissoovitusi allolevast tabelist.

Külmiku temperatuuriseade	Liugur	Toit	Hoiuperiood
2°C	Kõige vasakpoolsem	Puuviljad	< 2 nädala
2°C	Kõige parempoolsem	Liha ja kala	< 3 päeva
5°C	Kõige vasakpoolsem	Juurviljad	< 5 päeva
5°C	Kõige parempoolsem	Liha ja kala	< 3 päeva
8°C	Kõige vasakpoolsem	Juurviljad	< 5 päeva
8°C	Kõige parempoolsem	Puuviljad	< 2 nädala

Märkus: Välis- ja seadistatud temperatuur mõjutavad 0°C karbi temperatuuri, mis võib teatud vahemikus varieeruda. Vedelikud võivad külmuda, kui karbi temperatuur langeb alla nulli.

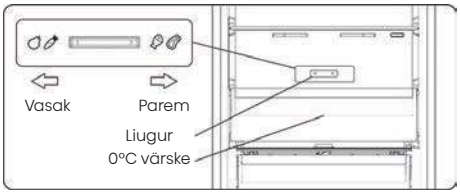


Seadme kasutamine

Köögiviljade sahtlile


- Köögiviljasahtel sobib köögiviljade ja puuviljade jms säilitamiseks.

Külmik ja niiskuse reguleerimine

- Enne selle kasutamist peate selle kaitselindi maha rebima, nagu on näidatud allolevas asendis.

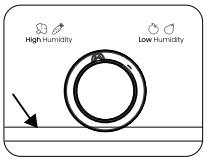


- Saate krõbistuskapi kaanel olevat nuppu keerata, et hoida krõbistuskapis erinevat niiskust. Lükake nuppu vasakule, siis hoiab kõrgemat niiskust, mis võib säilitada köögivilju ja puuvilju kaua ja värskelt, paremale on madalam niiskus. See on mõeldud krõbistuskapi temperatuuri reguleerimiseks ja köögiviljade niiskuse kaotamise vältimiseks.

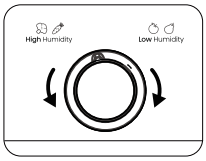

Külmutussahtli

- Seda kasutatakse külmutamist vajavate toiduainete, sealhulgas liha, kala ja jäätise jne säilitamiseks.

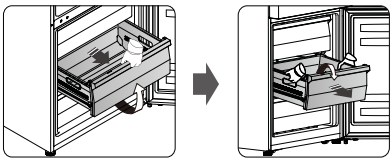

- Külmikusahtli eemaldamiseks kallutage sahtli esiosa üles ja tõmmake ettepoole, seejärel kallutage sahtlit allapoole ja eemaldage see mõlema käega ettepoole.

Ukse teisele poole tõstmine



Saate tõsta ukse paremalt poolt (nagu tarnitud) vasakule poole, kui see on vajalik seadme kindlasse kohta paigutamiseks.



HOIATUS

Elektriohu vältimiseks veenduge, et külmik oleks enne selle toimingu algust vooluvõrgust eemaldatud.

Vajaminevad tööriistad (pole kaasas).

Pole kaasas	
	
8 mm padrunvõti	Lapiku peaga kruvikeeraja
	
Ristpeaga kruvikeeraja	Tellitav võti
	
Pahtlilabidas	

Vajaminevad osad (kaasas).

Kaasas	
	
Nurgakate (vasak ülemine)	Nurgakate (parem ülemine)
1	1
	
Nurgakate (ukse vasak)	Nurgakate (ukse parem)
1	1
	
vasakpoolne ülemine hinge osa	4 mm kuuskantvõti
1	1


MÄRKUS

Asetage kahjustuste vältimiseks külmik pehmele pakkevahule või sarnasele materjalile. Asetage külmik püstasendisse. Kahjustuste vältimiseks võtke välja kõik riiulid ja sulgege uks. Külmiku alla pääsemiseks võib olla vaja külmik selili asetada.


1. Kui külmik on püstasendis, avage uks ja kangutage õhukese otsaga kruvikeeraja abil ettevaatlikult lahti ukse paremalt, vasakult, paremalt ülevalt ja vasakult ülevalt nurgakatted ning pange need katted tarvikute kotti hiljem kasutamiseks.

MÄRKUS: Külmiku pinna kriimustamise vältimiseks asetage riidest rätik kangutuspinna alla.


Ukse teisele poole tõstmine

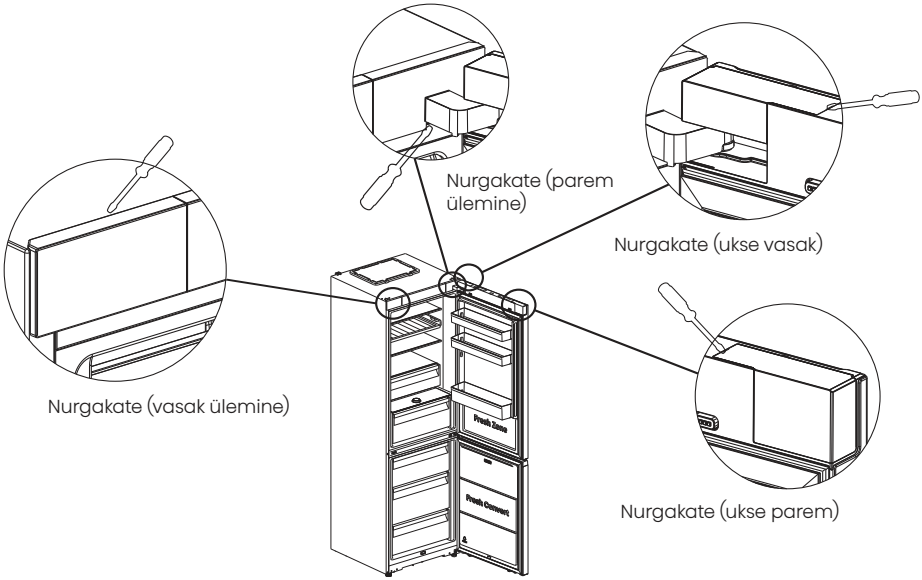

2. Keerake kaks ülemise parempoolse hinge kruvi 4 mm kuuskantvõtme abil lahti. (Kahjustuste vältimiseks toestage uks.)

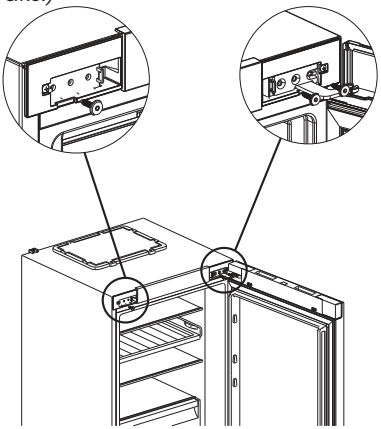


3. Eemaldage ülemine uks ja asetage see tasasele pinnale paneel üles poole. Keerake lahti 2 kruvi, eemaldage kork, ukse tagastusseade ja võlli muhv ning paigaldage need uuesti vasakule poole samade kruvidega.

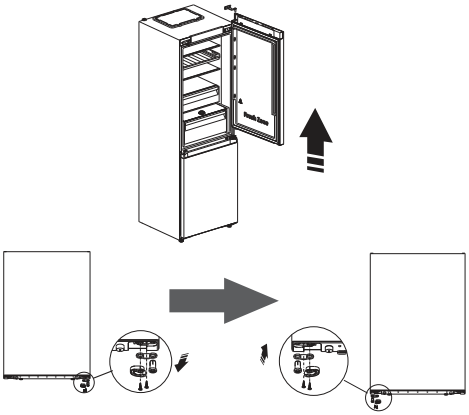


Ukse teisele poole tõstmine

4. Keerake keskmise hinge kruvid lahti ja eemaldage see. Seejärel eemaldage alumine uks.

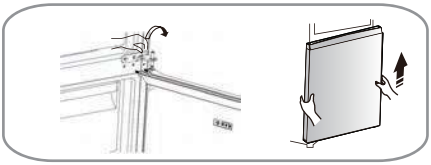


5. Asetage alumine uks tasasele pinnale paneel üles poole. Keerake lahti 2 kruvi, eemaldage kork, ukse tagastusseade ja võlli muhv ning paigaldage need uuesti vasakule poole samade kruvidega.




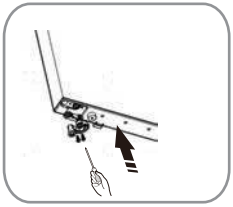


6. Tõstke keskmise katteplaadi kruviaukude katted vasakult poolt paremale (nagu alloleval joonisel näidatud).

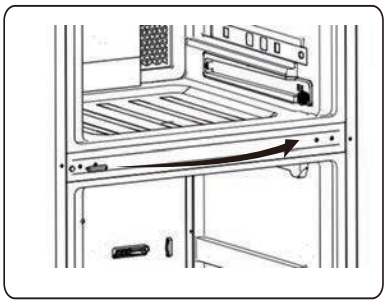


7. Asetage külmik tagaosaga pehmele pakkevahule või sarnasele materjalile. Eemaldage reguleeritavad tugijalad ja keerake lahti ning eemaldage alumine hing. Tõstke alumise katteplaadi kruviaukude katted vasakult poolt paremale. Viimaks keerake lahti alumise hinge võll ja paigaldage see vastaspoolel olevasse auku.

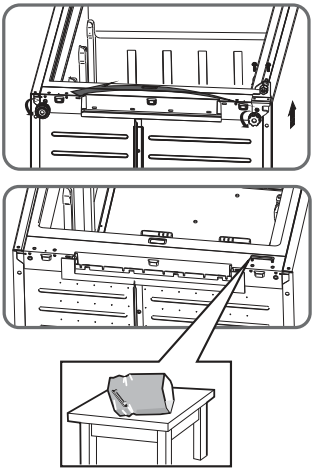

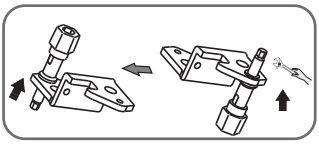


Ukse teisele poole tõstmine


8. Paigaldage alumine hing vasakule poole ja kinnitage see spetsiaalsete äärikuga kruvidega. Paigaldage reguleeritavad tugijalad teisele poole ja kinnitage ka need.

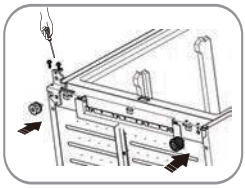


9. Reguleerige alumise ukse asendit nii, et selle alumine auk joonduks alumise hinge võlliga. Pöörake keskmist hinge 180°, sättige see õigesse asendisse ja seejärel paigaldage see.

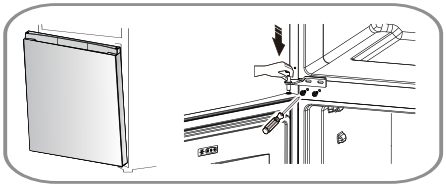

10. Paigutage ülemine uks õigesti. Joondage ülemise ukse alumine auk keskmise hinge ülemise võlliga ja ülemine auk vasakpoolse ülemise hinge võlliga. Paigutage vasakpoolne ülemine hing õigesse asendisse ja kinnitage see kahe kruviga.

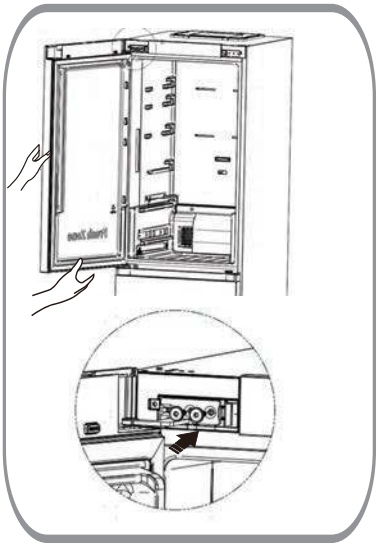

11. Paigaldage uuesti tarvikute kotis olevad nurgakatted (ukse parempoolne, ukse vasakpoole, parem ülemine ja vasak ülemine).

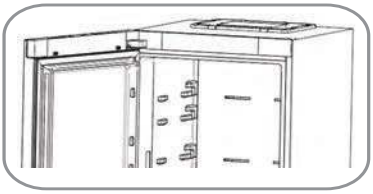

Puhastamine ja hooldus

- Hügieeni säilitamiseks puhastage seadet ja kõiki väliseid ja sisemisi tarvikuid regulaarselt, vähemalt kord kahe kuu jooksul.


Hoiatus

- Elektrilöögi ohu vältimiseks veenduge, et külmik oleks enne puhastamist vooluvõrgust lahti ühendatud. Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.

Välipindade puhastus

Regulaarne puhastamine tagab külmiku hea välimuse.

- Pühkige digitaalne paneel ja ekraanipaneel puhta pehme riidega.
- Niisutage lappi veega selle asemel, et pihustada vett otse seadmele. Nii väldite niiskuse koondumise ühte kohta.
- Puhastage uksi, käepidemeid ja kapi pindu pehme pesuvahendiga ning kuivatage seejärel pehme lapiga.

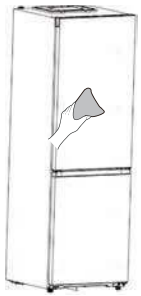


Hoiatus

- Pinna kriimustamise vältimiseks ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge kasutage tugevatoimelisi kemikaale, nagu lahusti, autopesuvahend, kloor, eeterlikud õlid ja orgaanilisi lahusteid, nagu benseen. Need võivad kahjustada seadme pinda ja põhjustada tuleohtu.

Sisepindade puhastus

- Puhastage sisemust regulaarselt, eriti siis, kui toiduvarud on otsa saamas. Eemaldage sahtlid ja riiulid põhjalikuks puhastuseks.
- Pühkige sisemust lahjendatud soodavesinikkarbonaadi lahusega, seejärel loputage väljaväänatud käsna või lapi ja sooja veega. Enne riiulite ja korvide tagasi panemist veenduge, et kõik oleks täielikult kuiv.
- Kuivatage põhjalikult kõik pinnad ja eemaldatavad komponendid enne nende tagasi panemist.

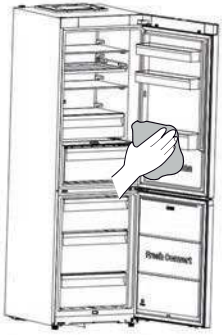

Puhastamine ja hooldus


- Automaatsest sulatusest hoolimata võib sügavkülma sektsiooni tekkida härmatis, kui ust avatakse tihti või hoitakse liiga kaua lahti.
- Paksu härmatise puhul sulatage sügavkülma, kui see on tühjaks saamas.
  1. Tühjendage sügavkülm, eemaldage külmik vooluvõrgust ja avage uks. Sulatamis kiirendamiseks tuulutage tuba.
  2. Pärast sulatamist puhastage sügavkülma vastavalt soovitustele.

Hoiatus

- Ärge kasutage sügavkülmiku sulatamisel teravaid esemeid.
- Ärge lülitage seadet sisse ega ühendage seda vooluvõrku enne, kui selle sisemus on täiesti kuiv.

Sulatamine

Sügavkülma sektsioon

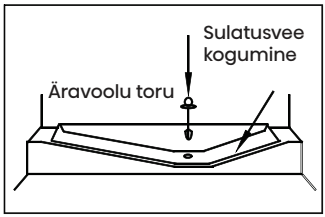

- Seda sektsiooni sulatatakse automaatselt.

Uksetihendite puhastamine

- Hoidke uksetihendid puhtana. Vältige nende kleepumist kapi pinnale, see võib põhjustada rebenemist. Puhastage tihendeid pehme pesuvahendi ja sooja veega ning pärast seda kuivatage hoolikalt.

LED-valgusti vahetamine

- Seade on varustatud G-klassi energiasäästlikusega LED tulega, mis asub külmiku ülaosas.

Hoiatus

Ärge asendage LED-valgustit ise! Kui see on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.

Kasulikud vihjed ja näpunäited

Näpunäited energiasäästmiseks

Energia säästmiseks soovitame järgida allolevaid näpunäiteid.

- Energia säästmiseks hoidke uksi võimalikult vähe lahti.
- Hoidke seade eemal soojusallikatest, nagu otsene päikesevalgus või pliidid.
- Seadke sobivad temperatuurid.
- Ärge hoidke seadmes sooja toitu ega auravat vedelikku.
- Paigaldage seade hästi ventileeritud kuiva kohta. Vt jaotist „Uue seadme paigaldamine".
- Säilitage sahtlite, köögiviljasahtlite ja riiulite algne konfiguratsioon, mis on loodud maksimaalse energiatõhususe tagamiseks.

Värske toidu jahutamise soovitused

- Vältige kuuma toidu asetamist otse külmikusse või sügavkülma. See tõstab külmiku sisetemperatuuri ja kulutab rohkem energiat.
- Pange tugeva lõhnaga toidud karpi või toidukilesse.
- Paigutage toiduained nii, et õhk saaks nende vahelt vabalt liikuda.

Jahutamise soovitused

- Mähkige kõik liha toidukilesse ja asetage need köögiviljasahtli kohal olevale klaasriiulile. Järgige tootja antud toiduainete säilitusaegu ja aegumiskuupäevi.
- Valmis toit, külmroad jms.

  Need tuleb pakkida ja neid võib asetada igale riiulile.
- Puu- ja köögiviljad.

  Hoidke puu- ja köögivilju ettenähtud sahtlis.
- Või ja juust.

  Kasutage õhukindlat fooliumi või toidukilet.
- Piimapudelid.

  Piimapudelid tuleb korgiga katta ja hoida ukseriiulitel.

Külmutamise näpunäited

- Laske seadmel töötada vähemalt 2 tundi kõrgel temperatuuril enne esimest kasutamist või pärast seda, kui seade on mõnda aega kasutuseta olnud.
- Külmutage toiduained väikeste portsjonitena, et külmutamine oleks kiire ja põhjalik ning sulatamine mugav.
- Kasutage õhukindlat alumiiniumfooliumi või polüetüleenist kilet.
- Vältige külmutamata toidu ja külmutatud esemete kokkupuudet, et vältida osalist sulamist.

Kasulikud vihjed ja näpunäited

- Märkige külmutatud esemetele nimetus ja kuupäev varude tõhusaks haldamiseks.

Värske toidu jahutamise soovitused

- Veenduge, et jaemüüja oleks külmutatud toiduaineid õigesti säilitanud.
- Pärast sulatamist tarbige toit kiiresti ja ärge seda uuesti külmutage.
- Järgige tootja antud säilitusaega.

Seadme väljalülitamine

- Kui teil on vaja seadet pikemaks ajaks välja lülitada, järgige hallituse tekke vältimiseks alltoodud samme.

  1. Eemaldage seadmest kõik toiduained.

  2. Eemaldage seade vooluvõrgust.

  3. Puhastage ja kuivatage sisemus põhjalikult.

  4. Jätke ventilatsiooni tagamiseks uksed paokile.

Veaotsing

Kui teil tekib seadmega probleeme, teostage enne teenindusse pöördumist järgmised kontrollid. Enne teenindusse helistamist saate selle jaotise järgi läbi viia mõned lihtsad kontrollid.

Hoiatus

Ärge proovige seadet ise parandada. Kui probleemid pärast alltoodud kontrollide tegemist ei lahene, võtke ühendust kvalifitseeritud elektriku, volitatud teenusepakkuja või jaemüüjaga, kellelt seadme ostsite.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult	Veenduge, et toitejuhe oleks korralikult pistikupessa ühendatud.
	Kontrollige ja vajadusel vahetage kaitse või lähtestage kaitselüliti.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult	Ümbritsev temperatuur on liiga madal. Seadke külmakamber madalamale temperatuurile.
	Sügavkülmik ei pruugi sulatustsükli ajal või selle alguses kompressori kaitsmiseks töötada.
Ebameeldivad lõhnad	Puhastage seadme sisemus.
	Kontrollige, kas lõhn tuleb toiduainetelt, mahutitelt või pakkematerjalidelt.
Seadmest tulenev müra	Järgmised helid on normaalsed. • Kompressori töömüra. • Ventilaatori mootorite õhuringluse müra. • Korisev heli, nagu vesi keeks. Automaatse sulatamise ajal praksumine. • Klõpsamine enne kompressori käivitumist.
	Ebatavaliste helide kuulmisel tehke järgmist. • Veenduge, et külmik oleks maapinnaga tasa. • Hoidke seadet seintest eemal. • Pudelid või mahutid põrkuvad omavahel.
Mootor töötab pidevalt	See võib ilmneda järgmistel juhtudel. • Temperatuur on seatud vajalikust külmemaks. • Hiljuti on lisatud suur kogus sooja toitu. • Kõrge ümbritseva õhu temperatuur. • Uksi avatakse sageli või kauaks. • Seade paigaldati äsja või taaskäivitati pärast väljalülitamist.
Härmatise teke	Veenduge, et õhu väljalaskeavad oleksid takistusteta ja säilitatava toidu ümber oleks piisavalt ruumi õhu ringlemiseks. • Veenduge, et ust saaks täielikult sulgeda. Härmatise eemaldamiseks vt jaotist „Puhastamine ja hooldus“.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Sisemus on liiga soe	Ukse sagedane või pikaajaline avamine. • Miski takistab ukse sulgumist. • Seadme ümber pole piisavalt vaba ruumi.
Sisemus on liiga külm	Tõstke temperatuuri peatüki „Ekraani juhtnupud“ järgi.
Uksed sulguvad raskelt	Veenduge, et külmik oleks isesulguvate uste jaoks veidi tahapoole kallutatud (10–15 mm). Kontrollige, et poleks takistusi.
Vesi tilgub põrandale	Kapi põhja tagaosas asuv veevann ei pruugi olla õigesti loodis; äravoolutila, mis asub kompressori ülaosa all, võib olla valesti joondatud, mistõttu ei saa ta vett tõhusalt vanni juhtida. Veetilas võib olla ummistus. On võimalik, et konnektor ei ole korralikult kinni. • Vanni, tila ja konnektori kontrollimiseks peate võib-olla külmiku seinast eemale tõmbama. • Kui külmik on pikka aega olnud välja lülitatud, võib kogunenud jää sulada ning vesi põrandale voolata.
Tuli ei tööta	• LED tuli võib olla kahjustatud. Asendage LED tuled vastavalt jaotisele „Puhastamine ja hooldus“. • Juhtsüsteem on tuled välja lülitanud, sest uks on liiga pikalt lahti olnud. Tulede sisse lülitamiseks sulgege uksed ja avage need uuesti.
Külmik ei väljasta jääd	• Kas ootasite pärast külmiku veeallikaga ühendamist 10 tundi enne jää tegemist. Kui külmik pole piisavalt jahe, näiteks esimesel kasutamisel, võib jää tegemine võtta kauem aega. • Kas veekraan on ühendatud ja avatud? • Kas peatasite jää tegemise funktsiooni käsitsi? Veenduge, et kuubikute või purustatud režiim oleks aktiivne. • Kas jää on jääanumasse või -renni kinni jäänud? • Kas sügavkülma temperatuur on liiga soe? Proovige sügavkülma madalamale temperatuurile seada.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Veejaotur ei tööta	• Kas veeanum on õigesti paigaldatud? • Veenduge, et veeanumas oleks piisavalt vett. • Kas veetoru on katki või paindunud? Veenduge, et veetoru ei oleks umbes. • Kas veeanum temperatuur on liiga madal? Proovige ekraanipaneelilt valida soojem temperatuur. • Kas veepump töötab?
Kuulete vee mulinat külmikus.	• See on normaalne. Mulisemine tuleb külmiku külmaaine ringlemisest.
Seadet ei saa Wi-Fi-võrku ühendada	• Sisestati vale Wi-Fi parool. Veenduge, et parool oleks õige ja ühendage uuesti. • Kodu Wi-Fi ruuteri sagedus ei ole 2,4 GHz. Seade toetab ainult 2,4 GHz ühendust. Seadke üles spetsiaalne 2,4 GHz Wi-Fi SSID ja ühendage seade sellega. • Ruuter on seadmest liiga kaugel, mistõttu on ühendus halb. Liigutage ruuter seadmele lähemale või paigaldage Wi-Fi võimendaja.

Seadme utiliseerimine

Selle seadme viskamine tavaliste olmejäätmete hulka on keelatud.

Pakkematerjalid

Taaskasutatavad materjalid on tähistatud taaskasutamise sümboliga. Kõrvaldage pakend vastutustundlikult.

Enne seadme utiliseerimist

1. Eemaldage seade vooluvõrgust.

2. Lõigake toitejuhe ära.

Hoiatus

Külmiku torudes on külmutusagens ja gaasid.

Need materjalid võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist, mistõttu tuleb need professionaalselt utiliseerida. Enne nõuetekohast utiliseerimist veenduge, et külmutusagensi torud ei oleks kahjustatud.

	Nõuetekohane utiliseerimine
	See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus koos muude olmejäätmetega ära visata. Kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tuleneva võimaliku keskkonna või inimtervise kahju vältimiseks utiliseerige see vastutustundlikult ja edendage materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutage ettenähtud tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke keskkonnaohutuks ringlussevõtuks ühendust jaemüüjaga, kellelt toote ostsite.

Seadme utiliseerimine

Järgige alltoodud suuniseid, et teie toit oleks ohutu ja saastumata.

- Vältige ukse pikaks ajaks lahti jätmist. See võib oluliselt tõsta temperatuuri seadme sees.
- Puhastage regulaarselt pindu ja äravoolusüsteeme, mis puutuvad kokku toiduga.
- Hoidke toores liha ja kala sobivates anumates, et vältida kokkupuudet teiste toiduainetega või tilkumist.
- Kasutage eelkülmutatud toiduainete hoidmiseks ja jäätise ning jääkuubikute valmistamiseks kahetärnilisi sügavkülmiku sektsioone.
- Värsket toitu ei tohi külmutada ühe, kahe ega kolme tärniga sektsioonides.

Järjestus	Sektsioonide liik	Säilitamise sihttemp. [°C]	Sobivad toiduained
1	Külmik	+2~+8	Munad, valmistoit, pakendatud tooted, puuviljad, köögiviljad, piimatooted, koogid, joogid ja muud mittekülmutavad toidud.
2	(***)* – sügavkülm	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveetooted ja liha (parem tarbida 3 kuu jooksul, et vältida toitumise ja maitse halvenemist). Sobib värske toidu külmutamiseks.
3	*** – sügavkülm	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveetooted ja liha (parem tarbida 3 kuu jooksul, et vältida toitumise ja maitse halvenemist). Ei sobi värske toidu külmutamiseks.
4	Vein	+5~+20	Punane vein, valge vein, vahuvein jne.
5	** – sügavkülm	≤-12	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveetooted ja liha (parem tarbida 2 kuu jooksul, et vältida toitumise ja maitse halvenemist). Ei sobi värske toidu külmutamiseks.

Seadme utiliseerimine

Järjestus	Sektsioonide liik	Säilitamise sihttemp. [°C]	Sobivad toiduained
6	* – sügavkülm	≤-6	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveetooted ja liha (parem tarbida 1 kuu jooksul, et vältida toitumise ja maitse halvenemist). Ei sobi värske toidu külmutamiseks.
7	0 tärni	-6~0	Värske sealiha, veiseliha, kala, kana ja teatud pakendatud töödeldud toidud. Parim tarbida ostupäeval või 3 päeva jooksul. Osaliselt pakendatud/ kiletatud/kapseldatud töödeldud toidud (mittekülmutavad toidud).
8	Jahe	-2~+3	Värske/külmutatud sealiha, veiseliha, kanaliha, mageveetooted (tarbige 7 päeva jooksul, kui temperatuur on alla 0°C ja 2 päeva jooksul, kui temperatuur on üle 0°C). Mereande on parim hoida temperatuuril alla 0°C kuni 15 päeva ja neid ei tohi hoida temperatuuril üle 0°C.
9	Värske toit	0~+4	Värske sealiha, veiseliha, kala, kana ja valmistoidud (tarbige kolme päeva jooksul, ideaalis samal päeval).

Seadme utiliseerimine

Märkus

Säilitage toiduaineid vastavalt külmiku sektsiooni tähistele ja temperatuuridele.

- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, lülitage seade välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke hallituse vältimiseks uks lahti.

Veeautomaadi puhastus (veeautomaadiga mudelitel).

- Puhastage veepaagid pärast 48-tunnist seismist ja loputage veevarustusega ühendatud veesüsteemi, kui seda ei kasutata 5 päeva jooksul.

Hoiatus

Pakkige toit kottidesse ja vedelikud suletud pudelitesse või korgiga anumatesse, et säilitada puhtus ja vältida külmikus lekkimist.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

VARTOTOJO NAUDOJIMO VADOVAS

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai

LT

Lietuvių

Turinys

Ačiū, kad pasirinkote „Hisense“. Kad naujasis šaldytuvas jums teiktų tik džiaugsmą, atidžiai perskaitykite pateiktas instrukcijas. Jose pateikta svarbios informacijos apie įrengimą ir eksploatavimą. Neišmeskite šio vadovo – jo gali prireikti ateityje.

Saugumo informacija ir įspėjimai 01

Naujo prietaiso įdiegimas 13

Prietaiso aprašymas 16

Elektroniniai valdymo elementai 17

Savo prietaiso naudojimas 22

Durų apsukimas 24

Valymas ir priežiūra 28

Naudingos užuominos ir patarimai 30

Trikčių šalinimas 31

Prietaiso šalinimas 35

Saugumo informacija ir įspėjimai

Saugumui ir tinkamam naudojimui užtikrinti atidžiai perskaitykite šį vadovą. Jame pateikiama svarbių saugumo rekomendacijų ir nurodymų. Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą susipažinkite su jo valdymu ir saugumo funkcijomis, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų. Šias instrukcijas laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje, o jeigu šaldytuvą parduotumėte arba pergabentumėte jį į kitą vietą, būtinai informuokite naująjį savininką apie tinkamą jo naudojimą ir saugumą. Gamintojas neatsako už jokią žalą, patirtą dėl to, kad nebuvo laikomasi šių instrukcijų.



Vaikų ir kitų lengvai pažeidžiamų asmenų saugumas

Pagal EN standartą
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų sulaukę ir vyresni vaikai, taip pat mažesnių fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų žmonės ir žmonės, kuriems trūksta žinių ir patirties, bet tik tada, jei naudojantis prietaisu juo kas nors prižiūri, jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jeigu jie supranta, kokie pavojai kyla juo naudojantis netinkamai. Vaikams su prietaisu žaisti negalima. Vaikai be priežiūros negali imtis valymo ir priežiūros darbų.

Saugumo informacija ir įspėjimai



Vaikų ir kitų lengvai pažeidžiamų asmenų saugumas

Pagal IEC standartą
Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichikos negalių, arba pakankamai patirties ir žinių neturintiems asmenims, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba jiems paaiškino, kaip prietaisu naudotis.
Visas pakuotės medžiagas laikykite atokiai nuo vaikų, nes jiems kyla uždusimo pavojus.
Atėjus laikui prietaisą išmesti, jį atjunkite nuo maitinimo šaltinio ir nupjaukite maitinimo laidą netoli prietaiso, kad išvengtumėte elektros smūgio, taip pat nuimkite duris, kad vaikai žaisdami neužsidarytų prietaise.
Keisdami senesnius prietaisus su skląstimis arba spyruokliniais užraktais, tokius užraktus išaktyvinkite, kad būtų išvengta atsitiktinio užsidarymo prietaise.

Saugumo informacija ir įspėjimai

Bendrasis saugumas

- **ĮSPĖJIMAS**
  Šis prietaisas skirti gyvenamosiose patalpose ir kitoje panašioje aplinkoje, tokioje kaip:
  1. Darbuotojų virtuvės parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje.
  2. Gyvenamuosiuose ūkiniuose pastatuose, viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojoje aplinkoje.
  3. Svečių namuose (pvz., teikiančiuose nakvynės su pusryčiais paslaugas).
  4. Aprūpinimo maistu ir kitoje ne mažmeninės prekybos aplinkoje.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Pilkite tik geriamąjį vandenį.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Šiame prietaise nelaikykite sprogiųjų medžiagų, tokių kaip aerozolio skardinės su degiosiomis medžiagomis.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Jei maitinimo laidas sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas arba kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojų.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Žiūrėkite, kad nebūtų blokuojamos prietaiso ventiliacijos angos ir oro srautas.

Saugumo informacija ir įspėjimai

Bendrasis saugumas

- **ĮSPĖJIMAS**
  Draudžiama naudoti mechaninius prietaisus ir kitas gamintojo nerekomenduojamas priemones atšildymo procesui paspartinti.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Žiūrėkite, kad nebūtų pažeistas šaltnešio kontūras.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Nenaudokite elektros prietaisų šaldytuvo viduje, nebent toks naudojimas būtų aprobuotas gamintojo.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Šaltnešis ir izoliuojančiosios dujos yra degūs. Prietaisą išmeskite įgaliotajame centre. Saugokite nuo liepsnos.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Prietaisą statydami žiūrėkite, kad niekur neužkliūtų ir nebūtų apgadintas maitinimo laidas.

Saugumo informacija ir įspėjimai

Bendrasis saugumas

- **ĮSPĖJIMAS**
  Stenkitės prietaiso nejungti prie maitinimo lizdo ar ilgintuvo su keliais kištukiniais lizdais.

Apšvietimo lempučių keitimas

- **ĮSPĖJIMAS**
  Nemėginkite patys keisti apšvietimo lempučių. Jei šviesdiodžio lemputė sugadinta, pagalbos teiraukitės klientų aptarnavimo telefonu. Tai taikoma tik šaldytuvams, kuriuose yra lemputės.

Šaltnešis

Prietaise naudojamas izobutanas (R600a) – natūralios, aplinką tausojančios, tačiau degios dujos. Žiūrėkite, kad gabendami ir įrengdami neapgadintumėte šaltnešio kontūro. Šaltnešis (R600a) yra degus.

Saugumo informacija ir įspėjimai

Šaltnešis

- **ĮSPĖJIMAS**
  Šaldytuvų šaltnešio kontūre būna šaltnešio ir dujų. Šios medžiagos turi būti šalinamos profesionaliai, nes jos gali sužaloti akis arba užsidegti. Prieš tinkamai šalindami įsitikinkite, kad nepažeisti šaltnešio kontūro vamzdeliai.



ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus / degios medžiagos

Jeigu apgadintas šaltnešio kontūras:

- Laikykite atokiai nuo atviros liepsnos ir degimo šaltinių.
- Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą būtų gera ventiliacija.

Gaminį kaip nors modifikuoti pavojinga.

Dėl apgadinto maitinimo laido gali kilti trumpasis jungimas, liepsna arba elektros smūgis.

Saugumo informacija ir įspėjimai

Elektros sauga

1. Nenaudokite ilgintuvų.
2. Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo laido kištukas neapgadintas. Apgadintas kištukas gali perkaisti ir kelti užsiliepsnojimo pavojų.
3. Maitinimo laido kištukas visada turi būti lengvai pasiekiamas.
4. Netraukite už maitinimo laido, norėdami ištraukti kištuką iš maitinimo lizdo.
5. Jeigu maitinimo lizdas atsilaisvinęs, jo nenaudokite, kad išvengtumėte elektros smūgio arba užsiliepsnojimo pavojaus.
6. Draudžiama eksploatuoti prietaisą be vidinio apšvietimo gaubto.
7. Šį šaldytuvą galima jungti tik prie 220–240 V / 50 Hz vienfazio kintamosios srovės šaltinio. Jeigu vietiniai įtampos svyravimai šias ribas viršija, saugumo sumetimais būtina naudoti bent 350 W kintamosios srovės įtampos reguliatorių. Prijunkite šaldytuvą prie atskiro maitinimo lizdo su įžemikliu.

Saugumo informacija ir įspėjimai

Kasdienis naudojimas

- Šaldytuve laikant degias dujas arba skysčius galima sukelti sprogimą.
- Šaldytuvo viduje nenaudokite elektros prietaisų, tokių kaip ledukų gaminimo aparatai arba plakikliai.
- Atjungdami nuo maitinimo tinklo traukite už kištuko, ne už maitinimo laido.
- Šalia plastikinių prietaiso dalių nedėkite įkaitusių daiktų.
- Šis prietaisas nėra įmontuojamasis įrenginys.
- Žiūrėkite, kad maisto produktai nesiliestų su užpakalinėje sienelėje esančia oro išleidimo anga.
- Fasuotus šaldytus maisto produktus laikykite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.
- Laikykitės šiame vadove pateiktų gamintojo laikymo reikalavimų.
- Neužšaldykite gazuotų gėrimų (su burbuliukais), nes jie gali sprogti ir apgadinti šaldytuvą.

Saugumo informacija ir įspėjimai

- Valgant ką tik iš šaldiklio išimtus užšaldytus produktus galima nušalti ir taip susižaloti.
- Nestatykite prietaiso tiesioginėje saulėkaitoje.
- Laikykite prietaisą atokiai nuo atviros liepsnos, kad išvengtumėte užsiliepsnojimo pavojaus.
- Šis prietaisas skirtas maisto produktams ir gėrimams laikyti buitinėje aplinkoje, kaip nurodyta instrukcijų vadove. Prietaisas yra sunkus. Jį perkeldami būkite atsargūs.
- Nelieskite ir neišimkite maisto produktų iš šaldiklio drėgnomis rankomis, nes galite susižaloti odą.
- Nelipkite ir nesiremkite į šaldytuvo pagrindą, stalčius ar duris.

Saugumo informacija ir įspėjimai

- Atšildyto maisto pakartotinai užšaldyti negalima.
- Valgant ledukus tiesiai iš šaldiklio galima nušalti burną arba lūpas.
- Kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte prietaiso, neprikraukite per daug maisto produktų į durų stalčiukus ir pakabinamus stalčius.
- Įrenkite išorinį temperatūros jutiklį, kad būtų geriau reguliuojama prietaiso temperatūra.
- Belaidžio ryšio modulis yra valdymo pulte viršuje. Kad išvengtumėte signalo trukdžių, šalia jo nedėkite didelių metalinių objektų ir indų su skysčiais.
- Nepalikite ilgam laikui atidarytų durų. Dėl to gali pastebimai padidėti temperatūra prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, besiliečiančius su maistu, ir drenažo sistemas.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite tam tinkamuose induose, kad nesiliestų su kitais maisto produktais ir ant jų nevarvėtų.
- Jei prietaisas nenaudojamas ilgą laiką, jį išjunkite, atšildykite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite praviras duris, kad neaugtų pelėsis.

Saugumo informacija ir įspėjimai

Dėmesio! Priežiūra ir valymas

- Prieš pradėdami valyti ar atlikdami priežiūros darbus atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
- Nevalykite prietaiso metaliniais objektais, garinėmis valymo priemonėmis, eteriniais aliejais, organiniais tirpikliais ar šveičiamaisiais valikliais.
- Nenaudokite aštrių objektų atšildydami šaldiklį. Vietoje jų naudokite plastikinį grandiklį.

Svarbios įrengimo instrukcijos

- Griežtai laikykitės visų pateiktų jungimo prie elektros tinklo instrukcijų. Atidarę pakuotę patikrinkite, ar prietaisas neapgadintas.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis apgadintas. Apie bet kokius apgadinimus iš karto praneškite pardavėjui ir neišmeskite pakuotės.
- Prieš jungdami prietaisą prie maitinimo tinklo palaukite bent 4 valandas, kad šaltnešis sutekėtų atgal į kompresorių.
- Pasirūpinkite pakankam oro cirkuliacija aplink prietaisą, kad jis neperkaistų. Vadovaukitės įrengimo nurodymais tinkamai ventiliacijai užtikrinti.
- Prietaiso nugarėlė neturi būti pernelyg arti sienos ir negali liestis arba būti arti įkaitusių dalių, tokių kaip kompresorius, kitaip gali kilti užsiliepsnojimo pavojus.

Saugumo informacija ir įspėjimai

- Nestatykite prietaiso šalia radiatorių arba viryklių.
- Pasirūpinkite, kad įrengto prietaiso maitinimo laido kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
- Perdavimo dažnių juostos ir didžiausia leidžiamoji perdavimo galia darbinėse dažnių juostose: 2400–2483,5 MHz, mažiau arba lygu 20 dbm.
- Laikykitės bent 20 cm atstumu nuo prietaiso radiatoriaus.

Techninė priežiūra

- Elektros priežiūros darbus atlikti turi tik kvalifikuotas elektrikas.
- Šio gaminio techninę priežiūrą gali atlikti tik įgaliotieji techninės priežiūros centrai, naudodami tik patvirtintas atsargines dalis.

  1. Jeigu prietaiso nereikia atšildyti.

  2. Jeigu prietaisas turi šaldiklį.

Pastaba

3–8 metų amžiaus vaikai maisto produktus į šaldytuvą dėti ir iš jo išimti gali tik prižiūrimi. (Taikoma tik ES teritorijoje.)

Naujo prietaiso įdiegimas

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, turėtumėte žinoti apie šiuos patarimus.

Prietaiso vėdinimas

Siekiant pagerinti aušinimo sistemos efektyvumą ir sumažinti energijos suvartojimą, aplink prietaisą būtina užtikrinti pakankamą vėdinimą, kad išsisklaidytų šiluma. Dėl šios priežasties aplink šaldytuvą turi būti pakankamai laisvos vietos.


Siūlome:

Patartina, kad nuo užpakalinės dalies iki sienos būtų 50-70 mm tarpas, bent 100 mm nuo viršaus, bent 100 mm nuo šono iki sienos ir laisvos vietos priekyje, kad šaldytuvo durelės atsidarytų 105° kampu.


Neįmontavimo atveju

Svarbi informacija (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

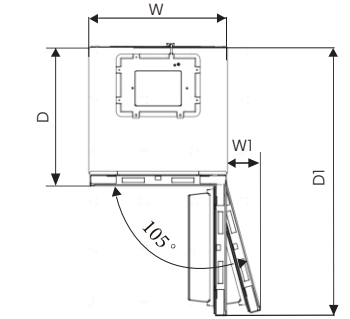


Viršutinėje pusėje palikite didesnį nei 5 mm tarpą

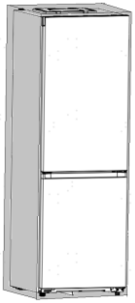


Produkto dydis (mm): 595*600*1856

Prietaisą taip pat galima statyti šalia baldų elementų arba tarp jų, arba prie sienos. Tokiu atveju prietaisas veiks nepriekaištingai, bet triukšmas ir elektros suvartojimas gali išaugti.

Įmontavimo atveju

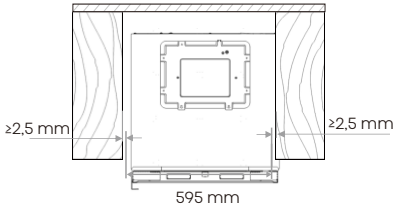

Šaldytuvo durų uždarymo būsena, įmontavimo atveju

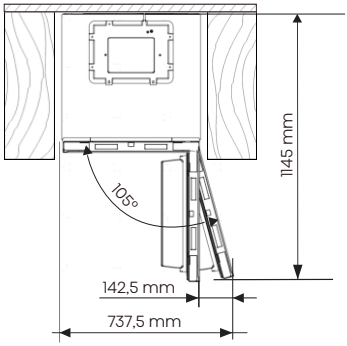

Bendra erdvė, reikalinga šaldytuvui visiškai atidaryti duris įmontavimo būsenoje.

Naujo prietaiso įdiegimas

Pastaba


Šis prietaisas gerai veikia klimato klasėse nuo SN iki ST. Jis gali neveikti tinkamai, jei ilgą laiką bus paliekamas aukštesnėje arba žemesnėje nei nurodytoje temperatūroje.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	+10°C iki +32°C
N	+16°C iki +32°C
ST	+16°C iki +38°C
T	+16°C iki +43°C

Laikykite prietaisą sausoje vietoje, kad išvengtumėte didelės drėgmės žalos. Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių lietaus ar šalčio. Laikykite prietaisą atokiau nuo šilumos šaltinių, tokių kaip viryklė, ugnis ar šildytuvas.

Prietaiso išlyginimas

- Pakankamai išlyginti ir užtikrinti oro cirkuliaciją apatinėje galinėje prietaiso sekcijoje, gali tekti sureguliuoti apatines kojas. Prašome naudoti tinkamą veržliaraktį.
- Kad durys galėtų savaime užsidaryti, pakreipkite viršutinę dalį atgal maždaug 15 mm arba 0,5° kampu, pasukdami reguliuojamas kojeles.
- Kai norite perkelti prietaisą, nepamirškite pasukti kojų atgal, kad prietaisas galėtų laisvai riedėti. Persikėlę prietaisą iš naujo įdiekite.

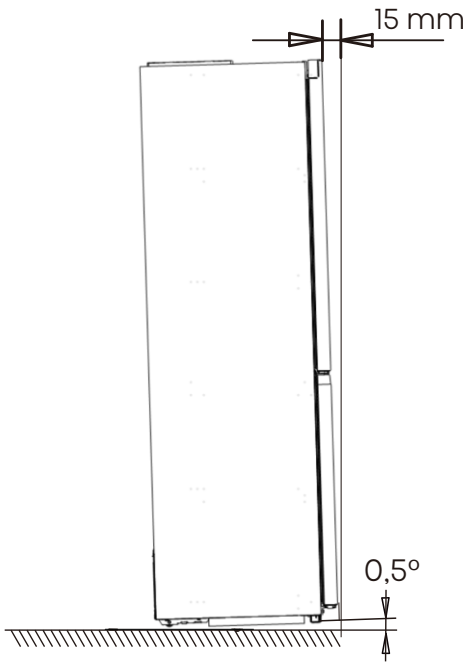


Naujo prietaiso įdiegimas






Įspėjimas

- Šaldytuvą įrenkite ant lygaus, kieto paviršiaus, kuris būtų tame pačiame lygmenyje kaip ir aplinkinės grindys ir kuris būtų pakankamai tvirtas visiškai prikrautam šaldytuvui išlaikyti.
- Ratukus naudokite tik šaldytuvui pirmyn arba atgal pastumti. Stumiant į šonus galima apgadinti ir grindis, ir ratukus.

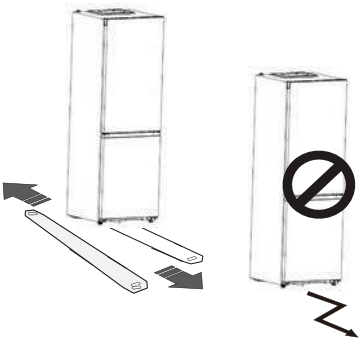

Prietaiso aprašymas

Prietaiso apžvalga

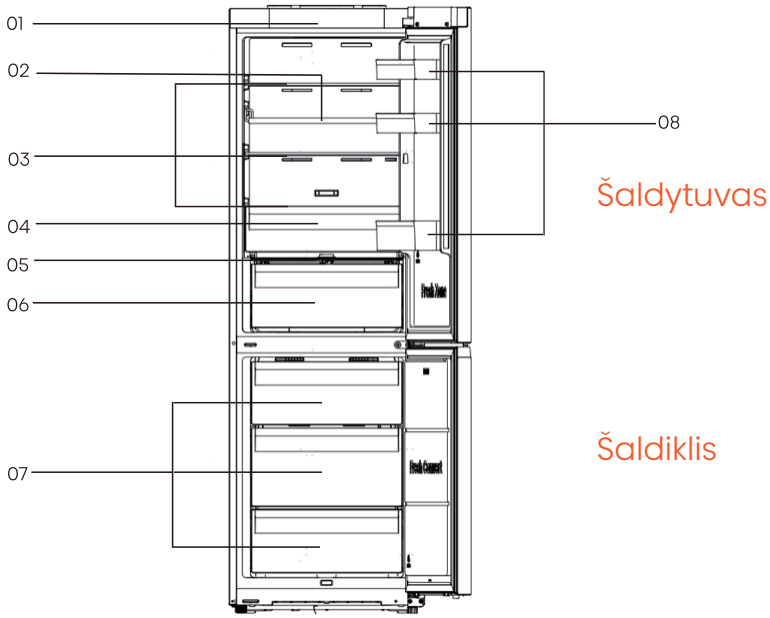

1. Elektroninis valdymas
2. Lanksti vyno butelių regztis
3. Lentynos maisto produktams laikyti
4. Šviežių produktų stalčius
5. Daržovių stalčiaus dangtis
6. Daržovių stalčius
7. Šaldiklio stalčiai
8. Durų lentyna

Pastaba

Jūsų šaldytuvas gali atrodyti šiek tiek kitaip, nei parodyta šiam vadove, dėl nuolatinio gaminių tobulinimo. Tačiau jo funkcijos ir naudojimo instrukcijos yra tokios pačios.
Optimalioms energijos sąnaudoms užtikrinti visus komponentus įrenkite kaip nurodyta pirmiau.

Elektroniniai valdymo elementai

Visos funkcijos ir nuostatos pasiekiamos per valdymo skydelį, kuris yra šaldytuvo viduje, viršuje. Ekranas labai patogus naudotojui, jame paprasta reguliuoti funkcijas.

Ekrano valdikliai

Vadovaukitės šiais nurodymais, kaip naudotis įvairiomis prietaiso valdymo skydelio funkcijomis ir nuostatomis. Pirmą kartą įjungus užsižiebs ekrano skydelio piktogramos. Nepaspaudus jokio mygtuko ir neatidarius durų foninis apšvietimas išsijungs po vienos minutės.



Elektroninis valdymas (prietaiso viršuje)

1. Maitinimas

Power Naudojimui nutraukti paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką – prietaisas išsijungs. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką budėjimo režimui perjungti.

Budėjimo režimui ekrane bus rodoma „--“.

SVARBU!

Nelaikykite šaldytuve maisto, jeigu jis ilgam laikui išjungtas. Jeigu jo ilgą laiką nenaudosite, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.

PASTABA

Budėjimo režimu šaldytuvo funkcijos neveikia.

2. Eco

Eco Paspauskite mygtuką „Eco“ Eco energijos taupymo funkcijai įjungti ir užsižiebs piktograma. Ši nuostata automatiškai nustato 6°C temperatūrą šaldytuve ir -17°C temperatūrą šaldiklyje.

Iš taupymo režimo išeikite paspaudę arba mygtuką „Temp.“ Temp Temp, arba mygtuką „Eco“ Eco, ir bus nustatyta ankstesnė temperatūra.

3. Super Cool

Super Cool Ši funkcija palaiko nustatytą šaldytuvo temperatūrą, kai jis intensyviai naudojamas, jam laikoma daug maisto produktų arba esant šiltiems orams.

Elektroniniai valdymo elementai

Funkcija „Super Cool“ sumažina temperatūrą šaldytuvo skyriuje.

1. Paspauskite mygtuką „Super Cool“ šiai funkcijai aktyvinti. Užsižiebs piktograma , o šaldytuvo temperatūros indikatorius rodys 2°C temperatūrą.

2. Ši funkcija automatiškai išsijungs po 6 valandų.

3. Norėdami rankiniu būdu išjungti funkciją „Super Cool“, paspauskite mygtuką „Super Cool“ arba kairįjį mygtuką „Temp.“ – bus vėl nustatyta ankstesnė šaldytuvo temperatūra.

4. Šaldytuvo skyriaus temperatūra

Temp. Kelis kartus paspauskite kairįjį mygtuką „Temp.“ temperatūros nuostatoms perjungti nuo 8°C iki 2°C.

8°C – 7°C – 6°C – 5°C
2°C – 3°C – 4°C

PASTABA

Kiekvienu paspaudimu temperatūra sumažinama 1°C.

5. Šaldiklio skyriaus temperatūra

Temp. Kelis kartus paspauskite dešinįjį mygtuką „Temp.“ temperatūros nuostatoms perjungti nuo -14°C iki -24°C.

-14°C – -15°C – .....
-24°C – -23°C

PASTABA

Kiekvienu paspaudimu temperatūra sumažinama 1°C.

Skyrių temperatūros nustatymas

Nustačius temperatūra konfigūruojama kiekvieno skyriaus vidutinė temperatūra, o tikroji temperatūra svyruoja, priklausomai nuo maisto produktų kiekio, jų išdėstymo ir patalpų temperatūros.

Rekomenduojamos temperatūros nuostatos

Šaldytuvo skyrius: 4°C

Šaldiklio skyrius: -18°C

6. Super Freeze

Super Freeze Ši funkcija greitai sumažina šaldiklio temperatūrą, kad būtų greičiau užšaldytas maistas, išsaugotas jo šviežumas, vitaminai ir maistinė vertė.

1. Paspauskite mygtuką „Super Freeze“ šiai funkcijai aktyvinti. Užsižiebs piktograma , o šaldiklio temperatūros indikatorius rodys -28°C temperatūrą.

2. Ši funkcija automatiškai išsijungs po 52 valandų.

3. Norėdami rankiniu būdu išjungti funkciją „Super Freeze“, paspauskite mygtuką „Super Freeze“ arba dešinįjį mygtuką „Temp.“ – bus vėl nustatyta ankstesnė šaldiklio temperatūra.

Elektroniniai valdymo elementai

PASTABA

Funkcijos „Super Freeze“ nenaudokite, jeigu šaldiklyje yra butelių arba skardinių su gėrimais (ypač gazuotais gėrimais). Jie gali sprogti.

7. Įspėjamasis signalas

Aukštos temperatūros įspėjamasis signalas:

Alarm

Įspėjamasis signalas pasigirsta pernelyg pakilus vidaus temperatūrai – tai rodo šviečianti „⚠“ piktograma.

Ne budėjimo veiksena prietaiso vidaus temperatūra išmatuojama praėjus 24 valandoms po jo įjungimo. Jei temperatūra būna padidėjusi 4 valandas, sužadinamas įspėjamasis signalas.

Įspėjamojo signalo nutildymas:

Garsui nutildyti paspauskite įspėjamojo signalo mygtuką. Piktograma „⚠“ šviečia tol, kol temperatūra nukrinta žemiau įspėjamojo signalo sužadinimo ribos. Užgesusi piktograma „⚠“ rodo, kad aukštos temperatūros įspėjamasis signalas nebeveikia.

Įspėjamojo signalo nenutildžius jis suskambės 3 kartus per minutę ir švies įspėjamojo signalo piktograma. Įspėjamasis signalas nustos veikti po 10 minučių.

Atidarytų durų įspėjamasis signalas:

Šis įspėjamasis signalas sužadinamas palikus duris atviras ilgiau nei 1 minutę. Jis suskambės po 5 kartus per pirmąją ir antrąją minutes, o trečiąją minutę pyptelės tik vieną kartą. Įspėjamasis signalas nustos veikti po 10 minučių.

Įspėjamajam signalui nutildyti paspauskite bet kurį mygtuką. Uždarykite duris, kad įspėjamasis signalas visiškai išsijungtų.

Demonstracinė veiksena

Demonstracinė veiksena skirta naudoti pardavimo salonuose, todėl šaldytuvas iš tikrųjų nešaldo. Demonstracinei veiksenai įjungti vienu metu paspauskite maitinimo ir belaidžio ryšio mygtukus ir palaikykite 3 sekundes, kol pasigirs trys pyptelėjimai. Ekrane pasirodys užrašas „OF“, reiškiantis, kad aktyvi demonstracinė veiksena.

Nepaspaudus jokių mygtukų ekrane 10 sekundžių bus rodoma „OF“; kitaip jame bus rodoma dabartinė temperatūros nuostata.

Demonstracinei veiksenai išjungti vienu metu paspauskite maitinimo ir belaidžio ryšio mygtukus ir palaikykite 3 sekundes, kol pasigirs trys pyptelėjimai.

Elektroniniai valdymo elementai

8. Belaidis ryšys

Šaldytuvo prijungimas prie belaidžio ryšio tinklo

Wi-Fi 3sec „ConnectLife“ programėlė

„ConnectLife“ – tai išmanioji programėlė, leidžianti valdyti išmaniuosius prietaisus išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu.

Įdiegimas

1. Išmaniajame telefone atverkite „Apple App Store“ (IOS) arba „Google Play Store“ (Android).

2. Susiraskite „ConnectLife“. Ieškokite programėlės su tokia piktograma:



3. Atsisiųskite ir įdiekite programėlę „ConnectLife“, kurios autorius yra „ConnectLife, LLC“.

Arba išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuskaitykite QR kodą programėlei „ConnectLife“ įdiegti.

PASTABA

- Belaidžio ryšio signalo stiprumui įtakos gali turėti atstumas tarp prietaiso ir belaidžio ryšio maršruto parinktuvo. Jiems esant per toli vienas nuo kito, jų gali nepavykti susieti arba susiejimas gali užtrukti ilgiau.
- Prietaisai jungiasi tik prie 2,4 GHz belaidžio ryšio tinklų. Turi būti matomas belaidžio ryšio tinklo SSID.
- Tinklo veikimui įtakos gali turėti belaidžio ryšio aplinka, įskaitant prie jo prijungtus prietaisus.
- Tokie išoriniai veiksniai kaip jūsų namų tinklo aplinka arba interneto paslaugų teikėjas gali sukelti jūsų prietaiso belaidžio ryšio pertrūkių.

Programos versija

Dabartinė Android & iOS versija: V2.3.0

Programos versija nuolat keičiama ir atnaujinama. Prašome patikrinti faktinę versiją, kuri yra atsisiųsta iš App Store, AppGallery ar Google Play parduotuvės.

Elektroniniai valdymo elementai

Šaldytuvo prijungimas

Įdiegę „ConnectLife“, prisijunkite prie savo paskyros arba ją sukurkite, ir:

1. Įsitikinkite, kad įjungtas prietaiso maitinimas ir kad šviečia ekrano skydelis. Prietaisas bus parengtas užsižiebus skydeliui.



2. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite belaidžio ryšio mygtuką, kol pasigirs pyptelėjimas. Kelias sekundes švies belaidžio ryšio lemputė „ “, kuri paskui pradės blyksėti.



3. Savo prietaise įjunkite „Bluetooth“ ir atverkite „ConnectLife“. Palaukite, kol pasirodys iškylantysis pranešimas, rodantis, kad aptiktas naujas prietaisas. Palieskite mygtuką iškylančiajame pranešime ir vykdykite rodomas instrukcijas.

4. Jei iškylantysis pranešimas nepasirodo, programėlėje patys palieskite „pridėti prietaisą“ arba „+“.

5. Prietaisų sąraše pasirinkite „šaldytuvas“.

6. Vykdykite programėlėje rodomas šaldytuvo prijungimo instrukcijas. Baigus ekrane bus rodomas šaldytuvas.

PASTABA


- Prietaisas susiejimo veiksena veiks iki 5 minučių.
- Tinklo nuostatos iš naujo nustatyti paspauskite ir 6 sekundes palaikykite belaidžio ryšio mygtuką. Prietaisą nustačius iš naujo pasigirs du pyptelėjimai.
- Nustačius iš naujo prietaisas automatiškai veiks susiejimo veiksena.
- Be pertrūkių šviečianti belaidžio ryšio lemputė rodo, kad prie tinklo prisijungta sėkmingai.

Savo prietaiso naudojimas

Prietaisas platinamas su priedais, nurodytais skyriuje „Prietaiso aprašymas“. Toliau skaitykite, kaip tinkamai juos naudoti. Rekomenduojama atidžiai perskaitykite šias instrukcijas, prieš pradedant naudoti prietaisą.

Durų lentyna


- Ji tinka laikyti kiaušiniams, skysčių skardinėms, gėrimų buteliams, fasuotiems maisto produktams ir pan. Neperkraukite durų lentynų sunkiais produktais.
- Durų lentynas galima įrengti įvairiame aukštyje pagal savo poreikius. Prieš keisdami lentynos aukštį išimkite iš jos maisto produktus.

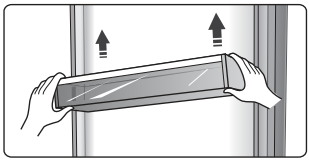

- Visos durų lentynos išsiima, kad būtų lengviau valyti.

Lentynos maisto produktams laikyti


- Lentynos maisto produktams laikyti išsiima, kad būtų lengviau valyti.

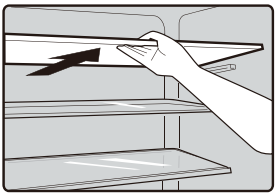

Lanksti vyno butelių regztis

- Skirta laikyti buteliams ir išsiima, kai reikia išvalyti.

Pastaba. Butelių nedėkite priešais ventiliacijos angas, oro srauto kelyje, kad neužšaltų jų turinys.

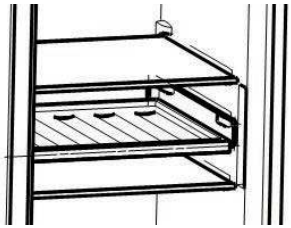


0°C šviežių produktų stalčius

- Šiame stalčiuje palaikoma žemesnė temperatūra, tinkamesnė greitai gendantiems maisto produktams, tokiems kaip žuvis ir mėsa, laikyti. Temperatūrą galima reguliuoti slankikliu: pastūmus jį į kairįjį galą, stalčiaus temperatūra bus tokia pati kaip ir likusioje šaldytuvo dalyje; pastūmus į dešinįjį galą, stalčiaus temperatūra bus 5°C žemesnė. Tolesnėje lentelėje pateikiamos produktų laikymo rekomendacijos.

Šaldytuvo temp.	Slankiklis	Maisto produktas	Laikymo laikotarpis
2°C	Kairėje pusėje	Vaisiai	< 2 sav.
2°C	Dešinėje pusėje	Žuvis ir mėsa	< 3 d.
5°C	Kairėje pusėje	Daržovės	< 5 d.
5°C	Dešinėje pusėje	Žuvis ir mėsa	< 3 d.
8°C	Kairėje pusėje	Daržovės	< 5 d.
8°C	Dešinėje pusėje	Vaisiai	< 2 sav.

Pastaba. Ir aplinkos temperatūra, ir nustatytoji temperatūra veikia 0°C stalčiaus temperatūrą, todėl ji gali svyruoti tam tikrame diapazone. Normalu, jei temperatūrai šiame stalčiuje nukritus žemiau nulio, užšąla skysčiai.

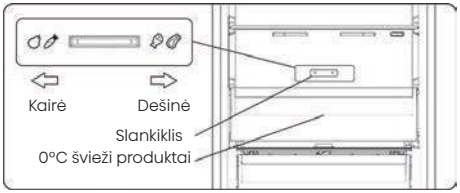


Savo prietaiso naudojimas

Daržovių stalčius


- Daržovių stalčius tinka daržovėms, vaisiams ir kt. produktams laikyti.

Talpyklos ir drėgmės kontrolė

- Prieš naudojimą, turite nuplėšti apsauginę juostelę, kaip parodyta toliau pateiktoje padėtyje.

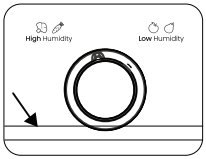


- Galite pasukti talpyklos dangčio rankenėlę, kad talpykloje būtų palaikoma skirtinga drėgmė. Pastumkite rankenėlę į kairę, išlaikysite didesnę drėgmę, kuri leis ilgai ir šviežiai laikyti daržoves ir vaisius, o dešinėje bus mažesnė drėgmė. Jis skirtas reguliuoti talpyklos temperatūrą ir išvengti, kad daržovės neprarastų drėgmės.

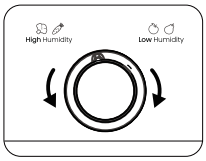

Šaldiklio stalčius


- Jis naudojamas maisto produktams, kuriuos reikia užšaldyti, įskaitant mėsą, žuvį, ledus ir kt., laikyti.

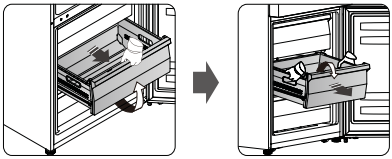

- Norėdami išimti šaldiklio stalčių, pakreipkite stalčiaus priekį ir patraukite į priekį, tada palenkite stalčių žemyn ir abiem rankomis ištraukite jį į priekį.

Durų apsukimas



Duris galite apsukti iš dešinės pusės (kaip parduodama) į kairę pusę, jeigu reikia, kad prietaisas tilptų konkrečioje erdvėje.

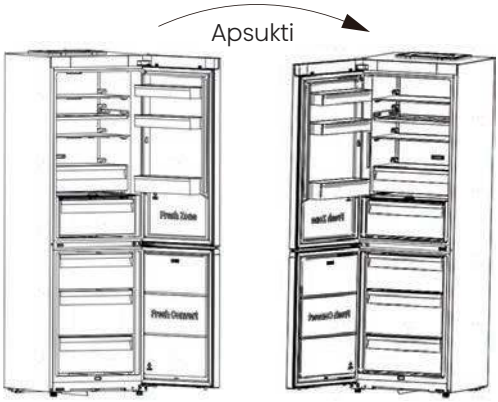

ĮSPĖJIMAS

Prieš pradėdami šį procesą būtina atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo tinklo, kad išvengtumėte elektros srovės keliamų pavojų.

Reikalingi įrankiai (nepateikiami):

Nepateikiami	
	
8 mm lizdinis atsuktuvas	Plonas atsuktuvas
	
Kryžminis atsuktuvas	Reguliuojamas veržliaraktis
	
Glaistymo mentelė	

Reikalingos dalys (pateiktos):

Pateikta	
	
Kampinis gaubtas (kairysis viršutinis)	Kampinis gaubtas (dešinysis viršutinis)
1	1
	
Kampinis gaubtas (durų kairysis)	Kampinis gaubtas (durų dešinysis)
1	1
	
kairiojo viršutinio vyrio dalis	4 mm šešiakampis raktas
1	1


PASTABA

Šaldytuvą statykite ant porolono arba kitos panašios medžiagos, kad neapgadintumėte. Šaldytuvą pastatykite statmenai. Išimkite visas lentynas, kad jų nesugadintumėte, ir uždarykite duris. Kad būtų lengviau pasiekti šaldytuvo apačią, jį gali tekti paguldyti ant nugarėlės.


1. Pastatę šaldytuvą statmenai, atidarykite duris ir plonu atsuktuvu atsargiai atskirkite kampinius gaubtus nuo dešiniosios, kairiosios, viršutinės dešiniosios ir viršutinės kairiosios durų dalių, tada tuos gaubtus sudėkite į priedų krepšį, nes jų reikės vėliau.

PASTABA. Kad nesubraižytumėte šaldytuvo paviršiaus, toje vietoje, kur kišate atsuktuvą, paklokite rankšluostį.


Durų apsukimas

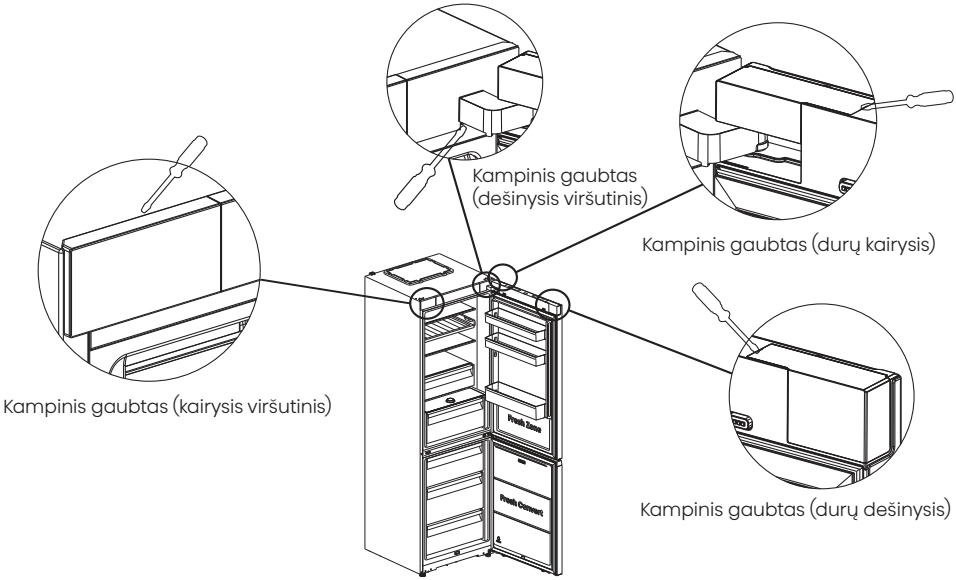

2. 4 mm šešiakampiu raktu atsukite du varžtus, kuriais pritvirtintas viršutinis dešinysis vyris. (Prilaikykite duris, kad jų nesugadintumėte.)

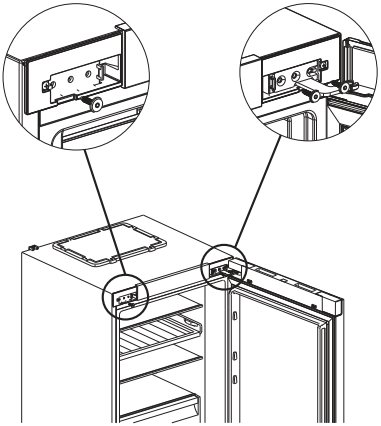


3. Nuimkite viršutines duris ir padėkite ant lygaus paviršiaus, priekiniu paviršiumi aukštyn. Atlaisvinkite 2 varžtus, nuimkite stabdiklį, galinį durų stabdiklį ir vyrio ašies movą, tada visas šias dalis montuokite kairėje pusėje, naudodami tuos pačius varžtus.

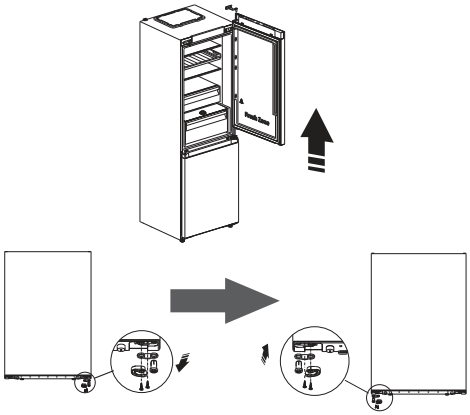


Durų apsukimas


4. Atlaisvinkite vidurinio vyrio varžtus jam nuimti. Tada nuimkite apatines duris.

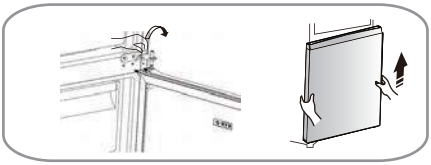


5. Padėkite apatines duris ant lygaus paviršiaus, priekiniu paviršiumi aukštyn. Atlaisvinkite 2 varžtus, nuimkite stabdiklį, galinį durų stabdiklį ir vyrio ašies movą, tada visas šias dalis montuokite kairėje pusėje, naudodami tuos pačius varžtus.

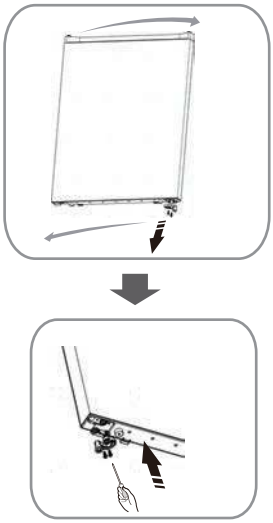


6. Vidurinės dengiamosios plokštės skylių gaubtelius perkelkite iš kairės į dešinę (kaip parodyta tolesniame paveikslėlyje).

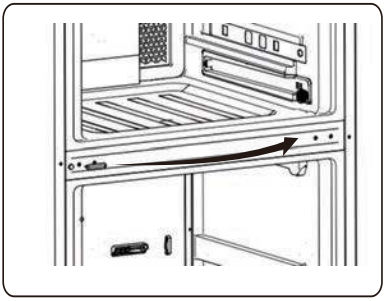


7. Paguldykite šaldytuvą ant poroloninės pakuotės arba panašios medžiagos. Nuimkite reguliuojamas kojas, tada atsukite ir nuimkite apatinį vyrį. Apatinės dengiamosios plokštės skylių gaubtelius perkelkite iš kairės į dešinę. Tada atsukite apatinio vyrio ašį ir perkelkite jį į skylę priešingoje pusėje.

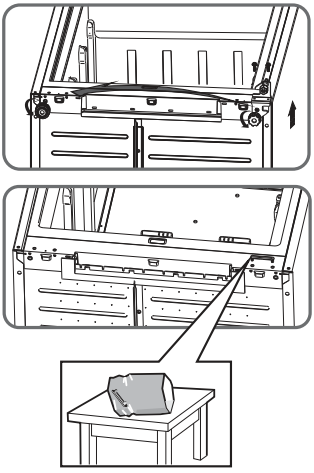

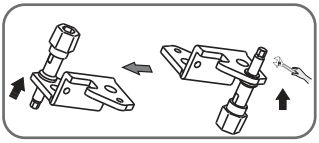


Durų apsukimas


8. Montuokite apatinį vyrį kairėje pusėje ir pritvirtinkite specialiais flanšiniais sraigtais. Montuokite reguliuojamas kojas kitoje pusėje ir jas pritvirtinkite.

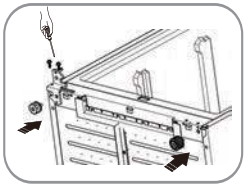


9. Pareguliuokite apatinių durų padėtį, kad apatinė skylė susilygiuotų su apatinio vyrio ašimi. Pasukite vidurinį vyrį 180° kampu, tinkamai pareguliuokite jo padėtį, tada jį sumontuokite.

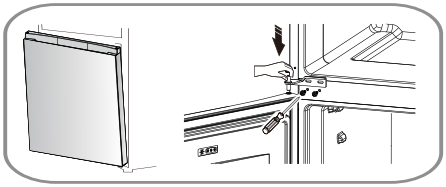

10. Nustatykite tinkamą viršutinių durų padėtį. Viršutinių durų apatinę skylę sulygiuokite su vidutinio vyrio viršutine ašimi, o viršutinę skylę su kairiojo viršutinio vyrio ašimi. Pareguliuokite kairįjį viršutinį vyrį, kad nustatytumėte tinkamą jo padėtį ir pritvirtinkite 2 varžtais.

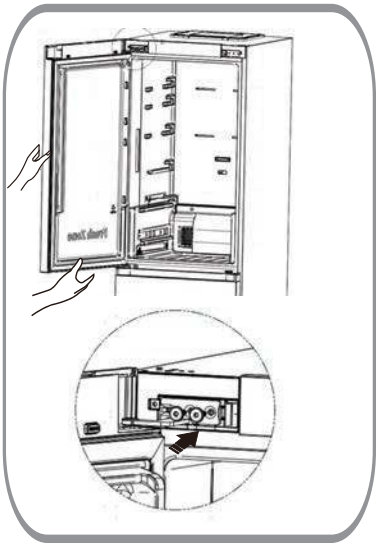

11. Sumontuokite kampinius gaubtus (durų dešinįjį, durų kairįjį, dešinįjį viršutinį ir kairįjį viršutinį), kuriuos buvote sudėję į priedų krepšį.

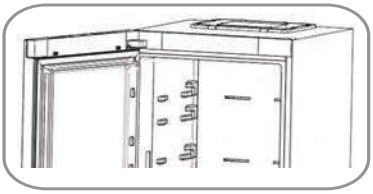

Valymas ir priežiūra

- Prietaiso higienai užtikrinti, jį reguliariai valykite (įskaitant visus išorinius ir vidinius priedus) – bent kartą kas du mėnesius.


Įspėjimas

- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, prieš valydami šaldytuvą būtinai atjunkite nuo maitinimo šaltinio! Prieš pradėdami valyti išjunkite prietaiso maitinimą ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.

Išorės valymas

Reguliariai valant užtikrinama šaldytuvo išvaizdos priežiūra.

- Skaitmeninį skydelį ir ekrano skydelį valykite švaria, švelnia šluoste.
- Sudrėkinkite šluostę vandeniu, užuot purškę vandenį tiesiai ant prietaiso. Tokiu būdu drėgmė nesikaups vienoje vietoje.
- Duris, rankenas ir spintos paviršius nuvalykite švelniu valikliu, tada nusausinkite minkšta šluoste.

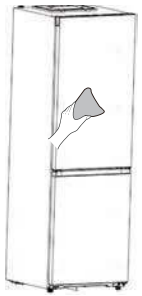


Įspėjimas

- Nenaudokite aštrių objektų, kad nesubraižytumėte paviršiaus.
- Nenaudokite stiprių cheminių medžiagų, tokių kaip skiedikliai, automobilio plovikliai, balikliai, eteriniai aliejai arba organiniai tirpikliai, tokie kaip benzenas. Jie gali apgadinti prietaiso paviršių ir kelia užsiliepsnojimo pavojų.

Vidaus valymas

- Reguliariai valykite vidų, geriausia – kai viduje lieka mažai maisto. Kad išvalytumėte kruopščiau, išimkite stalčius ir lentynas.
- Vidų valykite praskiestu sodo bikarbonato tirpalu, tada plaukite šiltu vandeniu, naudodami išspaustą kempinę arba šluostę. Prieš atgal sudėdami lentynas ir krepšelius įsitikinkite, kad viskas visiškai išdžiūvo.
- Nusausinkite visus paviršius ir išimamus komponentus, prieš sudėdami juos atgal.

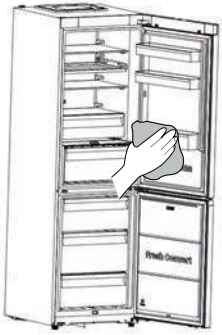

Valymas ir priežiūra


- Nepaisant automatinio atšildymo funkcijos, šaldiklyje vis tiek gali susidaryti šerkšnas, jeigu bus dažnai darinėjamos arba ilgai paliekamos atviros jo durys.
- Jeigu susidarė storas šerkšno sluoksnis, šaldiklį atšildykite, ai jus beveik tuščias:
  1. Ištuštinkite šaldiklį, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo šaltinio ir atidarykite duris. Vėdinkite kambarį, kad paspartintumėte atšildymą.
  2. Kai šaldiklis atitirps, išvalykite jį vadovaudamiesi rekomendacijomis.

Įspėjimas

- Nenaudokite aštrių objektų atšildydami šaldiklį.
- Kol prietaiso vidus visiškai neišdžius, jo neįjunkite ir nejunkite prie maitinimo tinklo lizdo.

Atšildymas

Šaldiklio skyrius

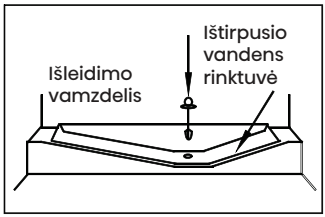

- Šis skyrius atšildomas automatiškai.

Durų sandariklio valymas

- Reguliariai valykite durų sandariklius. Žiūrėkite, kad jie nepradėtų lipti prie šaldytuvo korpuso, nes taip jie gali suplyšti. Sandariklius valykite švelniu plovikliu ir šiltu vandeniu. Išvalę nuskalaukite ir gerai nusausinkite.

Šviesdiodžio lemputės keitimas

- Šiame prietaise įrengta G klasės energiją taupanti šviesdiodžio lemputė, esanti šaldytuvo skyriaus viršuje.

Įspėjimas

Nekeiskite šviesdiodžio lemputės patys! Jai sugedus pagalvos kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Naudingos užuominos ir patarimai

Energijos taupymo patarimai

Energijos taupymo sumetimais rekomenduojame vadovautis toliau pateiktais patarimais.

- Kuo trumpiau laikykite atidarytas duris, kad taupytumėte energiją.
- Prietaisą laikykite atokiai nuo šilumos šaltinių, tokių kaip tiesioginė saulėkaita ar viryklės.
- Nustatykite tinkamą temperatūrą.
- Prietaise nelaikykite šilto maisto ir garuojančių skysčių.
- Prietaisą įrenkite gerai vėdinamoje, sausoje vietoje. Žr. skyrių „Naujo prietaiso įrengimas".
- Nekeiskite stalčių, pakabinamų stalčių ir lentynų sąrankos, nes originali sąranka užtikrina didžiausią energijos taupymą.

Patarimai, kaip šaldytuve laikyti šviežius maisto produktus

- Nedėkite šilto maisto tiesiai į šaldytuvą arba šaldiklį; dėl to pakyla vidinė temperatūra ir eikvojama daugiau energijos.
- Uždenkite arba suvyniokite maisto produktus, kurių stiprus kvapas.
- Maisto produktus išdėstykite taip, kad aplink juos laisvai cirkuliuotų oras.

Patarimai, kaip šaldytuve laikyti maisto produktus

- Bet kokios rūšies mėsą suvyniokite į polietileno plėvelę ir dėkite ant stiklinės lentynos, esančios virš daržovių stalčiaus. Paisykite maisto produktų laikymo trukmės ir gamintojo nurodytos galiojimo pabaigos datos.
- Termiškai apdorotas maistas, šalti patiekalai ir pan.:

  Juos reikia supakuoti ir galima laikyti bet kurioje lentynoje.
- Vaisiai ir daržovės:

  Vaisius ir daržoves laikykite jiems skirtame stalčiuje.
- Sviestas ir sūris:

  Sandariai suvyniokite į aliuminio foliją arba polietileno plėvelę.
- Pieno buteliai:

  Pieno butelius reikia uždengti ir laikyti durų lentynose.

Užšaldymo patarimai

- Palikite prietaisą įjungtą bent 2 val. nustatę žemą temperatūrą prieš naudodami pirmą kartą arba po ilgos pertraukos.
- Maisto produktus užšaldykite nedidelėmis porcijomis, kad jie greitai ir gerai užšaltų ir kad juos būtų patogu atšildyti.
- Naudokite sandarią aliuminio foliją arba polietileno plėvelę.
- Žiūrėkite, kad neužšaldytas maistas nesiliestų su užšaldytu maistu, kitaip užšaldytas maistas gali iš dalies atšilti.

Naudingos užuominos ir patarimai

- Užšaldomus produktus paženklinkite, nurodydami datą, kad efektyviau naudotumėte turimas atsargas.

Patarimai, kaip šaldytuve laikyti šviežius maisto produktus

- Įsitikinkite, kad užšaldyti maisto produktai buvo tinkamai laikomi parduotuvėje.
- Atšildytą maistą reikia greitai suvartoti ir neužšaldyti pakartotinai.
- Paisykite gamintojo nurodyto laikymo laikotarpio.

Prietaiso išjungimas

- Jeigu reikia prietaisą išjungti ilgam laikui, vadovaukitės tolesniais nurodymais, kad jame neatsirastų pelėsio.

  1. Išimkite visą maistą.

  2. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

  3. Kruopščiai išvalykite ir išdžiovinkite vidų.

  4. Duris palikite šiek tiek pravertas, kad vėdintųsi.

Trikčių šalinimas

Jeigu kyla prietaiso problemų, prieš kreipdamiesi pagalbos atlikite toliau nurodytas patikras. Prieš skambindami į techninės priežiūros tarnybą, atlikite kelias paprastas patikras, nurodytas šiame skyriuje.

⚠ Įspėjimas

Neremontuokite prietaiso patys. Jeigu problemų nepavyksta išspręsti atlikus nurodytas patikras, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, įgaliotąjį techninės priežiūros meistrą arba mažmenos platintoją, iš kurio prietaisą įsigijote.

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Prietaisas neveikia taip, kaip turėtų	Įsitikinkite, kad maitinimo laido kištukas gerai įkištas į maitinimo lizdą.
	Patikrinkite ir, jeigu reikia pakeiskite saugiklį arba išjunkite ir vėl įjunkite srovės pertraukiklį.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Prietaisas neveikia taip, kaip turėtų	Per žema aplinkos temperatūra. Nustatykite žemesnę temperatūrą šaldytuvo viduje.
	Šaldiklis gali neveikti atšildymo ciklo metu arba netrukus po įjungimo – taip saugomas kompresorius.
Nemalonūs kvapai	Išvalykite prietaiso vidų.
	Patikrinkite, ar nedvokia koks nors maistas, indeliai arba vyniojamosios medžiagos.
Prietaisas triukšmingas	Normalūs garsai: • Veikiančio kompresoriaus garsai. • Oro cirkuliacijos triukšmas, kurį skleidžia ventiliatoriaus varikliai. • Burbuliuojantis garsas, lyg virtų vanduo. Pokštelėjimai automatinio atšildymo metu. • Spragtelėjimas prieš įsijungiant kompresoriui.
	Jeigu girdite neįprastus garsus: • Įsitikinkite, kad šaldytuvas sulygiuotas. • Šaldytuvą laikykite atokiai nuo sienų. • Buteliai arba dėžutės daužosi vieni į kitus.
Nuolat veikia variklis	Taip gali nutikti susiklosčius tam tikroms sąlygoms: • Nustatyta pernelyg žema temperatūra. • Neseniai buvo įdėtas didelis šilto maisto kiekis. • Aukšta aplinkos temperatūra. • Dažnai arba ilgam atidarinėjamos durys. • Prietaisas ką tik įrengtas arba buvo išjungtas ir dabar įjungtas vėl.
Šerkšno susidarymas	Įsitikinkite, kad neužstojamos oro išleidimo angos ir kad aplink laikomą maistą yra pakankamai vietos orui cirkuliuoti. • Įsitikinkite, kad duris pavyksta visiškai sandariai uždaryti. Apie šerkšno šalinimą skaitykite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Viduje per šilta	Dažnai atidarinėjamos arba ilgam laikui paliekamos atidarytos durys. • Kažkas trukdo durims užsidaryti. • Aplink prietaisą palikta nepakankamai laisvos vietos.
Viduje per šalta	Padidinkite temperatūrą, kaip nurodyta skyriuje „Ekrano valdikliai“.
Durys sunkiai užsidaro	Kad durys užsidarytų savaime, šaldytuvas turi būti tiek pasviręs atgal (10–15 mm). Patikrinkite, ar nėra kliūčių.
Ant grindų varva vanduo	Gali būti, kad netinkamai išlygiuota vandens rinktuvė, esanti šaldytuvo apačioje; gali būti nesulygiuotas vandens išleidimo latakas, esantis po kompresoriaus viršumi, todėl vanduo nenukreipiamas į rinktuvę taip, kaip turėtų. Vandens išleidimo latakas gali būti užsikimšęs arba gali būti ne visiškai gerai sujungta jungtis. • Gali reikėti atitraukti šaldytuvą nuo sienos ir patikrinti vandens rinktuvę, vandens išleidimo lataką ir jungtį. • Jeigu šaldytuvas buvo ilgam išjungtas, galėjo ištirpti susikaupęs ledas, todėl vanduo ir išsiliejo ant grindų.
Neveikia lemputė	• Šviesdiodžio lemputė galėjo sugesti. Šviesdiodžio lemputes keiskite vadovaudamiesi skyriaus „Valymas ir priežiūra“ instrukcijomis. • Valdymo sistema išjungė lemputes, nes durys buvo per ilgai paliktos atidarytos. Uždarykite ir vėl atidarykite duris lemputėms iš naujo aktyvinti.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Netiekiamas ledas	• Ar palaukėte 10 valandų po to, kai prijungėte vandens tiekimą ledui gaminti? Jeigu šaldiklyje nepakankamai šalta, ledui gaminti gali reikėti daugiau laiko, panašiai, kaip pradėjus naudoti pirmą kartą. • Ar prijungtas ir atsuktas vandens čiaupas? • Galbūt rankiniu būdu sustabdėte ledo gaminimo funkciją. Įsitikinkite, kad įjungėte ledo kubelių arba smulkinto ledo veikseną. • Galbūt yra ledo inde arba ledo latake užstrigusio ledo. • Galbūt per aukšta šaldiklio temperatūra. Pabandykite nustatyti žemesnę šaldiklio temperatūrą.
Neveikia vandens automatas	• Ar gerai sumontuotas vandens bakelis? • Įsitikinkite, kad vandens bakelyje yra pakankamai vandens. • Galbūt įtrūko arba sulinko vandens vamzdelis. Įsitikinkite, kad vandens vamzdelis neužsikimšęs. • Galbūt per žema vandens bakelio temperatūra. Pabandykite ekrano skydelyje nustatyti aukštesnę temperatūrą. • Ar veikia vandens siurblys?
Šaldytuve girdisi vandens burbuliavimas	• Tai normalu. Burbuliavimas girdisi iš viduje cirkuliuojančio šaltnešio kontūro.
Nepavyksta prijungti prietaiso prie belaidžio ryšio tinklo	• Netinkamai įvesta belaidžio ryšio tinklo slaptažodis. Patikrinkite, ar slaptažodis teisingas, ir bandykite prisijungti vėl. • Namų belaidžio ryšio maršruto parinktuvo dažnis yra ne 2,4 GHz. Prietaisas jungiasi tik prie 2,4 GHz belaidžio ryšio tinklų. Nustatykite specialų 2,4 GHz belaidžio ryšio SSID ir prijunkite prie jo prietaisą. • Maršruto parinktuvas ir prietaisas yra per toli vienas nuo kito, todėl prastas tinklo ryšys. Perkelkite maršruto parinktuvą arčiau prietaiso arba įrenkite belaidžio ryšio signalo stiprintuvą.

Prietaiso šalinimas

Šio prietaiso negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pakuotės medžiagos

Perdirbamos medžiagos yra paženklintos perdirbimo ženklu. Pakuotę šalinkite atsakingai.

Prieš prietaisą išmetant

1. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo.

2. Nupjaukite maitinimo laidą.

⚠ Įspėjimas

Šaldytuvų šaltnešio kontūre būna šaltnešio ir dujų.

Šios medžiagos turi būti šalinamos profesionaliai, nes jos gali sužaloti akis arba užsidegti. Prieš tinkamai šalindami įsitikinkite, kad nepažeisti šaltnešio kontūro vamzdeliai.

	Tinkamas šalinimas
	Šis simbolis rodo, kad šio gaminio negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis (visoje Europos Sąjungoje). Kad nekontroliuojamai išmetamos atliekos nedarytų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai, gaminį atiduokite perdirbti, taip prisidėdami prie tvaraus pakartotinio medžiagų išteklių naudojimo. Naudokite specialias gaminių grąžinimo ir surinkimo sistemas arba teiraukitės platintojo, iš kurio įsigijote gaminį, apie aplinką tausojantį perdirbimą.

Prietaiso šalinimas

Kad maisto produktai būtų laikomi saugiai ir nebūtų užteršti, paisykite šių rekomendacijų:

- Nepalikite ilgam laikui atidarytų durų. Dėl to gali pastebimai padidėti temperatūra prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, besiliečiančius su maistu, ir drenažo sistemas.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite tam tinkamuose induose, kad nesiliestų su kitais maisto produktais ir ant jų nevarvėtų.
- Fasuotus užšaldytus maisto produktus, ledus ir ledukus laikykite dviejų žvaigždučių šaldiklio skyriuose.
- Šviežių maisto produktų negalima užšaldyti vienos, dviejų arba trijų žvaigždučių skyriuose.

Eil. Nr.	Skyriaus tipas	Tikslinė laikymo temp. [°C]	Tinkamas maistas
1	Šaldytuvas	+2~+8	Kiaušiniai, termiškai apdorotas maistas, fasuoti produktai, vaisiai, daržovės, pieno produktai, pyrago gaminiai, gėrimai ir kiti nešaldomi maisto produktai.
2	(***)* Šaldiklis	≤–18	Jūros gėrybės (žuvis, krevetės, kiaukutiniai), gėlavandenė žuvis ir mėsa (būtina sunaudoti per 3 mėnesius, kitaip sumažėja maistinė vertė ir suprastėja skonis). Tinka šviežiems maisto produktas užšaldyti.
3	*** Šaldiklis	≤–18	Jūros gėrybės (žuvis, krevetės, kiaukutiniai), gėlavandenė žuvis ir mėsa (būtina sunaudoti per 3 mėnesius, kitaip sumažėja maistinė vertė ir suprastėja skonis). Netinka šviežiems maisto produktas užšaldyti.
4	Vynas	+5~+20	Raudonas, baltas, putojantis vynas ir t. t.

Prietaiso šalinimas

Eil. Nr.	Skyriaus tipas	Tikslinė laikymo temp. [°C]	Tinkamas maistas
5	** Šaldiklis	≤-12	Jūros gėrybės (žuvis, krevetės, kiaukutiniai), gėlavandenė žuvis ir mėsa (būtina sunaudoti per 2 mėnesius, kitaip sumažėja maistinė vertė ir suprastėja skonis). Netinka šviežiems maisto produktas užšaldyti.
6	* Šaldiklis	≤-6	Jūros gėrybės (žuvis, krevetės, kiaukutiniai), gėlavandenė žuvis ir mėsa (būtina sunaudoti per 1 mėnesį, kitaip sumažėja maistinė vertė ir suprastėja skonis). Netinka šviežiems maisto produktas užšaldyti.
7	0 žvaigždučių	-6~0	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena ir tam tikri fasuoti, apdoroti maisto produktai: Geriausia sunaudoti per vieną dieną po įsigijimo arba per 3 dienas. Iš dalies supakuoti, įvynioti, fasuoti apdoroti maisto produktai (netinkami užšaldyti).
8	Atšaldymas	-2~+3	Šviežia arba užšaldyta kiauliena, jautiena, vištiena, gėlavandeniai produktai (suvartoti per 7 dienas, jei laikoma žemesnėje nei 0°C temperatūra, arba per 2 dienas, jei laikoma aukštesnėje nei 0°C temperatūra). Jūros gėrybes žemesnėje nei 0°C temperatūra galima laikyti iki 15 dienų; jų negalima laikyti aukštesnėje nei 0°C temperatūra.
9	Švieži maisto produktai	0~+4	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena ir termiškai apdoroti maisto produktai (suvartoti per 3 dienas, geriausia – tą pačią dieną).

Prietaiso šalinimas

Pastaba

Maisto produktus laikykite tam skirtuose šaldytuvo skyriuose ir jiems tinkamoje temperatūroje.

- Jei prietaisas nenaudojamas ilgą laiką, jį išjunkite, atšildykite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite praviras duris, kad neaugtų pelėsis.

Vandens dozatoriaus valymas (modeliuose su vandens dozatoriumi):

- Vandens bakelius valykite, jei dozatorius nenaudojamas 48 val., vandens sistemą, prijungtą prie vandentiekio, praplaukite, jei dozatorius nenaudojamas 5 dienas.

Įspėjimas

Maisto produktus supakuokite į maišelius, o skysčius išpilstykite į uždaromus butelius arba kitas talpyklas su dangteliais, kad jie nebūtų užteršti ir neišsilietų šaldytuve.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

LIETOTĀJA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai atsaucei

LV

Latviski

Saturs

Paldies, ka izvēlējāties Hisense. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu jaunā ledusskapja lietošanu, rūpīgi izlasiet sniegtās instrukcijas. Tajās ir svarīga informācija par uzstādīšanu un lietošanu. Turiet šo rokasgrāmatu pa rokai, lai turpmāk varētu uz to atsaukties.

Informācija par drošību un brīdinājumi 01

Jaunās ierīces uzstādīšana 13

Ierīces apraksts 16

Elektroniskā vadība 17

Ierīces lietošana 22

Durvju puses maiņa 24

Tīrīšana un kopšana 28

Noderīgi padomi un ieteikumi 30

Problēmu novēršana 31

Ierīces utilizācija 35

Informācija par drošību un brīdinājumi

Lai nodrošinātu savu drošību un pareizu lietošanu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tajā ir iekļauti svarīgi drošības norādījumi un instrukcijas. Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas iepazīstieties ar tās darbību un drošības funkcijām, lai novērstu nelaimes gadījumus. Turiet šīs instrukcijas pa rokai, un, ja ledusskapis maina īpašnieku vai atrašanās vietu, pārliecinieties, ka jaunais īpašnieks tās saņem, lai saņemtu pareizus norādījumus par lietošanu un drošību. Ražotājs nav atbildīgs par nekādiem zaudējumiem, kas radušies, neievērojot šos norādījumus.



Bērnu un neaizsargātu personu drošība

Saskaņā ar EN standartu
Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces lietošanu drošā veidā un saprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

Informācija par drošību un brīdinājumi



Bērnu un neaizsargātu personu drošība

Saskaņā ar IEC standartu
Ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem vai personām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav nodrošinājusi uzraudzību vai sniegusi norādījumus par ierīces lietošanu.
Lai novērstu nosmakšanas risku, visus iepakojuma materiālus novietojiet bērniem nepieejamā vietā.
Atbrīvojoties no ierīces, atvienojiet to no tīkla, nogrieziet barošanas vadu ierīces tuvumā un noņemiet durvis, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena vai iesprūšanas risku, bērniem spēlējoties.
Nomainot vecāku ierīci, nodrošiniet, ka vecās ierīces aizslēgs vai atsperes slēdzene, ja tāda ir, tiek atvienota, lai novērstu nejaušu iesprūšanu.

Informācija par drošību un brīdinājumi

Vispārējā drošība

- **BRĪDINĀJUMS**
  Šī ierīce ir paredzēta mājsaimniecībām un līdzīgiem apstākļiem, piemēram:
  1. Darbinieku virtuves telpas veikalos, birojos un citās darba telpās;
  2. Lauku mājas, viesnīcas, moteļi un citas dzīvojamās telpas;
  3. Viesu nami;
  4. Ēdināšana un līdzīgi ar mazumtirdzniecību nesaistīti lietojumi.
- **BRĪDINĀJUMS**
  Uzpildiet tikai ar dzeramo ūdeni.
- **BRĪDINĀJUMS**
  Šajā ierīcē neuzglabājiet sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar viegli uzliesmojošu degvielu.
- **BRĪDINĀJUMS**
  Ja barošanas vads ir bojāts, lai novērstu apdraudējumu, tas jānomaina ražotājam vai kvalificētai personai.
- **BRĪDINĀJUMS**
  Lai nodrošinātu pareizu gaisa plūsmu, ierīces ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsprostotas.

Informācija par drošību un brīdinājumi

⚠ Vispārējā drošība

- **BRĪDINĀJUMS**
  Atkausēšanas procesa paātrināšana, izmantojot mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, ko nav ieteicis ražotājs, ir aizliegta.
- **BRĪDINĀJUMS**
  Nesabojājiet dzesējošās vielas kontūru.
- **BRĪDINĀJUMS**
  Ledusskapja iekšpusē nelietojiet elektroierīces, ja vien to nav apstiprinājis ražotājs.
- **BRĪDINĀJUMS**
  Dzesējošā viela un izolācijas gāzes ir viegli uzliesmojošas. Ierīci utilizējiet pilnvarotā centrā. Izvairieties no pakļaušanas liesmām.
- **BRĪDINĀJUMS**
  Pārliecinieties, ka, novietojot ierīci, barošanas vads nav iesprūdis vai bojāts.

Informācija par drošību un brīdinājumi

Vispārējā drošība

- **BRĪDINĀJUMS**
  Izvairieties no vairāku pārnēsājamu kontaktligzdu vai barošanas avotu izmantošanas aiz ierīces.

Apgaismes lampiņu nomaiņa

- **BRĪDINĀJUMS**
  Nemēģiniet patstāvīgi nomainīt apgaismes lampiņas. Ja ir bojāta LED lampa, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu, lai saņemtu palīdzību. Tas attiecas tikai uz ledusskapjiem, kas aprīkoti ar lampām.

Dzesējošā viela

Ierīcē ir izobutēns (R600a) – dabiska, videi nekaitīga, bet viegli uzliesmojoša gāze. Transportēšanas un uzstādīšanas laikā izvairieties no dzesējošās vielas kontūra bojājumiem. Dzesējošā viela (R600a) ir viegli uzliesmojoša.

Informācija par drošību un brīdinājumi

Dzesējošā viela

- **BRĪDINĀJUMS**
  Ledusskapji satur dzesējošo vielu un gāzes dzesēšanas kontūrā. Šie materiāli ir profesionāli jāutilizē, jo tie var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidruma kontūra caurules nav bojātas.



BRĪDINĀJUMS
Aizdegšanās risks / uzliesmojoši materiāli

Ja dzesējošās vielas kontūrs ir bojāts:

- Sargāt no atklātas liesmas un aizdegšanās avotiem.
- Nodrošināt, ka telpa ap ierīci ir labi vēdināta.

Šo izstrādājumu ir bīstami jebkādā veidā pārveidot.

Barošanas vada bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku vai strāvas triecienu.

Informācija par drošību un brīdinājumi

Elektrodrošība

1. Nepagariniet barošanas vadu.
2. Regulāri pārbaudiet, vai barošanas kontaktdakša nav bojāta. Bojāta kontaktdakša var pārkarst, radot aizdegšanās risku.
3. Galvenajai barošanas kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamai.
4. Nevelciet barošanas vadu, lai atvienotu kontaktdakšu no rozetes.
5. Ja sienas rozete ir vaļīga, nelietojiet to, lai izvairītos no strāvas trieciena vai aizdegšanās riska.
6. Ierīces ekspluatācija bez iekšējā apgaismojuma pārsega ir aizliegta.
7. Šo ledusskapi drīkst darbināt tikai no 220~240 V, 50 Hz vienfāzes maiņstrāvas avota. Ja vietējās sprieguma svārstības pārsniedz šo diapazonu, drošības dēļ izmantojiet vismaz 350 vatu maiņstrāvas sprieguma regulatoru. Savienojiet ledusskapi ar atsevišķu strāvas kontaktligzdu ar zemējuma vadu.

Informācija par drošību un brīdinājumi

Lietošana ikdienā

- Uzliesmojošu gāzu vai šķidrumu uzglabāšana ledusskapī var izraisīt sprādzienu.
- Ledusskapī nelietojiet elektriskās ierīces, piemēram, saldējuma gatavotājus vai maisītājus.
- Atvienojot kontaktdakšu, velciet tieši kontaktdakšu no rozetes, nevis barošanas vadu.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus ierīces plastmasas daļu tuvumā.
- Šī ierīce nav paredzēta iebūvēšanai.
- Neļaujiet pārtikas produktiem tieši pieskarties gaisa izplūdes atverei uz aizmugurējās sienas.
- Ievērojiet ražotāja norādījumus par fasētu saldētu pārtikas produktu uzglabāšanu.
- Ievērojiet ražotāja ieteikumus par uzglabāšanu, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Nesaldējiet gāzētus dzērienus, jo tie var uzsprāgt un sabojāt ledusskapi.

Informācija par drošību un brīdinājumi

- Saldēta ēdiena lietošana tieši no saldētavas var izraisīt apsaldējumus.
- Nenovietojiet ierīci tiešos saules staros.
- Lai novērstu ugunsbīstamību, ierīci turiet atstatu no atklātas liesmas.
- Šī ierīce ir paredzēta pārtikas produktu un dzērienu uzglabāšanai mājsaimniecībā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā. Ierīce ir smaga. Pārvietojot to, esiet piesardzīgi.
- Lai izvairītos no ādas bojājumiem, nepieskarieties un neizņemiet produktus no saldētavas ar mitrām rokām.
- Nekad nestāviet vai neatbalstieties uz ledusskapja pamatnes, atvilktnēm vai durvīm.

Informācija par drošību un brīdinājumi

- Sasaldētus pārtikas produktus pēc atkausēšanas nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
- Lietojot ledu tieši no saldētavas, var rasties mutes vai lūpu apsaldējumi.
- Lai izvairītos no traumām vai ierīces bojājumiem, nepārslogojiet durvju plauktus un atvilktnes.
- Uzstādiet ārēju temperatūras sensoru, lai efektīvāk regulētu ierīces temperatūru.
- Wi-Fi modulis atrodas vadības panelī augšpusē. Lai izvairītos no signāla traucējumiem, nenovietojiet tā tuvumā lielus metāla priekšmetus vai šķidruma traukus.
- Neatstājiet durvis atvērtas uz ilgu laiku. Tas var ievērojami paaugstināt temperatūru ierīces iekšpusē.
- Regulāri tīriet virsmas un ūdens novadīšanas sistēmas, kas saskaras ar pārtiku.
- Uzglabājiet jēlu gaļu un zivis piemērotos traukos, lai nepieļautu saskari ar citiem pārtikas produktiem vai nopilēšanu uz tiem.
- Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet durvis pavērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos.

Informācija par drošību un brīdinājumi

Uzmanību! Apkope un tīrīšana

- Pirms tīrīšanas vai apkopes atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem, tvaika tīrītājiem, ēteriskām eļļām, organiskajiem šķīdinātājiem vai abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem.
- Saldētavas nodalījuma ledus noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus. Tā vietā izmantojiet plastmasas skrāpi.

Svarīgi uzstādīšanas norādījumi

- Rūpīgi ievērojiet visus sniegtos elektriskā savienojuma norādījumus. Izņemot ierīci no iepakojuma, pārbaudiet, vai tā nav bojāta.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Par bojājumiem nekavējoties ziņojiet pārdevējam un saglabājiet iepakojumu.
- Pirms ierīces pieslēgšanas pagaidiet vismaz četras stundas, lai nodrošinātu dzesējošā līdzekļa atgriešanos kompresorā.
- Nodrošiniet pietiekamu gaisa cirkulāciju ap ierīci, lai nepieļautu tās pārkaršanu. Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanas norādījumus.
- Lai samazinātu aizdegšanās risku, ierīces aizmugurējo daļu nenovietojiet pārāk tuvu sienai; nodrošiniet, ka tā nesaskaras ar siltām daļām (piemēram, kompresoru) vai neatrodas pārāk tuvu tām.

Informācija par drošību un brīdinājumi

- Nenovietojiet ierīci radiatoru vai plīšu tuvumā.
- Pārliecinieties, ka pēc uzstādīšanas barošanas kontaktdakša paliek pieejama.
- Raidīšanas frekvenču josla(-as) un maksimālā atļautā raidīšanas jauda darba frekvenču joslā(-ās): 2400–2483,5 MHz, ne vairāk kā 20 dBm.
- Uzturiet vismaz 20 cm attālumu starp ierīces radiatoru un savu ķermeni.

Serviss

- Elektrisko ierīču tehnisko apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
- Šo izstrādājumu drīkst apkalpot tikai autorizēti servisa centri, izmantojot oriģinālas rezerves daļas.

1. Ja ierīce ir neaizsalstoša.
2. Ja ierīcē ir saldētava.

Ievērojiet

Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ledusskapī drīkst ievietot un izņemt produktus tikai uzraudzībā. (Attiecas tikai uz ES reģionu.)

Jaunās ierīces uzstādīšana

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes jāiepazīstas ar šādiem padomiem.

Ierīces ventilācija

Lai uzlabotu dzesēšanas sistēmas efektivitāti un taupītu enerģiju, ir jāuztur laba ventilācija ap ierīci siltuma izkliedēšanai. Šā iemesla dēļ ap ledusskapi ir jābūt pietiekami daudz brīvas vietas.


Ieteicams:

Ieteicamais attālums no aizmugures līdz sienai ir 50-70 mm, no augšdaļas līdz sienai - vismaz 100 mm, no sāniem līdz sienai - vismaz 100 mm. Ledusskapja priekšpusē jābūt brīvai vietai, lai tā durvis varētu atvērt 105° leņķī.


Neiebūvētajiem ledusskapjiem

Attiecīgā informācija (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

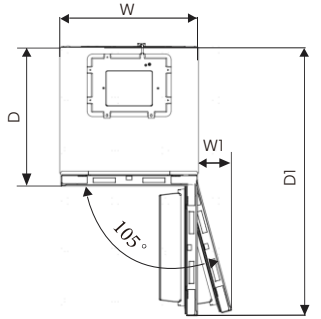


Augšpusē jābūt vismaz 5 mm brīvai vietai.

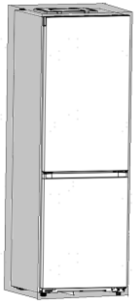


Produkta izmērs (mm): 595*600*1856

Ierīci var novietot arī blakus mēbelēm vai starp tām vai pie sienas. Šādā gadījumā ierīce darbosies nevainojami, bet trokšņa līmenis un elektroenerģijas patēriņš var palielināties.

Iebūvētajiem ledusskapjiem

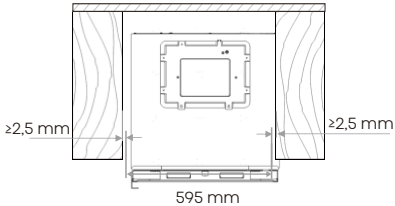

Ledusskapja durvju aizvēršanas statuss iebūvētā veidā

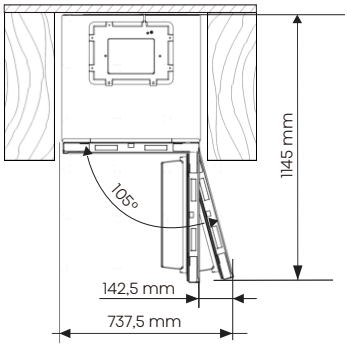

Kopējā vieta, kas nepieciešama, lai varētu pilnībā atvērt iebūvēta ledusskapja durvis.

Jaunās ierīces uzstādīšana

Piezīme


Šī ierīce labi darbojas klimata klasēs no SN līdz ST. Tā var nedarboties pareizi, ja ilgstoši tiek atstāta temperatūrā, kas ir augstāka vai zemāka par norādīto diapazonu.

Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C

Lai izvairītos no liela mitruma bojājumiem, novietojiet ierīci sausā vietā. Sargājiet ierīci no tiešiem saules stariem, lietus vai sala. Novietojiet ierīci tālu no karstuma avotiem, piemēram, krāsnīm, ugunīm vai sildītājiem.

Ierīces nolīdzināšana

- Lai nodrošinātu pietiekamu izlīdzināšanu un gaisa cirkulāciju ierīces aizmugurējā apakšējā daļā, var būt nepieciešams noregulēt apakšējās kājas. Lūdzu, izmantojiet piemērotu uzgriežņu atslēgu!
- Lai durvis pašas varētu aizvērties, pagriežot regulējamās kājas, atlieciet augšējo daļu atpakaļ par aptuveni 15 mm jeb 0,5°.
- Kad vēlaties pārvietot ierīci, atcerieties pagriezt kājas atpakaļ uz augšu, lai ierīce varētu brīvi ripot. Pārvietojot ierīci, uzstādiet to no jauna.

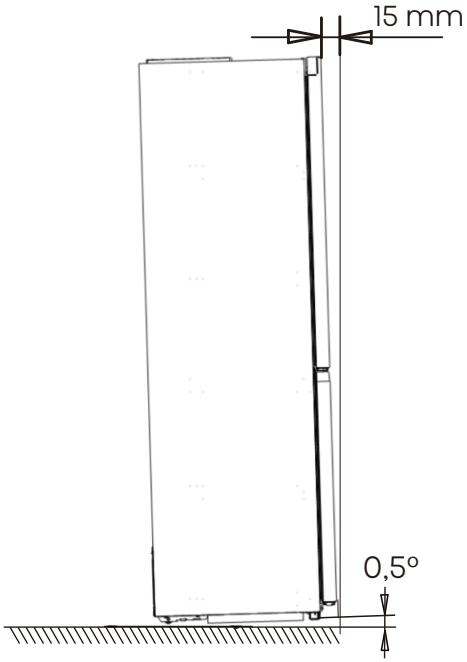


Jaunās ierīces uzstādīšana






Brīdinājums

- Uzstādiet ledusskapi uz līdzenas, cietas virsmas, kas ir vienā līmenī ar apkārtējām grīdām un ir pietiekami izturīga, lai noturētu pilnu ledusskapi.
- Izmantojiet rullīšus tikai ledusskapja pārvietošanai uz priekšu vai atpakaļ. Sānu kustība var sabojāt gan grīdu, gan rullīšus.

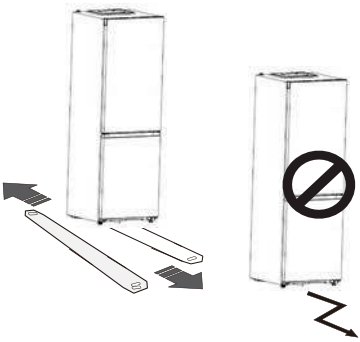

Ierīces apraksts

Ierīces pārskats

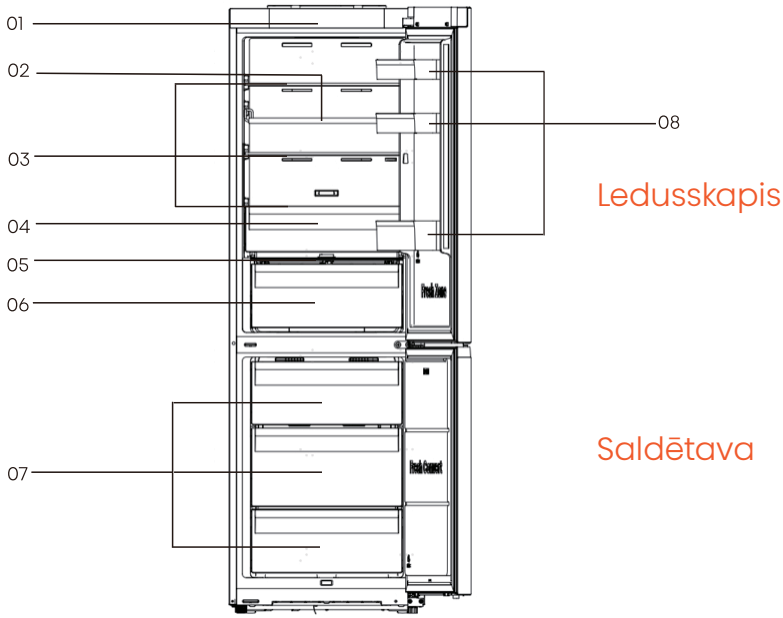

1. Elektroniskā vadība
2. Elastīgs vīna plaukts
3. Uzglabāšanas plaukti
4. Svaigo produktu atvilktne
5. Dārzeņu atvilktnes vāks
6. Dārzeņu atvilktne
7. Saldētavas atvilktne
8. Durvju plaukts

Ievērojiet

Jūsu ledusskapim var būt nelielas atšķirības no šīs rokasgrāmatas, jo ierīces pastāvīgi tiek pilnveidotas. Tomēr tā funkcijas un lietošanas instrukcijas paliks nemainīgas.
Lai nodrošinātu optimālu energoefektivitāti, atkārtoti uzstādiet visus komponentus, kā norādīts iepriekš.

Elektroniskā vadība

Visām funkcijām un iestatījumiem var piekļūt, izmantojot vadības paneli, kas atrodas ledusskapja augšdaļā. Displeja panelis atvieglo funkciju regulēšanu, padarot to lietotājam draudzīgu.

Displeja vadības elementi

Lai izmantotu dažādas ierīces vadības paneļa funkcijas un iestatījumus, ievērojiet šīs lietošanas vadlīnijas. Sākotnējās ieslēgšanas laikā displeja paneļa ikonas iedegsies. Ja netiek nospiesta neviena poga un durvis paliek aizvērtas, pēc vienas minūtes fona apgaismojums izslēdzas.



Elektroniskā vadība (ierīces augšpusē)

1. Ieslēgšana un izslēgšana

Power Lai pārtrauktu ierīces lietošanu, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu "Barošana", lai ierīci izslēgtu. Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu "Barošana", lai pārslēgtu gaidīšanas režīmu.

Gaidīšanas režīmā displejā parādīsies "--".

SVARĪGI!

Neuzglabājiet pārtiku ledusskapī, ja tas tiek izslēgts uz ilgāku laiku. Atvienojiet to no rozetes, ja to ilgstoši nelietojat.

IEVĒROJIET

Gaidīšanas režīmā ledusskapis nedarbojas.

2. Eco

Eco Nospiediet pogu "Eco" Eco, lai ieslēgtu enerģijas taupīšanas funkciju, un iedegsies ikona "". Ar šo iestatījumu ledusskapja temperatūra tiek automātiski noregulēta uz 6°C, bet saldētavas temperatūra uz -17°C.

Lai izietu no Eko režīma, nospiediet pogu "Temp." Temp. Temp. vai pogu "Eco" Eco, atjaunojot ledusskapja iepriekšējo temperatūras iestatījumu.

3. Super Cool

Super Cool Šī funkcija uztur ledusskapja iestatīto temperatūru, ja tas tiek lietots intensīvi, ja ir ievietots daudz produktu vai siltākos apstākļos.

Ātrās atdzesēšanas funkcija pazemina temperatūru ledusskapja nodalījumā.


1. Nospiediet pogu "Super Cool" , lai aktivizētu šo funkciju. Ikona " " iedegsies, un ledusskapja temperatūras indikators rādīs 2°C.

2. Šī funkcija automātiski izslēdzas pēc 6 stundām.

3. Lai manuāli izslēgtu ātrās atdzesēšanas režīmu, nospiediet pogu "Super Cool" vai kreiso "Temp." pogu, kas atgriež ledusskapi iepriekšējā temperatūras iestatījumā.

4. Ledusskapja nodalījuma temperatūra

Temp. Spiediet kreiso pogu "Temp." , lai pakāpeniski mainītu temperatūras iestatījumu no 8°C līdz 2°C.




IEVĒROJIET

Katra nospiešanas reize samazina temperatūras iestatījumu par 1°C.

5. Saldētavas nodalījuma temperatūra

Temp. Spiediet labo pogu "Temp." , lai pakāpeniski mainītu temperatūras iestatījumu no -14°C līdz -24°C.



IEVĒROJIET

Katra nospiešanas reize samazina temperatūras iestatījumu par 1°C.

Nodalījuma temperatūras iestatīšana

Iestatot temperatūru, tiek konfigurēta vidējā temperatūra visam nodalījumam, taču faktiskā temperatūra mainās atkarībā no ēdiena daudzuma, izvietojuma un apkārtējās telpas temperatūras.

Ieteicamie temperatūras iestatījumi

Ledusskapja nodalījums: 4°C

Saldētavas nodalījums: -18°C

6. Super Freeze

Super Freeze Šī funkcija ātri pazemina saldētavas temperatūru, lai ātrāk sasaldētu pārtikas produktus, ilgāk saglabājot to svaigumu, vitamīnus un uzturvērtību.

1. Lai aktivizētu šo funkciju, nospiediet pogu "Super Freeze" . Ikona " " iedegas, un saldētavas temperatūra ir iestatīta uz -28°C.

2. Šī funkcija automātiski izslēdzas pēc 52 stundām.

3. Lai manuāli izslēgtu ātro sasaldēšanu, nospiediet pogu "Super Freeze" vai labo "Temp." pogu, kas atgriež saldētavu iepriekšējā temperatūras iestatījumā.

Elektroniskā vadība

IEVĒROJIET

Neizmantojiet ātro sasaldēšanu, ja saldētavā atrodas dzērieni pudelēs vai bundžās (jo īpaši gāzēti dzērieni). Tās var pārsprāgt.

7. Trauksmes signāls

Augstas temperatūras trauksmes signāls:

Alarm Ja iekšējā temperatūra kļūst pārāk augsta, atskan trauksmes signāls, uz ko norāda iedegusies ikona "⚠".

Darba režīmā temperatūra ierīces iekšpusē tiek noteikta pēc 24 stundu darba. Ja temperatūra saglabājas augsta 4 stundas, ieslēdzas trauksmes signāls.

Trauksmes apklusināšana:

Nospiediet trauksmes pogu, lai apklusinātu skaņu. Ikona "⚠" deg, līdz temperatūra kļūst zemāka par trauksmes slieksni. Ja ikona "⚠" izdziest, tas norāda uz augstas temperatūras trauksmes beigām.

Ja trauksmes signāls netiek izslēgts, tas skan 3 reizes minūtē, un trauksmes ikona paliek ieslēgta. Trauksmes signāls izslēgsies pēc 10 minūtēm.

Atvērtu durvju trauksmes signāls:

Atstājot durvis atvērtas ilgāk par 1 minūti, tiek iedarbināts šis trauksmes signāls. Pirmajā un otrajā minūtē tas skanēs 5 reizes, bet no trešās minūtes – vienu reizi. Trauksmes signāls izslēgsies pēc 10 minūtēm.

Varat nospiest jebkuru pogu, lai ātrāk apklusinātu trauksmes signālu. Aizveriet durvis, lai trauksmi pilnībā izslēgtu.

Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīms ir paredzēts mazumtirdzniecības eksponēšanai, neļaujot ledusskapim atdzist. Lai aktivizētu demonstrācijas režīmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet pogas "Barošana" un "Wi-Fi" 3 sekundes, līdz atskan trīs skaņas signāli. Displejā parādīsies "OF", lai parādītu, ka demonstrācijas režīms ir aktīvs.

Ja 10 sekundes netiek nospiesta neviena poga, displejā tiek rādīts "OF"; pretējā gadījumā tiek rādīts pašreizējais temperatūras iestatījums.

Lai izietu no demonstrācijas režīma, nospiediet un turiet vienlaicīgi pogas "Barošana" un "Wi-Fi" 3 sekundes, līdz atskan trīs pīkstieni.

8. Wi-Fi

Ledusskapja savienošana ar Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

ConnectLife lietotne

ConnectLife ir lietotne, kas ļauj izveidot savienojumu ar viedierīcēm, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru.

Instalēšana

1. Atveriet Apple App Store (iOS) vai Google Play Store (Android) savā viedtālrunī.

2. Meklējiet "ConnectLife". Meklējiet lietotni ar šādu ikonu:



3. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni ConnectLife, ko nodrošina ConnectLife, LLC.

Varat arī skenēt kvadrātkodu ar viedtālruni vai planšetdatoru, lai instalētu lietotni ConnectLife.

IEVĒROJIET

- Wi-Fi signāla stiprumu var ietekmēt attālums starp ierīci un Wi-Fi maršrutētāju. Ja tie ir pārāk tālu viens no otra, savienošana pārī var neizdoties vai aizņemt vairāk laika.
- Ierīce atbalsta tikai 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Wi-Fi tīkla SSID ir jābūt redzamam.
- Tīkla veiktspēju var ietekmēt bezvadu vide, tostarp citas pievienotās ierīces.
- Ierīces Wi-Fi savienojuma traucējumus var izraisīt ārēji faktori, piemēram, mājas tīkla vide vai Interneta pakalpojumu sniedzējs.

Lietotnes versija

Pašreizējā Android&IOS versija: V2.3.0

Lietotnes versija tiek regulāri mainīta un atjaunināta. Lūdzu, skatiet versiju, kas ir faktiski lejupielādēta no App Store, AppGallery vai Google Play veikala.

Elektroniskā vadība

Ledusskapja savienošana

Pēc ConnectLife instalēšanas piesakieties vai izveidojiet kontu un:

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta un displeja panelis ir iededzies. Tā ir gatava, kad iedegas panelis.



2. Nospiediet un turiet Wi-Fi pogu 3 sekundes, līdz atskan pīkstiens. Wi-Fi indikators "" uz dažām sekundēm paliek iedegts un pēc tam sāk mirgot.



3. Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir iespējota Bluetooth funkcija, un atveriet lietotni ConnectLife. Sagaidiet uznirstošo logu, kas norāda, ka ir atklāta jauna ierīce. Pieskarieties pogai uznirstošajā logā un izpildiet norādījumus, lai turpinātu.

4. Ja uznirstošais logs netiek parādīts, manuāli pieskarieties pie "Pievienot ierīci" vai "+" lietotnē.

5. Ierīču sarakstā izvēlieties "Ledusskapis".

6. Lai pievienotu ledusskapi, izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus. Kad process būs pabeigts, ekrānā tiks parādīts ledusskapis.

IEVĒROJIET


- Ierīce paliks pāra savienošanas režīmā līdz 5 minūtēm.
- Lai atiestatītu tīkla iestatījumus, nospiediet un turiet Wi-Fi pogu 6 sekundes. Pēc ierīces atiestatīšanas atskanēs divi pīkstieni.
- Pēc atiestatīšanas ierīce automātiski pāries pāra savienošanas režīmā.
- Nepārtraukti iedegts Wi-Fi indikators norāda uz sekmīgu tīkla savienojumu.

Ierīces lietošana

Ierīcei ir pievienoti piederumi, kā norādīts sadaļā "Ierīces apraksts". Lai uzzinātu, kā tos pareizi lietot, sekojiet šiem norādījumiem. Pirms ierīces lietošanas iesakām tos rūpīgi izlasīt.

Durvju plaukts


- Tas ir piemērots, lai uzglabātu olas, šķidrumus bundžās, dzērienus pudelēs, fasētus produktus u. c. Izvairieties no plauktu pārslogošanas ar smagiem priekšmetiem.
- Durvju plauktus var regulēt dažādos augstumos, lai pielāgotos uzglabāšanas vajadzībām. Pirms regulējat plaukta stāvokli, izņemiet no tā visus priekšmetus.

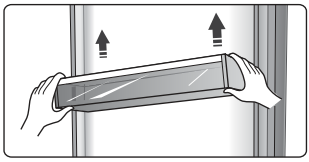

- Visi durvju plaukti ir noņemami, lai atvieglotu tīrīšanu.

Uzglabāšanas plaukti


- Uzglabāšanas plaukti ir noņemami, lai atvieglotu tīrīšanu.

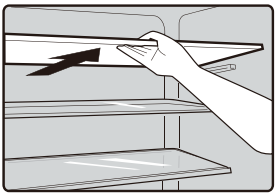

Elastīgs vīna plaukts

- Paredzēts pudeļu uzglabāšanai; tas ir noņemams tīrīšanai.

Ievērojiet: Lai novērstu sasalšanu, izvairieties no pudeļu novietošanas tieši priekšā ventilācijas atverēm.

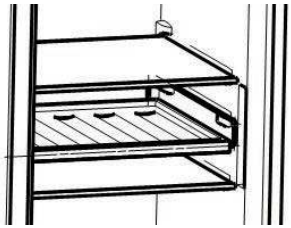


0°C svaigo produktu kaste

- Šī atvilktne nodrošina zemāku temperatūru tādu ātri bojājošos pārtikas produktu uzglabāšanai kā zivis un gaļa. Temperatūru var regulēt ar bīdāmās joslas palīdzību: pārvietojot to tālu pa kreisi, atvilktnes temperatūra tiek saskaņota ar pārējā ledusskapja temperatūru, savukārt, pārvietojot to tālu pa labi, atvilktne kļūst par 5°C vēsāka. Ieteikumus par glabāšanu skatiet tālāk dotajā tabulā.

Ledusskapja temperatūras iestatījums	Bīdāmā josla	Pārtika	Uzglabāšanas periods
2°C	Līdz galam pa kreisi	Augļi	< 2 nedēļas
2°C	Līdz galam pa labi	Zivis un gaļa	< 3 dienas
5°C	Līdz galam pa kreisi	Dārzeņi	< 5 dienas
5°C	Līdz galam pa labi	Zivis un gaļa	< 3 dienas
8°C	Līdz galam pa kreisi	Dārzeņi	< 5 dienas
8°C	Līdz galam pa labi	Augļi	< 2 nedēļas

Ievērojiet: Gan apkārtējās vides temperatūra, gan iestatītā temperatūra ietekmē 0°C kastes temperatūru, kas var svārstīties noteiktā diapazonā. Ir normāli, ka šķidrumi sasalst, ja temperatūra kastē noslīd zem nulles.

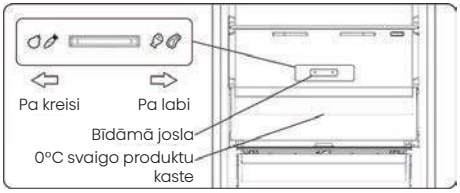


Ierīces lietošana

Dārzeņu atvilktne


➢ Dārzeņu atvilktne ir piemērota dārzeņu, augļu un līdzīgas pārtikas uzglabāšanai.

Kraukšķīgāka un mitruma kontrole

➢ Pirms lietošanas jānoņem aizsarglenta, kā parādīts zemāk attēlā.

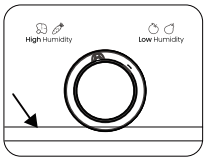


➢ Jūs varat pagriezt pogu uz čipsētāja vāka, lai saglabātu atšķirīgu mitrumu čipsētājā. Nospiediet pogu pa kreisi, jūs saglabāsiet augstāku mitrumu, kas var uzglabāt dārzeņus un augļus ilgi un svaigus, bet labajā pusē būs zemāks mitrums. Tas ir paredzēts, lai kontrolētu kraukšķu trauka temperatūru un izvairītos no dārzeņa mitruma zaudēšanas.

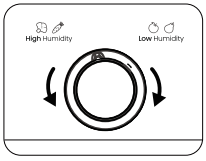

Saldētavas atvilktne


➢ To izmanto, lai uzglabātu pārtiku, kas jāsasaldē, ieskaitot gaļu, zivis un saldējumu utt.

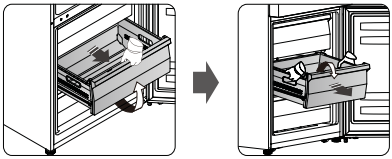

➢ Lai izņemtu saldētavas atvilktni, nolieciet atvilktnes priekšpusi uz augšu un velciet uz priekšu, pēc tam atvilktni nolieciet uz leju un ar abām rokām izņemiet to uz priekšu.

Durvju puses maiņa

Varat mainīt durvis no labās puses (sākotnējais stāvoklis) uz kreiso pusi, ja ierīcei ir jāiekļaujas konkrētā telpā.

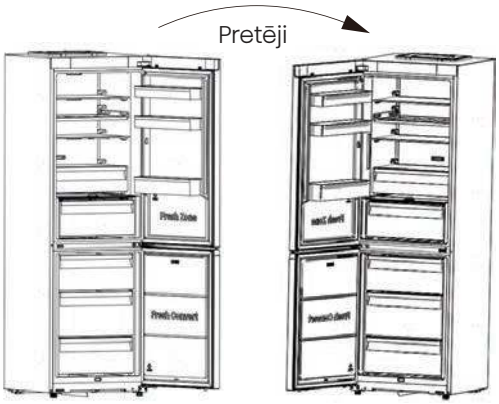


Nepieciešamās daļas (iekļautas):

Iekļauts	
	
Stūra pārsegs (kreisais augšējais)	Stūra pārsegs (labais augšējais)
1	1
	
Stūra pārsegs (durvis pa kreisi)	Stūra pārsegs (durvju labais)
1	1
	
kreisā augšējā eņģes daļa	4 mm sešstūra atslēga
1	1

BRĪDINĀJUMS

Pirms procesa uzsākšanas pārliecinieties, ka ledusskapis ir atvienots no rozetes, lai izvairītos no elektrības apdraudējumiem.

Nepieciešamie rīki (nav iekļauti):

Nav iekļauti	
	
8 mm uzgriežņu atslēga	Plāns plakanais skrūvgriezis
	
Krustiņa skrūvgriezis	Regulējama uzgriežņu atslēga
	
Špakteļnazis	


IEVĒROJIET

Novietojiet ledusskapi uz mīksta putuplasta vai līdzīga materiāla, lai novērstu bojājumus. Novietojiet ledusskapi stāvus. Izņemiet visus plauktus, lai nepieļautu bojājumus, un aizveriet durvis. Lai piekļūtu pamatnei, ledusskapi var nākties novietot uz muguras.


1. Ledusskapim stāvot vertikāli, atveriet durvis un ar plānu plakano skrūvgriezi uzmanīgi atdaliet stūra pārsegu no durvju labās, kreisās, labās augšējās un kreisās augšējās daļas, pēc tam ievietojiet šos pārsegus piederumu maisiņā vēlākai lietošanai.

IEVĒROJIET: Lai nesaskrāpētu ledusskapja virsmu, zem atdalīšanas vietas novietojiet auduma dvieli.


Durvju puses maiņa

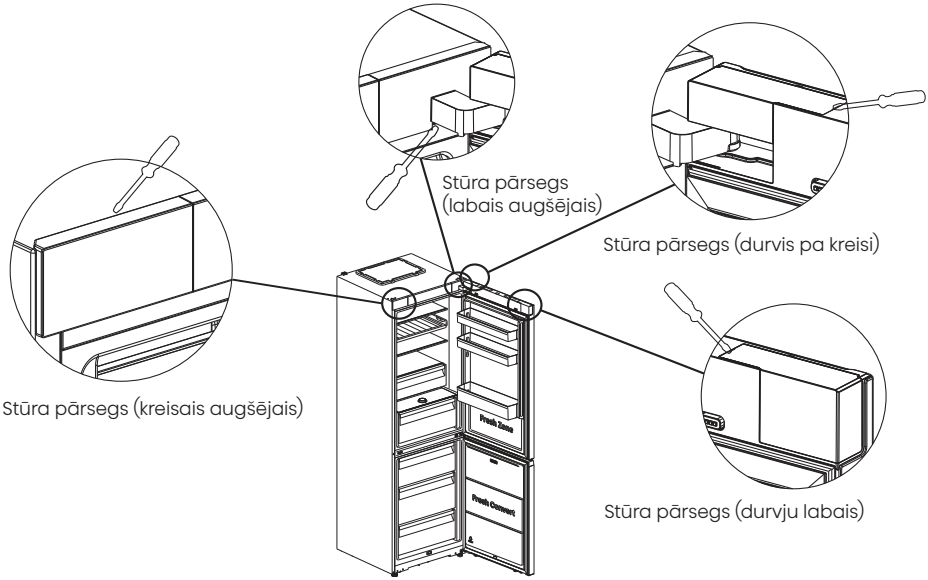

2. Ar 4 mm sešstūra atslēgu atskrūvējiet divas skrūves, kas tur labo augšējo eņģi. (Atbalstiet durvis, lai novērstu bojājumus.)

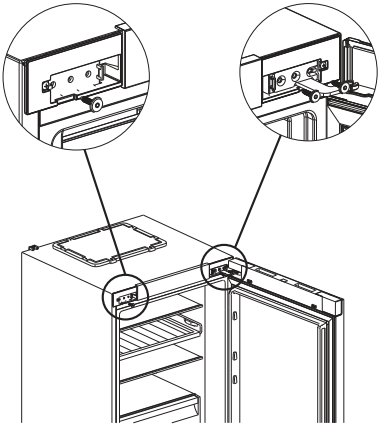


3. Noņemiet augšējās durvis un novietojiet tās uz gludas virsmas ar paneli uz augšu. Atskrūvējiet 2 skrūves, noņemiet aizturi, durvju aizbīdni un vārpstas uzmavu, pēc tam ar tām pašām skrūvēm atkal piestipriniet tos kreisajā pusē.

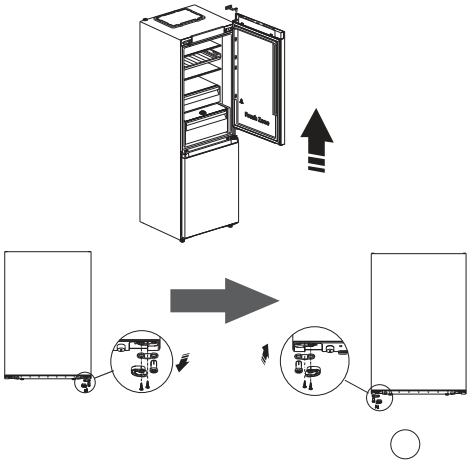


Durvju puses maiņa


4. Atskrūvējiet skrūves uz vidējās eņģes, lai to noņemtu. Pēc tam noņemiet apakšējās durvis.

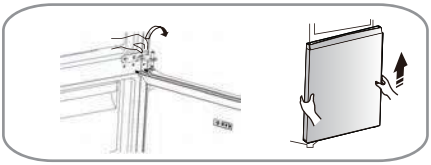


5. Novietojiet apakšējās durvis uz gludas virsmas ar paneli uz augšu. Atskrūvējiet 2 skrūves, noņemiet aizturi, durvju aizbīdni un vārpstas uzmavu, pēc tam ar tām pašām skrūvēm atkal piestipriniet tos kreisajā pusē.

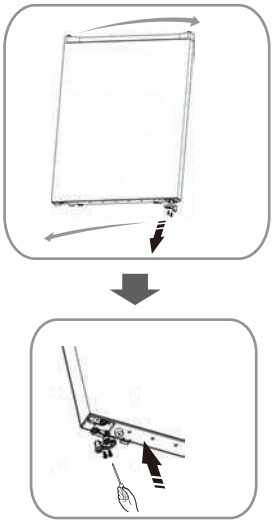


6. Nomainiet skrūvju atveru pārsegus uz vidējās pārsega plāksnes no kreisās puses uz labo (kā parādīts attēlā zemāk).

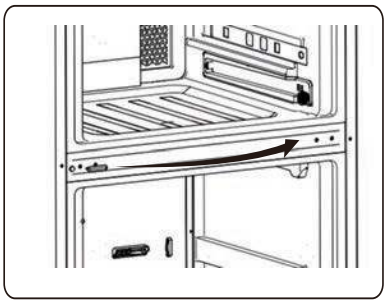


7. Uzlieciet ledusskapi uz mīksta putuplasta iepakojuma vai līdzīga materiāla. Noņemiet regulējamās apakšējās kājas, pēc tam atskrūvējiet un noņemiet apakšējo eņģi. Nomainiet skrūvju atveru pārsegus uz apakšējās pārsega plāksnes no kreisās puses uz labo. Visbeidzot atskrūvējiet apakšējo eņģes vārpstu un pārvietojiet to pretējā pusē esošajā atverē.

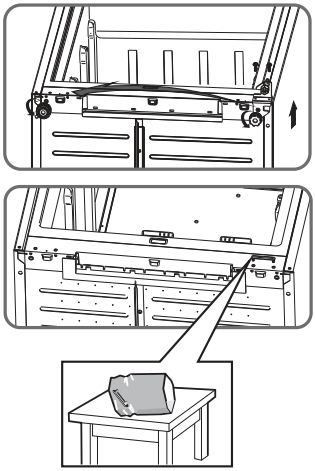

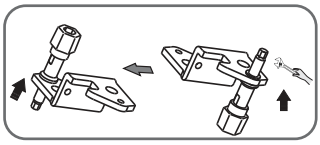


Durvju puses maiņa


8. No jauna piestipriniet apakšējo eņģi kreisajā pusē un nostipriniet to ar speciālām atloku skrūvēm. No jauna uzstādiet regulējamās apakšējās kājas otrā pusē un nostipriniet arī tās.

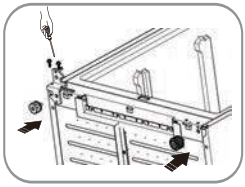


9. Noregulējiet apakšējo durvju pozīciju, lai izlīdzinātu apakšējo atveri ar apakšējo eņģes vārpstu. Pagrieziet vidējo eņģi par 180°, atbilstoši noregulējiet tās pozīciju un pēc tam to uzstādiet.

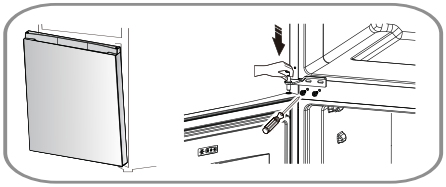

10. Pareizi novietojiet augšējās durvis. Saskaņojiet augšējo durvju apakšējo atveri ar vidējās eņģes augšējo vārpstu, bet augšējo atveri – ar kreisās augšējās eņģes vārpstu. Noregulējiet kreiso augšējo eņģi pareizajā pozīcijā un nostipriniet to ar 2 skrūvēm.

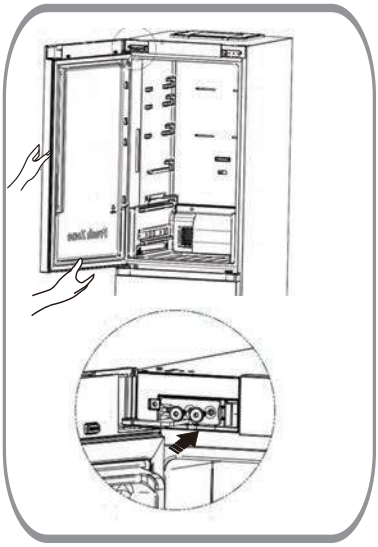

11. No jauna uzstādiet piederumu maisiņā ievietotos stūra pārsegus (durvju labo, durvju kreiso, augšējo labo un augšējo kreiso).

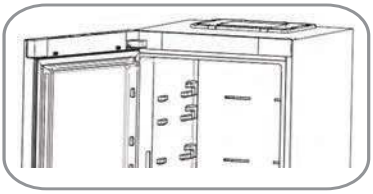

Tīrīšana un kopšana

- Lai uzturētu higiēnu, regulāri – vismaz reizi divos mēnešos – tīriet ierīci, tostarp visus ārējos un iekšējos piederumus.

Brīdinājums

- Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ledusskapis ir atvienots no barošanas, lai izvairītos no strāvas trieciena riska! Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no rozetes.


Brīdinājums

- Lai nesaskrāpētu virsmu, nelietojiet asus priekšmetus.
- Neizmantojiet asus ķīmiskos līdzekļus, piemēram, atšķaidītāju, automašīnu mazgāšanas līdzekļus, Clorox, ēteriskās eļļas vai organiskos šķīdinātājus, piemēram, benzolu. Tie var sabojāt ierīces virsmu un radīt aizdegšanās risku.

Ārpuses tīrīšana


Regulāra tīrīšana uztur labu ledusskapja izskatu.

- Noslaukiet digitālo paneli un displeja paneli ar tīru, mīkstu drānu.
- Samitriniet drānu ar ūdeni, nevis tieši izsmidziniet ūdeni uz ierīces. Tas novērš mitruma koncentrēšanos vienā vietā.
- Notīriet durvis, rokturus un skapja virsmas ar maigu mazgāšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu.

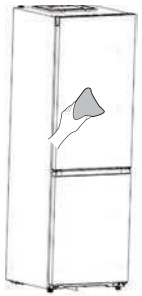

Iekšpuses tīrīšana

- Regulāri iztīriet iekšpusi, īpaši tad, kad nav ievietots daudz produktu. Izņemiet atvilktnes un plauktus, lai tos rūpīgi iztīrītu.
- Noslaukiet iekšpusi ar atšķaidītu dzeramās sodas šķīdumu, pēc tam noskalojiet ar siltu ūdeni, izmantojot izspiestu sūkli vai drānu. Pirms plauktu un grozu atkārtotas ievietošanas pārliecinieties, ka viss ir pilnībā nožāvēts.
- Pirms to ievietošanas rūpīgi nosusiniet visas virsmas un noņemamās daļas.

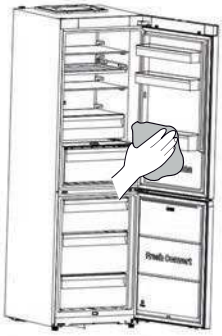

Tīrīšana un kopšana


- Neskatoties uz automātisko atkausēšanu, saldētavas nodalījumā var veidoties sarma, ja durvis tiek bieži atvērtas vai atstātas pārāk ilgi vaļā.
- Ja ir bieza sarma, atkausējiet, kad saldētava ir gandrīz tukša:
  1. Iztukšojiet saldētavu, atvienojiet ledusskapi no rozetes un atveriet durvis. Lai paātrinātu atkausēšanu, vēdiniet telpu.
  2. Pēc atkausēšanas iztīriet saldētavu, kā ieteikts.

Brīdinājums

- Saldētavas nodalījuma ledus noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neieslēdziet ierīci un nepievienojiet to rozetei, kamēr tās iekšpuse nav pilnīgi sausa.

Atkausēšana

Saldētavas nodalījums

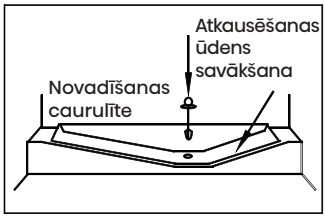

- Šis nodalījums tiek atkausēts automātiski.

Durvju blīvju tīrīšana

- Uzturiet durvju blīves tīras. Nepieļaujiet to pielipšanu pie skapja, kas var izraisīt plīsumus. Tīriet blīves, izmantojot maigu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni; pēc tīrīšanas rūpīgi noskalojiet un nosusiniet.

LED apgaismojuma nomaiņa

- Šī ierīce ir aprīkota ar G klases energoefektīvu LED apgaismojumu, kas atrodas ledusskapja nodalījuma augšdaļā.

Brīdinājums

Nenomainiet LED apgaismojumu patstāvīgi! Ja tas ir bojāts, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Noderīgi padomi un ieteikumi

Enerģijas taupīšanas padomi

Lai taupītu enerģiju, iesakām ievērot tālāk sniegtos padomus.

- Pēc iespējas samaziniet durvju atvēršanas ilgumu, lai taupītu enerģiju.
- Ierīci novietojiet prom no karstuma avotiem, piemēram, tiešiem saules stariem vai plīts.
- Iestatiet atbilstošu temperatūru.
- Ierīcē neuzglabājiet siltu ēdienu vai iztvaikojošu šķidrumu.
- Uzstādiet ierīci labi vēdināmā un sausā vietā. Skatiet sadaļu "Jaunās ierīces uzstādīšana".
- Saglabājiet sākotnējo atvilktņu, nodalījumu un plauktu konfigurāciju, kas ir izstrādāta maksimālai energoefektivitātei.

Ieteikumi par svaigu produktu dzesēšanu

- Neievietojiet karstu ēdienu tieši ledusskapī vai saldētavā; tas paaugstina iekšējo temperatūru un patērē vairāk enerģijas.
- Pārklājiet vai ietiniet pārtikas produktus ar spēcīgu aromātu.
- Izkārtojiet ēdienu tā, lai ap to varētu brīvi cirkulēt gaiss.

Ieteikumi par dzesēšanu

- Visu veidu gaļu ietiniet polietilēna plēvē un novietojiet to uz stikla plaukta virs dārzeņu atvilktnes. Ievērojiet ražotāju norādītos pārtikas produktu uzglabāšanas laikus un derīguma termiņus.
- Gatavi ēdieni, auksti ēdieni utt.:

  Tie jāiesaiņo, un tos var novietot jebkurā plauktā.
- Augļi un dārzeņi:

  Augļus un dārzeņus uzglabājiet tiem paredzētajā atvilktnē.
- Sviests un siers:

  Izmantojiet hermētisku foliju vai plastmasas plēvi.
- Piena pudeles:

  Piena pudeles jānoslēdz un jāglabā durvju plauktos.

Sasaldēšanas padomi

- Pirms pirmās lietošanas reizes vai pēc nelietošanas perioda ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas ar augstu iestatījumu.
- Sasaldējiet ēdienu nelielās porcijās, lai ātri, pilnīgi sasaldētu un ērti atkausētu.
- Izmantojiet hermētisku alumīnija foliju vai polietilēna plēvi.
- Nepieļaujiet saskaršanos starp nesasaldētiem produktiem un jau sasaldētiem produktiem, lai izvairītos no daļējas atkausēšanas.

Noderīgi padomi un ieteikumi

- Efektīvai produktu pārvaldībai marķējiet un datējiet saldētos izstrādājumus.

Ieteikumi par svaigu produktu dzesēšanu

- Pārbaudiet, vai mazumtirgotājs ir pareizi uzglabājis saldēto pārtiku.
- Pēc atkausēšanas ēdienu ātri izlietojiet un nesasaldējiet atkārtoti.
- Ievērojiet ražotāja norādīto glabāšanas laiku.

Ierīces izslēgšana

- Ja nepieciešams izslēgt ierīci uz ilgāku laiku, izpildiet šos norādījumus, lai novērstu pelējuma veidošanos.

  1. Izņemiet visus ēdienus.
  2. Atvienojiet ierīci no rozetes.
  3. Rūpīgi iztīriet un nosusiniet iekšpusi.
  4. Atstājiet durvis pavērtas, lai nodrošinātu ventilāciju.

Problēmu novēršana

Ja rodas problēmas ar ierīci, pirms vēršanās pie servisa veiciet šādas pārbaudes. Pirms vēršaties servisā, varat veikt dažas vienkāršas pārbaudes saskaņā ar šo sadaļu.

Brīdinājums

Nemēģiniet labot ierīci patstāvīgi. Ja pēc turpmāk minēto pārbaužu veikšanas problēmas saglabājas, sazinieties ar kvalificētu elektriķi, autorizētu servisa pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirgotāju, no kura iegādājāties ierīci.

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi	Pārliecinieties, ka barošanas vads ir pareizi pievienots rozetei.
	Pārbaudiet un nomainiet drošinātāju vai, ja nepieciešams, atiestatiet ķēdes pārtraucēju.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi	Apkārtējā temperatūra ir pārāk zema. Noregulējiet kameras temperatūru uz aukstāku iestatījumu.
	Atkausēšanas cikla laikā vai īsi pēc tā uzsākšanas saldētava var nedarboties, lai aizsargātu kompresoru.
Nepatīkamas smakas	Iztīriet ierīces iekšpusi.
	Pārbaudiet, vai nav pārtikas produktu, trauku vai iesaiņojuma materiālu, no kuriem rodas smaka.
Ierīces radītais troksnis	Normālas skaņas ietver: • Kompresora darbības trokšņi. • Gaisa cirkulācijas troksnis, ko rada ventilatoru motori. • Burbuļojoša skaņa, it kā vārītos ūdens. Paukšķēšana automātiskās atkausēšanas laikā. • Klikšķēšana pirms kompresora iedarbošanās.
	Ja dzirdat neparastus trokšņus: • Pārliecinieties, ka ledusskapis ir novietots līdzeni. • Ierīci novietojiet atstatus no sienām. • Pudeles vai trauki atsitas viens pret otru.
Motors darbojas nepārtraukti	Tas var notikt vairākos apstākļos: • Temperatūra ir iestatīta aukstāka, nekā nepieciešams. • Nesen ir ievietots liels daudzums siltu ēdienu. • Augsta apkārtējās vides temperatūra. • Durvis tiek atvērtas bieži vai uz ilgu laiku. • Ierīce ir tikko uzstādīta vai pēc izslēgšanas ir no jauna iedarbināta.
Sarmas veidošanās	Pārliecinieties, ka gaisa izplūdes atveres nav aizsprostotas un ap uzglabātajiem pārtikas produktiem ir pietiekami daudz vietas gaisa cirkulācijai. • Pārliecinieties, ka durvis var pilnībā aizvērt. Informāciju par sarmas noņemšanu skatiet sadaā "Tīrīšana un kopšana".

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Pārāk silta iekšpuse	Bieža vai ilgstoša durvju atvēršana; • Šķērslis, kas neļauj durvīm aizvērties; • Ap ierīci atstāta nepietiekama brīva vieta.
Pārāk auksta iekšpuse	Palieliniet temperatūru saskaņā ar nodaļu "Displeja vadība".
Durvis nav viegli aizveramas	Pārliecinieties, ka ledusskapis ir nedaudz atliekts atpakaļ (10–15 mm), lai durvis varētu pašaizvērties. Pārbaudiet, vai nav šķēršļu.
Ūdens pil uz grīdas	Ūdens tvertne, kas atrodas skapja aizmugurējā apakšdaļā, var būt nepareizi izlīdzināta; noteces sprausla, kas atrodas zem kompresora augšdaļas, var būt nepareizi izlīdzināta un neievada ūdeni tvertnē tvertnē. Iespējams, ūdens sprauslā ir aizsprostojums vai arī savienotājs nav pilnībā savienots. • Lai pārbaudītu tvertni, sprauslu un savienotāju, ledusskapi var būt nepieciešams atvilkt no sienas. • Ja ledusskapis ir izslēgts uz ilgāku laiku, uzkrājies ledus var izkust, kā rezultātā uz grīdas var noplūst ūdens.
Apgaismojums nedarbojas	• LED apgaismojums var būt bojāts. Nomainiet LED apgaismojumu; skatiet sadaļu Tīrīšana un kopšana. • Vadības sistēma ir atslēgusi apgaismojumu, jo durvis ir pārāk ilgi atstātas atvērtas. Aizveriet un atkal atveriet durvis, lai aktivizētu apgaismojumu.
Ledus netiek izvadīts	• Vai pirms ledus pagatavošanas jūs uzgaidījāt 10 stundas pēc pievienošanas ūdens padevei? Ja tas nav pietiekami atdzesēts, ledus veidošanās var aizņemt ilgāku laiku, piemēram, pirmajā lietošanas reizē. • Vai ūdens krāns ir savienots un atvērts? • Vai jūs manuāli apturējāt ledus gatavošanas funkciju? Pārliecinieties, ka ir iestatīts režīms Kubiņi vai Smalcināts. • Vai ledus spainī vai ledus teknē nav iesprūdis ledus? • Vai saldētavas temperatūra ir pārāk silta? Izmēģiniet saldētavas temperatūru iestatīt aukstāku.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ūdens dozators nedarbojas	• Vai ūdens uzglabāšanas tvertne ir pareizi uzstādīta? • Pārliecinieties, ka ūdens uzglabāšanas tvertnē ir pietiekami daudz ūdens. • Vai ūdensvads ir salauzts vai saliekts? Pārliecinieties, ka ūdensvads nav aizsprostots. • Vai ūdens uzglabāšanas tvertnes temperatūra ir pārāk zema? Izmēģiniet displeja panelī izvēlēties siltāku iestatījumu. • Vai darbojas ūdens sūknis?
Ledusskapī var dzirdēt ūdens burbuļošanu	• Tas ir normāli. Burbuļošanu rada iekšpusē cirkulējošais dzesēšanas šķidrums.
Nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu	• Wi-Fi parole ir ievadīta nepareizi. Pārliecinieties, ka parole ir pareiza, un izveidojiet savienojumu vēlreiz. • Mājas Wi-Fi maršrutētāja frekvence nav 2,4 GHz. Ierīce atbalsta tikai 2,4 GHz savienojumu. Iestatiet atsevišķu 2,4 GHz Wi-Fi SSID un savienojiet ierīci ar to. • Maršrutētājs un ierīce atrodas tālu viens no otra, tāpēc tīkls darbojas slikti. Pārvietojiet maršrutētāju tuvāk ierīcei vai uzstādiet Wi-Fi diapazona paplašinātāju.

Ierīces utilizācija

Šo ierīci ir aizliegts izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Iepakojuma materiāli

Pārstrādei derīgie materiāli ir marķēti ar pārstrādes simbolu. Atbrīvojieties no iepakojuma atbildīgi.

Pirms ierīces utilizācijas

1. Atvienojiet ierīci no rozetes.

2. Nogrieziet barošanas vadu.

Brīdinājums

Ledusskapji satur dzesējošo vielu un gāzes dzesēšanas kontūrā.

Šie materiāli ir profesionāli jāutilizē, jo tie var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidruma kontūra caurules nav bojātas.

	Pareiza utilizācija
	Šis simbols norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā Eiropas Savienībā. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai neregulētas atkritumu izmešanas dēļ, lūdzam to pārstrādāt atbildīgi, veicinot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Izmantojiet tam paredzētās atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu, lai veiktu videi nekaitīgu pārstrādi.

Ierīces utilizācija

Lai nodrošinātu, ka jūsu pārtika ir droša un nav piesārņota, ievērojiet šīs vadlīnijas:

- Neatstājiet durvis atvērtas uz ilgu laiku. Tas var ievērojami paaugstināt temperatūru ierīces iekšpusē.
- Regulāri tīriet virsmas un ūdens novadīšanas sistēmas, kas saskaras ar pārtiku.
- Uzglabājiet jēlu gaļu un zivis piemērotos traukos, lai nepieļautu saskari ar citiem pārtikas produktiem vai nopilēšanu uz tiem.
- Izmantojiet divu zvaigžņu saldētavas nodalījumus, lai uzglabātu iepriekš sasaldētus pārtikas produktus, gatavotu saldējumu un ledus gabaliņus.
- Svaigu pārtiku nedrīkst saldēt vienas, divu vai trīs zvaigžņu nodalījumos.

Secība	Nodalījuma veids	Mērķa glabāšanas temp. [°C]	Atbilstoša pārtika
1	Ledusskapis	+2~+8	Olas, pagatavoti ēdieni, fasēti produkti, augļi, dārzeņi, piena produkti, kūkas, dzērieni un citi nesaldējami pārtikas produkti.
2	(***)*- Saldētava	≤-18	Jūras veltes (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens produkti un gaļa (ieteicams izlietot 3 mēnešu laikā, lai nesamazinātu uzturvērtību un garšu). Piemērota svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.
3	***- Saldētava	≤-18	Jūras veltes (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens produkti un gaļa (ieteicams izlietot 3 mēnešu laikā, lai nesamazinātu uzturvērtību un garšu). Nav piemērota svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.
4	Vīns	+5~+20	Sarkanvīns, baltvīns, dzirkstošais vīns utt.
5	**- Saldētava	≤-12	Jūras veltes (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens produkti un gaļa (ieteicams izlietot 2 mēnešu laikā, lai nesamazinātu uzturvērtību un garšu). Nav piemērota svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.

Ierīces utilizācija

Secība	Nodalījuma veids	Mērķa glabāšanas temp. [°C]	Atbilstoša pārtika
6	*-Saldētava	≤-6	Jūras veltes (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens produkti un gaļa (ieteicams izlietot 1 mēneša laikā, lai nesamazinātu uzturvērtību un garšu). Nav piemērota svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.
7	0 zvaigžņu	-6~0	Svaiga cūkgaļa, liellopu gaļa, zivis, vistas gaļa un noteikti iepakoti apstrādāti pārtikas produkti: Ieteicams izlietot iegādes dienā vai 3 dienu laikā. Daļēji iesaiņoti/iepakoti/ietīti apstrādāti produkti (nesaldējami produkti).
8	Dzesēšana	-2~+3	Svaiga/saldēta cūkgaļa, liellopu gaļa, vistas gaļa, saldūdens produkti (patērēt 7 dienu laikā, ja temperatūra ir zem 0°C; 2 dienu laikā, ja temperatūra ir virs 0°C). Jūras veltes vislabāk uzglabāt temperatūrā, kas zemāka par 0°C, līdz 15 dienām, un neuzglabāt temperatūrā virs 0°C.
9	Svaiga pārtika	0~+4	Svaiga cūkgaļa, liellopu gaļa, zivis, vistas gaļa un termiski apstrādāti ēdieni (patērējiet 3 dienu laikā, vislabāk tajā pašā dienā).

Ierīces utilizācija

Ievērojiet

Uzglabājiet pārtikas produktus saskaņā ar ledusskapja nodalījumu apzīmējumiem un temperatūru.

- Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet durvis pavērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos.

Ūdens dozatora tīrīšana (modeļiem ar ūdens dozatoru):

- Pēc 48 stundām, kad ūdens tvertnes netiek lietotas, iztīriet ūdens tvertnes; izskalojiet ūdens sistēmu, kas pieslēgta ūdens padevei, ja tā netiek lietota 5 dienas.

Brīdinājums

Lai uzturētu tīrību un novērstu noplūdes ledusskapī, iepakojiet pārtiku maisiņos, bet šķidrumus – slēgtās pudelēs vai traukos.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком експлуатації цього пристрою уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для подальшого використання

UA

Українська

Зміст

Дякуємо, що обрали Hisense. Для того, щоб в повній мірі використовувати можливості вашого нового холодильника, уважно прочитайте надану інструкцію. Він містить важливу інформацію про встановлення та експлуатацію. Зберігайте цей посібник поруч для подальшого використання.

Вказівки з техніки безпеки та застереження 01

Встановлення нового приладу.....13

Опис приладу 16

Електронні елементи керування.....17

Використання приладу 22

Зміна положення дверцят 24

Очищення та обслуговування 28

Корисні поради та рекомендації 30

Пошук та усунення несправностей.....31

Утилізація приладу 35

Вказівки з техніки безпеки та застереження

Для забезпечення вашої безпеки та правильного використання уважно прочитайте цей посібник. Він містить важливі вказівки та інструкції з безпеки. Перед встановленням та експлуатацією приладу ознайомтеся з його принципом роботи та функціями безпеки, щоб запобігти будь-яким нещасним випадкам. Зберігайте цю інструкцію поруч, і в разі зміни власника або місця розташування холодильника переконайтеся, що новий власник отримає її для ознайомлення з правилами експлуатації та техніки безпеки. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені недотриманням цих інструкцій.



Безпека дітей та вразливих груп населення

Відповідно до стандарту EN
Діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, або особи з недостатніми досвідом і знаннями, можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після проходження інструктажу з безпечного користування приладом і за умови розуміння пов'язаних з цим ризиків. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Чистку і технічне обслуговування дозволяється виконувати дітям тільки під наглядом дорослих.

Вказівки з техніки безпеки та застереження



Безпека дітей та вразливих груп населення

Відповідно до стандарту IEC

Прилад не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, або особами з недостатніми досвідом і знаннями без нагляду або без надання інструктажу з використання приладу з боку особи, відповідальної за їхню безпеку.

Тримайте всі пакувальні матеріали якомога далі від дітей, щоб запобігти ризику удушення.

Під час утилізації приладу від'єднайте його від мережі, відріжте шнур живлення біля приладу та зніміть дверцята, щоб запобігти ураженню електричним струмом або небезпеці застрягання дітей.

В разі заміни старого приладу переконайтеся, що засувка або пружинний замок старого приладу, якщо такі є, виведені з ладу, щоб запобігти випадковому заклинюванню.

Вказівки з техніки безпеки та застереження

Загальна безпека

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
  Цей прилад призначений для використання в житлових будинках і подібних умовах, як-от:
  1. Кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
  2. Фермерські будинки, готелі, мотелі та інші житлові приміщення;
  3. Готелі типу «ліжко та сніданок»;
  4. Громадське харчування та аналогічне застосування, не пов'язане з роздрібною торгівлею.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
  Наповнюйте лише питною водою.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
  Не зберігайте в цьому приладі вибухонебезпечні речовини, наприклад, аерозольні балончики з легкозаймистим паливом.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
  Якщо шнур живлення пошкоджений, для запобігання небезпеці його повинен замінити виробник або кваліфікований фахівець.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
  Не допускайте перекриття вентиляційних отворів приладу, щоб забезпечити належний потік повітря.

Вказівки з техніки безпеки та застереження

Загальна безпека

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
  Забороняється прискорювати процес розморожування за допомогою механічних пристроїв або інших засобів, не рекомендованих виробником.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
  Не пошкоджуйте контур холодоагенту.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
  Не використовуйте електричні прилади всередині холодильника окрім тих, які дозволені виробником.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
  Холодоагент та ізоляційні гази легкозаймисті. Утилізуйте прилад в авторизованому центрі. Не піддавайте полум'ю.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
  Переконайтеся, що шнур живлення не затиснуто і не пошкоджено під час розміщення приладу.

Вказівки з техніки безпеки та застереження

Загальна безпека

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
  Уникайте використання декількох портативних розеток або джерел живлення позаду приладу.

Заміна освітлювальних ламп

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
  Не намагайтеся самостійно замінювати освітлювальні лампи. Якщо світлодіодну лампу пошкоджено, зверніться за допомогою на лінію підтримки клієнтів. Це стосується лише холодильників, обладнаних лампами.

Холодоагент

Прилад містить ізобутан (R600a), природний, екологічно чистий, але легкозаймистий газ. Уникайте пошкодження контура холодоагенту під час транспортування та встановлення. Холодоагент (R600a) є легкозаймистим.

Вказівки з техніки безпеки та застереження

Холодоагент

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
  Холодильники містять холодоагент і гази в контурі холодоагенту. Ці речовини повинні бути професійно утилізовані, оскільки вони можуть спричинити травми очей або загоряння. Перед належною утилізацією переконайтеся, що трубки контура холодоагенту не пошкоджені.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Небезпека пожежі / легкозаймисті матеріали

Якщо контур холодоагенту пошкоджений:

- Тримайте якомога далі від відкритого вогню та джерел займання.
- Переконайтесь, щоб простір навколо приладу добре вентилюється.

Модифікувати цей продукт у будь-який спосіб небезпечно.

Пошкодження шнура живлення може призвести до короткого замикання, пожежі або ураження електричним струмом.

Вказівки з техніки безпеки та застереження

Електробезпека

1. Не подовжуйте шнур живлення.
2. Регулярно перевіряйте штепсельну вилку на наявність пошкоджень. Пошкоджена вилка може перегрітися, що може призвести до пожежі.
3. Доступ до основної штепсельної вилки завжди має бути вільним.
4. Не намагайтеся тягнути за кабель живлення, щоб від'єднати вилку від розетки.
5. Якщо розетка ослаблена, не використовуйте її, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
6. Забороняється експлуатувати прилад без кришки внутрішнього освітлення.
7. Цей холодильник слід під'єднувати лише до однофазного джерела змінного струму 220~240 В/50 Гц. Якщо коливання напруги в мережі перевищують цей діапазон, для безпеки використовуйте стабілізатор змінної напруги потужністю не менше ніж 350 Вт. Під'єднайте холодильник до відповідної розетки із заземлювальним проводом.

Вказівки з техніки безпеки та застереження

Щоденне використання

- Зберігання легкозаймистих газів або рідин у холодильнику може призвести до вибуху.
- Уникайте використання електричних приладів всередині холодильника, таких як морозивниці або міксери.
- Від'єднуючи вилку від розетки, виймайте її безпосередньо з розетки, а не тягніть за кабель.
- Не розміщуйте гарячі предмети поблизу пластикових частин приладу.
- Цей прилад не передбачений для вбудованого встановлення.
- Не допускайте контакту харчових продуктів безпосередньо з вентиляційним отвором на задній стінці.
- Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо зберігання фасованих заморожених продуктів.
- Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо зберігання, як зазначено в цьому посібнику.
- Не розміщуйте газовані або шипучі напої в морозильній камері, оскільки вони можуть вибухнути і пошкодити холодильник.

Вказівки з техніки безпеки та застереження

- Споживання заморожених продуктів безпосередньо з морозильної камери може призвести до обмороження.
- Не розміщуйте прилад під прямими сонячними променями.
- Тримайте прилад якомога далі від відкритого вогню, щоб уникнути небезпеки пожежі.
- Цей прилад призначений для зберігання харчових продуктів і напоїв у домашніх умовах, як описано в цій інструкції з експлуатації. Прилад важкий. Під час його переміщення дотримуйтесь обережності.
- Не торкайтеся і не виймайте продукти з морозильної камери мокрими руками, щоб уникнути пошкодження шкіри.
- Ніколи не ставайте і не спирайтеся на основу, ящики або дверцята холодильника.

Вказівки з техніки безпеки та застереження

- Розморожені продукти не можна повторно заморожувати.
- Споживання льоду безпосередньо з морозильної камери може призвести до обмороження рота або губ.
- Щоб запобігти випадкам травмування або пошкодженню приладу, уникайте перевантаження дверних полиць і висувних ящиків для зберігання фруктів і овочів.
- Встановіть зовнішній датчик температури, щоб ефективніше регулювати температуру приладу.
- Модуль Wi-Fi розташований у верхній частині блока керування. Щоб уникнути перешкод сигналу, не ставте біля нього великі металеві предмети або ємності з рідиною.
- Не лишайте дверцята відчиненими протягом тривалого часу. Це може значно підвищити температуру всередині приладу.
- Регулярно очищайте поверхні та дренажні системи, які контактують з харчовими продуктами.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних контейнерах, щоб вони не контактували з іншими продуктами або рідина з них не капала вниз.
- Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, очистьте й залиште дверцята відкритими, щоб запобігти появі цвілі всередині.

Вказівки з техніки безпеки та застереження

Обережно! Обслуговування та очищення

- Перед очищенням або технічним обслуговуванням від'єднайте прилад від електромережі.
- Не очищайте прилад металевими предметами, пароочисником, ефірними оліями, органічними розчинниками або абразивними мийними засобами.
- Під час розмороження не використовуйте гострі предмети для видалення льоду в морозильній камері. Замість цього використовуйте пластиковий скребок.

Важливі інструкції щодо встановлення

- Уважно дотримуйтесь усіх наданих інструкцій з під'єднання до електромережі. Після розпакування перевірте прилад на наявність пошкоджень.
- Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений. У разі виявлення пошкоджень одразу ж повідомте про це продавця і збережіть паковання.
- Зачекайте щонайменше чотири години перед під'єднанням приладу до електромережі, щоб переконатися, що холодоагент потрапив назад у компресор.
- Забезпечте достатню циркуляцію повітря навколо приладу, щоб запобігти його перегріванню. Для забезпечення належної вентиляції дотримуйтесь інструкцій щодо встановлення.

Вказівки з техніки безпеки та застереження

- Не розташовуйте задню панель приладу надто близько до стіни, щоб вона не торкалася або не перебувала надто близько до теплих частин (наприклад, компресора), щоб зменшити ризик виникнення пожежі.
- Не ставте прилад поблизу радіаторів або кухонних плит.
- Після встановлення забезпечте вільний доступ до штепсельної вилки.
- Передавальні смуги частот та максимально допустима передатна здатність в робочих смугах частот: 2400–2483,5 МГц, менше або дорівнює 20 дБм.
- Дотримуйтесь мінімальної відстані 20 см між радіатором приладу та вашим тілом.

Обслуговування

- Електричне обслуговування повинен виконувати тільки кваліфікований електрик.
- Обслуговувати цей виріб дозволяється лише в авторизованих сервісних центрах з використанням оригінальних запасних частин.

1. Якщо прилад має систему Frost Free.
2. Якщо прилад має морозильну камеру.

Примітки

Дітям віком від 3 до 8 років дозволяється завантажувати та розвантажувати холодильник лише під наглядом дорослих. (Застосовується тільки на території ЄС).

Встановлення нового приладу

Перед першим використанням приладу Вам слід ознайомитися з наступними порадами.

Вентиляція приладу

Для підвищення ефективності системи охолодження та економії енергії необхідно підтримувати хорошу вентиляцію навколо приладу для розсіювання тепла. Тому навколо холодильника повинно бути достатньо вільного простору.


Порада:

Рекомендується залишати 50-70 мм відстані від задньої стінки до стіни, щонайменше 100 мм зверху, не менше 100 мм з боків до стіни та вільний простір спереду, щоб дверцята морозильної камери могли відчинятися на 105°.


У невбудованому стані

Відповідна інформація (мм)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

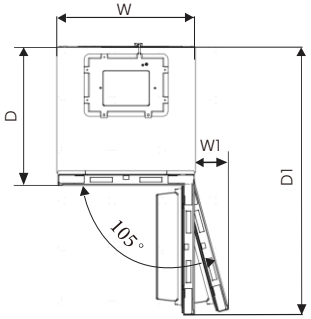


Залиште проміжок не менше 5 мм зверху

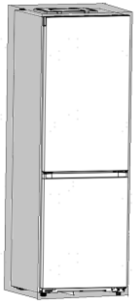


Розмір приладу (мм): 595*600*1856

Прилад також можна встановлювати поряд із меблями, між меблевими елементами або біля стіни. У такому разі прилад працюватиме справно, однак рівень шуму та споживання електроенергії можуть збільшитися.

У вбудованому стані

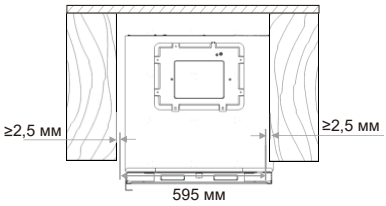

Стан закриття дверцят холодильника у вбудованому стані

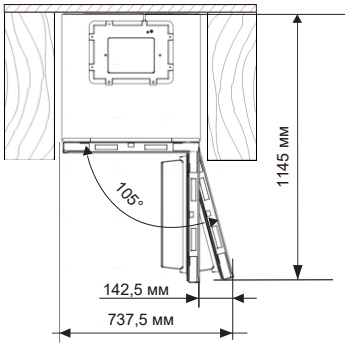

Загальний простір, необхідний для повного відкриття дверцят холодильника у вбудованому стані.

Встановлення нового приладу

Увага


Цей прилад добре працює в кліматичному класі від SN до ST. Він може не працювати належним чином, якщо його залишити при температурі вище або нижче зазначеного діапазону протягом тривалого періоду.

Кліматичний клас	Температура навколишнього середовища
SN	від +10°C до +32°C
N	від +16°C до +32°C
ST	від +16°C до +38°C
T	від +16°C до +43°C

Зберігайте прилад у сухому місці, щоб уникнути пошкодження від високої вологості. Зберігайте прилад подалі від прямих сонячних променів, дощу або морозу. Встановіть прилад подалі від джерел тепла, таких як плити, каміни або обігрівачі.

Вирівнювання приладу

- Для достатнього вирівнювання і циркуляції повітря в нижній задній частині приладу може знадобитися регулювання нижніх ніжок. Використовуйте відповідний гайковий ключ.
- Щоб дверцята могли самостійно зачинятися, нахиліть верхню частину назад приблизно на 15 мм або 0,5°, повертаючи регульовані ніжки.
- Кожного разу, коли ви збираєтеся пересунути прилад, не забудьте знову підняти ніжки вгору, щоб прилад міг вільно котитися. Після переміщення встановіть прилад на місце.

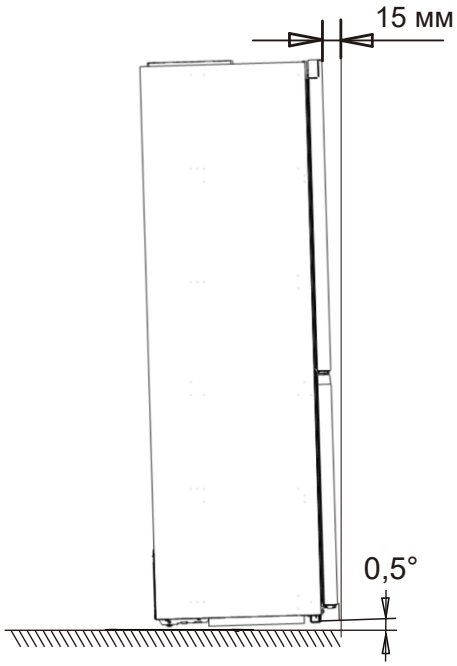


Встановлення нового приладу






Попередження

- Встановлюйте холодильник на рівній твердій поверхні, розміщеній на одному рівні з навколишньою підлогою і достатньо міцній, щоб витримати повністю завантажений холодильник.
- Використовуйте коліщата тільки для переміщення холодильника вперед або назад. Рух убік може пошкодити підлогу та коліщата.

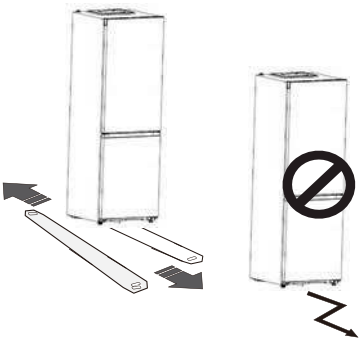

Опис приладу

Огляд приладу

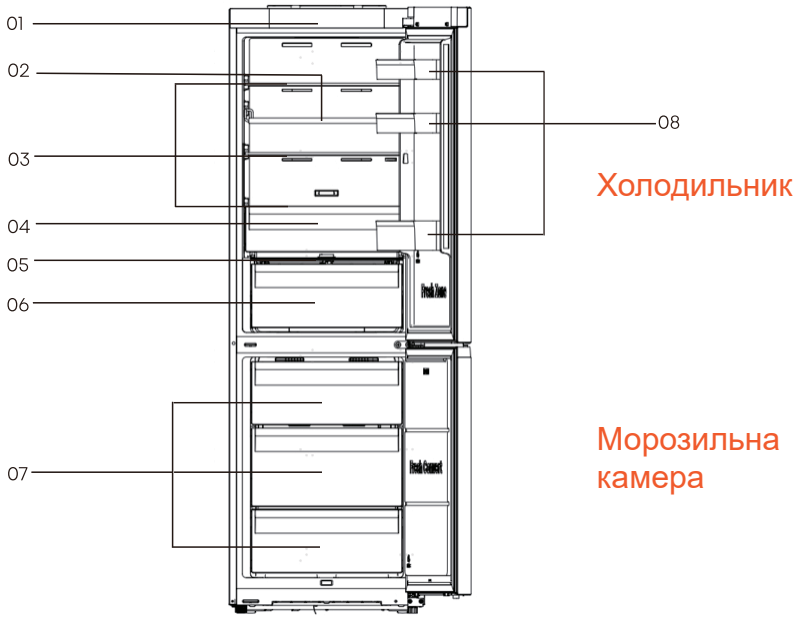

1. Електронне керування
2. Універсальна винна стійка
3. Полиці для зберігання
4. Ящик для зберігання продуктів, що швидко псуються
5. Кришка ящика для зберігання овочів
6. Ящик для зберігання овочів
7. Ящики морозильної камери
8. Полиці на дверцятах

Примітки

Характеристики вашого холодильника можуть дещо відрізнятися від описаних в цьому посібнику через постійні удосконалення виробів. Однак його функції та інструкції з експлуатації залишаються незмінними.
Для оптимальної енергоефективності встановіть всі компоненти на місце, як показано вище.

Електронні елементи керування

Доступ до всіх функцій і налаштувань здійснюється через панель керування, розташовану вгорі всередині холодильника. Панель дисплея спрощує налаштування функцій, що робить його зручним для користувача.

Керування дисплеєм

Щоб скористатися різними функціями та налаштуваннями на панелі керування вашого пристрою, дотримуйтесь цих інструкцій з експлуатації. Після першого увімкнення на панелі дисплея загоряться піктограми. Якщо жодна кнопка не натиснута і дверцята залишаються зачиненими, підсвічування вимикається через одну хвилину.



Електронне керування (розташоване у верхній частині приладу)

1. Живлення

Power Для припинення експлуатації натисніть і утримуйте кнопку «Живлення» протягом 3 секунд, щоб вимкнути прилад. Для перемикання в режим очікування натисніть і утримуйте кнопку «Живлення» протягом 3 секунд.

У режимі очікування на дисплеї відобразиться «--».

ВАЖЛИВО!

Не зберігайте продукти в холодильнику, коли він вимкнений упродовж тривалого часу. Від'єднуйте його від електромережі, якщо він не використовується протягом тривалого часу.

⚠ ПРИМІТКИ

У режимі очікування функціонування холодильника припиняється.

2. Eco

Eco Натисніть кнопку «Eco» Eco щоб увімкнути функцію енергозбереження, водночас загориться піктограма «Eco». Це налаштування автоматично регулює температуру в холодильнику до 6°C, а в морозильній камері до -17°C.

Щоб вийти з екорежиму, натисніть кнопку «Temp.» Temp. Temp. або «Eco» Eco, після чого холодильник повернеться до попередніх температурних налаштувань.

3. Super Cool

Super Cool Ця функція підтримує задану температуру в холодильнику під час інтенсивного використання, великого завантаження продуктів або в умовах підвищеної температури.

Електронні елементи керування

Функція Super Cool знижує температуру в холодильній камері.


1. Щоб активувати цю функцію, натисніть кнопку «Super Cool» . Загориться піктограма «», а індикатор температури холодильника покаже 2°C.

2. Ця функція автоматично вимкнеться через 6 годин.

3. Щоб вручну вимкнути Super Cool, натисніть кнопку «Super Cool» або ліву кнопку «Temp.» , яка поверне холодильник до попереднього температурного режиму.

4. Температура в холодильній камері

Temp. Кілька разів натисніть ліву кнопку «Temp.» , щоб змінити налаштування температури від 8°C до 2°C.




ПРИМІТКИ

Кожне натискання зменшує налаштування температури на 1°C.

5. Температура в морозильній камері

Temp. Кілька разів натисніть праву кнопку «Temp.» , щоб змінити налаштування температури від -14°C до -24°C.



ПРИМІТКИ

Кожне натискання зменшує налаштування температури на 1°C.

Налаштування температури в камері

Налаштування температури задає середнє значення для всієї камери, а фактична температура може змінюватися залежно від кількості продуктів, їх розміщення та температури в приміщенні.

Рекомендовані налаштування температури

Холодильна камера: 4°C

Морозильна камера: -18°C

6. Super Freeze

Super Freeze Ця функція швидко знижує температуру морозильної камери для прискореного заморожування продуктів, що дозволяє довше зберігати свіжість, вітаміни та поживні речовини.

1. Щоб активувати цю функцію, натисніть кнопку «Super Freeze» . Загориться піктограма «», а температура в морозильній камері буде встановлена на -28°C.

2. Ця функція автоматично вимкнеться через 52 годин.

3. Щоб вручну вимкнути функцію суперзаморожування, натисніть кнопку «Super Freeze» або праву кнопку «Temp.» , яка поверне морозильну камеру до попереднього температурного режиму.

Електронні елементи керування

ПРИМІТКИ

Не використовуйте функцію Super Freeze для зберігання напоїв у пляшках або банках (особливо газованих) у морозильній камері. Вони можуть вибухнути.

7. Сигнал попередження

Сигнал попередження про високу температуру:

Alarm

Якщо температура всередині стає занадто високою, спрацьовує попереджувальний сигнал, про що свідчить підсвічена піктограма «⚠».

У неробочому режимі температура всередині приладу визначається через 24 години після увімкнення. Якщо температура залишається високою протягом 4 годин, спрацьовує попереджувальний сигнал.

Приглушення попереджувального сигналу:

Натисніть кнопку попереджувального сигналу, щоб вимкнути звук. Піктограма «⚠» світиться доти, доки температура не впаде нижче граничної межі спрацьовування попереджувального сигналу. Піктограма «⚠», що не відображається, вказує на вимкнення попереджувального сигналу про підвищену температуру.

Якщо попереджувальний сигнал не вимкнути, він лунатиме 3 рази на хвилину, а піктограма попереджувального сигналу залишатиметься підсвіченою. Сигнал вимкнеться через 10 хвилин.

Сигнал попередження про відчинені дверцята:

Якщо залишити дверцята відчиненими більше ніж на 1 хвилину, спрацьовує попереджувальний сигнал. Він пролунає 5 разів на першій і другій хвилині, а з третьої хвилини — лише один раз. Сигнал вимкнеться через 10 хвилин.

Щоб вимкнути звук сигналу попередження заздалегідь, можна натиснути будь-яку кнопку. Щоб повністю вимкнути попереджувальний сигнал, закрийте дверцята.

Деморежим

Деморежим призначений для демонстрації в роздрібній торгівлі, що запобігає охолодженню холодильника. Щоб активувати деморежим, натисніть і утримуйте кнопки «Живлення» і «Wi-Fi» одночасно протягом 3 секунд, доки не почуєте три звукових сигнали. На дисплеї з'явиться напис «OF», щоб показати, що деморежим активовано.

Якщо протягом 10 секунд не було натиснуто жодної кнопки, дисплей показуватиме «OF», в іншому випадку — поточне значення температури.

Щоб вимкнути деморежим, натисніть і утримуйте кнопки «Живлення» і «Wi-Fi» одночасно протягом 3 секунд, доки не почуєте три звукових сигнали.

Електронні елементи керування

8. Wi-Fi

Під'єднання холодильника до мережі Wi-Fi

Застосунок ConnectLife

ConnectLife — це розумний застосунок, який дозволяє вам взаємодіяти з вашими розумними приладами за допомогою смартфона або планшета.

Встановлення

1. Відкрийте на смартфоні Apple App Store (IOS) або Google Play Store (Android).

2. Виконайте пошук за запитом «ConnectLife». Знайдіть застосунок з такою іконкою:



3. Завантажте та встановіть застосунок ConnectLife, що надається компанією Connect Life, LLC.

Також можна відсканувати QR-код за допомогою смартфона або планшета, щоб встановити застосунок ConnectLife.

ПРИМІТКИ

- На потужність сигналу Wi-Fi може впливати відстань між вашим пристроєм і маршрутизатором Wi-Fi. Якщо вони знаходяться надто далеко один від одного, створення пари може не відбутися або зайняти більше часу.
- Прилад підтримує тільки мережі Wi-Fi на частоті 2,4 ГГц. SSID мережі Wi-Fi має бути видно.
- На роботу вашої мережі може впливати бездротове середовище, зокрема інші під'єднані пристрої.
- Зовнішні фактори, як-от домашнє мережеве середовище або інтернет-провайдер, можуть спричинити переривання з'єднання Wi-Fi вашого пристрою.

Версія APP

Поточна версія для Android та iOS: V2.3.0

Версія додатку постійно змінюється та оновлюється, будь ласка, використовуйте версію, яка завантажена з App Store, AppGallery або Google Play.

Електронні елементи керування

Під'єднання холодильника

Після встановлення ConnectLife увійдіть або створіть обліковий запис та:

1. Переконайтеся, що прилад увімкнено, а панель дисплея світиться. Коли панель засвітиться, прилад готовий до роботи.



2. Натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 3 секунд, поки не почуєте звуковий сигнал. Індикатор Wi-Fi «» горить кілька секунд, а потім починає блимати.



3. Увімкніть Bluetooth на вашому пристрої та відкрийте ConnectLife. Дочекайтеся появи спливного вікна з повідомленням про виявлення нового приладу. Натисніть кнопку у спливному вікні та дотримуйтесь інструкцій далі.

4. Якщо спливне вікно не з'являється, вручну натисніть «Додати пристрій» або «+» у застосунку.

5. У списку пристроїв виберіть «Холодильник».

6. Дотримуйтесь інструкцій у застосунку, щоб під'єднати холодильник. Після цього холодильник відобразиться на вашому екрані.

ПРИМІТКИ


- Прилад перебуватиме в режимі сполучення до 5 хвилин.
- Щоб скинути налаштування мережі, натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 6 секунд. Ви почуєте два звукових сигнали після скидання налаштувань.
- Після скидання налаштувань прилад автоматично перейде в режим сполучення.
- Постійне світіння індикатора Wi-Fi свідчить про успішне під'єднання до мережі.

Використання приладу

Прилад постачається в комплекті з приладдям, як зазначено в розділі «Опис приладу». Дотримуйтесь цих інструкцій, щоб дізнатися, як правильно їх використовувати. Ми рекомендуємо уважно прочитати їх перед початком користування приладом.

Полиці на дверцятах


- Підходять для зберігання яєць, консервованої рідини, напоїв у пляшках, упакованих харчових продуктів тощо. Не перевантажуйте полиці важкими предметами.
- Полиці на дверцятах можна відрегулювати на різну висоту, щоб адаптувати їх до ваших потреб у зберіганні. Перед регулюванням положення полиць приберіть з них предмети.

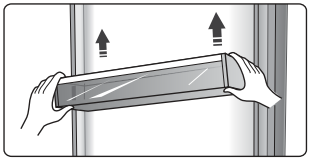

- Всі полиці на дверцятах знімні, що полегшує їх чищення.

Полиці для зберігання


- Полиці для зберігання можна знімати для легкого очищення.

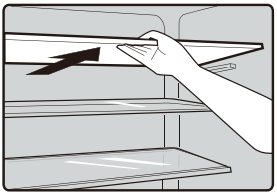

Універсальна винна стійка

- Призначена для зберігання пляшок, знімається для чищення.

Примітки: Уникайте розміщення пляшок безпосередньо перед вентиляційними отворами на повітряному каналі, щоб запобігти їх замерзанню.

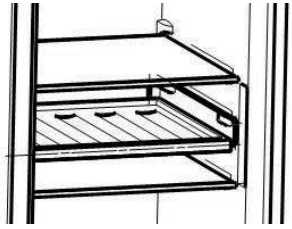


Ящик для зберігання продуктів, що швидко псуються (0°C)

- Цей ящик забезпечує більш низьку температуру для зберігання швидкопсувних продуктів, таких як риба та м'ясо. Температуру можна регулювати за допомогою повзунка: пересуваючи його в крайній лівий кут, можна вирівняти температуру ящика з температурою решти холодильника, а пересуваючи його в крайній правий кут, можна зробити температуру в ящику на 5°C нижчою. Рекомендації щодо умов зберігання наведені в таблиці нижче.

Встанов. темп. в холод.	Повзунок	Харчові продукти	Термін зберігання
2°C	Крайнє ліве пол.	Фрукти	< 2 тижнів
2°C	Крайнє праве пол.	Риба та м'ясо	< 3 днів
5°C	Крайнє ліве пол.	Овочі	< 5 днів
5°C	Крайнє праве пол.	Риба та м'ясо	< 3 днів
8°C	Крайнє ліве пол.	Овочі	< 5 днів
8°C	Крайнє праве пол.	Фрукти	< 2 тижнів

Примітки: Як температура навколишнього середовища, так і встановлена температура впливають на температуру 0°C ящика, яка може змінюватися в певному діапазоні. Замерзання рідин за умови, що температура в ящику опускається нижче нуля, є нормальним явищем.

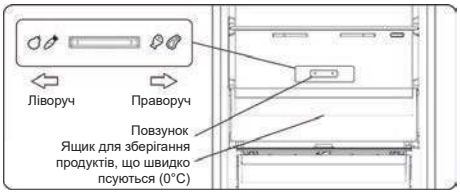


Використання приладу

Шухляда для овочів


- Шухляда для овочів підходить для зберігання овочів, фруктів, тощо.

Регулювання хрусткості та вологості

- Перед використанням необхідно зняти захисну стрічку, як показано на зображенні нижче.

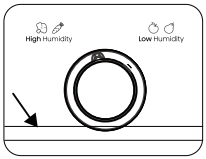


- Ви можете повертати ручку на кришці, щоб підтримувати різну вологість у морозильній камері. Якщо повернути ручку вліво, ви підтримуватимете вищу вологість, що дозволить зберігати овочі та фрукти довше і свіжіше, якщо вправо - нижчу вологість. Це дозволяє контролювати температуру в холодильнику та запобігати втраті вологи овочами.

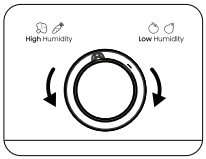

Морозильна камера

- Використовується для зберігання продуктів, які потрібно заморозити, зокрема м'яса, риби, морозива тощо.

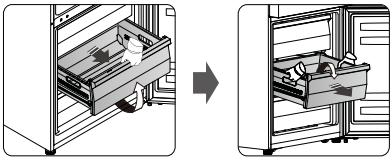

- Щоб вийняти шухляди морозильника, нахиліть передню частину шухляди та потягніть її вперед, потім нахиліть шухляду вниз і вийміть її обома руками.

Зміна положення дверцят



Можна змінити положення дверцят з правого боку (у базовій комплектації) на лівий, щоб пристосувати прилад до певного простору.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед початком цього процесу переконайтеся, що холодильник відключений від електромережі, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом.

Необхідні інструменти (не входять до комплекту постачання):

Не входять до комплекту постачання	
	
Викрутка з торцевою головкою 8 мм	Викрутка з тонким лезом
	
Хрестова викрутка	Розсувний гайковий ключ
	
Шпатель	

Необхідні деталі (входять до комплекту постачання):

Входять до комплекту постачання	
	
Кутова кришка (зліва вгорі)	Кутова кришка (справа вгорі)
1	1
	
Кутова кришка (зліва від дверцят)	Кутова кришка (справа від дверцят)
1	1
	
Ліва верхня частина петлі	Шестигранний ключ 4 мм
1	1


ПРИМІТКИ

Покладіть холодильник на м'яку пінопластову підкладку або подібний матеріал, щоб запобігти його пошкодженню. Поставте холодильник у вертикальному положенні.
Вийміть усі полиці, щоб запобігти пошкодженню, і зачиніть дверцята. Можливо, вам доведеться покласти холодильник на задню стінку, щоб отримати доступ до його основи.


1. У вертикальному положенні холодильника відкрийте дверцята і за допомогою викрутки з тонким лезом обережно зніміть кутові кришки з правої, лівої, правої верхньої та лівої верхньої частини дверцят, а потім покладіть ці кришки в пакет для приладдя, щоб використати їх пізніше.

ПРИМІТКИ: Щоб не подряпати поверхню холодильника, підкладіть під місцем контакту тканину.


Зміна положення дверцят

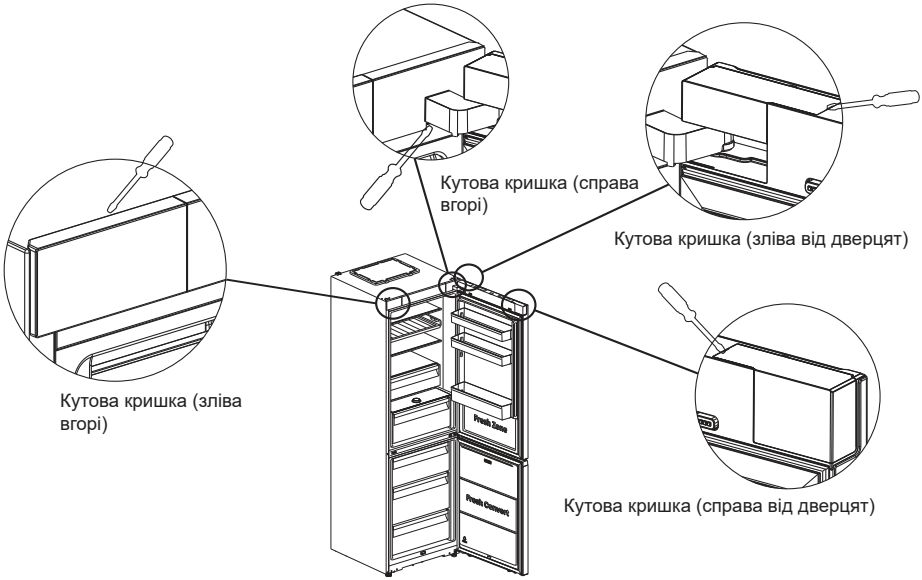

2. За допомогою шестигранного ключа 4 мм відкрутіть два гвинти, що кріплять праву верхню петлю. (Утримуйте дверцята, щоб запобігти їхньому пошкодженню.)

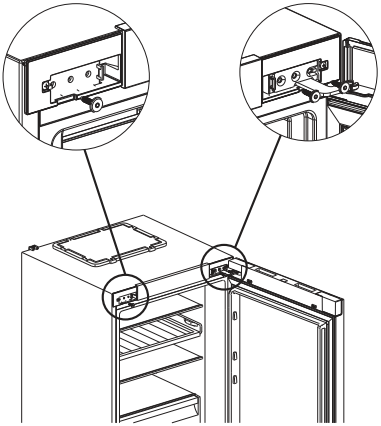


3. Зніміть верхні дверцята і покладіть їх на гладку поверхню панеллю догори. Відкрутіть 2 гвинти, зніміть заглушку, обмежувач дверцят і втулку вала, а потім встановіть їх на ліву сторону за допомогою тих самих гвинтів.

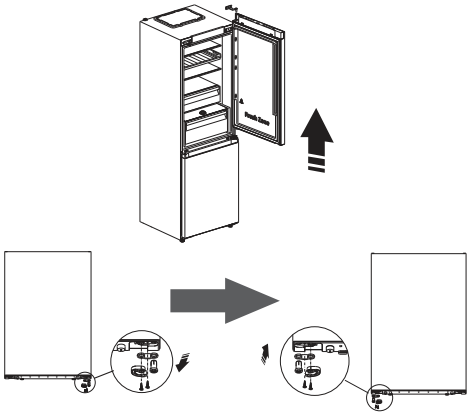


Зміна положення дверцят

4. Відкрутіть гвинти на середній петлі, щоб зняти її. Потім зніміть нижні дверцята.

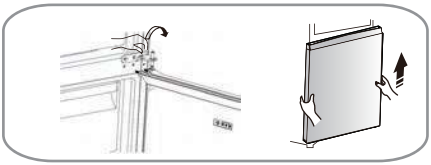


5. Покладіть нижні дверцята на гладку поверхню панеллю догори. Відкрутіть 2 гвинти, зніміть заглушку, обмежувач дверцят і втулку вала, а потім встановіть їх на ліву сторону за допомогою тих самих гвинтів.




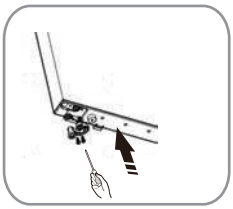


6. Поміняйте заглушки для гвинтових отворів на середній захисній пластині зліва направо (як показано на малюнку нижче).

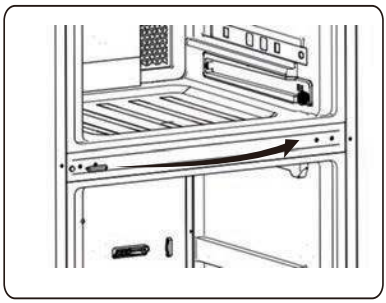


7. Покладіть холодильник на пакування з м'якого пінопласту або подібного матеріалу. Зніміть нижні регульовані ніжки, потім відкрутіть і зніміть нижню петлю. Поміняйте заглушки для гвинтових отворів на нижній захисній пластині зліва направо. Насамкінець, відкрутіть нижній вал шарніра і встановіть його в отвір на протилежному боці.

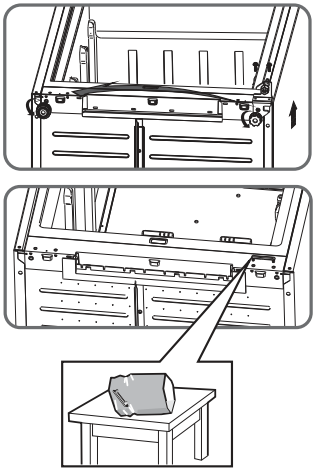

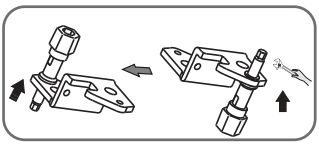


Зміна положення дверцят


8. Знову встановіть нижню петлю на ліву сторону і закріпіть її спеціальними фланцевими гвинтами. Повторно встановіть нижні регульовані ніжки на іншу сторону і також закріпіть їх.

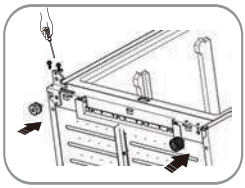


9. Відрегулюйте положення нижніх дверцят, щоб вирівняти нижній отвір з валом нижньої петлі. Поверніть середню петлю на 180°, відрегулюйте її положення, а потім встановіть.

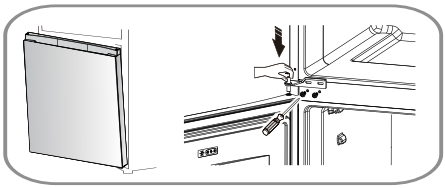

10. Правильно розташуйте верхні дверцята. Вирівняйте нижній отвір верхніх дверцят з верхнім валом середньої петлі, а верхній отвір — з лівим верхнім валом петлі. Встановіть ліву верхню петлю в потрібне положення і закріпіть її 2 гвинтами.

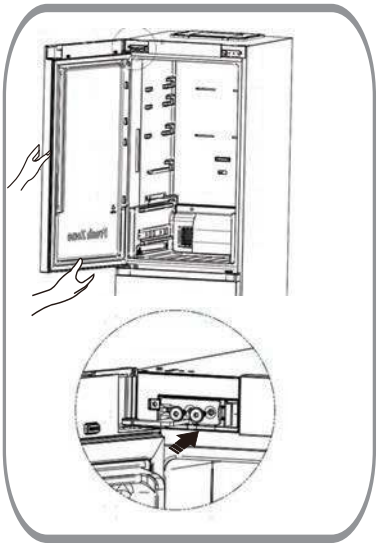

11. Повторно встановіть кутові кришки (справа від дверцят, зліва від дверцят, праву верхню та ліву верхню), які зберігаються в пакеті для приладдя.

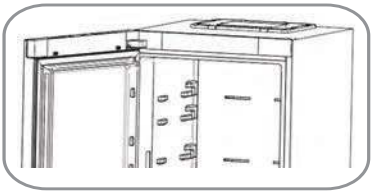

Очищення та обслуговування

- Для підтримання належної чистоти регулярно очищайте прилад, включно з усім зовнішнім та внутрішнім приладдям, щонайменше раз на два місяці.


Попередження

- Перед очищенням переконайтеся, що холодильник відключений від електромережі. Ризик ураження електричним струмом! Перед очищенням вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.

Очищення ззовні

Регулярне очищення зберігає зовнішній вигляд холодильника.

- Протріть цифрову панель і панель дисплея чистою м'якою серветкою.
- Змочіть серветку водою, а не розпилюйте воду безпосередньо на прилад. Це запобігає концентрації вологи на одній ділянці.
- Очистіть дверцята, ручки та поверхні корпусу м'яким мийним засобом, а потім витріть насухо м'якою серветкою.

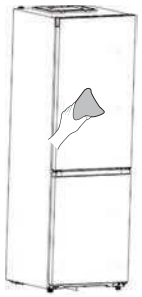


Попередження

- Не використовуйте гострі предмети, щоб не подряпати поверхню.
- Не використовуйте агресивні хімічні речовини, як-от розчинник, мийний засіб для автомобілів, Clorox, ефірні олії або органічні розчинники, наприклад, бензол. Вони можуть пошкодити поверхню приладу та спричинити пожежу.

Очищення всередині

- Регулярно очищайте внутрішній простір, особливо коли продуктів не так багато в холодильнику, виймайте ящики і полиці для ретельного очищення.
- Протріть внутрішню частину розведеним содовим розчином, потім вимийте теплою водою за допомогою вижатої губки або серветки. Перш ніж встановлювати полиці та ящики на місце, переконайтеся, що вони повністю висохли.
- Перед встановленням назад ретельно висушіть усі поверхні та знімні компоненти.

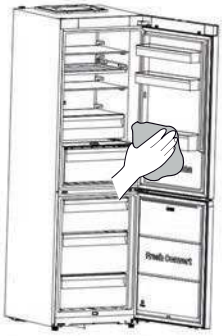

Очищення та обслуговування


- Попри автоматичне розморожування, у морозильній камері може з'явитися намерзання льоду, якщо дверцята часто відчиняються або якщо залишати їх відчиненими занадто довго.
- У разі товстого шару льоду необхідно виконати розморожування, коли морозильна камера майже порожня:
  1. Випорожніть морозильну камеру, відключіть холодильник від електромережі та відчиніть дверцята. Провітріть приміщення, щоб прискорити розморожування.
  2. Після розморожування очистьте морозильну камеру відповідно до рекомендацій.

Попередження

- Під час розмороження не використовуйте гострі предмети для видалення льоду в морозильній камері.
- Не вмикайте прилад і не підключайте його до електромережі, доки внутрішня поверхня не буде повністю сухою.

Розморожування

Морозильна камера

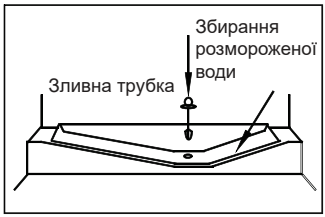

- Ця камера розморожується автоматично.

Очищення дверних ущільнень

- Слідкуйте за чистотою дверних ущільнень. Не допускайте, щоб вони прилипали до корпусу, що може призвести до їхніх розривів. Очищуйте ущільнювачі за допомогою м'якого мийного засобу і теплої води. Після очищення ретельно промийте і висушіть їх.

Заміна світлодіодної лампи

- Цей прилад оснащений енергоефективною світлодіодною лампою класу G, розташованою у верхній частині холодильної камери.

Попередження

Не намагайтеся замінити світлодіодну лампу самостійно! Якщо її пошкоджено, зверніться по допомогу до служби підтримки клієнтів.

Корисні поради та рекомендації

Поради щодо енергоощадження

Для заощадження енергії рекомендуємо дотримуватися наведених нижче порад.

- Зведіть до мінімуму тривалість відчинення дверцят, щоб заощадити енергію.
- Тримайте прилад якомога далі від джерел тепла, як-от прямі сонячні промені або кухонні плити.
- Встановіть відповідну температуру.
- Не зберігайте в приладі теплу їжу або рідину, що випаровується.
- Встановлюйте прилад у добре вентильованому, сухому приміщенні. Див. розділ «Встановлення вашого нового приладу».
- Зберігайте оригінальну конфігурацію ящиків, включно з тими, що призначені для зберігання фруктів та овочів, і полиць, яка розроблена для максимальної енергоефективності.

Поради щодо зберігання свіжих продуктів в холодильнику

- Не кладіть гарячу їжу безпосередньо в холодильник або морозильну камеру; це підвищує внутрішню температуру і призводить до споживання більшої кількості енергії.
- Накривайте або загортайте продукти з сильним запахом.
- Розташовуйте продукти таким чином, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо них.

Поради щодо зберігання в холодильній камері

- Загортайте м'ясо у поліетиленову плівку і кладіть на скляну полицю над ящиком для зберігання овочів. Дотримуйтесь термінів зберігання харчових продуктів та термінів придатності, вказаних виробниками.
- Приготована їжа, холодні страви тощо:

  Вони повинні бути упаковані й можуть бути розміщені на будь-якій полиці.
- Фрукти та овочі:

  Зберігайте фрукти та овочі у спеціально відведеному для них ящику.
- Масло та сир:

  Використовуйте герметичну фольгу або поліетиленову плівку.
- Пляшки з молоком:

  Пляшки з молоком повинні бути закриті та зберігатися на дверних полицях.

Поради щодо заморожування

- Перед першим використанням або після тривалого часу невикористання дайте приладу попрацювати щонайменше 2 години на високому рівні потужності.
- Заморожуйте продукти невеликими порціями для швидкого, ретельного заморожування та зручного розморожування.
- Використовуйте герметичну алюмінієву фольгу або поліетиленові плівки.
- Не допускайте контакту між незамороженими продуктами та вже замороженими, щоб уникнути часткового розморожування.

Корисні поради та рекомендації

- Маркуйте та датуйте заморожені продукти для ефективного управління запасами.

Поради щодо зберігання свіжих продуктів в холодильнику

- Перевірте, чи зберігав продавець заморожені продукти належним чином.
- Після розморожування слід вживати їжу впродовж короткого часу і не заморожувати повторно.
- Дотримуйтесь термінів зберігання, зазначених виробником.

Вимкнення приладу

- Якщо вам потрібно вимкнути прилад на тривалий час, виконайте наступні дії, щоб запобігти утворенню цвілі.

  1. Приберіть з нього всі продукти.

  2. Відключіть прилад від електромережі.

  3. Ретельно очистьте та просушіть його всередині.

  4. Залиште дверцята злегка відчиненими для вентиляції.

Пошук та усунення несправностей

Якщо з пристроєм виникла проблема, перш ніж звертатися до сервісного центру, проведіть наведені нижче перевірки. Перед зверненням до сервісного центру ви можете провести кілька простих перевірок відповідно до цього розділу.

Попередження

Не намагайтеся полагодити прилад самостійно. Якщо після виконання наведених нижче перевірок проблеми не зникають, зверніться до кваліфікованого електрика, авторизованого сервісного центру або продавця, у якого ви придбали прилад.

Проблема	Можливі причини та рішення
Прилад не працює належним чином	Перевірте, щоб шнур живлення був надійно вставлений в розетку.
	Перевірте та замініть запобіжник або перезавантажте автоматичний вимикач, якщо це необхідно.

Пошук та усунення несправностей

Проблема	Можливі причини та рішення
Прилад не працює належним чином	Занадто низька температура навколишнього середовища. Відрегулюйте температуру камери на більш низьку.
	Морозильна камера може не працювати під час циклу розморожування або незабаром після запуску, щоб убезпечити компресор.
Неприємні запахи	Очистьте внутрішню частину приладу.
	Перевірте, чи немає продуктів, контейнерів або обгорткових матеріалів з неприємним запахом.
Шум від роботи приладу	Нормальні звуки: • Шум від роботи компресора. • Шум циркуляції повітря від приводів вентиляторів. • Булькотіння, ніби кипить вода. Потріскування під час автоматичного розморожування. • Клацання перед початком роботи компресора.
	Якщо ви чуєте незвичні звуки: • Перевірте, чи холодильник стоїть рівно. • Розташуйте прилад якомога далі від стін. • Пляшки чи контейнери стукаються один об одного.
Двигун працює безперервно	Це може відбуватися за кількох умов: • Встановлена нижча температура, ніж потрібно. • Нещодавно було додано велику кількість теплої їжі. • Висока температура навколишнього середовища. • Дверцята відчиняються часто або на тривалий час. • Прилад було нещодавно встановлено або перезавантажено після вимкнення.
Намерзання льоду	Перевірте, щоб вентиляційні отвори були вільними, а навколо продуктів, що зберігаються, було достатньо місця для циркуляції повітря. • Перевірте, чи можна повністю закрити дверцята. Див. розділ «Очищення та обслуговування» для видалення льоду.

Пошук та усунення несправностей

Проблема	Можливі причини та рішення
Всередині занадто тепло	Часте або тривале відчинення дверцят; • Перешкода, що заважає зачиненню дверцят; • Навколо приладу недостатньо вільного простору.
Всередині занадто холодно	Збільште температуру, дотримуючись вказівок розділу «Керування дисплеєм».
Дверцята не зачиняються легко	Переконайтеся, що холодильник злегка нахилений назад (10–15 мм), щоб дверцята закривалися автоматично. Перевірте, чи немає перешкод.
Вода капає на підлогу	Піддон для води, розташований на задньому днищі корпусу, може бути неправильно вирівняний; зливна горловина, розташована під верхньою частиною компресора, може бути зміщена, що не дає змоги ефективно направляти воду в піддон. Можливо, засмітилась гордовина для води, або роз'єм не до кінця зафіксований. • Може знадобитися відсунути холодильник від стіни, щоб перевірити піддон, горловину і роз'єм. • Якщо холодильник був вимкнений протягом тривалого часу, накопичений лід може розтанути, що призведе до протікання води на підлогу.
Освітлення не працює	• Світлодіодна лампа може бути пошкоджена. Замініть світлодіодні лампи відповідно до розділу «Очищення та обслуговування». • Система керування вимкнула освітлення, оскільки дверцята залишалися відчиненими занадто довго. Закрийте і знову відкрийте дверцята, щоб знову увімкнути освітлення.

Пошук та усунення несправностей

Проблема	Можливі причини та рішення
З дозатору не подається лід	• Перевірте, чи перед ввімкненням подачі льоду пройшло 10 годин після встановлення трубок для подачі води. Якщо вода недостатньо прохолодна, для виготовлення льоду може знадобитися більше часу, як, наприклад, під час першого використання. • Перевірте, чи відкритий підключений водопровідний кран. • З'ясуйте, чи не зупинялася функція подачі льоду вручну. Переконайтеся, що встановлено режим «Кубиками» або «Подрібнений». • Перевірте, чи ніщо не перешкоджає проходженню льоду в контейнері або жолобі. • Можливо, температура морозильної камери занадто тепла. Спробуйте встановити нижчу температуру.
Дозатор для води не працює	• Чи правильно встановлено контейнер для води? • Переконайтеся, що в контейнері достатньо води. • Чи не вигнуто або пошкоджено водяну трубку? Переконайтеся, що отвір трубки для води не заблоковано. • Чи не занизька температура води в контейнері? Спробуйте налаштувати вищу температуру на панелі дисплея. • Чи працює водяний насос?
Можна почути, як булькає вода в холодильнику.	• Це нормальне явище. Булькання супроводжує проходження через холодильник рідкого холодоагенту.
Не вдається під'єднати прилад до мережі Wi-Fi	• Неправильно введено пароль до Wi-Fi. Перевірте пароль та спробуйте під'єднатися ще раз. • Частота домашнього Wi-Fi маршрутизатора не відповідає 2,4 ГГц. Прилад підтримує з'єднання лише на частоті 2,4 ГГц. Налаштуйте відповідний SSID Wi-Fi 2,4 ГГц і під'єднайте до нього прилад. • Маршрутизатор і прилад знаходяться далеко один від одного, що призводить до поганої роботи мережі. Перемістіть маршрутизатор ближче до приладу або встановіть розширник діапазону Wi-Fi.

Утилізація приладу

Забороняється утилізувати цей прилад разом зі звичайними побутовими відходами.

Пакувальні матеріали

Матеріали, що підлягають вторинному переробленню, позначені символом перероблення. Утилізовуйте пакування відповідально.

Перед утилізацією приладу

1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Відріжте шнур живлення.

Попередження

Холодильники містять холодоагент і гази в контурі холодоагенту.

Ці речовини повинні бути професійно утилізовані, оскільки вони можуть спричинити травми очей або загоряння. Перед належною утилізацією переконайтеся, що трубки контура холодоагенту не пошкоджені.

	Належна утилізація
	Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території Європейського Союзу. Щоб запобігти потенційній шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей через неконтрольовану утилізацію відходів, відповідально переробляйте їх, сприяючи сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Скористайтеся спеціальними системами повернення та збору або зверніться до продавця, де ви придбали продукт, для екологічно безпечного перероблення.

Утилізація приладу

Для гарантування того, що харчові продукти залишаються безпечними та незабрудненими, дотримуйтесь цих рекомендацій:

- Не лишайте дверцята відчиненими протягом тривалого часу. Це може значно підвищити температуру всередині приладу.
- Регулярно очищайте поверхні та дренажні системи, які контактують з харчовими продуктами.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних контейнерах, щоб вони не контактували з іншими продуктами або рідина з них не капала вниз.
- Використовуйте морозильні камери з маркуванням двох зірок для зберігання попередньо заморожених продуктів, виготовлення морозива та кубиків льоду.
- Свіжі продукти не дозволяється заморожувати в відсіках з однією, двома або трьома зірками.

Порядок	Тип відсіку	Цільова темп. зберігання [°C]	Відповідна їжа
1	Холодильник	+2~+8	Яйця, приготовлена їжа, упаковані продукти, фрукти, овочі, молочні продукти, тістечка, напої та інші продукти, що не підлягають заморожуванню.
2	(***)* - Морозильна камера	≤-18	Морепродукти (риба, креветки, молюски), прісноводна продукція та м'ясо (найкраще споживати протягом 3 місяців, щоб уникнути погіршення поживних і смакових якостей). Підходить для заморожених свіжих продуктів.
3	*** - Морозильна камера	≤-18	Морепродукти (риба, креветки, молюски), прісноводна продукція та м'ясо (найкраще споживати протягом 3 місяців, щоб уникнути погіршення поживних і смакових якостей). Не підходить для заморожених свіжих продуктів.
4	Вино	+5~+20	Червоне вино, біле вино, ігристе вино тощо.

Утилізація приладу

Порядок	Тип відсіку	Цільова темп. зберігання [°C]	Відповідна їжа
5	** - Морозильна камера	≤-12	Морепродукти (риба, креветки, молюски), прісноводна продукція та м'ясо (найкраще споживати протягом 2 місяців, щоб уникнути погіршення поживних і смакових якостей). Не підходить для заморожених свіжих продуктів.
6	* - Морозильна камера	≤-6	Морепродукти (риба, креветки, молюски), прісноводна продукція та м'ясо (найкраще споживати протягом 1 місяця, щоб уникнути погіршення поживних і смакових якостей). Не підходить для заморожених свіжих продуктів.
7	0 зірок	-6~0	Свіжа свинина, яловичина, риба, курятина та деякі упаковані напівфабрикати: Найкраще спожити в день покупки або протягом 3 днів. Частково упаковані / загорнуті / герметично упаковані оброблені харчові продукти (продукти, що не підлягають заморожуванню).
8	Охолодження	-2~+3	Свіжа/заморожена свинина, яловичина, курятина, прісноводна продукція (спожити протягом 7 днів, якщо темп. нижче 0°C; протягом 2 днів, якщо темп. вище 0°C). Морепродукти найкраще зберігати за температури нижче 0°C до 15 днів і не слід зберігати вище 0°C.
9	Свіжі харчові продукти	0~+4	Свіжа свинина, яловичина, риба, курятина та приготовлена їжа (спожити протягом 3 днів, в ідеалі — в той самий день).

Утилізація приладу

Примітки

Зберігайте продукти відповідно до позначень відсіків та температури у вашому холодильнику.

- Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, очистьте й залиште дверцята відкритими, щоб запобігти появі цвілі всередині.

Очищення дозатора для води (для моделей з дозатором для води):

- Очистьте резервуари для води після 48 годин невикористання, а також промийте систему подачі води, підключену до водопроводу, якщо вона не використовується протягом 5 днів.

Попередження

Пакуйте продукти в харчові пакети, а рідини — в герметичні пляшки або контейнери з кришками, щоб підтримувати чистоту і запобігти розливанню всередині холодильника.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

BRUGERMANUAL

Før du betjener denne enhed, bedes du læse denne vejledning grundigt og beholde den til fremtidig reference

DA

Dansk

Indhold

Tak fordi du valgte Hisense. Vi er sikre på, at det er en fornøjelse at bruge dit nye køleskab. Før du tager apparatet i brug, anbefaler vi dog, at du omhyggeligt læser instruktionerne, som indeholder detaljer om installation og brug af produktet. Gem venligst denne manual til fremtidig reference.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger....01
Installation af dit nye apparat....13
Beskrivelse af apparatet....16
Elektronisk kontrol....17
Brug af dit apparat....22
Vend døren....24
Rengøring og pleje....28
Nyttige råd og tips....30
Fejlfinding....31
Bortskaffelse af apparatet....35

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

For din sikkerhed og korrekte brug skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt, herunder anvisninger og advarsler, før du installerer og bruger apparatet for første gang. For at undgå unødvendige fejl og ulykker er det vigtigt at sikre, at alle personer, der bruger apparatet, er grundigt fortrolige med apparatets funktion og sikkerhedsfunktioner. Gem denne brugsanvisning og sørg for, at den forbliver sammen med apparatet, hvis det flyttes eller sælges, så alle, der bruger det i hele dets levetid, vil være korrekt informeret om dets brug og sikkerhedsanvisninger. For at beskytte liv og ejendom skal du overholde forsigtighedsreglerne i denne brugsanvisning, da producenten ikke er ansvarlig for skader, der skyldes udeladelse.



Sikkerhed for børn og andre sårbare personer

I henhold til EN-standard

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger



Sikkerhed for børn og andre sårbare personer

I henhold til IEC-standard

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Opbevar al emballage væk fra børn, da der er risiko for kvælningsfare.

Hvis du kasserer apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten, klippe tilslutningskablet over (så tæt på apparatet som muligt) og fjerne lågen for at forhindre, at børn, der leger, får et elektrisk stød eller lukker sig inde i den.

Hvis dette apparat med magnetisk dørforsegling skal erstatte et ældre apparat med en fjederlås (lås) på døren eller låget, skal du sørge for at gøre fjederlåsen ubrugelig, før du kasserer det gamle apparat. Dette vil forhindre, at det bliver en dødsfælde for et barn.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

⚠ Generel sikkerhed

- **ADVARSEL**
  Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser som f.eks.
  1. personale køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
  2. gårde og af kunder på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer;
  3. bed and breakfast-miljøer;
  4. catering og lignende anvendelser uden for detailhandelen.
- **ADVARSEL**
  Fyld kun med drikkevand.
- **ADVARSEL**
  Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosoldåser med brændbart drivmiddel i dette apparat.
- **ADVARSEL**
  Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare.
- **ADVARSEL**
  Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet eller i den indbyggede konstruktion fri for forhindringer.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

⚠ Generel sikkerhed

- **ADVARSEL**
  Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, bortset fra dem, der anbefales af producenten.
- **ADVARSEL**
  Beskadig ikke kølemiddelkredsløbet.
- **ADVARSEL**
  Brug ikke elektriske apparater i apparatets opbevaringsrum til fødevarer, medmindre de er af den type, der anbefales af producenten.
- **ADVARSEL**
  Kølemidlet og isoleringsblæsegassen er brandfarlige. Når du bortskaffer apparatet, må du kun gøre det på et autoriseret affaldsdepot. Må ikke udsættes for flammer.
- **ADVARSEL**
  Når du placerer apparatet, skal du sikre, at forsyningskablet ikke bliver klemt eller beskadiget.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

Generel sikkerhed

- **ADVARSEL**
  Placer ikke flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på bagsiden af apparatet.

Udskiftning af lamper

- **ADVARSEL**
  De lysende lamper må ikke udskiftes af forbrugeren! Hvis lamperne er beskadigede, skal du kontakte kundeservice for at få hjælp. Denne advarsel gælder kun for køleskabe, der indeholder lamper.

Kølemiddel

Kølemidlet isobuten (R600a) er indeholdt i apparatets kølemiddelkredsløb, en naturgas med høj miljøvenlighed, som dog er brandfarlig. Under transport og installation af apparatet skal det sikres, at ingen af kølemiddelkredsløbets komponenter beskadiges. Kølemidlet (R600a) er brandfarligt.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

Kølemiddel

- **ADVARSEL**
  Køleskabe indeholder kølemiddel og gasser i isoleringen. Kølemiddel og gasser skal bortskaffes professionelt, da de kan forårsage øjenskader eller antændelse. Sørg for, at slangerne i kølemiddelkredsløbet ikke er beskadiget, før de bortskaffes korrekt.



ADVARSEL
Risiko for brand/brændbare materialer

Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:

- Undgå at åbne flammer og antændelseskilder.
- Luft grundigt ud i det rum, hvor apparatet er placeret.

Det er farligt at ændre specifikationerne eller modificere dette produkt på nogen måde.
Enhver skade på ledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

Elektrisk sikkerhed

1. Strømkablet må ikke forlænges.
2. Sørg for, at strømstikket ikke er knust eller beskadiget. Et knækket eller beskadiget netstik kan overophede og forårsage brand.
3. Sørg for, at du kan få adgang til apparatets hovedstik.
4. Du må ikke trække i hovedkablet.
5. Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte stikket i stikkontakten. Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
6. Du må ikke betjene apparatet uden dækslet for den indvendige belysningslampe.
7. Køleskabet kan kun anvendes med strømforsyning af enfaset vekselstrøm på 220~240V/50Hz. Hvis udsvinget i spændingen i brugerdistriktet er så stort, at spændingen overstiger ovennævnte omfang, for en sikkerheds skyld, sørg for at anvende A.C. Automatisk spændingsregulator på mere end 350W til køleskabet. Køleskabet skal anvende en særlig stikkontakt i stedet for en almindelig stikkontakt sammen med andre elektriske apparater. Stikproppen skal passe til stikkontakten med jordledning.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

Daglig brug

- Opbevar ikke brændbare gasser eller væsker i apparatet. Der er risiko for eksplosion.
- Der må ikke anvendes elektriske apparater i apparatet (f.eks. elektriske ismaskiner, mixere osv.).
- Når du trækker stikket ud af stikkontakten, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten og ikke trække i kablet.
- Placer ikke varme genstande i nærheden af apparatets plastkomponenter.
- Dette køleapparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat.
- Placer ikke madvarer direkte mod luftudtaget på bagvæggen.
- Opbevar færdigpakkede frosne fødevarer i overensstemmelse med frysevarefabrikantens anvisninger.
- Apparatproducentens opbevaringsanbefalinger skal overholdes nøje. Der henvises til de relevante opbevaringsanvisninger.
- Anbring ikke kulsyreholdige eller brusende drikkevarer i fryserummet, da det skaber et tryk på beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket kan medføre skader på apparatet.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

- Frosne fødevarer kan forårsage frostskader, hvis de spises direkte fra fryserummet.
- Apparatet må ikke placeres i direkte sollys.
- Hold brændende stearinlys, lamper og andre genstande med åben ild væk fra apparatet, så de ikke sætter ild til apparatet.
- Apparatet er beregnet til at opbevare madvarer og/eller drikkevarer i normal husholdning som forklaret i denne brugsanvisning. Apparatet er tungt. Der skal udvises forsigtighed, når det flyttes.
- Du må ikke fjerne eller røre ved genstande fra fryserummet, hvis dine hænder er fugtige/våde, da dette kan forårsage hudafskrabninger eller frost-/ fryserbrændinger.
- Brug aldrig bunden, skufferne, dørene osv. Til at stå på eller som støtte.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

- Frosne fødevarer må ikke genindfryses, når de er blevet optøet.
- Spis ikke isis eller isterninger direkte fra fryseren, da det kan give fryseforbrænding i mund og læber.
- For at undgå, at genstande falder ned og forårsager skader på apparatet, må du ikke overbelaste dørhylderne eller lægge for meget mad i grøntsagsskufferne.
- For at mærke temperaturen i nærheden af apparatet og få apparatet til at køre bedre, skal du tilføje en temperatursensor uden for apparatet.
- WiFi-modulet er installeret i kontrolboksen øverst på apparatet. For at undgå interferens og forårsage svagt signal, anbefales det at fjerne metalprodukter med store arealer eller vandholdige drikkevarer omkring toppen af æsken.
- Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.
- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer.
- Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.
- Hvis køleapparatet efterlades tomt i længere perioder, skal du slukke, afrime, rengøre, tørre og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

Forsigtig! Pleje og rengøring

- Før vedligeholdelse skal du slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten.
- Apparatet må ikke rengøres med metalgenstande, damprensere, æteriske olier, organiske opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra apparatet. Brug en plastikskraber.

Installation vigtigt

- Følg omhyggeligt instruktionerne i denne manual for elektrisk tilslutning. Pak apparatet ud, og kontrollér, om der er skader på det.
- Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Anmeld eventuelle skader straks til det sted, hvor du har købt det. Behold i så fald emballagen.
- Det er tilrådeligt at vente mindst fire timer, før apparatet tilsluttes, så olien kan strømme tilbage i kompressoren.
- Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet, da manglende luftcirkulation fører til overophedning. For at opnå tilstrækkelig ventilation skal du følge de relevante anvisninger for installationen.
- Når det er muligt, bør produktets bagside ikke være for tæt på en væg for at undgå at røre eller fange varme dele (kompressor, kondensator) for at undgå brandfare, følg instruktionerne vedrørende installationen.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

- Apparatet må ikke placeres tæt på radiatorer eller komfurer.
- Sørg for, at netstikket er tilgængeligt efter installation af apparatet.
- Sendefrekvensbånd(er) og maks. tilladt sendeeffekt i driftsfrekvensbånd(er): 2400-2483,5MHz, mindre end eller lig med 20dbm.
- Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20cm mellem radiatoren og din krop.

Service

- Alt elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at udføre service på apparatet, skal udføres af en kvalificeret elektriker eller en kompetent person.
- Dette produkt skal serviceres af et autoriseret servicecenter, og der må kun anvendes originale reservedele.
  1. Hvis apparatet er frostfrit.
  2. Hvis apparatet indeholder et fryserum.

Bemærk

Børn i alderen 3-8 år har lov til at læsse og aflæse køleapparater. (Denne klausul gælder kun for EU-regionen).

Installation af dit nye apparat

Før du bruger apparatet første gang, bør du være opmærksom på følgende tips.

Ventilation af apparatet

For at forbedre effektiviteten af kølesystemet og spare energi er det nødvendigt at opretholde en god ventilation omkring apparatet til afledning af varme. Af den grund bør der være tilstrækkelig fri plads omkring køleskabet.


Forslag:

Det er anbefalet, at der er 50-70mm plads fra bagsiden til væggen, mindst 100mm fra toppen, mindst 100mm fra siden til væggen og et frit mellemrum foran, så fryserdøren kan åbnes 105°.


I ikke-integreret model

Relevante oplysninger (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

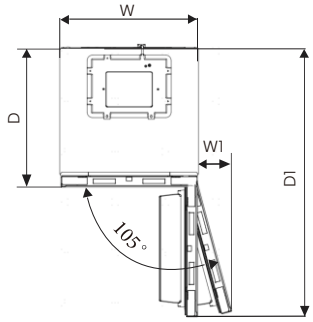


Reservér et mellemrum på mere end 5mm på oversiden

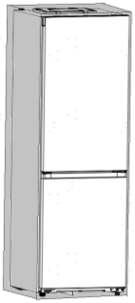


Produktstørrelse (mm): 595*600*1856

Apparatet kan også placeres ved siden af, mellem møbelelementer eller mod en væg. I et sådant tilfælde vil apparatet fungere upåklageligt, men støj og elforbrug kan stige.

I den integrerede model

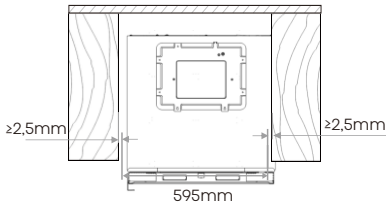

Dørlukningsstatus for køleskab i integreret model

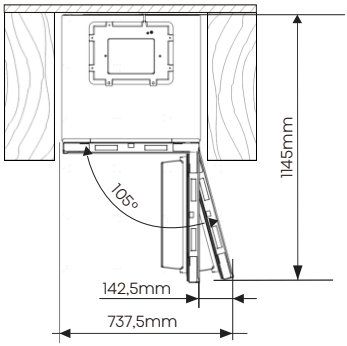

Den samlede plads, der kræves for, at køleskabet kan åbne døren helt i integreret model.

Installation af dit nye apparat

Bemærk


Dette apparat klarer sig godt i klimaklassen fra SN til ST. Det fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det efterlades ved en temperatur over eller under det angivne område i en længere periode.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C


Stil dit apparat på et tørt sted for at undgå fugtskader. Opbevar apparatet uden for direkte sollys, regn eller frost. Stil apparatet væk fra varmekilder som f.eks. Komfurer, ildsteder eller varmeapparater.

Jævning af apparat

- For tilstrækkelig jævning og luftcirkulation i den nederste bagerste del af apparatet, skal de nederste fødder muligvis justeres. Brug venligst en passende skruenøgle.
- For at lade dørene lukke i selv, skal du vippe toppen bagud ved omkring 15mm eller 0,5° ved at dreje de justerbare fødder.
- Når du vil flytte apparatet, skal du huske at køre fødderne op igen, så apparatet kan rulle frit. Geninstaller apparatet ved flytning.

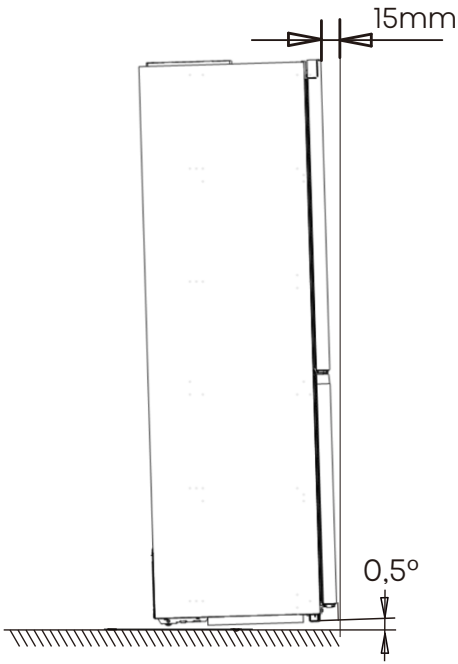


Installation af dit nye apparat

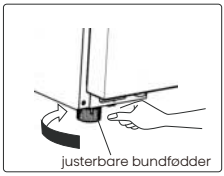




Advarsel

- For korrekt installation skal dette køleskab placeres på en plan overflade af hårdt materiale, der har samme højde som resten af gulvet. Denne overflade skal være stærk nok til at understøtte et fuldt fyldt køleskab.
- Rullerne, som ikke er hjul, bør kun bruges til frem- eller tilbage bevægelse. Flytning af køleskabet sidelæns kan beskadige gulvet og rullerne.

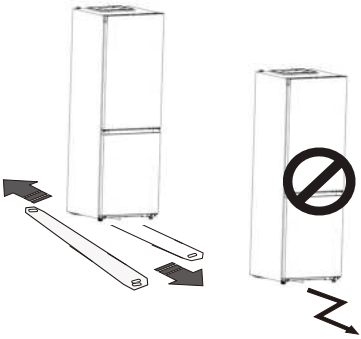

Beskrivelse af apparatet

Oversigt over apparatet

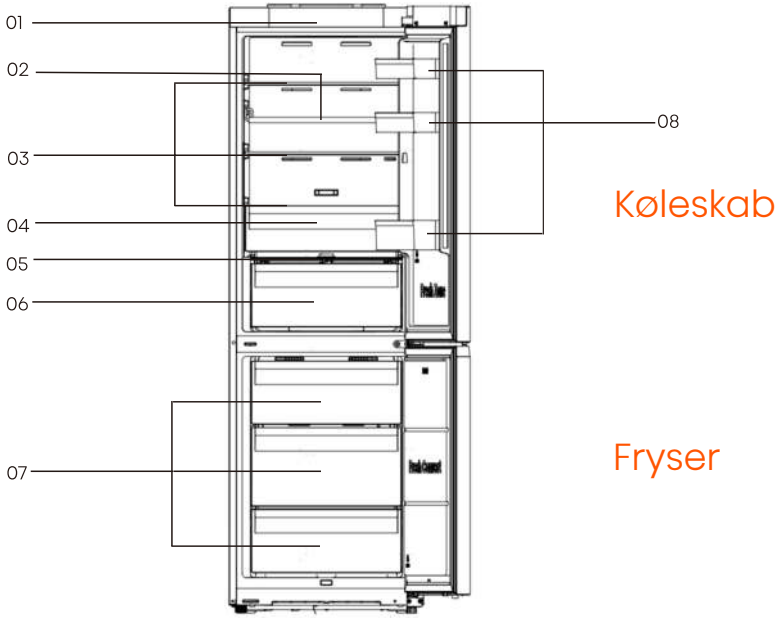

1. Elektronisk kontrol
2. Fleksibel vinreol
3. Opbevaringshylder
4. 0°C frisk æske
5. Grøntsagsskuffedæksel
6. Grøntsagsskuffe
7. Fryseskuffe
8. Dørreol

Bemærk


På grund af konstant udvikling af vores produkter kan dit køleskab være en smule anderledes end denne brugsanvisning, men dets funktioner og brug forbliver de samme.
For at opnå den bedste energieffektivitet af dette produkt, skal du placere alle hylder og skuffer på deres oprindelige position som illustrationen ovenfor.

Elektronisk kontrol

Alle enhedens generelle- og betjeningsfunktioner er tilgængelige fra et kontrolpanel, der er bekvemt placeret på skabets tag. Et display kredsløbskort giver nem konfiguration af funktioner og indstillinger på en enkel og intuitiv måde.

Display knapper

Brug dit apparat i henhold til følgende kontrolbestemmelser. Dit apparat har de tilsvarende funktioner og model, som displaypanelerne vist på billederne nedenfor. Når apparatet tændes for første gang, begynder baggrundsbelysningen af ikonerne på displaypanelet at fungere. Hvis der ikke er trykket på en knap, og dørene er lukkede, slukkes baggrundsbelysningen efter et minut.

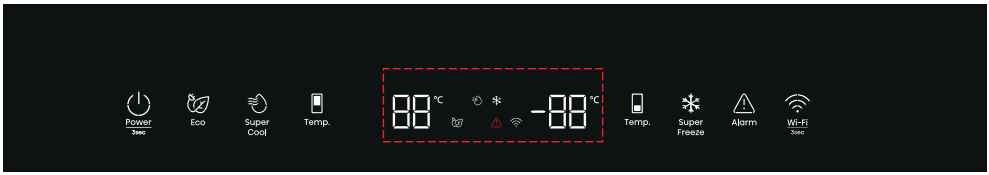

Elektronisk kontrol (placeret øverst på apparatet)

1. Power (Strøm)

Power 3sec

Hvis du vil stoppe med at bruge apparatet, kan du slukke for det ved at trykke på "Power"-knappen i 3 sekunder.

Tryk og hold "Power"-knappen nede i 3 sekunder for at slå standby-funktionen til eller fra.

Når standby-funktionen er slået til, viser displayet "--".

VIGTIGT!

Opbevar ikke madvarer i køleskabet i denne periode. Hvis du ikke skal bruge køleskabet i længere tid, skal du trække stikket ud.

BEMÆRK

Når standby-funktionen er slået til, stopper køleskabet med at køle.

2. Eco (Øko)

Eco

Tryk på knappen "Eco" for at tænde for energisparefunktionen, "Eco"-ikonet vil blive oplyst.

Når Eco-funktionen er slået til, skifter temperaturen i køleskabet automatisk til 6°C, og fryserens temperatur indstilles automatisk til -17°C.

Når Eco-funktionen er aktiveret, kan du slukke den ved at trykke på "Temp." Temp. Temp. eller "Eco" Eco -knappen, og køleskabets temperaturindstilling vender tilbage til den forrige indstilling.

3. Super Cool (Super koldt)

Super Cool


Super Cool-funktionen hjælper med at holde mad opbevaret i køleskabet ved den indstillede temperatur i perioder med høj brug, store mængder dagligvarer eller midlertidigt varme rumtemperaturer.

Elektronisk kontrol

Super Cool-funktionen sænker temperaturen i køleskabet.
1. Tryk på knappen "Super Cool" for at aktivere denne funktion. "-ikonet vil blive tændt, køleskabets temperaturindikator vil vise 2°C.
2. Super Cool slukker automatisk efter 6 timer.
3. Når Super Cool-funktionen er slået til, kan du slå den fra ved at trykke på knappen "Super Cool" eller venstre "Temp." knap. For manuelt at slå Super Cool-funktionen fra, vil køleskabets temperaturindstilling vende tilbage til den forrige indstilling.

4. Temperatur i køleskabet

Temp. Tryk på venstre "Temp." -knappen gentagne gange for at bladre gennem de tilgængelige temperaturindstillinger fra 8°C til 2°C.




BEMÆRK

Hvert tryk på knappen reducerer indstillingen med én grad.

5. Temperatur i fryseren

Temp. Tryk på højre "Temp." -knappen gentagne gange for at bladre gennem de tilgængelige temperaturindstillinger fra -14°C til -24°C.



BEMÆRK

Hvert tryk på knappen reducerer indstillingen med én grad.

Indstilling af rumtemperaturer
Når du indstiller en temperatur, indstiller du en gennemsnitstemperatur for hele rummet. De faktiske rumtemperaturer kan variere fra de viste temperaturer afhængigt af mængden og placeringen af opbevaret mad og den omgivende rumtemperatur.

Anbefalede temperaturindstillinger
Køleskabsrum: 4°C
Fryseafdeling: -18°C

6. Super Freeze (Super frost)

Super Freeze Super Freeze vil hurtigt sænke temperaturen i fryseren, så maden fryser hurtigere end normalt. Denne funktion hjælper også med at bevare friske fødevarers vitaminer og ernæring i længere tid.
1. Tryk på knappen "Super Freeze" for at aktivere denne funktion. -ikonet lyser, og temperaturen for fryseren er indstillet til -28°C.
2. Super Freeze slukker automatisk efter 52 timer.
3. Når Super Freeze-funktionen er aktiveret, kan du slå den fra ved at trykke på "Super Freeze"-knappen eller trykke på den højre "Temp." knap.
For manuelt at slukke for Super Freeze-funktionen, vil frysetemperaturindstillingen vende tilbage til den forrige indstilling.

Elektronisk kontrol

BEMÆRK

Når du vælger Super Freeze-funktionen, skal du sørge for, at der ikke er drikkevarer på flaske eller dåse (især kulsyreholdige drikkevarer) i fryserummet. Flasker og dåser kan eksplodere.

7. Alarm

Alarm

Alarm for høj temperatur:
Hvis temperaturen inde i apparatet er for høj, lyder en alarm for at advare dig, og "⚠"-ikonet vil lyse.
I ikke-standby-funktion registreres temperaturen inde i boksen efter 24 timers tænding. Hvis temperaturen forbliver for høj i 4 timer, udløses højtemperaturalarmen.

Slå alarmen fra:
Hvis du vil slå alarmen fra, skal du trykke kort på Alarm knappen. "⚠"-ikonet forbliver tændt, indtil den faktiske temperatur i apparatet falder til under alarmniveauet. Når apparatet når en passende temperatur, vil "⚠"-ikonet slukkes, højtemperaturalarmen slettes.
Hvis du ikke har annulleret højtemperaturalarmen, forbliver alarmikonet tændt, og summeren lyder tre gange i minuttet. Efter mere end 10 minutter stopper alarmen.

Alarm for åben dør:
Hvis en dør er åben i mere end 1 minut, lyder der en alarm for at advare dig. Alarmen lyder 5 gange hvert minut i det første og andet minut. Fra det tredje minut lyder alarmen én gang i sekundet. Hvis alarmen bipper i længere tid, stopper summeren efter 10 minutter efter åbning af døren.
Under alarmperioden kan et tryk på en vilkårlig knap annullere alarmlyden. For at slukke for alarmen skal du lukke alle døre helt.

Demo-tilstand
Demotilstand er til butiksvisning, og den forhindrer køleskabet i at generere kold luft. I denne afkølingstilstand kan køleskabet virke som om det virker, men det vil ikke lave kold luft.
For at aktivere demotilstand skal du trykke på og holde "Power" og "Wi-Fi"-knapperne nede på samme tid i tre sekunder, og buzzeren bipper 3 gange. displayet viser "OF", Demo-tilstanden er blevet aktiveret.
Hvis der ikke er nogen knapbetjening i 10 sekunder, vil der fortsat vises "OF", ellers vil den indstillede temperatur vises.
For at slå demotilstand fra skal du trykke på og holde "Power" og "Wi-Fi"-knapperne nede på samme tid i tre sekunder, og summeren vil bippe 3 gange.

Elektronisk kontrol

8. Wi-Fi

Tilslutning af dit køleskab til Wi-Fi

Connect Life app

Connect Life er en smart home app, der giver dig mulighed for at kommunikere med dine smarte apparater ved hjælp af en smartphone eller tablet.

Installation

1. Åbn Apple App Store (IOS) eller Google Play Store (Android) på din smartphone.
2. Søg efter "ConnectLife"-appen. Du vil se en app med følgende ikon:



3. Download og installer ConnectLife-appen leveret af Connect Life, LLC. Alternativt kan du scanne følgende QR-kode med din smartphone eller tablet for at finde ConnectLife-appen:

BEMÆRK

- Afstanden mellem dit apparat og Wi-Fi-routeren kan påvirke ydeevnen. Hvis de er for langt fra hinanden, kan parring til dit apparat fejle eller tage længere tid.
- Apparatet understøtter kun 2,4GHz Wi-Fi-netværk. Wi-Fi-netværkets SSID skal være synligt.
- Det omgivende trådløse miljø (andre tilsluttede enheder) kan påvirke dit netværks ydeevne.
- Dit apparats Wi-Fi-forbindelse kan opleve afbrydelser på grund af eksterne faktorer, såsom dit hjemmenetværksmiljø eller internetudbyder.

APP version

Nuværende Android- og iOS-version: V2.3.0 Appens version ændres og opgraderes løbende, se venligst den version, der aktuelt kan downloades fra App Store, AppGallery eller Google Play store.

Elektronisk kontrol


Tilslutning af dit køleskab

Når du har installeret Connectlife-appen, skal du logge ind eller oprette en konto og følge disse trin:

1. Sørg for, at apparatet er tændt, og at displaypanelet er aktivt. Du ved, at det er klar, når panelet lyser.



2. Tryk og hold Wi-Fi-knappen nede i 3 sekunder, indtil du hører et bip og ser "📶"-lampen blinke efter den konstant tændt i et par sekunder.

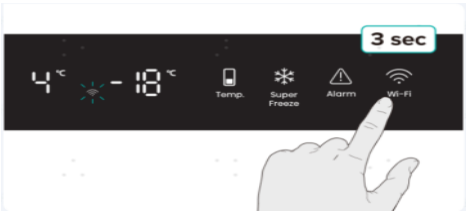

3. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din telefon, og åbn ConnectLife-appen. Se efter pop op-vinduet, der indikerer, at et nyt apparat er blevet fundet. Tryk på knappen på pop op-vinduet, og følg instruktionerne for at fortsætte.
4. Hvis en pop-up ikke vises, skal du trykke på knappen "Add appliance" eller "+" i appen.
5. Find "Refrigerator" på enhedslisten, og vælg det.
6. Følg instruktionerne i appen for at tilslutte dit køleskab. Når opsætningen er fuldført, vises dit køleskab på din startskærm.

⚠ BEMÆRK


- Apparatet forbliver i parringstilstand i maksimalt 5 minutter.
- For at nulstille dine netværksindstillinger til fabriksindstillinger skal du trykke på og holde Wi-Fi-knappen nede i 6 sekunder. Du vil høre to bip, når apparatet er nulstillet.
- Efter nulstilling går apparatet automatisk i parringstilstand.
- Et konstant Wi-Fi-lys indikerer, at apparatet er tilsluttet til hjemmenetværket.

Brug af dit apparat

Dit apparat har det tilbehør, som "Beskrivelse af apparatet" generelt viste, med denne delinstruktion kan du lære den rigtige måde at bruge dem på. Vi anbefaler, at du læser dem omhyggeligt igennem, inden du bruger apparatet.

Dørreol


- Det er velegnet til opbevaring af æg, dåsevæske, drikkevarer på flaske og pakket mad osv. Læg ikke for mange tunge ting i stativerne.
- Dørreolerne kan placeres i forskellige højder efter dine behov. Tag venligst maden ud af hylden, før den løftes lodret ved flytning.

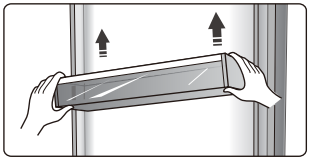

- Alle dørstativerne er helt aftagelige til rengøring.

Opbevaringshylder


- Opbevaringshylderne kan tages ud for at blive rengjort.

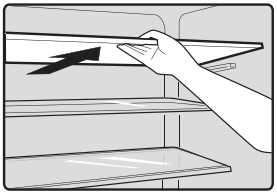

Fleksibel vinreol

- Den er til opbevaring af vin eller drikkevarer på flaske, og den kan tages ud for at rengøres.

Bemærk: Anbring ikke flaskevin eller drikkevarer direkte foran luftudtaget på vindkanalen, da de kan fryse.

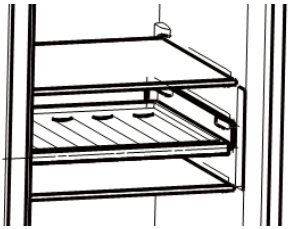


0°C frisk æske

- I denne skuffe kan du få en lavere temperatur til midlertidig opbevaring af fisk, kød og andre eroderbare fødevarer. Du kan flytte skyderen for at indstille temperaturen på denne skuffe. Når skydestangen flyttes til venstre, vil skuffen have samme temperatur som den anden del af det friske rum, og når skydestangen flyttes yderst til højre, vil skuffen være omkring 5°C lavere end den anden. del af det friske rum. Der er nogle anbefalinger i nedenstående tabel, som du kan refererer til.

Køleskab temp. sæt	Skydestang	Mad	Opbevaringsperiode
2°C	Yderst til venstre	Frugter	<2 uger
2°C	Yderst til højre	Fisk & kød	<3 dage
5°C	Yderst til venstre	Grøntsager	<5 dage
5°C	Yderst til højre	Fisk & kød	<3 dage
8°C	Yderst til venstre	Grøntsager	<5 dage
8°C	Yderst til højre	Frugter	<2 uger

Bemærk: På grund af miljøtemperaturen og indstillingstemperaturen påvirker begge temperaturen på 0°C-boksen (skuffe), den faktiske temperatur kan ændre sig inden for et bestemt område. Temperaturen på denne skuffe kan være lavere end nul, så det er normalt, at væsken i denne skuffe er frosset.

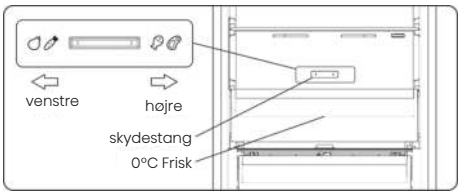


Brug af dit apparat

Grøntsagsskuffe


- Grøntsagsskuffen er velegnet til opbevaring af grøntsager og frugt mv.

Sprødhed og fugtighedskontrol

- Før du bruger det, skal du rive beskyttelsestapen af, som vist i positionen nedenfor.

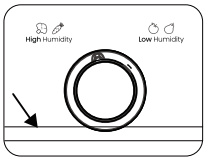


- Du kan dreje knappen på crisper-dækslet for at bevare forskellig luftfugtighed i crisperen. Skub knappen til venstre, hvis du vil holde en højere luftfugtighed, som kan opbevare grøntsager og frugter længe og friske eller til højre hvis du ønsker en lavere luftfugtighed. Den er for at kontrollere temperaturen på crisperen og undgå, at grøntsagerne mister fugt.

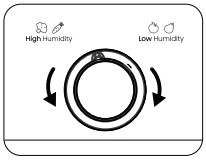

Fryseskuffe


- Bruges til at opbevare mad, der skal fryses, herunder kød, fisk og is osv.

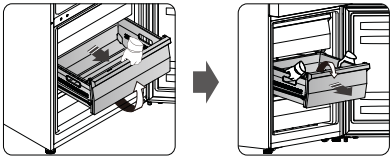

- For at fjerne fryseskuffen, vip forsiden af skuffen op og træk den fremad, vip derefter skuffen nedad og fjern den fremad med begge hænder.

Vend døren

Den side, hvori døren åbner, kan ændres fra højre side (som leveret) til venstre side, hvis installationsstedet tillader det.

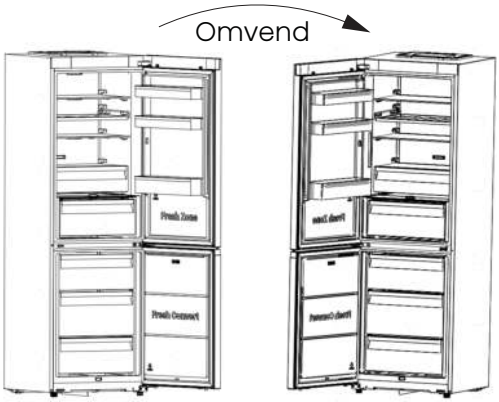

ADVARSEL

Når døren vendes om, må apparatet ikke tilsluttes elnettet. Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten.

De dele, du skal bruge (medfølger ikke):

Ikke inkluderet	
	
8mm topnøgle	Tynd skruetrækker
	
Korsformet skruetrækker	Justerbar nøgle
	
Spartel	

De dele, du skal bruge (Medfølger):

Medfølger	
	
Kasse hjørnedæksel (venstre)	Kasse hjørnedæksel (højre)
1	1
	
Dørhjørnedæksel (venstre)	Dørhjørnedæksel (højre)
1	1
	
Venstre øvre hængseldel	4mm unbrakonøgle
1	1


BEMÆRK

Du bør hvile apparatet på blød skumemballage eller lignende materiale for at undgå skader. Stil køleskabet oprejst. Åbn den øverste dør for at tage alle stativer ud (for at undgå at stativer beskadiges), og luk derefter døren. Hvis det er nødvendigt, kan du lægge køleskabet på ryggen for at få adgang til bunden.


1. Stil køleskabet oprejst, åbn døren, brug en tynd skruetrækker til at lirke Dørhjørnedæksel (højre), Dørhjørnedæksel (venstre), Kasse hjørnedæksel (højre) og Kasse hjørnedæksel (venstre), og sæt derefter hjørnedækslerne i tilbehørstasken til backup.

BEMÆRK: du skal polstre lirkeområdet med et klæde for at undgå at ridse toppen af køleskabet.


Vend døren

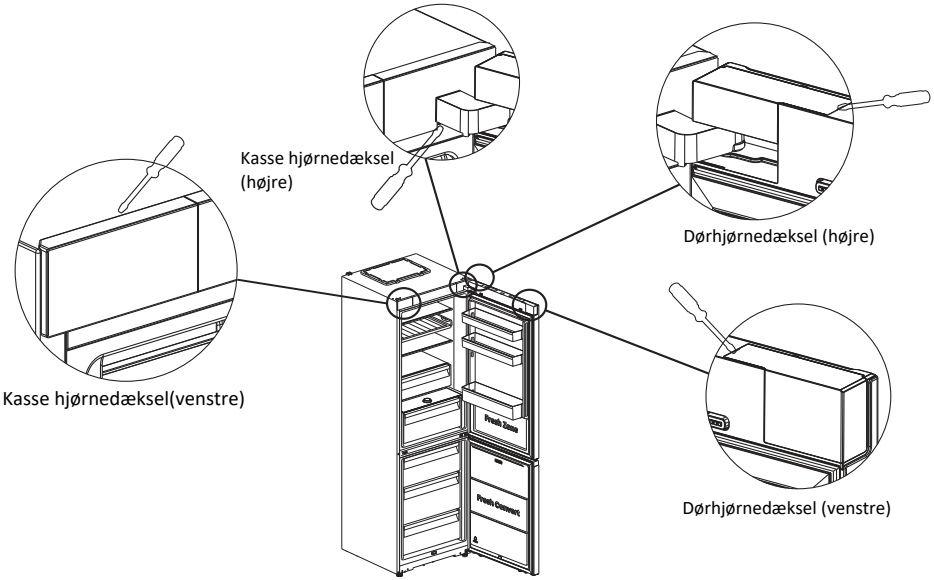

2. Brug 4mm unbrakonøglen til at fjerne de to skruer på højre side, der holder den øverste højre hængseldel på plads og skruen i venstre side. (Støt venligst døren under arbejdet.)

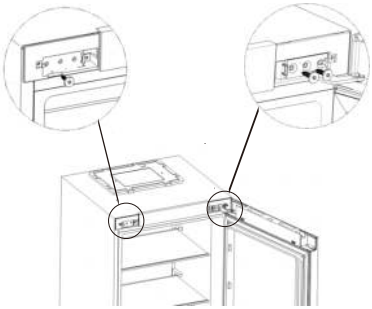


3. Fjern den øverste dør og placer den på en glat overflade med panelet opad. Løsn 2 selvskærende skruer, afmonter proppen, dørens tilbageløbsspærre og akselbøsningen, og monter derefter stopperen, dørbackspærren og akselbøsningen til venstre side med 2 selvskærende skruer.

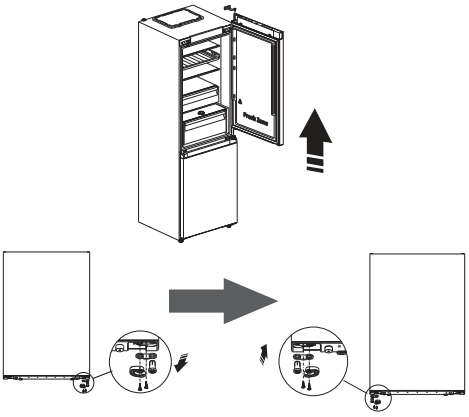


Vend døren


4. Løse skruer bruges til at fastgøre det midterste hængsel og fjerne det midterste hængsel. Fjern derefter den nederste dør.

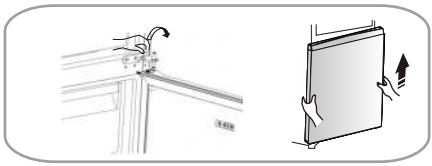


5. Placer den nederste dør på en glat overflade med panelet opad. Løsn 2 selvskærende skruer, afmonter proppen, dørens tilbageløbsspærre og akselbøsningen, og monter derefter stopperen, dørbackspærren og akselbøsningen til venstre side med 2 selvskærende skruer.

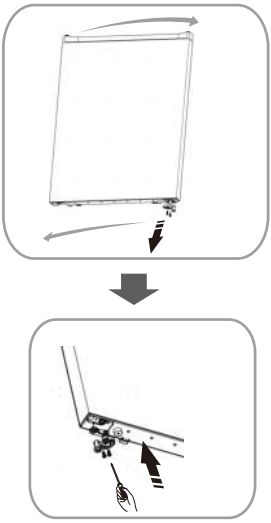

6. Skift skruehulsdæksler på den midterste dækplade fra venstre mod højre (som vist i figuren nedenfor).

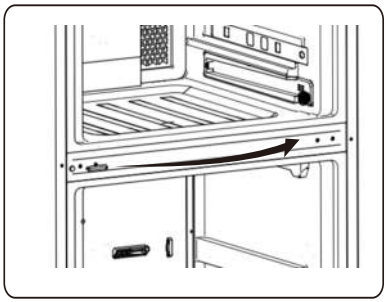


7. Læg køleskabet på blød skumemballage eller lignende materiale. Fjern de justerbare bunddele, og fjern derefter den nederste hængseldel ved at skrue skruerne af. Skift skruehulsdæksler på nederste dækplade fra venstre mod højre. Skru til sidst den nederste hængselakse af og fjern den til hullet på den anden side og skru den fast.

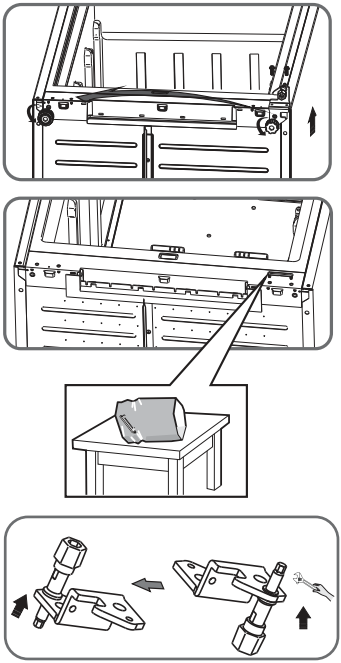


Vend døren


8. Sæt den nederste hængseldel på venstre side og fastgør den med de specielle flangeskruer. Sæt den justerbare bunddel tilbage til en anden side og fastgør den.

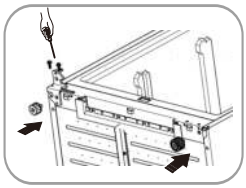


9. Flyt den nederste dør og juster positionen for at justere det nederste hulsted og den nedre hængselakse. Drej det midterste hængsel 180°, juster det midterste hængsel til den passende position, og installer det derefter.

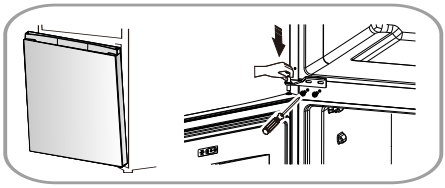

10. Flyt den øverste dør til passende position. Juster det nederste hul på den øverste dør med det øverste hængselsskaft på det midterste hængsel, og juster derefter det øverste hul på den øvre dør med hængselsakslen på det venstre øvre hængsel. Til sidst justeres det venstre øverste hængsel til den passende position, og monter det derefter med 2 skruer.

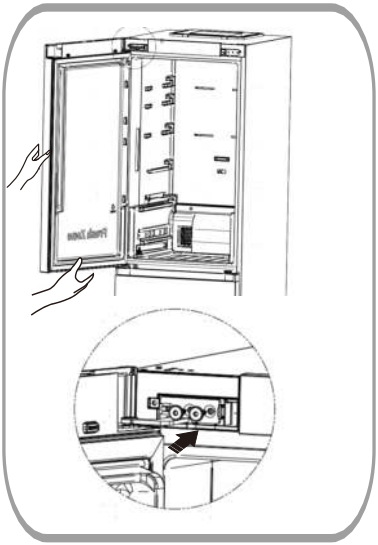

11. Geninstaller Dørhjørnedæksel (højre), Dørhjørnedæksel (venstre), Kasse hjørnedæksel (højre) og Kasse hjørnedæksel (venstre), som er taget fra tilbehørstasken.

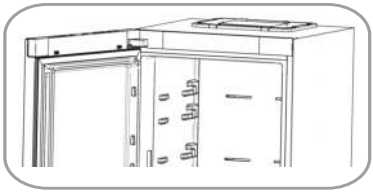

Rengøring og pleje

- Af hygiejniske årsager skal apparatet (inklusive udvendigt og indvendigt tilbehør) rengøres regelmæssigt (mindst hver anden måned).


Advarsel

- Apparatet må ikke være tilsluttet strømmen under rengøring. Fare for elektrisk stød! Før rengøring slukker du for apparatet og trækker stikket ud af stikkontakten.

Udvendig rengøring

For at bevare apparatets udseende bør du rengøre det regelmæssigt.

- Tør det digitale panel og displaypanelet af med en ren, blød klud.
- Sprøjt vand på rengøringskluden i stedet for at sprøjte direkte på apparatets overflade. Dette er med til at sikre en jævn fordeling af fugten på overfladen.
- Rengør døre, håndtag og skabets overflader med et mildt rengøringsmiddel og tør dem derefter med en blød klud.

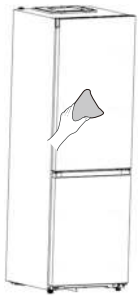

Advarsel

- Brug ikke skarpe genstande, da de sandsynligvis vil ridse overfladen.
- Brug ikke fortynder, bilvaskemiddel, Clorox, æterisk olie, slibende rengøringsmidler eller organiske opløsningsmidler som f.eks. Benzen til rengøring. De kan beskadige apparatets overflade og kan forårsage brand.

Indvendig rengøring

- Du bør rengøre apparatets indre regelmæssigt. Det er nemmere at rengøre, når der er få fødevarer på lager. Du kan fjerne skuffer og hylder for en mere grundig rengøring.
- Tør indersiden af køleskabet af med en svag opløsning af bikarbonat eller sodavand, og skyl derefter med varmt vand med en opvredet svamp eller klud. Tør helt, før du udskifter hylder og kurve.
- Tør alle overflader og aftagelige dele grundigt, før de sættes på plads igen.



Rengøring og pleje


- Selvom dette apparat afrimer automatisk, kan der opstå et rimlag på køleafdelingens indvendige vægge, hvis køleskabsdøren åbnes ofte eller holdes åben for længe.
- Hvis frosten er for tyk, skal du vælge et tidspunkt, hvor køleskabet er næsten tomt, og fortsætte som følger:
  1. Fjern eksisterende mad- og tilbehørskurve, tag stikket ud af stikkontakten og lad dørene stå åbne. Udluft rummet grundigt for at fremskynde processen.
  2. Når afrimningen er afsluttet, rengør du dit køleskab som beskrevet ovenfor.

Advarsel

- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra køleskabet.
- Først efter at apparatet er helt tørt, bør apparatet tændes igen og sættes i stikkontakten igen.

Afrimning

Køleskabsrum

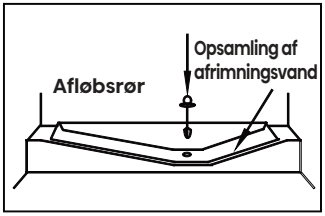

• Dette rum afrimer automatisk.

Rengøring af dørtætninger

- Sørg for at holde dørtætninger rene. Klæbrig mad og drikkevarer kan få forseglinger til at klæbe til skabet og rives i stykker, når du åbner døren. Vask tætningerne med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Skyl og tør dem grundigt efter rengøring.

Udskiftning af LED-lys

• Dette produkt indeholder en lyskilde af energieffektivitetsklasse G på toppen af kølekammeret.

Advarsel

LED-lyset må ikke udskiftes af brugeren! Hvis beskadiget, kontakt kundeservice for assistance.

Nyttige råd og tips

Energibesparende tips

Vi anbefaler, at du følger rådene for at spare energi.

- Forsøg at undgå at holde døren åben i lange perioder for at spare energi.
- Sørg for, at apparatet er væk fra varmekilder (direkte sollys, elektrisk ovn eller komfur osv.)
- Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.
- Opbevar ikke varm mad eller fordampende væske i apparatet.
- Placer apparatet i et godt ventileret, fugtfrit rum. Se venligst kapitlet om Installation af dit nye apparat.
- Beskrivelsen af apparatdiagrammet viser den korrekte kombination for skufferne, crisper og hylder, juster ikke kombinationen, da dette er designet til at være den mest energieffektive konfiguration.

Tips til køling af friske fødevarer

- Placer ikke varm mad direkte i køleskabet eller fryseren, den indvendige temperatur vil stige, hvilket resulterer i, at kompressoren skal arbejde hårdere og vil forbruge mere energi.
- Dæk eller pak maden ind, især hvis den har en kraftig aroma.
- Placer maden korrekt, så luften kan cirkulere frit omkring den.

Rengøring af dørtætninger

- Tips til nedkøling
  Kød (alle typer) Pak ind i polyethylenmad: Pak ind og læg på glashylden over grøntsagsskuffen. Følg altid madopbevaringstider og brug inden for datoer foreslået af fabrikanter.
- Tilberedt mad, kolde retter osv.:
  De skal være tildækket og kan placeres på enhver hylde.
- Frugt og grøntsager:
  De skal opbevares i den medfølgende specialskuffe.
- Smør og ost:
  Skal pakkes ind i lufttæt folie eller plastfolie.
- Mælkeflasker:
  Skal have låg og opbevares i dørstativerne.

Tips til frysning

- Ved første opstart eller efter en periode uden brug, lad apparatet køre i mindst 2 timer på de højere indstillinger, før du lægger mad i rummet.
- Tilbered maden i små portioner, så den kan fryses hurtigt og fuldstændigt, og for at gøre det muligt efterfølgende kun at optø den nødvendige mængde.
- Pak maden ind i aluminiumsfolie eller polyethylen madpakker, som er lufttætte.
- Lad ikke friske, ufrosne madvarer røre ved den mad, der allerede er frosset, for at undgå optøning.

Nyttige råd og tips

- Det anbefales at mærke og datere hver frossenpakning for at holde styr på opbevaringstiden.

Tips til køling af friske fødevarer

- Sørg for, at frosne fødevarer er blevet opbevaret korrekt af fødevareforhandleren.
- Når maden er optøet, forringes den hurtigt og bør ikke genfryses.
- Overskrid ikke den opbevaringsperiode, der er angivet af fødevareproducenten.

Sluk for dit apparat

- Hvis apparatet skal slukkes i en længere periode, skal følgende trin tages for at forhindre mug på apparatet.
  1. Fjern al mad.
  2. Tag strømstikket ud af stikkontakten.
  3. Rengør og tør indvendigt grundigt.
  4. Sørg for, at alle døre er åbnet en smule, så luften kan cirkulere.

Fejlfinding

Hvis du oplever et problem med dit apparat eller er bekymret for, at apparatet ikke fungerer korrekt, kan du udføre nogle enkle kontroller, inden du ringer efter service, se nedenfor. Du kan udføre nogle nemme kontroller i henhold til dette afsnit, før du ringer efter service.

Advarsel

Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis problemet fortsætter, efter at du har foretaget de nedenfor nævnte kontroller, skal du kontakte en kvalificeret elektriker, en autoriseret servicetekniker eller den butik, hvor du købte produktet.

Problem	Mulig årsag og løsning
Apparatet fungerer ikke korrekt	Kontroller, om netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
	Kontroller sikringen eller kredsløbet på din strømforsyning, udskift om nødvendigt.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag og løsning
Apparatet fungerer ikke korrekt	Den omgivende temperatur er for lav. Prøv at indstille kammertemperaturen til et koldere niveau for at løse dette problem.
	Det er normalt, at køleskabet ikke er i drift under den automatiske afrimningscyklus eller i kort tid efter, at apparatet er tændt for at beskytte kompressoren.
Lugt fra rummene	Det kan være nødvendigt at rengøre interiøret.
	Nogle fødevarer, beholdere eller indpakning forårsager lugt.
Støj fra apparatet	Lydene nedenfor er ganske normale: • Kompressorstøj. • Luftbevægelsesstøj fra den lille blæsermotor i fryseafdelingen eller andre rum. • Klukkende lyd ligner vand, der koger. Sprangende støj under automatisk afrimning. • Kliklyd før kompressoren starter.
	Andre usædvanlige lyde skyldes nedenstående årsager, og du skal muligvis kontrollere og handle: • Skabet er ikke plant. • Bagsiden af apparatet rører væggen. • Flasker eller beholdere, der banker mod hinanden.
Motoren kører kontinuerligt	Det er normalt at høre lyden af motoren ofte, den skal køre mere under følgende omstændigheder: • Temperaturindstillingen er indstillet koldere end nødvendigt. • Store mængder varm mad er for nylig blevet opbevaret i apparatet. • Temperaturen uden for apparatet er for høj. • Dørene holdes åbne for længe eller for ofte. • Efter du har installeret apparatet eller det har været slukket i lang tid.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag og løsning
Der opstår et frostlag i rummet	Kontroller, at luftudtagene ikke er blokeret af mad, og sørg for, at maden er placeret i apparatet for at tillade tilstrækkelig ventilation. • Sørg for, at døren kan lukkes helt. For at fjerne rim henvises der til kapitlet Rengøring og pleje.
Temperatur en indeni er for varm	Du har måske ladet dørene stå åbne for længe eller for ofte; • Eller dørene holdes åbne af en eller anden forhindring; • Eller apparatet er placeret med utilstrækkelig frirum på siderne, bagsiden og toppen.
Temperaturen indeni er for kold	Forøg temperaturen ved at følge kapitlet "Display knapper".
Døre kan ikke lukkes nemt	Tjek, om toppen af køleskabet er vippet 10-15mm tilbage for at lade dørene lukke sig selv, eller om noget indeni forhindrer dørene i at lukke.
Vand drypper på gulvet	Vandbeholderen (placeret bagerst i bunden af kabinettet) er muligvis ikke korrekt nivelleret, eller aftapningstuden under toppen af kompressordepotet er muligvis ikke korrekt placeret til at lede vand ind i beholderen, vandstudsen er blokeret eller vandet er ikke sat helt ind i stikket. • Du skal muligvis trække køleskabet væk fra væggen for at kontrollere beholderen, tuden og stikket. • Tjek om køleskabet er slukket i længere tid, dette kan få isen i spanden til at smelte til vand og flyde til gulvet.
Lyset virker ikke	• LED-lyset kan være beskadiget. Se udskiftning af LED-lys i kapitlet om Rengøring og pleje. • Styresystemet har deaktiveret lysene på grund af at døren holdes åben for længe, lukker og åbner døren igen for at genaktivere lysene.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag og løsning
Is dispenseres ikke	• Ventede du i 10 timer efter installation af vandforsyningsledningen, før du lavede is? Hvis det ikke er tilstrækkeligt køligt, kan det tage længere tid at lave is, f.eks. ved første installation. • Er vandledningen tilsluttet og vandventilen åben? • Stoppede du manuelt isfremstillingsfunktionen? Sørg for, at du har aktiveret tilstanden Cubed eller Crushed. • Er der blokeret is i ismaskinens spand eller isskakt? • Er frysertemperaturen for varm? Prøv at indstille fryserens temperatur lavere.
Vandbeholderen fungerer ikke	• Er vandopbevaringsboksen installeret korrekt? • Sørg for, at der er nok vand i vandopbevaringsboksen. • Er vandledningen knækket eller bøjet? Sørg for, at vandledningen ikke er blokeret og fri for enhver forhindring. • Er vandbeholderen frosset til køleskabets temperatur er for lav? Prøv at vælge en varmere indstilling på skærmpanelet. • Virker vandpumpen?
Du kan høre vand boble i køleskabet	• Dette er normalt. Lyden kommer fra kølemidlets kølevæske, der cirkulerer gennem køleskabet.
Kan ikke forbinde apparatet til WiFi-netværket	• Adgangskoden til Wi-Fi-hjemmenetværket blev indtastet forkert. Sørg for, at adgangskoden er korrekt, og tilslut igen. • Hjemmets Wi-Fi-routerfrekvens er ikke 2,4GHz. Apparatet understøtter kun 2,4GHz radiofrekvens. Konfigurer et dedikeret 2,4GHz Wi-Fi SSID og tilslut apparatet til det. • Routeren og apparatet er placeret langt fra hinanden, hvilket forårsager den dårlige forbindelse. Overvej enten at flytte routeren tættere på apparatet eller købe en Wi-Fi range extender og installere den.

Bortskaffelse af apparatet

Det er forbudt at bortskaffe dette apparat som husholdningsaffald.

Emballeringsmaterialer

Emballagematerialer med genbrugssymbolet kan genbruges. Smid emballagen i en egnet affaldsindsamlingsbeholder for at genanvende den.

Før bortskaffelse af apparatet

1. Træk netstikket ud af stikkontakten.
2. Klip netledningen af og smid den ud sammen med netstikket.

Advarsel

Køleskabe indeholder kølemiddel og gasser i isoleringen.
Kølemiddel og gasser skal bortskaffes professionelt, da de kan forårsage øjenskader eller antændelse. Sørg for, at slangerne i kølemiddelkredsløbet ikke er beskadiget, før de bortskaffes korrekt.

	Korrekt bortskaffelse af dette produkt
	Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet er købt. De kan tage dette produkt til miljøsikker genbrug.

Bortskaffelse af apparatet

For at undgå kontaminering af fødevarer skal du respektere følgende instruktioner

- Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.
- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer.
- Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.
- To-stjernede fryserum er velegnede til opbevaring af forfrosne madvarer, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger.
- Et-, to- og trestjernede rum er ikke egnede til frysning af friske fødevarer.

Bestille	Rum type	Målopbevaringstemperatur [°C]	Passende mad
1	Køleskab	+2~+8	Æg, kogt mad, emballeret mad, frugt og grønt, mejeriprodukter, kager, drikkevarer og andre fødevarer, der ikke er egnede til at fryse.
2	(***)*-Fryser	≤-18	Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), akvatiske ferskvandsprodukter og kødprodukter (anbefales i 3 måneder, jo længere opbevaringstid, jo dårligere smag og ernæring), velegnet til frosne friske fødevarer.
3	***-Fryser	≤-18	Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), akvatiske ferskvandsprodukter og kødprodukter (anbefales i 3 måneder, jo længere opbevaringstid, jo dårligere smag og ernæring), er ikke egnede til frosne friske fødevarer.
4	Vin	+5~+20	Rødvin, hvidvin, mousserende vin mm.

Bortskaffelse af apparatet

Bestille	Rum type	Målopbevaringstemperatur [°C]	Passende mad
5	**-Fryser	≤-12	Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), akvatiske ferskvandsprodukter og kødprodukter (anbefales i 2 måneder, jo længere opbevaringstid, jo dårligere smag og ernæring), er ikke egnede til frosne friske fødevarer.
6	*-Fryser	≤-6	Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), akvatiske ferskvandsprodukter og kødprodukter (anbefales i 1 måned, jo længere opbevaringstid, jo dårligere smag og ernæring), er ikke egnede til frosne friske fødevarer.
7	0-stjernet	-6~0	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, nogle emballerede forarbejdede fødevarer osv. (Anbefales at spise inden for samme dag, helst senest 3 dage). Delvist pakket/indpakket indkapslet forarbejdede fødevarer (ikke-frysbare fødevarer).
8	Chill	-2~+3	Frisk/frosset svinekød, oksekød, kylling, ferskvandsvandprodukter osv. (7 dage under 0°C og over 0°C anbefales til indtagelse inden for den dag, helst ikke mere end 2 dage). Fisk og skaldyr (mindre end 0°C i 15 dage, det anbefales ikke at opbevare over 0°C).
9	Frisk mad	0~+4	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, kogt mad osv. (Anbefales at spise inden for samme dag, helst ikke mere end 3 dage).

Bortskaffelse af apparatet

Bemærk

Opbevar venligst forskellige fødevarer i henhold til rum eller den ønskede opbevaringstemperatur for dine købte produkter.

- Hvis køleapparatet efterlades tomt i længere perioder, skal du slukke, afrime, rengøre, tørre og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.

Rengøring af vanddispenser (specielt for vanddispenserprodukter):

- Rengør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer; skyl vandsystemet tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke har været trukket vand i 5 dage.

Advarsel

Fødevarer skal pakkes i poser, før de sættes i køleskabet, og væsker skal hældes i flasker eller beholdere med låg for at undgå problemet med, besværlig rengøring af produktdesignstrukturen.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

BRUKSANVISNING

Innan du använder den här enheten, vänligen läs igenom handboken noggrant och behåll det hela för framtida referens

SV

Svenska

Innehåll

Tack för att du valde Hisense. Vi är övertygade om att du kommer att uppskatta att använda din nya kylskåp. Innan du använder apparaten rekommenderar vi att du noggrant läser igenom instruktionerna, som ger detaljer om installation och användning av produkten. Vänligen behåll denna manual för framtida referens.

Säkerhets- och varningsinformation....01

Installation av din nya apparat....13

Beskrivning av apparaten....16

Elektroniskstyrning....17

Användning av din apparat....22

Omvändning av dörren....24

Rengöring och skötsel....28

Användbara tips och råd....30

Felsökning....31

Avyttring av apparaten....35

Säkerhets- och varningsinformation

För din säkerhet och korrekt användning, innan du installerar och använder apparaten för första gången, läs igenom denna användarmanual noggrant, inklusive dess tips och varningar. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder apparaten är väl förtrogna med dess funktioner och säkerhetsfunktioner. Spara dessa anvisningar och se till att de följer med apparaten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder den under dess livstid är korrekt informerade om dess användning och säkerhetsföreskrifter. För liv och egendoms säkerhet, följ försiktighetsåtgärderna i dessa användarinstruktioner eftersom tillverkaren inte är ansvarig för skador som orsakas av försummelse.



Säkerhet för barn och andra personer som är sårbara

Enligt EN-standard

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn bör inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Säkerhets- och varningsinformation



Säkerhet för barn och andra personer som är sårbara

Enligt IEC-standard

Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Håll all emballage utom räckhåll för barn eftersom det finns risk för kvävning.

Om du kasserar apparaten, dra ut kontakten från uttaget, klipp av anslutningskabeln (så nära apparaten som möjligt) och ta bort dörren för att förhindra att barn som leker utsätts för elektrisk stöt eller stänger in sig själva i den.

Om denna apparat med magnetiska dörrtätningar ersätter en äldre apparat med fjäderlås på dörren eller locket, se till att göra fjäderlåset obrukbart innan du kasserar den gamla apparaten. Detta förhindrar att den blir en fara för ett barn.

Säkerhets- och varningsinformation

⚠ Allmän säkerhet

- **VARNING**
  Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande applikationer såsom
  1. personalens köksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
  2. lantgårdar och av kunder på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer;
  3. boenden av bed and breakfast-typ;
  4. catering och liknande icke-detaljhandelsapplikationer.
- **VARNING**
  Fyll endast med dricksvatten.
- **VARNING**
  Förvara inte explosiva ämnen som aerosolflaskor med brandfarligt drivmedel i denna apparat.
- **VARNING**
  Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- **VARNING**
  Håll ventilationsöppningarna i apparatskåpet eller i inbyggnadsstrukturen fria från hinder.

Säkerhets- och varningsinformation

Allmän säkerhet

- **VARNING**
  Använd inte mekaniska enheter eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, utom de som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING**
  Skada inte kylmediakretsen.
- **VARNING**
  Använd inte elektriska apparater inne i matförvaringsutrymmena i apparaten, om de inte är av typen som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING**
  Kylmediet och isoleringsblåsningsgasen är brandfarliga. När du kasserar apparaten, gör det endast på ett auktoriserat avfallshanteringcenter. Exponera inte för låga öppen låga.
- **VARNING**
  När du placerar apparaten, se till att nätkabeln inte är fastklämd eller skadad.

Säkerhets- och varningsinformation

⚠ Allmän säkerhet

- **VARNING**
  Placera inte flera bärbara eluttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.

⚠ Byte av belysningslampor

- **VARNING**
  Användaren får inte byta ut belysningslamporna! Om belysningslampan är skadad, kontakta kundsupporten för hjälp. Denna varning gäller endast för kylskåp som innehåller belysningslampor.

⚠ Kylmedium

Kylmediet isobutan (R600a) finns inom kylmediekretsen i apparaten, en naturlig gas med hög miljökompatibilitet men som ändå är brandfarlig. Vid transport och installation av apparaten måste du se till att inga komponenter i kylmediekretsen blir skadade. Kylmediet (R600a) är brandfarligt.

Säkerhets- och varningsinformation

Kylmedium

- **VARNING**
  Kylskåp innehåller kylmedium och gaser i isoleringen. Kylmedel och gaser måste hanteras professionellt eftersom de kan orsaka ögonskador eller antändning. Se till att rören i kylmediekretsen inte är skadade innan du kasserar apparaten.



VARNING
Brandrisk/brandfarliga material

Om kylmediekretsen skadas:

- Undvik öppen eld och tändkällor.
- Ventilera rummet där apparaten är placerad ordentligt.

Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera denna produkt på något sätt.
Skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

Säkerhets- och varningsinformation

⚠ Elektrisk säkerhet

1. Nätledningen får inte förlängas.
2. Se till att nätstiftet inte är krossat eller skadat. Ett krossat eller skadat nätstift kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att du kan komma åt huvudkontakten för apparaten.
4. Dra inte i huvudkabeln.
5. Om eluttaget är löst får du inte sätta in nätkontakten. Det finns en risk för elektrisk stöt eller brand.
6. Du får inte använda apparaten utan lamphöljet för interiörbelysningen.
7. Kylskåpet är endast avsett för användning med enfasväxelström på 220~240V/50Hz. Om spänningsfluktuationen i användarens område är så stor att spänningen överskrider det ovanstående området, se till att använda en växelströmsautomatisk spänningsregulator på mer än 350W för kylskåpet av säkerhetsskäl. Kylskåpet måste anslutas till ett särskilt eluttag istället för ett vanligt uttag med andra elektriska apparater. Dess stickkontakt måste matcha eluttaget med jordledning.

Säkerhets- och varningsinformation

Daglig användning

- Förvara inte brandfarlig gas eller vätska i apparaten, det finns risk för explosion.
- Använd inte elektriska apparater i apparaten (t.ex. elektriska glassmaskiner, mixers osv.).
- När du kopplar ur, dra alltid ut kontakten från vägguttaget, dra inte i kabeln.
- Placera inte heta föremål nära plastkomponenterna i denna apparat.
- Denna kylapparat är inte avsedd att användas som inbyggd apparat.
- Placera inte livsmedelsprodukter direkt mot luftutloppet på bakre väggen.
- Förvara förpackade frysta livsmedel i enlighet med tillverkarens anvisningar för frysta livsmedel.
- Tillverkarens förvaringsrekommendationer för apparaten bör strikt följas. Hänvisa till relevanta instruktioner för förvaring.
- Placera inte kolsyrade eller läskedrycker i frysfacket eftersom det skapar tryck på behållaren, vilket kan få den att explodera och skada apparaten.

Säkerhets- och varningsinformation

- Fryst mat kan orsaka frostskador om den konsumeras direkt från frysfacket.
- Placera inte apparaten i direkt solljus.
- Håll brinnande ljus, lampor och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att de inte sätter apparaten i brand.
- Apparaten är avsedd för förvaring av livsmedel och/eller drycker i normala hushåll, som förklaras i denna bruksanvisning. Apparaten är tung. Försiktighet bör iakttas vid flyttning.
- Ta inte bort eller rör vid föremål från frysfacket om dina händer är fuktiga/våta, eftersom det kan orsaka hudskador eller frost-/frysskador.
- Använd aldrig basen, lådorna, dörrarna osv. som stöd eller för att stå på.

Säkerhets- och varningsinformation

- Fryst mat får inte fryssas om den har tinats upp.
- Konsumera inte isglass eller isbitar direkt från frysfacket, eftersom det kan orsaka frostskador på munnen och läpparna.
- För att undvika att föremål faller och orsakar skador på apparaten, överbelasta inte dörrhyllorna eller lägg för mycket mat i grönsakslådorna.
- För att känna av temperaturen nära apparaten och få apparaten att fungera bättre, lägg till en temperatursensor utanför apparatlådan.
- WiFi-modulen är installerad i kontrollboxen längst upp på apparaten. För att undvika störningar och svag signal, rekommenderas att avstå från stora metallprodukter eller drycker med vatteninnehåll runt apparatens topp.
- Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga dräneringssystem.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- Om kylapparaten står tom under långa perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.

Säkerhets- och varningsinformation

Försiktighet! Skötsel och rengöring

- Innan underhåll, stäng av apparaten och koppla bort nätkontakten från vägguttaget.
- Rengör inte apparaten med metallföremål, ångtvättare, eteriska oljor, organiska lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från apparaten. Använd en plastskrapa.

Installation viktigt

- För elektrisk anslutning, följ noggrant anvisningarna i denna manual. Packa upp apparaten och kontrollera om det finns skador på den.
- Anslut inte apparaten om den är skadad. Rapportera eventuella skador omedelbart till den plats där du köpte den. I detta fall behåll förpackningen.
- Det är lämpligt att vänta åtminstone fyra timmar innan du ansluter apparaten för att låta oljan flöda tillbaka i kompressorn.
- Det bör finnas tillräcklig luftcirkulation runt apparaten, brist på detta leder till överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ de relevanta installationsanvisningarna.
- Om möjligt bör baksidan av produkten inte vara för nära en vägg för att undvika att röra eller fånga varma delar (kompressor, kondensor) för att förhindra risken för brand, följ de relevanta installationsanvisningarna.

Säkerhets- och varningsinformation

- Apparaten får inte placeras nära element eller spisar.
- Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen av apparaten.
- Sändningsfrekvensband och max tillåten sändningsstyrka i det operativa frekvensbandet: 2400-2483,5MHz, mindre än eller lika med 20dBm.
- Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Service

- Allt elektriskt arbete som krävs för underhållet av apparaten bör utföras av en kvalificerad elektriker eller kompetent person.
- Den här produkten måste serviceras av ett auktoriserat servicecenter, och endast äkta reservdelar bör användas.
  1. Om apparaten är frostfri.
  2. Om apparaten innehåller frysfack.

⚠ Observera

Barn i åldern 3 till 8 år får lov att lasta och lossa kylapparater. (Denna klausul gäller endast för EU-regionen.)

Installation av din nya apparat

Innan du använder apparaten för första gången bör du vara medveten om följande tips.

Ventilation av apparaten

För att förbättra kylsystemets effektivitet och spara energi är det nödvändigt att hålla god ventilation runt apparaten för att avleda värmen. Av denna anledning bör tillräckligt med fritt utrymme finnas runt kylskåpet.


Förslag:

Det är rekommenderat att ha ett utrymme på 50-70mm från baksidan till väggen, minst 100mm ovanför, minst 100mm från sidan till väggen, samt ett fritt utrymme framtill så att frysdörren kan öppnas 105°.


I det icke-inbyggda läget

Relevant information (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

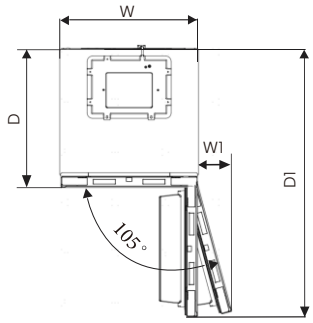


Lämna ett mellanrum på mer än 5mm på ovansidan

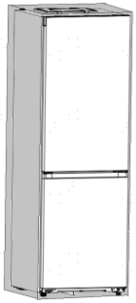


Produktmått (mm): 595*600*1856

Apparaten kan även placeras bredvid eller mellan möbelelement eller mot en vägg. I sådana fall fungerar apparaten utan problem, men ljudnivån och elförbrukningen kan öka.

I inbyggt läge

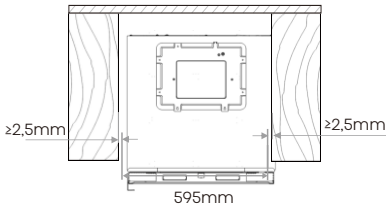

Dörrstängningsstatus för kylskåpet när det är inbyggt

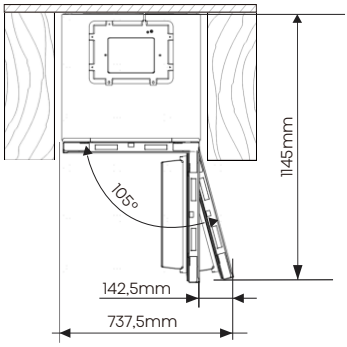

Det totala utrymmet som krävs för att kylskåpet ska kunna öppna dörren helt när det är inbyggt.

Installation av din nya apparat

Observera


Denna apparat fungerar bra i klimatklasserna från SN till ST. Den kan inte fungera korrekt om den lämnas vid en temperatur över eller under det angivna intervallet under en längre tid.

Klimatklass	Omgivande temperatur
SN	+10°C till +32°C
N	+16°C till +32°C
ST	+16°C till +38°C
T	+16°C till +43°C


Placera apparaten på en torr plats för att undvika skador från hög fuktighet. Håll apparaten borta från direkt solljus, regn eller frost. Placera apparaten bort från värme källor som spisar, eldar eller värmare.

Nivellering av apparaten

- För tillräcklig nivellering och luftcirkulation i den nedre bakre delen av apparaten kan bottenfötterna behöva justeras. Använd en lämplig skiftnyckel.
- För att dörrarna ska kunna stänga sig själva, luta toppen bakåt cirka 15mm eller 0,5° genom att justera de justerbara fötterna.
- När du vill flytta apparaten, kom ihåg att vrida tillbaka fötterna så att apparaten kan rulla fritt. Installera om apparaten när du flyttar den.

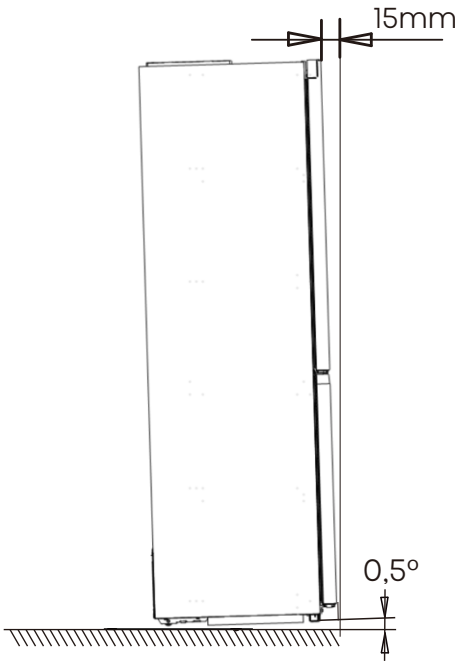


Installation av din nya apparat

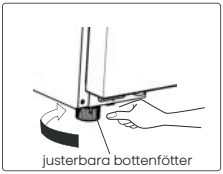




Varning

- För korrekt installation måste denna kylskåp placeras på en jämn yta av hårt material som är i samma höjd som resten av golvet. Denna yta bör vara tillräckligt stark för att bära ett fullt lastat kylskåp.
- Rullarna, som inte är hjul, ska endast användas för att flytta kylskåpet framåt eller bakåt. Att flytta kylskåpet sidledes kan skada golvet och hjulen.

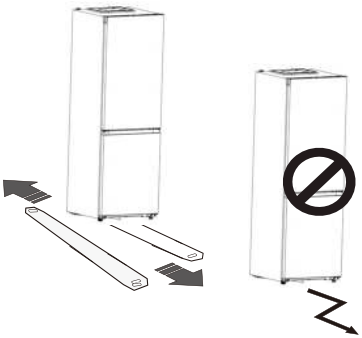

Beskrivning av apparaten

Vy över apparaten

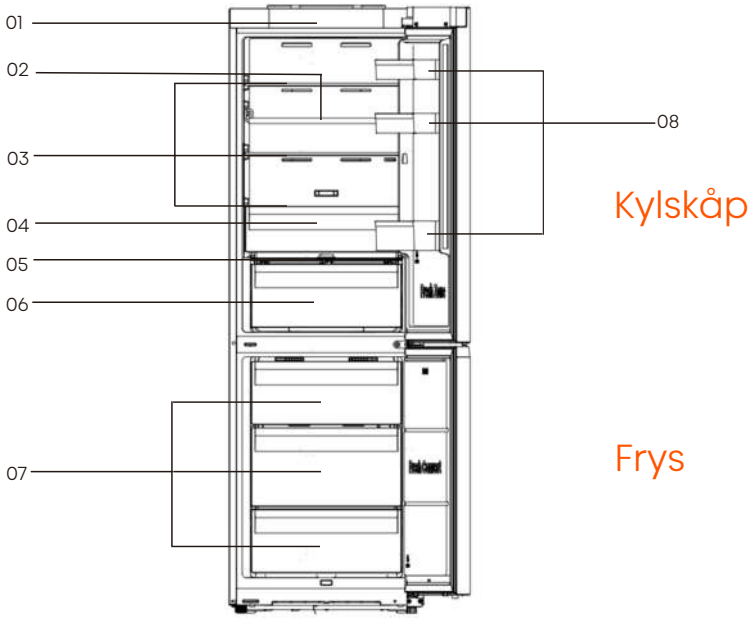

1. Elektroniskstyrning
2. Flexibel vinhållare
3. Förvaringshyllor
4. 0°C färsklåda
5. Lock till grönsakslådan
6. Grönsakslåda
7. Fryslåda
8. Dörrhylla

Observera

På grund av ständig utveckling av våra produkter kan ditt kylskåp skilja sig något från denna bruksanvisning, men dess funktioner och användning är desamma.
För att uppnå bästa energieffektivitet för denna produkt, vänligen placera alla hyllor och lådor på deras ursprungliga position enligt illustrationen ovan.

Elektroniskstyrning

Alla funktioner och kontroller på enheten är åtkomliga från en kontrollpanel bekvämt belägen på toppen av skåpet. En displaykretskort möjliggör enkel konfiguration av funktioner och inställningar på ett enkelt och intuitivt sätt.

Displaykontroller

Använd din apparat enligt följande kontrollbestämmelser, din apparat har motsvarande funktioner och modeller som visas på displaypanelerna på bilderna nedan. När apparaten är igång för första gången, börjar bakgrundsbelysningen för ikonerna på displaypanelen att fungera. Om inga knappar har tryckts och dörrarna är stängda, släcks bakgrundsbelysningen av efter en minut.



Elektroniskstyrning (placerad högst upp på apparaten)

1. Power (Ström)

Power 3sec

Om du vill sluta använda den kan du stänga av apparaten genom att trycka på "Power" -knappen i 3 sekunder.
Tryck och håll ned "Power" -knappen i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera standby-funktionen.
När standby-funktionen är på, kommer displaypanelen att visa "--".

VIKTIGT!

Förvara inte någon mat i kylskåpet under den här tiden. Om du inte kommer att använda kylskåpet under en längre tid, dra ut kontakten.

OBSERVERA

När standby-funktionen är på, slutar kylskåpet att kyla.

2. Eco

Eco

Tryck på "Eco" Eco -knappen för att aktivera energisparläget, " " -ikonen kommer att lysa.

När Eco-funktionen är på, ändras kylskåpets temperatur automatiskt till 6°C och frysskåpets temperatur till -17°C.
När Eco-funktionen är på kan du växla den genom att trycka på "Temp." Temp. Temp. eller "Eco" Eco -knappen och kylskåpets temperaturinställning återgår till den tidigare inställningen.

3. Super Cool

Super Cool


Super Cool-funktionen hjälper till att hålla maten som lagras i kylskåpet vid den inställda temperaturen under perioder med hög användning, stora matinköp eller tillfälligt varma rumstemperaturer.

Elektroniskstyrning

Super Cool-funktionen sänker temperaturen i kylfacket.
1. Tryck på "Super Cool" -knappen för att aktivera denna funktion. " " -ikonen kommer att lysa och kylskåpets temperaturindikator kommer att visa 2°C.
2. Super Cool kommer automatiskt att stängas av efter 6 timmar.
3. När Super Cool-funktionen är på kan du stänga av den genom att trycka på "Super Cool" -knappen eller vänster "Temp." -knappen. För att manuellt stänga av Super Cool-funktionen återgår kylskåpets temperaturinställning till den tidigare inställningen.

4. Temperatur i kylfacket

Temp. Tryck upprepade gånger på vänster "Temp." -knapp för att bläddra igenom tillgängliga temperaturinställningar från 8°C till 2°C.




OBSERVERA

Varje tryck på knappen minskar inställningen med en grad.

5. Frysfackstemperatur

Temp. Tryck upprepade gånger på höger "Temp." -knapp för att bläddra igenom tillgängliga temperaturinställningar från -14°C till -24°C.



OBSERVERA

Varje tryck på knappen minskar inställningen med en grad.

Inställning av fackstemperaturer
När du ställer in en temperatur ställer du in en genomsnittstemperatur för hela facket. De faktiska fackstemperaturerna kan variera från de visade temperaturerna beroende på mängden och placeringen av lagrad mat och den omgivande rumstemperaturen.

Rekommenderade temperaturinställningar
Kylskåpsfack: 4°C
Frysfack: -18°C

6. Super Freeze

Super Freeze Super Freeze kommer snabbt att sänka temperaturen i frysen så att maten fryser snabbare än vanligt. Denna funktion hjälper också till att behålla vitaminer och näringsämnen i färsk mat längre.
1. Tryck på "Super Freeze" -knappen för att aktivera denna funktion. " " ikonen kommer att lysa och temperaturen för frysen ställs in på -28°C.
2. Super Freeze kommer automatiskt att stängas av efter 52 timmar.
3. När Super Freeze-funktionen är på kan du stänga av den genom att trycka på "Super Freeze" -knappen eller trycka på höger "Temp." -knapp.
För att manuellt stänga av Super Freeze-funktionen kommer frystemperaturinställningen att återgå till den tidigare inställningen.

Elektroniskstyrning

OBSERVERA

När du väljer Super Freeze-funktionen, se till att det inte finns några flaskor eller burkar med drycker (särskilt kolsyrade drycker) i frysfacket. Flaskor och burkar kan explodera.

7. Larm



Högtemperaturalarm:
Om temperaturen inne i apparaten är för hög, kommer ett larm att ljuda för att varna dig och " ⚠ " ikonen kommer att lysa.
I icke-standby upptäcks temperaturen inne i lådan efter 24 timmars drift. Om temperaturen förblir för hög i 4 timmar kommer högtemperaturalarmet att utlösas.

Avstängning av larmet:
Om du vill stänga av ljudlarmet, tryck kort på Alarm-knappen. " ⚠ " ikonen kommer att förbli upplyst tills den verkliga temperaturen i apparaten sjunker under larmnivån. När apparaten når en tillräcklig temperatur, kommer " ⚠ " ikonen att slockna, och högtemperaturalarmet avklaras.
Om du inte har avbrutit högtemperaturalarmet kommer Alarm ikonen att förbli upplyst och signalen kommer att ljuda tre gånger per minut. Efter mer än 10 minuter kommer larmet att sluta.

Dörröppningslarm:
Om en dörr är öppen längre än 1 minut kommer ett larm att ljuda för att varna dig. Larmet kommer att ljuda 5 gånger varje minut under den första och andra minuten. Från den tredje minuten kommer larmet att ljuda en gång per sekund. Om larmet ljuder under en lång tid kommer signalen att sluta efter 10 minuter med öppen dörr. Under alarmperioden kan tryck på någon knapp avbryta larmsignalen. För att stänga av larmet, stäng alla dörrar helt.

Demoläge
Demoläget är för butiksdisplay och förhindrar kylskåpet från att generera kall luft. I detta avkylningsläge kan kylskåpet verka som om det fungerar, men det kommer inte att producera kall luft.
För att aktivera demoläge, tryck och håll ned "Power" och "Wi-Fi" knapparna samtidigt i tre sekunder och signalen ljuder 3 gånger. Displaypanelen kommer att visa "OF", demoläget har aktiverats.
Om det inte sker någon knapptryckning på 10 sekunder, kommer den att fortsätta visa "OF", annars visas den inställda temperaturen.
För att stänga av demoläget, tryck och håll ned "Power" och "Wi-Fi" knapparna samtidigt i tre sekunder och signalen ljuder 3 gånger.

8. Wi-Fi

Anslutning av kylskåpet till Wi-Fi

ConnectLife-appen

ConnectLife är en smart hem-app som låter dig kommunicera med dina smarta apparater med en smartphone eller surfplatta.

Installation

1. Öppna Apple App Store (IOS) eller Google Play Store (Android) på din smartphone.
2. Sök efter appen "ConnectLife". Du kommer att se en app med följande ikon:



3. Ladda ner och installera ConnectLife-appen från Connect Life, LLC. Alternativt kan du skanna följande QR-kod med din smartphone eller surfplatta för att hitta ConnectLife-appen:

OBSERVERA

• Avståndet mellan din apparat och Wi-Fi-routern kan påverka prestandan. Om de är för långt ifrån varandra kan kopplingen mellan din apparat misslyckas eller ta längre tid.
• Apparaten stöder endast 2,4GHz Wi-Fi-nätverk. Wi-Fi-nätverkets SSID måste vara synligt.
• Den omgivande trådlösa miljön (andra anslutna enheter) kan påverka prestandan hos ditt nätverk.
• Din apparats Wi-Fi-anslutning kan uppleva avbrott på grund av externa faktorer som din hemnätverksmiljö eller Internetleverantör.

APP-version


Aktuell Android- och iOS-version: V2.3.0 Appens version uppdateras och ändras kontinuerligt, vänligen hänvisa till den version som faktiskt laddas ner från App Store, AppGallery eller Google Play-butiken.

Elektroniskstyrning

Anslutning av din kyl och frys
Efter att ha installerat ConnectLife-appen, logga in eller skapa ett konto och följ dessa steg:
1. Se till att apparaten är påslagen och att displaypanelen är aktiv. Du vet att den är redo när panelen lyser upp.



2. Tryck och håll in Wi-Fi-knappen i 3 sekunder tills du hör en signal och ser att indikatorn " " blinkar efter att den konstant har lyst i några sekunder.

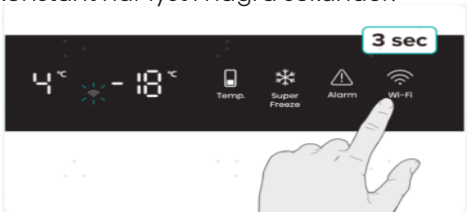

3. Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon och öppna ConnectLife-appen. Letar efter popup-fönstret som indikerar att en ny apparat har hittats. Tryck på knappen på popup-fönstret och följ instruktionerna för att fortsätta.
4. Om en popup inte visas, tryck på knappen som kallas "Add appliance" eller "+" i appen.
5. Hitta "Refrigerator" i enhetslistan och välj det.
6. Följ instruktionerna i appen för att ansluta ditt kylskåp. När installationen är klar kommer ditt kylskåp att visas på din startsida.

OBSERVERA


- Apparaten kommer att förbli i parningsläge i högst 5 minuter.
- För att återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna, tryck och håll ned Wi-Fi-knappen i 6 sekunder. Du kommer att höra två pip när apparaten är återställd.
- Efter återställningen kommer apparaten automatiskt att gå in i parningsläge.
- En solid Wi-Fi-lampa indikerar att apparaten framgångsrikt är ansluten till hemnätverket.

Användning av din apparat

Din apparat har tillbehören som "Beskrivning av apparaten" visade i allmänhet, med denna del av instruktion kan du få rätt sätt att använda dem. Vi rekommenderar att du läser igenom dem noggrant innan du använder apparaten.

Dörrhylla


- Den är lämplig för förvaring av ägg, burkade vätskor, flaskdrycker och förpackad mat, osv. Placera inte för många tunga saker på hyllorna.
- Dörrhyllorna kan placeras på olika höjder enligt dina behov.
  Vänligen ta ut maten från hyllan innan du lyfter vertikalt för att omplacera den.

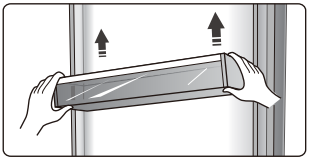

- Alla dörrställ är helt borttagbara för rengöring.


Förvaringshyllor

- Hyllorna kan tas ut för rengöring.

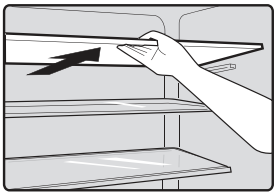

Flexibel vinhållare

- Den är för att förvara flaskor vin eller drycker och den kan tas ut för rengöring.
  Observera: Placera inte flaskvin eller drycker direkt framför luftutloppet på luftkanalen, vilket kan leda till att det fryser.

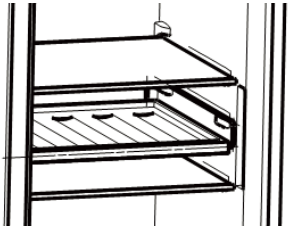


0°C färsklåda

- I denna låda kan du få en lägre temperatur för att förvara fisk, kött och annan förruttnelsebar mat tillfälligt. Du kan flytta skjutreglaget för att ställa in temperaturen på denna låda. När skjutreglaget är längst till vänster kommer lådan att ha samma temperatur som övriga delen av den färska avdelningen, och när skjutreglaget är längst till höger kommer lådan att vara cirka 5°C lägre än övriga delen av den färska avdelningen. Det finns några rekommendationer i tabellen nedan som du kan konsultera.

Kylskåp temp. inställd	Skjutreglage	Mat	Förvaringstid
2°C	Längst till vänster	Frukt	<2 veckor
2°C	Längst till höger	Fisk & kött	<3 dagar
5°C	Längst till vänster	Grönsaker	<5 dagar
5°C	Längst till höger	Fisk & kött	<3 dagar
8°C	Längst till vänster	Grönsaker	<5 dagar
8°C	Längst till höger	Frukt	<2 veckor

Observera: På grund av både omgivningstemperaturen och inställd temperatur påverkar temperaturen i 0°C-lådan, så kan den faktiska temperaturen ändras inom ett visst intervall. Temperaturen i denna låda kan vara lägre än noll, så det är normalt att vätskan i denna låda har fryst.

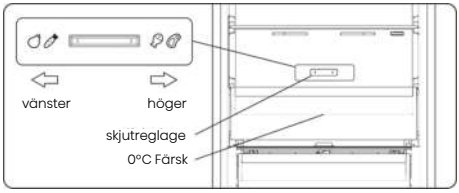


Användning av din apparat

Grönsakslåda


- Grönsakslådan är lämplig för förvaring av grönsaker, frukt, osv.

Krisperochfuktkontroll

- Innan du använder apparaten måste du ta bort skyddstejpen, enligt positionen som visas nedan.

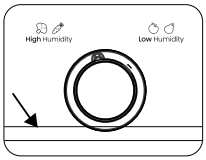


- Du kan vrida knappen på lockets fuktbehållare för att behålla olika luftfuktighet i lådan. Tryck knappen åt vänster för att behålla högre luftfuktighet, vilket kan hålla grönsaker och frukt färska längre. Åt höger blir luftfuktigheten lägre. Den används för att kontrollera temperaturen i krispen och förhindra att grönsakerna förlorar fuktighet.

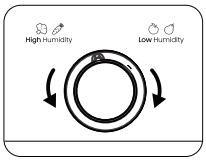

Fryslåda


- Den används för att lagra mat som behöver frysas, inklusive kött, fisk och glass, osv.

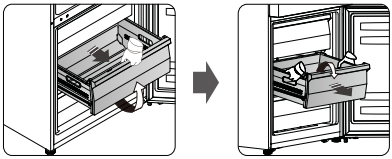

- För att ta bort fryslådan, luta upp fronten på lådan och dra framåt, luta sedan lådan nedåt och ta bort den framåt med båda händerna.

Omvändning av dörren


Sidan där dörren öppnas kan ändras från höger sida (som levereras) till vänster sida, om installationsplatsen tillåter det.

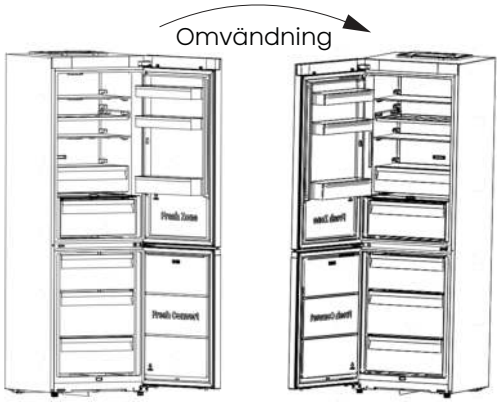

VARNING

När du vänder dörren får inte apparaten vara ansluten till elnätet. Se till att kontakten är bortkopplad från vägguttaget.

Delar du kommer att behöva (ej medföljer):

Ej tillhandahållet	
	
8mm hylsnyckel	Tunnbladig skruvmejsel
	
Kryssmejsel	Justerskiftnyckel
	
Spackelspade	

Delar du kommer att behöva (Medföljer):

Medföljer	
	
Fodral för hörnlock (vänster)	Fodral för hörnlock (höger)
1	1
	
Dörrhörnfodral (vänster)	Dörrhörnfodral (höger)
1	1
	
Vänster övre gångjärnsdel	4mm insexnyckel
1	1


OBSERVERA

Du bör vila apparaten på mjukt skumemballage eller liknande material för att undvika skador. Ställ kylskåpet upprätt. Öppna den övre dörren för att ta ut alla hyllor (för att undvika skador på hyllorna) och stäng sedan dörren. Om det behövs kan du lägga kylskåpet på ryggen för att få tillgång till basen.


1. Ställ kylskåpet upprätt, öppna dörren, använd en skruvmejsel med tunn klinga för att lossa Dörrhörnfodral (höger), Dörrhörnfodral (vänster), Fodral för hörnlock (höger) och Fodral för hörnlock (vänster), och lägg sedan hörnlocken i tillbehörsväskan som reserv.

OBSERVERA: Du bör använda en tygtrasa för att skydda området där du använder verktyg för att undvika repor på toppen av kylskåpet.


Omvändning av dörren

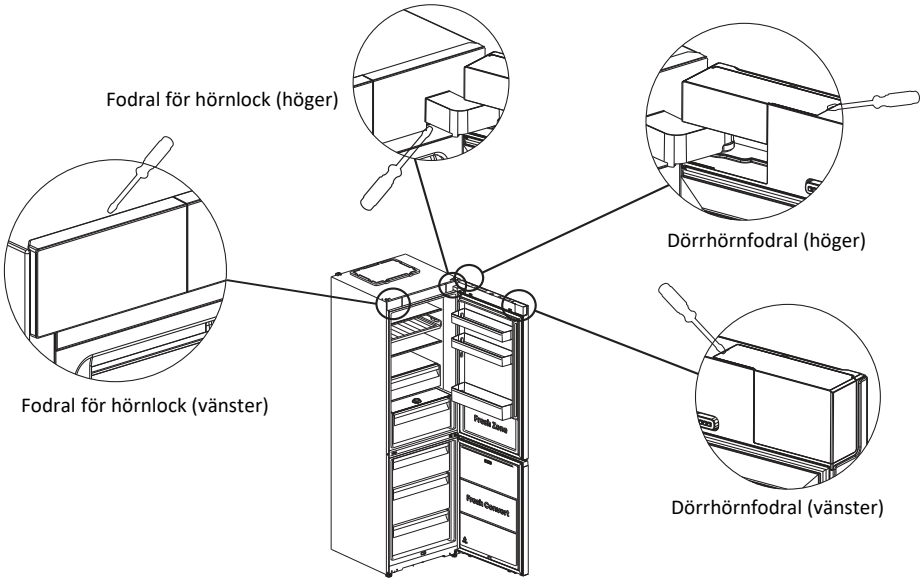

2. Använd en 4mm insexnyckel för att ta bort de två skruvarna på höger sida som håller den övre högra gångjärnsdelen på plats, samt skruven på vänster sida. (Stöd dörren när du gör det.)

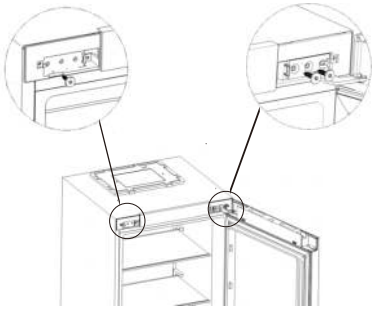


3. Ta bort den övre dörren och placera den på en slät yta med dess panel uppåt. Lossa 2 självgängande skruvar, ta loss stopparen, dörrstoppet och axelhylsan, och installera sedan stopparen, dörrstoppet och axelhylsan på vänster sida med 2 självgängande skruvar.

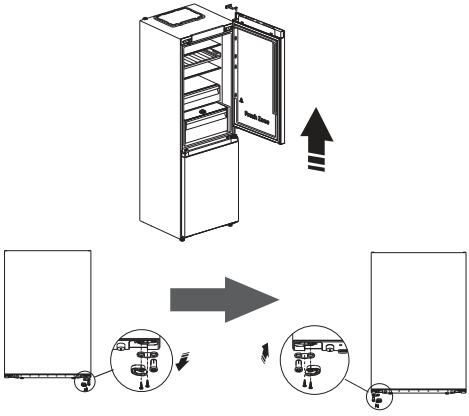


Omvändning av dörren

4. Lossa skruvarna som används för att fästa det mellersta gångjärnet och ta bort den mellersta gångjärnsdelen. Ta sedan bort den nedre dörren.

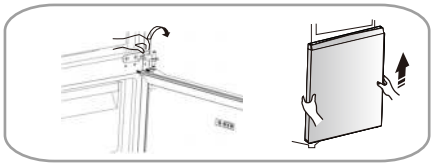


5. Placera den nedre dörren på en jämn yta med dess panel uppåt. Lossa 2 självgängande skruvar, ta loss stopparen, dörrstoppet och axelhylsan, och installera sedan stopparen, dörrstoppet och axelhylsan på vänster sida med 2 självgängande skruvar.




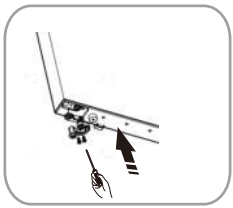



6. Byt ut skruvhålslocken på mellanlockplattan från vänster till höger (som visas i figuren nedan).

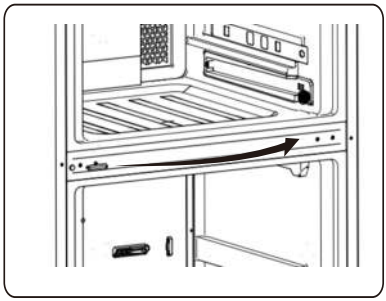

7. Lägg kylskåpet på mjuk skumförpackning eller liknande material. Ta bort delarna för justerbara bottenskruvar, ta sedan bort den nedre gångjärnsdelen genom att lossa skruvarna. Byt skruvhålsskydden på den nedre skyddsplattan från vänster till höger. Avslutningsvis, skruva loss den nedre gångjärnsaxeln och ta bort den till hålet på den andra sidan och skruva fast den.

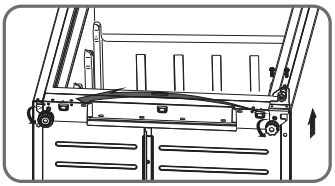


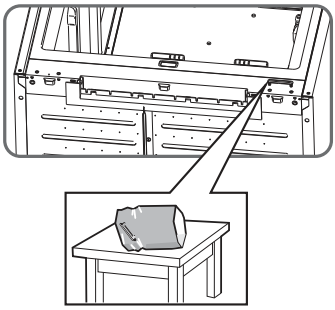

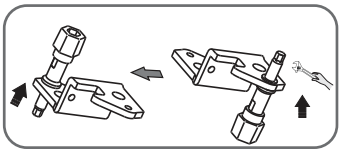


Omvändning av dörren


8. Byt ut den nedre gångjärnsdelen till vänster sida och fixera den med speciella flänsskruvar. Byt ut delen för justerbara bottenskruvar till den andra sidan och fixera den.

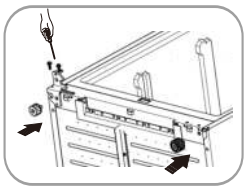


9. Flytta den nedre dörren och justera positionen för att anpassa nedre hålet och den nedre gångjärnsaxeln. Vänd det mellersta gångjärnet med 180°, justera det mellersta gångjärnet till lämplig position och installera det.

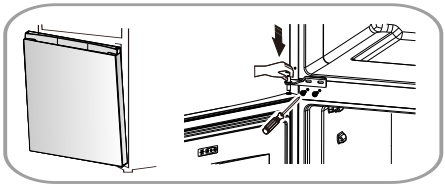

10. Flytta den övre dörren till lämplig position. Justera det övre hålet på den övre dörren med den övre gångjärnsaxeln på det mellersta gångjärnet, och sedan det övre hålet på den övre dörren med gångjärnsaxeln på det övre vänstra gångjärnet. Slutligen, justera den övre vänstra gångjärnsdelen till lämplig position och sedan installera den med 2 skruvar.

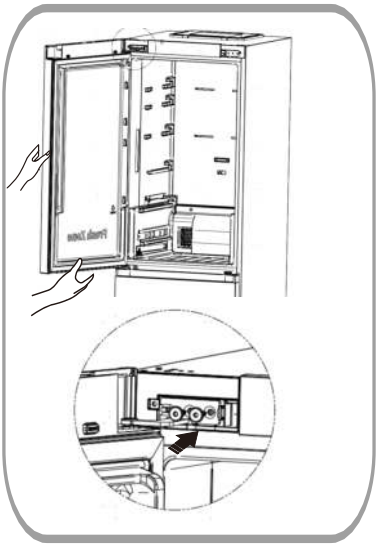

11. Återinstallera Dörrhörnfodral (höger), Dörrhörnfodral (vänster), Fodral för hörnlock (höger) och Fodral för hörnlock (vänster) som tagits från tillbehörsväskan.

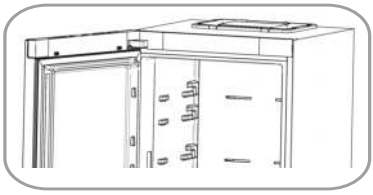

Rengöring och skötsel

- Av hygieniska skäl bör apparaten (inklusive exteriör och interiöra tillbehör) rengöras regelbundet (minst varannan månad).


Varning

- Apparaten får inte vara ansluten till elnätet under rengöring. Risk för elektriska stötar! Innan du rengör, stäng av apparaten och dra ut kontakten från vägguttaget.

Exteriörrengöring

För att bibehålla utseendet på din apparat bör du rengöra den regelbundet.

- Torka den digitala panelen och displaypanelen med en ren, mjuk trasa.
- Spraya vatten på rengöringsduken istället för att spraya direkt på apparatens yta. Detta hjälper till att säkerställa en jämn fördelning av fukt på ytan.
- Rengör dörrarna, handtagen och skåpytorna med ett milt rengöringsmedel och torka sedan av med en mjuk trasa.

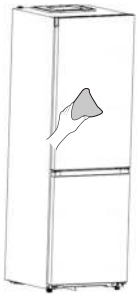

Varning

- Använd inte vassa föremål eftersom de kan repa ytan.
- Använd inte thinner, biltvättmedel, Clorox, eterisk olja, slipande rengöringsmedel eller organiska lösningsmedel som bensen för rengöring. De kan skada ytan på apparaten och orsaka brand.

Rengöring av interiören

- Du bör rengöra apparatens interiör regelbundet. Det blir lättare att rengöra när matförrådet är lågt. Du kan ta ut lådor och hyllor för en mer grundlig rengöring.
- Torka insidan av kylskåpet med en svag lösning av bikarbonat, och skölj sedan med varmt vatten med en urvriden svamp eller trasa. Torka helt torrt innan du återplacerar hyllor och korgar.
- Torka noggrant alla ytor och avtagbara delar innan du sätter tillbaka dem på plats.



Rengöring och skötsel


- Även om denna apparat automatiskt avfrostar kan ett lager frost bildas på väggarna i kylskåpsutrymmet om kylskåpsdörren öppnas ofta eller hålls öppen för länge.
- Om frosten är för tjock, välj en tidpunkt när kylskåpet nästan är tomt och fortsätt enligt följande:
  1. Ta bort befintlig mat och tillbehörskorgar, koppla ur apparaten från elnätet och låt dörrarna stå öppna. Ventilera rummet ordentligt för att påskynda processen.
  2. När avfrostningen är klar, rengör kylskåpet enligt beskrivningen ovan.

Varning

- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från kylskåpsutrymmet.
- Endast när interiören är helt torr bör apparaten slås på igen och sättas i eluttaget.

Avfrostning

Kylskåpsfacket

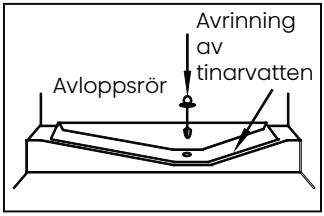

• Detta fack tinar av automatiskt.

Rengöring av dörrtätningar

- Var noga med att hålla dörrtätningarna rena. Klibbig mat och drycker kan få tätningarna att fastna mot skåpet och riva när du öppnar dörren. Tvätta tätningarna med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj och torka den ordentligt efter rengöring.

Byte av LED-ljus

• Den här produkten innehåller en ljuskälla med energiklass G på toppen av kylkammaren.

Varning

LED-ljuset får inte bytas av användaren! Om de är skadade, kontakta kundsupporten för hjälp.

Användbara tips och råd

Energibesparingstips

Vi rekommenderar att du följer tipsen nedan för att spara energi.

- Försök undvika att hålla dörren öppen under långa perioder för att spara energi.
- Se till att apparaten är borta från alla värmekällor (direkt solljus, elektrisk ugn eller spis etc.)
- Ställ inte in temperaturen kallare än nödvändigt.
- Förvara inte varm mat eller avdunstande vätska i apparaten.
- Placera apparaten i ett välventilerat rum fritt från fukt. Se till att referera till kapitlet Installation av din nya apparat.
- Beskrivningen av apparatdiagrammet visar rätt kombination för lådor, fuktbehållare och hyllor. Justera inte kombinationen eftersom den är utformad för att vara den mest energieffektiva konfigurationen.

Tips för kylning av färsk mat

- Placera inte varm mat direkt i kylskåpet eller frysen, den interna temperaturen kommer att öka vilket leder till att kompressorn måste arbeta hårdare och förbrukar mer energi.
- Täck eller svep maten, särskilt om den har en stark smak.
- Placera maten ordentligt så att luften kan cirkulera fritt omkring den.

Tips för kylning

- Kött (alla typer) Förpacka i livsmedelsplast: linda in och placera på glasshyllan ovanför grönsakslådan. Följ alltid tillverkarens rekommenderade förvaringstider och bäst-före-datum.
- Tillagad mat, kalla rätter, etc.: De bör täckas och kan placeras på valfri hylla.
- Frukt och grönsaker: De bör förvaras i den särskilda lådan.
- Smör och ost: Bör vara inslagna i lufttät folie eller plastfilm.
- Mjölkflaskor: Bör ha ett lock och förvaras i dörrhyllorna.

Tips för frysning

- När du först startar upp eller efter en tid utan användning, låt apparaten gå i minst 2 timmar på de högre inställningarna innan du lägger in mat i facket.
- Förbered mat i små portioner för att möjliggöra snabb och fullständig frysning samt för att kunna tina endast den mängd som behövs senare.
- Svep in maten i aluminiumfolie eller livsmedelsförpackningar av polyeten som är lufttäta.
- Se till att färsk, osfryst mat inte kommer i kontakt med mat som redan är fryst för att undvika partiell upptining.

Användbara tips och råd

- Det rekommenderas att märka och datummärka varje fryst förpackning för att hålla reda på lagringstiden.

Tips för kylning av färsk mat

- Se till att fryst mat har lagrats korrekt av livsmedelsåterförsäljaren.
- När maten väl har tinats försämras den snabbt och bör inte frysas om.
- Överskrid inte den lagringstid som anges av livsmedelstillverkaren.

Avstängning av din apparat

- Om apparaten behöver stängas av under en längre tid bör följande åtgärder vidtas för att förhindra mögelbildning på apparaten.
  1. Ta bort all mat.
  2. Dra ut kontakten från vägguttaget.
  3. Rengör och torka insidan noggrant.
  4. Se till att alla dörrar är något öppna för att låta luften cirkulera.

Felsökning

Om du upplever ett problem med din apparat eller är orolig för att den inte fungerar korrekt kan du utföra några enkla kontroller innan du kontaktar service, se nedan. Du kan utföra några enkla kontroller enligt denna sektion innan du kontaktar service.

Varning

Försök inte att reparera apparaten själv. Om problemet kvarstår efter att du har gjort de kontroller som nämns nedan, kontakta en kvalificerad elektriker, auktoriserad serviceingenjör eller affären där du köpte produkten.

Problem	Möjlig orsak och lösning
Apparaten fungerar inte korrekt	Kontrollera om strömkabeln är korrekt inkopplad i eluttaget.
	Kontrollera säkringen eller kretsen i din strömförsörjning, byt ut vid behov.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak och lösning
Apparaten fungerar inte korrekt	Omgivande temperatur är för låg. Försök ställa in kammartemperaturen på en kallare nivå för att lösa detta problem.
	Det är normalt att kylskåpet inte fungerar under den automatiska avfrostningscykeln eller under en kort tid efter att apparaten har slagits på för att skydda kompressorn.
Lukt från facken	Interiören kan behöva rengöras.
	Vissa livsmedel, behållare eller förpackningar kan orsaka lukt.
Ljud från apparaten	Följande ljud är helt normala: • Ljud från kompressorn under drift. • Ljud från den lilla fläktmotorn i frysfacket eller andra fack. • Gurglande ljud som liknar kokande vatten. Knäppande ljud under automatisk avfrostning. • Klickande ljud innan kompressorn startar.
	Andra ovanliga ljud kan bero på följande orsaker och kan kräva att du kontrollerar och vidtar åtgärder: • Skåpet är inte plant. • Baksidan av apparaten nuddar väggen. • Flaskor eller behållare som slår mot varandra.
Motorn går kontinuerligt	Det är normalt att ofta höra ljudet från motorn; den kommer behöva gå mer i följande omständigheter: • Temperaturen är inställd kallare än nödvändigt. • En stor mängd varm mat har nyligen lagrats i apparaten. • Temperaturen utanför apparaten är för hög. • Dörrarna är öppna för länge eller för ofta. • Efter att du har installerat apparaten eller om den har varit avstängd under en längre tid.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak och lösning
Ett lager frost bildas i utrymmet	Kontrollera att luftutsläppen inte är blockerade av mat och se till att mat placeras inuti apparaten för tillräcklig ventilation. • Se till att dörren kan stängas helt. För att ta bort frost, se avsnittet Rengöring och skötsel.
Temperatur en inuti är för varm	Du kan ha lämnat dörrarna öppna för länge eller för ofta; • Eller så hålls dörrarna öppna av något hinder; • Eller så är apparaten placerad med otillräcklig klaring på sidorna, baksidan och toppen.
Temperaturen inuti är för kall	Öka temperaturen genom att följa avsnittet "Displaykontroller".
Dörrarna går inte att stänga enkelt	Kontrollera om toppen av kylskåpet lutar bakåt med 10-15mm för att möjliggöra självstängande dörrar eller om något inuti hindrar dörrarna från att stänga.
Vatten droppar på golvet	Vattenpannan (som är placerad längst ned bak i skåpet) kanske inte är korrekt nivellerad, eller avrinningsröret under toppen av kompressorns förvaring kan vara felaktigt positionerat så att vattnet inte rinner ner i pannan, eller avrinningsröret kan vara blockerat, eller vattnet är inte ordentligt anslutet till kopplingen. • Du kan behöva dra ut kylskåpet från väggen för att kontrollera pannan, avrinningsröret och kopplingen. • Kontrollera om kylskåpet har varit avstängt under en längre tid, detta kan leda till att isen i hinken smälter till vatten och rinner ut på golvet.
Ljuset fungerar inte	• LED-lampan kan vara skadad. Se avsnittet om utbyte av LED-lampor i kapitlet om Rengöring och skötsel. • Kontrollsystemet har inaktiverat ljusen på grund av att dörren hållits öppen för länge. Stäng och öppna dörren igen för att återaktivera ljusen.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak och lösning
Isdispensering fungerar inte	• Har du väntat 10 timmar efter installationen av vattenledningen innan du började tillverka is? Om det inte är tillräckligt svalt kan det ta längre tid att tillverka is, särskilt när det är nyinstallerat. • Är vattenledningen ansluten och vattenventilen öppen? • Har du manuellt stoppat isproduktionsfunktionen? Se till att du har valt läge för kuber eller krossad is. • Är det is blockerat i ismaskinens hink eller isränna? • Är frystemperaturen för varm? Försök att sänka frystemperaturen.
Vattendispensern fungerar inte	• Är vattenbehållaren installerad korrekt? • Se till att det finns tillräckligt med vatten i vattenbehållaren. • Är vattenledningen trasig eller böjd? Se till att vattenledningen inte är blockerad och fri från hinder. • Är vattenbehållaren fryst för att kylskåpet är för kallt? Försök att välja en varmare inställning på displaypanelen. • Funkar vattenpumpen?
Du kan höra bubblingar i kylskåpet	• Detta är normalt. Bubblingen kommer från kylmediet som cirkulerar genom kylskåpet.
Det går inte att ansluta apparaten till Wi-Fi-nätverket	• Lösenordet till hem Wi-Fi-nätverket angavs felaktigt. Se till att lösenordet är korrekt och anslut igen. • Hemrouterns Wi-Fi-frekvens är inte 2,4GHz. Apparaten stöder endast 2,4GHz-radiofrekvens. Konfigurera en dedikerad 2,4GHz Wi-Fi SSID och anslut apparaten till den. • Routern och apparaten hålls långt ifrån varandra vilket orsakar dålig nätverkstäckning. Överväg att antingen flytta routern närmare apparaten eller köpa en Wi-Fi-förlängare och installera den.

Avyttring av apparaten

Det är förbjudet att göra sig av med denna apparat som hushållsavfall.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial med återvinningsymbol är återvinningsbart. Kasta förpackningen i en lämplig behållare för återvinning.

Innan du gör dig av med apparaten

1. Drag ut nätkontakten från vägguttaget.
2. Klipp av strömkabeln och kasta den med nätkontakten.

Varning

Kylskåp innehåller kylmedium och gaser i isoleringen.
Kylmedel och gaser måste hanteras professionellt eftersom de kan orsaka ögonskador eller antändning. Se till att rören i kylmediekretsen inte är skadade innan du kasserar apparaten.

	Korrekt avfallshantering för denna produkt
	Denna märkning indikerar att denna produkt inte bör kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering bör den återvinnas ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd vänligen retur- och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

Avyttring av apparaten

För att undvika kontaminering av mat, respektera följande instruktioner

- Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga dräneringssystem.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- Tvåstjärniga fack för fryst mat är lämpliga för att lagra förfryst mat, förvara eller göra glass och göra isbitar.
- Ett-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för att frysa färsk mat.

Ordning	Facktyp	Målstemperatur [°C]	Lämplig mat
1	Kylskåp	+2~+8	Ägg, kokt mat, förpackad mat, frukt och grönsaker, mejeriprodukter, tårtor, drycker och annan mat som inte är lämplig för frysning.
2	(***)*-Frys	≤-18	Skaldjur (fisk, räkor, skaldjur), sötvattensprodukter och köttprodukter (rekommenderas i 3 månader, ju längre lagringstiden, desto sämre smak och näringsinnehåll), lämpliga för att frysa färsk mat.
3	***-Frys	≤-18	Skaldjur (fisk, räkor, skaldjur), sötvattensprodukter och köttprodukter (rekommenderas i 3 månader, ju längre lagringstiden, desto sämre smak och näringsinnehåll), är inte lämpliga för att frysa färsk mat.
4	Vin	+5~+20	Rött vin, vitt vin, mousserande vin, etc.

Avyttring av apparaten

Ordning	Facktyp	Målstemperatur [°C]	Lämplig mat
5	**-Frys	⩽-12	Skaldjur (fisk, räkor, skaldjur), sötvattensprodukter och köttprodukter (rekommenderas i 2 månader, ju längre lagringstiden, desto sämre smak och näringsinnehåll), är inte lämpliga för att frysa färsk mat.
6	*-Frys	⩽-6	Skaldjur (fisk, räkor, skaldjur), sötvattensprodukter och köttprodukter (rekommenderas i 1 månad, ju längre lagringstiden, desto sämre smak och näringsinnehåll), är inte lämpliga för att frysa färsk mat.
7	0-stjärna	-6~0	Färskt fläskkött, nötkött, fisk, kyckling, vissa förpackade processade livsmedel, etc. (Rekommenderas att äta samma dag, helst senast 3 dagar). Delvis förpackade/inlindade inkapslade processade livsmedel (ej frysbara livsmedel).
8	Kyla	-2~+3	Färskt/förfryst fläskkött, nötkött, kyckling, sötvattensprodukter, etc. (7 dagar under 0°C och över 0°C rekommenderas för konsumtion inom samma dag, helst inte mer än 2 dagar). Skaldjur (mindre än 0°C i 15 dagar, det rekommenderas inte att förvara över 0°C).
9	Färsk mat	0~+4	Färskt fläskkött, nötkött, fisk, kyckling, kokt mat, etc. (Rekommenderas att äta samma dag, helst inte mer än 3 dagar).

Avyttring av apparaten

Observera

Förvara olika livsmedel enligt facken eller den målstemperatur som anges för dina köpta produkter.

- Om kylapparaten står tom under långa perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.

Vattenautomatrengöring (särskilt för vattenautomatprodukter):

- Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar; spola igenom vattensystemet anslutet till vattenförsörjningen om vatten inte har tagits ut på 5 dagar.

Varning

Livsmedel bör förpackas i påsar innan de placeras i kylskåpet, och vätskor bör förpackas i flaskor eller korkade behållare för att undvika problem med att produktens designstruktur inte är lätt att rengöra.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

BRUKERVEILEDNING

Før du bruker denne enheten vennligs les igjennom brukerveiledningen grundig og oppbevar den i tilfelle du trenger den senere

NO

Norsk

Innhold

Takk for at du valgte Hisense. Vi er sikre på at du vil finne ditt nye kjøleskap en glede å bruke. Før du bruker apparatet, anbefaler vi at du nøye leser instruksjonene, som gir detaljer om installering og bruk av produktet. Vennligst behold denne manualen for fremtidig referanse.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon....01
Installerer ditt nye apparat....13
Beskrivelse av apparatet....16
Elektronisk kontroll....17
Bruker apparatet ditt....22
Reverserende dør....24
Rengjøring og stell....28
Nyttige tips og råd....30
Feilsøking....31
Avhending av apparater....35

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Før du installerer og bruker apparatet for første gang, les denne brukerhåndboken nøye for din sikkerhet og riktig bruk, inkludert alle hint og advarsler. For å forhindre feil og ulykker, sørg for at alle brukere er godt kjent med apparatets drift og sikkerhetsfunksjoner. Hold disse instruksjonene tilgjengelige, og sørg for at de blir med apparatet hvis det flyttes eller selges, slik at alle brukere gjennom hele levetiden er godt informert om bruken og sikkerhetstiltakene. For liv og eiendomssikkerhet, følg forholdsreglene i denne bruksanvisningen, siden produsenten ikke er ansvarlig for skader som følge av utelatelse.



Sikre sikkerheten til barn og andre sårbare personer

I henhold til EN standard

Barn i alderen 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, kan bruke dette apparatet under tilsyn eller etter å ha mottatt instruksjoner om sikker bruk og forstått risikoene involvert. Barn må ikke leke med apparater. Barn må ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn av en voksen.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon



Sikre sikkerheten til barn og andre sårbare personer

I henhold til IEC standard

Bruk av dette apparatet av personer, inkludert barn, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, anbefales ikke med mindre de er under tilsyn eller instruert om sikker bruk av apparater av noen som er ansvarlige for deres sikkerhet.

Hold emballasjemateriale utenfor barns rekkevidde for å unngå kvelningsrisiko.

Når du kaster apparatet, kobler du det fra ved å trekke ut støpselet, løsner tilkoblingskabelen nær apparatet, og løsner døren for å unngå fare for elektrisk støt eller utilsiktet fastklemming av barn som leker i nærheten av det.

Hvis dette apparatet, utstyrt med magnetiske dørtetninger, erstatter en eldre modell med en fjærlås (lås) på døren eller lokket, sørg for å gjøre fjærlåsen ubrukelig før du kaster den gamle enheten.

Sikre apparatet for å hindre fastklemming.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Generell sikkerhet

- **ADVARSEL**
  Dette apparatet er designet for bruk i husholdninger og lignende miljøer
  1. bemanne kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
  2. gårdshus og av kunder på hoteller, moteller og andre boligtyper miljøer;
  3. bed & breakfast-miljøer;
  4. catering og lignende ikke-butikkmiljøer.
- **ADVARSEL**
  Fyll kun med rent drikkevann.
- **ADVARSEL**
  Ikke oppbevar eksplosive stoffer, som spraybokser med brennbare drivmidler, i dette apparatet.
- **ADVARSEL**
  En skadet strømledning må skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå farer.
- **ADVARSEL**
  Sørg for at ventilasjonsåpningen i apparatets kabinett eller innebygd struktur forblir uhindret.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Generell sikkerhet

- **ADVARSEL**
  Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avrimingsprosessen, bortsett fra de som er godkjent av produsenten.
- **ADVARSEL**
  Unngå å skade kjølemiddelkretsene.
- **ADVARSEL**
  Unngå å bruke elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommet til dette apparatet, bortsett fra de som anbefales av produsenten.
- **ADVARSEL**
  Kjølemiddel og isolasjonsblåsegass er brannfarlig. Kast apparatet kun på en autorisert avfallsstasjon. Må ikke utsettes for flammer.
- **ADVARSEL**
  Når du installerer apparatet, sørg for at strømledningen ikke er klemt eller skadet.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Generell sikkerhet

- **ADVARSEL**
  Unngå å plassere flere bærbare stikkontaktuttak eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Bytte av lysende lamper

- **ADVARSEL**
  Brukere må ikke skifte lysende lamper! Hvis lampene er skadet, kontakt kundeservice for å få hjelp. Denne advarselen gjelder kjøleskap med lysende lamper.

Kjølemiddel

Kjølemiddel isobuten (R600a) i apparatets kjølemiddelkrets er miljøvennlig, men likevel brennbart, og er en naturgass. Under transport og installasjon, sørg for at det ikke oppstår skader på kjølemiddelkretskomponentene. Kjølemidlet (R600a) er brannfarlig.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Kjølemiddel

- **ADVARSEL**
  Kjøleskap inneholder kjølemiddel og isolasjonsgasser. Kast kjølemiddel og gasser fagmessig for å unngå øyeskader eller antennelse. Sørg for at kjølemiddelkretsslangen er uskadet før avhending.



ADVARSEL
Fare for brann / brennbare materialer

Ved kjølemiddelkrets skade:

- Unngå åpen ild og antennelseskilder.
- Sørg for at apparatet i rommet er godt ventilert.

Å modifisere apparatet eller endre dets spesifikasjoner er farlig.
Skadede ledninger kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Elektrisk sikkerhet

1. Ikke forleng strømledningen.
2. Sjekk at strømpluggen ikke er knust eller skadet. En skadet strømplugg kan overopphetes og forårsake brann.
3. Sørg for at hovedstøpselet til apparatet er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i hovedkabelen.
5. Hvis strømpluggen stikkontakt er løs, unngå å bruke den. Det er fare for elektrisk støt eller brann.
6. Driftsapparat uten innvendig lyslampe deksel er ikke tillatt.
7. Kjøleskapet skal kobles til en enfaset vekselstrømforsyning på 220~240V/50Hz. Hvis spenningssvingninger i brukerens område er betydelige og overskrider det foreskrevne omfanget, sørg for sikkerhet ved å bruke AC. Automatisk spenningsregulator på mer enn 350W til kjøleskapet. Bruk en spesiell strømkontakt for kjøleskapet, atskilt fra andre elektriske apparater. Sørg for at støpselet passer til en jordet stikkontakt.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Daglig bruk

- Ikke oppbevar brennbar gass eller væske i apparatet for å unngå eksplosjonsfare.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i apparatet (f.eks. elektriske iskremmaskiner, miksere).
- Trekk alltid støpselet direkte fra stikkontakten for å trekke ut, ikke kabelen.
- Hold varme gjenstander unna apparatets plastkomponenter.
- Dette kjøleapparatet er ikke ment for innebygd installasjon.
- Unngå å plassere mat direkte mot bakveggens luftuttak.
- Oppbevar ferdigpakket frossen mat etter produsentens instruksjoner.
- Følg nøye produsentens lagringsanbefalinger. Følg spesifikke lagringsinstruksjoner.
- Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker eller brus i fryseren, da trykket i beholderen kan forårsake en eksplosjon og skade apparatet.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

- Frossen mat kan forårsake frostforbrenninger hvis den inntas direkte fra fryseren.
- Hold apparatet unna direkte sollys.
- Hold brennende stearinlys, lamper og andre gjenstander med åpen ild unna apparatet for å unngå brannfare.
- Apparatet er utformet for oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning som beskrevet i denne bruksanvisningen. Apparatet er tungt. Man bør være forsiktig når man flytter på det.
- Unngå å fjerne eller berøre fryseromsgjenstander med fuktige/våte hender for å forhindre hudsår eller frost-/fryseforbrenninger.
- Unngå å bruke basen, skuffene eller dører for stående eller støtte.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

- Gjenfrysing av tint frossen mat anbefales ikke.
- Unngå å konsumere isglass eller isbiter rett fra fryseren for å forhindre fryser brannskader i munnen og leppene.
- For å forhindre personskade eller skade på apparatet, unngå å overbelaste dørstativer og legge for mye mat i skarpere skuff.
- For å kunne måle temperaturen nær apparatet og få apparatet til å fungere bedre, legg til temperatursensor utenfor apparatets boks.
- WiFi-modulen er installert i kontrollboksen på toppen av apparatet. For å unngå forstyrrelser og forårsake svakt signal, anbefales det å fjerne store metallprodukter eller drikker som inneholder vann rundt toppen av boksen.
- Lang døråpninger øker temperaturen betydelig i apparatets rom.
- Rengjør jevnlig overflater i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer.
- Oppbevar råtten kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet for å unngå kontakt med eller drypp på annen mat.
- Slå av, avrim, rengjør, tørk og la døren stå åpen på et tomt kjøleapparat i lengre perioder for å forhindre muggdannelse inni.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Forsiktighet! Stell og rengjøring

- Slå av apparatet og koble det fra stikkontakten før vedlikehold.
- Unngå rengjøring av apparater med metallgjenstander, damprensere, eteriske oljer, organiske løsemidler eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk skarpe gjenstander til å fjerne frost fra apparatet. Bruk en plastskrape.

Installasjon viktig

- For elektriske tilkoblinger, følg nøye instruksjonene i håndboken. Inspiser apparatet for eventuelle skader etter utpakking.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Rapporter umiddelbart skader til forhandleren. Behold i dette tilfellet pakningen.
- Vent minst fire timer før du kobler til apparatet slik at oljen kan strømme tilbake til kompressoren.
- Riktig luftsirkulasjon rundt apparatet er avgjørende for å forhindre overoppheting. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i henhold til installasjonsinstruksjonene.
- Produktets bakside bør plasseres i tilstrekkelig avstand fra enhver vegg for å unngå kontakt eller inneslutning av varme komponenter (som kompressoren, kondensator), og dermed redusere brannfaren. Følg de relevante installasjonsinstruksjonene.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

- Ikke plasser apparatet i nærheten av radiatorer eller komfyrer.
- Støpselet skal være lett tilgjengelig etter installasjon av apparatet.
- Sendefrekvensbånd og maks tillatt sendeeffekt i driftsfrekvensbåndene: 2400-2483,5MHz, mindre enn eller lik 20dbm.
- Dette utstyret bør installeres og brukes med minimumsavstand 20cm mellom radiatoren og kroppen din.

Service

- Elektrisk service skal utføres av en kvalifisert elektriker eller kompetent person.
- Service på dette produktet kun hos et autorisert servicesenter med originale reservedeler.
  1. Hvis apparatet er frostfritt.
  2. Hvis apparatet inkluderer en fryserom.

Merk

Barn i alderen 3 til 8 år kan laste og losse kjøleapparater. (Denne klausulen gjelder kun for EU-regionen.)

Installerer ditt nye apparat

Før du bruker apparatet for første gang, bør du være oppmerksom på følgende tips.

Ventilasjon av apparatet

Å opprettholde god ventilasjon rundt apparatet er avgjørende for kjølesystemets effektivitet og energisparing, og tillater varmeavledning. Tilstrekkelig fri plass rundt kjøleskapet er nødvendig.


Foreslå:

Det anbefales at det skal være 50-70mm mellomrom fra baksiden til veggen, minst 100mm fra toppen, minst 100mm fra siden til veggen og en åpen plass foran for å gjøre det mulig å åpne fryserdøren til 105°.


Når kjøleskapet ikke er innebygd

Relevant informasjon (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

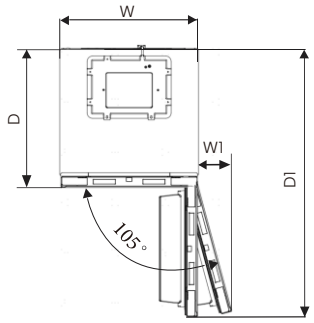


La det være et mellomrom på mer enn 5mm på toppen

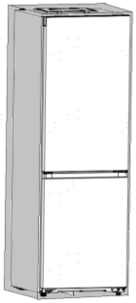


Produktets mål (mm): 595*600*1856

Apparatet kan også plasseres ved siden av eller mellom møbelelementer, eller inntil en vegg. I slike tilfeller vil apparatet fungere som normalt, men støy og strømforbruk vil kunne øke.

Når kjøleskapet er innebygd

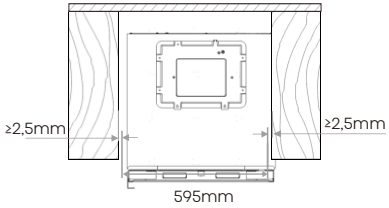

Slik lukkes døren når kjøleskapet er innebygd.

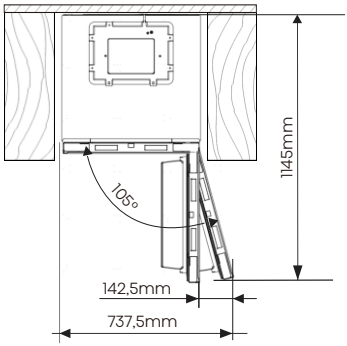

Totalt plassbehov for at kjøleskapet skal kunne åpne døren helt når det er innebygd.

Installerer ditt nye apparat

Merk


Dette apparatet fungerer godt i klimaklasser fra SN til ST. Apparatet kan ikke fungere hvis det utsettes for temperaturer over eller under det spesifiserte området i lengre perioder.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C


Plasser apparatet på et tørt sted for å unngå fuktskader. Plasser apparatet vekk fra direkte sollys, regn eller frost. Plasser apparatet unna varmekilder som komfyrer eller varmeovner.

Utjevning av apparat

- Juster de nederste føttene for riktig nivellering og luftsirkulasjon i apparatets nedre bakre del. Bruk en passende skiftenøkkel.
- For å innstille det slik at dørene lukker seg selv, kan toppen vippes bakover med omtrent 15mm eller 0,5° grader ved å vri på de justerbare føttene.
- Dersom du vil flytte på apparatet, må du huske å vri føttene opp igjen, slik at apparatet kan rulle fritt. Apparatet må installeres på nytt dersom det flyttes.

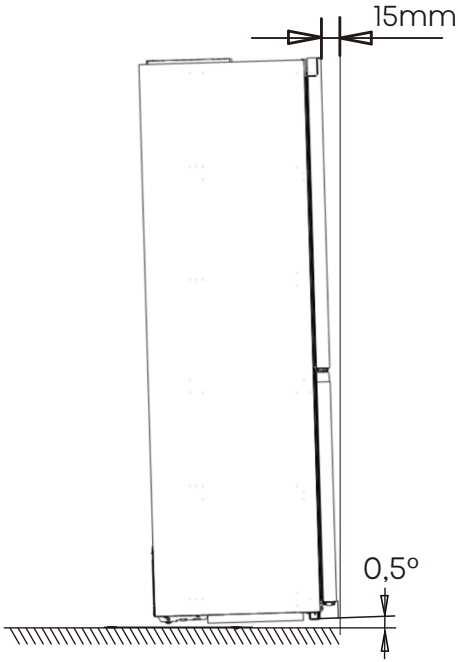


Installerer ditt nye apparat

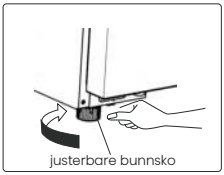




Advarsel

- For riktig installasjon må kjøleskapet plasseres på et jevnt underlag av hardt materiale som er i samme høyde som resten av gulvet, og dette underlaget skal være solid nok til å kunne bære et fullt kjøleskap.
- Rullene, som ikke er hjul, skal kun brukes til bevegelse fremover eller bakover. Hvis du flytter kjøleskapet sidelengs, kan det skade gulvet og rullene.

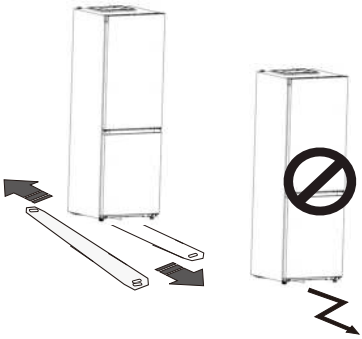

Beskrivelse av apparatet

Utsikt av apparatet

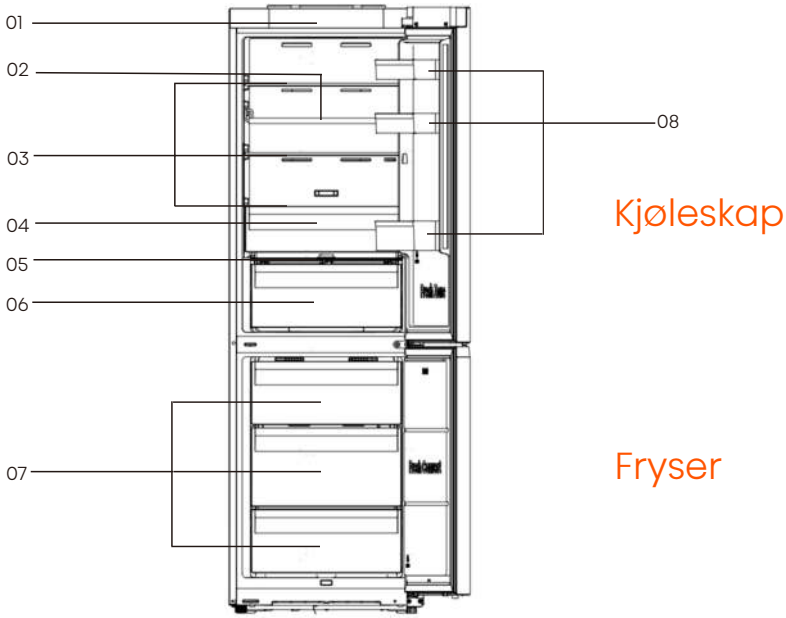

1. Elektronisk kontroll
2. Fleksibel vinstativ
3. Oppbevaringshyller
4. 0°C-sone skuff
5. Overdekning av grønnsaksskuff
6. Grønnsaksskuff
7. Fryseskuff
8. Dør stativer

Merk

På grund av ständig utveckling av våra produkter kan ditt kylskåp skilja sig något från denna bruksanvisning, men dess funktioner och användning är desamma.
För att uppnå bästa energieffektivitet för denna produkt, vänligen placera alla hyllor och lådor på deras ursprungliga position enligt illustrationen ovan.

Elektronisk kontroll

Alle funksjoner og kontroller på enheten er tilgjengelige fra et kontrollpanel praktisk plassert på toppen av skapet. En visningskretskort tillater enkel konfigurasjon av funksjoner og innstillinger på en enkel og intuitiv måte.

Skjermkontroller

Bruk apparatet ditt i henhold til følgende kontrollforskrifter, apparatet ditt har de tilsvarende funksjonene og modellene som visningspanelene vist på bildene nedenfor. Ved første gangs oppstart vil visningspanelets ikoner begynne å lyse opp. Hvis ingen knapp har blitt trykket på og dørene er lukket, vil bakgrunnsbelysningen slå seg av etter ett minutt.



Elektronisk kontroll (plassert øverst på apparatet)

1. Power (Strøm)

Power 3sec

Hvis du vil slutte å bruke den, kan du slå av apparatet ved å trykke på "Power"-knappen i 3 sekunder.

Trykk og hold "Power"-knappen i 3 sekunder for å slå standbyfunksjonen på eller av.

Når standbyfunksjonen er på, vil displaypanelet vise "--".

VIKTIG!

Unngå å oppbevare mat i kjøleskapet under visse prosesser. Hvis du ikke skal bruke kjøleskapet på lenge, vennligst trekk ut pluggen.

MERK

Når standbyfunksjonen er på, stopper kjøleskapet å kjøle.

2. Eco (Øko)

Eco

Trykk på "Eco" Eco -knappen for å aktivere energisparefunksjonen, " " -ikonet vil lyse.

Når Eco-funksjonen er på, stilles temperaturen på kjøleskapet automatisk til 6°C og temperaturen på fryseren på fryseren stilles automatisk til -17°C.

Når Eco-funksjonen er på, kan du bytte den ved å trykke på "Temp." Temp. Temp. eller "Eco" Eco -knappen og kjøleskapets temperaturinnstilling vil gå tilbake til den forrige innstillingen.

3. Super Cool

Super Cool

Super Cool-funksjonen hjelper til med å holde mat lagret i kjøleskapet ved den innstilte temperaturen under perioder med høy bruk, store dagligvarer eller midlertidig varme romtemperaturer.

Elektronisk kontroll

Super Cool-funksjonen senker temperaturen i kjøleavdelingen.
1. Trykk på "Super Cool" knappen for å aktivere denne funksjonen. " "-ikonet vil lyse og termostaten i kjøleskapet vil vise 2°C.
2. Super Cool vil automatisk slå seg av etter 6 timer.
3. Når Super Cool-funksjonen er på, kan du slå den av ved å trykke på "Super Cool" -knappen eller venstre "Temp." -knappen. For å manuelt slå av Super Cool-funksjonen, vil kjøleskapets temperaturinnstilling gå tilbake til den forrige innstillingen.

4. Temperatur i kjøleavdelingen

Temp. Trykk på den venstre "Temp."-knappen gjentatte ganger for å justere temperaturinnstillingene fra 8°C til 2°C.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

MERK

Hvert trykk på knappen reduserer innstillingen med én grad.

5. Temperatur i fryseravdelingen

Temp. Trykk på den høyre "Temp."-knappen gjentatte ganger for å justere temperaturinnstillingene fra -14°C til -24°C.

-14°C — -15°C — .....
-24°C — -23°C

MERK

Hvert trykk på knappen reduserer innstillingen med én grad.

Innstilling av avdelingstemperaturer
Når du setter en temperatur, setter du en gjennomsnittstemperatur for hele avdelingen. De faktiske avdelingstemperaturene kan variere fra de viste temperaturene avhengig av mengden og plasseringen av lagret mat, og den omkringliggende romtemperaturen.

Anbefalte temperaturinnstillinger
Kjøleavdeling: 4°C
Fryseravdeling: -18°C

6. Super Freeze

Super Freeze Super Freeze vil raskt senke temperaturen i fryseren slik at mat fryser raskere enn vanlig. Denne funksjonen hjelper også med å holde vitaminer og næringsstoffer i fersk mat frisk lenger.
1. Trykk på "Super Freeze" -knappen for å aktivere denne funksjonen. " "-ikonet vil lyse og temperaturen for fryseren er satt til -28°C.
2. Super Freezer vil automatisk slå seg av etter 52 timer.
3. Når Super Freeze-funksjonen er på, kan du slå den av ved å trykke på "Super Freeze" -knappen eller ved å trykke på "Temp." -knappen.
For å manuelt slå av Super Freeze-funksjonen, vil fryserens temperaturinnstilling gå tilbake til den forrige innstillingen.

Elektronisk kontroll

MERK

Når du velger Super Freeze-funksjonen, sørg for at det ikke er flasker eller hermetikkdrikker (spesielt kullsyreholdige drikker) i fryseravdelingen. Flasker og bokser kan eksplodere.

7. Alarm



Høy temperatur alarm:
Hvis temperaturen inne i apparatet er for høy, vil en alarm lyde for å varsle deg, og " ⚠ "-ikonet vil lyse.
I ikke-standby-funksjon, detekteres temperaturen inne i boksen etter 24 timers påslåing. Hvis temperaturen forblir for høy i 4 timer, vil alarmen for høy temperatur utløses.

Slå av alarmen:
Hvis du vil slå av den akustiske alarmen, trykk kort på Alarm-knappen. " ⚠ "-ikonet vil forbli opplyst til den faktiske temperaturen i apparatet faller under alarmnivået. Når apparatet når en tilstrekkelig temperatur, vil da " ⚠ "-ikonet slukkes, alarm for høy temperatur ryddet.
Hvis du ikke har avbrutt alarmen for høy temperatur, vil alarmikonet forbli opplyst, og buzzeren vil lyde tre ganger per minutt. Etter mer enn 10 minutter, vil alarmen stoppe.

Døråpen Alarm:
Hvis en dør er åpen lenger enn 1 minutt, vil en alarm lyde for å varsle deg. Alarmen vil lyde 5 ganger hvert minutt i det første og andre minuttet. Fra det tredje minuttet vil alarmen lyde en gang per sekund. Hvis alarmen piper lenge, vil buzzeren stoppe etter 10 minutter med døren åpen.
I løpet av alarmperioden kan trykking på hvilken som helst knapp avbryte alarmsignalet, for å slå av alarmen, lukk alle dører helt.

Demomodus
Demomodus er for visningsformål i butikker, og forhindrer at kjøleskapet avkjøles. I avkjølingsmodus vil kjøleskapet virke operativt, men vil ikke kjøle ned luft.
For å slå på demo-modus, trykk og hold "Power" Og "Wi-Fi" knappene samtidig i tre sekunder og buzzeren piper 3 ganger. displaypanelet vil vise "OF", demo-modusen har blitt slått på. Hvis det ikke er knappeoperasjon i 10 sekunder, vil den fortsette å vise "OF", ellers vil den vise den innstilte temperaturen.
For å slå av demo-modus, trykk og hold "Power" Og "Wi-Fi" knappene samtidig i tre sekunder og buzzeren piper 3 ganger.

Elektronisk kontroll

8. Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

Koble kjøleskapet ditt til Wi-Fi

ConnectLife-app

ConnectLife er en smart hjemme-app som lar deg kommunisere med dine smarte apparater ved hjelp av en smarttelefon eller nettbrett.

Installasjon

1. Åpne Apple App Store (IOS) eller Google Play Store (Android) på smarttelefonen din.
2. Søk etter "ConnectLife"-appen. Du vil se en app med følgende ikon:



3. Last ned og installer ConnectLife-appen levert av Connect Life, LLC. Alternativt kan du skanne følgende QR-kode med din smarttelefon eller nettbrett for å finne ConnectLife-appen:



MERK


• Avstanden mellom apparatet ditt og Wi-Fi-ruteren kan påvirke ytelsen. Hvis de er for langt fra hverandre, kan paring av apparatet ditt mislykkes eller ta lengre tid.
• Apparatet støtter kun 2,4GHz Wi-Fi-nettverk. Wi-Fi-nettverkets SSID må være synlig.
• Det omkringliggende trådløse miljøet (andre tilkoblede enheter) kan påvirke ytelsen til nettverket ditt.
• Wi-Fi-tilkoblingen til apparatet ditt kan oppleve avbrudd på grunn av eksterne faktorer som ditt hjemmenettverksmiljø eller internettleverandøren.

App-versjon


Gjeldende Android- og iOS-versjon: V2.3.0 Versjonen av appen endres og oppgraderes kontinuerlig. Referer til den nyeste versjonen som er lastet ned fra App Store, AppGallery eller Google Play-butikken.

Elektronisk kontroll

Koble til kjøleskapet ditt
Etter å ha installert Connectlife-appen, logg inn eller opprett en konto og følg disse trinnene:
1. Sørg for at apparatet er slått på og at displaypanelet er aktivt. Du vet det er klart når panelet lyser.

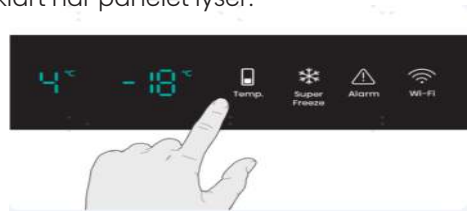

2. Trykk og hold Wi-Fi-knappen i 3 sekunder til du hører et pip og ser at " "-lyset blinker etterfulgt av at det er konstant på i noen sekunder.

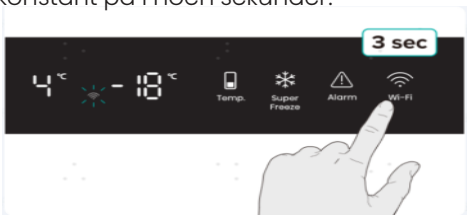

3. Sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen din og åpne ConnectLife-appen. Se etter popup-vinduet som indikerer at en ny enhet er funnet. Trykk på knappen på popup-vinduet og følg instruksjonene for å fortsette.
4. Hvis en popup ikke vises, trykk på knappen som sier "Add appliance" eller "+" i appen.
5. Finn "Refrigerator" i enhetslisten og velg det.
6. Følg instruksjonene i appen for å koble til kjøleskapet ditt. Når oppsettet er fullført, vil kjøleskapet ditt vises på hjemmeskjermen din.

MERK


- Apparatet vil forbli i paringsmodus i maksimalt 5 minutter.
- For å fabrikktilbakestille nettverksinnstillingene dine, trykk & hold Wi-Fi-knappen inne i 6 sekunder. Du vil høre to pip når apparatet er tilbakestilt.
- Etter tilbakestillingen, vil apparatet automatisk gå inn i paringsmodus.
- En fast Wi-Fi-lys indikerer at apparatet er vellykket koblet til hjemmenettverket.

Bruker apparatet ditt

Ditt apparat har tilbehørene som "Beskrivelse av apparatet" viste generelt, med denne delinstruksjonen kan du ha den riktige måten å bruke dem på. Vi anbefaler at du leser gjennom dem nøye før du bruker apparatet.

Dør stativer


- Oppbevaring av egg, hermetiske væsker, flaskedrikker og pakket mat er egnet; unngå å plassere for tunge gjenstander i stativeren.
- Dørhyllene kan plasseres i forskjellige høyder i henhold til dine egne behov. Vær oppmerksom på å ta ut maten av hyllene før du flytter på dem.

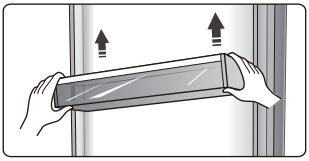

- Alle dørrhyllene er fullstendig avtakbare for rengjøring.

Oppbevaringshyller


- Oppbevaringshyllene kan tas ut for å rengjøres.

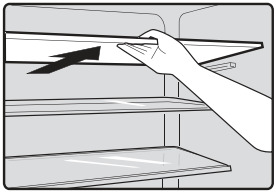

Fleksibel vinstativ

- Denne rom-en er for oppbevaring av vin eller drikke på flaske og kan tas av for rengjøring.

  Merk: Ikke plasser vinflasker eller drikke rett foran luftinntaket slik at det blir blokkert, da det kan føre til at varene fryser.

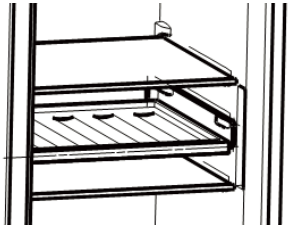


0°C-sone skuff

- Denne skuffen gir en lavere temperatur for midlertidig oppbevaring av bedervelige gjenstander som fisk og kjøtt. Du kan justere bryteren for å stille inn temperaturen på denne skuffen. Når bryteren skyves helt til venstre, vil skuffen ha samme temperatur som den andre delen av det ferskvarerommet, og når bryteren skyves helt til høyre, vil skuffen være omtrent 5°C kaldere enn den andre delen av det ferskvarerommet. I tabellen under finnes anbefalinger for bruk.

Angi temperatur på kjøleskapet	Bryter	Mat	Oppbevaringsperiode
2°C	Lengst til venstre	Frukt	<2 uker
2°C	Lengst til høyre	Fisk og kjøtt	<3 dager
5°C	Lengst til venstre	Grønnsaker	<5 dager
5°C	Lengst til høyre	Fisk og kjøtt	<3 dager
8°C	Lengst til venstre	Grønnsaker	<5 dager
8°C	Lengst til høyre	Frukt	<2 uker

Merk: Temperaturen i rommet og temperaturen kjøleskapet er innstilt til påvirker begge temperaturen i 0°C boksen (skuffen), og den faktiske temperaturen kan variere noe. Det er normalt at væsker i denne skuffen fryser, siden temperaturen kan falle under null.

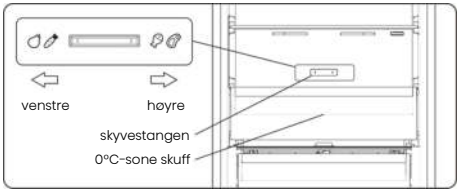


Bruker apparatet ditt

Grønnsaksskuff


- Grønnsakskuffen er egnet for oppbevaring av grønnsaker og frukt, etc.

Grønnsaksskuff og fuktighetskontroll

- Før bruk må du fjerne beskyttelsestapen som vist nedenfor.

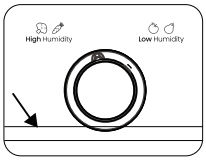


- Du kan justere bryteren på ventilasjonsdekselet til grønnsaksskuffen for å oppnå forskjellig grad av luftfuktighet. Ved å skyve bryteren til venstre du vil du få høyere luftfuktighet som gjør at grønnsaker og frukt holder seg friske over lengre tid, og ved å skyve bryteren til høyre vil du få lavere luftfuktighet. Denne funksjonen kontrollerer crispers temperatur, og forhindrer tap av vegetabilsk fuktighet.

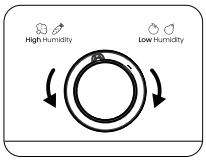

Fryseskuff


- Den brukes til å oppbevare mat som må fryses, inkludert kjøtt, fisk og iskrem, etc.

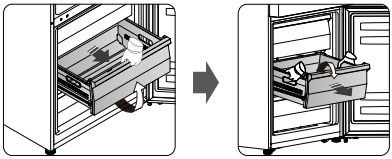

- For å fjerne fryseskuffen, vippes fronten på skuffen opp for så å trekkes fremover, vipp deretter skuffen nedover og trekk den ut med begge hender.

Reverserende dør

Siden som døren åpnes fra kan endres fra høyre side (som levert) til venstre side, hvis installasjonsstedet tillater det.

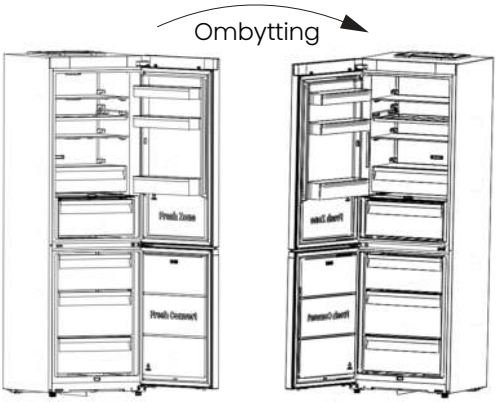

ADVARSEL

Koble apparatet fra strømnettet før du snur døren. Koble alltid fra stikkontakten.

Nødvendig verktøy (Medfølger ikke):

Medfølger ikke	
	
8mm pipe nøkkel	Tynnblads skruedriver
	
Kryssformet skruedriver	Skiftenøkkel
	
Sparkel	

Nødvendig verktøy (Medfølger):

Medfølger	
	
Hjørnedeksel (til venstre)	Hjørnedeksel (til høyre)
1	1
	
Hjørnedeksel for dør (til venstre)	Hjørnedeksel for dør (til høyre)
1	1
	
Øvre hengsel til venstre	4mm unbrakonøkkel
1	1


MERK

Du bør plassere apparatet på mykt skumemballasje eller lignende materiale for å unngå skader. Stå kjøleskapet oppreist. Åpne den øvre døren for å ta ut alle hyller (for å unngå skade på hyllene) og deretter lukke døren. Om nødvendig kan du legge kjøleskapet ned på baksiden for å få tilgang til undersiden.


1. Plasser kjøleskapet oppreist, åpne døren, bruk en tynn skrutrekker til å lirke av Hjørnedeksel for dør (til høyre), Hjørnedeksel for dør (til venstre), Hjørnedeksel (til høyre) og Hjørnedeksel (til venstre), og legg deretter hjørnedekslene i tilbehørsposen for oppbevaring.

MERK: du bør benytte håndkle for å dekke til området og unngå å skrape opp toppen av kjøleskapet.


Reverserende dør

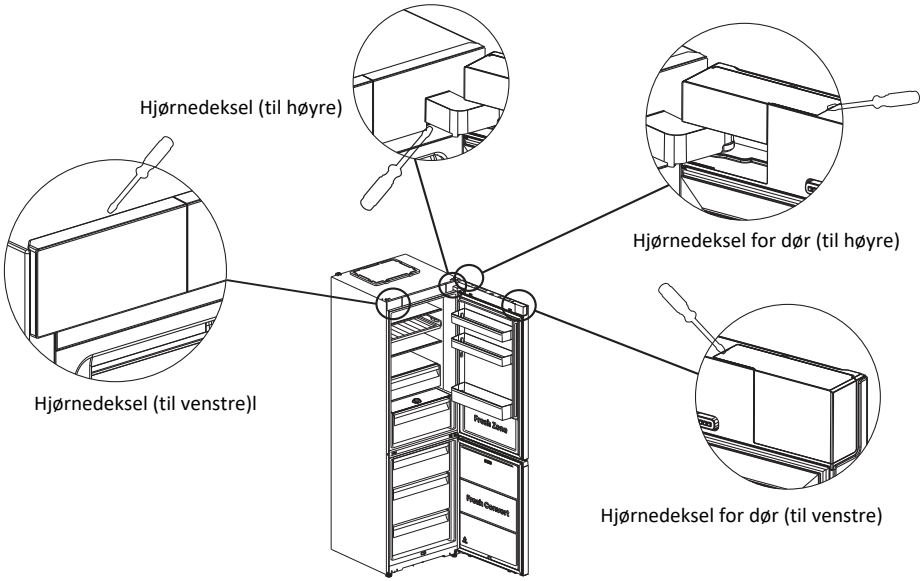

2. Bruk en 4mm unbrakonøkkelen til å fjerne de to skruene på høyre side som holder øvre hengsel til høyre på plass og skruen på venstre side. (Vær oppmerksom på å holde døren stabil når du gjør dette.)

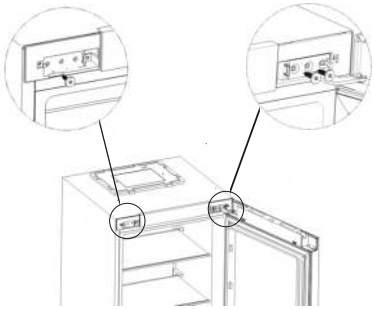


3. Fjern den øvre dør og plasser den på en glatt overflate med panelsiden opp. Løsne de to skruene, fjern anslaget, dørstopperen og akselen. Monter deretter anslaget, dørstopperen og akselhylsen på venstre side med to skruer.

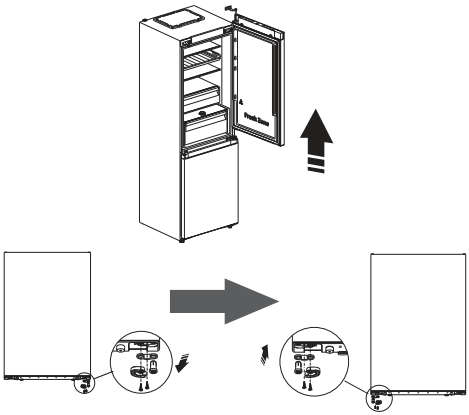


Reverserende dør


4. Løsne skruene på hengselet i midten og fjerne deretter dette hengselet. Fjern deretter den nedre døren.

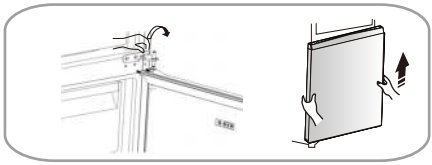


5. Plasser den nedre døren på et jevnt underlag med panelet opp. Løsne de to skruene, fjern anslaget, dørstopperen og akselen. Monter deretter anslaget, dørstopperen og akselhylsen på venstre side med to skruer.

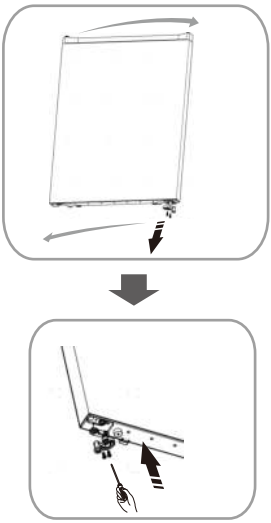

6. Bytt skruehulldeksels på den midtre dekselplaten fra venstre til høyre, som vist i figuren nedenfor.

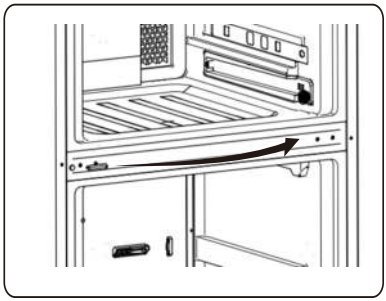


7. Legg kjøleskapet ned på myk skumemballasje eller lignende materiale. Fjern de regulerbare føttene, og fjern deretter det nedre hengselet ved å skru ut skruene. Skift skruehulldeksler på den nedre listen fra venstre til høyre side. Skru til slutt av den nederste hengselaksen og flytt den til hullet som er på den andre siden og skru den fast.

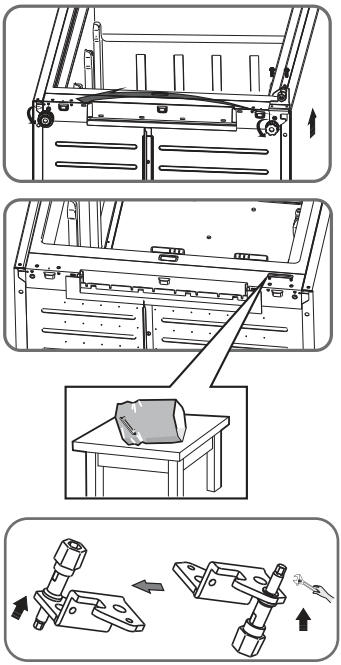


Reverserende dør


8. Flytt det nedre hengselet til venstre side og fest den med de spesielle flensskruene. Flytt den regulerbare foten til den andre siden og fest den.

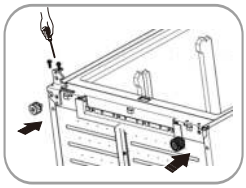


9. Flytt den nedre døren og juster posisjonen slik at hullet plasseres under nedre hengselakse. Vri midthengslet med 180 grader, juster midthengslet til riktig posisjon og fest det.

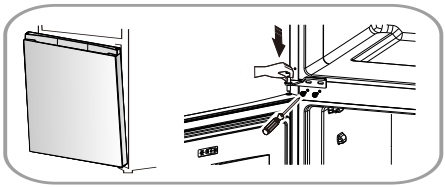

10. Hold den øvre døren i riktig posisjon. Plasser det nedre hullet på den øvre døren under den øvre hengselakselen til midthengslet, og plasser deretter det øvre hullet på døren rett under hengselakselen til venstre øvre hengsel. Plasser til slutt det venstre øvre hengslet i riktig posisjon, og monter det deretter med to skruer.

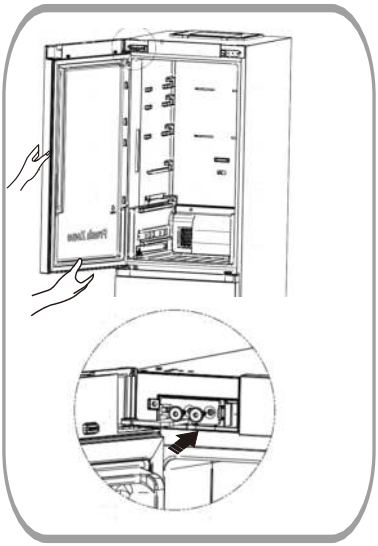

11. Sett på plass Hjørnedeksel for dør (til høyre), Hjørnedeksel for dør (til venstre), Hjørnedeksel (til høyre) og Hjørnedeksel (til venstre) som ble oppbevart i tilbehørsposen.

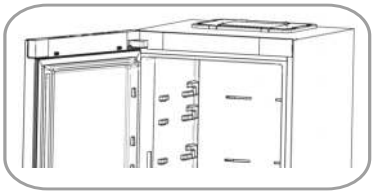

Rengjøring og stell

- Regelmessig rengjøring (minst annenhver måned) av apparatet, inkludert utvendig og innvendig tilbehør, er nødvendig for hygienen.


Advarsel

- Apparatet må ikke være tilkoblet strømnettet under rengjøring. Fare for elektrisk støt! Slå av og koble fra apparatet før rengjøring.

Utvendig rengjøring

Rengjør apparatet regelmessig for å opprettholde utseendet.

- Tørk av det digitale panelet og displaypanelet med en ren, myk klut.
- Spray vann på en klut i stedet for direkte på apparatets overflate. Dette hjelper jevnt å fordele fuktighet over overflaten.
- Rengjør dører, håndtak og skapflater med mildt rengjøringsmiddel og tørk med en myk klut.

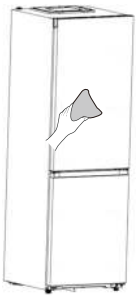

Advarsel

- Skarpe gjenstander kan skrape opp overflaten og bør unngås.
- Unngå å bruke tynner, bilvaskemiddel, Clorox, eterisk olje, skurende rengjøringsmidler eller løsemidler som benzen til rengjøring. Slike materialer kan skade overflaten og forårsake brann.

Innvendig rengjøring

- Regelmessig rengjøring av innsiden av apparatet anbefales. Rengjøring er lettere når matlagrene er lave. Du kan fjerne skuffene og hyllene for mer grundig rengjøring.
- Tørk innsiden av kjøleskapet med mildt såpevann, og tørk deretter med en godt oppvridd svamp eller klut og varmt vann. Tørk hyller og kurver grundig før du setter dem tilbake.
- Tørk alle overflater og avtagbare deler grundig før de monteres igjen.



Rengjøring og stell


- Selv om dette apparatet avrimer automatisk, kan det oppstå et frostlag på de innvendige veggene i kjøleskapet hvis kjøleskapsdøren åpnes ofte eller holdes åpen for lenge.
- Hvis frostlaget blir for tykt, kan du velge et tidspunkt da kjøleskapet er nesten tomt og gjøre som følger:
  1. For å tine, fjern eksisterende mat og kurver, koble fra apparatet og la dørene stå åpne. Luft området grundig for å fremskynde prosessen.
  2. Når avrimingen er fullført, kan du rengjøre kjøleskapet som beskrevet ovenfor.

Advarsel

- Ikke bruk skarpe gjenstander for å fjerne rim fra kjøleskapet.
- Slå på og koble til apparatet først etter at det er helt tørt innvendig.

Opptining

Kjøleskapsrommet

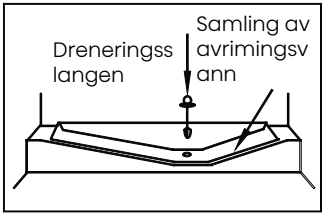

• Dette rommet avrimer automatisk.

Dørtetninger rengjøring

- Pass på å holde dørtetninger rene. Klebrig mat og drikke kan føre til at tetninger fester seg og rives i stykker når døren åpnes. Vask tetningene med et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Skyll og tørk grundig etter rengjøring.

Bytte av LED-lyset

• Dette produktet inneholder en lampe av energieffektivitetsklasse G øverst i kjøleskapsrommet.

Advarsel

Brukere må ikke erstatte LED-lyset! Hvis skadet, kontakt kundehjelpslinjen for assistanse.

Nyttige tips og råd

Energisparetips

Følg disse energisparetipsene for effektiv bruk.

- Minimer dørens åpningstid for å spare energi.
- Plasser apparatet vekk fra varmekilder (Direkte sollys, elektriske ovner, komfyrer osv.).
- Unngå å stille inn temperaturer kaldere enn nødvendig.
- Ikke oppbevar varm mat eller fordampende væsker inne.
- Installer apparatet i et ventilert område med lav luftfuktighet. Se kapittelet Installerer ditt nye apparat for veiledning.
- Beskrivelsen av apparatet i diagrammet viser riktig plassering av skuffer, grønnsaksskuff og hyller. Det anbefales ikke å forandre på plasseringen da dette er designet for å være den mest energieffektive konfigurasjonen.

Tips for kjøling av ferske matvarer

- Unngå å plassere varm mat direkte i kjøleskapet eller fryseren, da det øker den indre temperaturen, noe som får kompressorene til å jobbe hardere og forbruke mer energi.
- Deksel eller pakk inn matvarer, spesielt de med sterk lukt.
- Plasser maten slik at fri luftsirkulasjon rundt den.

Tips for kjøling

- Kjøtt (alle typer) Pakk inn mat av polyetylen: pakk inn og plasser på glasshyllen over grønnsaksskuffen. Følg matens oppbevaringstider og utløpsdatoer anbefalt av produsenter.
- Kokt mat, kalde retter osv.: Mat bør dekseles og kan plasseres på hvilken som helst hylle.
- Frukt og grønnsaker: Spesiell skuff for viss matoppbevaring.
- Smør og ost: Mat bør være lufttett i folie eller plastfolie.
- Melkeflasker: Gjenstander som krever lokk skal oppbevares i dørstativer.

Tips for frysing

- Før du lagrer mat, la apparatet fungere på høyere innstillinger i minst 2 timer ved oppstart eller etter en periode uten bruk.
- Tilbered mat i små porsjoner for rask, fullstendig frysing og for å bare tine den nødvendige mengden senere.
- Pakk maten inn i aluminiumsfolie eller lufttette polyetylenomslag.
- Ikke la fersk mat berøre mat som er frossen for å unngå delvis tining.

Nyttige tips og råd

- Merk og dater hver frossen pakke for å overvåke lagringstiden.

Tips for kjøling av ferske matvarer

- Kontroller at frossen mat ble oppbevart riktig av forhandleren.
- Mat bør ikke fryses på nytt når den er tint, da den forringes raskt.
- Overhold lagringstiden anbefalt av matvareprodusenten.

Slår av apparatet

- Hvis apparatet skal slås av for en lengre periode, følg spesifikke trinn for å forhindre muggdannelse.
  1. Fjern all mat.
  2. Koble strømpluggen fra stikkontakten.
  3. Rengjør og tørk interiøret grundig.
  4. Åpne alle dører litt for luftsirkulasjon ved langvarig ikke-bruk.

Feilsøking

Tilfelle problemer med apparatet eller tvil om dets korrekte funksjon, utfør noen grunnleggende kontroller før du ringer etter service, som beskrevet nedenfor. Du kan utføre noen enkle sjekker i henhold til denne delen før du ringer etter service.

Advarsel

Unngå å forsøke å reparere apparater selv. Hvis problemet vedvarer etter å ha utført de nevnte kontrollene, kontakt en kvalifisert elektriker, autorisert servicetekniker eller butikken der produktet ble kjøpt.

Problem	Mulig årsak og løsning
Apparatet fungerer ikke som det skal	Sjekk om strømledningen er riktig plugget inn i stikkontakten.
	Inspiser og bytt ut sikringen eller kretsen i strømforsyningen om nødvendig.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak og løsning
Apparatet fungerer ikke som det skal	Omgivelsestemperaturen er for lav. Prøv å sette kammerets temperatur til et kaldere nivå for å løse dette problemet.
	Det er normalt at kjøleskapet ikke fungerer under den automatiske avrimingssyklusen, eller for en kort tid etter at apparatet er slått på for å beskytte kompressoren.
Lukter fra rom	Det kan hende at interiøret må rengjøres.
	Visse matvarer, beholdere eller innpakninger kan forårsake lukt.
Støy fra apparatet	Frukt og grønnsaker sprøere: • Kompressor kjørelyder. • Luftbevegelsesstøy fra fryserens lille viftemotor eller annen rom er normalt. • Vannkokende gurglende lyd. Støy under automatisk avriming. • Kompressorstart indikert med en klikkelyd.
	Andre uvanlige lyder kan oppstå på grunn av ulike årsaker; kontrollere og iverksette nødvendige tiltak om nødvendig: • Skapet er ikke i vater. • Sørg for at apparatets rygg ikke berører veggen. • Flasker eller beholdere som slår mot hverandre.
Motoren går kontinuerlig	Motorens hyppige lyd er normal, spesielt under følgende visse forhold: • Unødvendig kalde temperaturinnstillinger. • En stor mengde varm mat har nylig blitt lagret. • Eksterne høye temperaturer kan påvirke apparatet. • Overdreven eller hyppige døråpninger. • Etter installasjon eller en lengre periode med å være slått av.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak og løsning
Frostdannelse i rom	Sørg for at luftutløpene ikke blokkeres av mat, og ordne mat for tilstrekkelig ventilasjon i apparatet. • Sørg for at døren kan lukkes helt. For tiningsinstruksjoner, se avsnittet Rengjøring og stell.
Temperaturen inne er for varm	Du kan ha latt dørene stå åpne for lenge eller for ofte; • Eller dørene kan ha blitt holdt åpne av hindringer; • Eller apparatet er plassert med utilstrekkelig klaring på sidene, baksiden og toppen.
Temperaturen inne er for kald	Øk temperaturen som instruert i delen “Skjermkontroller”.
Dører kan ikke lukkes lett	Sjekk om toppen av kjøleskapet vippes 10-15mm bakover for selvlukkende dører, eller om innvendige elementer hindrer lukking av døren.
Vann drypper på gulvet	Vannbeholderen (plassert på baksiden av skapet) kan være skjev, eller avløpsrennen under toppen av kompressordepotet er kanskje ikke riktig posisjonert for å lede vannet inn i denne beholderen. Det kan også være at vannutløpet er blokkert, eller vannledningen ikke er satt helt inn i koblingen. • Det kan hende du må trekke kjøleskapet vekk fra veggen for å sjekke beholderen, vannutløpet og koblingen. • Se etter problemer med strømavbrudd hvis isen i bøtta smelter til vann og renner til gulvet.
Lyset virker ikke	• LED-lyset kan være skadet. For utskifting av LED-lys, se kapittelet om Rengjøring og stell. • Hvis døren forblir åpen for lenge, deaktiverer kontrollsystemet lysene; lukk og åpne døren igjen for å aktivere dem på nytt.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak og løsning
Det kommer ikke isbiter ut	• Ventet du 10 timer etter installasjon av vannledningen før du laget isbiter? Hvis det ikke er tilstrekkelig kaldt, kan det ta lengre tid å lage isbiter, for eksempel når den først ble installert. • Er vannledningen tilkoblet og vannventilen åpen? • Stoppet du funksjonen for å lage isbiter manuelt? Forsikre deg om at du har innstilt funksjonen for isbiter eller knust is. • Er det is som blokkerer beholderen eller kanalen i isbitmaskinen? • Er temperaturen i fryseren for høy? Forsøk å stille temperaturen i fryseren lavere.
Vanndispenseren fungerer ikke	• Er vannbeholderen installert riktig? • Forsikre deg om at det er nok vann i vannbeholderen. • Er vannledningen ødelagt eller bøyd? Forsikre deg om at vannledningen ikke er blokkert. • Er vannbeholderen frossen fordi kjøleskaptemperaturen er for lav? Forsøk å stille temperaturen høyere på panelet. • Fungerer vannpumpen?
Du kan høre vann boble i kjøleskapet	• Dette er normalt. Lyden kommer fra kjølevæsken som sirkulerer gjennom kjøleskapet.
Kan ikke koble apparatet til Wi-Fi-nettverket	• Passordet for hjemme-Wi-Fi-nettverket ble angitt feil. Sørg for at passordet er riktig og koble til igjen. • Wi-Fi-ruteren er ikke 2,4GHz. Apparatet støtter kun 2,4GHz. Sett opp et dedikert 2,4GHz Wi-Fi SSID og koble apparatet til det. • Routeren og apparatet er holdt for langt fra hverandre, noe som forårsaker dårlig nettverk. Vurder enten å flytte ruteren nærmere apparatet eller å kjøpe en Wi-Fi rekkeviddeforlenger og installere den.

Avhending av apparater

Ikke kast dette apparatet som husholdningsavfall.

Emballasjematerialer

Resirkuler emballasjematerialer merket med resirkuleringssymbolet. Når du kaster apparatet, må det kun gjøres på et autorisert avfallsmottak.

Før avhending av apparatet

1. Koble fra stikkontakten.
2. Klipp og kast strømledningen og støpselet på en sikker måte.

Advarsel

Kjøleskap inneholder kjølemiddel og isolasjonsgasser.
Kast kjølemiddel og gasser fagmessig for å unngå øyeskader eller antennelse. Sørg for at kjølemiddelkretsslangen er uskadet før avhending.

	Riktig avhending av dette produktet
	Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallsdeponering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

Avhending av apparater

Følg disse instruksjonene for å unngå matforurensning

- Lang døråpninger øker temperaturen betydelig i apparatets rom.
- Rengjør jevnlig overflater i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer.
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet for å unngå kontakt med eller drypp på annen mat.
- To-stjerners frossenmatrom er egnet for oppbevaring av ferdigfrossen mat, lage iskrem og isbiter.
- En-, to- og trestjerners rom er ikke laget for frysing av fersk mat.

Rekkefølge	Rom type	Mål lagringstemperatur. [°C]	Passende mat
1	Kjøleskap	+2~+8	Oppbevar egg, kokt mat, pakket mat, frukt, grønnsaker, meieriprodukter, kaker, drikke og annen mat som ikke kan fryses.
2	(***)*-Fryser	⩽-18	Sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsprodukter og kjøttprodukter (anbefalt for 3 måneders lagring, forringes i smak og ernæring) over tid men er egnet for frysing som fersk mat.
3	***-Fryser	⩽-18	Sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsprodukter og kjøttprodukter (anbefalt for 3 måneders lagring, forringes i smak og ernæring) ved lengre lagring og egner seg ikke til frysing som fersk mat.
4	Vin	+5~+20	Rødvin, hvitvin, musserende vin osv.

Avhending av apparater

Rekkefølge	Rom type	Mål lagringstemperatur. [°C]	Passende mat
5	**-Fryser	⩽-12	Sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsprodukter og kjøttprodukter (anbefalt for 2 måneders lagring, forringes i smak og ernæring) ved lengre lagring og egner seg ikke til frysing som fersk mat.
6	*-Fryser	⩽-6	Sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsprodukter og kjøttprodukter (anbefalt for 1 måned lagring, forringes i smak og ernæring) ved lengre lagring og egner seg ikke til frysing som fersk mat.
7	0-stjerners	-6~0	Fersk svinekjøtt, storfekjøtt, fisk, kylling, noe pakket bearbeidet mat osv. (Anbefales å spise innen samme dag, helst senest 3 dager). Delvis pakket/ innpakket bearbeidede matvarer (ikke-frysbare matvarer).
8	Slapp av	-2~+3	Fersk/frosset svinekjøtt, storfekjøtt, kylling og ferskvannsprodukter osv. konsumeres best innen (7 dager under 0°C, og samme dag over 0°C, helst innen 2 dager). Oppbevaring av sjømat (under 0°C i 15 dager, oppbevaring over 0°C anbefales ikke).
9	Fersk mat	0~+4	Ferskt svinekjøtt, biff, fisk, kylling, kokt mat osv. (Anbefales å spise innen samme dag, helst ikke mer enn 3 dager).

Avhending av apparater

Merk

Oppbevar forskjellige matvarer i henhold til rom eller måloppbevaringstemperaturer for dine kjøpte produkter.

- Slå av, avrim, rengjør, tørk og la døren stå åpen på et tomt kjøleapparat i lengre perioder for å forhindre muggdannelse inni.

Rengjøring av vannutdeler (spesielt for produkter med vannutdeler):

- Rengjør vanntanker hvis de ikke har vært brukt på 48 timer; skyll vannsystemet tilkoblet en vannforsyning hvis vann ikke har vært trukket på 5 dager.

Advarsel

Mat trenger å bli pakket i poser før den settes i kjøleskapet, og væsker må pakkes i flasker eller beholder med lokk for å unngå problemet at produktets designstruktur ikke er lett å rengjøre.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

KÄYTTÖOHJEET

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tätä laitetta, säilytä ne myöhempää käyttöä varten

FI

Suomalainen

Sisältö

Kiitos, että valitsit Hisensen. Uuden jääkaappisi käyttö varmasti ilahduttaa sinua. Suosittelemme kuitenkin, että luet huolellisesti käyttöohjeet, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti tuotteen asennuksesta ja käytöstä, ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuustiedot ja varoitukset..... 01
Uuden laitteen asentaminen..... 13
Laitteen kuvaus..... 16
Elektroninen ohjaus..... 17
Laitteen käyttö..... 22
Oven kääntäminen..... 24
Puhdistus ja hoito..... 28
Hyödyllisiä vihjeitä ja vinkkejä..... 30
Vianmääritys..... 31
Laitteen hävittäminen..... 35

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Turvallisuutesi varmistamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttökertaa, mukaan lukien vihjeet ja varoitukset. Tarpeettomien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikki laitetta käyttävät henkilöt tuntevat perusteellisesti laitteen toiminta- ja turvaominaisuudet. Säilytä nämä käyttöohjeet ja varmista, että ne siirretään tai myydään laitteen mukana, jotta kaikki käyttäjät saavat asianmukaista tietoa sen käytöstä ja turvallisuushuomautuksista. Hengen ja omaisuuden turvallisuuden vuoksi pidä kiinni näiden käyttöohjeiden varotoimista, sillä valmistaja ei vastaa laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista.



Turvallisuus lapsille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille

EN-standardin mukaan

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Turvallisuus lapsille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille

IEC-standardin mukaan

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joiden fyysiset, aistien tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai ohjeita.

Pidä kaikki pakkaukset poissa lasten ulottuvilta, sillä niissä on tukehtumisvaara.

Jos poistat laitteen käytöstä, vedä pistoke pistorasiasta, katkaise liitäntäkaapeli (mahdollisimman läheltä laitetta) ja irrota luukku, jotta leikkivät lapset eivät saisi sähköiskua tai jäisi kiinni laitteen sisään.

Jos tämä laite, jossa on magneettiset ovitiivisteet, korvaa vanhemman laitteen, jonka ovessa tai kannessa on jousilukko (salpa), varmista, että jousilukko tehdään käyttökelvottomaksi ennen vanhan laitteen hävittämistä. Muuten siitä voi tulla lapsen kuolemanloukku.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Yleinen turvallisuus

- **VAROITUS**
  Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten
  1. liikkeiden, toimistojen ja muiden työympäristöjen keittiötiloihin;
  2. maatiloilla ja hotellien, motellien ja muiden majoitusliikkeiden asiakkaiden käyttöön;
  3. majoitusliikkeissä;
  4. pitopalveluissa ja vastaavissa muissa kuin vähittäiskaupan sovelluksissa.
- **VAROITUS**
  Täytä vain juomavedellä.
- **VAROITUS**
  Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysalttiita aineita, kuten aerosolipurkkeja, joissa on syttyvää ponneainetta.
- **VAROITUS**
  Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- **VAROITUS**
  Pidä laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot vapaina.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Yleinen turvallisuus

- **VAROITUS**
  Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi.
- **VAROITUS**
  Älä vahingoita kylmäaineputkistoa.
- **VAROITUS**
  Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikesäilytysastioiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- **VAROITUS**
  Kylmäaine ja eristeen puhalluskaasu ovat syttyviä. Kun hävität laitteen, hävitä se vain valtuutetussa jätteenkäsittelykeskuksessa. Älä altista liekille.
- **VAROITUS**
  Varmista laitetta sijoittaessasi, että syöttöjohto ei jää kiinni tai vahingoitu.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Yleinen turvallisuus

- **VAROITUS**
  Älä sijoita useita kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takaosaan.

Valaistuslamppujen vaihtaminen

- **VAROITUS**
  Käyttäjä ei saa vaihtaa valaisimia! Jos valaistuslamput ovat vaurioituneet, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Tämä varoitus koskee vain jääkaappeja, joissa on valaisevia lamppuja.

Kylmäaine

Laitteen kylmäainepiirissä on kylmäaineena isobuteeni (R600a), joka on ympäristöystävällinen, mutta kuitenkin syttyvä kaasu. Varmista laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana, että mikään kylmäainepiirin osista ei vaurioidu. Kylmäaine (R600a) on syttyvää.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Kylmäaine

- **VAROITUS**
  Jääkaapit sisältävät eristettyjä kylmäaineita ja kaasuja. Kylmäaine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisen toimesta, koska ne voivat aiheuttaa silmävammoja tai syttyä. Varmista, että kylmäaineletkut eivät ole vaurioituneet ennen asianmukaista hävittämistä.



VAROITUS
Tulipalovaara/syttyvät materiaalit

Jos kylmäaineputkisto vaurioituu:

- Vältä liekkien ja sytytyslähteiden avaamista.
- Tuuleta huolellisesti huone, jossa laite sijaitsee.

Teknisten tietojen tai tämän tuotteen muuttaminen millään tavalla on vaarallista.
Johdon vaurioituminen voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Sähköturvallisuus

1. Virtajohtoa ei saa pidentää.
2. Varmista, että verkkopistoke ei ole puristunut tai vahingoittunut. Puristunut tai vaurioitunut verkkopistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Varmista, että laitteen verkkopistoke on ulottuvissa.
4. Älä vedä pääjohdosta.
5. Jos verkkopistokkeen pistorasia on löysä, älä työnnä verkkopistoketta sisään. On olemassa sähköiskun tai tulipalon vaara.
6. Laitetta ei saa käyttää ilman sisävalaistuslampun suojusta.
7. Jääkaappia käytetään vain yksivaiheisella vaihtovirralla 220~240V/50Hz. Jos jännitteen vaihtelu käyttäjän alueella on niin suurta, että jännite ylittää edellä mainitun laajuuden, varmista turvallisuuden vuoksi, että käytät vaihtovirtaa. Automaattinen yli 350W:n jännitteensäädin jääkaappiin. Jääkaapissa on käytettävä erityistä pistorasiaa muiden sähkölaitteiden kanssa yhteisen pistorasian sijaan. Pistokkeen on vastattava pistorasiaa, jossa on maadoitusjohto.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Päivittäinen käyttö

- Älä säilytä palavaa kaasua tai nesteitä laitteessa, räjähdysvaaran vuoksi.
- Älä käytä laitteessa mitään sähkölaitteita (esim. sähköisiä jäätelökoneita, tehosekoittimia jne.).
- Irrottaessasi pistoketta vedä aina pistoke pistorasiasta, älä vedä kaapelista.
- Älä aseta kuumia esineitä tämän laitteen muoviosien lähelle.
- Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena.
- Älä aseta elintarvikkeita suoraan takaseinässä olevaa ilmanpoistoaukkoa vasten.
- Säilytä valmiiksi pakattuja pakastettuja elintarvikkeita valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Laitteen valmistajan säilytyssuosituksia on noudatettava tarkasti. Katso asiaankuuluvat säilytysohjeet.
- Älä aseta hiilihapotettuja juomia pakastinlokeroon, koska se luo säiliöön painetta, joka voi aiheuttaa sen räjähtämisen ja vaurioittaa laitetta.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

- Pakastettu ruoka voi aiheuttaa paleltumia, jos sitä nautitaan suoraan pakastelokerosta.
- Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon.
- Pidä palavat kynttilät, lamput ja muut avoimet liekit kaukana laitteesta, jotta ne eivät sytytä laitetta tuleen.
- Laite on tarkoitettu ruokatavaroiden ja/tai juomien säilyttämiseen tavanomaisessa kotitaloudessa tässä ohjekirjassa selostetulla tavalla. Laite on raskas. Ole varovainen un siirrät laitetta.
- Älä poista tai kosketa pakastelokerosta esineitä, jos kätesi ovat kosteat/märät, sillä tämä voi aiheuttaa ihohiertymiä tai vammoja.
- Älä koskaan seiso pohjan, laatikoiden, ovien jne. päällä.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

- Pakastettuja elintarvikkeita ei saa pakastaa uudelleen sulatuksen jälkeen.
- Älä syö mehujäätä tai jääkuutioita suoraan pakastimesta, sillä se voi aiheuttaa suuhun ja huuliin vammoja.
- Jotta esineet eivät putoaisi ja aiheuttaisi vammoja tai vaurioita laitteelle, älä ylikuormita ovihyllyjä äläkä laita liikaa ruokaa pakastuslaatikoihin.
- Laitetta ympäröivän ilman lämpötilan havaitsemiseksi ja laitteen toiminnan parantamiseksi lisää lämpötila-anturi laitteen laatikon ulkopuolelle.
- WiFi-moduuli on asennettu laitteen yläosassa olevaan ohjauskoteloon. Häiriöiden ja heikon signaalin välttämiseksi on hyvä poistaa yläosan ympäriltä suurikokoiset metallipakkaukset ja vettä sisältävät juomat.
- Luukun avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen sisällä.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin ruoan kanssa, sekä tyhjennysaukot.
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa niin, että se ei pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa eikä tipu muiden elintarvikkeiden päälle.
- Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa se, ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisällä ei pääse muodostumaan hometta.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Varovaisuutta! Hoito ja puhdistus

- Ennen huoltoa sammuta laite ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Älä puhdista laitetta metalliesineillä, höyrypuhdistimella, eteerisillä öljyillä, orgaanisilla liuottimilla tai hankaavilla puhdistusaineilla.
- Älä käytä teräviä esineitä pakkasen poistamiseen laitteesta. Käytä muovikaavinta.

Asennus tärkeää

- Noudata sähköliitännässä huolellisesti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Pura laite pakkauksesta ja tarkista, onko siinä vaurioita.
- Älä kytke laitetta, jos se on vaurioitunut. Ilmoita mahdollisista vaurioista välittömästi myyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkaus.
- On suositeltavaa odottaa vähintään neljä tuntia ennen laitteen kytkemistä, jotta öljy pääsee virtaamaan takaisin kompressoriin.
- Laitteen ympärillä on oltava riittävä ilmankierto, koska sen puuttuminen johtaa ylikuumenemiseen. Riittävän ilmanvaihdon saavuttamiseksi noudata asennusta koskevia ohjeita.
- Jos mahdollista, laitteen takaosa ei saa olla liian lähellä seinää, jotta lämpimät osat (kompressori, lauhdutin) eivät aiheuta tulipalon vaaraa. Noudata asennusta koskevia ohjeita.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

- Laitetta ei saa sijoittaa pattereiden tai liesien läheisyyteen.
- Varmista, että verkkopistoke on ulottuvissa laitteen asennuksen jälkeen.
- Lähetystaajuuskaistat ja suurin sallittu lähetysteho käyttötaajuuskaistoilla: 2400-2483,5MHz, enintään 20dbm.
- Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20cm.

Huolto

- Kaikki laitteen huoltoon tarvittavat sähkötyöt on annettava sähköasentajan tai muun pätevän henkilön tehtäväksi.
- Tämä tuote on huollettava valtuutetussa huoltokeskuksessa, ja siinä saa käyttää vain aitoja varaosia.
  1. Jos laite on Frost Free -laite.
  2. Jos laitteessa on pakastelokero.

Huomautus

3-8-vuotiaat lapset saavat lastata ja purkaa kylmälaitteita. (Tämä lauseke koskee vain EU:n aluetta)

Uuden laitteen asentaminen

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, lue seuraavat vinkit.

Laitteen ilmanvaihto

Jäähdytysjärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi ja energian säästämiseksi on tarpeen ylläpitää hyvää ilmanvaihtoa laitteen ympärillä lämmön haihtumista varten. Tästä syystä jääkaapin ympärillä on oltava riittävästi vapaata tilaa.


Ehdotus:

Suosittelemme, että takapuolelta seinään on 50-70mm tilaa, yläosasta vähintään 100mm, sivusta seinään vähintään 100mm ja edessä on vapaata tilaa, jotta pakastimen ovi voi avautua 105°.


Jos ei sisäänrakennettu

Tärkeät tiedot (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

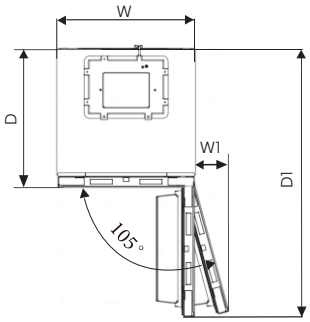


Yläpuolelle varataan yli 5mm:n rako

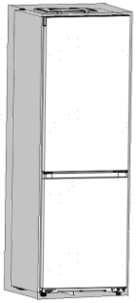


Tuotteen koko (mm): 595*600*1856

Laite voidaan sijoittaa myös huonekalujen viereen tai väliin, tai seinää vasten. Tällöin laite toimii moitteettomasti, mutta melu ja sähkönkulutus voivat lisääntyä.

Jos sisäänrakennettu

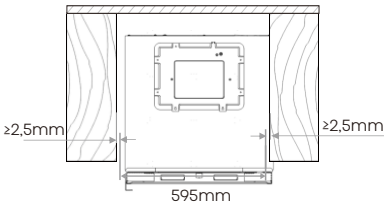

Jääkaapin oven sulkeminen jos sisäänrakennettu

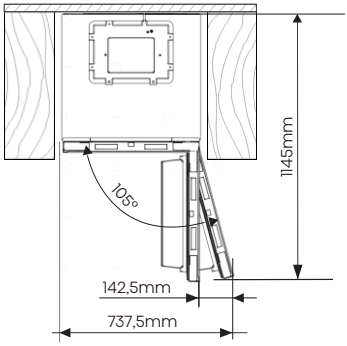

Kokonaisvara, joka tarvitaan jääkaapin oven avaamiseen, jos laite on kokonaan sisäänrakennettu.

Uuden laitteen asentaminen

Huomautus


Tämä laite toimii hyvin ilmastoluokissa SN – ST. Laite ei välttämättä toimi kunnolla, jos se jätetään pitkään ilmoitettua korkeampaan tai matalampaan lämpötilaan.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10°C – +32°C
N	+16°C – +32°C
ST	+16°C – +38°C
T	+16°C – +43°C


Sijoita laite kuivaan paikkaan suurten kosteusvaurioiden välttämiseksi. Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, sateelta tai pakkaselta. Sijoita laite pois lämmönlähteistä, kuten uuneista, takoista tai lämmittimistä.

Laitteen pohjan tasaus

- Jotta laitteen takaosan alaosa olisi riittävän tasainen ja ilma kiertäisi riittävästi, voi olla tarpeen säätää laitteen pohjalevyjä. Käytä sopivaa jakoavainta.
- Jotta ovet sulkeutuvat itsestään, kallista yläosaa taaksepäin noin 15mm tai 0,5° kääntämällä säädettäviä jalkoja.
- Aina kun haluat siirtää laitetta, muista kääntää jalat takaisin ylöspäin, jotta laite voi liikkua vapaasti. Asenna laite takaisin paikalleen, kun siirrät sitä.

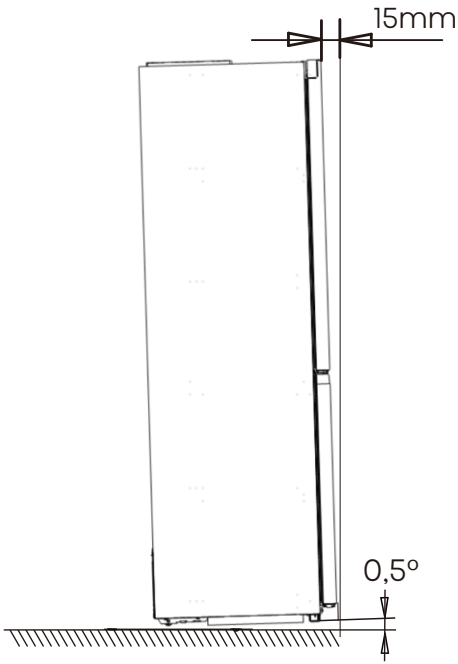


Uuden laitteen asentaminen

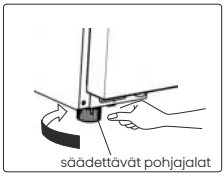




Varoitus

- Tämä jääkaappi tulee asettaa tasaiselle kovasta materiaalista valmistetulle pinnalle, joka on samankorkuinen kuin muu lattia. Tämän pinnan on oltava riittävän vahva, jotta se kannattelee täysin kuormitettua jääkaappia.
- Rullia, jotka eivät ole pyöriä, tulee käyttää vain eteen- tai taaksepäin liikkumiseen. Jääkaapin siirtäminen sivuttain voi vahingoittaa lattiaa ja rullia.

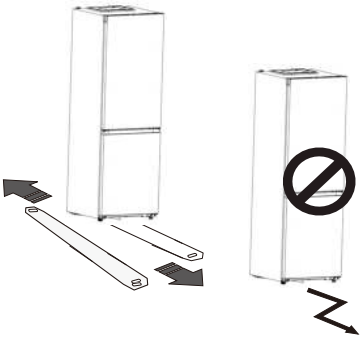

Laitteen kuvaus

Näkymä laitteesta

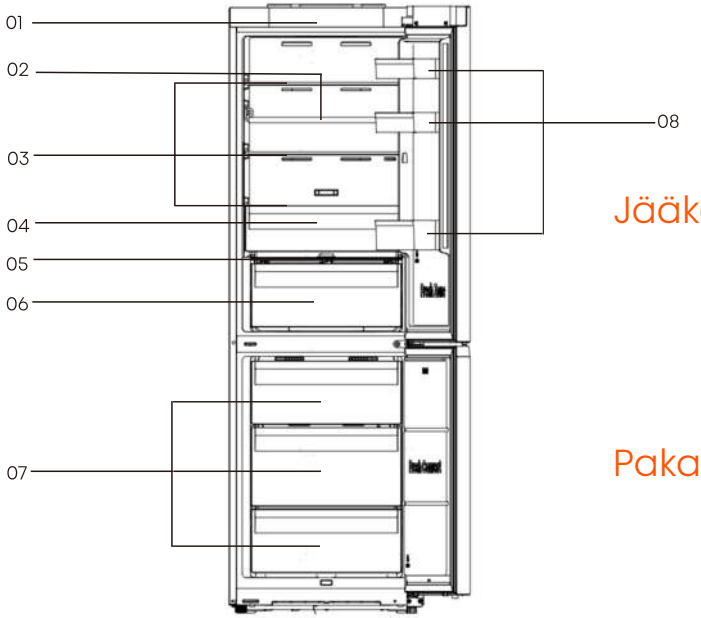

1. Elektroninen ohjaus
2. Joustava viiniteline
3. Säilytyshyllyt
4. 0°C tuorelaatikko
5. Vihanneslokeron kansi
6. Vihanneslokero
7. Pakastinlaatikko
8. Oven teline


Huomautus

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen vuoksi jääkaappisi saattaa poiketa hieman tästä käyttöohjeesta, mutta sen toiminnot ja käyttö pysyvät samoina. Jotta tämän tuotteen energiatehokkuus olisi paras mahdollinen, aseta kaikki hyllyt ja laatikot alkuperäiseen asentoonsa yllä olevan kuvan mukaisesti.

Elektroninen ohjaus

Kaikkiin laitteen toimintoihin ja hallintalaitteisiin pääsee käsiksi kätevästi kaapin päällä sijaitsevasta ohjauspaneelista. Näytön avulla voit muuttaa toimintoja ja asetuksia helposti ja intuitiivisesti.

Näytön hallintalaitteet
Säädä laitteesi seuraavasti, laitteessasi on vastaavat toiminnot ja mallit kuin alla olevissa kuvissa esitetyissä näyttöpaneeleissa. Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, näyttöpaneelin kuvakkeiden taustavalo alkaa toimia. Jos mitään painiketta ei ole painettu ja ovet ovat kiinni, taustavalo sammuu minuutin kuluttua.

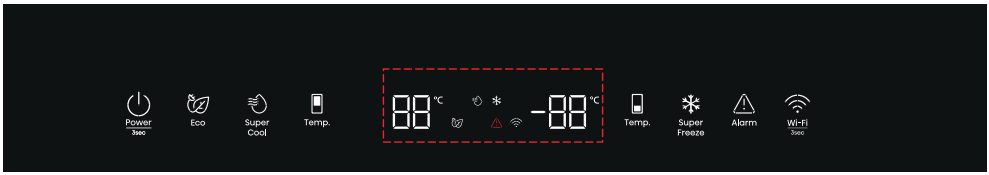

Elektroninen ohjaus (sijaitsee laitteen yläosassa)

1. Power (Virta)

Power 3sec Jos haluat lopettaa käytön, voit sammuttaa laitteen painamalla "Power"-painiketta 3 sekunnin ajan.
Pidä "Power"-painiketta 3 sekunnin ajan kytkeäksesi valmiustilan päälle tai pois päältä.
Kun valmiustila on päällä, näyttöpaneelissa näkyy "--".

TÄRKEÄÄ!

Älä säilytä mitään elintarvikkeita jääkaapissa tänä aikana. Jos et käytä jääkaappia pitkään aikaan, vedä pistoke irti.

HUOMAUTUS

Kun valmiustila on päällä, jääkaapin jäähdytys ei toimi.

2. Eco

Eco Paina "Eco" Eco-painiketta kytkeäksesi energiansäästötilan päälle, "🍃"-kuvake syttyy.
Kun Eco-tila on päällä, jääkaapin lämpötila-asetus vaihtuu automaattisesti 6°C:een ja pakastimen lämpötila -17°C:een.
Kun Eco-toiminto on päällä, voit vaihtaa sen painamalla "Temp." Temp. Temp. tai "Eco" Eco-painiketta, niin jääkaapin lämpötila-asetus palautuu edelliseen asetukseen.

3. Super Cool

Super Cool Super Cool -toiminto auttaa pitämään jääkaapissa säilytettävät elintarvikkeet asetetussa lämpötilassa suuren käytön, suurten ruokaostoskuormien tai tilapäisesti lämpimämmän lämpötilan aikana.

Elektroninen ohjaus

Super Cool -toiminto laskee jääkaappitilan lämpötilaa.
1. Aktivoi tämä toiminto painamalla "Super Cool" -painiketta. "" -kuvake syttyy ja jääkaapin lämpötilan merkkivalo näyttää 2°C.
2. Super Cool kytkeytyy automaattisesti pois päältä 6 tunnin kuluttua.
3. Kun Super Cool -toiminto on päällä, voit kytkeä sen pois päältä painamalla "Super Cool" -painiketta tai vasenta "Temp." -painiketta. Jos Super Cool -toiminto kytketään manuaalisesti pois päältä, jääkaapin lämpötila-asetus palautuu edelliseen asetukseen.

4. Jääkaappiosaston lämpötila

Temp. Paina vasenta "Temp." -painiketta toistuvasti, niin käyt läpi käytettävissä olevat lämpötila-asetukset 8°C:sta 2°C:seen.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

HUOMAUTUS

Jokainen painikkeen painallus pienentää asetusta yhdellä asteella.

5. Pakastinosaston lämpötila

Temp. Paina oikeaa "Temp." -painiketta toistuvasti, niin käyt läpi käytettävissä olevat lämpötila-asetukset -14°C:sta -24°C:een.

-14°C — -15°C — .....
-24°C — -23°C

HUOMAUTUS

Jokainen painikkeen painallus pienentää asetusta yhdellä asteella.

Osaston lämpötilojen asettaminen
Kun asetat lämpötilan, asetat koko osaston keskilämpötilan. Todelliset lokeron lämpötilat voivat poiketa näytetyistä lämpötiloista riippuen säilytettävien elintarvikkeiden määrästä ja sijoittelusta sekä ympäröivästä huoneen lämpötilasta.

Suositellut lämpötila-asetukset
Jääkaappitila: 4°C
Pakastinlokero: -18°C

6. Super Freeze

Super Freeze Super Freeze laskee nopeasti pakastimen lämpötilaa, joten elintarvikkeet jäätyvät tavallista nopeammin.
Tämä ominaisuus auttaa myös pitämään tuoreiden elintarvikkeiden vitamiini- ja ravinnepitoisuudet korkeina pidempään.
1. Aktivoi tämä toiminto painamalla "Super Freeze" -painiketta. "" -kuvake syttyy ja pakastimen lämpötilaksi asetetaan -28°C.
2. Super Freeze -tila kytkeytyy automaattisesti pois päältä 52 tunnin kuluttua.
3. Kun Super Freeze -tila on päällä, voit kytkeä sen pois päältä painamalla "Super Freeze" -painiketta tai oikeaa "Temp." -painiketta.
Jos Super Freeze -tila kytketään manuaalisesti pois päältä, pakastimen lämpötila-asetus palautuu edelliseen asetukseen.

Elektroninen ohjaus

HUOMAUTUS

Kun valitset Super Freeze -tilan, varmista, että pakastelokerossa ei ole pullotettuja tai purkitettuja juomia (erityisesti hiilihapollisia juomia). Pullot ja tölkit voivat räjähtää.

7. Hälytys

Alarm **Korkean lämpötilan hälytys:**
Jos lämpötila laitteen sisällä on liian korkea, kuuluu hälytysääni ja "⚠"-kuvake syttyy.
Muussa kuin valmiustilassa sisälämpötila havaitaan 24 tunnin kuluttua virran kytkemisestä päälle. Jos lämpötila pysyy liian korkeana 4 tunnin ajan, korkean lämpötilan hälytys laukeaa.

Hälytyksen kytkeminen pois päältä:
Jos haluat kytkeä akustisen hälytyksen pois päältä, paina lyhyesti Alarm-painiketta. Kuvake "⚠" jää palamaan, kunnes laitteen todellinen lämpötila laskee alle hälytystason. Kun laite saavuttaa riittävän lämpötilan, kuvake "⚠" sammuu ja korkean lämpötilan hälytys lakkaa.
Jos et ole poistanut korkean lämpötilan hälytystä, Alarm-kuvake palaa edelleen ja summeri soi kolme kertaa minuutissa. Yli 10 minuutin kuluttua hälytys lakkaa.

Ovi auki -hälytys:
Jos ovi on auki yli 1 minuutin ajan, kuuluu hälytysääni. Hälytysääni kuuluu 5 kertaa minuutin välein ensimmäisen ja toisen minuutin aikana. Kolmannesta minuutista alkaen hälytys kuuluu kerran sekunnissa. Jos hälytysääni kuuluu pitkään, summeri lakkaa 10 minuutin kuluttua oven avaamisesta.
Hälytyksen aikana mitä tahansa painiketta painamalla voit peruuttaa hälytysäänen. Jos haluat sammuttaa hälytyksen, sulje kaikki ovet kokonaan.

Demotila
Demotila on myymäläesittelyä varten, ja se estää jääkaappia tuottamasta viileää ilmaa. Tässä jäähdytys pois päältä -tilassa jääkaappi saattaa näyttää toimivan, mutta se ei tuota viileää ilmaa.
Kytkeäksesi demotilan päälle, paina ja pidä painikkeita "Power" ja "Wi-Fi" samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan, jolloin summeri piippaa 3 kertaa. Näyttöpaneelissa näkyy "OF", jolloin demotila on kytketty päälle.
Jos painiketta ei käytetä 10 sekuntiin, näyttö pysyy näytössä "OF", muuten näyttöön tulee asetettu lämpötila.
Voit kytkeä demotilan pois päältä pitämällä painikkeita "Power" ja "Wi-Fi" samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan, jolloin summeri piippaa 3 kertaa.

Elektroninen ohjaus

8. Wi-Fi

Jääkaapin liittäminen Wi-Fi-verkkoon

Connect Life -sovellus

Connect Life on sovellus, jonka avulla voit kommunikoida älykkäiden laitteiden kanssa älypuhelimen tai tabletin avulla.

Asennus

1. Avaa Apple App Store (IOS) tai Google Play Store (Android) älypuhelimellasi.
2. Etsi "ConnectLife" -sovellus. Näet sovelluksen, jossa on seuraava kuvake:



3. Lataa ja asenna Connect Life, LLC:n tarjoama ConnectLife-sovellus.
Voit myös skannata seuraavan QR-koodin älypuhelimellasi tai tabletillasi löytääksesi ConnectLife-sovelluksen:

HUOMAUTUS

• Laitteen ja Wi-Fi-reitittimen välinen etäisyys voi vaikuttaa suorituskykyyn. Jos ne ovat liian kaukana toisistaan, yhteyden muodostaminen voi epäonnistua tai kestää kauemmin.
• Laite tukee vain 2,4GHz:n Wi-Fi-verkkoja. Wi-Fi-verkon SSID-tunnuksen on oltava näkyvissä.
• Ympäröivä langaton ympäristö (muut liitetyt laitteet) voi vaikuttaa verkon suorituskykyyn.
• Laitteen Wi-Fi-yhteydessä voi esiintyä katkoksia, jotka johtuvat ulkoisista tekijöistä, kuten kotiverkon ympäristöstä tai nettipalveluntarjoajasta.

Sovelluksen versio


Nykyinen Android- ja iOS-versio: V2.3.0
Sovelluksen versiota muutetaan ja päivitetään jatkuvasti. Katso versio, joka on tosiasiallisesti ladattu App Storesta, AppGalleriasta tai Google Playsta.

Elektroninen ohjaus

Jääkaapin kytkeminen
Kun olet asentanut Connectlife-sovelluksen, kirjaudu sisään tai luo tili ja noudata seuraavia ohjeita:
1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja näyttöpaneeli on aktiivinen. Tiedät, että laite on valmis, kun näyttöpaneeli syttyy.



2. Pidä Wi-Fi-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin ja näet "📶"-valon vilkkuvan ja palavan jatkuvasti muutaman sekunnin ajan.

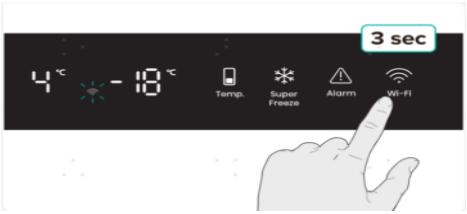

3. Varmista, että Bluetooth on käytössä puhelimessasi ja avaa ConnectLife-sovellus. Etsi ponnahdusikkuna, joka ilmoittaa, että löydettiin uusi laite. Napauta ponnahdusikkunassa olevaa painiketta ja noudata ohjeita.
4. Jos ponnahdusikkunaa ei tule näkyviin, napauta sovelluksessa painiketta "Add appliance" tai "+".
5. Etsi "Refrigerator" laiteluettelosta ja valitse se.
6. Seuraa sovelluksen ohjeita yhdistääksesi jääkaapin. Kun asennus on valmis, jääkaappi näkyy aloitusnäytössäsi.

⚠ HUOMAUTUS


- Laitteeseen voi yhdistää enintään 5 minuutin ajan.
- Voit palauttaa verkon tehdasasetukset pitämällä Wi-Fi-painiketta painettuna 6 sekunnin ajan. Kuulet kaksi äänimerkkiä, kun laite on nollattu.
- Nollauksen jälkeen laite siirtyy automaattisesti yhteystilaan.
- Palava Wi-Fi-merkkivalo osoittaa, että laite on onnistuneesti yhdistetty kotiverkkoon.

Laitteen käyttö

Laitteessasi on lisävarusteita, kuten "Laitteen kuvaus" osoitti yleisesti, tämän osaohjeen avulla saat oikean tavan käyttää niitä. Suosittelemme, että luet ne huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.

Oven teline


- Laite soveltuu mm. kananmunien, nestesäilykkeiden, pullotettujen juomien ja pakattujen elintarvikkeiden säilytykseen. Älä aseta telineisiin liian painavia tavaroita.
- Ovitelineet voidaan sijoittaa eri korkeuksille tarpeidesi mukaan. Ota elintarvikkeet pois hyllystä ennen kuin nostat ne pystysuoraan uudelleen sijoittelua varten.

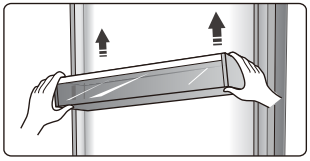

- Kaikki ovitelineet ovat täysin irrotettavissa puhdistusta varten.

Säilytyshyllyt


- Säilytyshyllyt voidaan vetää ulos puhdistusta varten.

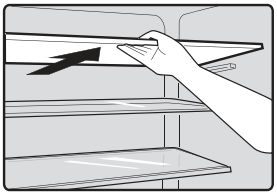

Joustava viiniteline

- Se on tarkoitettu pullotetun viinin tai juomien säilytykseen, ja se voidaan ottaa pois puhdistusta varten.

Huomautus: Älä aseta pullotettua viiniä tai juomia suoraan tuuletuskanavan ilman ulostuloaukon eteen, sillä ne voivat jäätyä.

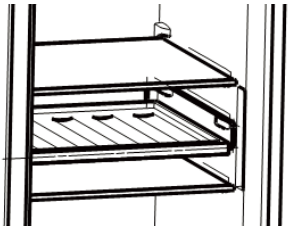


0°C tuorelaatikko

- Tässä laatikossa voit säilyttää kalaa, lihaa ja muita helposti hajoavia elintarvikkeita väliaikaisesti alhaisemmassa lämpötilassa. Voit asettaa tämän laatikon lämpötilan liukupalkin avulla. Kun liukupalkki siirretään aivan vasemmalle, laatikon lämpötila on sama kuin vihannesosaston yleinen lämpötila, ja kun liukupalkki siirretään aivan oikealle, laatikon lämpötila on noin 5°C alhaisempi kuin sen yleinen lämpötila. Alla olevassa taulukossa on käyttösuosituksia.

Jääkaapin lämpötilan asetus	Liukupalkki	Ruoka	Säilytysaika
2°C	Vasemmalla	Hedelmät	<2 viikkoa
2°C	Oikealla	Kala ja liha	<3 päivää
5°C	Vasemmalla	Vihannekset	<5 päivää
5°C	Oikealla	Kala ja liha	<3 päivää
8°C	Vasemmalla	Vihannekset	<5 päivää
8°C	Oikealla	Hedelmät	<2 viikkoa

Huomautus: Koska ympäristön lämpötila ja asetuslämpötila vaikuttavat molemmat 0°C:n lokeron lämpötilaan, todellinen lämpötila voi vaihdella hieman. Tämän laatikon lämpötila voi olla nollaa alhaisempi, joten on normaalia, jos laatikossa oleva neste on jäätynyt.

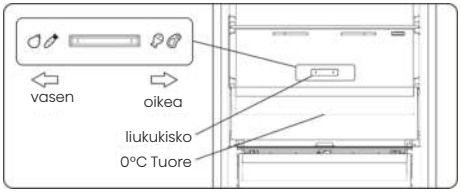


Laitteen käyttö

Vihanneslokero


- Vihanneslokero sopii vihannesten ja hedelmien jne. säilytykseen.

Säilytysastia ja kosteuden säätö

- Ennen käyttöä irrota suojateippi alla olevan kuvan mukaisesti.

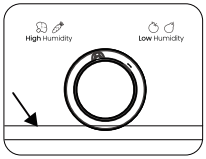


- Voit kääntää rapeuslokeron kannen nuppia pitämään rapeuslokeron eri kosteuden. Työnnä nuppia vasemmalle, niin kosteus on korkeampi, jotta voit säilyttää vihanneksia ja hedelmiä pitkään ja tuoreena, ja oikealle säätääksesi sen alhaisemmaksi. Se säätelee säilyketilan lämpötilaa ja estää vihanneksia menettämästä kosteutta.

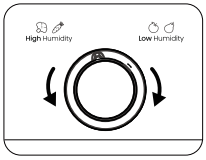

Pakastinlaatikko


- Sitä käytetään pakastettavien elintarvikkeiden, kuten lihan, kalan ja jäätelön, säilyttämiseen.

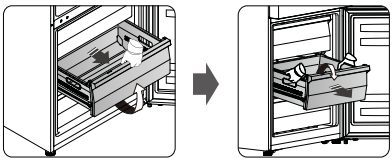

- Poistaaksesi pakastuslaatikon, kallista laatikon etuosaa ylöspäin ja vedä eteenpäin, kallista sitten laatikkoa alaspäin ja irrota se eteenpäin molemmin käsin.

Oven kääntäminen

Oven avautumissuunta voidaan vaihtaa oikeasta (toimituksen mukainen) vasemmanpuoleiseksi, jos asennuspaikka sen sallii.

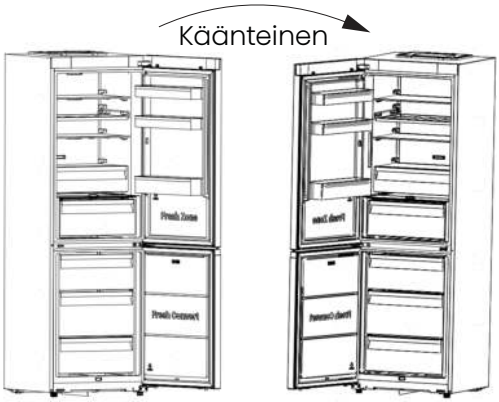

⚠ VAROITUS

Kun ovi käännetään, laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.

Tarvittavat osat (Ei mukana):

Ei mukana	
	
8mm:n hylsyavain	Talttapääruuvimeisseli
	
Ristipääruuvimeisseli	Säädettävä jakoavain
	
Kittiveitsi	

Tarvittavat osat (Mukana):

Mukana	
	
Kotelon kulmasuojus (vasen)	Kotelon kulmasuojus (oikea)
1	1
	
Oven kulmasuojus (vasen)	Oven kulmasuojus (oikea)
1	1
	
Vasen yläsaranan osa	4mm kuusiokoloavain
1	1


⚠ HUOMAUTUS

Laite kannattaa laittaa pehmeän vaahtomuovipakkauksen tai vastaavan materiaalin päälle vaurioiden välttämiseksi. Aseta jääkaappi pystyasentoon. Avaa ylempi ovi kaikkien telineiden poistamiseksi (jotta telineet eivät vaurioidu) ja sulje ovi. Tarvittaessa voit asettaa jääkaapin selälleen, jotta pääset käsiksi alustaan.


1. Aseta jääkaappi pystyasentoon, avaa ovi, irrota ohutteräisellä ruuvimeisselillä Oven kulmasuojus (oikea), Oven kulmasuojus (vasen), Kotelon kulmasuojus (oikea) ja Kotelon kulmasuojus (vasen) ja laita kulmasuojukset tarvikepussiin myöhempää käyttöä varten.

HUOMAUTUS: pehmusta irrotusalue kangaspyyhkeellä, jotta jääkaapin yläosa ei naarmuuntuisi.


Oven kääntäminen

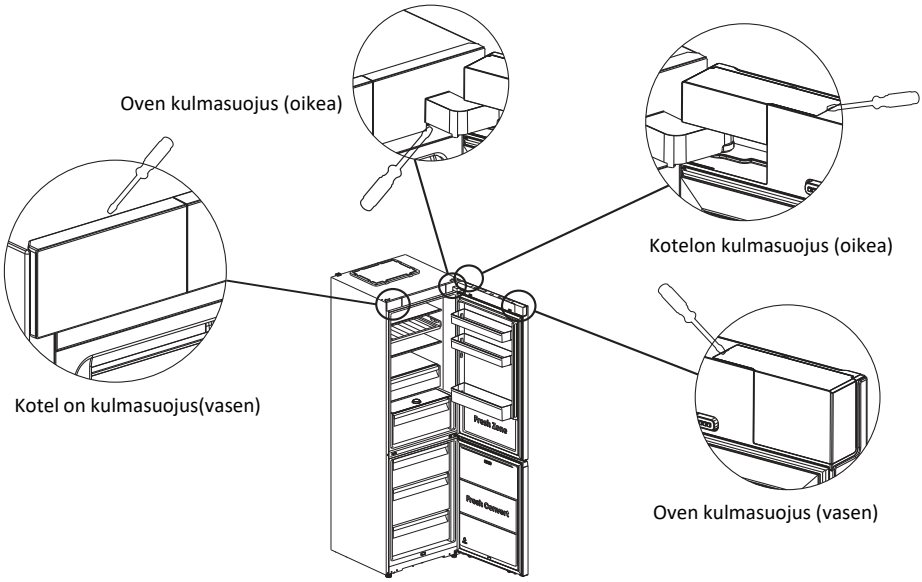

2. Irrota 4mm:n kuusiokoloavaimella oikealla puolella olevat kaksi ruuvia, jotka pitävät oikean yläsaranan osan paikallaan, ja vasemmalla puolella oleva ruuvi. (Tue samalla ovea)

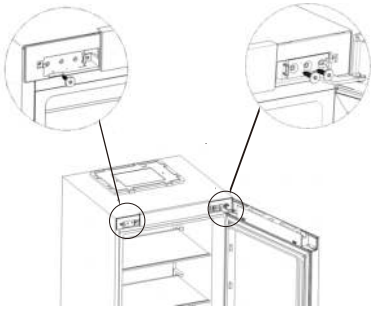


3. Irrota yläovi ja aseta se sileälle alustalle paneeli ylöspäin. Löysää 2 itsekierteittävää ruuvia, irrota pysäytin, oven iskunsuoja ja akseliholkki ja asenna pysäytin, oven iskunsuoja ja akseliholkki vasemmalle puolelle 2 itsekierteittävällä ruuvilla.

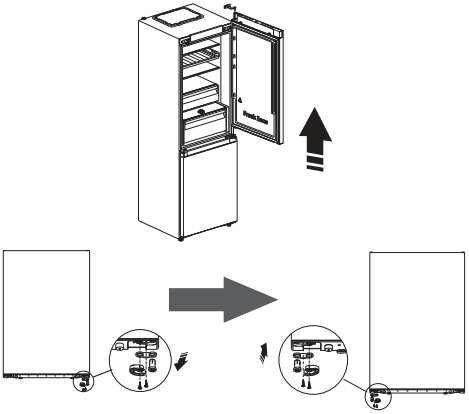


Oven kääntäminen


4. Irrota keskimmäisen saranan kiinnittämiseen käytetyt ruuvit ja poista keskimmäinen saranaosa. Irrota sitten alaovi.

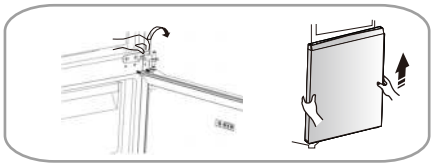


5. Aseta alaovi sileälle pinnalle paneeli ylöspäin. Löysää 2 itsekierteittävää ruuvia, irrota pysäytin, oven iskunsuoja ja akseliholkki ja asenna pysäytin, oven iskunsuoja ja akseliholkki vasemmalle puolelle 2 itsekierteittävällä ruuvilla.

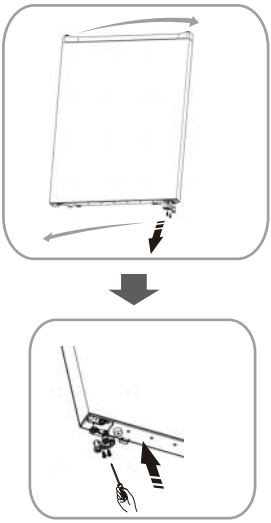

6. Vaihda keskimmäisen kansilevyn ruuvinreikien suojukset vasemmalta oikealle (kuten alla olevassa kuvassa).

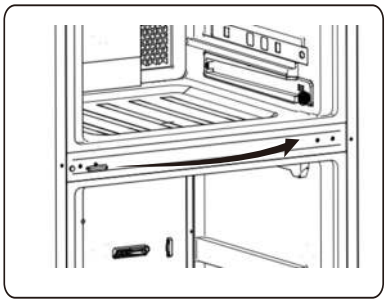


7. Aseta jääkaappi pehmeän vaahtomuovipakkauksen tai vastaavan materiaalin päälle. Irrota säädettävät pohjalevyjen osat ja irrota alempi saranaosa irrottamalla ruuvit. Vaihda alemman peitelevyn ruuvinreikien kannet vasemmalta oikealle. Ruuvaa lopuksi alempi saranaosa irti, siirrä se reikään toiselle puolelle ja ruuvaa se kiinni.

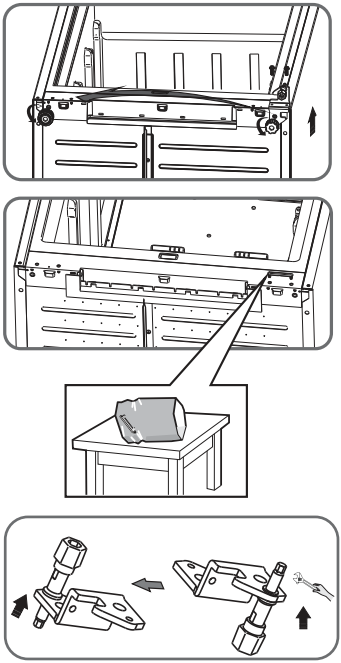


Oven kääntäminen


8. Aseta alempi saranaosa takaisin vasemmalle puolelle ja kiinnitä se erityisillä laipparuuveilla. Vaihda säädettävien alajalkojen osa toiselle puolelle ja kiinnitä se.

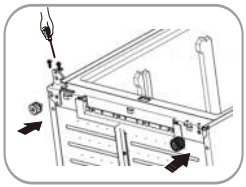


9. Siirrä alaovea ja säädä asentoa niin, että alempi reikäpaikka ja alempi saranaosa ovat kohdakkain. Käännä keskimmäistä saranaa 180°, säädä keskimmäinen sarana sopivaan asentoon ja asenna se.

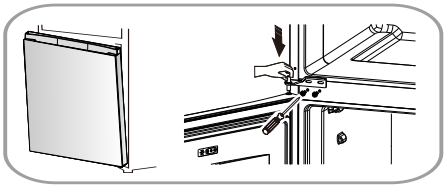

10. Siirrä yläovi sopivaan asentoon. Kohdista yläoven alempi reikä keskimmäisen saranan ylemmän saranaosan kanssa ja kohdista yläoven ylempi reikä vasemman yläsaranan akselin kanssa. Säädä lopuksi vasen ylempi sarana sopivaan asentoon ja asenna se sitten 2 ruuvilla.

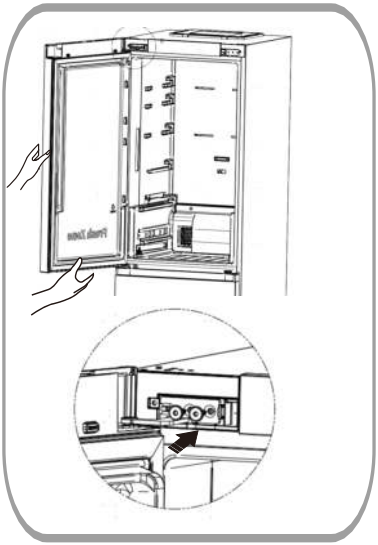

11. Asenna uudelleen Oven kulmasuojus (oikea), Oven kulmasuojus (vasen), Kotelon kulmasuojus (oikea) ja Kotelon kulmasuojus (vasen), jotka löytyvät tarvikepussista.

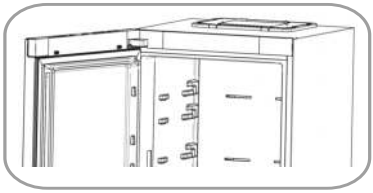

Puhdistus ja hoito

- Hygieniasyistä laite (myös ulko- ja sisätarvikkeet) on puhdistettava säännöllisesti (vähintään kahden kuukauden välein).


Varoitus

- Laitetta ei saa kytkeä sähköverkkoon puhdistuksen aikana. Sähköiskun vaara! Ennen puhdistusta kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.

Ulkopuolinen puhdistus

Laitteen hyvän ulkonäön säilyttämiseksi se on puhdistettava säännöllisesti.

- Pyyhi näyttöpaneelit puhtaalla, pehmeällä liinalla.
- Suihkuta vettä puhdistusliinaan sen sijaan, että suihkuttaisit vettä suoraan laitteen pinnalle. Tämä auttaa varmistamaan kosteuden tasaisen jakautumisen pinnalle.
- Puhdista ovet, kahvat ja kaapin pinnat miedolla pesuaineella ja pyyhi ne sitten kuivaksi pehmeällä liinalla.

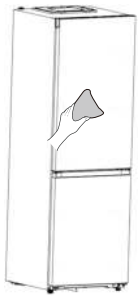

Varoitus

- Älä käytä teräviä esineitä, sillä ne todennäköisesti naarmuttavat pintaa.
- Älä käytä puhdistukseen ohennetta, autopesuainetta, klooria, eteeristä öljyä, hankaavia puhdistusaineita tai orgaanista liuotinta, kuten bentseeniä. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tulipalon.

Sisätilojen puhdistus

- Laitteen sisätilat on puhdistettava säännöllisesti. Ne on helpompi puhdistaa, kun elintarvikkeita on vähän. Voit poistaa laatikot ja hyllyt perusteellisempaa puhdistusta varten.
- Pyyhi jääkaapin sisäpuoli miedolla soodaliuoksella ja huuhtele se lämpimällä vedellä ja pesusienellä tai liinalla. Pyyhi täysin kuivaksi ennen hyllyjen ja korien asentamista takaisin paikoilleen.
- Kuivaa kaikki pinnat ja irrotettavat osat huolellisesti, ennen kuin asetat ne takaisin paikoilleen.



Puhdistus ja hoito


- Vaikka tämä laite sulattaa itsensä automaattisesti, jääkaappilokeron sisäseinämiin voi muodostua huurrekerros, jos jääkaapin ovea avataan usein tai se pidetään auki liian kauan.
- Jos huurre on liian paksua, valitse ajankohta, jolloin jääkaappi on lähes tyhjä, ja toimi seuraavasti:
  1. Poista olemassa olevat ruoka- ja tarvikekorit, irrota laite verkkovirrasta ja jätä ovet auki. Tuuleta huone perusteellisesti nopeuttaaksesi prosessia.
  2. Kun sulatus on valmis, puhdista jääkaappi edellä kuvatulla tavalla.

Varoitus

- Älä käytä teräviä esineitä huurteen poistamiseen jääkaappitilasta.
- Vasta kun sisätilat ovat täysin kuivat, laite on kytkettävä takaisin päälle ja takaisin pistorasiaan.

Sulatus

Jääkaappitila

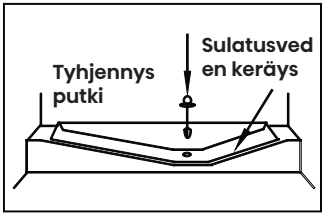

• Tämä osasto sulaa automaattisesti.

Luukun tiivisteiden puhdistus

- Huolehdi siitä, että ovitiivisteet pysyvät puhtaina. Tahmeat ruoat ja juomat voivat aiheuttaa tiivisteiden tarttumisen kaappiin ja repeytymisen ovea avattaessa. Pese tiiviste miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Huuhtele ja kuivaa se huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

LED-valon vaihtaminen

• Tässä tuotteessa on jääkaappitilan yläosassa energiatehokkuusluokan G valonlähde.

Varoitus

Käyttäjä ei saa vaihtaa LED-valoa itse! Jos se on vaurioitunut, ota yhteys asiakaspalveluun.

Hyödyllisiä vihjeitä ja vinkkejä

Energiansäästövinkkejä

Suosittelemme, että noudatat alla olevia vinkkejä energian säästämiseksi.

- Yritä välttää oven pitämistä auki pitkiä aikoja energian säästämiseksi.
- Varmista, että laite on kaukana kaikista lämmönlähteistä (suora auringonvalo, sähköuuni tai liesi jne.).
- Älä aseta lämpötilaa matalammaksi kuin on tarpeen.
- Älä säilytä laitteessa lämmintä ruokaa tai haihtuvaa nestettä.
- Sijoita laite hyvin tuuletettuun, kuivaan huoneeseen. Katso luku Uuden laitteen asentaminen.
- Laitteen kuvauksessa on esitetty oikea yhdistelmä laatikoille, säilytyslokerolle ja hyllyille, älä säädä yhdistelmää, sillä se on suunniteltu energiatehokkaimmaksi.

Tuoreiden elintarvikkeiden jäähdytystä koskevia vihjeitä

- Älä aseta kuumia elintarvikkeita suoraan jääkaappiin tai pakastimeen, sillä silloin sisälämpötila nousee, jolloin kompressorin työmäärä nousee ja energiaa kuluu enemmän.
- Peitä tai kääri ruoka, erityisesti jos sillä on voimakas tuoksu.
- Aseta ruoka oikein, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti sen ympärillä.

Jäähdytystä koskevia vihjeitä

- Liha (kaikki lajit) Kääritty ruoka: kääri ja aseta lasihyllylle vihanneslaatikon yläpuolelle. Noudata aina valmistajien ilmoittamia elintarvikkeiden parasta ennen -aikoja.
- Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat yms.:
  Ne on peitettävä ja ne voidaan sijoittaa mille tahansa hyllylle.
- Hedelmät ja vihannekset:
  Ne on säilytettävä niille tarkoitetussa laatikossa.
- Voi ja juusto:
  Olisi käärittävä ilmatiiviiseen folioon tai muovikelmuun.
- Maitopullot:
  Pitäisi olla kansi ja ne pitäisi säilyttää ovihyllyissä.

Vihjeitä pakastamista varten

- Kun laite käynnistetään ensimmäistä kertaa tai kun se on ollut pitkään käyttämättä, anna sen käydä vähintään 2 tuntia korkeammilla asetuksilla ennen kuin laitat siihen ruokaa.
- Valmista elintarvikkeet pieninä annoksina, jotta ne voidaan pakastaa nopeasti ja kokonaan ja jotta myöhemmin voidaan sulattaa vain tarvittava määrä.
- Kääri ruoka alumiinifolioon tai ilmatiiviiseen kelmuun.
- Älä anna tuoreen, pakastamattoman ruoan koskettaa jo pakastettua ruokaa, jotta vältät osittaisen sulatuksen.

Hyödyllisiä vihjeitä ja vinkkejä

- On suositeltavaa merkitä ja päivätä jokainen pakastepakkaus, jotta säilytysaikaa voidaan seurata.

Tuoreiden elintarvikkeiden jäähdytystä koskevia vihjeitä

- Varmista, että pakasteet on säilytetty oikein myymälässä.
- Sulattamisen jälkeen ruoka pilaantuu nopeasti, eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
- Älä ylitä elintarvikkeen valmistajan ilmoittamaa säilytysaikaa.

Laitteen sammuttaminen

- Jos laite on kytkettävä pois päältä pidemmäksi aikaa, on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin homeen syntymisen välttämiseksi.
  1. Poista kaikki elintarvikkeet.
  2. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
  3. Puhdista ja kuivaa sisätilat perusteellisesti.
  4. Varmista, että kaikki ovet on kiilattu hieman auki, jotta ilma pääsee kiertämään.

Vianmääritys

Jos laitteessa ilmenee ongelmia tai epäilet, että laite ei toimi oikein, voit tehdä joitakin helppoja tarkistuksia ennen huoltoon soittamista, katso alla oleva ohje. Voit tehdä joitakin helppoja tarkastuksia tämän kohdan mukaisesti ennen huoltoon soittamista.

Varoitus

Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ongelma ei poistu sen jälkeen, kun olet tehnyt alla mainitut tarkistukset, ota yhteys pätevään sähköasentajaan, valtuutettuun huoltomieheen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite ei toimi oikein	Tarkista, onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan.
	Tarkista virtalähteen sulake tai virtapiiri, vaihda tarvittaessa.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite ei toimi oikein	Ympäristön lämpötila on liian alhainen. Kokeile asettaa kammion lämpötila matalammaksi ongelman ratkaisemiseksi.
	On normaalia, että kompressorin suojaamiseksi jääkaappi ei toimi automaattisen sulatusjakson aikana tai lyhyen aikaa sen jälkeen, kun laite on kytketty päälle.
Lokeroista tulevat hajut	Sisätilat on ehkä puhdistettava.
	Jotkin elintarvikkeet, astiat tai kääreet aiheuttavat hajuja.
Laitteen aiheuttama melu	Alla olevat äänet ovat aivan normaaleja: • Kompressorin käyntiäänet. • Pakkaslokeron tai muiden osien pienen puhallinmoottorin aiheuttama ilman liikkeen ääni. • Veden kiehumista muistuttava kuriseva ääni. Poksahteleva ääni automaattisen sulatuksen aikana. • Naksahtava ääni ennen kompressorin käynnistymistä.
	Muut epätavalliset äänet johtuvat alla olevista syistä, ja ne on syytä tarkistaa ja ryhtyä toimenpiteisiin: • Kaappi ei ole vaakatasossa. • Laitteen takaosa koskettaa seinää. • Pullot tai säiliöt kolhiintuvat toisiaan vasten.
Moottori käy jatkuvasti	On normaalia, että moottorin ääni kuuluu usein. Sen täytyy käydä enemmän seuraavissa olosuhteissa: • Lämpötila-asetus on asetettu kylmemmäksi kuin on tarpeen. • Laitteeseen on äskettäin lisätty suuri määrä lämmintä ruokaa. • Lämpötila laitteen ulkopuolella on liian korkea. • Ovia pidetään auki liian kauan tai liian usein. • Laitteen asentamisen jälkeen tai kun se on ollut pitkään pois päältä.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Lokeroon muodostuu huurrekerros.	Tarkista, että elintarvikkeet eivät ole tukkineet ilmanottoaukkoja ja varmista, että elintarvikkeet on sijoitettu laitteen sisään niin, että ilmanvaihto on riittävä. • Varmista, että ovi voidaan sulkea kokonaan. Poista huurre luvussa Puhdistus ja hoito esitettyjen ohjeiden mukaisesti.
Sisälämpötila on liian korkea	Ovet on saatettu jättää auki liian pitkäksi aikaa tai liian usein; • Tai jokin este pitää ovet auki; • Tai laite on sijoitettu niin, että sivuilla, takana ja ylhäällä ei ole riittävästi tilaa.
Sisälämpötila on liian matala	Nosta lämpötilaa luvun "Näytön hallintalaitteet" mukaisesti.
Ovia ei voi sulkea helposti	Tarkista, onko jääkaapin yläosaa kallistettu 10-15mm taaksepäin, jotta ovet sulkeutuvat itsestään, tai estääkö jokin sisällä oleva esine ovien sulkeutumisen.
Vettä tippuu lattialle	Vesiallas (joka sijaitsee kaapin takaosan alareunassa) ei ehkä ole vaakatasossa, tai kompressorivaraston yläosan alapuolella oleva tyhjennystulppa ei ehkä ole oikein sijoitettu ohjaamaan vettä altaaseen, tai vesitulppa on tukossa, tai vesi ei pääse kokonaan liittimeen. • Jääkaappi tulee ehkä vetää irti seinästä, jotta voit tarkistaa astian, suihkukaulan ja liittimen. • Tarkista, jos jääkaappi on pitkään pois päältä. Tämä voi aiheuttaa sen, että ämpärissä oleva jää sulaa ja valuu lattialle.
Valo ei toimi	• LED-valo saattaa olla vaurioitunut. Katso LED-valojen vaihtaminen luvussa Puhdistus ja hoito. • Ohjausjärjestelmä on kytkenyt valot pois päältä, koska ovea on pidetty liian kauan auki. Sulje ja avaa ovi uudelleen, niin valot aktivoituvat uudelleen.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Jään annostelu ei toimi	• Odotitko 10 tuntia vesijohdon asennuksen jälkeen ennen jään valmistamista? Jos se ei ole riittävän viileä, jään valmistaminen voi kestää kauemmin, kuten ensimmäisen käytön yhteydessä. • Onko vesijohto kytketty ja vesiventtiili auki? • Pysäytitkö jäänvalmistustoiminnon manuaalisesti? Varmista, että olet asettanut jääkuutio- tai jäämurskatilan päälle. • Onko jääpalakone tai johto tukossa? • Onko pakastimen lämpötila liian korkea? Kokeile asettaa pakastimen lämpötila alhaisemmaksi.
Veden annostelija ei toimi	• Onko vesisäilytyslokero asennettu oikein? • Varmista, että vedensäilytyslokerossa on riittävästi vettä. • Onko vesijohto poikki tai taipunut? Varmista, että vesijohdossa ei ole tukoksia eikä mitään esteitä. • Onko vedensäilytyslokero jäätynyt jääkaapin lämpötilan ollessa liian alhainen? Kokeile valita lämpimämpi asetus näyttöpaneelista. • Toimiiko vesipumppu?
Kuulet veden kuplimista jääkaapissa	• Tämä on normaalia. Kuplinta tulee jääkaapin läpi kiertävästä jäähdytysnesteestä.
Laitetta ei voida yhdistää WiFi-verkkoon	• Kodin WiFi-verkon salasana on syötetty väärin. Varmista, että salasana on oikein ja muodosta yhteys uudelleen. • Wi-Fi-reitittimen taajuus ei ole 2,4GHz. Laite tukee vain 2,4GHz:n radiotaajuutta. Määritä oma 2,4GHz:n Wi-Fi SSID ja liitä laite siihen. • Reititin ja laite ovat kaukana toisistaan, mikä aiheuttaa huonon verkon kuuluvuuden. Harkitse joko reitittimen siirtämistä lähemmäs laitetta tai Wi-Fi-laajentimen hankkimista ja asentamista.

Laitteen hävittäminen

Tämän laitteen hävittäminen kotitalousjätteenä on kielletty.

Pakkausmateriaalit

Kierrätyssymbolilla varustetut pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaus sopivaan jätteenkeräysastiaan sen kierrättämiseksi.

Ennen laitteen hävittämistä

1. Vedä pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise virtajohto ja hävitä se pistokkeen mukana.

Varoitus

Jääkaapit sisältävät eristettyjä kylmäaineita ja kaasuja.
Kylmäaine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisen toimesta, koska ne voivat aiheuttaa silmävammoja tai syttyä. Varmista, että kylmäaineletkut eivät ole vaurioituneet ennen asianmukaista hävittämistä.

	Tämän tuotteen oikea hävittäminen
	Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana koko EU:n alueella. Jotta jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä ei aiheutuisi haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä ne vastuullisesti ja edistä materiaalivarojen kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Hän voi ottaa tämän tuotteen ympäristöystävällisesti ja turvallisesti kierrätykseen.

Laitteen hävittäminen

Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita

- Luukun avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen sisällä.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin ruoan kanssa, sekä tyhjennysaukot.
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa niin, että se ei pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa eikä tipu muiden elintarvikkeiden päälle.
- Kahden tähden pakastelokerot soveltuvat pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen sekä jääkuutioiden valmistukseen.
- Yhden, kahden ja kolmen tähden lokerot eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.

Tilaus	Lokerotyyppi	Säilytyksen tavoitelämpötila [°C]	Sopiva elintarvike
1	Jääkaappi	+2~+8	Munat, kypsennetyt elintarvikkeet, pakatut elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut elintarvikkeet, jotka eivät sovellu pakastettaviksi.
2	(***)*-pakastin	≤-18	Merenelävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden kalat ja lihavalmisteet (suositellaan 3 kuukautta säilytysaikaa, mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvot) saa pakastaa tuoreina.
3	***-Pakastin	≤-18	Merenelävät (kalat, katkaravut, äyriäiset), makean veden kalat ja lihatuotteet (suositellaan 3 kuukautta säilytysaikaa, mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvot), eivät sovellu pakastettaviksi tuoreina.
4	Viini	+5~+20	Punaviini, valkoviini, kuohuviini jne.

Laitteen hävittäminen

Tilaus	Lokerotyyppi	Säilytyksen tavoitelämpötila [°C]	Sopiva elintarvike
5	**-Pakastin	≤-12	Merenelävät (kalat, katkaravut, äyriäiset), makean veden kalat ja lihatuotteet (suositellaan 2 kuukautta säilytysaikaa, mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvot), eivät sovellu pakastettaviksi tuoreina.
6	*-Pakastin	≤-6	Merenelävät (kalat, katkaravut, äyriäiset), makean veden kalat ja lihatuotteet (suositellaan 1 kuukausi, mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvot), eivät sovellu pakastettaviksi tuoreina.
7	0 tähteä	-6~0	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, jotkin pakatut jalostetut elintarvikkeet jne. (Suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten viimeistään 3 päivän kuluessa). Osittain pakatut/ käärityt jalosteet (ei-pakastettavat elintarvikkeet).
8	Jäähdytys	-2~+3	Tuore/pakastettu sian- ja naudanliha, kana, makean veden kalat jne. (7 päivää alle 0°C ja yli 0°C suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 2 päivän sisällä). Merenelävät (alle 0°C 15 päivän ajan, ei suositella säilytettäväksi yli 0°C).
9	Tuore elintarvike	0~+4	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, kypsennetty ruoka jne. (Suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 3 päivää).

Laitteen hävittäminen

Huomautus

säilytä eri elintarvikkeita niille tarkoitetuissa lokeroissa tai tavoitesäilytyslämpötilan mukaan.

- Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa se, ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisällä ei pääse muodostumaan hometta.

Vesiannostelijan puhdistus (erityiset vesiannostelijatuotteet):

- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin; huuhtele vesijohtoverkkoon liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole otettu 5 päivään.

Varoitus

Elintarvikkeet on pakattava pusseihin ennen jääkaappiin laittamista, ja nesteet on pakattava pulloihin tai korkillisiin astioihin, jotta vältetään ongelmallista puhdistamista.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Моля, прочетете ръководството внимателно преди да използвате този уред и го запазете за справки в бъдеще

BG

Български

Съдържание

Благодарим Ви, че избрахте продукт на Hisense. За да се възползвате максимално от вашия нов хладилник, моля, прочетете внимателно предоставените инструкции. Те съдържат важна информация за монтажа и експлоатацията. Запазете това ръководство за бъдещи справки.

Информация за безопасност и предупреждение 01
Инсталиране на новия ви уред 13
Описание на уреда 16
Бутони на дисплея 17
Използване на уреда 22
Обръщане на вратата 24
Почистване и грижи 28
Полезни съвети и препоръки 30
Отстраняване на неизправности 31
Изхвърляне на уреда 35

Информация за безопасност и предупреждение

За да гарантирате вашата безопасност и правилната експлоатация, моля, прочетете внимателно това ръководство. То съдържа важни указания за безопасност и инструкции. Преди да монтирате и използвате уреда, се запознайте с неговата работа и с функциите за безопасност, за да предотвратите евентуални злополуки. Съхранявайте тези инструкции и ако хладилникът смени своя собственик или местонахождение, се уверете, че новият собственик ги е получил, за да се запознае с правилните указания за експлоатация и безопасност. Производителят не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неизпълнение на тези инструкции.



Безопасност на деца и уязвими лица

В съответствие със стандарт EN
Този уред може да се използва от деца на възраст от и над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са наблюдавани или инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не бива да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Информация за безопасност и предупреждение



Безопасност на деца и уязвими лица

В съответствие със стандарт IEC
Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и познания, освен ако не са под наблюдение или са инструктирани как да използват на уреда от лице, което отговаря за тяхната безопасност.
Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца, за да предотвратите риск от задушаване.
Когато изхвърляте уреда, изключете го от електрическата мрежа, прекъснете захранващия кабел в близост до уреда и демонтирайте вратата, за да предотвратите опасност от токов удар или заклещване на деца.
Когато заменяте по-стар уред, уверете се, че ключалката или пружинното заключване на стария уред, ако има такива, са неработещи, за да се предотврати случайно заклещване.

Информация за безопасност и предупреждение

Обща безопасност

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

  Зареждайте само с питейна вода.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

  В този уред не се съхраняват взривоопасни вещества, като например аерозолни флакони със запалими течности.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

  Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или от компетентно лице, за да се предотвратят опасности.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

  Поддържайте вентилационните отвори на уреда свободни, за да осигурите подходящ въздушен поток.

Информация за безопасност и предупреждение

Обща безопасност

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

  Ускоряването на процеса на размразяване с помощта на механични устройства или други средства, които не са препоръчани от производителя, е забранено.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

  Не повреждайте кръга на хладилния агент.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

  Не използвайте електрически уреди в хладилника, освен ако не са одобрени от производителя.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

  Хладилният агент и охлаждащите газове са запалими. Изхвърлете уреда в оторизиран за целта център. Да не се излага на въздействието на пламъци.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

  Уверете се, че захранващият кабел не е притиснат или повреден, когато разполагате уреда.

Информация за безопасност и предупреждение

Обща безопасност

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
  Избягвайте използването на множество преходни контакти или захранващи устройства зад уреда.

Смяна на лампите за осветление

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
  Не се опитвайте да сменяте сами лампите за осветление. Ако светодиодното осветление е повредено, свържете се с линията за помощ на клиенти за съдействие. Това се отнася само за хладилници, оборудвани с лампи.

Хладилен агент

Уредът съдържа изобутен (R600a) - естествен, екологично чист, но запалим газ. Не допускайте увреждане на кръга на хладилния агент по време на транспортирането и монтажа. Хладилният агент (R600a) е запалим.

Хладилен агент

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
  Хладилниците съдържат хладилен агент и газове в кръга на хладилния агент. Тези материали трябва да се утилизират по професионален начин, тъй като могат да причинят наранявания на очите или запалване. Уверете се, че тръбите на хладилния кръг не са повредени преди правилното им утилизиране.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар / Запалими материали

Ако кръгът на хладилния агент се повреди:
1. Не допускайте открит огън и източници на запалване.
2. Уверете се, че зоната около уреда е добре проветрена.
   Опасно е да променяте този продукт по какъвто и да е начин.
   Повреда на захранващия кабел може да доведе до късо съединение, пожар или токов удар.

Информация за безопасност и предупреждение

Електрическа безопасност

1. Не удължавайте захранващия кабел.
2. Редовно проверявайте щепсела на захранващия кабел за повреди. Повреденият щепсел може да прегрее и да предизвика риск от пожар.
3. Главният захранващ щепсел винаги трябва да е лесно достъпен.
4. Внимавайте да не дърпате захранващия кабел, за да изключите щепсела от контакта.
5. Ако стенният контакт е разхлабен, не го използвайте, за да избегнете риска от токов удар или пожар.
6. Използването на уреда без капака на вътрешното осветление е забранена.
7. Този хладилник трябва да се захранва само от еднофазен източник на променлив ток 220~240 V/50 Hz. Ако местните колебания на напрежението надхвърлят този диапазон, използвайте стабилизатор за променливотоково напрежение с мощност най-малко 350 W за по-голяма безопасност. Свържете хладилника към специален електрически контакт със заземяващ проводник.

Ежедневна експлоатация

- Съхраняването на запалими газове или течности в хладилника може да доведе до експлозия.
- Избягвайте използването на електрически уреди в хладилника, като например машини за сладолед или миксери.
- Когато изключвате щепсела, издърпайте го директно от контакта, вместо да дърпате кабела.
- Не поставяйте горещи предмети в близост до пластмасовите части на уреда.
- Този уред не е предназначен за вграден монтаж.
- Не позволявайте директен допир на хранителни продукти до отвора за изходящ въздух на задната стена.
- Спазвайте инструкциите на производителя за съхранение на предварително опаковани замразени храни.
- Спазвайте препоръките на производителя за съхранение, посочени в това ръководство.
- Не замразявайте газирани напитки, тъй като те могат да експлодират и да повредят хладилника.

Информация за безопасност и предупреждение

- Консумирането на замразена храна директно от фризера може да причини измръзване.
- Не излагайте уреда на директна слънчева светлина.
- Пазете уреда далеч от открит пламък, за да предотвратите опасност от пожар.
- Този уред е предназначен за съхранение на храни и напитки в домашни условия, както е описано в това ръководство за експлоатация. Уредът е тежък. Бъдете внимателни при преместването му.
- Не докосвайте и не изваждайте предмети от фризера с мокри ръце, за да избегнете увреждане на кожата.
- Никога не стойте и не се подпирайте на основата, чекмеджетата или вратите на хладилника.

Информация за безопасност и предупреждение

- Веднъж размразена, замразената храна не трябва да се замразява повторно.
- Консумирането на лед директно от фризера може да доведе до измръзване на устата или устните.
- За да предотвратите нараняване или повреда на уреда, не претоварвайте рафтовете на вратата и чекмеджетата на хладилника.
- Монтирайте сензор за външна температура, за да регулирате температурата на уреда по-ефективно.
- Модулът за безжична връзка е разположен в кутията за управление в горната част. За да избегнете смущения в сигнала, не поставяйте в близост до него големи метални предмети или съдове с течност.
- Внимавайте да не оставяте вратата отворена за продължителни периоди от време. Това може значително да повиши температурата във вътрешността на уреда.
- Редовно почиствайте повърхностите и дренажните системи, които са в контакт с храната.
- Съхранявайте суровото месо и риба в подходящи съдове, за да избегнете контакт с други храни или капенето им върху тях.
- Ако не се използва за продължителен период от време, изключете уреда, размразете го, почистете, подсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на мухъл.

Информация за безопасност и предупреждение

Внимание! Грижи и почистване

- Преди почистване или поддръжка изключете уреда от електрическата мрежа.
- Не почиствайте уреда с метални предмети, парочистачки, етерични масла, органични разтворители или абразивни почистващи препарати.
- Не използвайте остри предмети за размразяване на фризерното отделение. Вместо това използвайте пластмасова стъргалка.

Важни инструкции за монтаж

- Следвайте внимателно всички посочени инструкции за електрическо свързване. Проверете уреда за повреди при неговото разопаковане.
- Не трябва да използвате уреда, ако той е повреден. Незабавно съобщавайте на продавача за всяка повреда и запазете опаковката.
- Изчакайте поне четири часа, преди да свържете уреда, за да се уверите, че хладилният агент се е върнал в компресора.
- Осигурете подходяща циркулация на въздуха около уреда, за да предотвратите неговото прегряване. За правилна вентилация следвайте указанията за монтаж.
- За да намалите риска от пожар, не разполагайте задната част на уреда твърде близо до стената, като внимавате тя да не докосва или да не се доближава твърде много до топлите части (например компресора).
- Не поставяйте уреда в близост до радиатори или готварски печки.

- След монтажа се уверете, че захранващият щепсел остава достъпен.
- Предавателна(и) честотна(и) лента(и) и максимално допустима предавателна мощност в работната(ите) честотна(и) лента(и): 2400 - 2483,5 MHz, по- малка или равна на 20 dbm.
- Поддържайте минимално разстояние от 20 см между радиатора на уреда и вашето тяло.

Сервизно обслужване

- Електрическото обслужване трябва да се извършва само от квалифициран електротехник.
- Само оторизирани сервизни центрове трябва да обслужват този продукт, като използват оригинални резервни части.

  1. Ако уредът е със система Frost Free.
  2. Ако уредът съдържа фризерно отделение.

Забележка

Деца на възраст от 3 до 8 години трябва да зареждат и изпразват хладилника само под наблюдение. (Приложимо само за региона на ЕС.)

Инсталиране на новия ви уред

Преди да използвате уреда за първи път, трябва да сте запознати със следните съвети.

Вентилация на уреда

За да се подобри ефективността на охладителната система и да се спести енергия, е необходимо да се поддържа добра вентилация около уреда за разсейване на топлината. Поради тази причина около хладилника трябва да има достатъчно свободно пространство.


Предложение:

Препоръчително е да има 50-70 мм разстояние от задната част до стената, поне 100 мм от горната част, поне 100 мм отстрани до стената и свободно пространство отпред, за да може вратата на фризера да се отваря на 105°.


Без вграждане

Съответна информация (мм)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

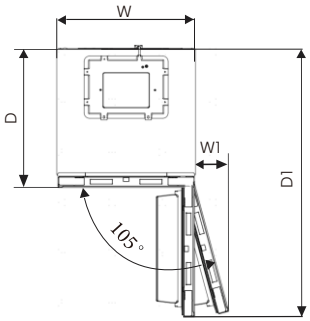


Оставете пространство от повече от 5 мм от горната страна

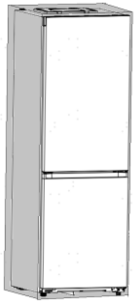


Размери на продукта (мм): 595*600*1856

Уредът може да бъде поставен до или между мебелните елементи или срещу стена. В такъв случай уредът ще работи безупречно, но шумът и консумацията на електроенергия може да се увеличат.

При вграждане

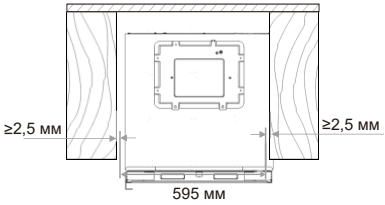

Състояние при затворена врата на хладилника при вграждане

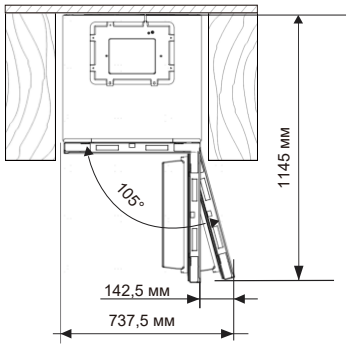

Общото пространство, необходимо за хладилника, за да се отвори напълно вратата при вграждане.

Инсталиране на новия ви уред

Забележка


Този уред работи добре в климатичния клас от SN до ST. Възможно е да не работи правилно, ако бъде оставен при температура над или под посочения диапазон за продължителен период.

Климатичен клас	Околна температура
SN	+10°C до +32°C
N	+16°C до +32°C
ST	+16°C до +38°C
T	+16°C до +43°C

Поставете уреда си на сухо място, за да избегнете повреди от висока влажност. Пазете уреда от пряка слънчева светлина, дъжд или замръзване. Поставете уреда далеч от източници на топлина, като печки, огньове или отоплителни уреди.

Нивелиране на уреда

- За достатъчно нивелиране и циркулация на въздуха в долната задна част на уреда, може да се наложи регулиране на долните крачета. Моля, използвайте подходящ гаечен ключ.
- За да може вратите да се затварят сами, наклонете горната част назад на около 15 мм или 0,5°, като завъртите регулируемите крачета.
- Винаги, когато искате да преместите уреда, не забравяйте да повдигнете крачетата му, за да може той да се движи свободно. Извършете повторен монтаж на уреда при преместване.

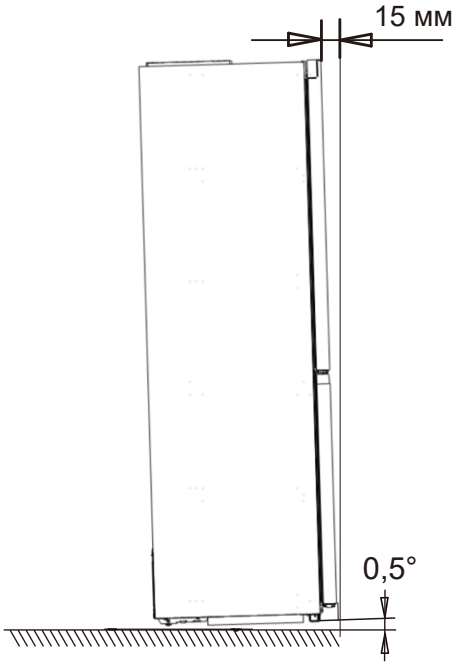


Инсталиране на новия ви уред






Предупреждение

- Монтирайте хладилника върху равна, твърда повърхност, която е в една равнина с околните подове и е достатъчно здрава, за да издържи напълно зареден хладилник.
- Използвайте ролките само за придвижване на хладилника напред или назад. Придвижването настрани може да повреди както пода, така и ролките.

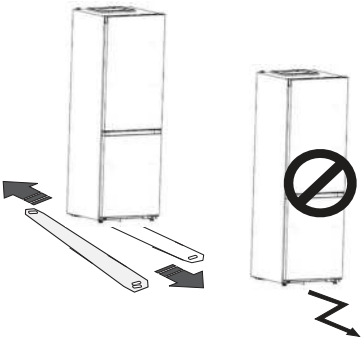

Описание на уреда

Преглед на уреда

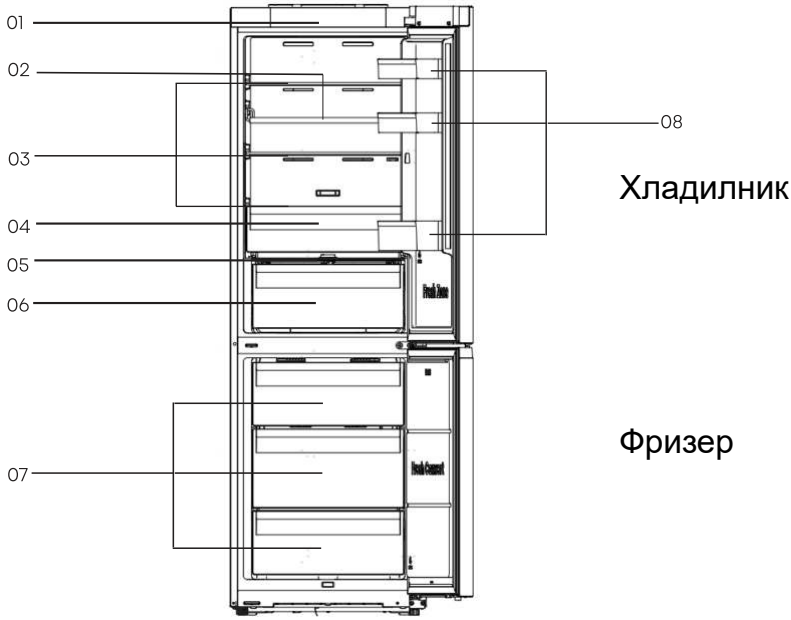

1. Електронно управление
2. Гъвкав стелаж за вино
3. Рафтове за съхранение
4. Чекмедже за свежи продукти 0°C
5. Капак на чекмеджето за зеленчуци
6. Чекмедже за зеленчуци
7. Чекмеджета на фризера
8. Рафт на вратата

Забележка

Вашият хладилник може да има малки разлики от това ръководство поради непрекъснатото подобряване на продукта. Функциите и инструкциите за употреба обаче си остават същите.
За да постигнете оптимална енергийна ефективност, монтирайте отново всички компоненти, както е показано по-горе.

Бутони на дисплея

Достъпът до всички функции и настройки се осъществява чрез контролния панел, разположен в горната част на хладилника. Таблото на дисплея опростява настройките на функциите, което го прави удобен за потребителя.

Бутони на дисплея

Следвайте тези указания за работа, за да използвате различните функции и настройки на контролния панел на уреда. При първото включване на захранването иконите на дисплея ще светнат. Ако не са натиснати никакви бутони и вратите останат затворени, подсветката се изключва след една минута.



Електронно управление (разположено в горната част на уреда)

1. Захранване

Power 3sec За да прекратите използването, натиснете и задръжте бутона „Power“ (Захранване) за 3 секунди, за да изключите уреда. Натиснете и задръжте бутона „Power“ (Захранване) за 3 секунди, за да превключите в режим на готовност.

На дисплея ще се покаже „--“ в режим на готовност.

Важно!

Избягвайте съхранението на хранителни продукти в хладилника, когато той е изключен за продължително време. Изключете го от електрическата мрежа, ако не го използвате дълго време.

Забележка

Когато функцията за режим на готовност е включена, хладилникът спира да охлажда и индикаторът е изключен.

2. Икономичен

Eco Натиснете бутона „Eco“ (Икономичен) Eco, за да включите функцията за пестене на енергия, и иконата „Eco“ ще светне.

При тази настройка температурата в хладилника се регулира автоматично на 6°C, а във фризера - на -17°C.

За да излезете от икономичния режим, натиснете бутона „Temp.“ (Температура) Temp. Temp. или „Eco“ (Икономичен) Eco, с което ще върнете хладилника към предишната му настройка на температурата.

3. Супер охлаждане

Super Cool / Freeze Тази функция поддържа зададената температура на хладилника по време на интензивна употреба, при голямо зареждане с хранителни продукти или при по-топли климатични условия. Функцията Супер охлаждане понижава температурата в отделението на хладилника.

Бутони на дисплея


1. Натиснете бутона „Super Cool“ (Супер охлаждане) , за да активирате тази функция. Иконата „ “ ще светне, а индикаторът за температурата на хладилника ще показва 2°C.

2. Тази функция ще се изключи автоматично след 6 часа.

3. Когато функцията за супер охлаждане е включена, можете да я изключите, като натиснете бутона „Super Cool“ (Супер охлаждане) или левия бутон „Temp.“ (Температура) . За да изключите ръчно функцията Супер охлаждане, температурата в хладилника ще се върне към предишната настройка.

4. Температура в отделението на хладилника

Temp. Натиснете неколкократно левия бутон „Temp.“ (Температура) , за да преминете през настройките за температура от 8°C до 2°C.




Забележка

Всяко натискане намалява настройката за температура с 1°C.

5. Температура в отделението на фризера

Temp. Натиснете неколкократно десния бутон „Temp.“ (Температура) , за да преминете през настройките за температура от -14°C до -24°C.



Забележка

Всяко натискане намалява настройката за температура с 1°C.

Задаване на температурата в отделенията

Задаването на температура конфигурира средна стойност за цялото отделение, като действителните температури зависят от количеството хранителни продукти, разположението и температурата в помещението.

Задаване на температурата в отделенията

Отделение на хладилника: 4°C

Отделение на фризера: -18°C

6. Супер замразяване

Super Cool / Freeze Функцията Супер замразяване бързо понижава температурата във фризера, така че хранителните продукти да се замразяват по-бързо. Тази функция също така помага да се запазят витаминните и хранителните вещества в пресните храни за по-дълго време.

1. Натиснете бутона „Super Freeze“ (Супер замразяване) , за да активирате тази функция. Иконата „ “ ще светне, а индикаторът за температурата на фризера ще показва -28°C.

2. Тази функция ще се изключи автоматично след 52 часа.

3. За да изключите ръчно функцията Супер замразяване, натиснете бутона „Super Freeze“ (Супер замразяване) или десния бутон „Temp.“ (Температура) , с което фризерът се връща към предишната си настройка за температура.

Бутони на дисплея

Забележка

Избягвайте да използвате Супер замразяване, когато във фризера има бутилирани или консервирани напитки (особено газирани). Те могат да се спукат.

7. Аларма

Аларма за висока температура:

Alarm Ако температурата в отделението стане твърде висока, се включва аларма, обозначена със светеща икона „⚠“.

Когато не е в режим на готовност, температурата вътре в уреда се отчита след 24 часа от неговото включване. Ако температурата остане висока в продължение на 4 часа, ще се задейства алармата.

Заглушаване на алармата:

Натиснете бутона Alarm (Аларма), за да заглушите звука. Иконата „⚠“ продължава да свети, докато температурата спадне под прага на алармата.

Изгасналата икона „⚠“ показва края на алармата за висока температура. Ако алармата не е заглушена, тя ще сигнализира 3 пъти в минута, като иконата на алармата „⚠“ ще остане включена. Алармата ще спре след 10 минути.

8. Аларма за отворена врата:

Оставянето на отворена врата за повече от 1 минута задейства тази аларма. Алармата ще сигнализира 5 пъти на всяка минута през първата и втората минута. От третата минута нататък алармата ще звучи веднъж в секунда. Алармата ще спре след 10 минути. Натиснете който и да е бутон, за да отмените алармата на вратата, при което звуковият сигнал ще спре. Алармата за вратата ще спре, като затворите вратата. Когато вратата е затворена, повторното отваряне на вратата ще рестартира таймера на алармата за отворена врата.

9. Демонстрационен режим

Демонстрационният режим е предвиден за представяне в търговската мрежа, като предотвратява охлаждането на хладилника. За да активирате демонстрационния режим, натиснете и задръжте едновременно бутоните „Power“ (Захранване) и „Wi-Fi“ за 3 секунди, докато чуете три звукови сигнала. Дисплеят ще покаже „OF“, за да обозначи, че демонстрационният режим е активен.

Дисплеят показва „OF“, ако не са натиснати никакви бутони в продължение на 10 секунди; в противен случай показва текущата настройка на температурата.

За да излезете от демонстрационния режим, натиснете и задръжте едновременно бутоните „Power“ (Захранване) и „Wi-Fi“ за 3 секунди, докато чуете три звукови сигнала.

Бутони на дисплея

10. Wi-Fi

Свързване на хладилника с Wi-Fi

Wi-Fi 3sec Приложение ConnectLife

ConnectLife е интелигентно приложение, което ви позволява да се свързвате с вашите интелигентни уреди чрез смартфон или таблет.

Монтаж

1. Отворете Apple App Store (iOS) или Google Play Store (Android) на вашия смартфон.

2. Потърсете „ConnectLife“. Потърсете приложението със следната икона:



3. Изтеглете и инсталирайте приложението ConnectLife, предоставено от ConnectLife, LLC.

Като алтернатива, сканирайте QR кода със смартфона или таблета, за да инсталирате приложението ConnectLife.



Забележка

- Силата на безжичния сигнал може да зависи от разстоянието между уреда и безжичния рутер. Ако са твърде далеч един от друг, сдвояването може да се окаже неуспешно или да отнеме повече време.
- Уредът поддържа само безжични мрежи Wi-Fi с честота 2,4 GHz. SSID на безжичната мрежа трябва да е видим.
- Работата на вашата мрежа може да се влияе от безжичната среда, включително от други свързани устройства.
- Външни фактори, като например средата на домашната мрежа или доставчикът на интернет услуги, могат да предизвикат прекъсвания на безжичната връзка на уреда.

Версия на APP
Текуща версия на Android&IOS: V2.3.0
Версията на приложението е постоянна се променя и надстройва, моля обърнете се към версията, която е в действителност изтеглени от App Store,AppGallery или Google Play Store.

Бутони на дисплея


Свързване на хладилника

След инсталиране на ConnectLife влезте или си създайте профил и:

1. Проверете дали уредът е включен и дали панелът на дисплея свети. Той е готов, когато панелът светне.



2. Натиснете и задръжте бутона Wi-Fi за 3 секунди, докато чуете звуков сигнал. Индикаторът за безжична връзка „ “ остава да свети за няколко секунди и след това започва да примигва.

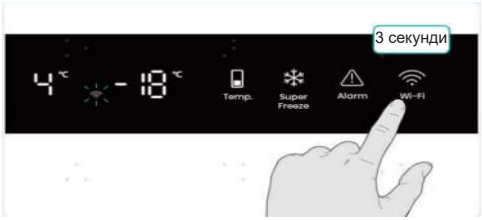

3. При активирана функция Bluetooth на вашето устройство отворете ConnectLife. Изчакайте изскачащия прозорец, който показва, че е открит нов уред. Натиснете бутона в изскачащия прозорец и следвайте инструкциите за изпълнение.

4. Ако не се покаже изскачащ прозорец, докоснете „Add appliance“ (Добавяне на уред) или „+“ на ръка в приложението.

5. Изберете „Refrigerator“ (Хладилник) от списъка с устройства.

6. Следвайте инструкциите в приложението, за да свържете хладилника. След като завършите, хладилникът ще се покаже на екрана.

Забележка


- Уредът ще остане в режим на сдвояване до 5 минути.
- За да рестартирате мрежовите настройки, натиснете и задръжте бутона Wi-Fi за 6 секунди Ще чуете два звукови сигнала, след като уредът се рестартира.
- След рестартиране уредът автоматично ще влезе в режим на сдвояване.
- Постоянно светещ индикатор за безжична връзка показва успешна мрежова връзка.

Използване на уреда

Вашият уред се доставя с аксесоари, както е посочено в раздела „Описание на уреда“. Следвайте тези инструкции, за да научите как да ги използвате правилно. Препоръчваме ви да го прочетете внимателно, преди да използвате уреда.

Рафт на вратата


- Той е подходящ за съхранение на яйца, течни консерви, бутилирани напитки, пакетирани храни и др. Избягвайте да претоварвате рафтовете с тежки предмети.
- Рафтовете на вратите могат да се регулират на различна височина, за да отговарят на потребностите ви за съхранение. Извадете продуктите от рафта, преди да регулирате неговата позиция.

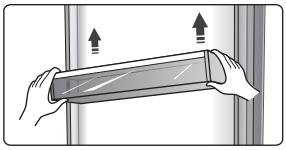

- Всички рафтове на вратата могат да се свалят с цел лесно почистване.

Рафтове за съхранение


- Рафтовете за съхранение могат да се изваждат за лесно почистване.

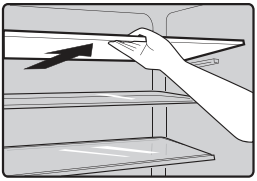

Гъвкав стелаж за вино

- Предназначен е за съхранение на бутилки и може да се сваля с цел почистване.

Забележка: Избягвайте да поставяте бутилките директно пред вентилационните отвори на въздушния канал, за да предотвратите замръзване.

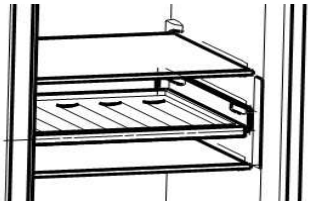


Отделение за охладени свежи храни 0°C

- Това чекмедже предлага по-ниска температура за съхранение на бързо развалящи се хранителни продукти като риба и месо. Можете да регулирате температурата с помощта на плъзгача: като го преместите вляво, температурата в чекмеджето се изравнява с тази в останалата част на хладилника, а като го преместите вдясно, температурата в чекмеджето става с 5°C по-ниска. Направете справка с таблицата по-долу за препоръки за съхранение.

Настройка на температурата на хладилника	Лента на плъзгача	Храна	Период на съхранение
2°C	Най-лявата част	Плодове	< 2 седмици
2°C	Най-дясната част	Риба или месо	< 3 дни
5°C	Най-лявата част	Зеленчуци	< 5 дни
5°C	Най-дясната част	риба или месо	< 3 дни
8°C	Най-лявата част	Зеленчуци	< 5 дни
8°C	Най-дясната част	Плодове	< 2 седмици

Забележка: Както външната температура, така и зададената температура влияят на температурата в отделението от 0°C, която може да се колебае в определен диапазон. Нормално е течностите да замръзват, ако температурата в отделението спадне под нулата.

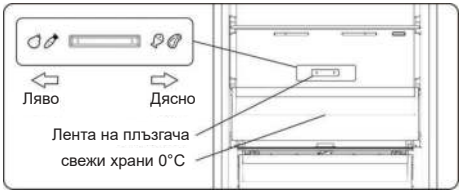


Използване на уреда

Чекмедже за зеленчуци


- Чекмеджето за зеленчуци е подходящо за съхранение на зеленчуци, плодове и др.

Контрол на влажността и отделението за зеленчуци

- Преди да го използвате, трябва да откъснете защитната му лента, както е показано на позицията по-долу.

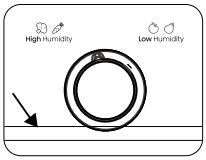


- Можете да завъртите копчето на капака на отделението за зеленчуци, за да поддържате различна влажност в него. Натиснете копчето наляво, за да поддържате по-висока влажност, която може да съхранява зеленчуците и плодовете по-дълго и свежи, а надясно — за по-ниска влажност. Целта е да бъде контролирана температурата в отделението за зеленчуци и да бъде предотвратена загубата на влага от тях.

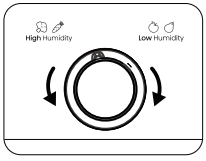

Чекмедже на фризера

- Използва се за съхранение на храни, които трябва да бъдат замразени, включително месо, риба, сладолед и др.

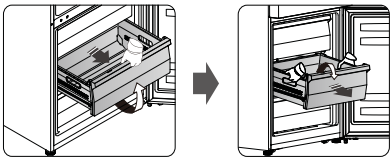

- За да извадите чекмеджето на фризера, повдигнете предната му част и го издърпайте напред, след това го наклонете надолу и го извадете напред с две ръце.

Обръщане на вратата




Можете да обърнете вратата от дясната страна (както е доставена) към лявата страна, за да поберете уреда на определено място.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверете дали хладилникът е изключен от електрическата мрежа, преди да започнете този процес, за да избегнете рискове от токов удар.

Необходими инструменти (не са предоставени):

Не са предоставени	
	
Тресчотка 8 мм	Плоска тънка отвертка
	
Кръстообразна отвертка	Регулируем гаечен ключ
	
Нож за шпакловка	

w

Предоставени	
	
Ъглов капак на корпуса (ляв)	Ъглов капак на корпуса (десен)
1	1
	
Ъглов капак на вратата (ляв)	Ъглов капак на вратата (десен)
1	
	
лява горна панта	Шестостенен гаечен ключ 4 мм
1	1


Забележка

Поставете хладилника върху мека пяна или подобен материал, за да предотвратите повреда. Може да се наложи да поставите хладилника на гърба му, за да получите достъп до основата.


1. Изправете хладилника, отворете вратата, използвайте тънка плоска отвертка, за да свалите ъгловия капак на вратата (десен), ъгловия капак на вратата (ляв), капака на корпуса (десен) и капака на корпуса (ляв), след което поставете ъгловите капаци в плика за аксесоари за съхранение.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да избегнете надраскване на повърхността на хладилника, поставете кърпа под зоната на издърпване.


Обръщане на вратата

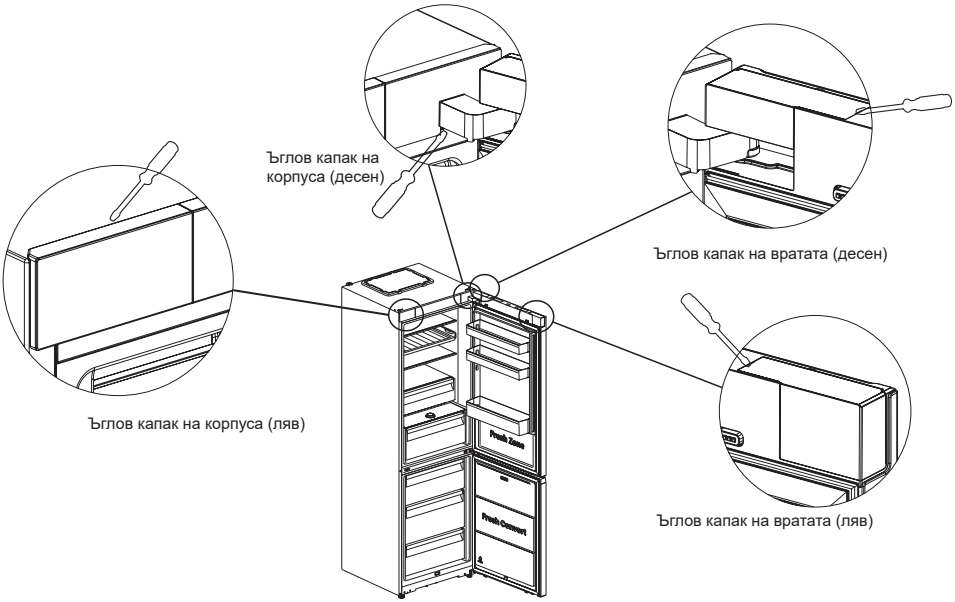

2. С помощта на 4 мм шестостенен гаечен ключ отвийте двата винта, закрепващи дясната горна част на пантата, и винта от лявата страна. (Придържайте вратата, за да не се повреди.)

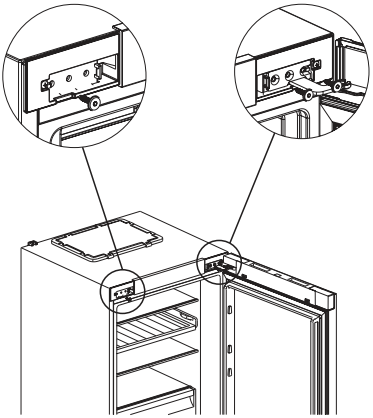


3. Извадете вратата и я поставете върху гладка повърхност с панела нагоре. Развийте 2 винта, отстранете ограничителя, задния ограничител на вратата и втулката на вала, след което ги монтирайте отново от лявата страна, като използвате същите винтове.

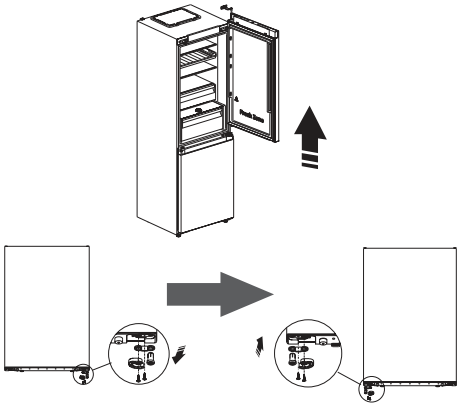


Обръщане на вратата


4. Развийте винтовете на средната панта, за да я демонтирате. След това демонтирайте долната врата.

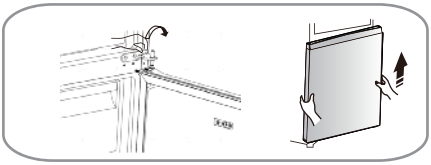


5. След това поставете долната врата върху гладка повърхност с панела нагоре. Развийте 2 винта, отстранете ограничителя, задния ограничител на вратата и втулката на вала, след което ги монтирайте отново от лявата страна, като използвате същите винтове.

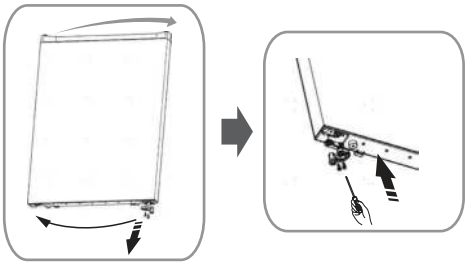

6. Сменете капаците на отворите за винтове върху долната покриваща планка отляво надясно.

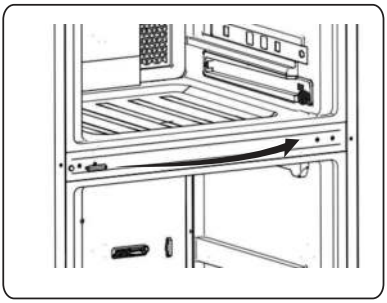


7. Поставете хладилника върху мека опаковка от пенопласт или сходен материал. Демонтирайте регулируемите долни крачета, след което развийте и демонтирайте долната панта. Сменете капаците на отворите за винтове върху долната покриваща планка отляво надясно (както е показано на фигурата по-долу). Накрая развийте долната ос на пантата и я поставете отново в отвора от противоположната страна.

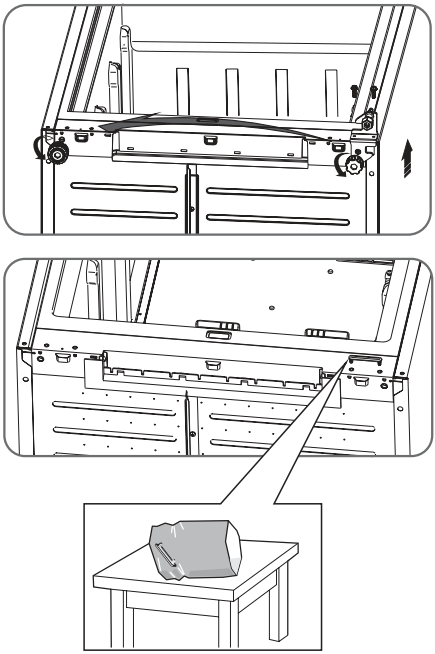


Обръщане на вратата


8. Прикрепете отново долната панта към лявата страна и я затегнете със специални фланцови болтове. Монтирайте отново регулируемите долни крачета от другата страна и също ги затегнете.

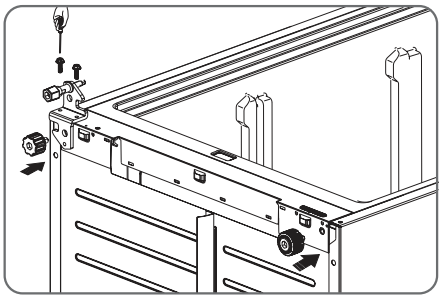


9. Регулирайте долната позиция на вратата, за да изравните долния отвор с вала на долната панта. Завъртете средната панта на 180°, регулирайте позицията ѝ по подходящ начин и след това я монтирайте.

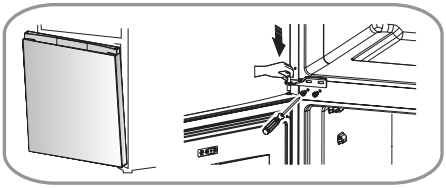

10. Позиционирайте правилно горната врата. Подравнете долния отвор на горната врата с горния вал на средната панта, а горния отвор - с левия вал на горната панта. Регулирайте лявата горна панта в правилната позиция и я закрепете с 2 винта.

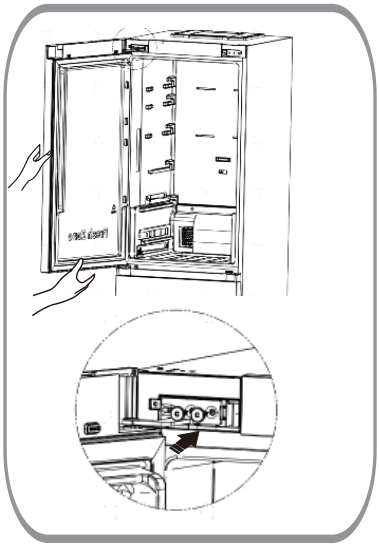

11. Поставете отново капаците (дясна врата, лява врата, дясна горна част и лява горна част), които се съхраняват в плика с аксесоари.

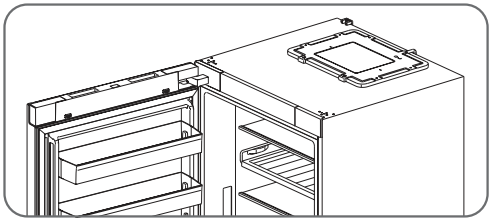

Почистване и грижи

- За да поддържате хигиена, почиствайте редовно уреда, включително всички външни и вътрешни аксесоари - поне веднъж на всеки два месеца.

Предупреждение

- Проверете дали хладилникът е изключен от електрическата мрежа преди почистване. Опасност от токов удар! Преди почистване изключете уреда и го изключете от електрическата мрежа.

Почистване отвън

Редовното почистване запазва външния вид на вашия хладилник.

- Избършете цифровия панел и панела на дисплея с чиста мека кърпа.
- Навлажнете кърпата с вода, вместо да пръскате с вода директно върху уреда. Това не позволява на влагата да се концентрира в една зона.
- Почистете вратите, дръжките и повърхностите на шкафа с мек почистващ препарат и след това ги подсушете с мека кърпа.




Предупреждение

- Не използвайте остри предмети, за да не надраскате повърхността.
- Не използвайте агресивни химикали, като разредител, почистващ препарат за автомобили, препарати с хлор, етерни масла или органични разтворители като бензен. Те могат да повредят повърхността на уреда и да създадат опасност от пожар.

Почистване отвътре

- Почиствайте редовно вътрешната част, особено когато запасите от хранителни продукти са намалели. Извадете чекмеджетата и рафтовете за щателно почистване.
- Избършете вътрешността с разреден разтвор на сода бикарбонат, след което изплакнете с топла вода с помощта на изстискана гъба или кърпа. Проверете дали всичко е напълно изсъхнало, преди да поставите отново рафтовете и кошниците.
- Подсушете добре всички повърхности и подвижни компоненти, преди да ги поставите на местата им.

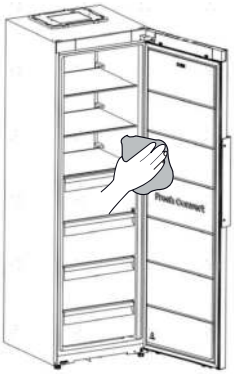

Почистване и грижи


- Въпреки автоматичното размразяване, фризерното отделение може да натрупа лед, ако вратата се отваря често или се оставя отворена твърде дълго.
- При дебел слой лед размразявайте, когато фризерът е почти празен:
  1. Изпразнете фризера, изключете хладилника от електрическата мрежа и отворете вратата. Проветрете помещението, за да ускорите процеса на размразяване.
  2. След като се размрази, почистете фризера, както се препоръчва.

Предупреждение

- Не използвайте остри предмети за размразяване на фризерното отделение.
- Не включвайте уреда и не го включвайте към електрическата мрежа, докато вътрешността му не изсъхне напълно.

Размразяване

Отделение на фризера

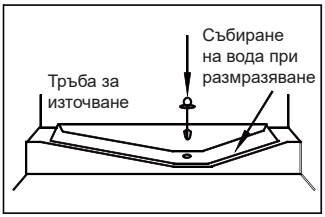

Това отделение се размразява автоматично

Почистване на уплътненията на вратите

- Поддържайте уплътненията на вратите чисти. Не позволявайте залепването им за шкафа, което може да доведе до тяхното разкъсване. Почиствайте уплътненията с мек почистващ препарат и топла вода, след което ги изплакнете и подсушете добре.
- Този уред е оборудван с енергийно ефективно светодиодно осветление от клас G, разположено в горната част на отделението на хладилника.

Предупреждение

Не сменяйте сами светодиодното осветление! Свържете се с отдела за обслужване на клиенти за съдействие, ако то е повредено.

Полезни съвети и препоръки

Съвети за пестене на енергия

Препоръчваме ви да следвате следните съвети, за да пестите енергия.

- Намалете до минимум продължителността на отваряне на вратата, за да пестите енергия.
- Пазете уреда далеч от източници на топлина, като пряка слънчева светлина или готварски печки.
- Задавайте подходящи температури.
- Не съхранявайте топла храна или изпаряваща се течност в уреда.
- Монтирайте уреда на добре проветриво и сухо място. Направете справка с раздел „Монтиране на новия уред“.
- Запазете оригиналната конфигурация на чекмеджетата, контейнерите и рафтовете, която е проектирана за максимална енергийна ефективност.

Препоръки за охлаждане на пресни хранителни продукти

- Избягвайте поставянето на горещи храни директно в хладилника или фризера; това повишава вътрешната температура и изразходва повече енергия.
- Покривайте или увивайте храни със силни миризми.
- Подреждайте храните така, че въздухът да циркулира свободно около тях.

Препоръки за охлаждане

- Опаковайте всички видове месо в полиетиленово фолио и го поставяйте на стъкления рафт над чекмеджето за зеленчуци. Спазвайте сроковете за съхранение на хранителните продукти и сроковете на годност, посочени от производителите.
- Готвена храна, студени ястия и др:

  Те трябва да са опаковани и могат да се поставят на всеки рафт.
- Плодове и зеленчуци:

  Съхранявайте плодовете и зеленчуците в определеното за целта чекмедже.
- Масло и сирене:

  Използвайте херметизиращо фолио или найлонова опаковка.
- Бутилки с мляко:

  Бутилките с мляко трябва да са с капачки и да се съхраняват на рафтовете на вратата.

Препоръки за замразяване

- Оставете уреда да работи поне 2 часа на максимална настройка при първоначално използване или след прекъсване на неговата работа.
- Замразявайте храната на малки порции за бързо, цялостно замразяване и удобно размразяване.
- Използвайте херметизиращо алуминиево фолио или полиетиленови опаковки.
- Не допускайте контакт между незамразени храни и вече замразени продукти, за да избегнете частично размразяване.

Полезни съвети и препоръки

- Поставяйте етикети с дата на замразените продукти за ефективно управление на запасите.

Препоръки за охлаждане на пресни хранителни продукти

- Проверете дали търговската верига е съхранявала правилно замразената храна.
- След размразяване консумирайте храните бързо и не ги замразявайте отново.
- Спазвайте срока за съхранение, указан от производителя.

Изключване на уреда

- Ако се налага да изключите уреда за по-дълъг период, следвайте следните стъпки, за да предотвратите появата на плесен.

  1. Извадете всички хранителни продукти.

  2. Изключете уреда от електрическата мрежа.

  3. Почистете и подсушете добре вътрешността на уреда.

  4. Оставете вратите леко отворени с цел осигуряване на вентилация.

Отстраняване на неизправности

Ако възникне проблем с уреда, преди да потърсите сервиз, извършете следните проверки. Преди да се обърнете към сервиз, можете да извършите някои лесни проверки в съответствие с този раздел.

Предупреждение

Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Ако след извършване на посочените по-долу проверки проблемите не са отстранени, свържете се с квалифициран електротехник, оторизиран сервиз или с търговеца, от когото сте закупили уреда.

Проблем	Възможна причина и решение
Уредът не работи изправно	Уверете се, че захранващият кабел е надеждно включен в контакта.
	Проверете и заменете предпазителя или рестартирайте прекъсвача, ако се налага.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина и решение
Уредът не работи изправно	Външната температура е твърде ниска. Настройте температурата в камерата на по-ниска стойност.
	Фризерът може да не работи по време на цикъла на размразяване или малко след започването му, за да се предпази компресорът.
Неприятни миризми	Почистете вътрешността на уреда.
	Проверете храните, контейнерите или опаковките за миризми.
Шум от уреда	Нормалните шумове включват: • Шум при работа на компресора. • Шум от циркулацията на въздух от моторите на вентилаторите. • Гъргорещ звук като при кипене на вода. Пукане по време на автоматичното размразяване. • Щракане преди компресорът да започне работа.
	Ако чуете необичайни шумове: • Проверете дали хладилникът е нивелиран. • Поставете уреда на разстояние от стени. • Бутилки или съдове, които се удрят едни в други.
Моторът работи без прекъсване	Това може да се случи при няколко ситуации: • Температурата е зададена на по-ниска стойност от необходимото. • Наскоро е добавена топла храна в голямо количество. • Високи външни температури. • Вратите се отварят често или за продължително време. • Уредът е бил монтиран наскоро или е рестартиран, след като е бил изключен.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина и решение
Образуване на лед	Уверете се, че отворите за въздух са свободни и че около съхраняваните хранителни продукти има достатъчно свободно място за циркулация на въздуха. • Уверете се, че вратата може да се затваря напълно. За премахване на леда направете справка с раздел „Почистване и грижи“.
Твърде топла вътрешна част на хладилника	Често или продължително отваряне на вратите; • Препятствие, което пречи на вратата да се затвори; • Около уреда е оставено недостатъчно свободно пространство.
Твърде студена вътрешна част на хладилника	Увеличете температурата, като следвате глава „Бутони на дисплея“.
Вратите не се затварят лесно	Уверете се, че хладилникът е леко наклонен назад (10-15 мм) за автоматично затваряне на вратите. Проверете дали няма препятствие.
Капки вода по пода	Съдът за събиране на вода, разположен в долната част на шкафа, може да не е правилно нивелиран; изпускателният отвор, разположен под горната част на компресора, може да е неправилно ориентиран и да не отвежда ефективно водата в съда. Възможно е да има запушване на улея за вода или конекторът да не е напълно захванат. • Може да се наложи да отдалечите хладилника от стената, за да проверите съда, улея и конектора. • Ако хладилникът е бил изключен за по-дълго време, натрупаният лед може да се разтопи и да доведе до разливане на вода по пода.
Осветлението не работи	• Светодиодното осветление може да е повредено. Сменете светодиодното осветление, като направите справка с раздел „Почистване и грижи“. • Системата за управление е изключила осветлението, тъй като вратата е оставена отворена твърде дълго. Затворете и отворете отново вратата, за да активирате отново осветлението.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина и решение
Няма дозиране на лед	• Изчакахте ли 10 часа след свързването към водопроводната мрежа, преди да приготвите лед? Ако не е достатъчно студено, производството на лед може да отнеме повече време, например при първата употреба. • Дали кранът за вода е свързан и се държи отворен? • Спряхте ли ръчно функцията за приготвяне на лед? Уверете се, че сте задали режим Cubed (На кубчета) или Crushed (Натрошен). • Има ли блокиран лед в кофата за лед или в улея за лед? • Дали температурата във фризера не е твърде висока? Опитайте да зададете по-ниска температура на фризера.
Диспенсерът за вода не работи	• Правилно ли е монтирана кутията за съхранение на вода? • Уверете се, че в кутията за съхранение на вода има достатъчно вода. • Дали водопроводната тръба е спукана или огъната? Уверете се, че водопроводната тръба не е запушена. • Дали температурата на кутията за съхранение на вода не е твърде ниска? Опитайте да изберете по-висока настройка от панела на дисплея. • Работи ли водната помпа?
От хладилника се чува бълбукане на вода	• Това е нормално. Бълбукането се дължи на циркулиращата в него охлаждаща течност.
Невъзможност за свързване на уреда с Wi-Fi	• Паролата за безжична връзка е въведена неправилно. Уверете се, че паролата е правилна, и се свържете отново. • Честотата на домашния безжичен рутер не е 2,4 GHz. Уредът поддържа връзка единствено на честота 2,4 GHz. Създайте специален SSID за безжична връзка на 2,4 GHz и свържете уреда с него. • Рутерът и уредът са отдалечени един от друг, което е причина за влошената работа на мрежата. Преместете рутера по-близо до уреда или монтирайте удължител на обхвата на безжичната мрежа.

Изхвърляне на уреда

Изхвърлянето на този уред заедно с обикновени битови отпадъци е забранено.

Опаковъчни материали

Материалите, които могат да се рециклират, са обозначени със символа за рециклиране. Изхвърляйте опаковките отговорно.

Преди изхвърляне на уреда

1. Изключете уреда от електрическата мрежа.
2. Отрежете захранващия кабел.

Предупреждение

Хладилниците съдържат хладилен агент и газове в кръга на хладилния агент.

Тези материали трябва да се утилизират по професионален начин, тъй като могат да причинят наранявания на очите или запалване. Уверете се, че тръбите на хладилния кръг не са повредени преди правилното им утилизиране.

	Правилно изхвърляне
	Този символ означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотвратят потенциални опасности за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използван уред, използвайте специализираните системи за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от когото продуктът е бил закупен. Той ще гарантира, че продуктът се рециклира по безопасен за околната среда начин.

Изхвърляне на уреда

За да сте сигурни, че храната ви ще остане безопасна и незамърсена, следвайте тези указания:

- Внимавайте да не оставяте вратата отворена за продължителни периоди от време. Това може значително да повиши температурата във вътрешността на уреда.
- Редовно почиствайте повърхностите и дренажните системи, които са в контакт с храната.
- Съхранявайте суровото месо и риба в подходящи съдове, за да избегнете контакт с други храни или капенето им върху тях.
- Използвайте фризерните отделения с две звезди за съхраняване на предварително замразени храни, за приготвяне на сладолед и кубчета лед.
- Пресни храни не трябва да се замразяват в отделенията с една, две или три звезди.

Ред	Вид отделение	Целева температура за съхранение [°C]	Подходящи хранителни продукти
1	Хладилник	+2~+8	Яйца, готвени храни, пакетирани продукти, плодове, зеленчуци, млечни продукти, сладкиши, напитки и други храни, които не могат да се замразяват.
2	(***)*-Фризер	≤-18	Морски дарове (риба, скариди, ракообразни), сладководни продукти и месо (най-добре да се консумират в рамките на 3 месеца, за да се избегне влошаване на хранителните качества и вкуса). Подходящо за замразени пресни храни.
3	***-Фризер	≤-18	Морски дарове (риба, скариди, ракообразни), сладководни продукти и месо (най-добре да се консумират в рамките на 3 месеца, за да се избегне влошаване на хранителните качества и вкуса). Неподходящо за замразени пресни храни.
4	Вино	+5~+20	Червено вино, бяло вино, пенливо вино и др.

Изхвърляне на уреда

Ред	Вид отделение	Целева температура за съхранение [°C]	Подходящи хранителни продукти
5	**-Фризер	≤-12	Морски дарове (риба, скариди, ракообразни), сладководни продукти и месо (най-добре да се консумират в рамките на 2 месеца, за да се избегне влошаване на хранителните качества и вкуса). Неподходящо за замразени пресни храни.
6	*-Фризер	≤-6	Морски дарове (риба, скариди, ракообразни), сладководни продукти и месо (най-добре да се консумират в рамките на 1 месеца, за да се избегне влошаване на хранителните качества и вкуса). Неподходящо за замразени пресни храни.
7	0 звезди	-6~0	Прясно свинско месо, говеждо месо, риба, пилешко месо и някои пакетирани преработени храни: Най-добре е да се консумира в деня на покупката или в рамките на 3 дни. Частично пакетирани/ опаковани/херметизирани преработени храни (храни, които не могат да се замразяват).
8	Охлаждане	-2~+3	Прясно/замразено свинско месо, говеждо месо, пилешко месо, сладководни продукти (консумирайте в рамките на 7 дни, ако температурата е под 0°C; в рамките на 2 дни, ако температурата е над 0°C). Най-добре е морските дарове да се съхраняват при температура под 0°C до 15 дни и да не се съхраняват при температура над 0°C.
9	Пресни хранителни продукти	0~+4	Прясно свинско месо, говеждо месо, риба, пилешко месо и готвена храна (да се консумира в рамките на 3 дни, най-добре в същия ден).

Изхвърляне на уреда

Забележка

Съхранявайте хранителните продукти в съответствие с обозначенията на отделенията и температурите в хладилника.

- Ако не се използва за продължителен период от време, изключете уреда, размразете го, почистете, подсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на мухъл.

Почистване на диспенсера за вода (за модели с диспенсери за вода):

- Почиствайте резервоарите за вода след 48 часа без употреба и промивайте водната система, свързана с подаването на вода, ако не е използвана в продължение на 5 дни.

Предупреждение

Опаковайте храната в пликове, а течностите - в затворени бутилки или съдове с капачки, за да поддържате чистота и да предотвратите разливи в хладилника.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A működtetés előtt kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet alaposan, és őrizze meg jövőbeni hivatkozás céljából

HU

Magyar

Tartalomjegyzék

Köszönjük, hogy a Hisense-et választotta. Annak érdekében, hogy az új hűtőszekrénye szolgáltatásait a lehető legjobban kihasználhassa, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. Fontos információkat tartalmaz a telepítéssel és a kezeléssel kapcsolatban. Tartsa a keze ügyében ezt a használati utasítást későbbi betekintés céljából.

Biztonsági és figyelmeztető információk 01
Az új készülék üzembehelyezése 13
A készülék leírása 16
Vezérlők kijelzése 17
A készüléke használata 22
Ajtóátfordítás 24
Tisztítás és gondozás 28
Hasznos tanácsok és tippek 30
Hibaelhárítás 31
A készülék ártalmatlanítása 35

Biztonsági és figyelmeztető információk

Biztonsága és a megfelelő használat biztosítása érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Fontos biztonsági útmutatásokat és utasításokat tartalmaz. A készülék telepítése és kezelése előtt ismerkedjen meg működésével és biztonsági funkcióival, hogy elkerülje a hibás helyzeteket. Tartsa ezt a használati utasítást a keze ügyében, és ha eladja vagy elköltözteti a hűtőszekrényt, gondoskodjon arról, hogy az új tulajdonos a helyes használati útmutatások és a biztonsága érdekében megkapja. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért.



Gyermekek és sérülékeny személyek biztonsága

Az EN szabványok szerint
Ezt a készüléket 8 éves vagy ennél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kapnak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a használattal járó veszélyeket. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül.

Biztonsági és figyelmeztető információk



Gyermekek és sérülékeny személyek biztonsága

Az IEC szabványok szerint

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akik nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy kioktatja őket a készülék használatával kapcsolatban.

A fulladásveszély elkerülése érdekében minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.

A készülék ártalmatlanítása során húzza ki, vágja le a tápkábelt a készülék közelében, és távolítsa el az ajtót, hogy elkerülje az áramütést vagy a gyermekek csapdába kerülésének veszélyét.

Régebbi készülék cseréjekor ügyeljen arra, hogy a régi készülék ajtózára vagy rugózárja, ha van ilyen, működésképtelen legyen, hogy elkerülje a véletlen csapdába kerülést.

Biztonsági és figyelmeztető információk

Általános biztonság

- **FIGYELEM**
  Ezt a készüléket lakossági háztartásokhoz és hasonló környezetekhez tervezték, mint például:
  1. Személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben;
  2. Mezőgazdasági ingatlanok, szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek;
  3. Szálláshelyi beállítások;
  4. Vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.
- **FIGYELEM**
  Csak iható vízzel töltse fel.
- **FIGYELEM**
  Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos palackokat ebben a készülékben.
- **FIGYELEM**
  Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie a veszélyek megelőzése érdekében.
- **FIGYELEM**
  A készülék szellőzőnyílásait akadálymentesen kell tartani a megfelelő légáramlás biztosítására.

Biztonsági és figyelmeztető információk

Általános biztonság

- **FIGYELEM**
  A leolvasztás folyamatának felgyorsítása mechanikus eszközökkel vagy más, a gyártó által nem javasolt eszközzel tilos.
- **FIGYELEM**
  Ne sértse meg a hűtőközegkört.
- **FIGYELEM**
  Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrényben, kivéve, ha azt a gyártó jóváhagyta.
- **FIGYELEM**
  A hűtőközeg és a szigetelőgázok gyúlékonyak. A készüléket arra feljogosított központban ártalmatlanítsa. Kerülje a lángoknak való kitettséget.
- **FIGYELEM**
  A készülék elhelyezésekor gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy ne sérüljön meg.

Biztonsági és figyelmeztető információk

⚠ Általános biztonság

- **FIGYELEM**
  A készülék háta mögött ne használjon többaljzatos szabadonálló hosszabbítót vagy tápegységet.

⚠ A világító izzók cseréje

- **FIGYELEM**
  NE kísérelje meg saját maga kicserélni a világítás fényforrásait. Ha a LED fényforrás megsérült, forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért. Ez csak a lámpákkal ellátott hűtőszekrényekre vonatkozik.

⚠ Hűtőközeg

A készülék izobutént (R600a) tartalmaz, amely egy természetes, környezetbarát, de gyúlékony gáz. Kerülje a hűtőközeg kör sérülését szállítás és telepítés közben. A hűtőközeg (R600a) gyúlékony.

Biztonsági és figyelmeztető információk

Hűtőközeg

- **FIGYELEM**

  A hűtők hűtőközeget és gázokat tartalmaznak a hűtőközeg körben. Ezeket az anyagokat szakszerűen kell ártalmatlanítani, mivel szemsérülést vagy gyulladást okozhatnak. A megfelelő ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőközeg kör csövezése nem sérült.



FIGYELEM
Tűzveszélyes / gyúlékony anyagok kockázata

Ha megsérült a hűtőközegkör:

1. Tartsa távol nyílt lángtól és gyújtóforrástól.
2. Gondoskodjon a készülék körüli terület jó szellőztetéséről.

   Veszélyes a termék bármilyen módon történő módosítása.

   A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.

Biztonsági és figyelmeztető információk

Elektromos biztonság

1. A tápkábelt ne hosszabbítsa meg.
2. Rendszeres időközönként ellenőrizze a tápkábel dugvilláját sérülés szempontjából. A sérült dugvilla túlmelegedhet és tűzveszélyt idézhet elő.
3. A hálózati konnektor mindig legyen könnyen hozzáférhető.
4. Soha ne a tápkábelt fogva húzza ki a dugvillát a konnektorból.
5. Ha a fali konnektor laza, az áramütés vagy a tűzveszély elkerülése érdekében ne használja azt.
6. Tilos a készülék használata a belső világítás burkolata nélkül.
7. Ezt a hűtőszekrény csak 220–240 V/50 Hz-es egyfázisú váltakozó áramú áramforrásról üzemelhet. Ha a helyi feszültségingadozások meghaladják ezt a tartományt, a biztonság kedvéért használjon legalább 350 W-os váltakozó áramú feszültségszabályzót. Megfelelő, földelt konnektorhoz csatlakoztassa a hűtőszekrényt.

Biztonsági és figyelmeztető információk

Napi használat

- Gyúlékony gázok vagy folyadékok tárolása a hűtőszekrényben robbanást okozhat.
- Kerülje az elektromos készülékek, például fagylaltkészítők vagy keverők használatát a hűtőszekrényben.
- Konnektorból való kihúzáskor közvetlenül a dugvillát húzza ki a konnektorból a kábel húzása helyett.
- Kerülje forró tárgyak helyezését a készülék műanyag részei közelébe.
- Ezt a készüléket nem bútorba építhetőnek szántuk.
- Ne hagyja, hogy élelmiszerek közvetlenül hozzáérjenek a hátfalon lévő levegő kivezetéshez.
- Kövesse a gyártó utasításait az előre csomagolt fagyasztott élelmiszerek tárolására vonatkozóan.
- Kövesse a gyártó tárolási ajánlásait a jelen kézikönyvben leírtak szerint. Olvassa el a vonatkozó tárolási utasításokat.
- Ne fagyassza le a szénsavas italokat, mert felrobbanhatnak és károsíthatják a hűtőszekrényt.

Biztonsági és figyelmeztető információk

- A fagyasztott élelmiszerek közvetlenül a fagyasztóból történő fogyasztása fagyási sérülést okozhat.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- A tűzveszély megelőzése érdekében tartsa távol a készüléket nyílt lángtól.
- Ezt a készüléket élelmiszerek és italok háztartási tárolására terveztük, a jelen használati útmutatóban leírtak szerint. A készülék nehéz. Óvatosan mozgassa.
- A bőr sérülésének elkerülése érdekében ne nyúljon be és ne vegyen ki élelmiszereket a fagyasztóból nedves kézzel.
- Soha ne álljon vagy támaszkodjon a hűtőszekrény aljára, fiókjaira vagy ajtajaira.

Biztonsági és figyelmeztető információk

- A felengedés után a fagyasztott élelmiszert nem szabad újra lefagyasztani.
- Ha közvetlenül a fagyasztóból eszik jeget, az a száj vagy az ajkak fagyását okozhatja.
- Sérülés vagy a készülék károsításának megelőzése érdekében kerülje az ajtórekeszek és a kihúzható fiókok túlterhelését.
- Telepítsen egy külső hőmérséklet-érzékelőt a készülék hőmérsékletének hatékonyabb szabályozásához.
- A Wi-Fi modul a felső vezérlődobozban található. A jelinterferencia elkerülése érdekében ne helyezzen nagy fémtárgyakat vagy folyadéktartályokat a közelébe.
- Ne hagyja hosszabb ideig nyitva az ajtót. Ez jelentősen megnövelheti a hőmérsékletet a készülék belsejében.
- Rendszeresen tisztítsa az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a vízelvezető rendszereket.
- Nyers húst és halat megfelelő tárolóedényben tárolja, hogy elkerülje más élelmiszerekkel való érintkezést vagy rácsepegést.
- Ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a készüléket, olvassza ki, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót a penészedés elkerülése érdekében.

Biztonsági és figyelmeztető információk

Vigyázat! Ápolás és tisztítás

- Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal, gőztisztítóval, éteres olajjal, szerves oldószerrel vagy koptató hatású súrolószerrel.
- A fagyasztórekesz kiolvasztásához ne használjon éles tárgyakat. Inkább műanyag kaparót alkalmazzon.

Fontos telepítési utasítások

- Gondosan kövesse az összes mellékelt elektromos csatlakoztatási utasítást. Kicsomagoláskor ellenőrizze a készülék sértetlen állapotát.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült. A sérülésekről azonnal tájékoztassa az eladót, és őrizze meg a csomagolást.
- A készülék csatlakoztatása előtt várjon legalább négy órát, hogy biztosítsa a hűtőközeg kompresszorba való visszatérését.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében biztosítsa a megfelelő levegőkeringtetést a készülék környezetében. A megfelelő szellőzés érdekében kövesse a telepítési útmutatókat.
- A tűzveszély csökkentésére ne helyezze túl közel a falhoz a készülék hátulját, ügyeljen arra, hogy ne érintse meg vagy ne kerüljön túl közel a meleg részekhez (például a kompresszorhoz).
- Ne helyezze a készüléket radiátorok vagy tűzhelyek közelébe.

Biztonsági és figyelmeztető információk

- Biztosítsa, hogy a tápkábel dugvillája a telepítést követően hozzáférhető maradjon.
- Átviteli frekvenciasáv(ok) és maximális megengedett átviteli teljesítmény a működési frekvenciasáv(ok)ban: 2400-2483,5 MHz, legfeljebb 20 dbm.
- Tartson legalább 20 cm távolságot a készülék radiátora és a saját teste között.

Szerviz

- Az elektromos részek szervizelését kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
- Kizárólag jogosult szervizközpontok szervizelhetik ezt a terméket, eredeti pótalkatrészek felhasználásával.

  1. Ha a készülék fagymentes.
  2. Ha a készülékben van fagyasztórekesz.

Megjegyzés

A 3 és 8 év közötti gyermekek csak felügyelet mellett tehetnek be és vehetnek ki élelmiszereket a hűtőszekrényből. (Csak az EU-régióban alkalmazható.)

Az új készülék üzembehelyezése

A készülék első használata előtt vegye figyelembe a következő tanácsokat.

A készülék szellőzése

A hűtőrendszer hatékonyságának javítása és az energiamegtakarítás érdekében a készülék körül megfelelő szellőzést kell fenntartani a hőelvezetés érdekében. Emiatt elegendő szabad helyet kell biztosítani a hűtőszekrény körül.


Javaslat:

Ajánlatos, hogy a hátsó fal és a készülék között 50-70 mm, a felső fal és a készülék között legalább 100 mm, az oldalsó fal és a készülék között legalább 100 mm távolság legyen, valamint az elülső részen legyen elegendő hely a fagyasztó ajtajának 105°-os kinyitásához.


Nem beépített esetben

Releváns információk (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

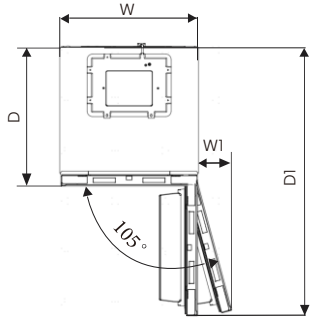


Hagyjon ki 5 mm-nél nagyobb hézagot a felső oldalon.

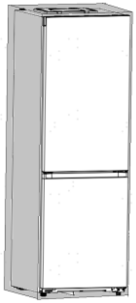


Termék mérete (mm): 595*600*1856

A készülék bútorok mellé vagy közé, illetve fal mellé is elhelyezhető. Ilyen esetben a készülék hibátlanul fog működni, de a zajszint és az áramfogyasztás növekedhet.

Beépített helyzetben

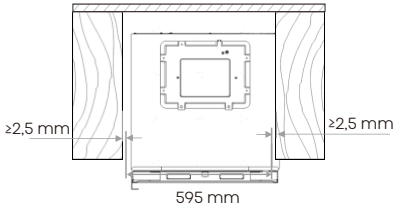

Hűtőszekrény ajtózárási állapota beépített esetben

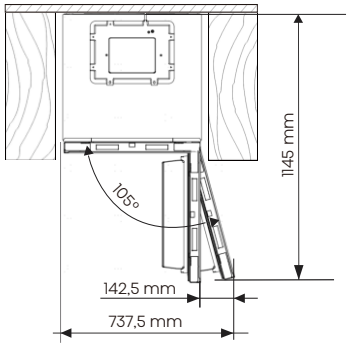

A hűtőszekrény teljes helyigénye az ajtó teljes kinyitásához beépített esetben.

Az új készülék üzembehelyezése

Megjegyzés


Ez a készülék jól teljesít az SN-től ST-ig terjedő éghajlati osztályban. Előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, ha hosszú ideig a jelzett tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten hagyja.

Klíma osztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10°C és +32°C között
N	+16°C és +32°C között
ST	+16°C és +38°C között
T	+16°C és +43°C között

Száraz helyen állítsa fel a készülékét, hogy elkerülje a nagy nedvesség okozta károkat. Tartsa távol a készüléket közvetlen napfénytől, esőtől vagy fagytól. Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól, például kályháktól, tűzhelyektől vagy fűtőtestektől.

A készülék szintbe helyezése

- A megfelelő szint beállítás és a levegő keringtetése érdekében a készülék alsó hátsó részében szükség lehet az alsó lábak beállítására. Kérjük, használjon megfelelő villáskulcsot.
- Az ajtók önzáródásához billentse hátra a tetejét körülbelül 15 mm-rel vagy 0,5°-kal az állítható lábak elforgatásával.
- Amikor mozgatni szeretné a készüléket, ne felejtse el felfelé fordítani a lábakat, hogy a készülék szabadon gurulhasson. Áthelyezéskor telepítse újra a készüléket.

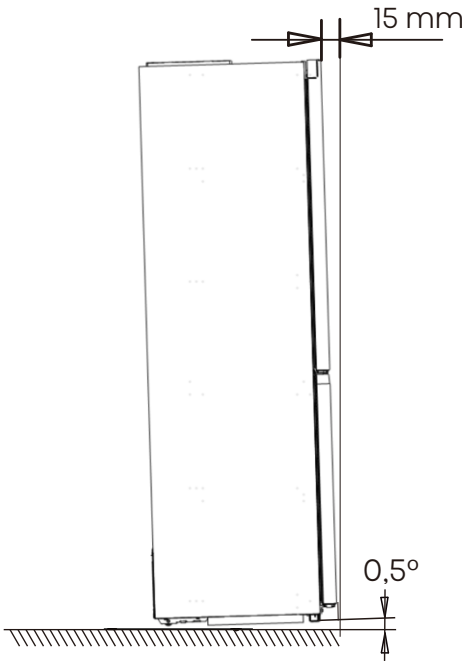


Az új készülék üzembehelyezése






Figyelem

- A hűtőszekrényt vízszintes, kemény felületre telepítse, amely szintben áll a környező padlóhoz képest, és elég erős ahhoz, hogy elbírja a teljesen megtöltött hűtőszekrényt.
- A görgőket csak a hűtőszekrény előre vagy hátra mozgatásához használja. Az oldalirányú mozgatás károsíthatja a padlót és a görgőket is.

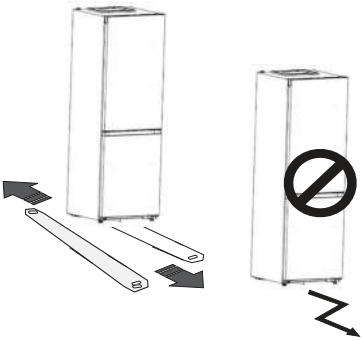

A készülék leírása

Készülékek áttekintés

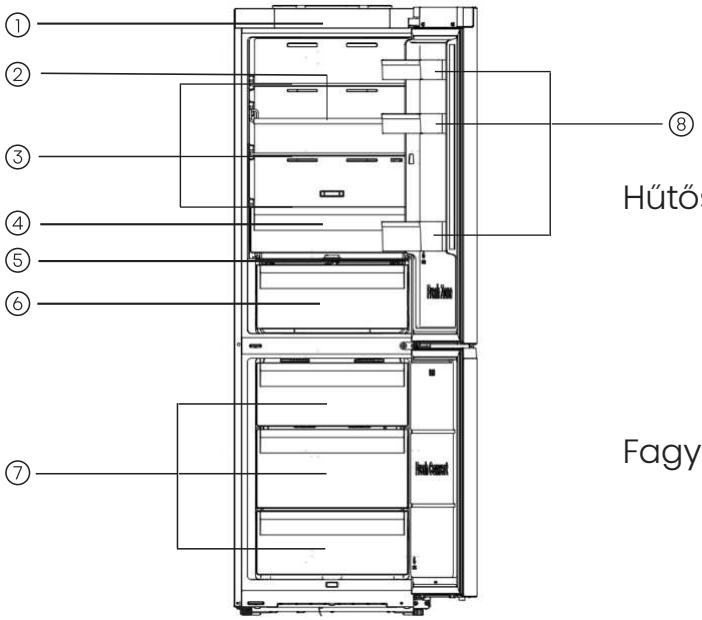

① Elektronikus vezérlés
② Flexibilis bortartó
③ Tárolópolcok
④ 0°C hőmérsékletű frissentartó fiók
⑤ Zöldségtároló fiók fedele
⑥ Zöldségtároló fiók
⑦ Fagyasztó fiókok
⑧ Ajtórekesz

Megjegyzés

A folyamatos termékfejlesztés miatt az Ön hűtőszekrénye kisebb eltéréseket mutathat a jelen kézikönyvben bemutatottaktól. Funkciói és használati utasításai azonban változatlanok maradnak.
Az optimális energiahatékonyság érdekében szerelje vissza az összes alkatrészt a fent bemutatottak szerint.

Vezérlők kijelzése

Az összes funkciót és beállítást a hűtőszekrény belső felső részében található vezérlőpulton keresztül érheti el. A kijelzőpanel leegyszerűsíti a funkciók beállítását, ezért felhasználóbarát.

Vezérlők kijelzése

Kövesse ezeket a kezelési útmutatókat a készülék vezérlőpultján található különféle funkciók és beállítások használatához. Az első bekapcsoláskor a kijelzőpanel ikonjai világítanak. Ha nem nyomnak meg gombot, és az ajtók zárva maradnak, a háttérvilágítás egy perc múlva kikapcsol.



Elektronikus vezérlés (a készülék tetején található)

1. Áramellátás

Power 3sec A használat befejezéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a „Főkapcsoló” gombot 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához. Nyomja meg és tartsa nyomva a „Főkapcsoló” gombot 3 másodpercig a készenléti módba váltáshoz.

Készenléti állapotban a kijelző ezt mutatja: „--”.

Fontos!

Kerülje az élelmiszerek hűtőszekrényben történő tárolását, ha az huzamosabb ideig ki van kapcsolva. Húzza ki a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja.

Megjegyzés

Ha a készenléti funkció van bekapcsolva, a hűtőszekrény leállítja a hűtést, és a lámpa kialszik.

2. Eco

Eco Nyomja meg az „Eco” Eco gombot az energiatakarékos működés bekapcsolásához, és az „ Eco” ikon világít.

Ez a beállítás a hűtőszekrény hőmérsékletét automatikusan 6°C-ra, a fagyasztóét pedig -17°C-ra állítja be.

Az Eco módból való kilépéshez nyomja meg a „Temp” Temp. Temp. vagy az „Eco” Eco gombot, ezzel visszaállítja a hűtőszekrényt az előző hőmérsékleti beállításra.

3. Szuperhűtés


Super Cool Ez a funkció fenntartja a fagyasztórekesz beállított hőmérsékletét magas igénybevétel, nagy

élelmiszerkészlet vagy melegebb körülmények között. A szuperhűtési jellemző csökkenti a hűtőtér hőmérsékletét.

1. Nyomja meg a „Szuperhűtés” Super Cool gombot e funkció bekapcsolásához. Az „” ikon világít, és a hűtőszekrény-hőmérséklet kijelzése 2°C-t mutat.
2. Ez a funkció 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
3. Ha a szuperhűtés funkció be van kapcsolva, a „Szuperhűtés” Super Cool gomb vagy a bal oldali „Temp” Temp. gomb megnyomásával kapcsolhatja ki. A szuperhűtés funkció manuális kikapcsolásakor a hűtőszekrény hőmérséklete visszaáll az előző beállításra.

4. Hűtőtér-hőmérséklet

Temp. Nyomja meg ismétlődően a baloldali „Temp” Temp. gombot a 8°C és 2°C közötti hőmérséklet-beállítások közötti váltáshoz.




Megjegyzés

Minden nyomás 1°C/1°F-tel csökkenti a hőmérséklet-beállítást.

5. Fagyasztótér-hőmérséklet

Temp. Nyomja meg ismétlődően a jobboldali „Temp” Temp. gombot a -14°C és -24°C közötti hőmérséklet-beállítások közötti váltáshoz.



Megjegyzés

Minden nyomás 1°C/1°F-tel csökkenti a hőmérséklet-beállítást.

Rekeszhőmérsékletek beállítása

A hőmérséklet-beállítás a teljes rekesz átlagát állítja be, a tényleges hőmérséklet az élelmiszer mennyiségétől, elhelyezésétől és a szobahőmérséklettől függően változik.

Rekeszhőmérséklet beállítása

Hűtőszekrényrekesz: 4°C

Fagyasztórekesz: -18°C

6. Szuperfagyasztás

Super Freeze A szuperfagyasztás gyorsan csökkenti a hőmérsékletet a fagyasztóban, így az élelmiszerek gyorsabban megfagynak. Ez a jellemző segít abban is, hogy a friss élelmiszerek vitaminjai és tápanyagai hosszabb ideig frissek maradjanak.

1. Nyomja meg a „Szuperfagyasztás” Super Freeze gombot e funkció bekapcsolásához. Az „” ikon világít, és a fagyasztó-hőmérséklet -28°C-ra lesz beállítva.
2. Ez a funkció 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
3. A szuperfagyasztás kézi kikapcsolásához nyomja meg a „Szuperfagyasztás” Super Freeze vagy a jobb oldali „Temp” Temp. gombot, ezzel visszaállítja a fagyasztót az előző hőmérsékleti beállításra.

Vezérlők kijelzése

Megjegyzés

Palackozott vagy dobozos italok esetén kerülje a szuperfagyasztást (különösen szénsavas italok esetén) a fagyasztórekeszben. Felrobbanhatnak.

7. Riasztás

Magas hőmérséklet riasztás

Alarm

Riasztás hallható, ha a belső hőmérséklet túl magassá válik, amit egy világító „⚠" ikon jelez.

Nem készenléti üzemmódban a készülék 24 órás bekapcsolás után érzékeli a hőmérsékletet a készülék belsejében. Ha a hőmérséklet 4 órán keresztül magas marad, a riasztás aktiválódik.

A riasztás elnémítása

Nyomja meg az Alarm gombot a hang elnémításához. Az „⚠" ikon addig világít, amíg a hőmérséklet a riasztási küszöbérték alá nem csökken.

Az „⚠" ikon kialvása jelzi a magas hőmérsékleti riasztás végét. Ha a riasztás nincs elnémítva, percenként 3-szor szólal meg, miközben a „⚠" riasztás ikon bekapcsolva marad. A riasztás 10 perc után leáll.

8. Nyitott ajtó riasztás

Egy ajtó több mint 1 percig tartó nyitva hagyása indítja el ezt a riasztást. A riasztás percenként 5-ször szólal meg az első és a második percben. A harmadik perctől kezdve a riasztás másodpercenként egyszer szólal meg. A riasztás 10 perc után leáll. Nyomja meg bármelyik gombot az ajtóriasztás törléséhez, amely leállítja a hangjelzést. Az ajtóriasztás az ajtó becsukásával törlődik. Ha az ajtó becsukódott, az ajtó ismételt kinyitásával újraindul a nyitott ajtó riasztás időzítője.

9. Demó mód

A demó módot kiskereskedelmi megjelenítésre tervezték, és megakadályozza, hogy a hűtőszekrény lehűljön. A demó mód bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre a „Főkapcsoló" és a „Wi-Fi" gombot 3 másodpercig, amíg három sípoló hangot nem hall. A kijelzőn az „OF" felirat jelenik meg, jelezve, hogy a demó mód aktív.

A kijelzőn az „OF" felirat látható, ha 10 másodpercig nem nyomnak meg gombot; egyébként az aktuális hőmérséklet-beállítást mutatja.

A demó módból való kilépéshez nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre a „Főkapcsoló" és a „Wi-Fi" gombot 3 másodpercig, amíg három sípoló hangot nem hall.

Vezérlők kijelzése

10. Wi-Fi

A hűtőszekrény csatlakoztatása Wi-Fi-hez

ConnectLife alkalmazás

A ConnectLife egy okos alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy okostelefonon vagy táblagépen kommunikáljon okoskészülékeivel.

Telepítés

1. Nyissa meg az Apple App Store-t (iOS) vagy a Google Play Store-t (Android) okostelefonján.

2. Keresse a „ConnectLife" kifejezést. Keresse az alkalmazást a következő ikonnal:



3. Töltse le és telepítse a ConnectLife, LLC által biztosított ConnectLife alkalmazást.

Alternatív megoldásként szkennelje be a QR-kódot okostelefonjával vagy táblagépével a ConnectLife alkalmazás telepítéséhez.

Megjegyzés

- A Wi-Fi jel erősségét befolyásolhatja a készülék és a Wi-Fi router közötti távolság. Ha túl messze vannak egymástól, a párosítás sikertelen lehet vagy tovább tarthat.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. A Wi-Fi hálózat SSID-jének láthatónak kell lennie.
- A hálózat teljesítményét befolyásolhatja a vezeték nélküli környezet, beleértve az egyéb csatlakoztatott eszközöket is.
- Külső tényezők, például az otthoni hálózati környezet vagy az internetszolgáltató megszakításokat okozhatnak a készülék Wi-Fi-kapcsolatában.

APP verzió

Aktuális Android és iOS verzió: V2.3.0
Az alkalmazás verziója folyamatosan változik és frissül, kérjük, tekintse meg azt a verziót, amelyet ténylegesen letöltött az App Store, AppGallery vagy Google Play áruházból.

Vezérlők kijelzése


A hűtőszekrény csatlakoztatása

A ConnectLife telepítése után jelentkezzen be, vagy hozzon létre fiókot, és:

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és a kijelzőpanel világít. Akkor áll készen, ha a vezérlőpanel világít.



2. Nyomja meg és tartsa nyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall. A Wi-Fi jelzőfény „" néhány másodpercig világít, majd villogni kezd.

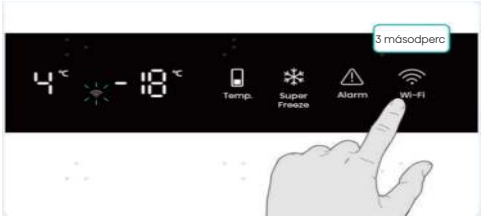

3. Ha a Bluetooth engedélyezve van az eszközén, nyissa meg a ConnectLife-ot. Várja meg a felugró ablakot, amely azt jelzi, hogy új készüléket észleltek. Érintse meg a gombot a felugró ablakban, és kövesse az utasításokat a folytatáshoz.

4. Ha nem jelenik meg felugró ablak, kézzel érintse meg az „Eszköz hozzáadása" vagy a „+" gombot az alkalmazásban.

5. Válassza a „Hűtőszekrény" lehetőséget az eszközlistából.

6. Kövesse az applikáció utasításait a hűtőszekrény csatlakoztatásához. Ha végzett, a hűtőszekrény megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés


- A készülék legfeljebb 5 percig marad párosítási módban.
- A hálózati beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa nyomva a „Wi-Fi" gombot 6 másodpercig. A készülék visszaállítása után két hangjelzést fog hallani.
- A visszaállítás után a készülék automatikusan párosítási módba lép.
- A folyamatos Wi-Fi jelzőfény a sikeres hálózati csatlakozást jelzi.

A készüléke használata

A készülékhez „A készülék leírása" részben leírt tartozékok tartoznak. Kövesse ezeket az utasításokat, hogy megismerje használatuk helyes módját. Javasoljuk, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket.

Ajtórekesz


- Tojás, dobozos folyadékok, palackozott italok, csomagolt élelmiszerek stb. tárolására alkalmas. Kerülje el, hogy a tartókat nehéz tételekkel túlterhelje.
- Az ajtótartók különböző magasságokba állíthatók, hogy megfeleljenek az Ön tárolási igényeinek. Távolítsa el a tételeket a polcról, mielőtt beállítaná a pozícióját.

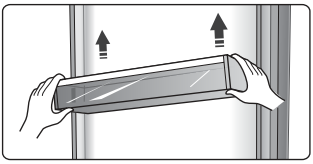

- Az összes ajtótartó kivehető a könnyű tisztítás érdekében.

Tárolópolcok


- A tárolópolcok kivehetők a könnyű tisztítás érdekében.

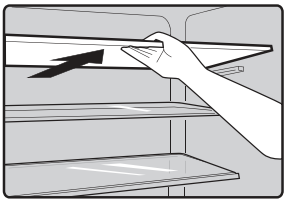

Flexibilis bortartó

- Palackok tárolására tervezték, tisztításhoz kivehető.

Megjegyzés: A fagyás elkerülése érdekében ne helyezze a palackokat közvetlenül a szélcsatornán lévő szellőzőnyílások elé.

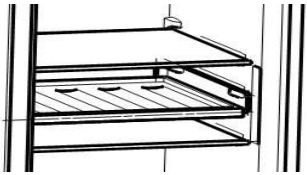


0°C hőmérsékletű frissentartó fiók

- Ez a fiók alacsonyabb hőmérsékletet kínál a romlandó élelmiszerek, például hal és hús tárolására. A hőmérsékletet a csúszkával állíthatja be: a bal szélső irányba mozgatva a fiók hőmérséklete megegyezik a hűtőszekrény többi részével, míg jobbra csúsztatva 1-4°C-kal hidegebbé válik a fiók. Tárolási javaslatokért tekintse meg az alábbi táblázatot.

Hűtőszekrény-hőm. beállítás	Csúszka	Élelmiszer	Tárolási időtartam
2°C	Bal végállás	Gyümölcsök	< 2 hét
2°C	Jobb végállás	Hal és hús	< 3 nap
5°C	Bal végállás	Zöldségek	< 5 nap
5°C	Jobb végállás	Hal és hús	< 3 nap
8°C	Bal végállás	Zöldségek	< 5 nap
8°C	Jobb végállás	Gyümölcsök	< 2 hét

Megjegyzés: Mind a környezeti hőmérséklet, mind a beállított hőmérséklet befolyásolja a 0°C-os doboz hőmérsékletét, amely bizonyos tartományban változhat. Normális, hogy a folyadékok megfagynak, ha a doboz hőmérséklete nulla alá esik.

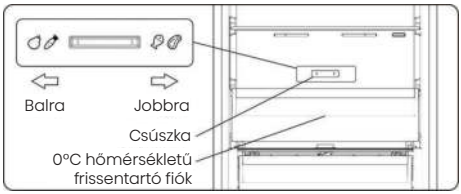


A készüléke használata

Zöldséges fiók


- A zöldséges fiók zöldségek, gyümölcsök stb. tárolására alkalmas.

Zöldséges rekesz és páratartalom-szabályozás

- Használat előtt le kell tépni a védőszalagot, az alábbi ábrán látható módon.

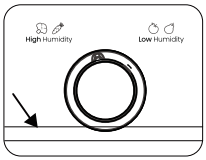


- A zöldséges rekesz fedelén lévő gombot elforgathatja, hogy különböző páratartalmat állítson be a zöldséges rekeszben. Ha a gombot balra nyomja, magasabb páratartalmat állít be, amelyben a zöldségek és gyümölcsök hosszabb ideig frissek maradnak, jobbra nyomva pedig alacsonyabb páratartalmat állít be. Ez a hűtőrekesz hőmérsékletének szabályozására és a zöldségek nedvességvesztésének elkerülésére szolgál.

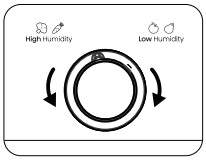

Fagyasztófiók


- Fagyasztásra szoruló élelmiszerek, például hús, hal és fagylalt tárolására szolgál.

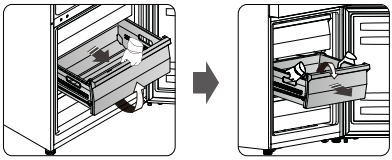

- A fagyasztófiók eltávolításához emelje meg a fiók elejét, húzza előre, majd döntse lefelé, és mindkét kezével húzza előre.

Ajtóátfordítás


Az ajtót jobboldalról (ahogyan szállítjuk) átfordíthatja a baloldalra, hogy a készüléket egy adott helyhez alakítsa.

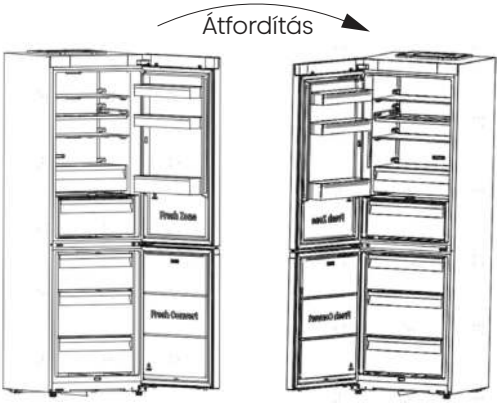

FIGYELEM

Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében az eljárás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény ki van húzva a konnektorból.

Szükséges szerszámok (nincsenek mellékelve):

Nincs mellékelve	
	
8 mm-es dugókulcs	Keskenyélű csavarhúzó
	
Csillagcsavarhúzó	Állítható villáskulcs
	
Spakli	

Alkatrészek, amelyekre szüksége lesz (mellékelve):

Mellékelve	
	
Ház sarokburkolat (bal)	Ház sarokburkolat (jobb)
1	1
	
Ajtó sarokburkolat (jobb)	Ajtó sarokburkolat (bal)
1	1
	
bal felső zsanérrész	4 mm imbuszkulcs
1	1


Megjegyzés

A sérülések elkerülése érdekében helyezze a hűtőszekrényt puha habszivacsra vagy hasonló anyagra. Előfordulhat, hogy a hűtőszekrényt a hátára kell fektetnie, hogy hozzáférjen az aljához.

1. Állítsa fel a hűtőszekrényt, nyissa ki az ajtót, egy keskeny élű csavarhúzóval feszítse le az ajtó sarokburkolatát (jobb), az ajtó sarokburkolatát (bal), a ház burkolatát (jobb) és a ház burkolatát (bal), majd helyezze a sarokburkolatokat a tartozéktáskába a biztos megőrzés érdekében.


MEGJEGYZÉS: A hűtőszekrény felületi karcolódásának elkerülése érdekében tegyen egy ruhát a feszítési támasztóterület alá.


Ajtóátfordítás

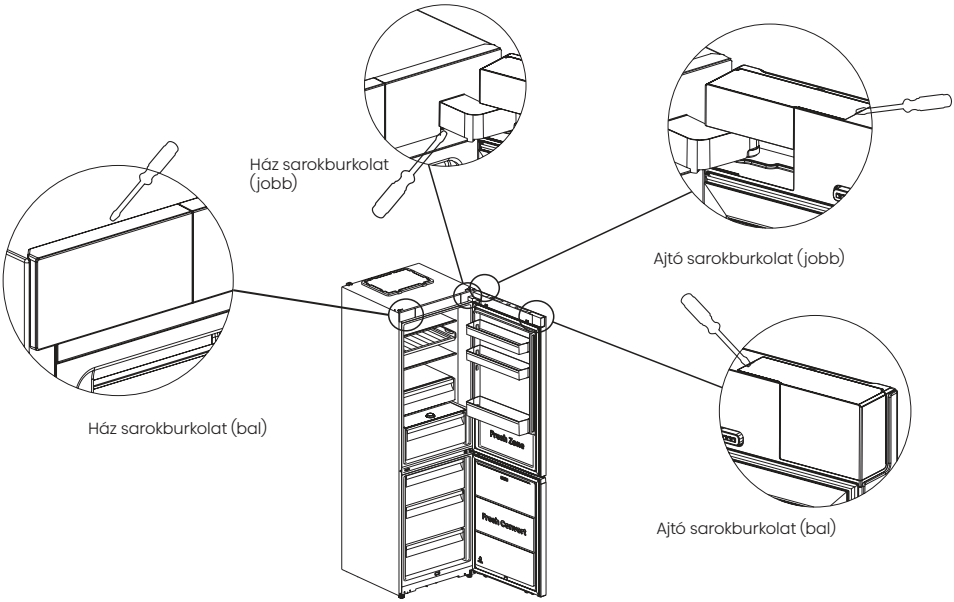

2. Egy 4 mm-es imbuszkulccsal csavarozza ki a jobb felső zsanérrészt rögzítő két csavart és a baloldalon lévő csavart. (A sérülés elkerülése érdekében támassza alá az ajtót.)


3. Vegye le az ajtót, és helyezze sima felületre úgy, hogy a panel felfelé nézzen. Lazítsa meg a 2 csavart, vegye le az ütközőt, az ajtó végütközőt és a tengelyhüvelyt, majd szerelje vissza őket a baloldalra ugyanazokkal a csavarokkal.

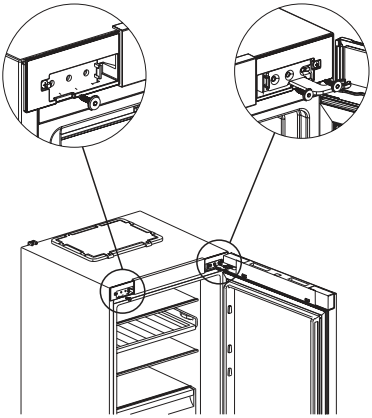

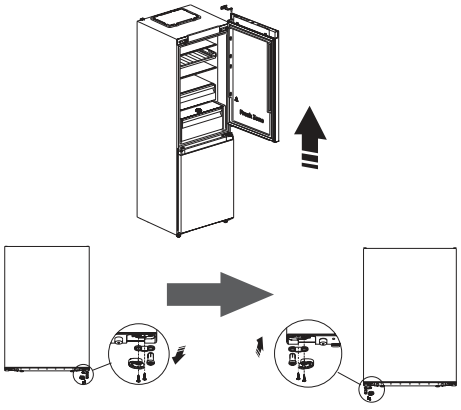


Ajtóátfordítás


4. Lazítsa meg a középső zsanéron lévő csavarokat az eltávolításhoz. Ezután szerelje le az alsó ajtót.

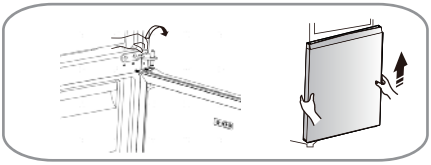


5. Helyezze az alsó ajtót sima felületre úgy, hogy a panel felfelé nézzen. Lazítsa meg a 2 csavart, vegye le az ütközőt, az ajtó végütközőt és a tengelyhüvelyt, majd szerelje vissza őket a baloldalra ugyanazokkal a csavarokkal.

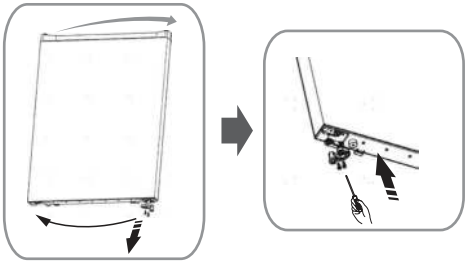



6. Cserélje ki a csavarfuratok fedelét a középső fedőlemezen balról jobbra (az alábbi ábra szerint).

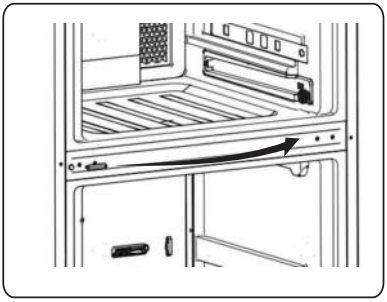

7. Fektesse a hűtőszekrényt puha habszivacs csomagolásra vagy hasonló anyagra. Távolítsa el az állítható alsó lábakat, majd csavarozza ki és távolítsa el az alsó zsanért. Szerelje fel a csavarfurat burkolatot (a tartozéktasakban található) az alsó burkolólemez jobb oldali furatába. Végül csavarozza ki az alsó zsanér tengelyét, és helyezze át az ellenkező oldalon lévő furatbaba.

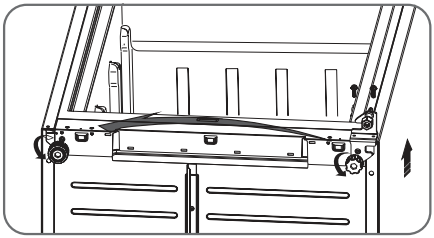


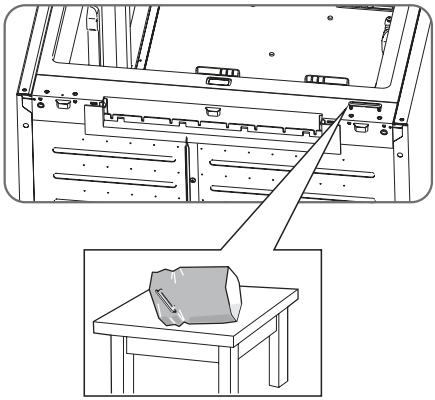

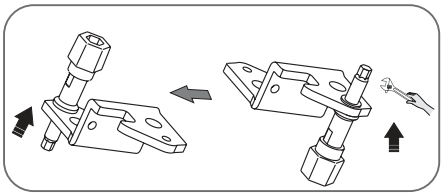


Ajtóátfordítás


8. Szerelje vissza az alsó zsanért a bal oldalra, és rögzítse a speciális peremes csavarokkal. Szerelje vissza az állítható alsó lábakat a másik oldalra, és rögzítse azokat is.

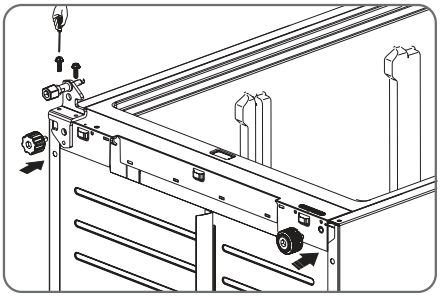


9. Állítsa be az alsó ajtó pozícióját, hogy az alsó furat egy vonalba kerüljön az alsó zsanér tengelyével. Fordítsa el a középső zsanért 180°-kal, állítsa be megfelelően a helyzetét, majd szerelje fel.

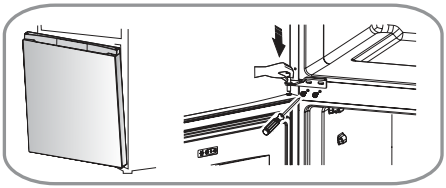

10. Pozícionálja megfelelően a felső ajtót. Igazítsa a felső ajtó alsó furatát a középső zsanér felső tengelyéhez, a felső furatokat pedig a bal felső zsanér tengelyéhez. Állítsa a bal felső zsanért a megfelelő helyzetbe, és rögzítse 2 csavarral.

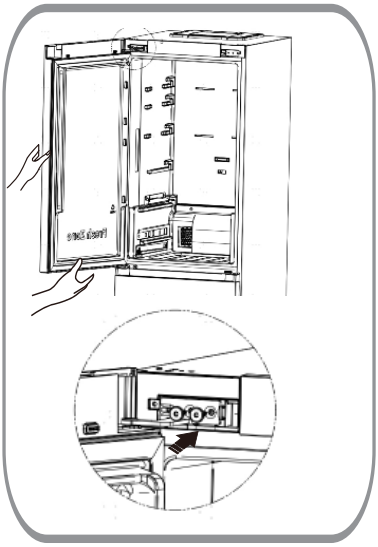

11. Szerelje vissza az ajtó sarokburkolatát (jobb), az ajtó sarokburkolatát (bal), a ház sarokburkolatát (jobb) és a ház sarokburkolatát (bal), amelyeket a tartozéktáskából vett ki.

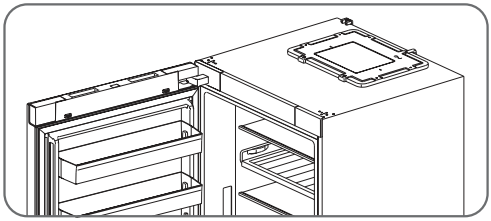

Tisztítás és gondozás

- A higiénia fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, beleértve az összes külső és belső tartozékot – legalább kéthavonta.

Figyelem

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény le van választva az elektromos hálózatról. Elektromos áramütés veszélye! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.

Külső tisztítás

A rendszeres tisztítás megőrzi hűtőszekrénye megjelenését.

- Törölje le a digitális panelt és a kijelzőpanelt egy tiszta, puha ruhával.
- Nedvesítse meg a ruhát vízzel, ahelyett, hogy közvetlenül a készülékre permetezné a vizet. Ez megakadályozza, hogy a nedvesség egy területen koncentrálódjon.
- Tisztítsa meg az ajtókat, a fogantyúkat és a szekrény felületeit enyhe tisztítószerrel, majd törölje szárazra egy puha ruhával.




Figyelem

- Ne használjon éles tárgyakat, hogy elkerülje a felület megkarcolását.
- Ne használjon erős vegyszereket, például hígítót, autómosószert, Cloroxot, éteres olajokat vagy szerves oldószereket, például benzolt. Károsíthatják a készülék felületét és tűzveszélyesek lehetnek.

Belső tisztítás

- A készülék belsejét rendszeresen meg kell tisztítani. Könnyebb lesz tisztítani, ha kevés az élelmiszerkészlet. Vegye ki a fiókokat és a polcokat az alapos tisztításhoz.
- Törölje le a belső részt híg szódabikarbóna oldattal, majd öblítse le meleg vízzel egy kicsavart szivaccsal vagy kendővel. Győződjön meg arról, hogy minden teljesen megszáradt, mielőtt visszatenné a polcokat és a kosarakat.
- Visszahelyezés előtt alaposan szárítson meg minden felületet és kivehető alkatrészt.

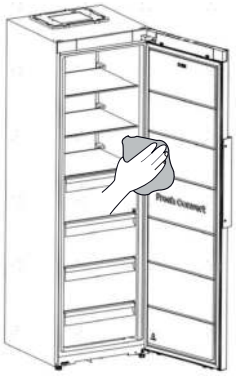

Tisztítás és gondozás

- Az automatikus leolvasztás ellenére a fagyasztórekeszben jegesedés keletkezhet, ha az ajtót gyakran kinyitják vagy túl sokáig hagyják nyitva.
- Erős jegesedés esetén olvassza ki, ha a fagyasztó már majdnem üres:

  1. Ürítse ki a fagyasztót, húzza ki a hűtőszekrényt, és nyissa ki az ajtót. A kiolvasztás felgyorsítása érdekében szellőztesse a helyiséget.


  2. Kiolvasztás után tisztítsa meg a fagyasztót az ajánlásoknak megfelelően.

Figyelem

- A fagyasztórekesz kiolvasztásához ne használjon éles tárgyakat.
- Ne kapcsolja be a készüléket, és ne csatlakoztassa a konnektorba, amíg a belseje teljesen meg nem szárad.

Kiolvasztás

Fagyasztórekesz

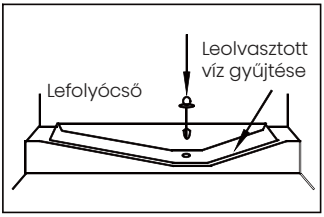

Ez a rekesz automatikusan olvasztódik ki.

Ajtótömítések tisztítása

- Tartsa tisztán az ajtótömítéseket. Akadályozza meg, hogy a szekrényhez tapadjanak, ami szakadásokhoz vezethet. A tömítéseket enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel tisztítsa meg. Tisztítás után alaposan öblítse le és szárítsa meg őket.
- Ez a készülék egy G energiahatékonysági osztályba sorolt LED-lámpával van felszerelve, amely a hűtőrekesz tetején található.

Figyelem

A LED fényforrásokat ne cserélje saját maga! Ha megsérült, forduljon segítségért az ügyfélszolgálathoz.

Hasznos tanácsok és tippek

Energiatakarékossági tippek

Energiamegtakarítás érdekében javasoljuk, hogy kövesse az alábbi tippeket.

- Az energiamegtakarítás érdekében minél rövidebb ideig tartsa nyitva az ajtót.
- Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól, például közvetlen napfénytől vagy tűzhelyektől.
- A megfelelő hőmérsékletet állítsa be.
- Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a készülékben.
- A készüléket jól szellőztetett, száraz helyre telepítse. Olvassa el az „Új készülék telepítése" című részt.
- Őrizze meg a fiókok, tolófiókok és polcok eredeti konfigurációját, amelyet a maximális energiahatékonyságra terveztek.

Tippek a friss élelmiszerek hűtéséhez

- Kerülje a forró élelmiszerek közvetlenül a hűtőszekrénybe vagy fagyasztóba helyezését; megemeli a belső hőmérsékletet és a készülék több energiát fogyaszt.
- Fedje le vagy csomagolja be az erős illatú élelmiszereket.
- Az ételt úgy helyezze el, hogy a levegő szabadon keringhessen körülötte.

Tippek a hűtéshez

- Csomagoljon minden húsárut polietilén fóliába, és helyezze a zöldséges fiók feletti üvegpolcra. Tartsa be a gyártók által megadott élelmiszer tárolási és lejárati időket.
- Főtt ételek, hidegtálak stb.:

  Ezeket be kell csomagolni, és bármelyik polcon elhelyezhetők.
- Gyümölcs és zöldség:

  A gyümölcsöket és zöldségeket a kijelölt fiókban tárolja.
- Vaj és sajt:

  Használjon légzáró fóliát vagy műanyag fóliát.
- Tejespalackok:

  A tejespalackokat le kell zárni, és az ajtótartókban kell tárolni.

Fagyasztási tippek

- Az első használat előtt vagy hosszabb használaton kívüli időszak után hagyja a készüléket legalább 2 órán keresztül magas fokozaton működni.
- Kis adagokban fagyassza le az élelmiszereket a gyors, alapos fagyasztás és a kényelmes kiolvasztás érdekében.
- Használjon légzáró alumínium- vagy műanyag fóliát.
- Kerülje el a nem fagyasztott élelmiszerek és a már lefagyasztott termékek érintkezését, hogy elkerülje a részleges kiolvasztást.

Hasznos tanácsok és tippek

- Címkézze fel és dátumozza a tételeket a hatékony készletkezelés érdekében.

Tippek a friss élelmiszerek hűtéséhez

- Ellenőrizze, hogy a kereskedő megfelelően tárolta-e a fagyasztott élelmiszert.
- Felengedés után gyorsan fogyassza el az ételt, és ne fagyassza le újra.
- Tartsa be a gyártó eltarthatósági utasításait.

A készülék kikapcsolása

- Ha hosszabb időre ki kell kapcsolnia a készüléket, kövesse az alábbi lépéseket a penészesedés elkerülése érdekében.

  1. Vegyen ki minden ételt.
  2. Húzza ki a készüléket.
  3. A belső teret alaposan tisztítsa ki és szárítsa meg.
  4. Hagyja kissé nyitva az ajtókat a szellőzés érdekében.

Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal a készülékkel, végezze el az alábbi ellenőrzéseket, mielőtt szervizhez fordulna. Mielőtt a szervizhez fordulna, elvégezhet néhány egyszerű ellenőrzést ebben a szakaszban leírtak szerint.

Figyelem

Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha az alábbi ellenőrzések elvégzése után a problémák továbbra is fennállnak, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz, hivatalos szervizhez vagy a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem működik megfelelően	Győződjön meg arról, hogy az áramkábel megfelelően csatlakozik a konnektorhoz.
	Ellenőrizze és cserélje ki a biztosítékot, vagy kapcsolja vissza az áramköri megszakítót, ha szükséges.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem működik megfelelően	A környezeti hőmérséklet túl alacsony. Állítsa a kamra hőmérsékletét hidegebbre.
	Előfordulhat, hogy a kompresszor védelme érdekében a fagyasztó nem működik a kiolvasztási ciklus alatt vagy röviddel az indítás után.
Kellemetlen szagok	Tisztítsa ki a készülék belsejét.
	Ellenőrizzen erős szagú élelmiszerek, tartályok vagy csomagolóanyagok szempontjából.
A készülék zajos működése	A normális hangok a következők: • A kompresszor működési zaja. • A ventilátormotorok levegőkeringtetési zaja. • Zubogó hang, mintha víz forrna. Pattogás az automatikus kiolvasztás közben. • Kattanás a kompresszor indulása előtt.
	Ha szokatlan hangokat hall: • Győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény szintben áll. • Húzza el a készüléket a faltól. • Palackok vagy dobozok ütköznek egymáshoz.
A motor folyamatosan működik	Ez számos körülmény miatt fordulhat elő: • A hőmérséklet a szükségesnél hidegebbre van állítva. • A közelmúltban nagy mennyiségű meleg ételt tettek be. • Magas környezeti hőmérséklet. • Az ajtók gyakran vagy hosszú ideig vannak nyitva. • A készüléket újonnan telepítették vagy újraindították kikapcsolt állapota után.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Jegesedés	Győződjön meg arról, hogy a levegőkivezetések akadálytalanok, és a tárolt élelmiszer körül elegendő hely van a levegő áramlásához. • Biztosítsa az ajtó teljes becsukhatóságát. A jégmentesítéssel kapcsolatban lásd a „Tisztítás és gondozás" fejezetet.
Túl meleg a belső tér	Gyakori vagy hosszan tartó ajtónyitás; • Az ajtó becsukódását gátló akadály; • Nem maradt elegendő hely a készülék körül.
Túl hideg a belső tér	Növelje a hőmérsékletet a „Vezérlők kijelzése" fejezet szerint.
Az ajtók nem záródnak be könnyen	Győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény enyhén hátra van döntve (10-15 mm), hogy az ajtók önmaguktól záródjanak. Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály.
Vízcseppek a padlón	Előfordulhat, hogy a szekrény hátsó alsó lévő víztálca nincs megfelelően vízszintbe állítva; a kompresszor teteje alatt található leeresztő kifolyó rosszul illeszkedhet, és nem tudja hatékonyan elvezetni a vizet a tálcába. Dugulás lehet a vízkifolyóban, vagy előfordulhat, hogy a csatlakozó nincs teljesen rögzítve. • Lehet, hogy el kell húznia a hűtőszekrényt a faltól, hogy ellenőrizze a tálcát, a kifolyót és a csatlakozót. • Ha a hűtőszekrényt huzamosabb időre kikapcsolta, a felgyülemlett jég megolvadhat, ami a padlóra kiömlő vízhez vezethet.
A lámpa nem működik	• A LED lámpa megsérülhetett. Cserélje ki a LED fényforrásokat a „Tisztítás és gondozás" fejezetben írtak szerint. • A vezérlőrendszer kikapcsolta a világítást, mert az ajtó túl sokáig maradt nyitva. Csukja be és nyissa ki újra az ajtót a lámpák újraaktiválásához.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Jég nem adagolható	• Várt 10 órát a vízhálózatra való csatlakoztatás után, mielőtt jeget készített? Ha nem elég hideg, hosszabb ideig tarthat a jég elkészítése, úgy, mint az első használatkor. • A vízcsap csatlakoztatva és nyitva van? • Kézzel leállította a jégkészítés funkciót? Győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva a Cubed (jégkocka) vagy a Crushed (jégdara) mód. • Van-e összetapadt jég a jégtartályban vagy a jégcsúszdában? • Túl meleg a fagyasztó hőmérséklete? Próbálja hidegebbre állítani a fagyasztó hőmérsékletét.
A vízadagoló nem működik	• A víztartály megfelelően van felszerelve? Győződjön meg arról, hogy elegendő víz van a víztartályban. • Eltört vagy elhajlott a vízcső? Győződjön meg arról, hogy a vízvezeték nincs eltömődve. • Túl alacsony a víztartály hőmérséklete? Próbáljon meg melegebb beállítást választani a kijelzőpanelen. • Működik a vízszivattyú?
A hűtőszekrényben víz bugyborékolását hallja	• Ez normális jelenség. A bugyborékolás a benne keringő hűtőközeg folyadék miatt van.
A készülék nem csatlakoztatható a Wi-Fi hálózathoz	• Helytelenül adta meg a Wi-Fi jelszót. Győződjön meg arról, hogy a jelszó helyes és csatlakozzon újra. • Az otthoni Wi-Fi router frekvenciája nem 2,4 GHz. A készülék csak 2,4 GHz-es csatlakozást támogat. Állítson be egy célorientált 2,4 GHz-es Wi-Fi SSID-t, és csatlakoztassa a készüléket hozzá. • A router és a készülék távol vannak egymástól, ami gyenge hálózatot okoz. Vigye közelebb a routert a készülékhez, vagy telepítsen Wi-Fi hatótávolság-bővítőt.

A készülék ártalmatlanítása

Tilos ezt a készüléket a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Csomagolóanyagok

Az újrahasznosítható anyagokat az újrahasznosítás szimbóluma jelöli. A csomagolást felelősségteljesen ártalmatlanítsa.

A készülék ártalmatlanítása előtt

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból.
2. Vágja le az áramkábelt.

Figyelem

A hűtők hűtőközeget és gázokat tartalmaznak a hűtőközeg körben.

Ezeket az anyagokat szakszerűen kell ártalmatlanítani, mivel szemsérülést vagy gyulladást okozhatnak. A megfelelő ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőközeg kör csövezése nem sérült.

	Helyes ártalmatlanítás
	Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket az Európai Közösség teljes területén tilos az egyéb háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó esetleges környezeti vagy a humán egészségi károsodások elkerülése érdekében kérjük, hasznosítsa újra felelősen, elősegítve az anyagforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék visszaküldéséhez használja a kijelölt visszaküldési és begyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Gondoskodnak arról, hogy a terméket környezetbarát módon újrahasznosítsák.

A készülék ártalmatlanítása

Az élelmiszer biztonságban és szennyezésmentesen tartásához kövesse ezeket az útmutatásokat:

- Ne hagyja hosszabb ideig nyitva az ajtót. Ez jelentősen megnövelheti a hőmérsékletet a készülék belsejében.
- Rendszeresen tisztítsa az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a vízelvezető rendszereket.
- Nyers húst és halat megfelelő tárolóedényben tárolja, hogy elkerülje más élelmiszerekkel való érintkezést vagy rácsepegést.
- Használja a kétcsillagos fagyasztórekeszeket előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt és jégkockák készítésére.
- A friss élelmiszereket nem szabad egy-, két- vagy háromcsillagos rekeszben lefagyasztani.

Sorszám	**Rekesztípus**	**Tárolási célhőmérséklet [°C]**	**Megfelelő élelmiszer**
1	Hűtőszekrény	+2~+8	Tojás, főtt élelmiszerek, csomagolt termékek, gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, sütemények, italok és egyéb nem fagyasztható élelmiszerek.
2	(***)*-Fagyasztó	≤-18	Tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi termékek és hús (legjobb 3 hónapon belül fogyasztani, hogy elkerüljük a tápérték és az íz romlását). Alkalmas fagyasztott friss élelmiszerekhez.
3	***-Fagyasztó	≤-18	Tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi termékek és hús (legjobb 3 hónapon belül fogyasztani, hogy elkerüljük a tápérték és az íz romlását). Nem alkalmas fagyasztott friss élelmiszerekhez.
4	Bor	+5~+20	Vörösbor, fehérbor, habzóbor stb.

A készülék ártalmatlanítása

Sorszám	Rekesztípus	Tárolási célhőmérséklet [°C]	Megfelelő élelmiszer
5	**-Fagyasztó	≤-12	Tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi termékek és hús (legjobb 2 hónapon belül fogyasztani, hogy elkerüljük a tápérték és az íz romlását). Nem alkalmas fagyasztott friss élelmiszerekhez.
6	*-Fagyasztó	≤-6	Tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagyló), édesvízi termékek és hús (legjobb 1 hónapon belül fogyasztani, hogy elkerüljük a tápérték és az íz romlását). Nem alkalmas fagyasztott friss élelmiszerekhez.
7	0-csillag	-6~0	Friss sertés-, marha-, hal-, csirke- és bizonyos csomagolt feldolgozott élelmiszerek: Legjobb a vásárlás napján vagy 3 napon belül fogyasztani. Részben csomagolt/ fóliázott/kapszulázott feldolgozott élelmiszerek (nem fagyasztható élelmiszerek).
8	hűvösítés	-2~+3	Friss/fagyasztott sertés, marha, csirke, édesvízi termékek (0°C alatti hőmérséklet esetén 7 napon belül, 0°C felett 2 napon belül fogyasztható). A tenger gyümölcseit legjobb 0°C alatti hőmérsékleten tárolni legfeljebb 15 napig, és nem szabad 0°C felett tárolni.
9	Friss élelmiszer	0~+4	Friss sertés-, marha-, hal-, csirkehús és főtt ételek (3 napon belül, de ideális esetben még aznap fogyasszák el).

A készülék ártalmatlanítása

Megjegyzés

Tárolja az élelmiszereket a hűtőszekrény rekeszjelölésének és hőmérsékletének megfelelően.

- Ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a készüléket, olvassza ki, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót a penészedés elkerülése érdekében.

Vízadagoló tisztítás (vízadagolós modellek esetén):

- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán keresztül nem használja, és öblítse át a vízhálózatra csatlakoztatott vízrendszert, ha 5 napig nem használja.

Figyelem

Csomagolja az élelmiszereket zacskókba, a folyadékokat pedig lezárt palackokba vagy kupakkal lezárt edényekbe, hogy megőrizze a tisztaságot és megakadályozza a kiömlést a hűtőszekrényben.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

Prije početka rukovanja ovom jedinicom, pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu

HR

Hrvatski

Sadržaj

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod Hisense. Da biste u potpunosti uživali u novom hladnjaku pažljivo pročitajte priložene upute. Sadrže važne informacije o ugradnji i upotrebi. Čuvajte ovaj priručnik nadohvat ruke za buduću upotrebu.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima 01
Montaža novog uređaja 13
Opis uređaj 16
Naredbe za upravljanje zaslonom 17
Upotreba uređaja 22
Promjena smjera otvaranja vrata 24
Čišćenje i održavanje 28
Korisni podsjetnici i savjeti 30
Rješavanje problema 31
Odlaganje uređaja 35

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

Da biste osigurali vlastitu sigurnost i pravilnu upotrebu, pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Sadrži važne sigurnosne smjernice i upute. Da biste spriječili sve neželjene događaje, prije ugradnje i upotrebe ovog uređaja upoznajte se s načinom njegove upotrebe i sigurnosnim značajkama. Čuvajte ove upute nadohvat ruke, a ako se promijene vlasnik hladnjaka ili lokacija na kojoj se upotrebljava, pobrinite se da novi vlasnik dobije upute za pravilnu upotrebu i sigurnost. Proizvođač nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu zbog nepoštivanja ovih uputa.



Sigurnost djece i ranjivih pojedinaca

Prema normi EN
Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca s navršenih 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im dane upute koje se tiču sigurne upotrebe uređaja i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje uređaja ako nisu pod nadzorom.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima



Sigurnost djece i ranjivih pojedinaca

U skladu s normom IEC
Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost nadzire ili im je dala upute za upotrebu uređaja.
Svu ambalažu držite podalje od djece radi sprečavanja rizika od gušenja.
Pri odlaganju uređaja, iskopčajte ga, prerežite napojni kabel na mjestu blizu uređaja i skinite vrata da biste spriječili električni udar ili opasnost od nemogućnosti oslobađanja djece.
Pri zamjeni starijeg uređaja, pobrinite se da su mehanizam za zaključavanje ili brava s oprugom, ako postoje, onesposobljeni radi sprečavanja slučajne nemogućnosti oslobađanja.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

Opća sigurnost

- **UPOZORENJE**
  Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu u kućanstvima i sličnim okruženjima, poput:
  1. Kuhinja za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
  2. Seoskim kućama, hotelima, motelima i drugim stambenim objektima;
  3. Objektima u kojima se pružaju usluge noćenja s doručkom;
  4. Ugostiteljstvu i sličnim okruženjima osim maloprodaje.
- **UPOZORENJE**
  Puniti samo pitkom vodom.
- **UPOZORENJE**
  U ovom uređaju ne držite eksplozivne tvari, poput limenki napunjenih aerosolom potisnim plinovima.
- **UPOZORENJE**
  Ako je napojni kabel oštećen, moraju ga zamijeniti proizvođač ili stručna osoba radi sprečavanja opasnosti.
- **UPOZORENJE**
  Otvore uređaja za prozračivanje držite slobodnima da biste osigurali pravilan protok zraka.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

Opća sigurnost

- **UPOZORENJE**
  Zabranjeno je ubrzavanje odmrzavanja mehaničkim uređajima ili drugim sredstvima koja ne preporučuje proizvođač.
- **UPOZORENJE**
  Ne oštećujte krug rashladnog sredstva.
- **UPOZORENJE**
  Ne upotrebljavajte električne uređaje u hladnjaku osim ako ih je odobrio proizvođač.
- **UPOZORENJE**
  Rashladno sredstvo i izolacijski plinovi zapaljivi su. Uređaj odložite u ovlaštenom centru. Izbjegavajte izlaganje plamenu.
- **UPOZORENJE**
  Pri postavljanju uređaja, pobrinite se da ne prignječite ili oštetite napojni kabel.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

Opća sigurnost

- **UPOZORENJE**
  Izbjegavajte upotrebu višestrukih prijenosnih utičnica ili izvora napajanja iza uređaja.

Zamjena rasvjetnih svjetiljki

- **UPOZORENJE**
  Ne pokušavajte samostalno zamijeniti rasvjetne svjetiljke. Ako je LED žarulja oštećena, za pomoć se obratite službi za podršku korisnicima. Odnosi se samo na hladnjake opremljene svjetiljkama.

Rashladno sredstvo

Uređaj sadrži izobutan (R600a), prirodni, ekološki prihvatljiv, ali zapaljiv plin. Izbjegavajte oštećivanje kruga rashladnog sredstva tijekom prijevoza i ugradnje. Rashladno sredstvo (R600a) zapaljivo je.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

Rashladno sredstvo

- **UPOZORENJE**
  U krugovima rashladnog sredstva u hladnjaku nalaze se rashladna sredstva i plinovi. Te je materijale potrebno stručno odložiti jer mogu izazvati ozljede očiju ili se zapaliti. Prije pravilnog odlaganja, pobrinite se da sustav cijevi kruga rashladnog sredstva nije oštećen.



UPOZORENJE
Opasnost od požara / zapaljivih materijala

Ako je krug rashladnog sredstva oštećen:

1. Držite ga podalje od otvorenog plamena i izvora paljenja.
2. Pobrinite se da je prostor oko uređaja dobro prozračen.

Opasno je preinačavati ovaj proizvod na bilo koji način.

Oštećenje napojnog kabela može uzrokovati kratki spoj, požar ili električni udar.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

Električna sigurnost

1. Ne produljujte napojni kabel.
2. Redovito provjeravajte je li napojni utikač oštećen. Oštećeni se utikač može pregrijati i predstavljati opasnost od izbijanja požara.
3. Glavni napojni utikač uvijek mora biti lako dostupan.
4. Izbjegavajte povlačenje napojnog kabela pri iskopčavanju utikača iz utičnice.
5. Ako je utičnica labava, ne upotrebljavajte je da biste izbjegli opasnost od električnog udara ili izbijanja požara.
6. Upotreba uređaja bez poklopca za unutarnju rasvjetu zabranjena je.
7. Ovaj hladnjak treba napajati samo izvorom izmjenične struje od 220 ~ 240 V / 50 Hz. Ako se lokalnim fluktuacijama napona prekoračuje taj raspon, radi sigurnosti upotrijebite regulator izmjeničnog napona od najmanje 350 W. Ukopčajte hladnjak u posebnu napojnu utičnicu sa žicom za uzemljenje.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

Svakodnevna upotreba

- Držanjem zapaljivih plinova ili tekućina u hladnjaku moguće je uzrokovati eksploziju.
- Izbjegavajte upotrebu električnih uređaja u hladnjaku, poput uređaja za pravljenje sladoleda ili miješanje.
- Pri iskopčavanju, izvucite utikač iz utičnice umjesto da povlačite kabel.
- Izbjegavajte stavljanje vrućih predmeta blizu plastičnih dijelova uređaja.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za postavljanje kao ugradbeni element.
- Ne dopustite da hrana izravno dodiruje odvod zraka na stražnjoj stijenki.
- Slijedite upute proizvođača za držanje prethodno zapakirane zamrznute hrane.
- Slijedite preporuke proizvođača za držanje proizvoda u hladnjaku definirane u ovom priručniku. Pogledajte odnosne upute za držanje namirnica.
- Ne zamrzavajte gazirana ili pjenušava pića jer mogu eksplodirati i oštetiti hladnjak.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

- Konzumiranje zamrznute hrane izravno iz zamrzivača može uzrokovati ozebline.
- Ne postavljajte uređaj na izravnu Sunčevu svjetlost.
- Držite uređaj podalje od otvorenog plamena da biste spriječili opasnost od izbijanja požara.
- Ovaj je uređaj namijenjen držanju hrane i pića u kućanstvu, kao što je podrobno opisano u ovom priručniku za upotrebu. Uređaj je težak. Budite oprezni kada ga pomičete.
- Ne dodirujte ili vadite hranu iz zamrzivača mokrim rukama da biste izbjegli oštećenje kože.
- Nikada ne stojte ili naslanjajte se na dno hladnjaka, ladice ili vrata.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

- Nakon odmrzavanja, zamrznutu hranu ne treba ponovo zamrzavati.
- Jedenje leda izravno iz zamrzivača može uzrokovati ozebline u ustima ili na usnama.
- Radi sprečavanja ozljeda ili oštećenja uređaja, izbjegavajte prekomjerno opterećivanje polica na vratima i odjeljak za svježe namirnice.
- Postavite vanjski senzor za temperaturu koji će vam omogućiti učinkovitije upravljanje temperaturom uređaja.
- Modul za bežičnu mrežu Wi-Fi nalazi se u upravljačkoj kutiji na vrhu. Da biste izbjegli smetnje u signalu, izbjegavajte stavljati velike metalne predmete ili spremnike za tekućinu blizu modula.
- Izbjegavajte ostavljati vrata predugo otvorenima. Time možete značajno povisiti temperaturu u uređaju.
- Redovito čistite površine i sustave za pražnjenje koji su u dodiru s hranom.
- Sirovo meso i ribu držite u odgovarajućim spremnicima da biste spriječili da dođu u dodir s drugom hranom ili kaplju na nju.
- Ako uređaj ne upotrebljavate duže vrijeme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorenima da biste spriječili nastanak plijesni.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

Oprez! Održavanje i čišćenje

- Iskopčajte uređaj s izvora napajanja prije čišćenja ili održavanja.
- Ne čistite uređaj metalnim predmetima, parnim čistačima, eteričnim uljima, organskim otapalima ili abrazivnim sredstvima za čišćenje.
- Ne upotrebljavajte oštre predmete za odmrzavanje zamrzivača. Umjesto toga upotrebljavajte plastični strugač.

Važne upute za postavljanje

- Pažljivo slijedite sve dane upute koje se tiču električnog priključka. Nakon što uklonite ambalažu, provjerite je li uređaj oštećen.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako je oštećen. Odmah prijavite sva oštećenja proizvođaču i zadržite ambalažu.
- Sačekajte barem četiri sata prije ukapčanja uređaja da biste osigurali da se rashladno sredstvo vrati u kompresor.
- Pobrinite se da zrak pravilno kruži oko uređaja da biste spriječili pregrijavanje. Slijedite smjernice za ugradnju za pravilno prozračivanje.
- Stražnji dio uređaja ne postavljajte preblizu zidu i pobrinite se da topli dijelovi (poput kompresora) ne dodiruju zid i da mu nisu blizu da biste smanjili rizik od izbijanja požara.
- Ne postavljajte uređaj blizu radijatora ili kuhala.

Informacije o sigurnosti i upozorenjima

- Pobrinite se da je utikač dostupan nakon postavljanja hladnjaka.
- Frekvencijski pojas/pojasevi za odašiljanje i maksimalna dopuštena snaga odašiljanja u radnom frekvencijskom pojasu/pojasevima: 2400 – 2483,5 MHz, manje ili jednako 20 dbm.
- Održavajte najmanju udaljenost od 20 cm između radijatora uređaja i svojeg tijela.

Servis

- Servisiranje električnih sustava treba obavljati samo stručan električar.
- Ovaj proizvod treba servisirati samo u ovlaštenim servisnim centrima i upotrebljavati originalne rezervne dijelove.

  1. Ako uređaj ima tehnologiju za sprečavanje zamrzavanja.
  2. Ako uređaj sadrži zamrzivač.

Napomena

Djeca starosti od 3 do 8 godina samo pod nadzorom smiju stavljati proizvode u hladnjak i vaditi ih iz njega. (Primjenjivo samo na području EU-a.)

Montaža novog uređaja

Prije prve uporabe uređaja morate se upoznati sa sljedećim savjetima.

Ventilacija uređaja

Radi poboljšanja učinkovitosti rashladnog sustava i uštedje energije, mora se održavati dobra ventilacija oko uređaja radi odvođenja topline. Zbog toga oko hladnjaka mora biti dovoljno slobodnog prostora.


Prijedlog:

Preporučuje se ostaviti prostor od 50-70 mm između stražnje strane i zida, najmanje 100 mm iznad, najmanje 100 mm od bočne strane do zida te slobodan prostor sprijeda kako bi se vrata zamrzivača mogla otvoriti pod kutom od 105°.


U neugrađenom stanju

Relevantne informacije (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

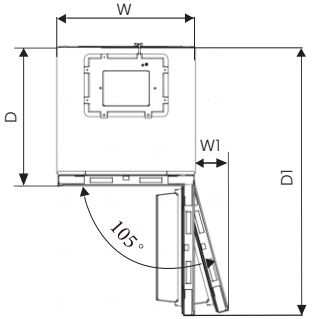


Rezervirajte razmak veći od 5 mm na gornjoj strani

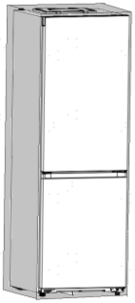


Dimenzije proizvoda (mm): 595*600*1856

Uređaj se može postaviti uz zid, između komada namještaja ili uz druge uređaje. U tom slučaju uređaj će raditi ispravno, ali buka i potrošnja električne energije mogu se povećati.

U ugrađenom stanju

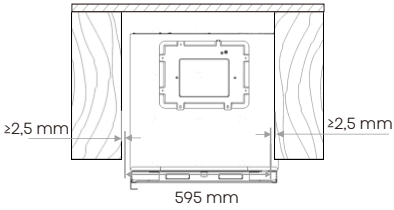

Status zatvaranja vrata za hladnjak u ugrađenom stanju

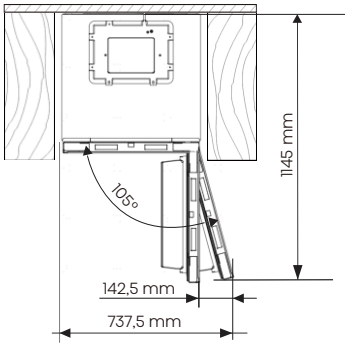

Ukupan prostor potreban za potpuno otvaranje vrata hladnjaka u ugrađenom statusu.

Montaža novog uređaja

Bilješka


Ovaj uređaj radi dobro u klasama hlađenja od SN do ST. Ako se ostavi na temperaturi iznad ili ispod navedenog raspona dulje vrijeme, možda neće raditi ispravno.

Klimatska klasa	Sobna temperatura
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Ostavite uređaj na suhom mjestu kako biste izbjegli oštećenja uslijed visoke vlažnosti. Držite uređaj podalje od izravne sunčeve svjetlosti, kiše ili mraza. Držite uređaj podalje od izvora topline poput peći, vatre ili grijalice.

Niveliranje uređaja

- Radi adekvatnog niveliranja i cirkulacije zraka u donjem stražnjem dijelu uređaja, možda će biti potrebno prilagoditi donje nožice. Koristite odgovarajući ključ.
- Da biste omogućili da se vrata sama zatvore, nagnite gornji dio unatrag za oko 15 mm ili 0,5° okretanjem podesivih nožica.
- Kad želite premjestiti uređaj, ne zaboravite spustiti nožice u prvobitni položaj kako bi se uređaj mogao slobodno kotrljati. Ponovno montirajte uređaj prilikom premještanja.

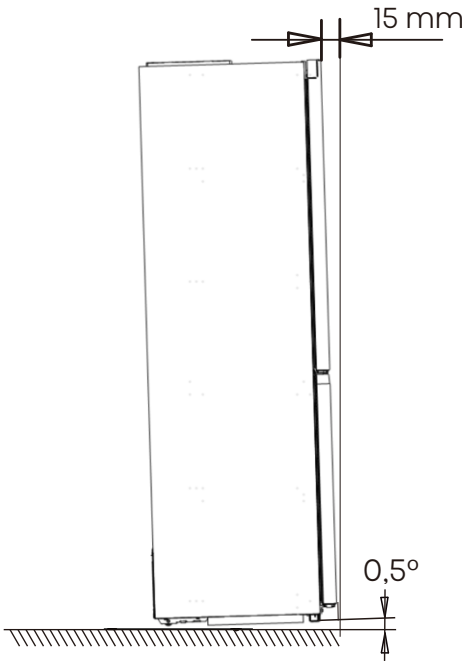


Montaža novog uređaja






Upozorenje

- Hladnjak postavite na ravnu, tvrdu površinu koja je u istoj ravni s okolnim podovima i dovoljno čvrsta da podnese težinu potpuno napunjenog hladnjaka.
- Valjke upotrebljavajte samo za pomicanje hladnjaka naprijed ili nazad. Bočnim pomicanjem možete oštetiti i pod i valjke.

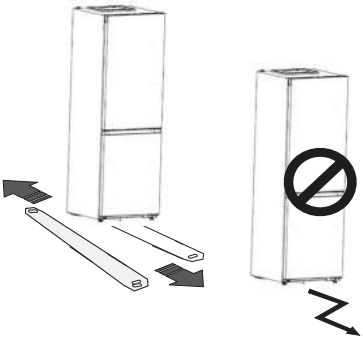

Opis uređaj

Pregled uređaja

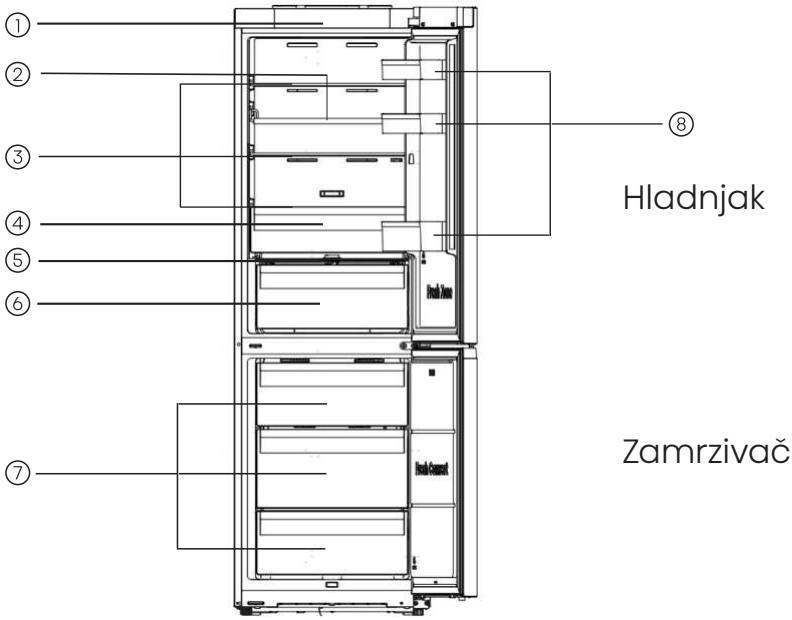

① Elektronički upravljač
② Prilagodljiva polica za vino
③ Police za odlaganje
④ Ladica za čuvanje svježih namirnica pri 0°C
⑤ Poklopac ladice za povrće
⑥ Ladica za povrće
⑦ Ladice zamrzivača
⑧ Polica za vrata

Napomena

Vaš se hladnjak može neznatno razlikovati od onog u ovom priručniku zbog neprekidnog razvoja proizvoda. Međutim, funkcije i upute za upotrebu hladnjaka ostaju iste.
Za optimalnu energetsku učinkovitost, ponovo ugradite sve dijelove prikazane u prethodnom tekstu.

Naredbe za upravljanje zaslonom

Svim funkcijama i postavkama možete pristupiti preko upravljačke ploče koja se nalazi na vrhu hladnjaka s unutarnje strane. Pločom zaslona pojednostavljuje se namještanje značajke, zbog čega ju je jednostavno upotrebljavati.

Naredbe za upravljanje zaslonom

Slijedite ove radne smjernice da biste iskoristili različite funkcije i postavke na upravljačkoj ploči uređaja. Nakon prvog uključivanja u napajanje, ikone na zaslonu zasvijetlit će. Ako ne pritisnete nijednu tipku i vrata ostanu zatvorena, pozadinsko se svjetlo isključuje nakon minute.



Elektronički upravljač (na vrhu uređaja)

1. Napajanje

Power 3sec

Za prestanak upotrebe pritisnite i tri sekunde držite tipku „Power" da biste isključili uređaj. Pritisnite i tri sekunde držite tipku „Power" da biste uređaj prebacili u stanje pripravnosti.

U stanju pripravnosti, na zaslonu se prikazuje poruka „--".

Važno!

Izbjegavajte držanje hrane u hladnjaku ako je isključen tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Iskopčajte ga ako ga ne upotrebljavate tijekom dužeg vremenskog razdoblja.

Napomena

Kada je funkcija stanja pripravnosti uključena, hladnjak prestaje hladiti i svjetlo se isključuje.

2. Način rada za uštedu energije „Eco"

Eco

Pritisnite tipku „Eco" Eco da biste uključili funkciju uštede energije i ikona „" će zasvijetliti.

Tom se postavkom temperatura hladnjaka automatski postavlja na 6°C, a temperatura zamrzivača na -17°C.

Za izlazak iz načina rada „Eco", pritisnite ili tiku „Temp" Temp. Temp. ili tipku „Eco" Eco, vraćajući postavku temperature hladnjaka na prethodnu vrijednost.

3. Brzo hlađenje

Super Cool


Tom se značajkom održava postavljena temperatura hladnjaka tijekom razdoblja učestale upotrebe, velike količine namirnica ili u toplijim uvjetima rada. Značajkom brzog hlađenja snižava se temperatura u odjeljku hladnjaka.

Naredbe za upravljanje zaslonom

1. Pritisnite tipku „Super Cool" da biste uključili tu funkciju. Ikona „" zasvijetlit će, a pokazivač temperature hladnjaka prikazivat će 2°C.
2. Ta će se značajka automatski isključiti nakon šest sati.
3. Kada je funkcija brzog hlađenja uključena, možete je isključiti pritiskom na tipku „Super Cool" ili lijevu tipku „Temp". Za ručno isključivanje funkcije brzog hlađenja, postavka temperature hladnjaka vratit će se na prethodnu vrijednost.

4. Temperatura u odjeljku hladnjaka

Temp. Pritišćite lijevu tipku „Temp" da biste smanjivali vrijednost postavke temperature s 8°C na 2°C.




Napomena

Svakim pritiskom smanjujete vrijednost postavke temperature za 1°C.

5. Temperatura u odjeljku zamrzivača

Temp. Pritišćite desnu tipku „Temp" da biste smanjivali vrijednost postavke temperature s -14°C na -24°C.



Napomena

Svakim pritiskom smanjujete vrijednost postavke temperature za 1°C.

Postavljanje vrijednosti temperature u odjeljku

Postavljanjem temperature konfigurira se prosječna vrijednost za čitav odjeljak, pri čemu se stvarne temperature razlikuju u ovisnosti o količini hrane, mjestu čuvanja i temperaturi okoline.

Postavljanje temperature u odjeljku

Odjeljak hladnjaka: 4°C

Odjeljak zamrzivača: -18°C

6. Brzo zamrzavanje

Super Freeze U načinu rada brzog zamrzavanja brzo se snižava temperatura unutar zamrzivača kako bi se hrana brže zamrznula. Tom se značajkom pomažu duže vrijeme zadržati vitamini i hranjive vrijednosti svježe hrane.

1. Pritisnite tipku „Super Freeze" za uključivanje te funkcije. Ikona „" zasvijetlit će, a temperatura zamrzivača bit će postavljena na -28°C.
2. Ta će se značajka automatski isključiti nakon 52 sata.
3. Za ručno isključivanje značajke brzog zamrzavanja, pritisnite tipku „Super Freeze" ili desnu tipku „Temp", nakon čega će se zamrzivač vratiti na prethodnu vrijednost postavke temperature.

Naredbe za upravljanje zaslonom

Napomena

Izbjegavajte upotrebu značajke brzog zamrzavanja za pića u bocama ili limenkama (posebno gaziranih pića) u zamrzivaču. Mogu puknuti.

7. Alarm



Alarm za visoku temperaturu:

Alarm se oglašava ako unutarnja temperatura postane previsoka, što se prikazuje osvjetljivanjem ikone „⚠".

U načinu rada osim stanja pripravnosti, temperatura u uređaju otkriva se 24 sata nakon njegova uključivanja. Ako temperatura ostane visoka četiri sata, uključit će se alarm.

Utišavanje alarma:

Pritisnite tipku „Alarm" da biste utišali zvuk. Ikona „⚠" nastavlja svijetliti dok temperatura ne spadne ispod praga za uključivanje alarma.

Kada ikona „⚠" prestane svijetliti, to znači da je istekao alarm za visoku temperaturu. Ako ne utišate alarm, on će se oglašavati tri puta u minuti, a ikona alarma „⚠" nastavit će svijetliti. Alarm će se zaustaviti nakon 10 minuta.

8. Alarm za otvorena vrata:

Ako vrata ostanu otvorena duže od jedne minute, taj će se alarm pokrenuti. Alarm će se oglasiti pet puta svake minute tijekom prve i druge minute. Od treće minute, alarm će se oglašavati jednom u sekundi. Alarm će se zaustaviti nakon 10 minuta. Pritisnite bilo koju tipku za poništavanje alarma za vrata, a zvučni će se signal prestati oglašavati. Alarm za vrata poništava se zatvaranjem svih vrata. Nakon zatvaranja vrata, ponovnim otvaranjem vrata ponovo će se postaviti mjerač vremena alarma za otvorena vrata.

9. Način demonstracijskog prikaza

Način demonstracijskog prikaza namijenjen je potrebama u maloprodaji, a njime se sprečava hlađenje hladnjaka. Za uključivanje demonstracijskog načina rada, istovremeno pritisnite i tri sekunde držite tipke „Power" i „Wi-Fi" dok ne čujete tri zvučna signala. Na zaslonu će biti prikazana poruka „OF" kojom se prikazuje da je demonstracijski način rada uključen.

Ako deset sekundi ne pritisnete nijednu tipku, na zaslonu se prikazuje poruka „OF". U suprotnom, na zaslonu se prikazuje trenutna postavka vrijednosti temperature.

Za izlazak iz demonstracijskog načina rada, istovremeno pritisnite i tri sekunde držite tipke „Power" i „Wi-Fi" dok ne čujete tri zvučna signala.

Naredbe za upravljanje zaslonom

10. Bežična mreža Wi-Fi

Spajanje hladnjaka na bežičnu mrežu Wi-Fi

Aplikacija ConnectLife

Aplikacija ConnectLife pametna je aplikacija kojom vam se omogućava da komunicirate sa svojim pametnim uređajem pomoću pametnog telefona ili tableta.

Ugradnja

1. Otvorite Appleovu trgovinu aplikacijama App Store (iOS) ili Googleovu trgovinu aplikacijama Play Store (Android) na svojem pametnom telefonu.

2. Pronađite aplikaciju ConnectLife. Potražite aplikaciju sa sljedećom ikonom:



3. Preuzmite i instalirajte aplikaciju ConnectLife društva ConnectLife LLC.

Umjesto toga, možete skenirati kôd QR pomoću svojeg pametnog telefona ili tableta da biste instalirali aplikaciju ConnectLife:

Napomena

- Na jačinu signala bežične mreže Wi-Fi može utjecati udaljenost između uređaja i usmjerivača bežične mreže Wi-Fi. Ako je udaljenost prevelika, uparivanje možda neće uspjeti ili će trajati duže.
- Uređajem su podržane samo bežične mreže Wi-Fi frekvencije 2,4 GHz. SSID bežične mreže Wi-Fi mora biti vidljiv.
- Na radni učinak vaše mreže može utjecati bežično okruženje, uključujući druge povezane uređaje.
- Vanjski čimbenici poput mreže u vašem domu ili pružatelja usluga Interneta mogu uzrokovati smetnje u vezi uređaja s bežičnom mrežom Wi-Fi.

Inačica aplikacije

Trenutna inačica za operativne sustave Android i iOS: V2.3.0

Inačica aplikacije stalno se mijenja i nadograđuje, pozovite se na inačicu aplikacije koja je stvarno preuzeta iz trgovine aplikacijama App Store, AppGallery ili Google Play.

Naredbe za upravljanje zaslonom

Spajanje hladnjaka


Nakon što instalirate aplikaciju

ConnectLife, prijavite se ili stvorite račun i:

1. Pobrinite se da je uređaj ukopčan u napajanje i da ploča zaslona svijetli. Spreman je kada ploča zasvijetli.



2. Pritisnite i tri sekunde držite tipku Wi-Fi dok ne čujete zvučni signal. Žarulja bežične mreže Wi-Fi „" ostaje uključena nekoliko sekundi, a zatim počinje treperiti.

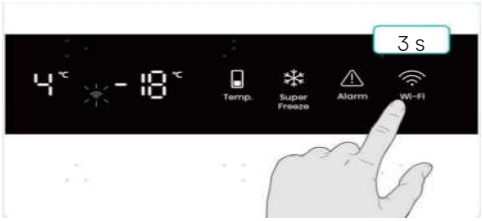

3. Kada omogućite značajku Bluetooth na svojem uređaju, otvorite aplikaciju ConnectLife. Pričekajte skočni prozor s porukom o otkrivanju novog uređaja. Dodirnite tipku na skočnom prozoru i slijedite upute za nastavak.

4. Ako se skočni prozor ne pojavi, dodirnite „Dodaj uređaj" ili „+" u aplikaciji.

5. Na popisu odaberite „Hladnjak".

6. Slijedite upute u aplikaciji da biste spojili hladnjak. Nakon što završite, hladnjak će biti prikazan na vašem zaslonu.

Napomena


- Uređaj će ostati u načinu rada za uparivanje do pet minuta.
- Za poništavanje postavki mreže, pritisnite i šest sekundi držite tipku Wi-Fi. Čut ćete dva zvučna signala nakon ponovnog postavljanja uređaja.
- Nakon ponovnog postavljanja, uređaj će automatski ući u način rada za uparivanje.
- Stalno uključena žarulja pokazivača Wi-Fi znači da je povezivanje s mrežom uspješno.

Upotreba uređaja

Vaš uređaj isporučuje se s dodatcima prema navedenom u odjeljku „Opis uređaj". Pridržavajte se ovih uputa kako biste doznali kako se njima pravilno koristiti. Preporučujemo da objašnjenja pažljivo pročitate prije upotrebe uređaja.

Polica za vrata


- Prikladna je za pohranu jaja, konzervirane tekućine, pića u bocama, pakirane hrane itd. Izbjegavajte pretrpavanje polica teškim namirnicama.
- Police na vratima moguće je namještati na različite visine radi zadovoljavanja potreba za odlaganjem. Izvadite predmete iz držača prije nego što namjestite njegov položaj.

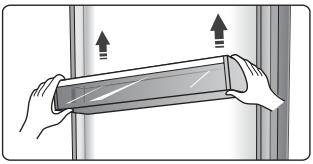

- Sve police na vratima moguće je skinuti radi jednostavnog čišćenja.

Police za odlaganje


- Police za odlaganje moguće je izvaditi radi jednostavnog čišćenja.

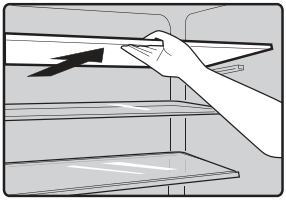

Prilagodljiva polica za vino

- Namijenjena čuvanju boca, moguće ju je izvaditi radi čišćenja.

Napomena: Izbjegavajte stavljati boce izravno ispred otvora za zrak na putu protoka zraka da biste spriječili zamrzavanje.

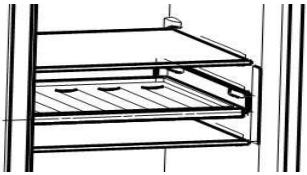


Ladica za odlaganje svježih namirnica pri 0°C

- Tom se ladicom pruža niža temperatura za odlaganje kvarljivih namirnica poput ribe i mesa. Temperaturu možete namjestiti pomoću klizača: pomicanjem ulijevo do kraja temperatura u ladici izjednačava se s onom u ostatku hladnjaka, dok se pomicanjem udesno do kraja snižava za 4°C u odnosu na temperaturu u ostatku hladnjaka. Pogledajte tablicu u nastavku s preporukama za odlaganje.

Postavljanje temperature u hladnjaku	Klizač	Hrana	Razdoblje čuvanja
2°C	Krajnji lijevi položaj	Voće	< dva tjedna
2°C	Krajnji desni položaj	Riba i meso	< tri dana
5°C	Krajnji lijevi položaj	Povrće	< pet dana
5°C	Krajnji desni položaj	Riba i meso	< tri dana
8°C	Krajnji lijevi položaj	Povrće	< pet dana
8°C	Krajnji desni položaj	Voće	< dva tjedna

Napomena: I temperatura okoline i postavljena temperatura utječu na temperaturu ladice za čuvanje pri 0°C koja se može razlikovati unutar određenog raspona. Normalno je da se tekućina zamrzne ako se temperatura u ladici snizi ispod nule.

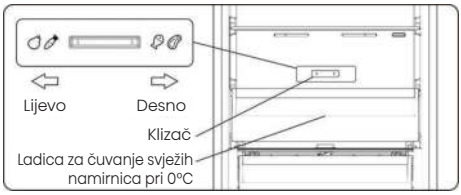


Upotreba uređaja

Ladica za povrće


- Ladica za povrće pogodna je za pohranu povrća, voća i sl.

Ladica za voće i povrće i kontroliranje vlažnosti

- Prije upotrebe potrebno je odlepiti zaštitnu traku, kao što je prikazano na donjoj slici.

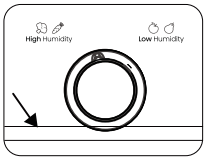


- Možete okretati gumb na poklopcu ladice za voće i povrće kako biste zadržali različitu vlažnost u njoj. Ako okrenete gumb ulijevo, vlažnost je viša te povrće i voće dulje zadržava svježinu. Ako okrenete udesno, vlažnost će biti niža. Služi za kontrolu temperature ladice za voće i povrće i sprečavanje gubitka vlage iz pohranjenih namirnica.

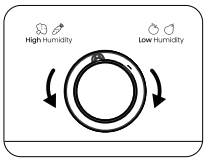

Ladica zamrzivača


- Koristi se za čuvanje hrane koju je potrebno zamrznuti, uključujući meso, ribu, sladoled itd.

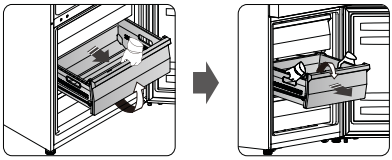

- Da biste uklonili ladicu zamrzivača, odignite prednji dio ladice i povucite prema naprijed. Zatim nagnite ladicu prema dolje i obema rukama je izvadite.

Promjena smjera otvaranja vrata

Smjer otvaranja vrata možete promijeniti s desne strane (isporučena inačica) na lijevu da biste uređaj prilagodili određenom prostoru.

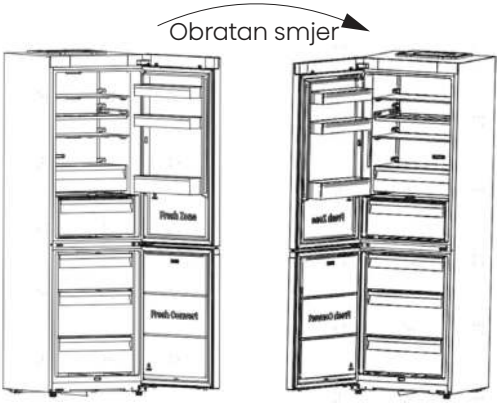



Dijelovi koji će vam biti potrebni (isporučeno):

Isporučen	
	
Poklopac za kut kućišta (lijevi)	Poklopac za kut kućišta (desni)
1	1
	
Poklopac za kut vrata (desni)	Poklopac za kut vrata (lijevi)
1	1
	
dio gornje lijeve šarke	Usadni ključ promjera 4 mm
1	1

UPOZORENJE

Pobrinite se da je hladnjak iskopčan prije početka tog postupka da biste izbjegli opasnosti koje uzrokuje električna struja.

Potrebni alati (nisu isporučeni):

Nije isporučeno	
	
Nasadni ključ promjera 8 mm	Odvijač s tankom oštricom
	
Križni odvijač	Prilagodljivi ključ
	
Lopatica za kit	


Napomena

Postavite hladnjak na mekanu pjenu ili sličan materijal da biste spriječili oštećenje. Možda ćete morati položiti hladnjak na stražnju stranu da biste pristupili osnovi.


1. Uspravite hladnjak, otvorite vrata, upotrijebite odvijač s tankom oštricom da biste odvojili poklopac za kut vrata (desni), poklopac za kut vrata (lijevi), poklopac za kut kućišta (desni) i poklopac za kut kućišta (lijevi), a zatim odložite poklopce za kutove u vrećicu s dodatnom opremom kao rezervne dijelove

NAPOMENA: Da biste spriječili grebanje površine hladnjaka, postavite suh ručnik ispod dijela koji treba odvojiti.


Promjena smjera otvaranja vrata

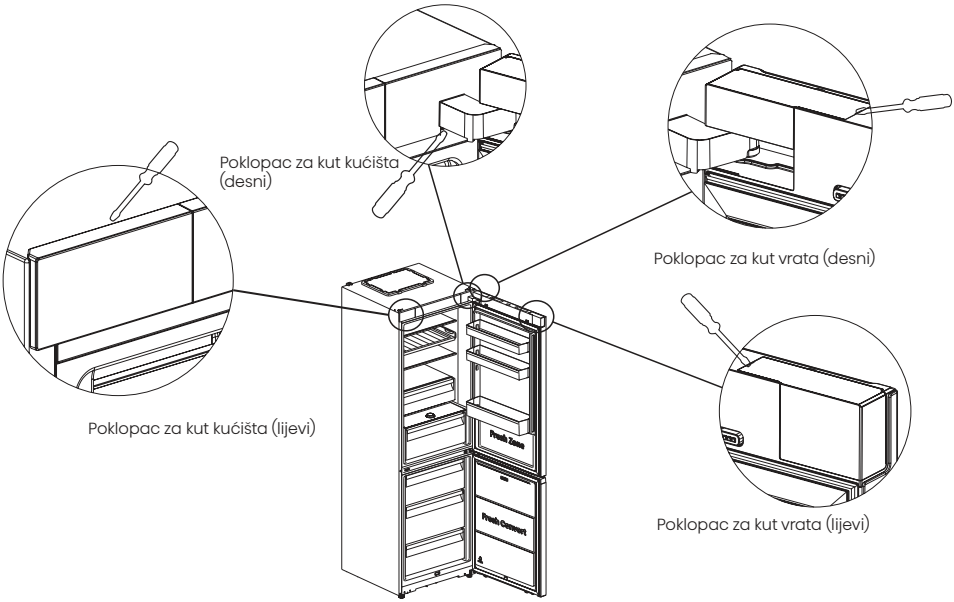

2. Služeći se usadnim ključem promjera 4 mm, odvijte dva vijka kojima je pričvršćen dio gornje desne šarke i pričvrstite ga na lijevu stranu. (Pridržavajte vrata da biste izbjegli oštećenje.)

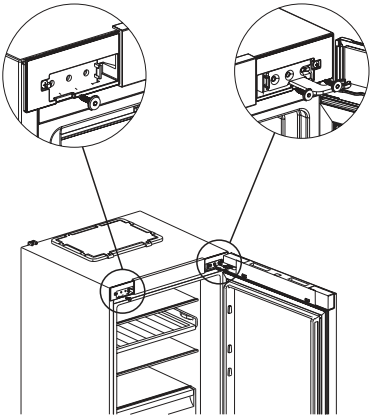


3. Skinite vrata i postavite ih na glatku površinu tako da je ploča vrata okrenuta prema gore. Odvijte dva vijka, odvojite graničnik, graničnik vrata, čahuru osovine i ponovo ih postavite na lijevu stranu služeći se istim vijcima.

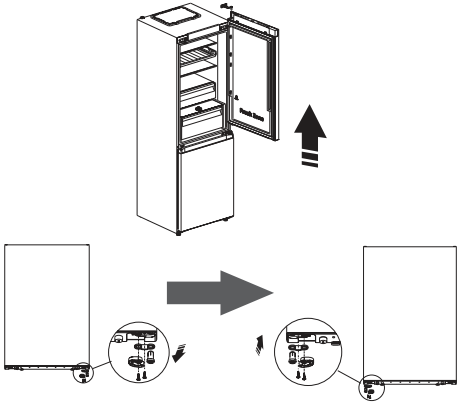


Promjena smjera otvaranja vrata


4. Odvijte vijke na srednjoj šarki da biste je skinuli. Zatim skinite donja vrata.

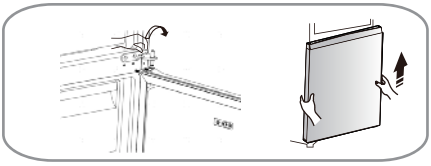


5. Postavite donja vrata na glatku površinu tako da je ploča vrata okrenuta prema gore. Odvijte dva vijka, odvojite graničnik, graničnik vrata, čahuru osovine i ponovo ih postavite na lijevu stranu služeći se istim vijcima.

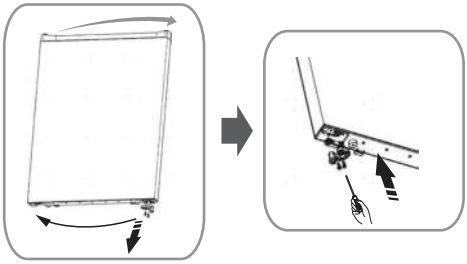

6. Pomaknite poklopce otvora za vijak na srednjoj pokrovnoj ploči slijeva nadesno (kao što je prikazano na slici u nastavku).

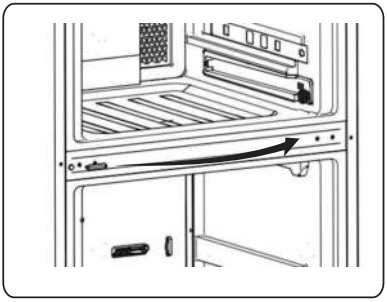


7. Položite hladnjak na mekanu ambalažu od pjene ili sličan materijal. Skinite prilagodljive donje nožice, a zatim odvijte i skinite donju šarku. Postavite poklopac otvora za vijak (isporučen u vrećici s dodatnom opremom) na desni otvor donje pokrovne ploče. Naposlijetku, odvijte osovinu donje šarke i postavite je u otvor na suprotnoj strani.

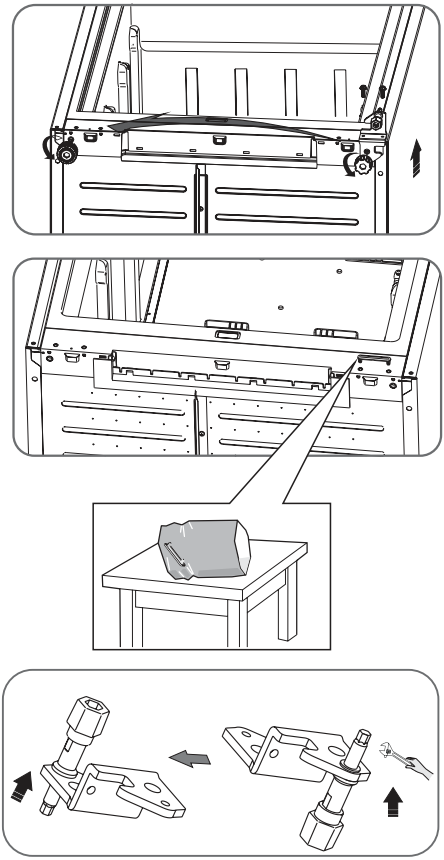


Promjena smjera otvaranja vrata


8. Ponovo pričvrstite donju šarku na lijevu stranu i pričvrstite je posebnim vijcima s prirubnicom. Ponovo postavite prilagodljive donje nožice na drugu stranu i pričvrstite ih.

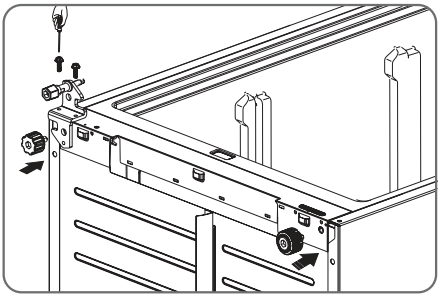


9. Namjestite položaj donjih vrata da biste donji otvor poravnali s osovinom donje šarke. Zakrenite srednju šarku za 180°, namjestite je u prikladan položaj i postavite je.

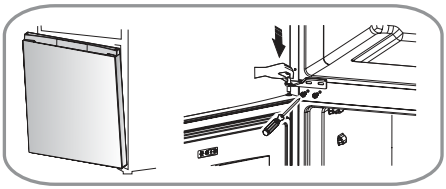

10. Pravilno postavite gornja vrata. Poravnajte donji otvor gornjih vrata s gornjom osovinom srednje šarke i gornji otvor s osovinom gornje lijeve šarke. Namjestite gornju lijevu šarku u pravilan položaj i pričvrstite je s dva vijka.

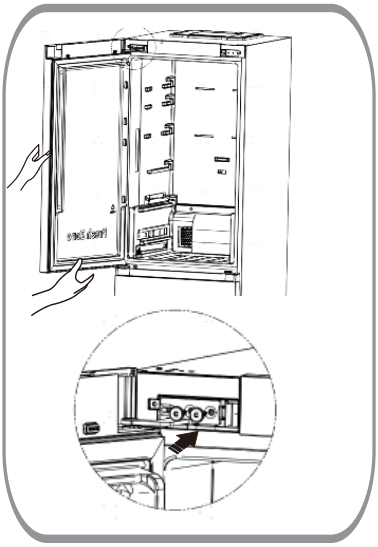

11. Ponovo postavite poklopac za kut vrata (desni), poklopac za kut vrata (lijevi), poklopac za kut kućišta (desni) i poklopac za kut kućišta (lijevi) koje ste uzeli iz vrećice s dodatnom opremom.

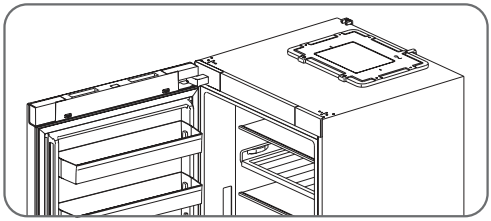

Čišćenje i održavanje

- Radi održavanja higijene redovito čistite uređaj i svu vanjsku i unutarnju dodatnu opremu – najmanje jednom u dva mjeseca.

Upozorenje

- Pobrinite se da je hladnjak iskopčan iz napajanja prije čišćenja. Opasnost od strujnog udara! Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice prije čišćenja.

Čišćenje hladnjaka izvana

Redovitim čišćenjem održavate izgled hladnjaka.

- Digitalnu ploču i ploču zaslona prebrišite čistom, mekanom krpom.
- Namočite krpu vodom umjesto da vodu raspršujete izravno na uređaj. Time sprečavate skupljanje vlage na jednom dijelu.
- Očistite vrata, ručke i vanjske površine kućišta hladnjaka blagim deterdžentom, a zatim ih osušite mekanom krpom.




Upozorenje

- Ne upotrebljavajte oštre predmete da biste izbjegli grebanje površine.
- Ne upotrebljavajte agresivne kemikalije poput razrjeđivača, deterdženta za automobile, izbjeljivač Clorox, eterična ulja ili organska otapala poput otapala Benzen. Njima je moguće oštetiti površinu uređaja, a predstavljaju i opasnost od izbijanja požara.

Čišćenje hladnjaka iznutra

- Unutrašnjost hladnjaka trebate čistiti redovito. Čišćenje će biti jednostavnije ako hladnjak nije pun. Izvadite ladice i police za temeljito čišćenje.
- Obrišite unutrašnjost otopinom sode bikarbone, a zatim isperite toplom vodom služeći se iscijeđenom spužvom ili krpom. Pobrinite se da je sve potpuno suho prije ponovnog umetanja polica i košara.
- Temeljito osušite sve površine i uklonjive dijelove prije nego ih ponovo postavite.

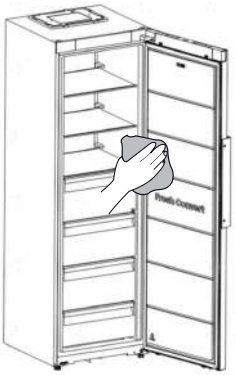

Čišćenje i održavanje


- Neovisno o automatskom odmrzavanju u odjeljku zamrzivača može se pojaviti mraz ako se vrata često otvaraju ili ostavljaju otvorena predugo.
- Kada je riječ o debelom mrazu, odmrznite kada je zamrzivač gotovo prazan:
  1. Ispraznite zamrzivač, iskopčajte hladnjak i otvorite vrata. Prozračite prostoriju kako biste ubrzali odmrzavanje.
  2. Nakon odmrzavanja očistite zamrzivač prema preporukama.

Upozorenje

- Ne upotrebljavajte oštre predmete za odmrzavanje zamrzivača.
- Ne uključujte uređaj ili ga priključujte na strujnu utičnicu dok se unutrašnjost potpuno ne osuši.

Odmrzavanje

Odjeljak zamrzivača

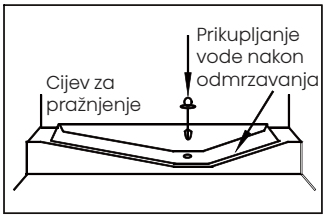

Taj se odjeljak odmrzava automatski.

Čišćenje brtve vrata

- Brtve vrata držite čistima. Spriječite njihovo lijepljenje za kućište jer se tako mogu pokidati. Očistite brtve blagim deterdžentom i toplom vodom. Isperite ih i podrobno osušite nakon čišćenja.
- Taj je uređaj opremljen energetski učinkovitom LED žaruljom razreda G koja se nalazi na vrhu odjeljka hladnjaka.

Upozorenje

LED žarulje ne zamjenjujte sami! Obratite se službi za korisnike za pomoć ako je oštećena.

Korisni podsjetnici i savjeti

Savjeti za uštedu energije

Preporučujemo da slijedite savjete u nastavku radi uštede energije.

- Vrijeme tijekom kojeg su vrata otvorena skratite što je više moguće radi uštede energije.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput izravne Sunčeve svjetlosti ili kuhala.
- Postavite primjerene temperature.
- U uređaj ne stavljajte toplu hranu ili tekućinu koja isparava.
- Postavite uređaj na dobro prozračeno i suho mjesto. Pogledajte odjeljak „Ugradnja novog uređaja".
- Održavajte izvornu konfiguraciju ladica, odjeljka za svježe namirnice i polica, postavljenih na taj način radi najveće moguće energetske učinkovitosti.

Podsjetnici za držanje svježe hrane u hladnjaku

- Izbjegavajte stavljanje vruće hrane izravno u hladnjak ili zamrzivač jer se tako povisuje unutarnja temperatura i hladnjak troši više energije.
- Prekrijte ili zamotajte hranu snažnog mirisa.
- Pravilno postavite hranu tako da zrak slobodno struji oko nje.

Podsjetnici za držanje hrane u hladnjaku

- Meso svih vrsta zamotajte u omot od polietilena i stavite ga na staklenu policu iznad ladice za povrće. Pridržavajte se vremenā skladištenja hrane i rokova valjanosti koje su naveli proizvođači.
- Kuhana hrana, hladna jela itd.:

  treba ih pakirati i staviti na bilo koju policu.
- Voće i povrće:

  voće i povrće držite u za to predviđenoj ladici.
- Maslac i sir:

  upotrebljavajte nepropusnu foliju ili plastični omot.
- Boce za mlijeko:

  boce za mlijeko treba začepiti i držati u policama na vratima.

Savjeti za zamrzavanje

- Uređaj treba raditi najmanje dva sata na visokoj postavci prije prve upotrebe ili dužeg razdoblja tijekom kojeg nije upotrebljavan.
- Hranu zamrzavajte u malim porcijama radi brzog, temeljitog zamrzavanja i jednostavnog odmrzavanja.
- Upotrebljavajte nepropusnu aluminijsku foliju ili omote od polietilena.
- Spriječite da se nezamrznuta hrana i već zamrznute namirnice dodiruju da biste izbjegli djelomično odmrzavanje.

Korisni podsjetnici i savjeti

- Označite zamrznute namirnice datumom radi učinkovitog upravljanja zalihama.

Podsjetnici za držanje svježe hrane u hladnjaku

- Provjerite je li trgovac pravilno držao zamrznutu hranu.
- Nakon odmrzavanja, brzo je konzumirajte i nemojte ponovo zamrzavati.
- Pridržavajte se razdoblja čuvanja koje je naveo proizvođač.

Isključivanje uređaja

- Ako trebate isključiti uređaj na duže vrijeme, slijedite ove korake da biste spriječili nastanak plijesni.

  1. Izvadite svu hranu.

  2. Iskopčajte uređaj.

  3. Temeljito očistite i osušite unutrašnjost uređaja.

  4. Ostavite vrata malo otvorena radi prozračivanja.

Rješavanje problema

Ako iskusite problem s uređajem, obavite sljedeće provjere prije nego što zatražite servisiranje. Možete obaviti neke jednostavne provjere u skladu s ovim odjeljkom prije nego što se obratite servisu.

Upozorenje

Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako ne otklonite problem nakon obavljanja provjera u nastavku, obratite se stručnom električaru, ovlaštenom serviseru ili trgovcu od kojeg ste kupili uređaj.

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi ispravno	Pobrinite se da je napojni kabel čvrsto ukopčan u utičnicu.
	Provjerite i zamijenite osigurač ili poništite strujni prekidač po potrebi.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi ispravno	Temperatura okoline je preniska. Temperaturu u komori postavite na nižu vrijednost.
	Moguće je da zamrzivač neće raditi tijekom ciklusa odmrzavanja ili kratko nakon pokretanja radi zaštite kompresora.
Neugodni mirisi	Očistite uređaj iznutra.
	Provjerite ima li u hladnjaku hrane, spremnika ili omota neugodnog mirisa.
Buka iz uređaja	Normalni zvukovi uključuju: • Zvukove kompresora u radu. • Zvuk motora ventilatora za kruženje zraka. • Zvuk koji podsjeća na zvuk vode koja ključa. Pucketanje tijekom automatskog odmrzavanja. • Škljocanje prije pokretanja kompresora.
	Ako čujete neobične zvukove: • Pobrinite se da je hladnjak ravno postavljen. • Uređaj držite podalje od zidova. • Boce ili spremnici koji udaraju jedni u druge.
Motor neprekidno radi	To se može dogoditi u nekom od sljedećih uvjeta: • Temperatura je postavljena na vrijednost koja je niža od potrebne. • Nedavno je u hladnjak stavljena velika količina tople hrane. • Visoke temperature okoline. • Vrata se otvaraju često ili dugo ostaju otvorena. • Uređaj je tek postavljen ili ponovo pokrenut nakon što je bio isključen.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Stvaranje mraza	Pobrinite se da odvodi zraka nisu blokirani i da oko hrane u hladnjaku ima dovoljno prostora za kruženje zraka. • Pobrinite se da je vrata moguće zatvoriti do kraja. Pogledajte odjeljak „Čišćenje i održavanje" za uklanjanje leda.
Unutrašnjost je previše topla	Vrata se otvaraju često ili dugo ostaju otvorena; • Prepreka sprečavanja zatvaranje vrata; • Oko uređaja nije ostavljen dovoljno velik prostor.
Unutrašnjost je previše hladna	Povisite temperaturu slijedeći poglavlje „Naredbe za upravljanje zaslonom".
Vrata se teško zatvaraju	Pobrinite se da je hladnjak malo nagnut unatrag (10 – 15 mm) da bi se vrata sama zatvarala. Provjerite postoji li neka prepreka.
Voda kaplje na pod	Moguće je da posuda za vodu na dnu stražnjeg dijela kućišta nije pravilno poravnana – moguće je da lijevak za pražnjenje koji se nalazi ispod gornjeg dijela kompresora nije poravnan zbog čega je odvođenje vode u posudu neučinkovito. Moguće je da je lijevak blokiran ili da priključak nije dobro pričvršćen. • Možda ćete morati pomaknuti hladnjak od zida da biste provjerili posudu i lijevak te priključak. • Ako je hladnjak bio isključen tijekom dužeg vremenskog razdoblja, nakupljeni se led može otopiti zbog čega je moguće prolijevanje vode po podu.
Žarulja ne radi	• Moguće je da je LED žarulja oštećena. Zamijenite LED žarulje slijedeći odjeljak „Čišćenje i održavanje". • Upravljački je sustav isključio žarulje jer su vrata predugo ostala otvorena. Zatvorite i ponovo otvorite vrata da biste ponovo pokrenuli žarulje.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Led se ne dozira	• Jeste li pričekali deset sati nakon spajanja na dovod vode prije nego što ste pokušali napraviti led? Ako nije dovoljno ohlađen, pravljenje leda može trajati duže, kao što je to slučaj pri prvoj upotrebi. • Je li slavina za vodu spojena i otvorena? • Jeste li ručno zaustavili funkciju pravljenja leda? Pobrinite se da ste uključili način rada za doziranje leda u kockama ili drobljenog leda. • Jesu li kanta za led ili kanal za led blokirani ledom? • Je li temperatura zamrzivača previsoka? Pokušajte postaviti nižu temperaturu zamrzivača.
Dozator za vodu ne radi	• Je li kutija spremnika za vodu pravilno postavljena? • Pobrinite se da je količina vode u kutiji spremnika za vodu dovoljna. • Je li cijev za vodu slomljena ili svijena? Pobrinite se da cijev za vodu nije blokirana. • Je li temperatura u spremniku za vodu preniska? Pokušajte odabrati višu temperaturu u postavkama na ploči zaslona. • Radi li crpka za vodu?
Možete čuti zvuk stvaranja mjehurića vode u hladnjaku	• To je normalno. Zvuk potiče od kruženja rashladne tekućine u hladnjaku.
Spajanje uređaja s bežičnom Wi-Fi mrežom nije moguće	• Upisana je lozinka za bežičnu mrežu Wi-Fi netočna. Pobrinite se da je lozinka točna i pokušajte se ponovo spojiti. • Frekvencija usmjerivača u vašem domu nije 2,4 GHz. Uređajem je podržana samo veza frekvencije 2,4 GHz. Postavite zasebnu bežičnu mrežu Wi-Fi SSID frekvencije 2,4 GHz i spojite uređaj na nju. • Usmjerivač i uređaj previše su udaljeni, zbog čega je mreža loša. Pomaknite usmjerivač bliže uređaju ili ugradite uređaj za proširivanje raspona bežične Wi-Fi mreže.

Odlaganje uređaja

Zabranjeno je odlaganje ovog uređaja s običnim kućanskim otpadom.

Ambalaža

Materijali koje je moguće reciklirati označeni su znakom za reciklažu. Ambalažu odložite na odgovoran način.

Prije odlaganja uređaja

1. Iskopčajte uređaj iz mrežne utičnice.
2. Prerežite napojni kabel.

Upozorenje

U krugovima rashladnog sredstva u hladnjaku nalaze se rashladna sredstva i plinovi.

Te je materijale potrebno stručno odložiti jer mogu izazvati ozljede očiju ili se zapaliti. Prije pravilnog odlaganja, pobrinite se da sustav cijevi kruga rashladnog sredstva nije oštećen.

	Pravilno odlaganje
	Ta oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom na području Europske unije. Da bi se spriječilo moguće onečišćenje okoliša ili negativan utjecaj na ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte otpad na odgovoran način, promičući održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili upotrebljavani uređaj, služite se posebnim sustavima za vraćanje i sakupljanje ili se obratite trgovcu od kojeg ste kupili proizvod. Oni će se pobrinuti za ekološki prihvatljivo recikliranje proizvoda.

Odlaganje uređaja

Da biste osigurali da hrana ostane sigurna za konzumiranje i nekontaminirana, slijedite smjernice u nastavku:

- izbjegavajte ostavljati vrata predugo otvorenima. Time možete značajno povisiti temperaturu u uređaju.
- Redovito čistite površine i sustave za pražnjenje koji su u dodiru s hranom.
- Sirovo meso i ribu držite u odgovarajućim spremnicima da biste spriječili da dođu u dodir s drugom hranom ili kaplju na nju.
- Upotrebljavajte odjeljke zamrzivača označene dvjema zvijezdama za držanje prethodno zamrznute hrane, pravljenje sladoleda i leda.
- Svježu hranu ne treba zamrzavati u odjeljcima označenima jednom, dvjema ili trima zvijezdama.

Redoslijed	Vrste odjeljaka	Ciljna temperatura držanja [°C]	Odgovarajuća hrana
1	Hladnjak	+2~+8	Jaja, kuhana hrana, zapakirane namirnice, voće, povrće, mliječni proizvodi, kolači, pića i druga hrana koja se ne zamrzava.
2	(***)*-Zamrzivač	≤-18	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje ih je konzumirati u roku od tri mjeseca radi izbjegavanja smanjenja hranjivosti i slabljenja okusa). Prikladno za zamrznutu svježu hranu.
3	***-Zamrzivač	≤-18	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje ih je konzumirati u roku od tri mjeseca radi izbjegavanja smanjenja hranjivosti i slabljenja okusa). Nije prikladno za zamrznutu svježu hranu.
4	Vino	+5~+20	Crno vino, bijelo vino, pjenušavo vino itd.

Odlaganje uređaja

Redoslijed	Vrste odjeljaka	Ciljna temperatura držanja [°C]	Odgovarajuća hrana
5	**-Zamrzivač	≤-12	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje ih je konzumirati u roku od dva mjeseca radi izbjegavanja smanjenja hranjivosti i slabljenja okusa). Nije prikladno za zamrznutu svježu hranu.
6	*-Zamrzivač	≤-6	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje ih je konzumirati u roku od jednog mjeseca radi izbjegavanja smanjenja hranjivosti i slabljenja okusa). Nije prikladno za zamrznutu svježu hranu.
7	0-zvijezda	-6~0	Svježa svinjetina, govedina, riba, piletina i određena zapakirana obrađena hrana: Najbolje je konzumirati na dan kupnje ili u roku od tri dana. Djelomično zapakirana / zamotana / zatvorena obrađena hrana (namirnice koje se ne zamrzavaju).
8	Rashlađivanje	-2~+3	Svježa/zamrznuta svinjetina, govedina, piletina, slatkovodni proizvodi (konzumirati u roku od sedam dana ako se drže na temperaturi nižoj od 0°C te u roku od dva dana ako se drže na temperaturi višoj od 0°C). Morske je plodove najbolje držati na temperaturi nižoj od 0°C do 15 dana, a ne treba ih držati na temperaturi višoj od 0°C.
9	Svježa hrana	0~+4	Svježa svinjetina, govedina, riba, piletina i kuhana hrana (konzumirati u roku od tri dana, a najbolje istoga dana).

Odlaganje uređaja

Napomena

Hranu držite prema oznakama odjeljka hladnjaka i temperaturama.

- Ako uređaj ne upotrebljavate duže vrijeme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorenima da biste spriječili nastanak plijesni.

Čišćenje dozatora za vodu (za modele s dozatorima za vodu):

- Očistite spremnike za vodu nakon 48 sati bez upotrebe i isperite sustav za vodu spojen na dovod vode ako se ne upotrebljava pet dana.

Upozorenje

Hranu zapakirajte u vrećice, a tekućine u zatvorene boce ili spremnike s čepom radi održavanja čistoće i sprečavanja prolijevanja u hladnjaku.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe ovog uređaja pažljivo pročitajte ovo uputstvo i čuvajte ga za buduće potrebe

SR

BIH SRB MNE

Sadržaj

Hvala vam što ste izabrali Hisense. Da biste osigurali da u potpunosti uživate u svom novom frižideru, pažljivo pročitajte priložena uputstva. Ona sadrže važne informacije o instalaciji i radu. Čuvajte ovaj priručnik pri ruci za upotrebu u budućnosti.

Informacije o bezbednosti i upozorenja 01
Instaliranje vašeg novog uređaja 13
Opis aparata 16
Kontrole na ekranu 17
Upotreba uređaja 22
Okrenite vrata 24
Čišćenje i održavanje 28
Korisni saveti 30
Rešavanje problema 31
Odlaganje aparata u otpad 35

Informacije o bezbednosti i upozorenja

Da biste osigurali svoju bezbednost i pravilnu upotrebu, temeljno pročitajte ovaj priručnik. On sadrži važne bezbednosne smernice i uputstva. Pre instalacije i rukovanja uređajem, upoznajte se sa njegovim radom i bezbednosnim funkcijama da biste sprečili nezgode. Čuvajte ova uputstva pri ruci, ako frižider promeni vlasnika ili lokaciju, postarajte se da novi vlasnik dobije uputstva za pravilne smernice o upotrebi i bezbednosti. Proizvođač nije odgovoran ni za kakvu štetu koja proističe iz nepoštovanja ovih uputstava.



Bezbednost dece i ranjivih osoba

U skladu sa EN standardom
Ovaj aparat smeju da koriste deca starosti od 8 godina i starija i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako dobijaju odgovarajuća uputstva o korišćenju aparata na bezbedan način i ako razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne treba da obavljaju deca bez nadzora.

Informacije o bezbednosti i upozorenja



Bezbednost dece i ranjivih osoba

U skladu sa IEC standardom
Ovaj aparat nije predviđen da ga koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako dobijaju odgovarajuća uputstva o korišćenju aparata od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
Sprečite da deca dođu u dodir sa ambalažnim materijalom da biste onemogućili rizike od gušenja.
Kada odlažete aparat u otpad, iskopčajte kabl za napajanje, isecite kabl za napajanje blizu aparata i uklonite vrata da biste sprečili strujni udar i opasnost od zaglavljivanja u aparatu kod dece.
Kada menjate stariji aparat, uverite se da onemogućite funkcionisanje brave ili reze sa oprugom na starom aparatu, ako postoje, da bi se sprečilo slučajno zaglavljivanje u aparatu.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

Opšta bezbednost

- **UPOZORENJE**
  Ovaj aparat je projektovan za stambena domaćinstva i slična okruženja, kao što su:
  1. Oblasti za kuhinju za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima.
  2. Farme, hoteli, moteli i druga stambena okruženja;
  3. Okruženje hotela koji nudi uslugu doručka;
  4. Ketering i slične primene van oblasti maloprodaje.
- **UPOZORENJE**
  Napuniti isključivo pijaćom vodom.
- **UPOZORENJE**
  Nemojte da skladištite u ovom aparatu eksplozivne supstance, kao što su limenke aerosola sa zapaljivim sredstvima.
- **UPOZORENJE**
  Ako je kabl za napajanje oštećen, njega mora da zameni proizvođač ili kvalifikovana osoba da bi se sprečile opasnosti.
- **UPOZORENJE**
  Nemojte da blokirate ventilacione otvore aparata da biste osigurali odgovarajući protok vazduha.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

Opšta bezbednost

- **UPOZORENJE**
  Zabranjeno je ubrzavanje procesa odmrzavanja korišćenjem mehaničkih uređaja ili na druge načine koje ne preporučuje proizvođač.
- **UPOZORENJE**
  Nemojte da oštetite kolo sa rashladnim sredstvom.
- **UPOZORENJE**
  Nemojte da koristite električne aparate u frižideru osim ako to ne odobri proizvođač.
- **UPOZORENJE**
  Rashladno sredstvo i gasovi za izolaciju su zapaljivi. Odložite aparat u ovlašćeni centar. Izbegavajte izlaganje plamenu.
- **UPOZORENJE**
  Uverite se da kabl za napajanje nije zaglavljen niti oštećen prilikom pozicioniranja aparata.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

Opšta bezbednost

- **UPOZORENJE**
  Izbegavajte da koristite produžne kablove sa više utičnica ili napajanja iza aparata.

Zamena lampi za osvetljenje

- **UPOZORENJE**
  Nemojte sami da pokušavate da zamenite lampe za osvetljenje. Ako je LED lampa oštećena, obratite se korisničkoj službi za pomoć. Ovo važi samo za frižidere opremljene lampama.

Rashladno sredstvo

Aparat sadrži izobuten (R600a), prirodni zapaljivi gas koji ne škodi životnoj sredini. Izbegavajte da oštećujete kolo za rashladno sredstvo tokom transporta i instalacije. Rashladno sredstvo (R600a) je zapaljivo.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

Rashladno sredstvo

- **UPOZORENJE**
  Frižideri sadrže rashladno sredstvo i gasove u kolu za rashladno sredstvo. Ti materijali moraju da se odlože na otpad na profesionalan način jer mogu da dovedu do povreda očiju ili paljenja. Uverite se da crevo kola za rashladno sredstvo nije oštećeno pre nego što obavite pravilno odlaganje u otpad.



UPOZORENJE
Rizik od požara / zapaljivi materijali

Ako ste kolo za rashladno sredstvo ošteti:

1. Ne približavajte otvoreni plamen i izvore paljenja.
2. Postarajte se da je oblast oko aparata dobro provetrena.

Opasno je da modifikujete ovaj proizvod na bilo koji način.

Oštećenje kabla za napajanje može dovesti do kratkog spoja, požara ili strujnog udara.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

Električna bezbednost

1. Nemojte da produžavate kabl za napajanje.
2. Redovno pregledajte utikač za napajanje zbog oštećenja. Oštećeni utikač može da se pregreje i da dovede do rizika od požara.
3. Glavni strujni utikač uvek treba da je lako dostupan.
4. Izbegavajte da povlačite kabl za napajanje da biste razdvojili utikač od utičnice.
5. Ako je zidna utičnica labava, nemojte da je koristite da biste izbegli rizik od strujnog udara ili požara.
6. Korišćenje aparata bez unutrašnjeg poklopca za osvetljenje je zabranjeno.
7. Ovaj frižider treba da se napaja isključivo izvorom naizmenične struje sa jednom fazom i 220–240 V / 50 Hz. Ako variranja lokalnog napona prekorače ovaj opseg, koristite regulator napona naizmenične struje od najmanje 350 W zbog bezbednosti. Povežite frižider sa zasebnom strujnom utičnicom sa uzemljenjem.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

Svakodnevna upotreba

- Skladištenje zapaljivih gasova ili tečnosti u frižideri može dovesti do eksplozija.
- Izbegavajte korišćenje električnih uređaja unutar frižidera, kao što su mašine za proizvodnju sladoleda ili mikseri.
- Prilikom iskopčavanja napajanja, povlačite direktno utikač iz utičnice umesto povlačenja držeći za kabl.
- Izbegavajte da stavljate tople predmete u blizini plastičnih delova aparata.
- Ovaj aparat nije predviđen za ugradnu instalaciju.
- Nemojte da dozvolite da prehrambeni proizvodi direktno dodiruju izlaz za vazduh na zadnjem zidu.
- Pratite uputstva proizvođača za skladištenje prethodno upakovane zamrznute hrane.
- Pratite preporuke proizvođača u vezi sa skladištenjem koje su date u ovom priručniku. Pogledajte relevantna uputstva za skladištenje.
- Nemojte da zamrzavate gazirana pića jer mogu eksplodirati i oštetiti frižider.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

- Konzumiranje zamrznute hrane direktno iz zamrzivača može izazvati promrzline.
- Nemojte da stavljate aparat na direktno sunčevo svetlo.
- Zaštitite aparat od otvorenog plamena da biste sprečili opasnost od požara.
- Ovaj aparat je projektovan za skladištenje hrane i pića u okruženju domaćinstva, kao što je detaljno opisano u ovom priručniku sa uputstvima. Aparat je težak. Budite oprezni prilikom njegovog premeštanja.
- Nemojte da dodirujete niti da uklanjate artikle iz zamrzivača vlažnim rukama da biste izbegli oštećenje kože.
- Nikada nemojte da stojite niti da se naslanjate na osnovu, fioke ili vrata frižidera.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

- Kada se otopi, zamrznuta hrana ne treba ponovo da se zamrzava.
- Konzumiranje leda direktno iz zamrzivača može dovesti do promrzlina u vašim ustima ili na usnama.
- Da biste sprečili povredu ili oštećenje aparata, izbegavajte preopterećivanje polica u vratima i fiokama za održavanje svežine.
- Postavite spoljašnji senzor temperature koji će pomoći u regulisanju temperature aparata na efektivniji način.
- Wi-Fi modul se nalazi u kontrolnoj kutiji na vrhu. Da biste izbegli ometanje signala, izbegavajte postavljanje velikih metalnih predmeta ili posuda sa tečnošću u blizini modula.
- Izbegavajte da ostavljate vrata otvorena tokom dužih perioda. Ovo može značajno da podigne temperaturu u aparatu.
- Redovno čistite površine i odvodne sisteme koji dolaze u dodir sa hranom.
- Čuvajte sirovo meso i ribu u odgovarajućim posudama da biste izbegli kontakt sa njima ili kapanje na drugu hranu.
- Ako se ne koristi tokom dužeg perioda, isključite aparat, odmrznite ga, očistite ga, osušite ga i ostavite ga sa vratima otvorenim da biste sprečili nastanak buđi.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

Oprez! Održavanje i čišćenje

- Iskopčajte kabl aparata iz napajanja pre čišćenja ili održavanja.
- Nemojte da čistite aparat metalnim predmetima, paročistačem, eteričnim uljima, organskim rastvaračima ili abrazivnim sredstvima za čišćenje.
- Nemojte da koristite oštre predmete da biste odledili odeljak zamrzivača. Umesto toga koristite plastični alat za grebanje.

Važna uputstva za instalaciju

- Pažljivo pratite sva navedena uputstva za električno povezivanje. Pregledajte da li na aparatu ima oštećenja nakon otpakivanja.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen. Odmah prodavcu prijavite sva oštećenja i sačuvajte ambalažu.
- Sačekajte najmanje četiri sata pre povezivanja aparata da biste osigurali da se rashladno sredstvo vrati u kompresor.
- Osigurajte odgovarajuću cirkulaciju vazduha oko aparata da biste sprečili pregrevanje. Pratite smernice za instalaciju za pravilnu ventilaciju.
- Nemojte da postavljate zadnju stranu aparata preblizu zidu i osigurajte da ne dodiruje niti da se nalazi blizu toplih delova (kao što je kompresor) da biste smanjili rizik od požara.
- Nemojte da stavljate aparat blizu radijatora niti šporeta.

- Postarajte se da utikač za napajanje ostane dostupan nakon instalacije.
- Frekvencijski opsezi za prenos i maksimalna dozvoljena snaga prenosa u opsegu radne frekvencije: 2400–2483,5 MHz, manje od ili jednako 20 dbm.
- Održavajte minimalno rastojanje od 20 cm između hladnjaka aparata i vašeg tela.

Servisiranje

- Električno servisiranje treba da obavlja isključivo kvalifikovani električar.
- Samo ovlašćeni servisni centri treba da servisiraju ovaj proizvod uz upotrebu originalnih rezervnih delova.

  1. Ako aparat ima funkciju Bez leda.

  2. Ako aparat sadrži odeljak zamrzivača.

Napomena

Deca starosti od 3 do 8 godina treba da ubacuju i vade predmete iz frižidera isključivo pod nadzorom. (Važi samo u regionu EU.)

Instaliranje vašeg novog uređaja

Pre prve upotrebe uređaja, potrebno je da se upoznate sa sledećim savetima.

Ventilacija uređaja

Kako bi se unapredila efikasnog rashladnog sistema i uštedela energija, neophodno je da se omogući dobra ventilacija oko uređaja u svrhu disipacije toplote. Iz tog razloga potrebno je ostaviti dovoljno slobodnog prostora oko frižidera.


Preporuka:

Preporučuje se da se ostavi 50-70 mm prostora od zadnje strane do zida, najmanje 100 mm od vrha, najmanje 100 mm od bočne strane do zida i slobodan prostor ispred kako bi se vrata frižidera mogla otvoriti pod uglom od 105°.


U statusu kada nije ugrađen

Relevantne informacije (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

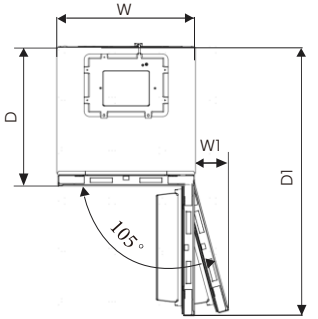


Ostavite razmak od više od 5 mm na gornjoj strani.

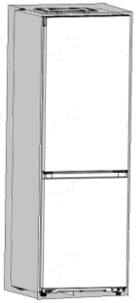


Dimenzije proizvoda (mm): 595*600*1856

Aparat se takođe može postaviti pored ili između elementa nameštaja ili uz zid. U takvim slučajevima, uređaj će raditi bez problema, ali buka i potrošnja struje mogu biti veće.

U ugrađenom statusu

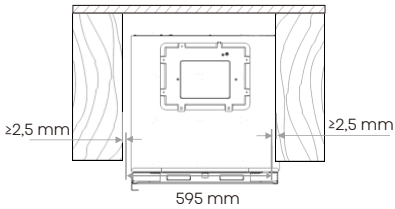

Status zatvaranja vrata frižidera u ugrađenom statusu.

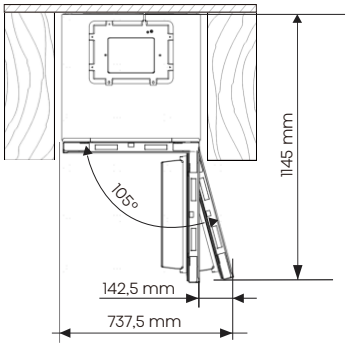

Potreban prostor da bi se vrata frižidera u potpunosti otvorila u ugrađenom statusu.

Instaliranje vašeg novog uređaja

Napomena


Ovaj uređaj dobro radi u klimatskoj klasi od SN do ST. Možda neće raditi ispravno ako se ostavi duže vreme na temperature koja je iznad ili ispod navedenog opsega.

Klimatska klasa	Temperatura sredine
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Postavite uređaj na suvo mesto kako bi se sprečilo oštećenje od velike vlage. Držite uređaj dalje od direktne sunčeve svetlosti, kiše ili mraza. Postavite uređaj dalje od izvora toplote kao što su šporeti, vatra ili grejalice.

Nivelisanje uređaja

- Za pravilno nivelisanje i cirkulaciju vazduha u donjem zadnjem delu uređaja, možda će buti potrebno da podesite nožice. Upotrebite odgovarajući ključ.
- Kako bi se omogućilo samostalno zatvaranje vrata, nagnite gornji deo unazad za oko 15 mm ili 0,5° okretanjem podesive nožice.
- Kad god želite da pomerite uređaj, setite se da podignete nazad nogicu, kako bi uređaj mogao da se slobodno kotrlja. Ponovo instalirajte uređaj kada menjate njegov položaj.

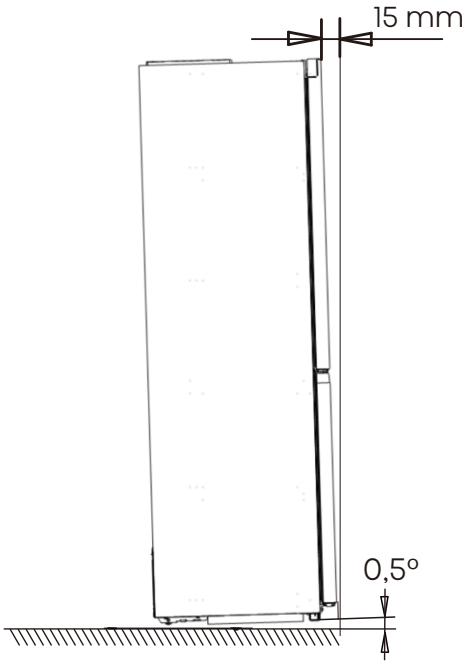


Instaliranje vašeg novog uređaja






Upozorenje

- Instalirajte frižider na ravnoj čvrstoj površini koja je u ravni sa okružujućim podovima i dovoljno snažna da nosi potpuno napunjen frižider.
- Koristite valjke samo za premeštanje frižidera unapred ili unazad. Bočno pomeranje može da ošteti i pod i valjke.

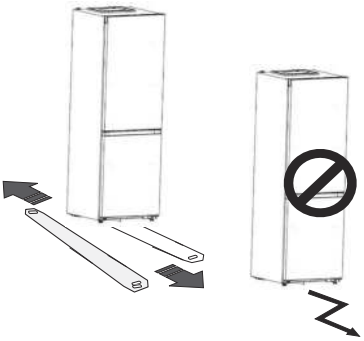

Opis aparata

Pregled aparata

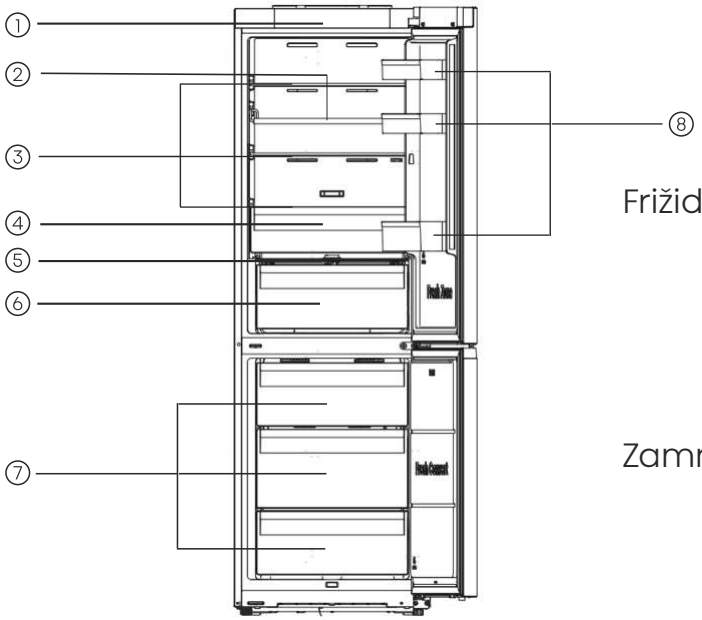

① Elektronska kontrola
② Fleksibilna polica za vino
③ Police za skladištenje
④ Fioka za sveže proizvode 0°C
⑤ Poklopac fioke za povrće
⑥ Fioka za povrće
⑦ Fioke zamrzivača
⑧ Polica na vratima

Napomena

Vaš frižider može imati manje razlike u odnosu na ono prikazano u ovom priručniku zbog neprekidnog razvoja proizvoda. Međutim, uputstva za funkcije i upotrebu ostaju ista.
Za optimalnu energetsku efikasnost, ponovo postavite sve komponente kao što je prikazano iznad.

Kontrole na ekranu

Svim funkcijama i podešavanjima možete da pristupite preko kontrolne table koja se nalazi na vrhu unutar frižidera. Tabla sa ekranom pojednostavljuje podešavanja funkcija u cilju jednostavnog korišćenja.

Kontrole na ekranu

Pratite ove smernice za rad da biste koristili različite funkcije i podešavanja na kontrolnoj tabli vašeg aparata. Nakon prvog uključivanja, ikonice na panelu sa ekranom će svetleti. Ako ne pritisnete nijedno dugme i ostavite vrata zatvorena, pozadinsko osvetljenje se isključuje nakon jednog minuta.



Elektronska kontrola (nalazi se na vrhu aparata)

1. Napajanje

Power 3sec Da biste prekinuli sa upotrebom, pritisnite i držite dugme „Napajanje" 3 sekunde da biste isključili aparat. Pritisnite i držite dugme „Napajanje" 3 sekunde da biste prešli u režim mirovanja.

U režimu mirovanja, ekran će prikazivati „--".

Važno!

Izbegavajte da čuvate hranu u frižideru kada je on isključen tokom dužeg perioda. Iskopčajte ga ako ga nećete koristiti tokom dužeg perioda.

Napomena

Kada je funkcija mirovanja uključena, frižider prekida sa hlađenjem i svetlo se isključuje.

2. Eko

Eco Pritiskom na dugme „Eko" Eco aktivira se funkcija uštede energije i svetleće ikonica „Eco".

Ovo podešavanje automatski prilagođava temperaturu frižidera na 6°C, a zamrzivača na -17°C.

Da biste napustili režim Eko, pritisnite dugme „Temp" Temp. ili „Eko" Eco i vratite frižider na prethodno podešavanje temperature.

3. Super hlađenje

Super Cool Ova funkcija održava podešenu temperaturu frižidera tokom intenzivne upotrebe, velike količine novih ubačenih prehrambenih proizvoda ili u toplijim uslovima. Funkcija Super hlađenje snižava temperaturu u

odeljku frižidera.


1. Pritisnite dugme „Super hlađenje” da biste aktivirali ovu funkciju. Zasvetleće ikonica „”, a indikator temperature frižidera će prikazati 2°C.

2. Ova funkcija će se automatski isključiti nakon 6 časova.

3. Kada je funkcija Super hlađenje uključena, možete je isključiti tako što ćete pritisnuti dugme „Super hlađenje” ili levo dugme „Temp”. Da biste ručno isključili funkciju Super hlađenje, podešavanje temperature u frižideru će se vratiti na prethodno podešavanje.

4. Temperatura u odeljku frižidera

Temp. Pritiskajte levo dugme „Temp” da biste prošli kroz podešavanja temperature od 8°C sve do 2°C.




Napomena

Svakim pritiskom podešavanje temperature se smanjuje za 1°C.

5. Temperatura u odeljku zamrzivača

Temp. Pritiskajte desno dugme „Temp” da biste prošli kroz podešavanja temperature od -14°C sve do -24°C.



Napomena

Svakim pritiskom podešavanje temperature se smanjuje za 1°C.

Podešavanje temperatura u odeljcima

Podešavanje temperature konfiguriše prosek za ceo odeljak, sa aktuelnim temperaturama koje variraju na osnovu količine hrane, položaja i ambijentalne temperature prostorije.

Podešavanje temperature odeljka

Odeljak frižidera: 4°C

Odeljak zamrzivača: -18°C

6. Super zamrzavanje

Super Freeze Funkcija Super zamrzavanje će brzo sniziti temperaturu u zamrzivaču tako da će se hrana brže zamrznuti. Ova funkcija takođe pomaže u održavanju svežine vitamina i hranljivosti u hrani tokom dužeg perioda.

1. Pritisnite dugme „Super zamrzavanje” da biste aktivirali ovu funkciju. Zasvetleće ikonica „”, a temperatura zamrzivača se podešava na -28°C.

2. Ova funkcija će se automatski isključiti nakon 52 časova.

3. Da biste ručno isključili Super zamrzavanje, pritisnite dugme „Super zamrzavanje” ili desno dugme „Temp” što vraća zamrzivač na prethodno podešavanje temperature.

Kontrole na ekranu

Napomena

Izbegavajte da koristite funkciju Super zamrzavanje u slučaju flaširanih pića ili pića u limenkama (naročito gazirana pića) u zamrzivaču. Može doći do njihovog pucanja.

7. Alarm

Alarm za visoku temperaturu:

Alarm

Alarm se oglašava ako unutrašnja temperatura postane previsoka, što je naznačeno ikonicom „⚠" koja svetli.

Kada se frižider ne nalazi u režimu mirovanja, temperatura u aparatu se detektuje 24 sata nakon uključivanja. Ako temperatura ostane visoka 4 sata, alarm će se aktivirati.

Utišavanje alarma:

Pritisnite dugme Alarm da biste utišali zvuk. Ikonica „⚠" ostaće osvetljena sve dok temperatura ne padne ispod granične vrednosti alarma.

Kada ikonica „⚠" više ne bude svetlela, to znači da je alarm za visoku temperaturu završen. Ako se alarm ne utiša, on će se aktivirati 3 puta u minutu, dok će ikonica alarma „⚠" ostati uključena. Alarm će se zaustaviti nakon 10 minuta.

8. Alarm za otvorena vrata:

Ostavljanje vrata otvorenim duže od jednog minuta aktivira ovaj alarm. Alarm će se aktivirati po 5 puta tokom prvog i tokom drugog minuta. Od trećeg minuta, alarm će se aktivirati jednom u sekundi. Alarm će se zaustaviti nakon 10 minuta. Pritisnite bilo koje dugme da biste otkazali alarm za vrata, čime će se zvučni signal zaustaviti. Alarm za vrata će se poništiti zatvaranjem vrata. Kada se vrata zatvore, otvorite ponovo vrata da biste restartovali tajmer za alarm za otvorena vrata.

9. Režim demonstracije

Režim demonstracije je osmišljen za izlaganje u prodavnici gde se sprečava da frižider hladi. Da biste aktivirali režim demonstracije, pritisnite i držite istovremeno dugmad „Napajanje" i „Wi-Fi" 3 sekunde dok ne začujete tri zvučna signala. Na ekranu će pisati „OF" da bi se pokazalo da je režim demonstracije aktivan.

Na ekranu se prikazuje „OF" ako se nijedno dugme ne pritisne 10 sekundi; u suprotnom, prikazuje se aktuelno podešavanje temperature.

Da biste napustili režim demonstracije, pritisnite i držite istovremeno dugmad „Napajanje" i „Wi-Fi" 3 sekunde dok ne začujete tri zvučna signala.

Kontrole na ekranu

10. Wi-Fi

Povezivanje frižidera sa Wi-Fi mrežom

Aplikacija ConnectLife

ConnectLife je pametna aplikacija koja vam omogućava da komunicirate sa pametnim aparatima korišćenjem pametnog telefona ili tableta.

Instalacija

1. Otvorite radnju Apple App Store (iOS) ili Google Play Store (Android) na vašem pametnom telefonu.

2. Pretražite „ConnectLife". Potražite aplikaciju sa sledećom ikonicom:



3. Preuzmite i instalirajte aplikaciju ConnectLife kompanije ConnectLife, LLC.

Alternativno, skenirajte QR kôd pametnim telefonom ili tabletom da biste instalirali aplikaciju ConnectLife.

Napomena

- Na snagu Wi-Fi signala može da utiče razdaljina između aparata i Wi-Fi rutera. Ako su predaleko jedan od drugog, uparivanje možda neće biti uspešno ili će trajati duže.
- Aparat podržava samo Wi-Fi mrežu na 2,4 GHz. SSID Wi-Fi mreže mora biti vidljiv.
- Na performanse vaše mreže može da utiče bežično okruženje, uključujući druge povezane uređaje.
- Spoljašnji faktori, kao što su vaše okruženje kućne mreže ili pružalac internet usluge, mogu da dovedu do prekida u Wi-Fi vezi vašeg aparata.

Verzija aplikacije

Aktuelna verzija sistema Android i iOS: V2.3.0 Verzija aplikacije se neprekidno menja i nadograđuje; pogledajte verziju koja se preuzima iz radnji App Store, AppGallery ili Google Play.

Kontrole na ekranu

Povezivanje frižidera


Nakon što instalirate aplikaciju

ConnectLife, prijavite se ili kreirajte nalog i:

1. Uverite se da je aparat uključen i da panel ekrana svetli. Frižider je spreman kada panel zasvetli.



2. Pritisnite i držite dugme Wi-Fi 3 sekunde dok se ne začuje zvučni signal. Wi-Fi lampica „" ostaje osvetljena nekoliko sekundi, a zatim počinje da treperi.

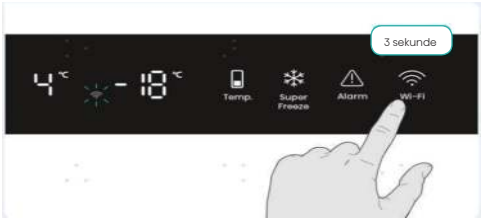

3. Dok je Bluetooth omogućen na vašem uređaju, otvorite aplikaciju ConnectLife. Sačekajte iskačući prozor koji naznačava da je detektovan novi aparat. Dodirnite dugme na iskačućem prozoru i pratite uputstva da biste nastavili.

4. Ako se iskačući prozor ne pojavi, ručno dodirnite opciju „Dodaj aparat" ili „+" u aplikaciji.

5. Izaberite „Frižider" sa liste uređaja.

6. Pratite uputstva u aplikaciji da biste povezali frižider. Kada se završi, frižider će se prikazati na ekranu.

Napomena


- Aparat će ostati u režimu uparivanja 5 minuta.
- Da biste resetovali podešavanja mreže, pritisnite i držite dugme Wi-Fi 6 sekundi. Čućete dva zvučna signala kada se aparat resetuje.
- Nakon resetovanja, aparat će automatski ući u režim uparivanja.
- Wi-Fi svetlo koje neprekidno svetli naznačava uspešno povezivanje sa mrežom.

Upotreba uređaja

Vaš aparat se isporučuje sa priborom kao što je naznačeno u odeljku „Opis aparata". Pratite ova uputstva da biste saznali o tome kako se pravilno koristi pribor. Preporučujemo da pažljivo pročitate uputstva pre korišćenja aparata.

Polica na vratima


- Pogodna je za čuvanje jaja, tečnosti u konzervi, pića u flašama i zapakovane hrane itd. Izbegavajte preopterećivanje polica teškim predmetima.
- Polica na vratima može se podesiti u skladu sa različitim visinama u skladu sa vašim potrebama čuvanja hrane. Uklonite hranu sa police pre podešavanja visine police.

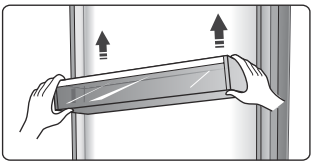

- Sve police na vratima se mogu odvojiti radi jednostavnog čišćenja.

Police za skladištenje


- Police za skladištenje se mogu ukloniti radi jednostavnog čišćenja.

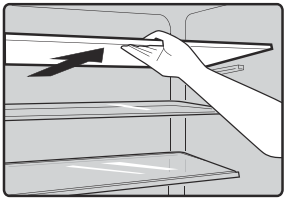

Fleksibilna polica za vino

- Osmišljena za skladištenje flaša, može se uklanjati radi čišćenja.

Napomena: Izbegavajte da stavljate flaše direktno ispred otvora za vazduh da biste sprečili zamrzavanje.

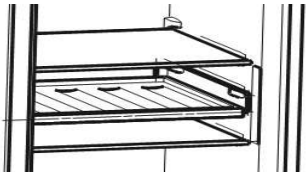


Fioka za sveže proizvode 0°C

- Ova fioka pruža nižu temperaturu za skladištenje kratkotrajnih prehrambenih proizvoda, kao što su riba i meso. Možete da podesite temperaturu pomoću klizača: pomeranjem nalevo temperatura u fioci se poklapa sa temperaturom ostatka frižidera, dok pomeranjem nadesno fioka postaje za 4°C hladnija. Pogledajte tabelu u nastavku za preporuke za skladištenje.

Podešena temperatura frižidera	Klizač	Hrana	Period čuvanja
2°C	Do kraja nalevo	Voće	< 2 nedelje
2°C	Do kraja nadesno	Riba i meso	< 3 dana
5°C	Do kraja nalevo	Povrće	< 5 dana
5°C	Do kraja nadesno	Riba i meso	< 3 dana
8°C	Do kraja nalevo	Povrće	< 5 dana
8°C	Do kraja nadesno	Voće	< 2 nedelje

Napomena: I ambijentalna temperatura i podešena temperatura utiču na temperaturu fioke na 0°C, što može da varira u određenom opsegu. Normalno je da se tečnost zamrzne ako temperatura u fioci padne ispod nule.

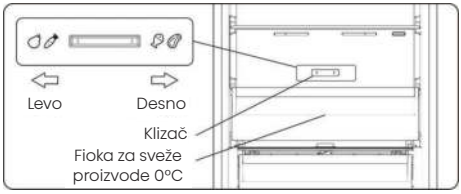


Upotreba uređaja

Fioka za povrće


- Fioka za povrće je pogodna za skladištenje povrća, voća itd.

Fioka za sveže i kontrola vlažnosti

- Pre upotrebe, potrebno je skinuti zaštitnu traku, kao što je prikazano na slici ispod.

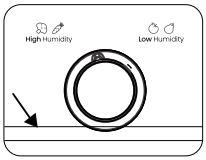


- Okretajem dugmeta na poklopcu kutije za održavanje svežine možete da podešavate različitu vlažnost u kutiji. Pomerite dugme na levo kako biste održali veću vlažnost, što omogućava duže i sveže čuvanje povrća i voća, dok pomeranje desno smanjuje vlažnost. Ovo služi za kontrolu temperature u fioci za sveže i sprečava gubitak vlage iz povrća.

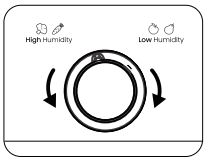

Fioke zamrzivača


- Koristi se za skladištenje namirnica koje je potrebno zamrznuti, uključujući meso, ribu, sladoled itd.

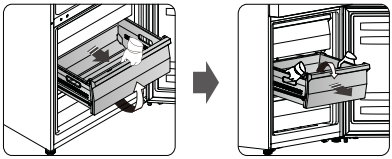

- Da biste izvukli fioku za zamrzavanje, podignite prednji deo fioke na gore i povucite je napred, zatim nagnite fioku nadole i izvucite je napred obema rukama.

Okrenite vrata


Možete da okrenete vrata sa desne strane (kao što se isporučuje) na levu stranu tako da aparat odgovara vašem konkretnom prostoru.

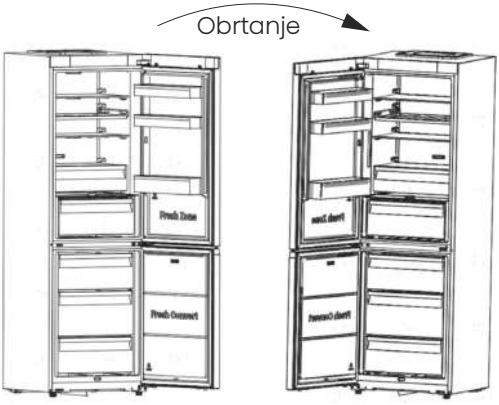

UPOZORENJE

Uverite se da je frižider iskopčan iz napajanja pre nego što započnete ovaj proces da biste izbegli opasnost od strujnog udara.

Alat koji će vam biti potreban (nije priložen):

Nije priloženo	
	
Gedora od 8 mm	Ravni odvijač
	
Krstasti odvijač	Podesivi ključ
	
Špahtla	

Delovi koji će vam biti potrebni (priloženo):

Priloženo	
	
Poklopac za ugao kućišta (levo)	Poklopac za ugao kućišta (desno)
1	1
	
Poklopac za ugao vrata (desno)	Poklopac za ugao vrata (levo)
1	1
	
deo gornje leve šarke	Imbus ključ 4 mm
1	1


Napomena

Postavite frižider na meku penu ili sličan materijal da biste sprečili oštećenje. Može biti potrebno da postavite frižider na zadnju stranu da biste pristupili bazi.

1. Postavite frižider uspravno, otvorite vrata, ravnim odvijačem odvojite poklopac ugla vrata (desno), poklopac ugla vrata (levo), poklopac kućišta (desno) i poklopac kućišta (levo) i stavite poklopce uglova u kesu za rezervu.


NAPOMENA: Da biste sprečili grebanje površine frižidera, stavite peškir ispod oblasti gde vršite odvajanje.


Okrenite vrata

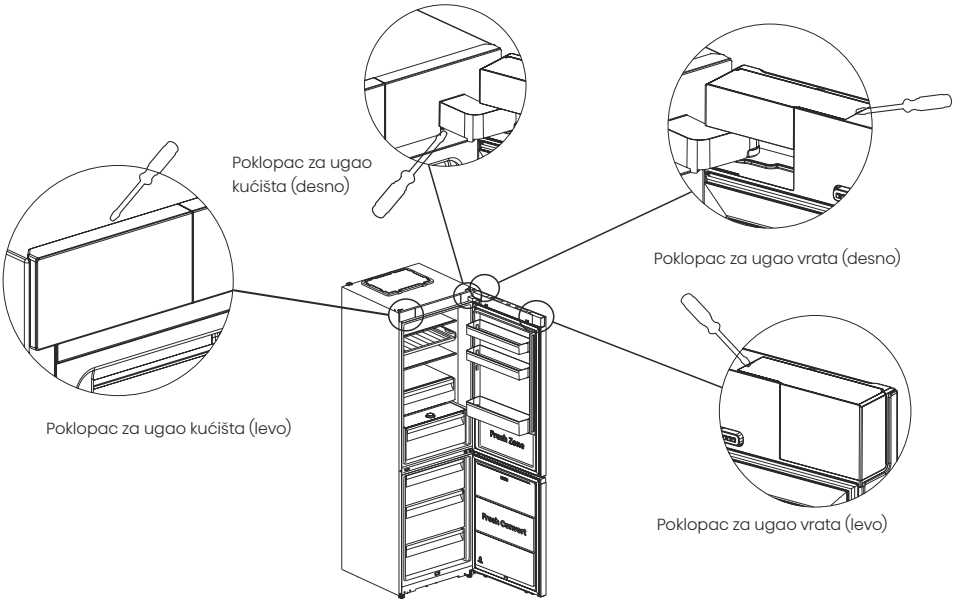

2. Imbus ključem od 4 mm odvijte dva zavrtnja koji pričvršćuju deo desne gornje šarke i zavrtanj na levoj strani. (Držite vrata da biste sprečili oštećenje.)


3. Uklonite vrata i stavite ih na ravnu površinu tako da panel bude okrenut nagore. Olabavite 2 zavrtnja, odvojite graničnik, zadnji graničnik vrata i rukavac osovine, zatim ih ponovo postavite na levu stranu korišćenjem istih zavrtanja.

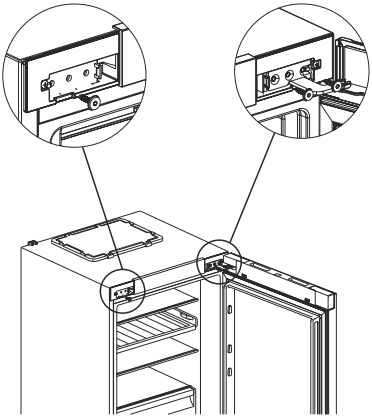

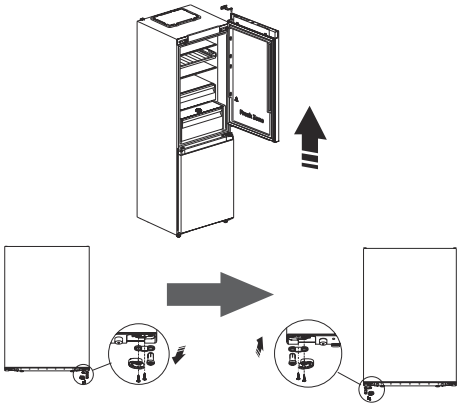


Okrenite vrata


4. Olabavite zavrtnje na srednjoj šarki da biste je uklonili. Zatim uklonite donja vrata.

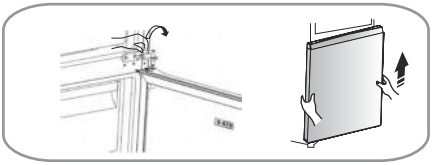


5. Postavite donja vrata na ravnu površinu tako da panel bude okrenut nagore. Olabavite 2 zavrtnja, odvojite graničnik, zadnji graničnik vrata i rukavac osovine, zatim ih ponovo postavite na levu stranu korišćenjem istih zavrtanja.

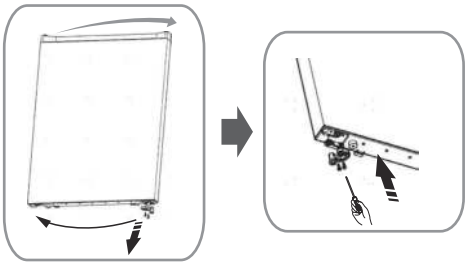



6. Zamenite poklopce otvora zavrtnja na srednjoj ploči poklopca sa leve na desnoj strani (kao što je prikazano na slici u nastavku).

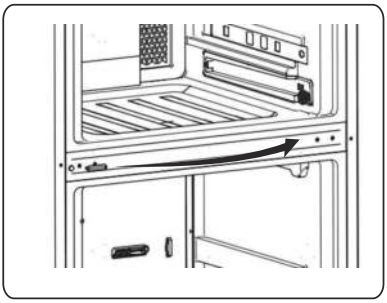

7. Položite frižider na meki stiropor ili slični materijal. Uklonite donje podesive nožice, zatim odvijte i uklonite donju šarku. Postavite poklopac na otvoru za zavrtanj (priložen je u kesi sa priborom) da desnom otvoru donje ploče poklopca. Na kraju, odvijte šarku donje osovine i premestite je u otvor na suprotnoj strani.

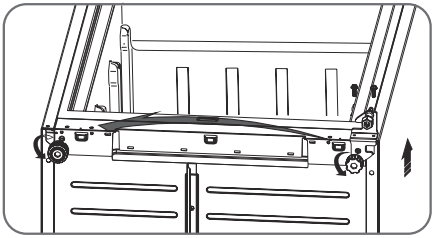


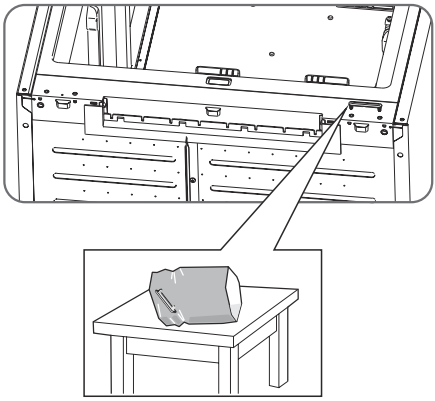

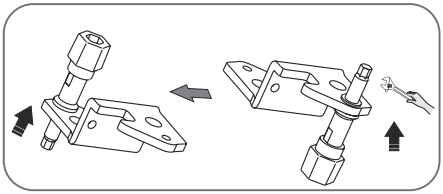


Okrenite vrata


8. Ponovo postavite donju šarku na levoj strani i pričvrstite je posebnim zavrtnjima sa prirubnicom. Ponovo postavite donje podesive nožice na drugoj strani i takođe ih pričvrstite.

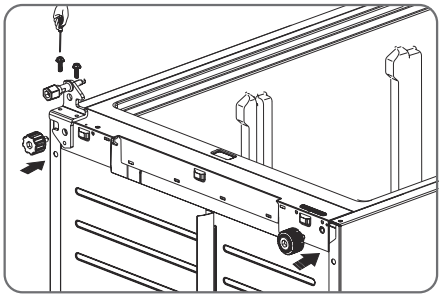


9. Podesite položaj donjih vrata da biste poravnali donji otvor sa osovinom donje šarke. Rotirajte srednju šarku za 180°, podesite njen položaj i postavite je.

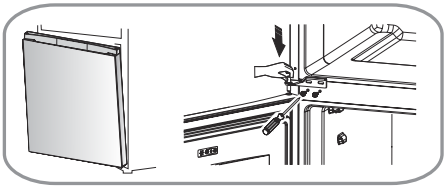

10. Postavite gornja vrata na pravilan način. Poravnajte donji otvor gornjih vrata sa gornjom osovinom srednje šarke i gornji otvor sa osovinom leve gornje šarke. Podesite levu gornju osovinu na odgovarajućem položaju i pričvrstite je korišćenjem 2 zavrtnja.

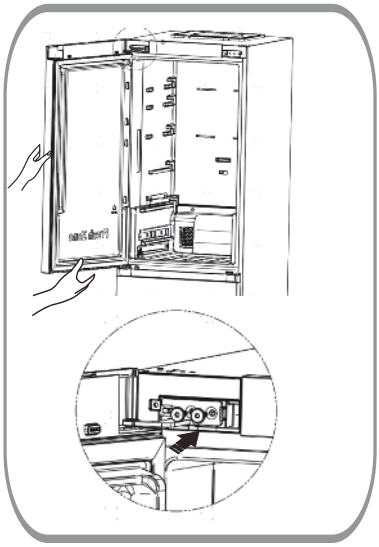

11. Ponovo postavite poklopac za ugao vrata (desno), poklopac za ugao vrata (levo), poklopac za ugao kućišta (desno) i poklopac za ugao kućišta (levo) koje ste izvadili iz kese sa priborom.

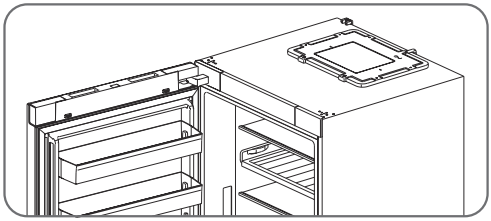

Čišćenje i održavanje

- Da biste održavali higijenu, redovno čistite aparat, uključujući sve spoljašnje i unutrašnje delove – najmanje jednom na svaka dva meseca.

Upozorenje

- Uverite se da je frižider iskopčan iz napajanja pre čišćenja. Opasnost od strujnog udara! Isključite aparat i iskopčajte ga iz utičnice pre čišćenja.

Čišćenje spoljašnjosti

Redovnim čišćenjem održava se izgled vašeg frižidera.

- Obrišite digitalni panel i panel ekrana čistom, mekom krpom.
- Navlažite krpu vodom umesto da direktno prskate vodu na aparat. Time se sprečava da se vlaga nakupi u jednoj oblasti.
- Očistite vrata, ručke i površine kućišta blagim deterdžentom, a zatim prebrišite da biste ga osušili mekom krpom.




Upozorenje

- Nemojte da koristite oštre predmete da biste izbegli grebanje površine.
- Nemojte da koristite snažne hemikalije, kao što su razređivač, deterdžent za automobile, Clorox, eterična ulja ili organske rastvarače, kao što je benzen. Mogu da oštete površinu aparata i predstavljaju rizik od požara.

Čišćenje unutrašnjosti

- Potrebno je da redovno čistite unutrašnjost aparata. Biće lakše da očistite kada su zalihe hrane niske. Izvadite fioke i police da biste temeljno očistili.
- Prebrišite unutrašnjost razblaženim rastvorom sode bikarbone, zatim isperite toplom vodom korišćenjem sunđera ili krpe. Uverite se da je sve suvo pre vraćanja polica i fioka.
- Osušite sve površine i uklonjive komponente temeljno pre nego što ih vratite.

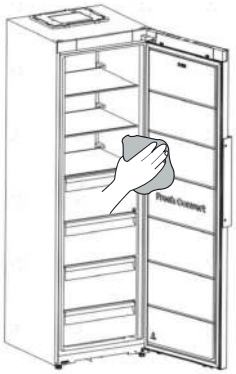

Čišćenje i održavanje


- Uprkos automatskom odleđivanju, u odeljku zamrzivača može se javiti led ako se vrata često otvaraju ili ako se predugo ostave otvorena.
- U slučaju velikih naslaga leda, odmrznite kada je zamrzivač gotovo prazan:
  1. Ispraznite zamrzivač, iskopčajte frižider i otvorite vrata. Provetrite prostoriju da biste ubrzali odmrzavanje.
  2. Kada se odmrzne, očistite zamrzivač kao što je preporučeno.

Upozorenje

- Nemojte da koristite oštre predmete da biste odledili odeljak zamrzivača.
- Nemojte da uključujete aparat niti da ga priključujete u utičnicu sve dok se unutrašnjost u potpunosti ne osuši.

Odmrzavanje

Odeljak zamrzivača

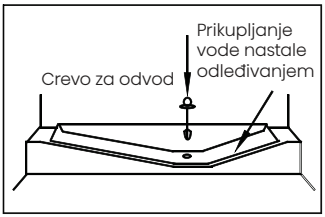

Ovaj odeljak se odmrzava automatski.

Čišćenje zaptivača na vratima

- Održavajte zaptivače na vratima čistim. Sprečite ih da se zalepe za kućište, što može da dovede do cepanja. Očistite zaptivače korišćenjem blagog deterdženta i tople vode. Isperite ih i osušite ih temeljno nakon čišćenja.
- Ovaj aparat je opremljen energetski efikasnim LED svetlom klase G, koje se nalazi na vrhu odeljka frižidera.

Upozorenje

Nemojte sami da menjate LED svetlo! Obratite se korisničkoj službi za pomoć ako je oštećeno.

Korisni saveti

Saveti za uštedu energije

Preporučujemo da pratite savete u nastavku da biste uštedeli energiju.

- Smanjite trajanje otvaranja vrata da biste uštedeli energiju.
- Udaljite aparat od izvora toplote, kao što su direktna sunčeva svetlost ili šporeti.
- Podesite odgovarajuće temperature.
- Nemojte u aparatu da čuvate zagrejanu hranu ili tečnost koja isparava.
- Postavite aparat na dobro provetrenom i suvom mestu. Pogledajte odeljak „Instalacija vašeg novog aparata".
- Održavajte prvobitnu konfiguraciju fioka, fioka za održavanje svežine i polica jer je to osmišljeno za maksimalnu energetsku efikasnost.

Saveti za čuvanje sveže hrane u frižideru

- Izbegavajte da stavljate vruću hranu direktno u frižider ili zamrzivač; time se podiže unutrašnja temperatura i troši više energije.
- Prekrijte ili umotajte hranu koja ima snažni miris.
- Rasporedite hranu tako da vazduh može slobodno da cirkuliše oko nje.

Saveti za čuvanje hrane u frižideru

- Umotajte meso svih vrsta u plastičnu foliju i stavite ga na staklenu policu iznad fioke za povrće. Pridržavajte se vremena za čuvanje hrane i rokova trajanja koje navode proizvođači.
- Pripremljena hrana, hladna jela itd.:

  Takva hrana treba da je zapakovana i može se staviti na bilo koju policu.
- Voće i povrće:

  Čuvajte voće i povrće u naznačenoj fioci.
- Puter i sir:

  Koristite foliju koja ne propušta vazduh ili plastičnu foliju.
- Flaše sa mlekom:

  Flaše sa mlekom treba da budu zatvorene poklopcem i da se čuvaju na polici na vratima.

Saveti za zamrzavanje

- Dopustite da aparat radi najmanje 2 sata na najvišem podešavanju pre prve upotrebe ili nakon perioda nekorišćenja.
- Zamrzavajte hranu u malim porcijama za brzo i temeljno zamrzavanje i praktično odmrzavanje.
- Koristite aluminijumsku foliju koja ne propušta vazduh ili plastičnu foliju.
- Sprečite da nezamrznuta hrana dodirne zamrznutu hranu da bi se izbeglo delimično odmrzavanje.

Korisni saveti

- Obeležite i datirajte zamrznutu hranu za efektivno upravljanje zalihama.

Saveti za čuvanje sveže hrane u frižideru

- Potvrdite da je prodavac skladištio zamrznutu hranu pravilno.
- Nakon odmrzavanja, brzo konzumirajte hranu i nemojte ponovo da je zamrzavate.
- Poštujte period za čuvanje koji je naveo proizvođač.

Isključivanje aparata

- Ako je potrebno da tokom dužeg perioda aparat bude isključen, pratite ove korake da biste sprečili nastanak buđi.

  1. Izvadite svu hranu.

  2. Iskopčajte aparat.

  3. Temeljno očistite i osušite unutrašnjost.

  4. Ostavite vrata blago otvorena zbog ventilacije.

Rešavanje problema

Ako naiđete na problem kod aparata, sprovedite sledeće provere pre nego što se obratite servisu. Možete da obavite neke jednostavne provere u skladu sa ovim odeljkom pre nego što pozovete servis.

Upozorenje

Nemojte da pokušavate sami da popravite aparat. Ako problemi i dalje postoje nakon obavljanja dolenavedenih provera, obratite se kvalifikovanom električaru, ovlašćenom serviseru ili prodavcu kod kog ste kupili aparat.

Problem	Mogući uzrok i rešenje
Aparat ne radi pravilno	Proverite da li je utikač čvrsto ubačen u utičnicu.
	Proverite i zamenite osigurač ili resetujte automatski osigurač ako je potrebno.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok i rešenje
Aparat ne radi pravilno	Ambijentalna temperatura je preniska. Podesite unutrašnju temperaturu na niže podešavanje.
	Zamrzivač možda ne radi tokom ciklusa odmrzavanja ili neposredno nakon pokretanja da bi se zaštitio kompresor.
Neprijatni mirisi	Očistite unutrašnjost aparata.
	Proverite da li postoje hrana, posude ili ambalažni materijal koji odaju neprijatni miris.
Buka iz aparata	Normalni zvuci obuhvataju: • Zvuk rada kompresora. • Zvuk kretanja vazduha putem motora ventilatora. • Zvuk grgljanja kao kada se kuva voda. Puckanje tokom automatskog odmrzavanja. • Kliktanje pre pokretanja kompresora.
	Ako čujete neuobičajene zvuke: • Uverite se da je frižider nivelisan. • Udaljite aparat od zidova. • Flaše ili posude se međusobno sudaraju.
Motor neprekidno radi	To se može dogoditi pod nekoliko uslova: • Podešena temperatura je niža od potrebne. • Velika količina hrane je nedavno ubačena. • Visoke ambijentalne temperature. • Vrata se često otvaraju ili tokom dužih perioda. • Aparat je nedavno postavljen ili je ponovo pokrenut nakon što je bio isključen.
Formiranje leda	Uverite se da izlazi za vazduh nisu blokirani i da ima dovoljno prostora oko hrane koja se čuva tako da vazduh može da cirkuliše. • Uverite se da se vrata mogu u potpunosti zatvoriti. Pogledajte odeljak „Čišćenje i održavanje" za uklanjanje leda.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnjost je previše topla	Često ili predugo otvaranje vrata; • Prepreka sprečava da se vrata zatvore; • Nedovoljno prostora oko aparata.
Unutrašnjost je previše hladna	Povećajte temperaturu u skladu sa poglavljem „Kontrole na ekranu".
Vrata se neće jednostavno zatvoriti	Uverite se da je frižider blago nagnut unazad (10–15 mm) da bi se vrata samostalno zatvarala. Proverite da li postoji prepreka.
Voda kaplje na pod	Posuda sa vodom, koja se nalazi na dnu zadnje strane kućišta, možda nije nivelisana pravilno; crevo za pražnjenje, koje se nalazi ispod vrha kompresora, možda nije poravnato tako da ne sprovodi vodu efikasno u posudu. Možda je crevo za vodu blokirano ili je moguće da priključak nije potpuno povezan. • Možda je potrebno da povučete frižider od zida da biste proverili posudu i crevo i konektor. • Ako je frižider bio isključen tokom dužeg perioda, nakupljeni led se možda otopio što dovodi do prosipanja vode na pod.
Svetlo ne radi	• LED svetlo je možda oštećeno. Zamenite LED svetlo u skladu sa odeljkom Čišćenje i održavanje. • Kontrolni sistem je onemogućio svetlo jer su vrata predugo ostala otvorena. Zatvorite i ponovo otvorite vrata da biste ponovo aktivirali svetlo.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok i rešenje
Led se ne dozira	• Da li ste sačekali 10 časova nakon povezivanja sa dovodom vode pre proizvodnje leda? Ako nije dovoljno ohlađeno, može biti potrebno više vremena za proizvodnju leda, kao što je slučaj nakon prve upotrebe. • Da li je česma za vodu povezana i otvorena? • Da li ste ručno prekinuli funkciju proizvodnje leda? Postarajte se da ste uključili režim kockica ili drobljenog leda. • Da li led blokira korpu za led ili levak za led? • Da li je temperatura u zamrzivaču previše visoka? Pokušajte da podesite nižu temperaturu zamrzivača.
Doziranje vode ne funkcioniše	• Da li je kutija za skladištenje vode pravilno postavljena? • Uverite se da ima dovoljno vode u kutiji za skladištenje vode. • Da li je cev za vodu polomljena ili presavijena? Uverite se da cev za vodu nije blokirana. • Da li je temperatura u kutiji za skladištenje vode preniska? Pokušajte da izaberete višu temperaturu na panelu ekrana. • Da li pumpa za vodu radi?
Možete da čujete žuborenje vode u frižideru	• Ovo je normalno. Žuborenje potiče iz cirkulisanja rashladnog sredstva unutar aparata.
Povezivanje sa Wi-Fi mrežom nije moguće.	• Lozinka za Wi-Fi mrežu je nepravilno uneta. Uverite se da je lozinka tačna i povežite se ponovo. • Frekvencija kućnog Wi-Fi rutera nije 2,4 GHz. Aparat podržava vezu samo na 2,4 GHz. Podesite namenski Wi-Fi SSID na 2,4 GHz i povežite aparat sa njim. • Ruter i aparat su predaleko jedan od drugog što dovodi do loših performansi mreže. Premestite ruter bliže aparatu ili postavite uređaj za proširenje Wi-Fi signala.

Odlaganje aparata u otpad

Odlaganje ovog aparata u komunalni otpad je zabranjeno.

Ambalaža

Materijali koji se mogu reciklirati obeleženi su simbolom za reciklažu. Odložite ambalažu na odgovoran način.

Pre odlaganja aparata u otpad

1. Iskopčajte aparat iz strujne utičnice.
2. Isecite kabl za napajanje.

Upozorenje

Frižideri sadrže rashladno sredstvo i gasove u kolu za rashladno sredstvo.

Ti materijali moraju da se odlože na otpad na profesionalan način jer mogu da dovedu do povreda očiju ili paljenja. Uverite se da crevo kola za rashladno sredstvo nije oštećeno pre nego što obavite pravilno odlaganje u otpad.

	Pravilno odlaganje u otpad
	Ovaj simbol naznačava da ovaj proizvod ne treba da se odlaže u komunalni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte aparat na odgovora način, uz podsticanje održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Da biste vratili vaš korišćeni uređaj, upotrebite naznačene sisteme za vraćanje i sakupljanje ili se obratite prodavcu gde se kupili proizvod. Oni će osigurati da se proizvod reciklira na ekološki način.

Odlaganje aparata u otpad

Da biste osigurali da hrana ostane bezbedna i nekontaminirana, pratite ove smernice:

- Izbegavajte da ostavljate vrata otvorena tokom dužih perioda. Ovo može značajno da podigne temperaturu u aparatu.
- Redovno čistite površine i odvodne sisteme koji dolaze u dodir sa hranom.
- Čuvajte sirovo meso i ribu u odgovarajućim posudama da biste izbegli kontakt sa njima ili kapanje na drugu hranu.
- Koristite odeljak za zamrzavanje sa dve zvezdice za čuvanje prethodno zamrznute hrane, sladoleda i kockica leda.
- Sveža hrana ne treba da se zamrzava u odeljcima sa jednom, dve ili tri zvezdice.

Redosled	**Tip odeljaka**	**Ciljna temp. skladištenja [°C]**	**Odgovarajuća hrana**
1	Frižider	Od +2 do +8	Jaja, skuvana hrana, zapakovana hrana, voće, povrće, mlečni proizvodi, torte, pića i druga hrana koja se ne zamrzava.
2	Zamrzivač sa (***)*	≤-18	Morska hrana (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje konzumirati u roku od 3 meseca kako bi se izbeglo smanjenje hranljivih vrednosti i ukusa). Pogodno za zamrznutu svežu hranu.
3	Zamrzivač sa ***	≤-18	Morska hrana (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje konzumirati u roku od 3 meseca kako bi se izbeglo smanjenje hranljivih vrednosti i ukusa). Nije pogodno za zamrznutu svežu hranu.
4	Vino	Od +5 do +20	Crveno vino, belo vino, penušavo vino itd.

Odlaganje aparata u otpad

Redosled	Tip odeljaka	Ciljna temp. skladištenja [°C]	Odgovarajuća hrana
5	Zamrzivač sa **	≤-12	Morska hrana (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje konzumirati u roku od 2 meseca kako bi se izbeglo smanjenje hranljivih vrednosti i ukusa). Nije pogodno za zamrznutu svežu hranu.
6	Zamrzivač sa *	≤-6	Morska hrana (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje konzumirati u roku od 1 meseca kako bi se izbeglo smanjenje hranljivih vrednosti i ukusa). Nije pogodno za zamrznutu svežu hranu.
7	0 zvezdica	Od -6 do 0	Sveža svinjetina, govedina, riba, piletina i određena zapakovana obrađena hrana: Najbolje konzumirati na dan kupovine ili u roku od 3 dana. Delimično zapakovana/umotana/spakovana obrađena hrana (hrana koja se ne zamrzava).
8	rashlađeno	Od -2 do +3	Sveža/zamrznuta svinjetina, govedina, piletina, slatkovodni proizvodi (konzumirati u roku od 7 dana ako je ispod 0°C; u roku od 2 dana ako je iznad 0°C). Morsku hranu je najbolje čuvati na temperaturi ispod 0°C do 15 dana i ne treba se čuvati na temperaturi iznad 0°C.
9	Sveža hrana	Od 0 do +4	Sveža svinjetina, govedina, riba, piletina i skuvana hrana (konzumirati u roku od 3 dana, idealno istog dana).

Odlaganje aparata u otpad

Napomena

Čuvajte hranu u skladu sa oznakama i temperaturama odeljaka frižidera.

- Ako se ne koristi tokom dužeg perioda, isključite aparat, odmrznite ga, očistite ga, osušite ga i ostavite ga sa vratima otvorenim da biste sprečili nastanak buđi.

Čišćenje dozatora za vodu (za modele sa dozatorima za vodu):

- Očistite rezervoare za vodu nakon 48 sati nekorišćenja i isperite sistem za vodu koji je povezan sa dovodom za vodu ako se ne koristi 5 dana.

Upozorenje

Zapakujte hranu u kese, a tečnosti u zatvorene flaše ili posude sa poklopcem da biste održali čistoću i sprečili prosipanje u frižideru.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto přístroje si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití

CS

Čeština

Obsah

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Hisense. Abyste svou chladničku mohli používat co nejlépe, přečtěte si prosím důkladně poskytnuté pokyny. Obsahují důležité informace o instalaci a provozu. Uschovejte si tuto příručku, abyste do ní mohli nahlédnout i později.

Bezpečnostní informace a upozornění 01
Instalace nového spotřebiče 13
Popis přístroje 16
Ovládací prvky displeje 17
Používání spotřebiče 22
Obrácení dveří 24
Čištění a péče 28
Užitečné tipy a rady 30
Řešení problémů 31
Likvidace přístroje 35

Bezpečnostní informace a upozornění

Kvůli své bezpečnosti a správnému používání si důkladně přečtěte tuto příručku. Obsahuje důležité bezpečnostní zásady a pokyny. Před instalací a používáním zařízení se seznamte s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi, abyste se vyvarovali veškerých nepříjemností. Mějte tyto pokyny po ruce a v případě změny majitele nebo umístění chladničky je nezapomeňte předat dál a zajistit tak řádné informování o používání a bezpečnosti. Výrobce není odpovědný za žádné škody vzniklé kvůli nedodržení těchto pokynů.



Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Podle norem EN
Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání tohoto přístroje a jsou si vědomy hrozících nebezpečí. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu bez dozoru.

Bezpečnostní informace a upozornění

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Podle norem IEC
Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osobami, které nemají odpovídající zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem osob zodpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud je tyto osoby nepoučily o používání přístroje.
Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.
Při likvidaci přístroje ho odpojte, odřízněte napájecí kabel blízko přístroje a odstraňte dveře, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo uvěznění dětí v přístroji.
Při výměně staršího přístroje nezapomeňte zajistit znefunkčnění západky nebo zámku dvířek starého přístroje, aby v něm nemohlo dojít k nechtěnému uvěznění.

Bezpečnostní informace a upozornění

⚠ Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**
  Tento přístroj je navržen do domácího a podobného prostředí, například:
  1. Kuchyněk pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
  2. Do farem, hotelů, motelů a jiných obytných prostředí;
  3. Do prostředí ubytoven se snídaní;
  4. Pro catering a jiné neobchodní použití.
- **VAROVÁNÍ**
  Plňte pouze pitnou vodou.
- **VAROVÁNÍ**
  Neskladujte v tomto přístroji výbušné látky, jako jsou například aerosolové spreje s hořlavými hnacími plyny.
- **VAROVÁNÍ**
  Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům.
- **VAROVÁNÍ**
  Nezakrývejte ventilační otvory, aby bylo zajištěno řádné větrání.

Bezpečnostní informace a upozornění

Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**
  Urychlování odmrazování pomocí mechanických nebo jiných prostředků, které nedoporučil výrobce, je zakázáno.
- **VAROVÁNÍ**
  Nepoškozujte okruh chladiva.
- **VAROVÁNÍ**
  Nepoužívejte uvnitř chladničky elektrické přístroje, pokud to nebylo schváleno výrobcem.
- **VAROVÁNÍ**
  Chladivo a izolační plyny jsou hořlavé. Přístroj nechte zlikvidovat v autorizovaném středisku. Vyvarujte se vystavení ohni.
- **VAROVÁNÍ**
  Při umisťování zařízení dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození napájecího kabelu.

Bezpečnostní informace a upozornění

Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**
  Vyhněte se používání přenosných vícenásobných zásuvek nebo napájecích zdrojů za přístrojem.

Výměna těles osvětlení

- **VAROVÁNÍ**
  Nepokoušejte se vyměňovat tělesa osvětlení sami. Pokud je LED osvětlení poškozeno, kontaktujte s žádostí o pomoc zákaznickou linku podpory. Toto se týká pouze chladniček vybavených osvětlovacími tělesy.

Chladivo

Přístroj obsahuje isobuten (R600a), přírodní, ekologicky šetrný, ale hořlavý plyn. Dbejte na to, aby během přepravy a instalace nedošlo k poškození okruhu chladiva. Chladivo (R600a) je hořlavé.

Bezpečnostní informace a upozornění

Chladivo

- **VAROVÁNÍ**
  Chladnička v okruhu chladiva obsahuje chladivo a plyny. Tyto materiály je nutné odborně zlikvidovat, jinak mohou způsobit zranění očí nebo vzplanout. Před řádným zlikvidováním zajistěte, aby nedošlo k poškození potrubí okruhu chladiva.



VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Pokud dojde k poškození okruhu chladiva:

1. Nepřibližujte otevřený oheň a zdroje vznícení.
2. Zajistěte, aby oblast kolem přístroje byla dobře odvětrávaná.

Upravovat tento produkt libovolným způsobem je nebezpečné.

Poškození napájecího kabelu můžete mít za následek zkrat, požár nebo zranění elektrickým proudem.

Bezpečnostní informace a upozornění

Elektrická bezpečnost

1. Neprodlužujte napájecí kabel.
2. Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí zástrčka poškozená. Poškozená zástrčka se může přehřívat a představuje riziko požáru.
3. Síťová napájecí zástrčka musí být vždy dobře přístupná.
4. Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je zásuvka ve stěně uvolněná, nepoužívejte ji, abyste se vyhnuli riziku požáru nebo zranění elektrickým proudem.
6. Je zakázáno provozovat přistroj bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Tato chladnička musí být napájena pouze z jednofázového střídavého zdroje 220–240 V / 50 Hz. Pokud kolísání místního napětí přesahuje tento rozsah, použijte kvůli bezpečnosti min. 350 W regulátor střídavého napětí. Připojte chladničku k vyhrazené napájecí zásuvce se zemnicím vodičem.

Bezpečnostní informace a upozornění

Každodenní používání

- Při ukládání hořlavých plynů nebo kapalin do chladničky může dojít k explozi.
- Nepoužívejte uvnitř chladničky elektrické přístroje, například zmrzlinovače a mixéry.
- Při odpojování namísto tahání za kabel vytahujte ze zásuvky přímo zástrčku.
- Neumisťujte horké předměty do blízkosti plastových částí přístroje.
- Tento přístroj není určený k vestavěné instalaci.
- Zajistěte, aby se potravinové produkty nedotýkaly přímo vývodu vzduchu na zadní stěně.
- Při ukládání balených mražených potravin dodržujte pokyny výrobce.
- Dodržujte doporučení výrobce pro ukládání podle této příručky. Podívejte se na příslušné pokyny pro ukládání.
- Nezmrazujte sycené nebo perlivé nápoje, protože mohou explodovat a poškodit chladničku.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Konzumace mražených potravin přímo z mrazáku může způsobit omrzliny.
- Neumisťujte přístroj na přímé sluneční světlo.
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, abyste se vyhnuli riziku požáru.
- Tento přístroj je určen k ukládání potravin a nápojů v domácím prostředí podle pokynů v této příručce. Přístroj je těžký. Při jeho přemísťování postupujte opatrně.
- Nedotýkejte se a nevyndavejte položky z mrazáku mokrýma rukama, aby nedošlo k poškození pokožky.
- Nikdy nestoupejte na podstavu, zásuvky nebo dveře chladničky ani se o ně neopírejte.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Po rozmrazení potraviny znovu nezmrazujte.
- Konzumace ledu přímo z mrazáku může způsobit omrzliny úst nebo rtů.
- Aby nedošlo ke zranění nebo poškození přístroje, nepřetěžujte police dveří a zásuvek na ovoce a zeleninu.
- Nainstalujte externí snímač teploty, abyste vám pomohl efektivněji regulovat teplotu přístroje.
- Modul Wi-Fi se nachází v řídicí jednotce nahoře. Aby nedocházelo k rušení signálu, neumísťujte v jeho blízkosti velké kovové předměty nebo nádoby s vodou.
- Nenechávejte dveře delší dobu otevřené. Tím se může výrazně zvýšit teplota uvnitř přístroje.
- Pravidelně čistěte povrchy a odtokové systémy, které jsou v kontaktu s potravinami.
- Ukládejte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách, aby se nedotýkaly jiných potravin a nekapaly na ně.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřené dveře, aby se netvořila plíseň.

Bezpečnostní informace a upozornění

Pozor! Péče a čištění

- Před čištěním nebo údržbou odpojte přístroj od přívodu napájení.
- Nečistěte přístroj kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani abrazivními čisticími prostředky.
- Nepoužívejte k odmrazování mrazicího oddělení ostré předměty. Místo nich použijte plastovou škrabku.

Důležité pokyny pro instalaci

- Pečlivě dodržujte všechny poskytnuté pokyny k elektrickému připojení. Po rozbalení prohlédněte přístroj, zda není poškozen.
- Pokud je přístroj poškozen, nepoužívejte ho. Případné poškození ihned ohlaste prodejci a ponechte si obalový materiál.
- Před připojením přístroje počkejte alespoň čtyři hodiny, aby se chladivo vrátilo do kompresoru.
- Aby nedošlo k přehřátí, zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem přístroje. Dodržujte instalační pokyny pro správnou ventilaci.
- Neumísťujte zadní stranu přístroje příliš blízko ke stěně. Zajistěte, aby se nedotýkala nebo nebyla příliš blízko teplých částí (například kompresoru), abyste snížili riziko požáru.
- Neumísťujte přístroj blízko radiátorů nebo vařičů.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Zajistěte, aby napájecí zástrčka zůstala po instalaci přístupná.
- Vysílací frekvenční pásma a maximální povolený vysílací výkon v provozních frekvenčních pásmech: 2400–2483,5 MHz, menší nebo roven 20 dbm.
- Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi vysílačem přístroje a svým tělem.

Servis

- Elektrické opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Servis tohoto produktu smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska pomocí originálních náhradních dílů.

1. Zda je přístroj bez námrazy.
2. Zda přístroj obsahuje mrazicí oddělení.

Poznámka

Děti ve věku 3 až 8 let smějí vkládat věci do chladničky a vyndavat je z ní jen pod dohledem. (Platí jen pro oblast EU.)

Instalace nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče byste si měli uvědomit následující rady.

Odvětrávání spotřebiče

Aby se zvýšila účinnost chladicího systému a ušetřila energie, je nutné zajistit kvalitní větrání v okolí spotřebiče pro odvod tepla. Z tohoto důvodu by měl být kolem chladničky k dispozici dostatečný volný prostor.


Navrhněte:

Doporučuje se ponechat vzdálenost 50–70 mm mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou, alespoň 100 mm nad spotřebičem, alespoň 100 mm z boku ke stěně a volný prostor vpředu pro otevření dveří mrazáku do úhlu 105°.


Ve stavu bez vestavby

Příslušné informace (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

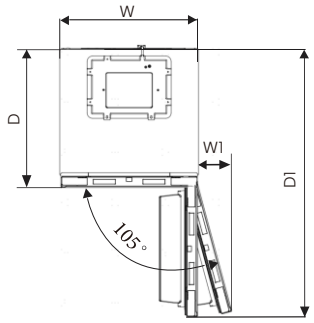


Na horní straně ponechte mezeru větší než 5 mm.

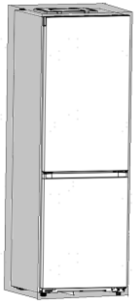


Velikost výrobku (mm): 595*600*1856

Spotřebič lze také umístit vedle nábytku, mezi nábytkové prvky nebo ke stěně. V takovém případě bude spotřebič fungovat bez problémů, avšak může dojít ke zvýšení hlučnosti a spotřeby elektrické energie.

Ve vestavěném stavu

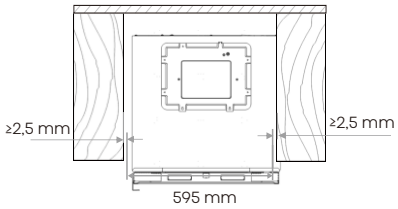

Stav zavření dveří chladničky ve vestavěném stavu

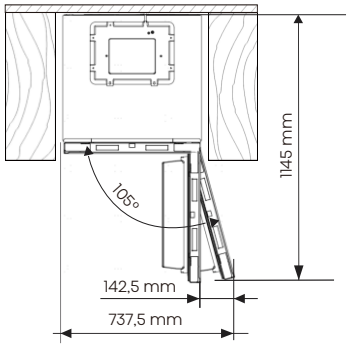

Celkový prostor potřebný k úplnému otevření dveří chladničky ve vestavěném stavu.

Instalace nového spotřebiče

Poznámka


Tento spotřebič funguje dobře v klimatické třídě SN až ST. Nemusí fungovat správně, pokud je dlouhodobě ponechán při teplotě vyšší nebo nižší než uvedený rozsah.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10°C až +32°C
N	+16°C až +32°C
ST	+16°C až +38°C
T	+16°C až +43°C

Spotřebič postavte na suché místo, aby nedošlo k jeho poškození vysokou vlhkostí. Spotřebič uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, deště nebo mrazu. Spotřebič postavte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohně nebo topná tělesa.

Vyrovnání spotřebiče

- Pro dostatečné vyrovnání a cirkulaci vzduchu ve spodní zadní části spotřebiče může být nutné upravit spodní nožičky. Použijte vhodný klíč.
- Aby se dvířka sama zavřela, sklopte horní část dozadu asi o 15 mm nebo 0,5° otočením nastavitelných nožiček.
- Kdykoli budete chtít spotřebič přemístit, nezapomeňte nožičky otočit zpět nahoru, aby bylo možné spotřebičem volně pohybovat. Po přemístění spotřebič znovu nainstalujte.

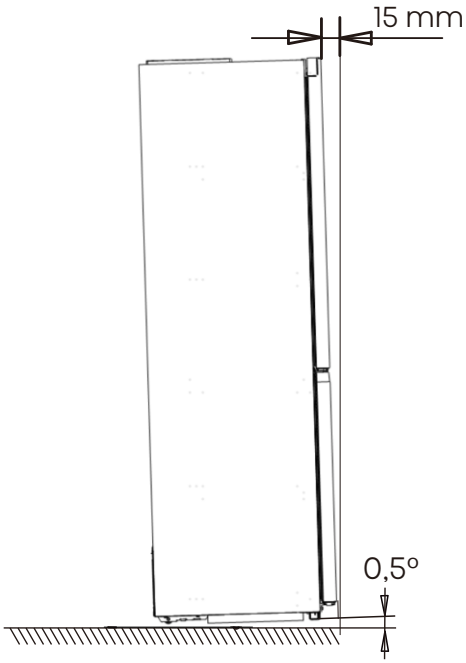


Instalace nového spotřebiče






Varování

- Nainstalujte chladničku na vodorovný a pevný povrch, který je na stejné úrovni jako okolní podlaha a je dostatečně pevný, aby unesl plně naplněnou chladničkou.
- Používejte kolečka k přesunu chladničky pouze směrem dopředu nebo dozadu. Pohyb do strany může poškodit podlahu i kolečka.

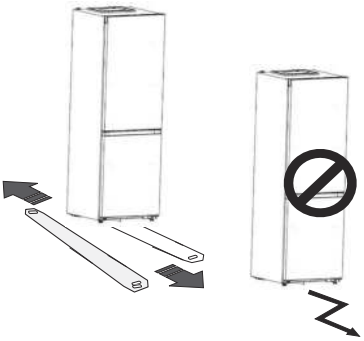

Popis přístroje

Přehled přístroje

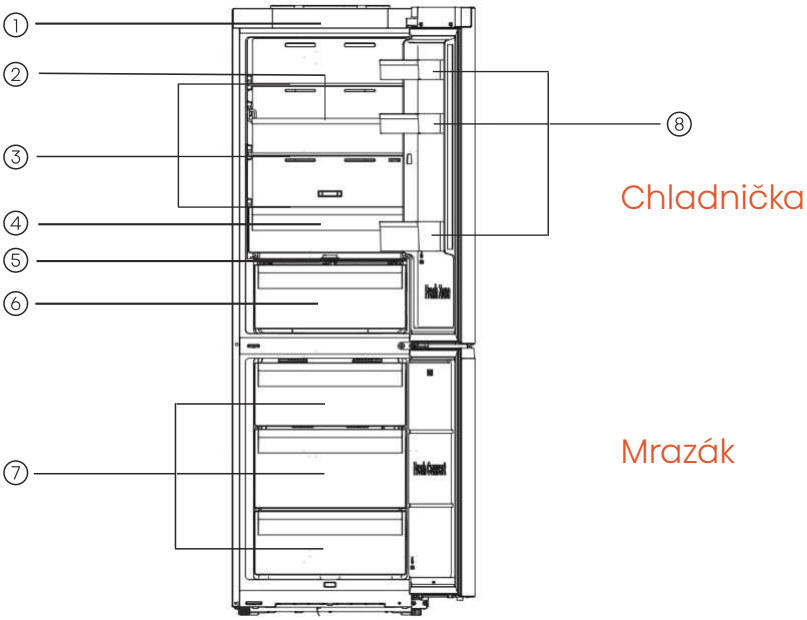

① Elektronické ovládání
② Přizpůsobitelná police na víno
③ Úložné police
④ Zásuvka 0°C na čerstvé potraviny
⑤ Kryt zásuvky na zeleninu
⑥ Zásuvka na zeleninu
⑦ Zásuvky mrazáku
⑧ Dveřní police

Poznámka

Vaše chladnička se může od této příručky mírně lišit kvůli neustálému pokroku ve vývoji produktů. Její funkce a pokyny k používání ale zůstávají stejné.
Kvůli optimální energetické účinnosti nainstalujte všechny komponenty podle výše uvedeného vyobrazení.

Ovládací prvky displeje

Ke všem funkcím a nastavením můžete přistupovat pomocí ovládacího panelu umístěného nahoře v chladničce. Deska s displejem usnadňuje nastavování funkcí a zajišťuje uživatelskou přívětivost.

Ovládací prvky displeje

Pomocí těchto provozních pokynů můžete využívat různé funkce a nastavení řídicího panelu přístroje. Po úvodním zapnutí se rozsvítí ikony na panelu displeje. Pokud nestisknete žádná tlačítka a dveře zůstanou zavřená, podsvětlení se po jedné minutě vypne.



Elektronické ovládání (umístěné nahoře na přístroji)

1. Napájení

Power 3sec Pokud chcete přístroj přestat používat, vypněte ho stisknutím a podržením tlačítka „Power“ na 3 sekundy. Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko „Power“, abyste se přepnuli do pohotovostního režimu.

V pohotovostním režimu se na displeji zobrazí „--“.

Důležité!

Pokud je chladnička delší dobu vypnutá, neskladujte v ní potraviny. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte ho ze zásuvky.

Poznámka

Když se zapne pohotovostní funkce, chladnička přestane chladit a vypnou se světla.

2. Eco

Eco Stiskněte tlačítko „Eco“ Eco, abyste zapnuli funkci šetření energie, a rozsvítí se ikona „Eco“.

Toto nastavení automaticky upraví teplotu chladničky na 6°C a mrazáku na -17°C.

Pokud chcete režim Eco opustit, stiskněte tlačítko „Temp“ Temp. Temp. nebo „Eco“ Eco a chladnička se vrátí k předchozím nastavením teploty.

3. Superchlazení

Super Cool Tato funkce udržuje nastavenou teplotu chladničky při častém používání, velké náplni potravin nebo v teplejších podmínkách. Funkce superchlazení snižuje teplotu v chladicím oddělení.

Ovládací prvky displeje

1. Stisknutím tlačítka „Super Cool“ aktivujete tuto funkci. Rozsvítí se ikona „“ a indikátor teploty chladničky zobrazí 2°C.
2. Tato funkce se po 6 hodinách automaticky vypne.
3. Když je funkce superchlazení zapnutá, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka „Super Cool“ nebo levého tlačítka „Temp“. Při ručním vypnutí funkce superchlazení se nastavení teploty chladničky vrátí zpět na původní nastavení.

4. Teplota chladicího oddělení

Temp. Opakovaným mačkáním levého tlačítka „Temp“ můžete postupně procházet nastavení teploty od 8°C až do 2°C.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Poznámka

Každé stisknutí sníží nastavení teploty o 1°C.

5. Teplota mrazicího oddělení

Temp. Opakovaným mačkáním pravého tlačítka „Temp“ můžete postupně procházet nastavení teploty od -14°C až do -24°C.

-14°C — -15°C — .....
-24°C — -23°C

Poznámka

Každé stisknutí sníží nastavení teploty o 1°C.

Nastavení teplot oddělení

Nastavením teploty se určuje průměr pro celé oddělení. Konkrétní teploty se budou lišit podle množství potravin, jejich umístění a teploty okolí v místnosti.

Nastavení teploty oddělení

Chladicí oddělení: 4°C

Mrazicí oddělení: -18°C

6. Supermrazení

Super Freeze Supermrazení rychle sníží teplotu v mrazáku, aby se potraviny zmrazily rychleji. Tato funkce také pomáhá déle udržet vitamíny a živiny v čerstvých potravinách.

1. Stisknutím tlačítka „Super Freeze“ aktivujete tuto funkci. Rozsvítí se ikona „“ a teplota mrazáku se nastaví na -28°C.
2. Tato funkce se po 52 hodinách automaticky vypne.
3. Pokud chcete funkci supermrazení vypnout ručně, stiskněte tlačítko „Super Freeze“ nebo pravé tlačítko „Temp“. Tím se mrazák vrátí k předchozímu nastavení teploty.

Ovládací prvky displeje

Poznámka

Nepoužívejte funkci supermrazení na nápoje v lahvích nebo plechovkách (zejména na perlivé nápoje) uložené v mrazáku. Mohly by vybuchnout.

7. Alarm



Alarm vysoké teploty:

Pokud se vnitřní teplota příliš zvýší, ozve se alarm a rozsvítí se ikona „⚠“.

Mimo pohotovostní režim se teplota v přístroji detekuje po 24 hodinách od spuštění. Pokud teplota zůstane vysoká po dobu 4 hodin, spustí se alarm.

Utišení alarmu:

Zvuk utišíte stisknutím tlačítka “Alarm”. Ikona „⚠“ zůstane rozsvícená, dokud teplota neklesne pod prahovou hodnotu pro alarm.

Zhasnutá ikona „⚠“ znamená ukončení alarmu vysoké teploty. Pokud alarm neztišíte, bude se ozývat 3× za minutu a ikona „⚠“ zůstane svítit. Alarm přestane po 10 minutách.

8. Alarm otevřených dveří:

Pokud necháte dveře otevřené déle než jednu minutu, spustí se tento alarm. Během první a druhé minuty bude alarm znít 5× za minutu. Od třetí minuty bude alarm znít jednou za sekundu. Alarm přestane po 10 minutách. Stisknutím libovolného tlačítka dveřní alarm zrušíte a zvuk se přestane ozývat. Dveřní alarm se zruší zavřením dveří. Po zavření dveří a jejich opětovném otevření začne časovač spuštění alarmu otevřených dveří počítat znovu od začátku.

9. Předváděcí režim

Předváděcí režim je navržen pro účely vystavení v prodejně a chladnička při něm nechladí. Pokud chcete aktivovat předváděcí režim, stiskněte a podržte po dobu 3 sekund zároveň tlačítka „Power“ a „Wi-Fi“, dokud neuslyšíte tři pípnutí. Na displeji se zobrazí nápis „OF“, který udává, že je aktivní předváděcí režim.

Nápis „OF“ je na displeji zobrazen, když po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko; v opačném případě je zobrazeno aktuální nastavení teploty.

Pokud chcete ukončit předváděcí režim, stiskněte a podržte po dobu 3 sekund zároveň tlačítka „Power“ a „Wi-Fi“, dokud neuslyšíte tři pípnutí.

Ovládací prvky displeje

10. Wi-Fi

Připojení chladničky k Wi-Fi

Wi-Fi 3sec Aplikace ConnectLife

ConnectLife je chytrá aplikace, která vám umožní pomocí chytrého telefonu nebo tabletu komunikovat s vašimi chytrými přístroji.

Instalace

1. Otevřete obchod s aplikacemi Apple App Store (pro iOS) nebo Google Play Store (pro Android) na svém chytrém telefonu.

2. Vyhledejte „ConnectLife“. Hledejte aplikaci s následující ikonou:



3. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci ConnectLife, kterou poskytuje společnost ConnectLife, LLC.

Případně můžete na svém chytrém telefonu nebo tabletu naskenovat QR kód, abyste si nainstalovali aplikaci ConnectLife.



Poznámka

- Sílu Wi-Fi signálu může ovlivnit vzdálenost mezi přístrojem a Wi-Fi routerem. Pokud jsou od sebe příliš daleko, párování může selhat nebo trvat déle.
- Přístroj podporuje pouze 2,4 GHz sítě Wi-Fi. SSID sítě Wi-Fi musí být viditelné.
- Výkon vaší sítě může být ovlivněn bezdrátovým prostředím, včetně jiných připojených zařízení.
- Výpadky připojení vašeho přístroje k Wi-Fi mohou být způsobeny externími faktory, například prostředím vaší domácí sítě nebo poskytovatelem připojení k internetu.

Verze aplikace

Aktuální verze Androidu a iOS: V2.3.0
Verze aplikace se neustále mění a aktualizuje, řiďte se verzí, která je skutečně stažena z obchodu App Store, AppGallery nebo Google Play.

Ovládací prvky displeje


Připojení chladničky

Po nainstalování aplikace ConnectLife se přihlaste, nebo si vytvořte účet a:

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý a panel displeje je rozsvícený. Jakmile se panel rozsvítí, je připravený.



2. Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko Wi-Fi, dokud neuslyšíte pípnutí. Světlo Wi-Fi „ “ se na několik sekund rozsvítí a poté začne blikat.

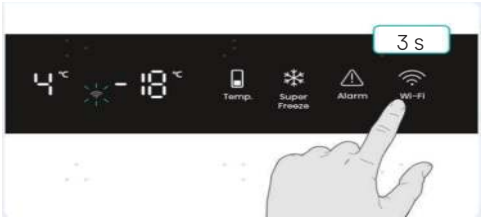

3. Se zapnutou funkcí Bluetooth na svém zařízení otevřete aplikaci ConnectLife. Počkejte na vyskakovací okno s upozorněním, že byl detekován nový přístroj. Klepněte na tlačítko ve vyskakovacím okně a postupujte dál podle pokynů.

4. Pokud se neobjeví žádné vyskakovací okno, ručně v aplikaci klepněte na „Přidat přístroj“ nebo na „+“.

5. Ze seznamu zařízení vyberte položku „Chladnička“.

6. Připojte svou chladničku postupem podle pokynů v aplikaci. Po dokončení se chladnička objeví na obrazovce.

Poznámka


- Přístroj zůstane v režimu párování po dobu až 5 minut.
- Pokud chcete resetovat nastavení sítě, stiskněte a podržte na 6 sekund tlačítko Wi-Fi. Jakmile se přístroj resetuje, uslyšíte dvě pípnutí.
- Po resetování přístroj automaticky vstoupí do režimu párování.
- Trvale svítící světlo Wi-Fi indikuje úspěšné připojení k síti.

Používání spotřebiče

Přístroj se dodává s příslušenstvím uvedeným v části „Popis přístroje". Postupujte podle těchto pokynů, abyste zjistili, jak je správně používat. Před zahájením používání přístroje vám ji doporučujeme pečlivě pročíst.

Dveřní police


- Je vhodná k ukládání vajec, tekutin v plechovkách, nápojů v lahvích, baleného jídla apod. Nepřetěžujte police těžkými předměty.
- Dveřní police lze upravit na různou výšku podle toho, co do nich potřebujete ukládat. Před změnou polohy police z ní sundejte věci.

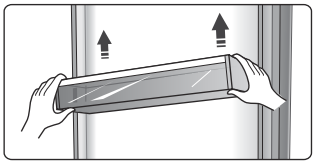

- Všechny dveřní police lze kvůli snadnému čištění vyjmout.

Úložné police


- Úložné police lze kvůli snadnému čištění vyjmout.

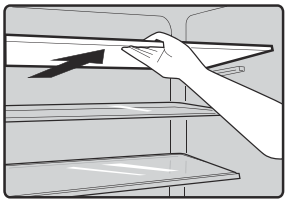

Přizpůsobitelná police na víno

- Určená k ukládání lahví, kvůli čištění ji lze vyjmout.

Poznámka: Neumísťujte lahve přímo před ventilační otvory vzduchových kanálů, aby nedošlo ke zmrznutí.

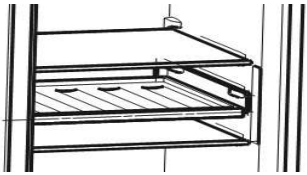


Čerstvá přihrádka 0°C

- Tato zásuvka nabízí chladnější teplotu pro ukládání rychle se kazících potravin, například ryb a masa. Teplotu můžete upravit pomocí posuvníku: jeho přesunutím zcela doleva se nastaví teplota zásuvky stejná jako ve zbytku chladničky, zatímco jeho přesunutím zcela doprava bude v zásuvce asi o 4°C chladněji. Pro doporučení ke skladování se podívejte do tabulky níže.

Nast. teplota chladničky	Posuvník	Potravina	Doba skladování
2°C	Zcela vlevo	Ovoce	< 2 týdny
2°C	Zcela vpravo	Ryby a maso	< 3 dní
5°C	Zcela vlevo	Zelenina	< 5 dní
5°C	Zcela vpravo	Ryby a maso	< 3 dní
8°C	Zcela vlevo	Zelenina	< 5 dní
8°C	Zcela vpravo	Ovoce	< 2 týdny

Poznámka: Teplotu přihrádky 0°C ovlivňuje teplota okolí i nastavená teplota a může v určitém rozsahu kolísat. Je běžné, že kapaliny zmrznou, pokud teplota přihrádky klesne pod nulu.

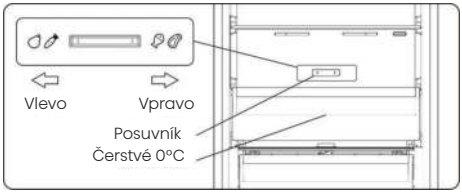


Používání spotřebiče

Zásuvka na zeleninu


- Zásuvka na zeleninu je vhodná pro skladování zeleniny, ovoce apod.

Ovládání crisper a vlhkosti

- Před použitím je třeba odstranit ochrannou pásku, jak je znázorněno na níže uvedeném místě.

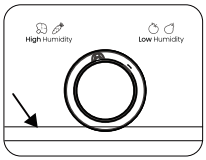


- Otáčením knoflíku na krytu boxu na čerstvé potraviny můžete nastavovat v tomto prostoru různou vlhkost. Zatlačením knoflíku doleva udržíte vyšší vlhkost, která umožňuje skladovat zeleninu a ovoce dlouho a čerstvé, doprava bude vlhkost nižší. Slouží k regulaci teploty v boxu na čerstvé potraviny a zabraňuje ztrátě vlhkosti a usychání zeleniny.

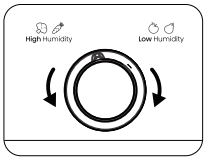

Zásuvka mrazničky


- Používá se ke skladování potravin, které je třeba zmrazit, včetně masa, ryb, zmrzliny atd.

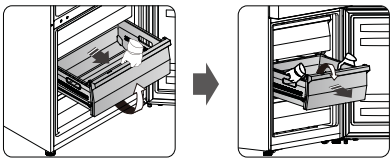

- Chcete-li vyjmout zásuvku mrazáku, nadzvedněte její přední část a vytáhněte ji směrem dopředu, poté ji nakloňte dolů a oběma rukama vytáhněte dopředu.

Obrácení dveří


Dveře můžete přehodit z pravé strany (na které se dodávají) na levou stranu, aby se přístroj hodil do vašeho konkrétního místa.

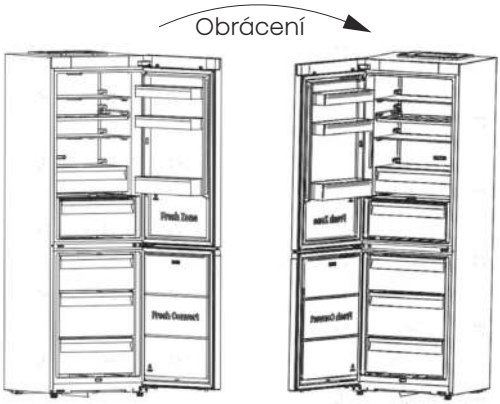

VAROVÁNÍ

Před zahájením tohoto postupu se ujistěte, že je chladnička odpojená ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky):

Není součástí dodávky	
	
8mm nástrčný šroubovák	Šroubovák s úzkým břitem
	
Křížový šroubovák	Nastavitelný klíč
	
Špachtle na tmel	

Potřebné díly (součást dodávky):

Je součástí dodávky	
	
Rohový kryt skříně (levý)	Rohový kryt skříně (pravý)
1	1
	
Rohový kryt dveří (pravý)	Rohový kryt dveří (levý)
1	1
	
Díl levého horního závěsu	4mm inbusový klíč
1	1


Poznámka

Umístěte chladničku na měkkou pěnu nebo podobný materiál, aby nedošlo k poškození. Pro přístup ke spodní části budete možná potřebovat chladničku položit na zadní stranu.

1. Postavte chladničku svisle, otevřete dveře, použijte šroubovák s úzkým břitem k vypáčení rohového kryt dveří (pravého), rohového kryt dveří (levého), krytu skříně (pravého) a krytu skříně (levého) a pak uložte rohové kryty do sáčku s příslušenstvím pro pozdější použití.


POZNÁMKA: Abyste nepoškrábali povrch chladničky, umístěte při páčení do příslušného místa látkovou utěrku.


Obrácení dveří

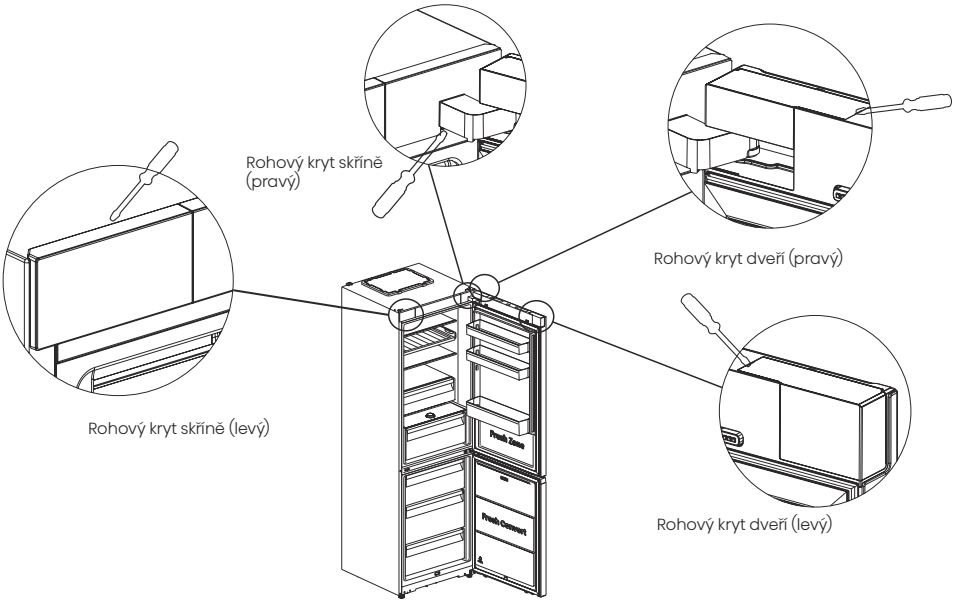

2. Pomocí 4 mm inbusového klíče vyšroubujte dva šrouby, které zajišťují díl pravého horního závěsu, a šroub na levé straně. (Přidržujte dveře, aby nedošlo k poškození.)


3. Vyjměte dveře a umístěte je na hladký povrch panelem nahoru. Uvolněte 2 šrouby, oddělte doraz, zarážku dveří a pouzdro hřídele a pomocí stejných šroubů je nainstalujte zpět na levou stranu.

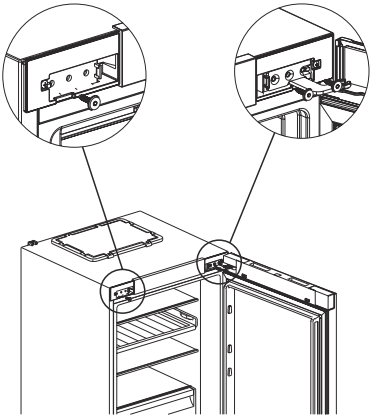

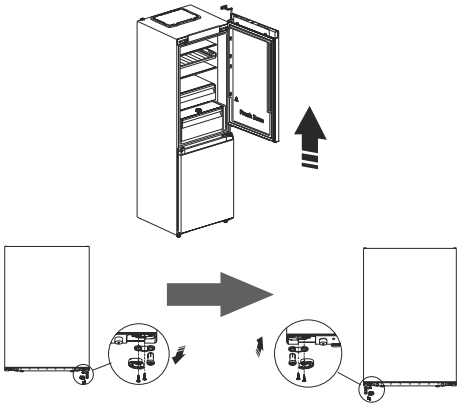


Obrácení dveří


4. Uvolněte šrouby na prostředním závěsu, abyste ho mohli sejmout. Pak sejměte spodní dveře.

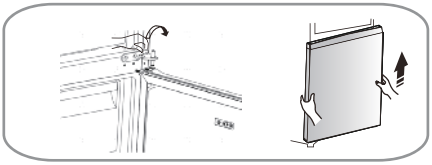


5. Umístěte spodní dveře na hladký povrch panelem nahoru. Uvolněte 2 šrouby, oddělte doraz, zarážku dveří a pouzdro hřídele a pomocí stejných šroubů je nainstalujte zpět na levou stranu.

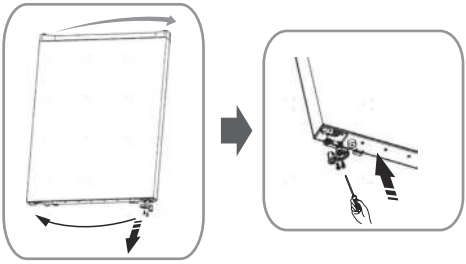


6. Přehoďte kryty otvorů pro šrouby na střední krycí desce zleva doprava (podle obrázku níže).

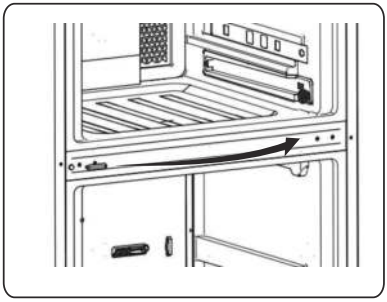


7. Položte chladničku na měkkou obalovou pěnu nebo podobný materiál. Sejměte spodní nastavitelné nožičky a pak vyšroubujte a vyjměte spodní závěs. Nainstalujte kryt otvoru pro šroub (dodaný v sáčku s příslušenstvím) na pravý otvor spodní krycí desky. Nakonec vyšroubujte hřídel spodního závěsu a umístěte ji do otvoru na opačné straně.

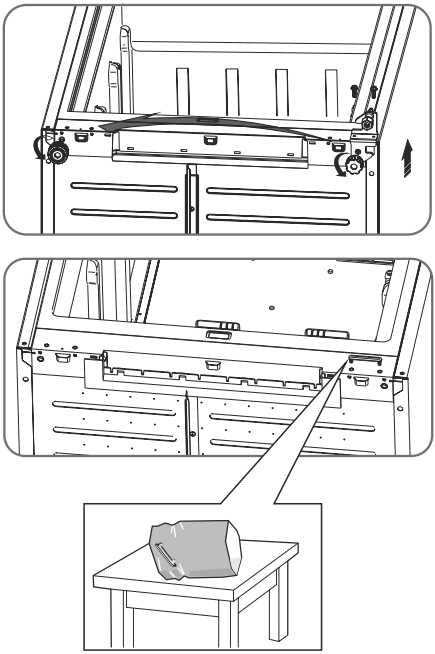

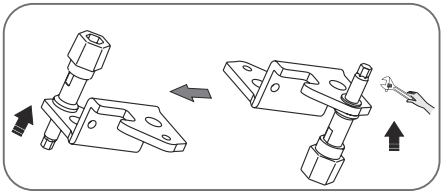


Obrácení dveří


8. Nasaďte spodní závěs na levou stranu a upevněte ho pomocí speciálních přírubových šroubů. Nainstalujte spodní nastavitelné nožičky zpět na druhou stranu a také je upevněte.

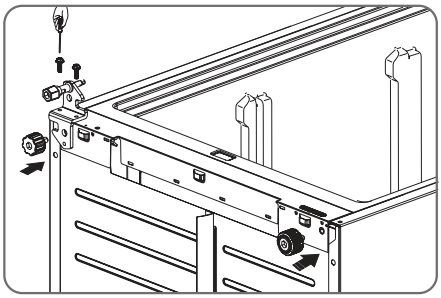


9. Nastavte polohu dolních dveří tak, aby byl spodní otvor zarovnaný s hřídelí dolního závěsu. Otočte prostřední závěs o 180°, upravte příslušně jeho polohu a pak ho nainstalujte.

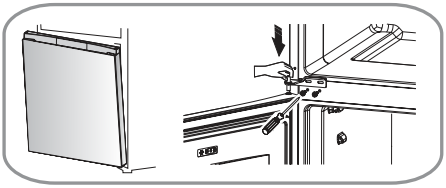

10. Umístěte horní dveře do správné polohy. Zarovnejte dolní otvor horních dveří s horní hřídelí středního závěsu a horní otvor s hřídelí levého horního závěsu. Upravte levý horní závěs do správné polohy a upevněte ho pomocí 2 šroubů.

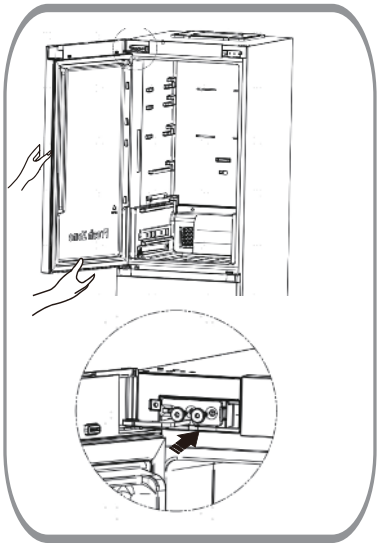

11. Nainstalujte zpět rohový kryt dveří (pravý), rohový kryt dveří (levý), rohový kryt skříně (pravý) a rohový kryt skříně (levý), které jste vyjmuli ze sáčku s příslušenstvím.

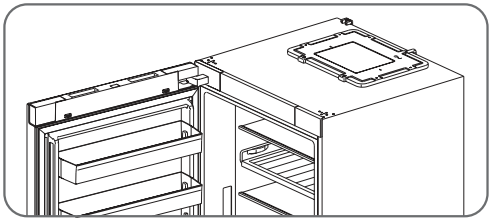

Čištění a péče

- Kvůli udržení hygieny přístroj včetně veškerého vnitřního a vnějšího příslušenství pravidelně, alespoň jednou za dva měsíce, čistěte.

Varování

- Před čištěním se ujistěte, že je chladnička odpojena od napájení. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění exteriéru

Pravidelné čištění udržuje dobrý vzhled chladničky.

- Otřete digitální panel a panel displeje čistým měkkým hadříkem.
- Nestříkejte vodu přímo na přístroj, ale navlhčete vodou hadřík. Tím zabráníte koncentraci vlhkosti v jedné oblasti.
- Očistěte dveře, rukojeti a povrchy skříně jemným čisticím prostředkem a pak je utřete do sucha jemným hadříkem.




Varování

- Nepoužívejte ostré předměty, abyste povrch nepoškrábali.
- Nepoužívejte silné chemikálie, například rozpouštědla, čisticí prostředky na automobily, Clorox, éterické oleje nebo organická rozpouštědla jako benzen. Mohou poškodit povrch přístroje a představují riziko požáru.

Čištění interiéru

- Interiér přístroje je třeba pravidelně čistit. Čištění přístroje je snadnější, když je v něm uloženo méně potravin. Vyjměte zásuvky a police, abyste mohli provést důkladné čištění.
- Otřete interiér zředěným roztokem jedlé sody a poté ho omyjte teplou vodou pomocí vymačkané houbičky nebo hadříku. Před opětovným vložením polic a košíků se přesvědčte, že je vše zcela suché.
- Všechny povrchy a vyjímatelné části před vrácením zpět důkladně vysušte.

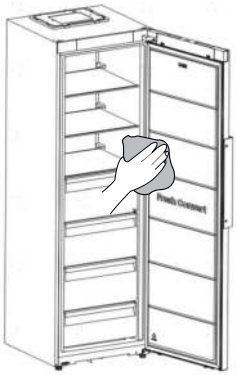

Čištění a péče

- I přes automatické odmrazování se může v mrazicím oddělení vytvořit námraza, pokud se dveře často otevírají nebo zůstaly příliš dlouho otevřené.
- U silné námrazy proveďte odmrazení, když je mrazák téměř prázdný:

  1. Vyprázdněte mrazák, odpojte chladničku ze zásuvky a otevřete dveře. V místnosti větrejte, abyste urychlili odmrazení.


  2. Po odmrazení mrazák vyčistěte podle doporučení.

Varování

- Nepoužívejte k odmrazování mrazicího oddělení ostré předměty.
- Nezapínejte přístroj ani ho nezapojujte do napájecí zásuvky, dokud jeho interiér zcela nevyschne.

Odmrazování

Mrazicí oddělení

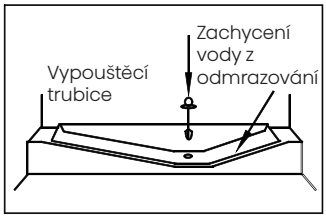

Toto oddělení se odmrazuje automaticky.

Čištění těsnění dveří

- Udržujte těsnění dveří čistá. Zabraňte jejich přilepení ke skříni, aby nedošlo k jejich potrhání. Vyčistěte těsnění pomocí jemného čisticího prostředku a teplé vody. Po vyčištění je opláchněte a důkladně vysušte.
- Tento přístroj je vybaven energeticky účinným osvětlením LED třídy G, které se nachází v horní části chladicího oddělení.

Varování

Neměňte LED osvětlení sami! Pokud je poškozené, obraťte se s žádostí o pomoc na zákaznický servis.

Užitečné tipy a rady

Tipy pro úsporu energie

Doporučujeme vám dodržovat následující tipy, abyste ušetřili energii.

- Minimalizujte dobu otevření dveří, abyste ušetřili energii.
- Udržujte přístroj mimo dosah zdrojů tepla, například přímého slunečního záření nebo vařičů.
- Nastavte vhodné teploty.
- Neskladujte v přístroji teplé potraviny nebo odpařující se kapaliny.
- Nainstalujte přístroj do dobře větrané a suché oblasti. Viz část „Instalace nového přístroje".
- Dodržujte originální konfiguraci zásuvek, přihrádek a polic, která byla navržena pro optimální energetickou účinnost.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Neumísťujte přímo do ledničky nebo mrazáku horké potraviny. Zvýšila by se tím vnitřní teplota a spotřebovalo více energie.
- Uzavřete nebo zabalte silně aromatické potraviny.
- Uspořádejte potraviny tak, aby kolem nich mohl volně cirkulovat vzduch.

Rady pro chlazení

- Zabalte všechny typy masa do polyetylenového obalu a umístěte je na skleněnou polici nad zásuvkou na zeleninu. Dodržujte dobu skladování a data trvanlivosti potravin uváděné výrobci.
- Vařené jídlo, studené pokrmy atd.:

  Zabalte je a uložte na libovolnou polici.
- Ovoce a zelenina:

  Uložte ovoce a zeleninu do vyhrazené zásuvky.
- Máslo a sýr:

  Použijte vzduchotěsnou fólii nebo plastový obal.
- Lahve s mlékem:

  Lahve s mlékem by měly být uzavřené a uložené v policích dveří.

Tipy pro mražení

- Při prvním použití a po delší době nepoužívání nechte přístroj alespoň 2 hodiny zapnutý na vysoké nastavení.
- Zmrazujte potraviny v malých porcích, aby důkladně promrzly a jejich rozmrazování bylo praktické.
- Použijte vzduchotěsnou hliníkovou fólii nebo polyetylenové obaly.
- Vyhněte se kontaktu nezmrazených potravin s potravinami, které jsou již zmražené, aby nedošlo k jejich částečnému rozmrazení.

Užitečné tipy a rady

- Označte si zmražené položky popiskem a datem, abyste mohli efektivně spravovat své zásoby.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Ověřte si, že obchodník zmražené potraviny správně uchovával.
- Po rozmrazení potraviny rychle spotřebujte a už je znovu nezmrazujte.
- Dodržujte dobu uskladnění podle výrobce.

Vypnutí přístroje

- Pokud potřebujete přístroj na delší dobu vypnout, postupujte podle následujících kroků, abyste zabránili tvorbě plísní.

  1. Vyjměte všechny potraviny.
  2. Odpojte napájení přístroje.
  3. Interiér důkladně vyčistěte a vysušte.
  4. Kvůli větrání nechte dveře částečně otevřené.

Řešení problémů

Pokud nastane s přístrojem problém, proveďte následující kontroly, než se obrátíte na servis. Před kontaktováním servisu můžete provést některé snadné kontroly podle pokynů v této části.

Varování

Nepokoušejte se zařízení sami opravovat. Pokud po provedení následujících kontrol problémy přetrvávají, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, poskytovatele autorizovaného servisu nebo obchodníka, od kterého jste přístroj zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně	Přesvědčte se, že je napájecí kabel pevně zasunutý do zásuvky.
	Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte pojistku nebo znovu zapněte jistič.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně	Okolní teplota je příliš nízká. Nastavte teplotu komory na chladnější nastavení.
	Mrazák nemusí během cyklu odmrazování nebo krátce po zapnutí běžet, aby se ochránil kompresor.
Nepříjemné pachy	Vyčistěte interiér přístroje.
	Zkontrolujte aromatické potraviny, nádoby nebo balicí materiály.
Hluk z přístroje	Mezi normální zvuky patří: • Hluk běžícího kompresoru. • Hluk cirkulace vzduchu z motorů ventilátorů. • Klokotavý zvuk jako při vaření vody. Praskání během automatického odmrazování. • Cvakání před spuštěním kompresoru.
	Pokud slyšíte neobvyklé zvuky: • Ujistěte se, že je chladnička ve vodorovné poloze. • Umístěte přístroj dále od stěn. • Vzájemné údery mezi lahvemi nebo nádobami.
Motor stále běží	K tomu může dojít za několika podmínek: • Je nastavena nižší teplota, než je nezbytné. • Nedávno bylo uloženo větší množství teplých potravin. • Vysoké okolní teploty. • Dveře se často nebo na dlouho otevírají. • Přístroj byl nově nainstalován nebo zapnut poté, co byl vypnutý.
Tvorba námrazy	Ujistěte se, že výstupy vzduchu nejsou blokované a že kolem uložených potravin je dost místa, aby mohl cirkulovat vzduch. • Ujistěte se, že dveře lze zcela uzavřít. Pro odstranění námrazy viz část „Čištění a péče“.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Interiér je příliš teplý	Časté nebo dlouhé otevírání dveří; • Překážka bránící zavření dveří; • Kolem přístroje není dostatečný odstup.
Interiér je příliš chladný	Zvyšte teplotu podle kapitoly „Ovládací prvky displeje“.
Dveře nejdou snadno zavřít	Ujistěte se, že je chladnička nakloněná lehce dozadu (10–15 mm), aby se dveře samy zavíraly. Zkontrolujte, zda není v cestě nějaká překážka.
Na podlahu kape voda	Miska na vodu, umístěná v zadní části skříně dole, možná není vodorovná; vypouštěcí hrdlo, umístěné pod vrchní částí kompresoru, může být posunuté, takže voda nestéká správně do misky. Vypouštěcí hrdlo může být zablokované nebo není spojka zcela připevněna. • Abyste zkontrolovali misku, hrdlo a spojku, může být nutné odsunout chladničku od stěny. • Pokud byla chladnička delší dobu vypnutá, mohl roztát nahromaděný led a voda vytekla na podlahu.
Nefunguje osvětlení	• LED osvětlení může být poškozené. Vyměňte LED osvětlení podle pokynů v části „Čištění a péče“. • Řídicí systém vypnul osvětlení, protože dveře byly příliš dlouho otevřené. Zavřete dveře a znovu je otevřete, aby se osvětlení znovu zapnulo.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Nedávkuje se led	• Počkali jste po připojení přívodu vody 10 hodin, než se začne tvořit led? Pokud není dostatečně nízká teplota, může tvorba ledu trvat déle, například při prvním použití. • Je připojený a otevřený vodovodní kohoutek? • Nevypnuli jste ručně funkci pro tvorbu ledu? Ujistěte se, že jste nastavili režim pro kostky nebo drť. • Neblokuje nějaký led nádobu nebo žlábek na led? • Není teplota mrazáku příliš teplá? Zkuste nastavit teplotu mrazáku na chladnější hodnotu.
Nefunguje dávkovač vody	• Je přihrádka na vodu správně nainstalovaná? • Ujistěte se, že je v přihrádce na vodu dostatek vody. • Není trubka na vodu prasklá nebo ohnutá? Přesvědčte se, zda není trubka na vodu ucpaná. • Není teplota přihrádky na vodu příliš nízká? Zkuste na panelu displeje vybrat teplejší hodnotu nastavení. • Funguje čerpadlo na vodu?
V chladničce je slyšet bublání vody	• Jde o normální jev. Bublání se ozývá z tekutého chladiva, které uvnitř cirkuluje.
Přístroj nelze připojit k síti Wi-Fi	• Bylo zadáno špatné heslo Wi-Fi. Ujistěte se, že je heslo správné a připojte se znovu. • Frekvence domácího Wi-Fi routeru není 2,4 GHz. Přístroj podporuje pouze připojení přes 2,4 GHz. Nastavte vyhrazené SSID se 2,4 GHz a připojte přístroj k němu. • Router a přístroj jsou příliš daleko od sebe, takže je signál sítě slabý. Přesuňte router blíže k přístroji nebo nainstalujte zařízení pro zvýšení dosahu Wi-Fi.

Likvidace přístroje

Likvidovat tento přístroj společně s běžným komunálním odpadem je zakázáno.

Obalové materiály

Recyklovatelné materiály jsou označené symbolem recyklace. Zlikvidujte obaly odpovědně.

Před likvidací přístroje

1. Odpojte přístroj od napájecí zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel.

Varování

Chladnička v okruhu chladiva obsahuje chladivo a plyny.

Tyto materiály je nutné odborně zlikvidovat, jinak mohou způsobit zranění očí nebo vzplanout. Před řádným zlikvidováním zajistěte, aby nedošlo k poškození potrubí okruhu chladiva.

	Řádná likvidace
	Tento symbol znamená, že tento produkt nesmí být v EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci produktu a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte prostřednictvím vyhrazených sběrných a recyklačních systémů nebo se obraťte na obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili. Tím zajistíte ekologicky šetrný způsob recyklace produktu.

Likvidace přístroje

Aby vaše potraviny zůstaly bezpečné a nekontaminované, dodržujte následující pokyny:

- Nenechávejte dveře delší dobu otevřené. Tím se může výrazně zvýšit teplota uvnitř přístroje.
- Pravidelně čistěte povrchy a odtokové systémy, které jsou v kontaktu s potravinami.
- Ukládejte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách, aby se nedotýkaly jiných potravin a nekapaly na ně.
- Používejte dvouhvězdičková mrazicí oddělení k ukládání předmražených potravin, výrobě zmrzliny a ledových kostek.
- Čerstvé potraviny nezmrazujte v jedno, dvou nebo tříhvězdičkových odděleních.

Pořadí	Typ oddělení	Cílová skladovací tepl. [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vejce, vařené jídlo, balené položky, ovoce, zelenina, mléčné produkty, koláče, nápoje a jiné potraviny, které se nemrazí.
2	(***)*–mrazák	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 3 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Vhodné na mražené čerstvé potraviny.
3	***–mrazák	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 3 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
4	Víno	+5~+20	Červené víno, bílé víno, perlivé víno atd.

Likvidace přístroje

Pořadí	Typ oddělení	Cílová skladovací tepl. [°C]	Vhodné potraviny
5	**–mrazák	≤-12	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 2 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
6	*–mrazák	≤-6	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do jednoho měsíce, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.
7	0 hvězdiček	-6~0	Čerstvé vepřové, hovězí, rybí a kuřecí maso a některé balené zpracované potraviny. Nejlépe spotřebované v den nákupu nebo do 3 dnů. Částečně balené/fóliované/uzavřené zpracované potraviny (nemrazitelné potraviny).
8	Chlazení	-2~+3	Čerstvé/mražené vepřové, hovězí, kuřecí, sladkovodní produkty (spotřebujte do 7 dnů, pokud je teplota pod 0°C; do 2 dnů pokud nad 0°C). Mořské plody je nejlepší uchovávat pod 0°C po dobu až 15 dnů a neměly by se skladovat při teplotě nad 0°C.
9	Čerstvé potraviny	0~+4	Čerstvé vepřové, hovězí, rybí a kuřecí maso a vařené jídlo (spotřebujte do 3 dnů, ideálně v ten samý den).

Likvidace přístroje

Poznámka

Skladujte potraviny podle účelu a teploty jednotlivých oddělení chladničky.

- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřené dveře, aby se netvořila plíseň.

Čištění dávkovače vody (u modelů s dávkovačem vody):

- Vyčistěte nádrže na vodu, pokud jste je 48 hodin nepoužili, a propláchněte vodovodní systém připojený ke zdroji vody, pokud jste ho 5 dní nepoužili.

Varování

Balte potraviny do sáčků a tekutiny do utěsněných lahví nebo uzavřených nádob, abyste zachovali čistotu a vyvarovali se jejich vylití do chladničky.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím tohto spotrebiča, si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie

SK

Slovenský

Obsah

Ďakujeme, že ste si vybrali Hisense. Aby ste si svoju novú chladničku užili naplno, pozorne si prečítajte priložené pokyny. Obsahujú dôležité informácie o inštalácii a prevádzke. Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Bezpečnostné a výstražné informácie....01
Inštalácia nového spotrebiča....13
Opis spotrebiča....16
Ovládacie prvky displeja....17
Použitie spotrebiča....22
Zmena smeru otvárania dverí....24
Čistenie a údržba....28
Užitočné rady a tipy....30
Odstraňovanie problémov....32
Likvidácia spotrebiča....35

Bezpečnostné a výstražné informácie

V záujme zaistenia vlastnej bezpečnosti a správneho používania si pozorne prečítajte tento návod. Obsahuje dôležité bezpečnostné usmernenia a pokyny. Pred inštaláciou a prevádzkou zariadenia sa oboznámte s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami, aby ste predišli akýmkoľvek nehodám. Uschovajte tieto pokyny a v prípade zmeny majiteľa alebo umiestnenia chladničky zabezpečte, aby ich nový majiteľ prevzal a dostal správne pokyny o používaní a bezpečnosti. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy EN
Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Bezpečnostné a výstražné informácie



Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy IEC
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili riziku udusenia.
Pri likvidácii spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete, odrežte napájací kábel čo najbližšie k spotrebiču a odmontujte dvierka, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu uviaznutia detí.
Pri výmene staršieho spotrebiča sa uistite, že západka alebo pružinový zámok starého spotrebiča, ak takýto spotrebič má, je znefunkčnený, aby sa zabránilo náhodnému uviaznutiu.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Všeobecná bezpečnosť

- **UPOZORNENIE**
  Tento spotrebič je určený pre domácnosti a podobné priestory, ako sú napríklad:
  1. Zamestnanecké kuchyne v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
  2. Farmy, hotely, motely a iné obytné prostredia;
  3. Zariadenia typu „nocľah s raňajkami“;
  4. Cateringové služby a podobné aktivity, ktoré nie sú spojené s maloobchodnou prevádzkou.
- **UPOZORNENIE**
  Naplňajte iba pitnou vodou.
- **UPOZORNENIE**
  V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové plechovky s horľavými hnacími plynmi.
- **UPOZORNENIE**
  Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- **UPOZORNENIE**
  Vetracie otvory spotrebiča udržiavajte nezakryté, aby ste zabezpečili správne prúdenie vzduchu.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Všeobecná bezpečnosť

- **UPOZORNENIE**
  Je zakázané urýchľovať proces odmrazovania pomocou mechanických zariadení alebo iných prostriedkov, ktoré neodporúča výrobca.
- **UPOZORNENIE**
  Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- **UPOZORNENIE**
  Vo vnútri chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú schválené výrobcom.
- **UPOZORNENIE**
  Chladivo a izolačné plyny sú horľavé. Spotrebič zlikvidujte v autorizovanom stredisku. Nevystavujte ho ohňu.
- **UPOZORNENIE**
  Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Všeobecná bezpečnosť

- **UPOZORNENIE**
  Vyhýbajte sa používaniu viacnásobných prenosných zásuviek alebo napájacích zdrojov za spotrebičom.

Výmena žiaroviek osvetlenia

- **UPOZORNENIE**
  Nepokúšajte sa sami vymeniť žiarovky osvetlenia. Ak je LED svetlo poškodené, obráťte sa na zákaznícku linku a požiadajte o pomoc. Toto sa týka len chladničiek, ktoré majú žiarovky osvetlenia.

Chladivo

Tento spotrebič obsahuje izobutén (R600a), prírodný, ekologický, ale horľavý plyn. Počas prepravy a inštalácie dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu. Chladivo (R600a) je horľavé.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Chladivo

- **UPOZORNENIE**
  Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny. Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.



UPOZORNENIE
Riziko požiaru/horľavé materiály

Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu:

1. Chráňte pred otvoreným ohňom a zdrojmi vznietenia.
2. Postarajte sa o to, aby bol priestor okolo spotrebiča dobre vetraný.

Je nebezpečné upravovať tento výrobok akýmkoľvek spôsobom.

Poškodenie napájacieho kábla môže mať za následok skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nepredlžujte.
2. Pravidelne kontrolujte zástrčku napájacieho kábla, či nie je poškodená. Poškodená zástrčka sa môže prehrievať, čo predstavuje riziko požiaru.
3. Sieťová zástrčka by mala byť vždy ľahko prístupná.
4. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nepoužívajte ju, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Prevádzka spotrebiča bez krytu vnútorného osvetlenia je zakázaná.
7. Táto chladnička by mala byť napájaná len z jednofázového zdroja striedavého prúdu 220 ~ 240 V/50 Hz. Ak miestne kolísanie napätia presahuje tento rozsah, z bezpečnostných dôvodov použite regulátor striedavého napätia s výkonom minimálne 350 W. Chladničku pripojte k vyhradenej elektrickej zásuvke s uzemňovacím vodičom.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Každodenné používanie

- Skladovanie horľavých plynov alebo kvapalín v chladničke môže spôsobiť výbuch.
- V chladničke nepoužívajte elektrické zariadenia, ako napríklad výrobníky zmrzliny alebo mixéry.
- Pri odpájaní zástrčky vždy ťahajte za zástrčku, neťahajte za kábel.
- Neumiestňujte horúce predmety do blízkosti plastových častí spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je určený na zabudovanie.
- Zabráňte priamemu dotyku potravín s výstupom vzduchu na zadnej stene.
- Pri skladovaní balených mrazených potravín postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Dodržiavajte odporúčania výrobcu na skladovanie uvedené v tomto návode. Pozrite si príslušné pokyny na skladovanie.
- Nezmrazujte sýtené alebo perlivé nápoje, pretože by mohli explodovať a poškodiť chladničku.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Konzumácia mrazených potravín priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnečné svetlo.
- Udržiavajte spotrebič mimo dosahu otvoreného ohňa, aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru.
- Tento spotrebič je určený na skladovanie potravín a nápojov v domácnosti, ako je podrobne uvedené v tomto návode na obsluhu. Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní buďte opatrní.
- Nedotýkajte sa ani nevyberajte predmety z mrazničky mokrými rukami, aby ste predišli poškodeniu pokožky.
- Nikdy nestúpajte na spodok chladničky ani sa neopierajte o jej zásuvky alebo dvere.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Po rozmrazení sa zmrazené potraviny nesmú opätovne zmrazovať.
- Konzumácia ľadu priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny úst alebo pier.
- Aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky v dverách a zásuvky na ovocie a zeleninu.
- Nainštalujte vonkajší snímač teploty, ktorý pomôže účinnejšie regulovať teplotu spotrebiča.
- Modul Wi-Fi je umiestnený v ovládacej skrinke v hornej časti. Aby ste predišli rušeniu signálu, neumiestňujte do jeho blízkosti veľké kovové predmety alebo nádoby s tekutinou.
- Nenechávajte dvere otvorené na dlhší čas. Mohlo by to výrazne zvýšiť teplotu vo vnútri spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy a odtokové systémy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách, aby nedošlo k ich kontaktu s inými potravinami alebo k ich odkvapkávaniu na ne.
- Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili vzniku plesní.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Výstraha! Starostlivosť a čistenie

- Pred čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety, parný čistič, éterické oleje, organické rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Na rozmrazovanie mraziaceho priestoru nepoužívajte ostré predmety. Namiesto toho použite plastovú škrabku.

Dôležité pokyny na inštaláciu

- Starostlivo dodržiavajte všetky dodané návody na elektrické pripojenie. Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Akékoľvek poškodenie okamžite nahláste predajcovi a uschovajte si obal.
- Pred pripojením spotrebiča počkajte aspoň štyri hodiny, aby sa chladivo dostalo späť do kompresora.
- Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča, aby ste zabránili jeho prehrievaniu. Dodržiavajte pokyny na správne vetranie uvedené v inštalačných pokynoch.
- Zadnú časť spotrebiča neumiestňujte príliš blízko k stene a zabezpečte, aby sa teplé častí spotrebiča (napr. kompresor) nedotýkali steny alebo k nej neboli príliš blízko, aby ste znížili riziko vzniku požiaru.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti radiátorov alebo sporákov.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zostane po inštalácii prístupná.
- Vysielacie frekvenčné pásmo (pásma) a maximálny povolený vysielací výkon v prevádzkovom frekvenčnom pásme (pásmach): 2400 – 2483,5 MHz, menej alebo rovné 20 dBm.
- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 20 cm medzi žiaričom spotrebiča a vaším telom.

Servis

- Elektrické servisné služby musí vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- Tento výrobok môžu opravovať iba autorizované servisné strediská, ktoré používajú originálne náhradné diely.

  1. Ak je spotrebič Frost Free.

  2. Ak spotrebič má mraziaci priestor.

Poznámka

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladničky vkladať a vyberať z nej potraviny len pod dozorom. (Platí len pre región EÚ.)

Inštalácia nového spotrebiča

Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce pokyny.

Vetranie spotrebiča

Aby sa zlepšila účinnosť chladiaceho systému a šetrila energia, je potrebné okolo spotrebiča udržiavať dobrú ventiláciu, aby sa odvádzalo teplo. Z tohto dôvodu by mal byť okolo chladničky k dispozícii dostatočný voľný priestor.


Odporúčanie:

Odporúča sa ponechať 50 – 70 mm priestoru medzi zadnou stranou spotrebiča a stenou, najmenej 100 mm nad spotrebičom, najmenej 100 mm medzi jeho bočnou stranou a stenou a voľný priestor vpredu, aby sa dvierka mrazničky mohli otvoriť v rozmedzí do 105°.


V nevstavanom stave

Príslušné informácie (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

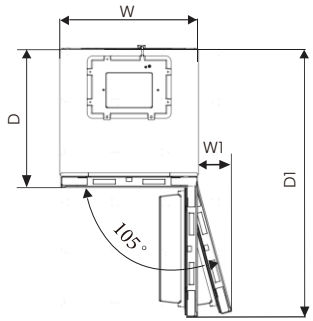


Na hornej strane ponechajte medzeru väčšiu ako 5 mm

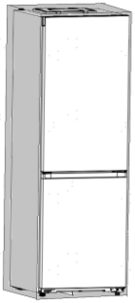


Veľkosť produktu (mm): 595*600*1856

Spotrebič možno umiestniť aj vedľa alebo medzi nábytkové prvky, prípadne k stene. V takom prípade bude spotrebič fungovať bezchybne, avšak môže dôjsť k zvýšeniu hlučnosti a spotreby elektrickej energie.

Vo vstavanom stave

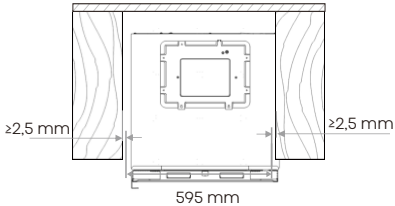

Stav zatvorenia dverí pre chladničku vo vstavanom stave

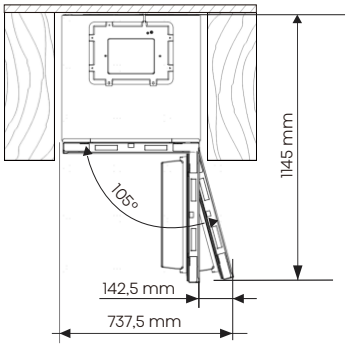

Celkový priestor potrebný na to, aby chladnička otvorila svoje dvere úplne vo vstavanom stave.

Inštalácia nového spotrebiča

Poznámka


Toto zariadenie funguje najlepšie v klimatickej triede od SN do ST. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.

Klimatická trieda	Okolitá teplota
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Spotrebič sa musí nachádzať na suchom mieste. Nesmie byť vystavený vysokej vlhkosti. Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením, dažďom alebo mrazom. Umiestnite spotrebič mimo dosahu tepelných zdrojov, ako sú pece, krby alebo radiátory.

Vyrovnanie spotrebiča

- Na správne vyrovnanie spotrebiča a zaistenie cirkulácie vzduchu slúžia vyrovnávacie nožičky nachádzajúce sa v dolnej časti spotrebiča. Použite vhodný kľúč.
- Na zaistenie samozatvárania dvierok, otočením nastaviteľných nožičiek nakloňte vrchol smerom dozadu približne o 15 mm alebo 0,5°.
- Kedykoľvek budete chcieť spotrebič premiestniť, nezabudnite nožičky otočiť dozadu, aby sa spotrebič mohlo voľne otáčať. Pri premiestňovaní spotrebiča nožičky znova nainštalujte.

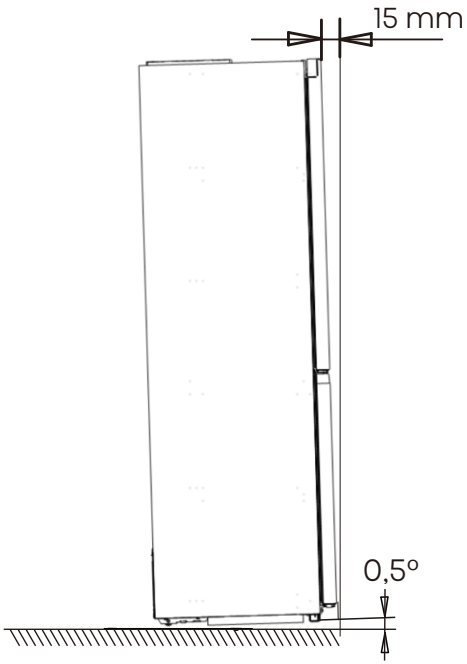


Inštalácia nového spotrebiča






Upozornenie

- Chladničku nainštalujte na rovný, pevný povrch, ktorý je v jednej rovine s okolitou podlahou a je dostatočne pevný na to, aby udržal plne naloženú chladničku.
- Kolieska používajte len na posúvanie chladničky dopredu alebo dozadu. Pohyb do strán by mohol poškodiť podlahu aj kolieska.

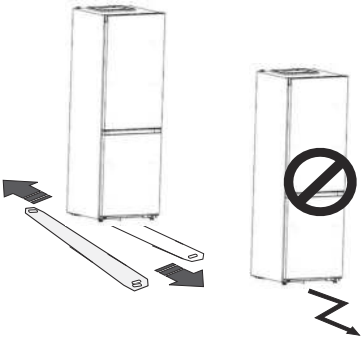

Opis spotrebiča

Celkový pohľad na spotrebič

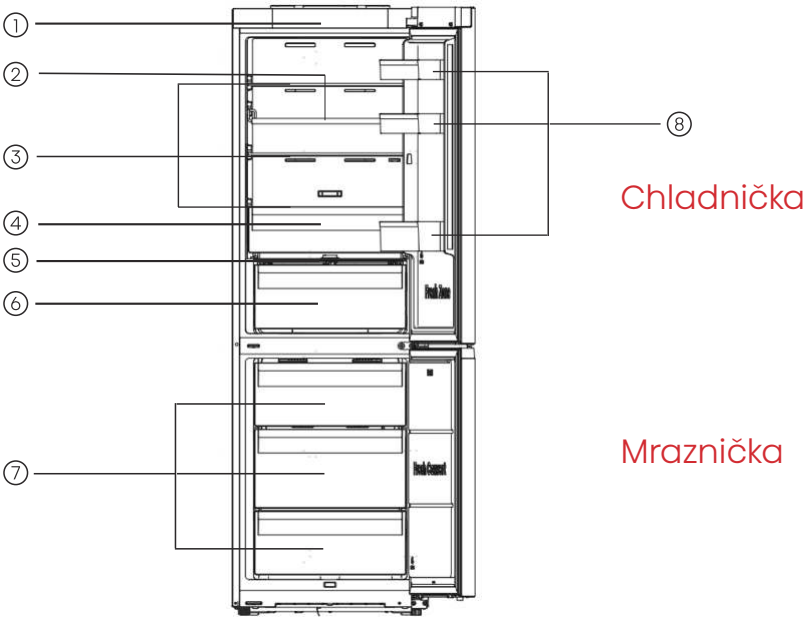

① Elektronické ovládanie
② Flexibilný regál na víno
③ Úložné police
④ 0°C zásuvka na čerstvé potraviny Fresh
⑤ Kryt zásuvky na zeleninu
⑥ Zásuvka na zeleninu
⑦ Zásuvky mrazničky
⑧ Priehradka v dverách

Poznámka


Vzhľadom na neustály vývoj výrobku sa môže vaša chladnička od tohto návodu na obsluhu mierne líšiť. Jej funkcie a pokyny na používanie však zostávajú rovnaké.
Na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti preinštalujte všetky komponenty tak, ako je uvedené vyššie.

Ovládacie prvky displeja

Prístup ku všetkým funkciám a nastaveniam umožňuje ovládací panel umiestnený v hornej časti chladničky. Zobrazovací panel zjednodušuje nastavenie funkcií, čo umožňuje jednoduchú obsluhu.

Ovládacie prvky displeja

Pri používaní rôznych funkcií a nastavení na ovládacom paneli spotrebiča postupujte podľa týchto pokynov. Pri prvom zapnutí sa rozsvietia ikony na displeji. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo a dvere zostanú zatvorené, podsvietenie sa po jednej minúte vypne.

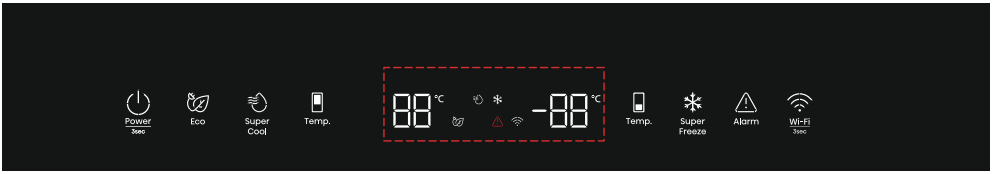

Elektronické ovládanie (umiestnené v hornej časti spotrebiča)

1. Napájanie

Power 3sec

Ak chcete spotrebič vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo „Power“ na 3 sekundy. Stlačením a podržaním tlačidla napájania „Power“ na 3 sekundy prepnete spotrebič do pohotovostného režimu.

V pohotovostnom režime sa na displeji zobrazí „--“.

Dôležité!

Neskladujte potraviny v chladničke, keď je na dlhší čas odstavená. Ak ju dlhší čas nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky.

Poznámka

Keď je zapnutá funkcia pohotovostného režimu, chladnička prestane chladiť a kontrolka je zhasnutá.

2. Eco

Eco

Stlačením tlačidla „Eco“ Eco zapnete funkciu úspory energie a rozsvieti sa ikona „Eco“.

Toto nastavenie automaticky upraví teplotu v chladničke na 6°C a v mrazničke na -17°C.

Ak chcete ukončiť režim Eco, stlačte tlačidlo „Temp“ Temp. Temp. alebo „Eco“ Eco čím sa chladnička vráti na predchádzajúce nastavenie teploty.

3. Rýchle chladenie

Super Cool

Táto funkcia udržiava nastavenú teplotu chladničky počas vysokej spotreby, veľkého množstva potravín alebo v teplejších podmienkach. Funkcia Rýchle chladenie znižuje teplotu v chladiacom priestore.

Ovládacie prvky displeja


1. Stlačením tlačidla „Super Cool“ túto funkciu aktivujete. Ikona „“ sa rozsvieti a na displeji chladničky sa zobrazí teplota 2°C.

2. Táto funkcia sa automaticky vypne po 6 hodinách.

3. Keď je funkcia Rýchle chladenie zapnutá, môžete ju vypnúť stlačením tlačidla „Super Cool“ alebo ľavého tlačidla „Temp“. Pri manuálnom vypnutí funkcie Rýchle chladenie sa nastavenie teploty v chladničke vráti na predchádzajúce nastavenie.

4. Teplota chladiaceho priestoru

Temp. Opakovaným stláčaním ľavého tlačidla „Temp“ prepínajte medzi nastaveniami teploty od 8°C do 2°C.




Poznámka

Každým stlačením sa nastavená teplota zníži o 1°C.

5. Teplota mraziaceho priestoru

Temp. Opakovaným stláčaním pravého tlačidla „Temp“ prepínajte medzi nastaveniami teploty od -14°C do -24°C.



Poznámka

Každým stlačením sa nastavená teplota zníži o 1°C.

Nastavenie teplôt v priestore

Nastavením teploty sa nastaví priemerná teplota pre celý priestor, pričom skutočné teploty sa líšia v závislosti od množstva potravín, umiestnenia a teploty okolitého prostredia.

Nastavenie teploty v priestore

Priestor chladenia: 4°C

Mraziaci priestor: -18°C

6. Rýchle mrazenie

Super Freeze Funkcia Rýchle mrazenie rýchlo zníži teplotu v mrazničke, takže potraviny sa zmrazia rýchlejšie. Táto funkcia zároveň pomáha zachovať vitamíny a živiny v čerstvých potravinách na dlhší čas.

1. Stlačením tlačidla „Super Freeze“ túto funkciu aktivujete. Ikona „“ sa rozsvieti a teplota mrazničky sa nastaví na -28°C.

2. Táto funkcia sa automaticky vypne po 52 hodinách.

3. Ak chcete manuálne vypnúť funkciu rýchle mrazenie, stlačte tlačidlo „Super Freeze“ alebo pravé tlačidlo „Temp“, čím sa mraznička vráti na predchádzajúce nastavenie teploty.

Ovládacie prvky displeja

Poznámka

Nepoužívajte rýchle mrazenie pri nápojoch vo fľašiach alebo plechovkách (najmä sýtené nápoje) v mrazničke. Mohli by prasknúť.

7. Alarm



Alarm vysokej teploty:

Ak je vnútorná teplota príliš vysoká, zaznie alarm, ktorý bude označený rozsvietenou ikonou „⚠“.

V inom ako pohotovostnom režime sa teplota vo vnútri spotrebiča zisťuje po 24 hodinách od zapnutia. Ak teplota zostane vysoká po dobu 4 hodín, spustí sa alarm.

Stíšenie alarmu:

Stlačením tlačidla „Alarm“ stíšite zvuk. Ikona „⚠“ zostane rozsvietená, kým teplota neklesne pod limitnú hodnotu alarmu.

Zhasnutá ikona „⚠“ označuje koniec alarmu vysokej teploty. Ak alarm nevypnete, bude znieť 3-krát za minútu, pričom ikona „⚠“ zostane svietiť. Alarm sa ukončí po 10 minútach.

8. Alarm otvorených dverí:

Tento alarm sa spustí, ak necháte dvere otvorené dlhšie ako 1 minútu. Alarm zaznie 5-krát každú minútu počas prvej a druhej minúty. Od tretej minúty bude alarm pípať raz za sekundu. Alarm sa ukončí po 10 minútach. Stlačením ľubovoľného tlačidla zrušíte alarm dverí, čím sa zvuk bzučiaka zastaví. Alarm dverí sa vypne zatvorením dverí. Po zatvorení dverí sa opätovným otvorením dverí znovu spustí časovač alarmu otvorených dverí.

9. Demo režim

Demo režim je určený na účely maloobchodnej prezentácie, pri ktorej sa zablokuje chladenie chladničky. Ak chcete aktivovať Demo režim, stlačte a podržte tlačidlá „Power“ a „Wi-Fi“ na 3 sekundy, kým nebudete počuť tri pípnutia. Na displeji sa zobrazí „OF“, čo znamená, že demo režim je aktívny.

Ak počas 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, na displeji sa zobrazí „OF“, inak sa zobrazí aktuálne nastavenie teploty.

Ak chcete ukončiť Demo režim, stlačte a podržte tlačidlá „Power“ a „Wi-Fi“ na 3 sekundy, kým nebudete počuť tri pípnutia.

Ovládacie prvky displeja

10. Wi-Fi

Pripojenie chladničky k Wi-Fi

Wi-Fi 3sec Aplikácia ConnectLife

ConnectLife je inteligentná aplikácia, ktorá vám umožňuje komunikovať s vašimi inteligentnými spotrebičmi pomocou smartfónu alebo tabletu.

Inštalácia

1. Otvorte obchod Apple App Store (iOS) alebo obchod Google Play (Android) vo svojom smartfóne.

2. Vyhľadajte „ConnectLife“. Nájdite aplikáciu s nasledujúcou ikonou:



3. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu ConnectLife, poskytovanú spoločnosťou ConnectLife, LLC.

Aplikáciu ConnectLife si môžete nainštalovať aj tak, že naskenujete QR kód pomocou smartfónu alebo tabletu.

Poznámka

- Sila signálu Wi-Fi môže byť ovplyvnená vzdialenosťou medzi vaším spotrebičom a Wi-Fi routerom. Ak sú od seba príliš vzdialené, párovanie môže zlyhať alebo môže trvať dlhšie.
- Spotrebič podporuje iba siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. SSID siete Wi-Fi musí byť viditeľné.
- Výkon vašej siete môže byť ovplyvnený bezdrôtovým prostredím a inými pripojenými zariadeniami.
- Výpadky pripojenia Wi-Fi vášho spotrebiča môžu spôsobiť vonkajšie faktory, ako napríklad prostredie vašej domácej siete alebo poskytovateľ internetových služieb.

Verzia aplikácie

Aktuálna verzia pre Android a iOS: V2.3.0

Verzia aplikácie sa neustále mení a aktualizuje, pozrite si prosím verziu, ktorá je skutočne stiahnutá z App Store, AppGallery alebo Google Play store.

Ovládacie prvky displeja


Pripojenie chladničky

Po nainštalovaní aplikácie ConnectLife sa prihláste alebo si vytvorte účet a:

1. Skontrolujte, či je spotrebič zapnutý a či svieti panel displeja. Spotrebič je pripravený, keď sa panel rozsvieti.



2. Stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi na 3 sekundy, kým nebudete počuť pípnutie. Kontrolka Wi-Fi „ “ zostane svietiť niekoľko sekúnd a potom začne blikať.

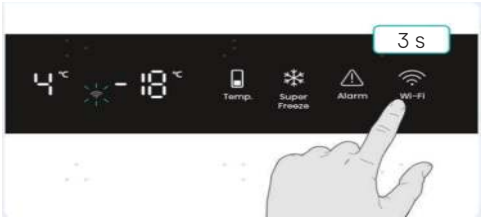

3. Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý Bluetooth, a otvorte aplikáciu ConnectLife. Počkajte na vyskakovacie okno oznamujúce, že bol zistený nový spotrebič. Ťuknite na tlačidlo vo vyskakovacom okne a postupujte podľa pokynov.

4. Ak sa nezobrazí žiadne vyskakovacie okno, ťuknite v aplikácii manuálne na „Pridať spotrebič“ alebo „+“.

5. V zozname zariadení vyberte položku „Chladnička".

6. Pripojte chladničku podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení sa na obrazovke zobrazí chladnička.

Poznámka


- Spotrebič zostane v režime párovania až 5 minút.
- Ak chcete obnoviť nastavenia siete, stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi na 6 sekúnd. Po resetovaní spotrebiča budete počuť dve pípnutia.
- Po resetovaní sa spotrebič automaticky prepne do režimu párovania.
- Neprerušované svetlo indikátora Wi-Fi signalizuje úspešné pripojenie k sieti.

Použitie spotrebiča

Váš spotrebič sa dodáva s príslušenstvom, ako je uvedené v časti „Opis spotrebiča". Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste sa dozvedeli o správnom spôsobe jeho používania. Odporúčame Vám, aby ste si ich pred používaním spotrebiča pozorne prečítali.

Priehradka v dverách


- Je vhodná na skladovanie vajec, tekutín v konzervách, nápojov vo fľašiach a balených potravín atď. Vyhnite sa preťaženiu priehradok ťažkými predmetmi.
- Priehradky vo dverách sa dajú nastaviť do rôznych výšok, aby sa prispôsobili vašim potrebám uskladnenia. Predtým, ako upravíte polohu police, vyberte z nej všetky predmety.

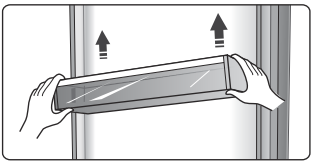

- Všetky priehradky vo dverách sa dajú vybrať, aby sa dali ľahko vyčistiť.

Úložné police


- Úložné police sú vyberateľné, aby sa dali ľahko čistiť.

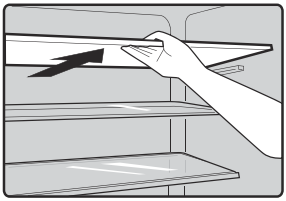

Flexibilný regál na víno

- Je určený na skladovanie fliaš a dá sa vybrať, aby sa mohol vyčistiť.

Poznámka: Fľaše neumiestňujte priamo pred vetracie otvory v prieduchu, aby ste zabránili ich zamrznutiu.

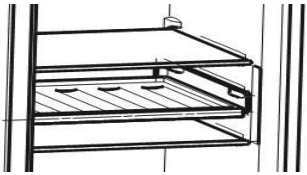


0°C priehradka na čerstvé potraviny

- Táto zásuvka ponúka nižšiu teplotu na skladovanie rýchlo sa kaziacich potravín, ako sú ryby a mäso. Teplotu môžete nastaviť pomocou posuvnej lišty: jej posunutím úplne doľava sa teplota zásuvky prispôsobí zvyšku chladničky, zatiaľ čo posunutím úplne doprava sa zásuvka ochladí o 4°C. Odporúčania na skladovanie nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Nastav. teplota v chladničke	Posuvná lišta	Potraviny	Doba skladovania
2°C	Úplne vľavo	Ovocie	< 2 týždne
2°C	Úplne vpravo	Ryby a mäso	< 3 dni
5°C	Úplne vľavo	Zelenina	< 5 dni
5°C	Úplne vpravo	Ryby a mäso	< 3 dni
8°C	Úplne vľavo	Zelenina	< 5 dni
8°C	Úplne vpravo	Ovocie	< 2 týždne

Poznámka: Teplota okolia aj nastavená teplota ovplyvňujú teplotu v priehradke 0°C, ktorá sa môže pohybovať v určitom rozsahu. Je normálne, že tekutiny zamrznú, ak teplota v priehradke klesne pod nulu.

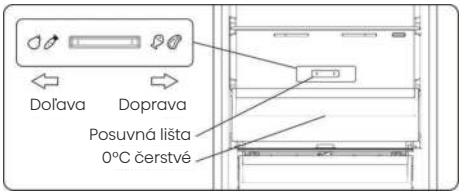


Použitie spotrebiča

Zásuvka na zeleninu


- Zásuvka na zeleninu je vhodná na uskladnenie zeleniny, ovocia a pod.

Regulácia vlhkosti v priehradke na ovocie a zeleninu

- Pred použitím je potrebné odstrániť jej ochrannú pásku podľa obrázka uvedeného nižšie.

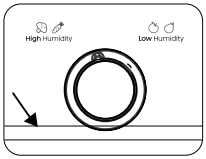


- Otočením ovládača na kryte priehradky na ovocie a zeleninu môžete nastaviť rôznu vlhkosť v priehradke. Otočením ovládača doľava nastavíte vyššiu vlhkosť vzduchu, ktorá umožňuje dlhodobé skladovanie zeleniny a ovocia. Otočením ovládača doprava nastavíte nižšiu vlhkosť vzduchu v priehradke. Toto slúži na reguláciu teploty v priehradke a na zabránenie strate zeleninou vlhkosti.

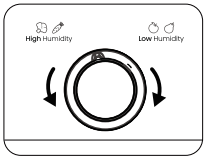

Zásuvka mrazničky


- Slúži na skladovanie potravín, ktoré je potrebné zmraziť, vrátane mäsa, rýb, zmrzliny, atď.

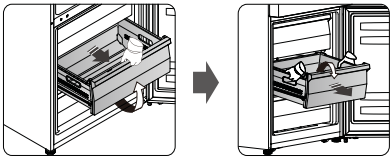

- Na vybratie zásuvky mrazničky nadvihnite jej prednú časť a vytiahnite ju dopredu, potom zásuvku nakloňte nadol a oboma rukami ju vytiahnite smerom dopredu.

Zmena smeru otvárania dverí


Môžete zmeniť smer otvárania dverí z pravej strany (ako sa dodáva) na ľavú stranu, aby sa spotrebič zmestil do určitého priestoru.

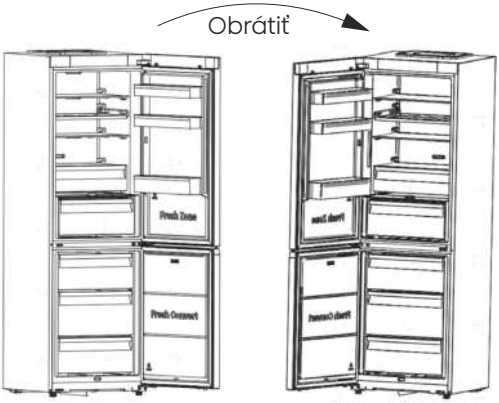

UPOZORNENIE

Pred začatím tohto procesu sa uistite, že je chladnička odpojená od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Nástroje, ktoré budete potrebovať (nie sú súčasťou dodávky):

Nie sú súčasťou dodávky	
	
8 mm nástrčkový kľúč	Skrutkovač s tenkou čepeľou
	
Krížový skrutkovač	Nastaviteľný kľúč
	
Špachtľa	

Diely, ktoré budete potrebovať (dodané):

Dodané	
	
Rohový kryt skrine (ľavý)	Rohový kryt skrine (pravý)
1	1
	
Rohový kryt dverí (pravý)	Rohový kryt dverí (ľavý)
1	1
	
ľavá horná časť závesu	4 mm imbusový kľúč
1	1


Poznámka

Chladničku umiestnite na mäkkú penovú podložku alebo podobný materiál, aby ste zabránili jej poškodeniu. Možno budete musieť položiť chladničku na zadnú stranu, aby ste mali prístup k základni.

1. Postavte chladničku do zvislej polohy, otvorte dvere, pomocou skrutkovača s tenkou čepeľou vypáčte rohový kryt dverí (pravý), rohový kryt dverí (ľavý), kryt skrine (pravý) a kryt skrine (ľavý) a potom vložte rohové kryty do vrecka na náhradné príslušenstvo.


POZNÁMKA: Aby ste predišli poškriabaniu povrchu chladničky, umiestnite pod oblasť páčenia látkovú utierku.


Zmena smeru otvárania dverí

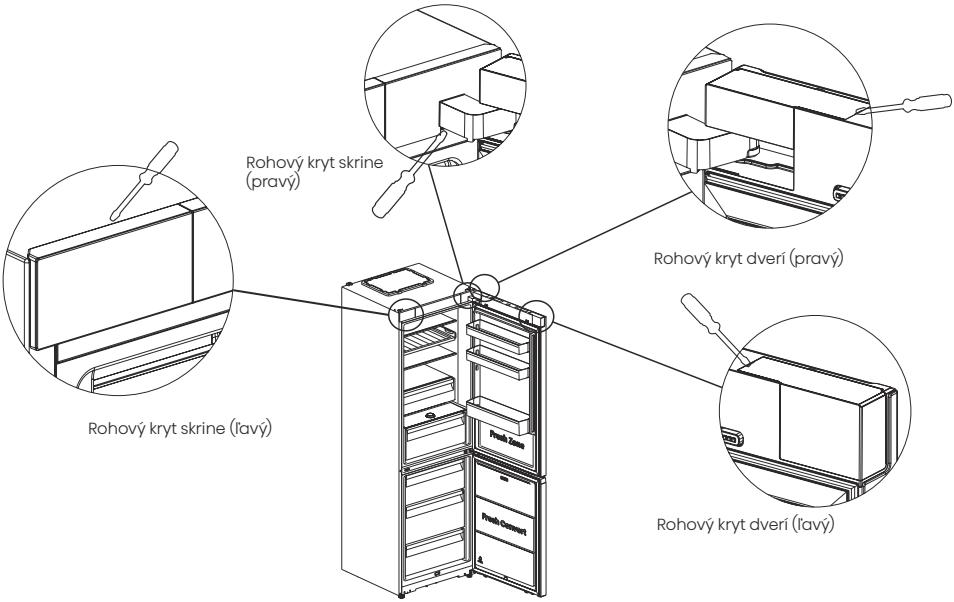

2. Pomocou imbusového kľúča s priemerom 4 mm odskrutkujte dve skrutky upevňujúce pravú hornú časť závesu a skrutku na ľavej strane. (Dvere podoprite, aby sa nepoškodili.)


3. Vyberte dvere a položte ich na hladký povrch panelom nahor. Uvoľnite 2 skrutky, odmontujte zarážku, doraz dverí a puzdro hriadeľa a potom ich pomocou rovnakých skrutiek opäť namontujte na ľavú stranu.

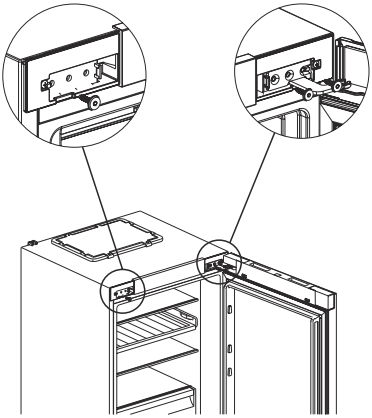

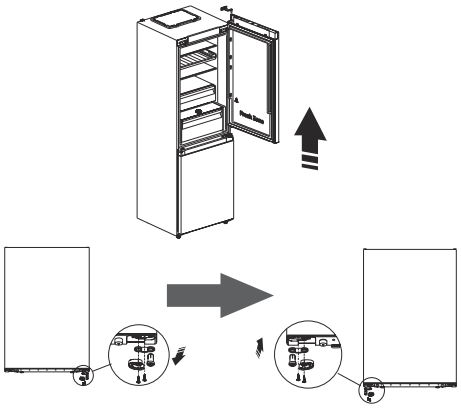


Zmena smeru otvárania dverí


4. Uvoľnite skrutky na strednom závese a vyberte ho. Potom vyberte spodné dvere.

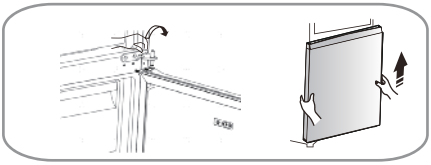


5. Spodné dvere položte na hladký povrch panelom smerom nahor. Uvoľnite 2 skrutky, odmontujte zarážku, doraz dverí a puzdro hriadeľa a potom ich pomocou rovnakých skrutiek opäť namontujte na ľavú stranu.

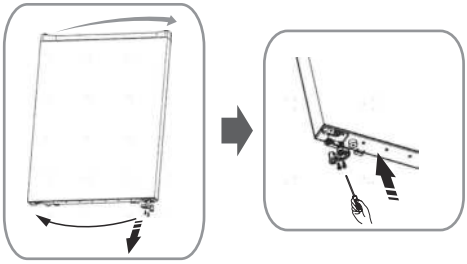


6. Vymeňte kryty otvorov na skrutky na strednej krycej lište z ľavej strany na pravú (ako je znázornené na obrázku nižšie).

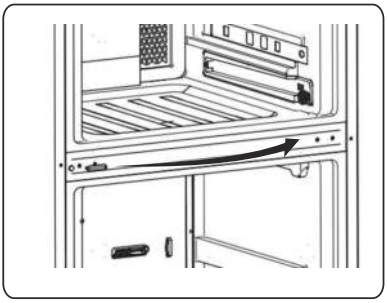


7. Položte chladničku na mäkký penový obal alebo podobný materiál. Odmontujte nastaviteľné spodné nožičky, potom odskrutkujte a vyberte spodný záves. Na pravý otvor spodnej krycej lišty nainštalujte kryt otvorov na skrutky (Dodáva sa vo vrecku s príslušenstvom). Nakoniec odskrutkujte hriadeľ spodného závesu a presuňte ho do otvoru na opačnej strane.

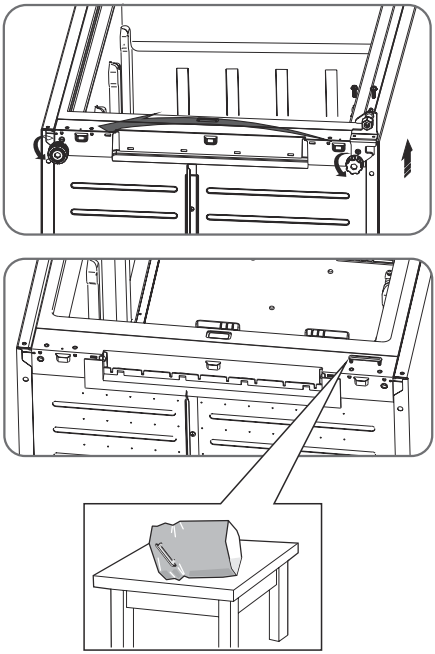

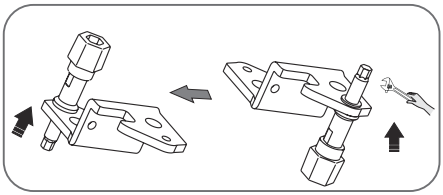


Zmena smeru otvárania dverí


8. Spodný záves opäť pripevnite na ľavú stranu a zaistite ho špeciálnymi prírubovými skrutkami. Znovu namontujte nastaviteľné spodné nožičky na druhú stranu a tiež ich zaistite.

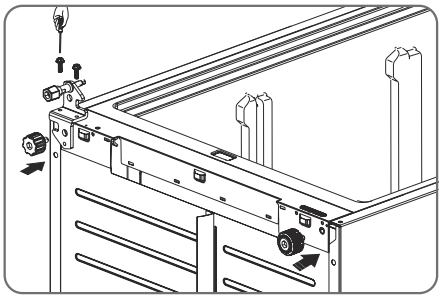


9. Upravte polohu spodných dverí tak, aby bol spodný otvor zarovnaný s hriadeľom spodného závesu. Otočte stredný záves o 180°, nastavte ho do správnej polohy a potom ho namontujte.

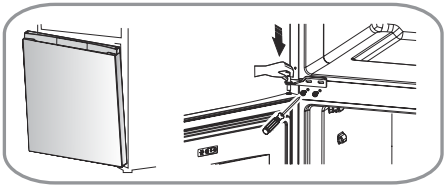

10. Správne nasaďte horné dvere. Zarovnajte spodný otvor horných dverí s horným hriadeľom stredného závesu a horný otvor s ľavým hriadeľom horného závesu. Nastavte ľavý horný záves do správnej polohy a zaistite ho 2 skrutkami.

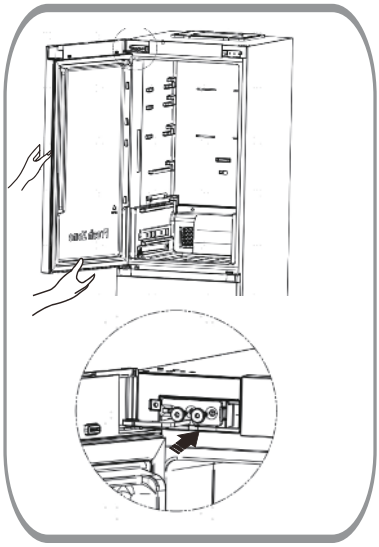

11. Opätovne nainštalujte rohový kryt dverí (pravý), rohový kryt dverí (ľavý), rohový kryt skrine (pravý) a rohový kryt skrine (ľavý), ktoré ste vybrali z tašky s príslušenstvom.

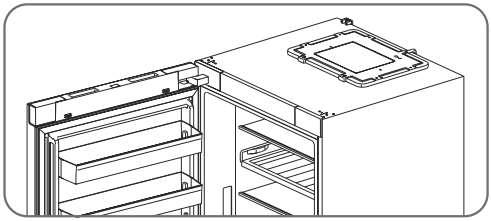

Čistenie a údržba

- V záujme zachovania hygieny vyčistite spotrebič vrátane všetkého vonkajšieho a vnútorného príslušenstva pravidelne – aspoň raz za dva mesiace.

Upozornenie

- Pred čistením sa uistite, že je chladnička odpojená od elektrickej siete. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Vonkajšie čistenie

Pravidelné čistenie udržiava vzhľad vašej chladničky.

- Digitálny panel a panel displeja utrite čistou mäkkou handričkou.
- Handričku navlhčite vodou namiesto priameho striekania vody na spotrebič. Tým sa zabráni sústredeniu vlhkosti na jednom mieste.
- Dvere, rukoväte a povrchy skriniek vyčistite jemným čistiacim prostriedkom a potom ich osušte mäkkou handričkou.




Upozornenie

- Nepoužívajte ostré predmety, aby ste nepoškriabali povrch.
- Nepoužívajte agresívne chemikálie, ako sú riedidlá, čistiace prostriedky na autá, bielidlá typu Clorox, éterické oleje alebo organické rozpúšťadlá, napríklad benzén. Môžu poškodiť povrch spotrebiča a predstavujú riziko požiaru.

Vnútorné čistenie

- Vnútorný priestor spotrebiča by ste mali pravidelne čistiť. Čistenie bude ľahšie, keď budú zásoby potravín menšie. Vyberte zásuvky a police, aby ste ich mohli dôkladne vyčistiť.
- Vnútorný priestor utrite zriedeným roztokom sódy bikarbóny a potom ho opláchnite teplou vodou pomocou vyžmýkanej hubky alebo handričky. Pred opätovným vložením políc a košov sa uistite, že je všetko úplne suché.
- Všetky povrchy a odnímateľné súčasti pred ich opätovným vložením dôkladne vysušte.

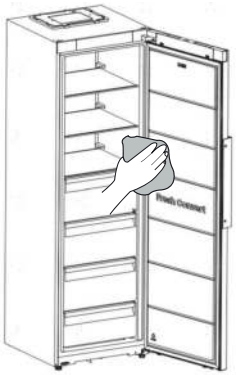

Čistenie a údržba

- Napriek automatickému odmrazovaniu sa v mraziacom priestore môže vytvoriť námraza, ak sa dvere často otvárajú alebo sa nechávajú otvorené príliš dlho.
- Pri hrubej námraze odmrazujte vtedy, keď je mraznička takmer prázdna:

  1. Vyprázdnite mrazničku, odpojte chladničku od elektrickej siete a otvorte dvierka. Vetrajte miestnosť, aby ste urýchlili odmrazovanie.


  2. Po odmrazení vyčistite mrazničku podľa odporúčania.

Upozornenie

- Na rozmrazovanie mraziaceho priestoru nepoužívajte ostré predmety.
- Spotrebič nezapínajte ani nezapájajte do sieťovej zásuvky, kým nie je vnútro úplne suché.

Odmrazovanie

Mraziaci priestor

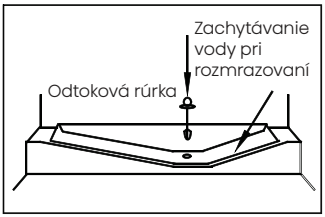

Tento priestor sa odmrazuje automaticky.

Čistenie tesnení dverí

- Udržujte tesnenia dverí v čistote. Zabráňte ich prilepeniu k skrini, čo by mohlo viesť k ich roztrhnutiu. Tesnenia čistite jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po vyčistení ich dôkladne opláchnite a osušte.
- Tento spotrebič je vybavený energeticky úsporným LED svetlom triedy G, ktoré je umiestnené v hornej časti chladiaceho priestoru.

Upozornenie

Nevymieňajte LED svetlá svojpomocne! V prípade poškodenia kontaktujte zákaznícky servis.

Užitočné rady a tipy

Tipy na úsporu energie

Ak chcete ušetriť energiu, odporúčame vám dodržiavať nižšie uvedené tipy.

- Minimalizujte dobu otvorenia dverí, čím ušetríte energiu.
- Udržujte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla, ako je priame slnečné svetlo alebo sporáky.
- Nastavte vhodné teploty.
- V spotrebiči neskladujte teplé jedlo ani odparujúce sa tekutiny.
- Spotrebič nainštalujte na dobre vetranom a suchom mieste. Pozrite si časť „Inštalácia vášho nového spotrebiča".
- Zachovajte pôvodnú konfiguráciu zásuviek, zásuviek na ovocie a zeleninu a políc, ktorá je navrhnutá pre maximálnu energetickú účinnosť.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

- Nevkladajte horúce jedlo priamo do chladničky alebo mrazničky; zvyšuje sa tým vnútorná teplota a spotrebúva sa viac energie.
- Potraviny so silnou arómou zakryte alebo zabaľte.
- Potraviny rozmiestnite tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch.

Tipy na chladenie

- Akýkoľvek druh mäsa zabaľte do polyetylénovej fólie a umiestnite ho na sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu. Dodržiavajte doby skladovania potravín a dátumy spotreby, ktoré uvádzajú výrobcovia.
- Uvarené potraviny, studené pokrmy atď:

  Mali by byť zabalené a môžu byť umiestnené na ľubovoľnej polici.
- Ovocie a zelenina:

  Ovocie a zeleninu skladujte v zásuvke na to určenej.
- Maslo a syr:

  Používajte vzduchotesné fólie alebo plastové obaly.
- Fľaše s mliekom:

  Fľaše s mliekom by mali byť uzatvorené a uložené v regáloch vo dverách.

Tipy na mrazenie

- Pred prvým použitím alebo po období odstavenia nechajte spotrebič pracovať aspoň 2 hodiny na vysokom stupni.
- Potraviny mrazte v malých dávkach, aby ste ich mohli rýchlo a dôkladne zamraziť a pohodlne rozmraziť.
- Používajte vzduchotesné hliníkové fólie alebo polyetylénové obaly.
- Zabráňte kontaktu nezmrazených potravín s už zmrazenými produktmi, aby nedošlo k ich čiastočnému rozmrazeniu.

Užitočné rady a tipy

- Označte zmrazené produkty štítkami a uveďte na nich dátum, aby ste mohli efektívne spravovať zásoby.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

- Overte si, či predajca mrazené potraviny správne skladoval.
- Po rozmrazení potraviny rýchlo spotrebujte a opätovne ich nezmrazujte.
- Dodržiavajte dobu skladovania uvedenú výrobcom.

Vypínanie spotrebiča

- Ak potrebujete spotrebič na dlhší čas vypnúť, postupujte podľa týchto krokov, aby ste zabránili vzniku plesní.

  1. Vyberte všetky potraviny.

  2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

  3. Vnútorný priestor dôkladne vyčistite a vysušte.

  4. Dvere nechajte mierne pootvorené kvôli vetraniu.

Odstraňovanie problémov

Ak sa vyskytnú problémy so spotrebičom, skôr ako vyhľadáte servis, skontrolujte ho podľa nasledujúcich pokynov. Ešte predtým, ako zavoláte servis, môžete vykonať niekoľko jednoduchých kontrol podľa tejto časti.

Upozornenie

Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Ak problémy pretrvávajú aj po vykonaní nižšie uvedených kontrol, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, autorizovaný servis alebo predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nepracuje správne	Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený do zásuvky.
	Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte poistku alebo resetujte istič.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nepracuje správne	Teplota okolia je príliš nízka. Nastavte teplotu v komore na chladnejšie nastavenie.
	Mraznička nesmie bežať počas cyklu odmrazovania alebo krátko po spustení, aby sa ochránil kompresor.
Nepríjemný zápach	Vyčistite vnútorný priestor spotrebiča.
	Skontrolujte, či nie sú vnútri zapáchajúce potraviny, nádoby alebo obalové materiály.
Hluk zo spotrebiča	Medzi bežné zvuky patria: • Hluk bežiaceho kompresora. • Hluk cirkulácie vzduchu z motorov ventilátorov. • Zvuk bublania, akoby sa varila voda. Praskanie počas automatického odmrazovania. • Klikanie pred spustením kompresora.
	Ak začujete nezvyčajné zvuky: • Skontrolujte, či je chladnička vyrovnaná. • Udržujte spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od stien. • Fľaše alebo nádoby o seba klopú.
Motor nepretržite beží	K tomu môže dochádzať za niekoľkých podmienok: • Teplota je nastavená na nižšiu teplotu, ako je potrebné. • Nedávno bolo pridané veľké množstvo teplého jedla. • Vysoké teploty okolitého prostredia. • Dvere sú často otvorené alebo sú otvorené na dlhšiu dobu. • Spotrebič bol novo nainštalovaný alebo znovu spustený po tom, čo bol odstavený.
Tvorba námrazy	Uistite sa, že vetracie otvory sú bez prekážok a okolo uložených potravín je dostatok priestoru na prúdenie vzduchu. • Skontrolujte, či sa dvere dajú úplne zatvoriť. Informácie o odstraňovaní námrazy nájdete v časti „Čistenie a údržba“.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Vo vnútri je príliš teplo	Časté alebo dlhodobé otváranie dverí; • Prekážka brániaca zatvoreniu dverí; • Okolo spotrebiča je ponechaný nedostatočný voľný priestor.
Vo vnútri je príliš chladno	Zvýšte teplotu podľa kapitoly „Ovládacie prvky displeja“.
Dvere sa nedajú ľahko zatvoriť	Uistite sa, že je chladnička mierne naklonená dozadu (10 – 15 mm) pre samozatváranie dverí. Skontrolujte, či sa v chladničke nenachádza prekážka.
Voda kvapká na podlahu	Nádoba na vodu, ktorá sa nachádza v zadnej časti spodnej časti chladničky, nemusí byť správne vyrovnaná; výpustný kohútik, ktorý sa nachádza pod hornou časťou kompresora, môže byť nesprávne nastavený a nedokáže účinne odvádzať vodu do nádoby. Výtok vody môže byť upchatý alebo je možné, že konektor nie je úplne zasunutý. • Možno budete musieť chladničku odtiahnuť od steny, aby ste mohli skontrolovať nádobu, výtok a konektor. • Ak bola chladnička dlhší čas vypnutá, mohol sa roztopiť nahromadený ľad, čo mohlo spôsobiť vyliatie vody na podlahu.
Svetlo nefunguje	• LED svetlo môže byť poškodené. Vymeňte LED svetlá podľa časti „Čistenie a údržba“. • Riadiaci systém vypol osvetlenie, pretože dvere zostali otvorené príliš dlho. Zatvorte a znovu otvorte dvere, aby sa svetlá opäť aktivovali.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Ľad sa nevydáva	• Počkali ste pred výrobou ľadu 10 hodín po pripojení k prívodu vody? Ak nie je dostatočne chladná, môže výroba ľadu trvať dlhšie, napríklad pri prvom použití. • Je vodovodný kohútik pripojený a otvorený? • Zastavili ste manuálne funkciu výroby ľadu? Skontrolujte, či ste zapli režim výroby kockového ľadu alebo drveného ľadu. • Nie je v nádobe na ľad alebo v priehradke na ľad zablokovaný ľad? • Nie je teplota v mrazničke príliš vysoká? Skúste nastaviť nižšiu teplotu mrazničky.
Nefunguje dávkovač vody	• Je zásobník na vodu správne nainštalovaný? • Skontrolujte, či je v zásobníku na vodu dostatok vody. • Je vodovodné potrubie zalomené alebo ohnuté? Skontrolujte, či vodovodné potrubie nie je upchaté. • Je teplota v zásobníku na vodu príliš nízka? Skúste na paneli displeja zvoliť vyššiu teplotu. • Pracuje vodné čerpadlo?
V chladničke je počuť bublanie vody	• Je to normálne. Bublanie spôsobuje chladiaca kvapalina cirkulujúca vo vnútri chladiaceho zariadenia.
Spotrebič sa nedá pripojiť k sieti Wi-Fi	• Heslo Wi-Fi bolo zadané nesprávne. Skontrolujte, či je heslo správne, a pripojte sa znova. • Frekvencia domáceho Wi-Fi smerovača nie je 2,4 GHz. Spotrebič podporuje iba pripojenie s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte vyhradený SSID 2,4 GHz Wi-Fi a pripojte k nemu spotrebič. • Smerovač a spotrebič sú od seba vzdialené, čo spôsobuje slabé fungovanie siete. Presuňte smerovač bližšie k spotrebiču alebo nainštalujte zosilňovač Wi-Fi signálu.

Likvidácia spotrebiča

Likvidácia tohto spotrebiča s bežným domovým odpadom je zakázaná.

Obalové materiály

Recyklovateľné materiály sú označené symbolom recyklácie. Obaly likvidujte šetrným spôsobom.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel.

Upozornenie

Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny.

Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.

	Správna likvidácia
	Tento symbol označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej Európskej únii. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte tento výrobok zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite na to určené systémy na odovzdanie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Zabezpečia, aby bol výrobok recyklovaný spôsobom bezpečným pre životné prostredie.

Likvidácia spotrebiča

Ak chcete zabezpečiť, aby vaše potraviny zostali bezpečné a nekontaminované, dodržiavajte tieto pokyny:

- Nenechávajte dvere otvorené na dlhší čas. Mohlo by to výrazne zvýšiť teplotu vo vnútri spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy a odtokové systémy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách, aby nedošlo k ich kontaktu s inými potravinami alebo k ich odkvapkávaniu na ne.
- Na skladovanie vopred zmrazených potravín, výrobu zmrzliny a kociek ľadu používajte priehradky mrazničky označené dvomi hviezdičkami.
- Čerstvé potraviny by sa nemali mraziť v priehradkách s jednou, dvoma alebo tromi hviezdičkami.

Por. číslo	**Typ priehradky**	**Cieľová teplota skladovania [°C]**	**Vhodné potraviny**
1	Chladnička	+2~+8	Vajíčka, varené potraviny, balené produkty, ovocie, zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné nezmraziteľné potraviny.
2	(***)* – Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 3 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Vhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
3	*** – Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 3 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
4	Víno	+5~+20	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

Likvidácia spotrebiča

Por. číslo	Typ priehradky	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
5	** – Mraznička	≤-12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 2 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
6	* – Mraznička	≤-6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 1 mesiaca, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
7	0 hviezdičiek	-6~0	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso a niektoré balené spracované potraviny: Najlepšie spotrebovať v deň nákupu alebo do 3 dní. Čiastočne balené/balené/uzavreté spracované potraviny (potraviny, ktoré sa nedajú zmraziť).
8	Chladenie	-2~+3	Čerstvé/mrazené bravčové mäso, hovädzie mäso, kuracie mäso, sladkovodné produkty (spotrebujte do 7 dní, ak je teplota nižšia ako 0°C; do 2 dní, ak je teplota vyššia ako 0°C). Morské plody je najlepšie skladovať pri teplote nižšej ako 0°C do 15 dní a nemali by sa skladovať pri teplote vyššej ako 0°C.
9	Čerstvé potraviny	0~+4	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso a varené potraviny (spotrebujte do 3 dní, ideálne v ten istý deň).

Likvidácia spotrebiča

Poznámka

Potraviny skladujte podľa funkcie a teploty jednotlivých priehradiek v chladničke.

- Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili vzniku plesní.

Čistenie dávkovača vody (pre modely s dávkovačmi vody):

- Vyčistite nádržky na vodu po 48 hodinách nepoužívania a prepláchnite vodný systém pripojený k prívodu vody, ak sa nepoužíva 5 dní.

Upozornenie

Potraviny zabaľte do vreciek a tekutiny do uzatvárateľných fliaš alebo uzatvárateľných nádob, aby ste zachovali čistotu a zabránili rozliatiu v chladničke.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUAL PUNE PËR PËRDORUESIN

Para se të përdorni këtë pajisje, ju lutemi lexoni plotësisht këtë manual dhe ruajeni për referencë në të ardhmen

SQ

Shqiptare

Përmbajtja

Faleminderit që zgjodhët Hisense. Për t'u siguruar që ta shijoni në maksimum frigoriferin e ri, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna. Ato përmbajnë informacione të rëndësishme për instalimin dhe përdorimin. Mbajeni këtë manual në dispozicion për referencë në të ardhmen.

Informacione mbi sigurinë dhe paralajmërimet 01
Instalimi i pajisjes suaj të re 13
Përshkrimi i pajisjes 16
Kontrollet e ekranit 17
Përdorimi i pajisjes suaj 22
Kthimi i derës 24
Pastrimi dhe kujdesi 28
Sugjerime dhe këshilla të dobishme 30
Zgjidhja e problemeve 32
Hedhja e pajisjes 35

Informacione mbi sigurinë dhe paralajmërimet

Për të garantuar sigurinë tuaj dhe përdorimin e duhur, lexojeni të gjithë këtë manual. Ai përmban orientime dhe udhëzime të rëndësishme për sigurinë. Përpara se të instaloni dhe përdorni pajisjen, njihuni me funksionimin e saj dhe tiparet e sigurisë për të parandaluar çdo fatkeqësi. Mbajini këto udhëzime të dobishme dhe nëse frigoriferi ndryshon pronësinë ose vendndodhjen, sigurohuni që pronari i ri t'i marrë ato për udhëzime të duhura mbi përdorimin dhe sigurinë. Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmet që shkaktohen nga mosndjekja e këtyre udhëzimeve.

Siguria e fëmijëve dhe individëve të cenueshëm

Sipas standardeve evropiane (EN)
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose mungesë përvoje dhe njohurie nëse u është siguruar mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrje.

Informacione mbi sigurinë dhe paralajmërimet

Siguria e fëmijëve dhe individëve të cenueshëm

Sipas standardit të Komisionit Elektroteknik Ndërkombëtar (IEC)
Kjo pajisje nuk është e destinuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose mungesë përvoje dhe njohurie, përveç rasteve kur u është siguruar mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
Mbajini të gjitha materialet ambalazhuese larg fëmijëve për të parandaluar rreziqet e mbytjes.
Kur e hidhni pajisjen, hiqeni nga priza, pritni kordonin elektrik pranë pajisjes dhe hiqni derën për të parandaluar goditjet elektrike ose rreziqet e ngecjes brenda të fëmijëve.
Kur ndërroni një pajisje të vjetër, sigurohuni që mbyllësi i pajisjes së vjetër ose brava me sustë, nëse ka, të mos funksionojnë për të parandaluar ngecjen aksidentale.

Informacione mbi sigurinë dhe paralajmërimet

Siguria e përgjithshme

- **PARALAJMËRIM**
  Kjo pajisje është projektuar për shtëpi banimi dhe ambiente të ngjashme, si p.sh.
  1. Zona të kuzhinës së personelit në dyqane, zyra dhe mjedise të tjera pune;
  2. Ferma, hotele, motele dhe mjedise të tjera banimi;
  3. Ambiente për fjetje dhe ngrënie mëngjesi;
  4. Furnizim me ushqime dhe aplikime të ngjashme jotregtare.
- **PARALAJMËRIM**
  Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm.
- **PARALAJMËRIM**
  Mos ruani substanca shpërthyese, të tilla si kënaçe me aerosol me lëndë plasëse të ndezshme në këtë pajisje.
- **PARALAJMËRIM**
  Nëse kordoni elektrik dëmtohet, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose një person i kualifikuar për të parandaluar rreziqet.
- **PARALAJMËRIM**
  Mbajini vrimat e ajrimit të pajisjes të pabllokuara për të siguruar rrjedhjen e duhur të ajrit.

Informacione mbi sigurinë dhe paralajmërimet

Siguria e përgjithshme

- **PARALAJMËRIM**
  Ndalohet përshpejtimi i procesit të shkrirjes duke përdorur pajisje mekanike ose mjete të tjera që nuk rekomandohen nga prodhuesi.
- **PARALAJMËRIM**
  Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
- **PARALAJMËRIM**
  Mos përdorni pajisje elektrike brenda frigoriferit nëse nuk miratohet nga prodhuesi.
- **PARALAJMËRIM**
  Gazrat ftohës dhe izolues janë të ndezshëm. Hidheni pajisjen në një qendër të autorizuar. Shmangni ekspozimin ndaj flakëve.
- **PARALAJMËRIM**
  Sigurohuni që kordoni elektrik të mos ngecë ose dëmtohet kur poziciononi pajisjen.

Informacione mbi sigurinë dhe paralajmërimet

Siguria e përgjithshme

- **PARALAJMËRIM**
  Shmangni përdorimin e prizave të shumëfishta portative ose furnizimeve me energji prapa pajisjes.

Zëvendësimi i llambave ndriçuese

- **PARALAJMËRIM**
  Mos u përpiqni t'i zëvendësoni vetë llambat ndriçuese. Nëse drita LED dëmtohet, kontaktoni linjën e ndihmës së klientit për ndihmë. Kjo vlen vetëm për frigoriferët e pajisur me llamba.

Ftohësi

Pajisja përmban izobuten (R600a), një gaz natyror ekologjik por i ndezshëm. Shmangni dëmtimin e qarkut të ftohësit gjatë transportit dhe instalimit. Ftohësi (R600a) është i ndezshëm.

Informacione mbi sigurinë dhe paralajmërimet

Ftohësi

- **PARALAJMËRIM**
  Frigoriferët kanë ftohës dhe gazra në qarkun e ftohësit. Këto materiale duhet të hidhen në mënyrë profesionale pasi mund të shkaktojnë lëndime në sy ose ndezje. Sigurohuni që tubi i qarkut të ftohësit të mos dëmtohet përpara hedhjes së duhur.



PARALAJMËRIM
Rreziku i zjarrit / materiale të ndezshme

Nëse qarku i ftohësit dëmtohet:

1. Mbajeni larg flakëve të hapura dhe burimeve të ndezjes.
2. Sigurohuni që zona përreth pajisjes të jetë e ajrosur mirë.

Është e rrezikshme që ky produkt të modifikohet në ndonjë mënyrë.

Dëmtimi i kordonit elektrik mund të shkaktojë qark të shkurtër, zjarr ose goditje elektrike.

Informacione mbi sigurinë dhe paralajmërimet

Siguria elektrike

1. Mos e zgjatni kordonin elektrik.
2. Inspektoni rregullisht spinën për dëmtime. Një spinë e dëmtuar mund të mbinxehet, duke paraqitur rrezik zjarri.
3. Spina kryesore elektrike duhet të jetë gjithmonë lehtësisht e arritshme.
4. Shmangni tërheqjen e kordonit elektrik për të shkëputur spinën nga priza.
5. Nëse priza e murit është e lirshme, mos e përdorni për të shmangur rrezikun e goditjes elektrike ose zjarrit.
6. Përdorimi i pajisjes pa mbulesën e ndriçimit të brendshëm është i ndaluar.
7. Ky frigorifer duhet të furnizohet vetëm nga një burim energjie njëfazor i rrymës alternative 220~240 V/50 Hz. Nëse luhatjet e tensionit lokal tejkalojnë këtë interval, përdorni një rregullator tensioni të rrymës alternative prej të paktën 350 W për siguri. Vendoseni frigoriferin me një prizë elektrike të dedikuar me një tel tokëzues.

Informacione mbi sigurinë dhe paralajmërimet

Përdorimi i përditshëm

- Ruajtja e gazrave ose lëngjeve të ndezshme në frigorifer mund të shkaktojë shpërthime.
- Shmangni përdorimin e pajisjeve elektrike brenda frigoriferit, të tilla si akulloret ose makinat përzierëse.
- Kur e hiqni nga priza, tërhiqeni spinën drejtpërdrejt nga priza në vend që të tërhiqni kordonin.
- Shmangni vendosjen e artikujve të nxehtë pranë pjesëve plastike të pajisjes.
- Kjo pajisje nuk është e destinuar për instalim të integruar.
- Mos lejoni që produktet ushqimore të prekin drejtpërdrejt daljen e ajrit në murin e pasmë.
- Ndiqni udhëzimet e prodhuesit për ruajtjen e ushqimeve të ngrira të ambalazhuara paraprakisht.
- Ndiqni rekomandimet e prodhuesit për ruajtjen siç specifikohet në këtë manual. Referojuni udhëzimeve përkatëse për ruajtjen.
- Mos ngrini pije të gazuara pasi ato mund të shpërthejnë dhe të dëmtojnë frigoriferin.

Informacione mbi sigurinë dhe paralajmërimet

- Konsumimi i ushqimeve të ngrira drejtpërdrejt nga ngrirësi mund të shkaktojë morth.
- Mos e vendosni pajisjen në rrezet e drejtpërdrejta të diellit.
- Mbajeni pajisjen larg flakëve të hapura për të parandaluar rreziqet e zjarrit.
- Kjo pajisje është projektuar për ruajtjen e ushqimeve dhe pijeve në një mjedis shtëpiak, siç detajohet në këtë manual udhëzimi. Pajisja është e rëndë. Tregoni kujdes kur e zhvendosni.
- Mos prekni ose hiqni artikujt nga ngrirja me duar të lagura për të shmangur dëmtimin e lëkurës.
- Mos qëndroni ose mbështetni asnjëherë në bazën, sirtarët ose dyert e frigoriferit.

Informacione mbi sigurinë dhe paralajmërimet

- Pasi të shkrihet, ushqimi i ngrirë nuk duhet të ngrihet sërish.
- Ngrënia e akullit drejtpërdrejt nga ngrirësi mund të shkaktojë morth në gojë ose buzë.
- Për të parandaluar lëndimin ose dëmtimin e pajisjes, shmangni mbingarkimin e rafteve të dyerve dhe sirtarëve të frutave dhe perimeve.
- Instaloni një sensor të temperaturës të jashtme për të ndihmuar në rregullimin më efektiv të temperaturës së pajisjes.
- Moduli Wi-Fi ndodhet në kutinë e kontrollit në krye. Për të shmangur interferencën e sinjalit, shmangni vendosjen e sendeve të mëdha metalike ose kontejnerëve të lëngshëm pranë tij.
- Mos e lini derën hapur për periudha të gjata. Kjo mund të rritë ndjeshëm temperaturën brenda pajisjes.
- Pastroni rregullisht sipërfaqet dhe sistemet e shkarkimit që kanë kontakt me ushqimin.
- Ruajeni mishin dhe peshkun e pagatuar në enë të përshtatshme për të shmangur kontaktin ose pikimin mbi ushqime të tjera.
- Nëse nuk përdoret për periudha të gjata, fikeni pajisjen, shkrijeni, pastrojeni, thajeni dhe lëreni derën hapur për të parandaluar mykun.

Informacione mbi sigurinë dhe paralajmërimet

Kujdes! Kujdesi dhe pastrimi

- Shkëputeni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike përpara pastrimit ose mirëmbajtjes.
- Mos e pastroni pajisjen me sende metalike, pastrues me avull, vajra eterikë, tretës organikë ose pastrues gërryes.
- Mos përdorni sende të mprehta për të shkrirë ndarjen e ngrirësit. Në vend të tyre, përdorni një kruajtëse plastike.

Udhëzime të rëndësishme për instalimin

- Ndiqni me kujdes të gjitha udhëzimet e dhëna për lidhjen elektrike. Inspektojeni pajisjen për ndonjë dëmtim gjatë heqjes së ambalazhit.
- Mos e përdorni pajisjen nëse është e dëmtuar. Raportojani menjëherë shitësit çdo dëm dhe ruani ambalazhin.
- Prisni të paktën katër orë përpara se të lidhni pajisjen për t'u siguruar që ftohësi të kthehet në kompresor.
- Siguroni qarkullimin e duhur të ajrit rreth pajisjes për të parandaluar mbinxehjen. Ndiqni udhëzimet e instalimit për ajrosjen e duhur.
- Mos e vendosni pjesën e pasme të pajisjes shumë pranë një muri, duke u siguruar që ajo të mos prekë ose t'u afrohet shumë pjesëve të ngrohta (si kompresori), për të zvogëluar rrezikun e zjarrit.
- Mos e vendosni pajisjen pranë radiatorëve ose sobave.

Informacione mbi sigurinë dhe paralajmërimet

- Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas instalimit.
- Brezi (Brezat) i (e) frekuencave të transmetimit dhe energjia transmetuese maksimale e lejuar në brezin (brezat) e frekuencës së funksionimit: 2400-2483,5 MHz, më pak se ose e barabartë me 20 dbm.
- Mbani një distancë minimale prej 20 cm ndërmjet radiatorit të pajisjes dhe trupit tuaj.

Shërbimi

- Kryerja e shërbimeve elektrike duhet të bëhet vetëm nga një elektricist i kualifikuar.
- Vetëm qendrat e autorizuara të shërbimit duhet t'i bëjnë shërbime këtij produkti, duke përdorur pjesë këmbimi origjinale.

  1. Nëse pajisja është pa ngricë.
  2. Nëse pajisja ka ndarje të ngrirësit.

Shënim

Fëmijët e moshës 3 deri në 8 vjeç duhet të ngarkojnë dhe shkarkojnë frigoriferin vetëm nën mbikëqyrje. (Vlen vetëm në rajonin e BE-së.)

Instalimi i pajisjes suaj të re

Përpara se ta përdorni pajisjen për herë të parë, duhet të keni parasysh këshillat e mëposhtme.

Ventilimi i pajisjes

Për të përmirësuar efikasitetin e sistemit të ftohjes dhe për të kursyer energji, është e nevojshme të ruhet ajrosja e mirë rreth pajisjes për shpërndarjen e nxehtësisë. Për këtë arsye, duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme të pastër rreth frigoriferit.


Sugjerim:

Këshillohet që të ketë 50-70 mm hapësirë nga pjesa e pasme deri në mur, të paktën 100 mm nga pjesa e sipërme e tij, të paktën 100 mm nga ana e tij deri në mur dhe një hapësirë të lirë përpara për të lejuar që dera e ngrirësit të hapet 105°.


Në gjendjen jo të integruar

Informacioni përkatës (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

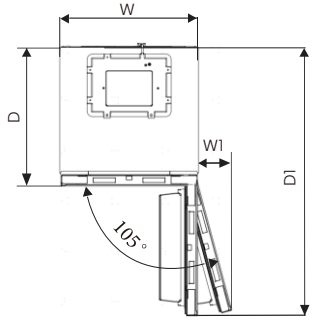


Rezervoni një hapësirë prej më shumë se 5 mm në anën e sipërme

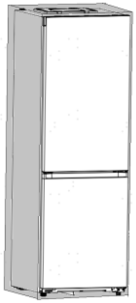


Madhësia e produktit (mm): 595*600*1856

Pajisja mund të vendoset gjithashtu pranë ose midis orendive ose pranë një muri. Në një rast të tillë, pajisja do të funksionojë pa probleme, por zhurma dhe konsumi i energjisë elektrike mund të rriten.

Në gjendjen e integruar

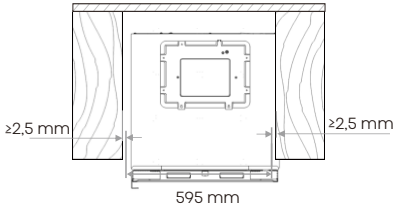

Statusi i mbylljes së derës për frigoriferin në gjendjen e integruar

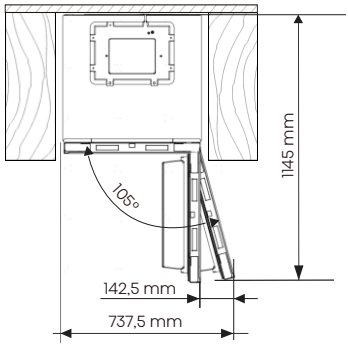

Hapësira totale e nevojshme për frigoriferin që të hapet plotësisht dera në gjendjen e integruar.

Instalimi i pajisjes suaj të re

Shënime


Kjo pajisje funksionon mirë në klasën e klimës nga SN në ST. Mund të mos funksionojë siç duhet nëse lihet për një periudhë të gjatë në një temperaturë më të lartë apo më të ultë se kufiri i treguar.

Klasa e klimës	Temperatura e ambientit
SN	+10°C deri +32°C
N	+16°C deri +32°C
ST	+16°C deri +38°C
T	+16°C deri +43°C

Vendoseni pajisjen tuaj në një vend të thatë për të shmangur dëmtimin e lartë nga lagështira. Mbajeni pajisjen nga rrezet direkte të diellit, shiu ose ngrica. Mbajeni pajisjen larg burimeve të nxehtësisë si furra, zjarre ose ngrohësit.

Nivelimi i pajisjes

- Për nivelizim të mjaftueshëm dhe qarkullim të ajrit në pjesën e poshtme të pasme të pajisjes, këmbët e poshtme mund të kenë nevojë të rregullohen. Ju lutemi përdorni një çelës të përshtatshëm.
- Për të lejuar dyert të mbyllen vetë, anoni pjesën e sipërme prapa me rreth 15 mm ose 0,5° duke rrotulluar këmbët e rregullueshme.
- Sa herë që dëshironi të lëvizni pajisjen, mos harroni të ktheni këmbët prapa, në mënyrë që pajisja të mund të rrotullohet lirshëm. Ri-instaloni pajisjen kur ta zhvendosni.

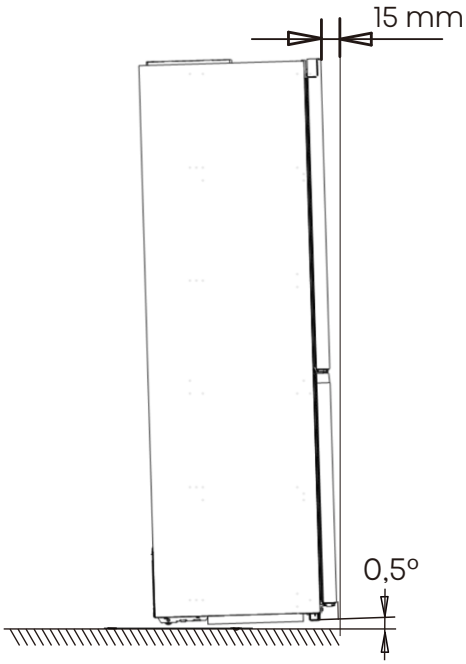

Instalimi i pajisjes suaj të re




Këmbë të rregullueshme



Këmbë të rregullueshme


Paralajmërim

- Instalojeni frigoriferin në një sipërfaqe të sheshtë, të fortë e cila është në nivel me dyshemetë përreth dhe mjaftueshëm e fortë për të mbështetur një frigorifer të mbushur plot.
- Përdorni rulat vetëm për të zhvendosur frigoriferin përpara ose prapa. Zhvendosja anash mund të dëmtojë si dyshemenë ashtu edhe rulat.

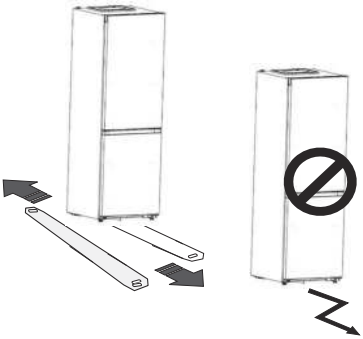

Përshkrimi i pajisjes

Vështrim i përgjithshëm i pajisjes

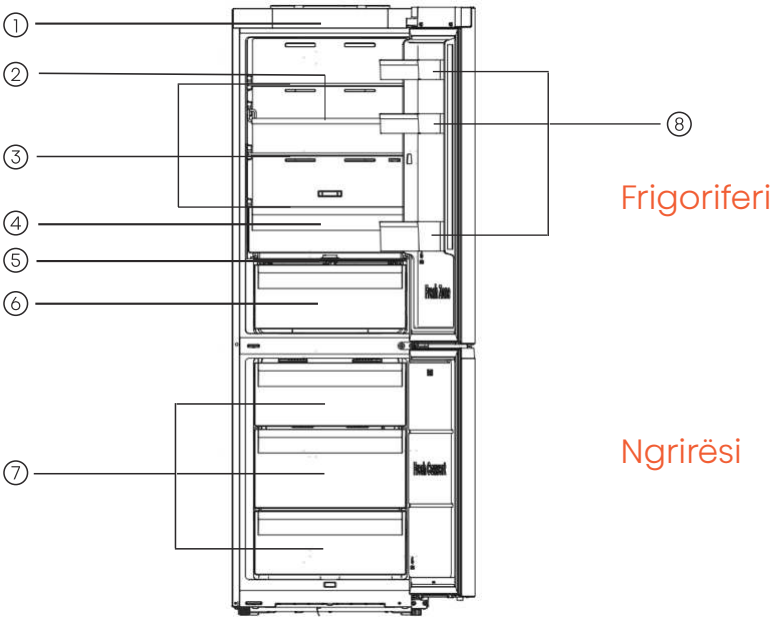

① Kontrolli elektronik
② Rafti fleksibël për verë
③ Raftet e ruajtjes
④ 0°C Sirtari i freskët
⑤ Kapaku i sirtarit të perimeve
⑥ Sirtari i perimeve
⑦ Sirtarët e ngrirësit
⑧ Rafti i derës

Shënim

Frigoriferi juaj mund të ketë ndryshime të vogla nga ky manual për shkak të zhvillimit të vazhdueshëm të produktit. Megjithatë, funksionet e tij dhe udhëzimet e përdorimit mbeten të njëjta.
Për efiçensë optimale të energjisë, riinstaloni të gjithë komponentët siç tregohet më sipër.

Kontrollet e ekranit

Mund të qaseni tek të gjitha funksionet dhe cilësimet përmes panelit të kontrollit që ndodhet në krye të frigoriferit. Tabela e ekranit thjeshton rregullimet e tipareve, duke e bërë atë intuitive për përdoruesit.

Kontrollet e ekranit

Ndiqini këto udhëzime përdorimi për të përdorur funksionet dhe cilësimet e ndryshme në panelin e kontrollit të pajisjes. Pas ndezjes fillestare, ikonat e panelit të ekranit do të ndriçojnë. Nëse nuk shtypet asnjë buton dhe dyert qëndrojnë të mbyllura, prapandriçimi fiket pas një minute.



Kontroll elektronik (i gjendur në krye të pajisjes)

1. Energjia

Power 3sec Për të ndërprerë përdorimin, shtypni dhe mbani shtypur butonin "Power" për 3 sekonda për të fikur pajisjen. Shtypni dhe mbani shtypur butonin "Power" për 3 sekonda për të ndryshuar regjimin e gatishmërisë.

Ekrani do të shfaqë "--" në regjimin e gatishmërisë.

E rëndësishme!

Shmangni ruajtjen e ushqimit në frigorifer kur është i fikur për periudha të gjata. Hiqeni nga priza nëse nuk është në përdorim për një kohë të gjatë.

Shënim

Kur funksioni i gatishmërisë është i aktivizuar, frigoriferi ndalon ftohjen dhe drita fiket.

2. Eco

Eco Shtypni butonin "Eco" Eco për të aktivizuar funksionin e kursimit të energjisë dhe ikona "" do të ndriçohet.

Ky cilësim rregullon automatikisht temperaturën e frigoriferit në 6°C dhe të ngrirësit në -17°C.

Për të çaktivizuar regjimin Ekologjik, shtypni butonin "Temp" Temp. Temp. ose "Eco" Eco, duke e kthyer frigoriferin në cilësimin e tij të mëparshëm të temperaturës.

3. Superftohja

Super Cool Ky tipar ruan temperaturën e vendosur të frigoriferit gjatë përdorimit të madh, ngarkesave të mëdha ushqimore ose në kushte më të ngrohta. Funksioni Superftohja ul temperaturën në ndarjen e frigoriferit.

Kontrollet e ekranit

1. Shtypni butonin "Super Cool" për ta aktivizuar këtë funksion. Ikona "" do të ndizet dhe treguesi i temperaturës së frigoriferit do të shfaqë 2°C.
2. Ky funksion do të fiket automatikisht pas 6 orësh.
3. Kur është i aktivizuar funksioni i superftohjes, mund ta çaktivizoni duke shtypur butonin "Super Cool" ose butonin majtas "Temp". Për të çaktivizuar manualisht funksionin Superftohja, cilësimi i temperaturës së frigoriferit do të kthehet në cilësimin e mëparshëm.

4. Temperatura e ndarjes së frigoriferit

Temp. Shtypni vazhdimisht butonin e majtë "Temp" për të kaluar nëpër cilësimet e temperaturës nga 8°C deri në 2°C.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Shënim

Çdo shtypje ul cilësimin e temperaturës me 1°C.

5. Vendosja e temperaturave të ndarjeve

Temp. Shtypni vazhdimisht butonin e djathtë "Temp" për të kaluar nëpër cilësimet e temperaturës nga -14°C deri në -24°C.

-14°C — -15°C — .....
-24°C — -23°C

Shënim

Çdo shtypje ul cilësimin e temperaturës me 1°C.

Vendosja e temperaturave të ndarjeve

Vendosja e një temperature konfiguron një mesatare për të gjithë ndarjen, me temperaturat e vërteta që ndryshojnë në bazë të sasisë së ushqimit, sistemimit dhe temperaturës së mjedisit të dhomës.

Vendosja e temperaturave të ndarjeve

Ndarja e frigoriferit: 4°C

Ndarja e ngrirësit: -18°C

6. Superngrirja

Super Freeze Superngrirja do të ulë shpejt temperaturën brenda ngrirësit, kështu që ushqimi do të ngrijë më shpejt. Ky tipar ndihmon gjithashtu për të mbajtur të freskëta vitaminat dhe vlerat ushqyese të ushqimit të freskët për një periudhë më të gjatë.

1. Shtypni butonin "Super Freeze" për të aktivizuar këtë funksion. Ikona "" do të ndizet dhe temperatura e ngrirësit vendoset në -28°C.
2. Ky funksion do të fiket automatikisht pas 52 orësh.
3. Për të çaktivizuar manualisht Superngrirjen, shtypni butonin "Super Freeze" ose butonin djathtas "Temp" i cili e kthen ngrirësin në cilësimin e tij të mëparshëm të temperaturës.

Kontrollet e ekranit

Shënim

Shmangni përdorimin e Super Freeze (Superngrirja) me pije në shishe ose në kënaçe (veçanërisht pije të gazuara) brenda ngrirësit. Mund të shpërthejnë.

7. Alarmi

Alarmi për temperaturën e lartë

Alarm

Nëse temperatura e brendshme bëhet shumë e lartë, bie një alarm, i treguar nga një ikonë e ndriçuar "⚠".

Në regjimin jo në gatishmëri, temperatura brenda pajisjes zbulohet pas 24 orësh nga ndezja. Nëse temperatura qëndron e lartë për 4 orë, do të aktivizohet alarmi.

Heshtja e alarmit

Shtypni butonin "Alarm" për të heshtur tingullin. Ikona "⚠" qëndron e ndezur derisa temperatura të bjerë nën pragun e alarmit.

Një ikonë "⚠" e fikur tregon fundin e alarmit të temperaturës së lartë. Nëse alarmi nuk bie në heshtje, ai do të bjerë 3 herë në minutë, me ikonën "⚠" të alarmit të mbetur aktive. Alarmi do të ndalet pas 10 minutash.

8. Alarmi i derës hapur

Lënia e një dere të hapur për më shumë se 1 minutë e aktivizon këtë alarm. Alarmi do të bjerë 5 herë çdo minutë në minutën e parë dhe të dytë. Duke filluar nga minuta e tretë, alarmi do të bjerë një herë në sekondë. Alarmi do të ndalet pas 10 minutash. Shtypni një buton çfarëdo për të anuluar alarmin e derës, gjë që ndalon zilen e alarmit. Alarmi i derës do të çaktivizohet me mbylljen e derës. Kur dera të jetë mbyllur, hapja sërish e derës do të rindezë kohëmatësin e alarmit të derës hapur.

9. Regjimi demonstrues

Regjimi demonstrues është projektuar për qëllime të paraqitjes për shitje me pakicë, duke parandaluar ftohjen e frigoriferit. Për të aktivizuar regjimin e demonstrimit, shtypni dhe mbani shtypur butonat "Power" dhe "Wi-Fi" njëkohësisht për 3 sekonda derisa të dëgjoni tre sinjale akustike. Ekrani do të tregojë "OF" për të treguar se është aktiv regjimi demonstrues.

Ekrani tregon "OF" nëse nuk shtypet asnjë buton për 10 sekonda; përndryshe, tregon cilësimin aktual të temperaturës.

Për të dalë nga regjimi demonstrues, shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht butonat "Power" dhe "Wi-Fi" për 3 sekonda derisa të dëgjoni tre sinjale akustike.

10. Wi-Fi

Lidhja e frigoriferit tuaj me Wi-Fi

Wi-Fi 3sec Aplikacioni ConnectLife

ConnectLife është një aplikacion inteligjent që ju lejon të komunikoni me pajisjet tuaja inteligjente duke përdorur një smartphone ose tablet.

Instalimi

1. Hapni Apple App Store (iOS) ose Google Play Store (Android) në smartphone-in tuaj.

2. Kërkoni për "ConnectLife". Kërkoni për aplikacionin me ikonën në vijim:



3. Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin ConnectLife të ofruar nga ConnectLife, LLC.

Përndryshe, skanoni kodin QR me smartphone ose tablet për të instaluar aplikacionin ConnectLife.

Shënim

- Fuqia e sinjalit Wi-Fi mund të ndikohet nga distanca midis pajisjes suaj dhe rrugëzuesit të Wi-Fi. Nëse janë shumë larg, çiftimi mund të dështojë ose të kërkojë më shumë kohë.
- Pajisja mbështet vetëm rrjetet Wi-Fi 2,4 GHz. SSID-ja e rrjetit të Wi-Fi duhet të jetë e dukshme.
- Performanca e rrjetit tuaj mund të ndikohet nga mjedisi pa tel, duke përfshirë pajisjet e tjera të lidhura.
- Faktorët e jashtëm si mjedisi i rrjetit tuaj të shtëpisë ose ofruesi i shërbimit të internetit mund të shkaktojnë ndërprerje në lidhjen e Wi-Fi të pajisjes suaj.

Versioni i aplikacionit

Versioni aktual i Android dhe IOS: V2.3.0
Versioni i aplikacionit ndryshon dhe përmirësohet vazhdimisht, referojuni versionit të vërtetë që është shkarkuar nga App Store, AppGallery ose Google Play store.

Kontrollet e ekranit


Lidhja e frigoriferit tuaj

Pas instalimit të ConnectLife, lidhuni ose krijoni një llogari dhe:

1. Sigurohuni që pajisja të jetë e ndezur dhe paneli i ekranit të jetë i ndriçuar. Është gati kur paneli të ndizet.



2. Shtypni dhe mbani shtypur butonin Wi-Fi për 3 sekonda derisa të dëgjoni një sinjal akustik. Drita e Wi-Fi "" qëndron e ndezur për disa sekonda dhe më pas fillon të pulsojë.

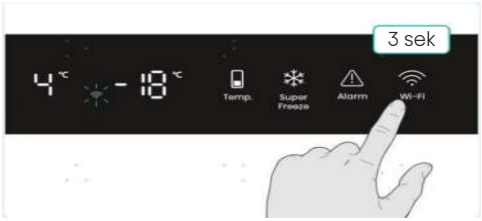

3. Me Bluetooth-in të aktivizuar në pajisjen tuaj, hapni ConnectLife . Prisni dritaren kërcyese që tregon se është zbuluar një pajisje e re. Prekni butonin në dritaren që shfaqet dhe ndiqni udhëzimet për të vazhduar.

4. Nëse nuk shfaqet dritare kërcyese, prekni manualisht "Shto pajisje" ose "+" në aplikacion.

5. Zgjidhni "Frigoriferi" nga lista e pajisjeve.

6. Ndiqni udhëzimet në aplikacion për të lidhur frigoriferin tuaj. Pasi të keni mbaruar, frigoriferi do të shfaqet në ekranin tuaj.

Shënim


- Pajisja do të qëndrojë në regjimin e çiftimit deri në 5 minuta.
- Për të rivendosur cilësimet e rrjetit, shtypni dhe mbani shtypur butonin e Wi-Fi për 6 sekonda. Do të dëgjoni dy tinguj sapo pajisja të rivendoset.
- Pas rivendosjes, pajisja do të hyjë automatikisht në regjimin e çiftimit.
- Një dritë e fortë e Wi-Fi tregon një lidhje të suksesshme rrjeti.

Përdorimi i pajisjes suaj

Pajisja ka aksesorë siç tregohet në seksionin "Përshkrimi i pajisjes". Ndiqni këto udhëzime për të mësuar mënyrën e duhur për t'i përdorur ato. Ne ju rekomandojmë që t'i lexoni ato me kujdes përpara se të përdorni pajisjen.

Rafti i derës


- Është i përshtatshëm për ruajtjen e vezëve, lëngjeve të konservuara, pijeve në shishe dhe ushqimeve të paketuara, etj. Shmangni mbingarkimin e rafteve me artikuj të rëndë.
- Raftet e dyerve mund të rregullohen në lartësi të ndryshme për t'iu përshtatur nevojave tuaja të ruajtjes. Hiqini artikujt nga rafti përpara se të rregulloni pozicionin e tij.

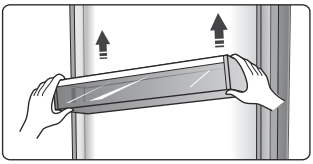

- Të gjitha raftet e dyerve janë të shkëputshme për pastrim të lehtë.

Raftet e ruajtjes


- Raftet e ruajtjes janë të largueshme për pastrim të lehtë.

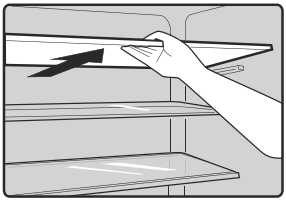

Rafti fleksibël për verë

- I projektuar për ruajtjen e shisheve, është i largueshëm për pastrim.

Shënim: Shmangni vendosjen e shisheve drejtpërdrejt përballë vrimave të ajrit në kanalin e erës për të parandaluar ngrirjen.

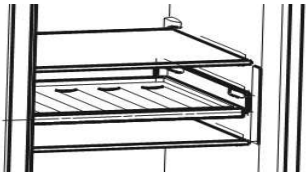


Kutia e freskët 0°C

- Ky sirtar ofron një temperaturë më të ulët për ruajtjen e artikujve ushqimorë që prishen si peshku dhe mishi. Mund ta rregulloni temperaturën me shiritin e rrëshqitjes: lëvizja e tij majtas përputh temperaturën e sirtarit me pjesën tjetër të frigoriferit, ndërsa rrëshqitja e tij djathtas e bën sirtarin rreth 1-4°C më të ftohtë. Konsultohuni me tabelën e mëposhtme për rekomandimet e ruajtjes.

Vendosja e temperaturës së frigoriferit	Shiriti i rrëshqitjes	Ushqimi	Periudha e ruajtjes
2°C	Maksimumi nga e majta	Fruta	< 2 javë
2°C	Maksimumi nga e djathta	Peshku dhe mishi	< 3 ditë
5°C	Maksimumi nga e majta	Perime	< 5 ditë
5°C	Maksimumi nga e djathta	Peshku dhe mishi	< 3 ditë
8°C	Maksimumi nga e majta	Perime	< 5 ditë
8°C	Maksimumi nga e djathta	Fruta	< 2 javë

Shënim: Si temperatura e ambientit ashtu edhe temperatura e vendosur ndikojnë në temperaturën e kutisë 0°C, e cila mund të variojë në një interval të caktuar. Është normale që lëngjet të ngrijnë nëse temperatura e kutisë bie nën zero.

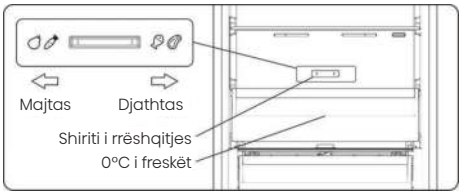


Përdorimi i pajisjes suaj

Sirtari i perimeve


- Sirtari i perimeve është i përshtatshëm për ruajtjen e perimeve dhe frutave, etj.

Freskuesi dhe Kontrolli i lagështisë

- Para se ta përdorni, duhet të hiqni shiritin mbrojtës, siç tregohet në pozicionin më poshtë.

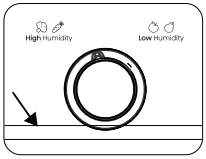


- Mund ta rrotulloni dorezën në kapakun e freskuesit për të mbajtur lagështi të ndryshme në freskues. Shtypni dorezën në të majtë, do të mbani një lagështi më të lartë e cila mund të ruajë perimet dhe frutat gjatë dhe të freskëta, në të djathtë do të ketë lagështi më të ulët. Është për të kontrolluar temperaturën e freskuesit dhe për të shmangur humbjen e lagështisë së perimeve.

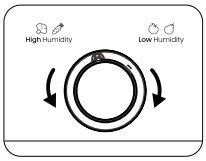

Sirtar i ngrirësit


- Përdoret për të ruajtur ushqimet që duhet të ngrihen, duke përfshirë mishin, peshkun dhe akulloren, etj.

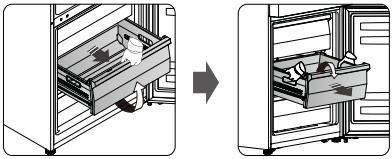

- Për të hequr sirtarin e ngrirësit, anoni pjesën e përparme të sirtarit dhe tërhiqeni përpara, më pas anoni sirtarin poshtë dhe hiqeni përpara me të dyja duart.

Kthimi i derës


Ju mund ta ktheni derën nga ana e djathtë (siç ofrohet) në anën e majtë për ta vendosur pajisjen tuaj në një hapësirë specifike.

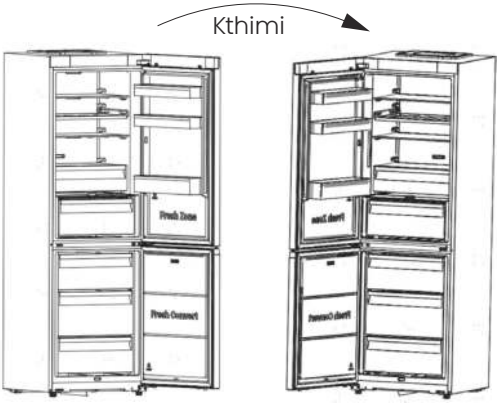

PARALAJMËRIM

Sigurohuni që frigoriferi të jetë hequr nga priza përpara se të filloni këtë proces për të shmangur rreziqet elektrike.

Veglat që ju nevojiten (nuk ofrohen):

nuk ofrohen	
	
Kaçavidë 8 mm	Kaçavidë me teh të hollë
	
Kaçavidë kryq	Çelës anglez i rregullueshëm
	
Shpatull stukimi	

Pjesë që ju nevojiten (ofrohen):

Ofrohen	
	
Kapaku i këndit të kasës (i majtë)	Kapaku i këndit të kasës (i djathtë)
1	1
	
Kapaku i këndit të derës (i djathtë)	Kapaku i këndit të derës (i majtë)
1	1
	
pjesa e sipërme e menteshës së majtë	Çelëz anglez 4 mm
1	1


Shënim

Vendoseni frigoriferin mbi shkumë të butë ose material të ngjashëm për të parandaluar dëmtimin. Mund t'ju duhet të vendosni frigoriferin në pjesën e pasme për të hyrë në bazë.

1. Pozicionojeni frigoriferin drejt, hapni derën, përdorni një kaçavidë me teh të hollë për të hequr kapakun e këndit të derës (i djathtë), kapakun e këndit të derës (i majtë), kapakun e kasës (i djathtë) dhe kapakun e kutisë (i majtë) dhe më pas vendosini kapakët e këndeve në çantën e aksesorëve që t'i keni rezervë


SHËNIM: Për të parandaluar gërvishtjen e sipërfaqes së frigoriferit, vendosni një peshqir pëlhure poshtë zonës së punës.


Kthimi i derës

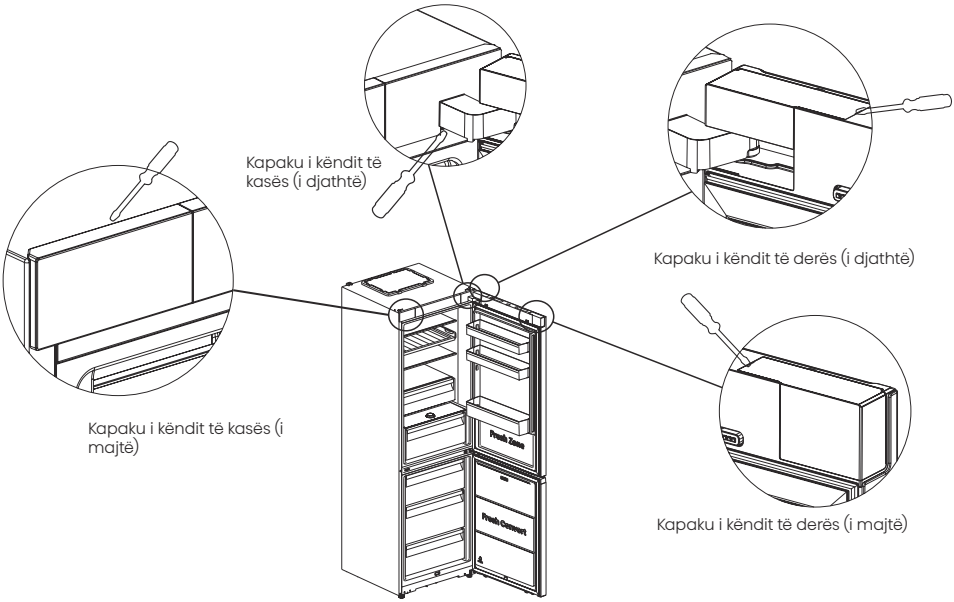

2. Me një çelës anglez 4 mm, hiqni dy vidat që mbërthejnë pjesën e sipërme të menteshës së djathtë dhe vidën në anën e majtë. (Mbështeteni derën për të parandaluar dëmtimin.)


3. Hiqeni derën dhe vendoseni në një sipërfaqe të lëmuar me panelin e saj të kthyer nga lart. Lironi 2 vida, shkëputni ndaluesin, ndaluesin e derës dhe manikotën e boshtit, më pas riinstalojini në anën e majtë duke përdorur të njëjtat vida.

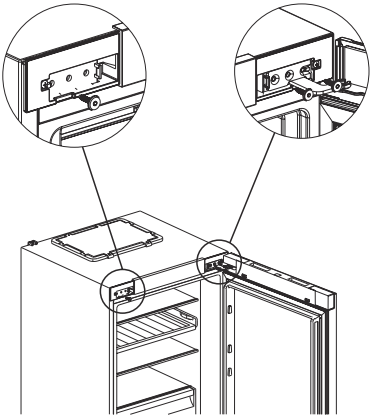

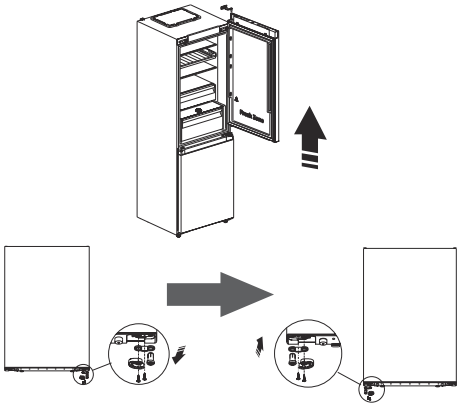


Kthimi i derës


4. Lironi vidat në menteshën e mesit për ta hequr atë. Pastaj hiqni derën e poshtme.

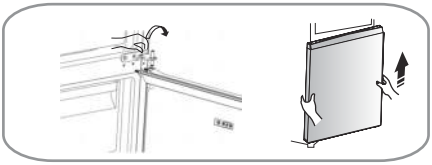


5. Vendoseni derën e poshtme në një sipërfaqe të lëmuar me panelin e saj të kthyer nga lart. Lironi 2 vida, shkëputni ndaluesin, ndaluesin e derës dhe manikotën e boshtit, më pas riinstalojini në anën e majtë duke përdorur të njëjtat vida.

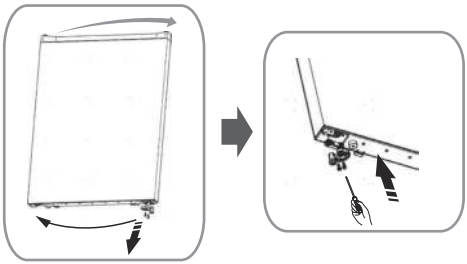


6. Ndryshoni kapakët e vrimave të vidave në pllakëzën e kapakut të mesit nga e majta në të djathtë (siç tregohet në figurën më poshtë).

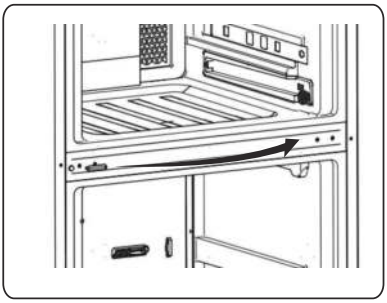


7. Vendoseni frigoriferin mbi një paketim të butë me shkumë ose material të ngjashëm. Hiqni këmbët e poshtme të rregullueshme, më pas zhvidosni dhe hiqni menteshën e poshtme. Instaloni kapakun e vrimës së vidës (e ofruar në çantën e aksesorëve) në vrimën e djathtë të pllakëzës së poshtme të kapakut. Në fund, hiqni boshtin e menteshës së poshtme dhe ripozicionojeni në vrimën në anën e kundërt.

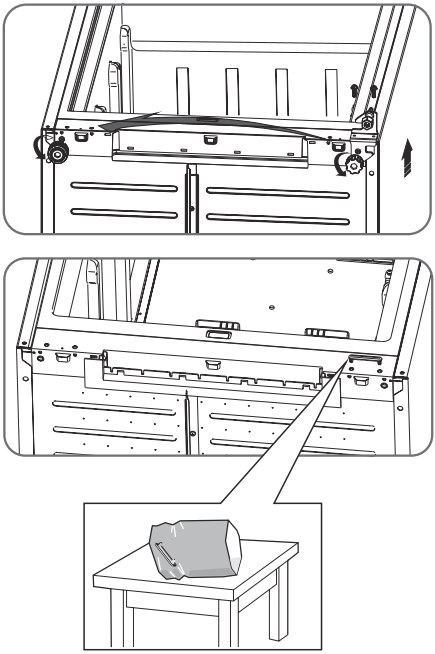

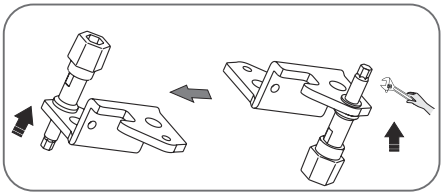


Kthimi i derës


8. Rimontoni menteshën e poshtme në anën e majtë dhe mbërthejeni me vida të veçanta me flanxha. Riinstaloni këmbët e poshtme të rregullueshme në anën tjetër dhe mbërthejini dhe ato.

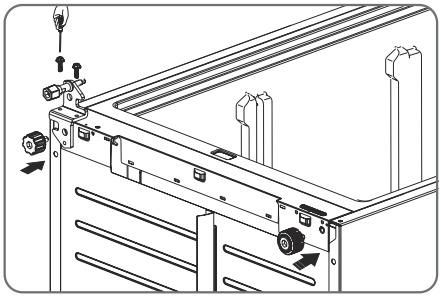


9. Rregulloni pozicionin e derës së poshtme për të vendosur drejt vrimën e poshtme me boshtin e menteshës së poshtme. Rrotulloni menteshën e mesit me 180°, rregulloni pozicionin e saj siç duhet dhe më pas instalojeni.

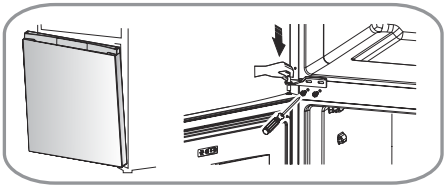

10. Poziciononi siç duhet derën e sipërme. Drejtoni vrimën e poshtme të derës së sipërme me boshtin e sipërm të menteshës së mesit dhe vrimën e sipërme me boshtin e menteshës së sipërme të majtë. Rregulloni menteshën e sipërme të majtë në pozicionin e duhur dhe mbërthejeni me 2 vida.

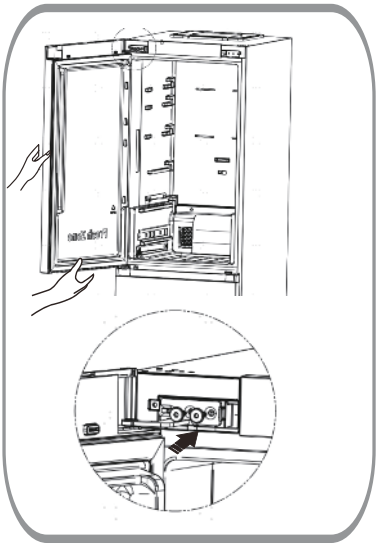

11. Riinstaloni kapakun e këndit të derës (i djathtë), kapakun e këndit të derës (i majtë), kapakun e këndit të kasës (i djathtë) dhe kapakun e këndit të kasës (i majtë) të cilat janë marrë nga çanta e aksesorëve.

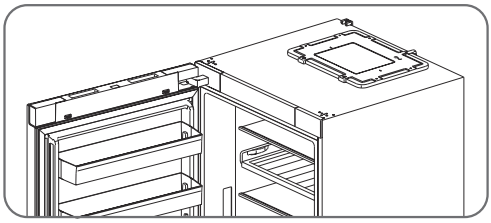

Pastrimi dhe kujdesi

- Për të ruajtur higjienën, pastrojeni pajisjen rregullisht, duke përfshirë të gjithë aksesorët e jashtëm dhe të brendshëm,—të paktën një herë në dy muaj.

Paralajmërim

- Sigurohuni që frigoriferi të jetë shkëputur nga furnizimi me energji elektrike përpara se ta pastroni. Rreziku nga goditja elektrike! Fikeni pajisjen dhe hiqeni nga priza përpara se ta pastroni.

Pastrimi nga jashtë

Pastrimi i rregullt ruan pamjen e frigoriferit tuaj.

- Fshijeni panelin digjital dhe panelin e ekranit me një pëlhurë të pastër dhe të butë.
- Lageni pëlhurën me ujë në vend që të spërkatni drejtpërdrejt me ujë pajisjen. Kjo parandalon përqendrimin e lagështisë në një zonë.
- Pastroni dyert, dorezat dhe sipërfaqet e kabinetit me një detergjent të butë dhe më pas fshijini me një pëlhurë të butë.




Paralajmërim

- Mos përdorni sende të mprehta për të shmangur gërvishtjen e sipërfaqes.
- Mos përdorni kimikate të forta si hollues, detergjent makinash, kloroks, vajra eterikë ose tretës organikë si benzeni. Ata mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes dhe të paraqesin rrezik zjarri.

Pastrimi i brendshëm

- Duhet ta pastroni rregullisht pjesën e brendshme të pajisjes. Do të jetë më e lehtë për t'u pastruar kur rezervat e ushqimit janë të vogla. Hiqni sirtarët dhe raftet për një pastrim të plotë.
- Fshijeni pjesën e brendshme me një tretësirë të holluar bikarbonati sode, më pas shpëlajeni me ujë të ngrohtë duke përdorur një sfungjer ose pëlhurë të shtrydhur. Sigurohuni që gjithçka të jetë plotësisht e thatë përpara se të rifutni raftet dhe koshat.
- Thani tërësisht të gjitha sipërfaqet dhe komponentët e lëvizshëm përpara se t'i zëvendësoni.

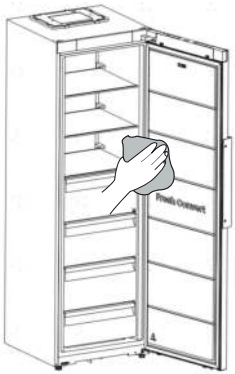

Pastrimi dhe kujdesi


- Pavarësisht shkrirjes automatike, ndarja e ngrirësit mund të ketë ngricë nëse dera hapet shpesh ose lihet e hapur për shumë kohë.
- Për ngricë të trashë, shkrijeni kur ngrirësi të jetë pothuajse bosh.
  1. Zbrazni ngrirësin, hiqni frigoriferin nga priza dhe hapni derën. Ajrosni dhomën për të përshpejtuar shkrirjen.
  2. Pasi të jetë shkrirë, pastrojeni ngrirësin siç rekomandohet.

Paralajmërim

- Mos përdorni sende të mprehta për të shkrirë ndarjen e ngrirësit.
- Mos e ndizni ose mos e futni pajisjen në prizën derisa pjesa e brendshme të jetë tharë plotësisht.

Shkrirja

Ndarja e ngrirësit

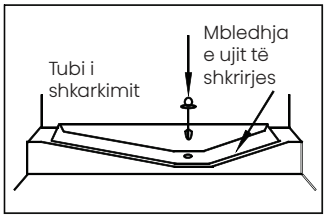

Kjo ndarje shkrin automatikisht.

Pastrimi i guarnicioneve hermetike të derës

- Mbajini guarnicionet hermetike të derës të pastra. Parandaloni që të ngjiten në kabinet, gjë që mund të çojë në çarje. Pastrojini guarnicionet duke përdorur një detergjent të butë dhe ujë të ngrohtë. Shpëlajini dhe thajini ato tërësisht pas pastrimit.
- Kjo pajisje është e pajisur me një dritë LED të klasës G të efiçensës së energjisë, e vendosur në pjesën e sipërme të ndarjes së frigoriferit.

Paralajmërim

Mos e zëvendësoni vetë dritën LED! Nëse dëmtohet, kontaktoni shërbimin e klientit për ndihmë.

Sugjerime dhe këshilla të dobishme

Këshilla për kursimin e energjisë

Ne ju rekomandojmë të respektoni këshillat e mëposhtme për të kursyer energji.

- Minimizoni kohëzgjatjen e hapjes së dyerve për të kursyer energji.
- Mbajeni pajisjen larg burimeve të nxehtësisë, si rrezet e drejtpërdrejta të diellit ose sobat.
- Vendosni temperaturat e duhura.
- Mos ruani ushqime të ngrohta ose lëngje që avullojnë në pajisje.
- Instalojeni pajisjen në një zonë të thatë dhe të ajrosur mirë. Referojuni seksionit "Instalimi i pajisjes suaj të re".
- Ruani konfigurimin fillestar të sirtarëve, sirtarit të frutave dhe perimeve dhe rafteve, i cili është projektuar për efiçensën maksimale të energjisë.

Sugjerime për ftohjen e ushqimeve të freskëta

- Shmangni vendosjen e ushqimit të nxehtë drejtpërdrejt në frigorifer ose ngrirës; kjo rrit temperaturën e brendshme dhe harxhon më shumë energji.
- Mbulojini ose mbështillini ushqimet me erë të fortë.
- Rregullojeni ushqimin në mënyrë që ajri të qarkullojë lirshëm rreth tij.

Sugjerime për ftohjen

- Mbështilleni mishin e të gjitha llojeve me mbështjellës polietileni dhe vendoseni në raftin e xhamit mbi sirtarin e perimeve. Respektoni kohët e ruajtjes së ushqimit dhe datat e skadimit të siguruara nga prodhuesit.
- Ushqime të gatuara, pjata të ftohta, etj.:

  Ato duhet të paketohen dhe mund të vendosen në çdo raft.
- Frutat dhe perimet:

  Ruajini frutat dhe perimet në sirtarin e caktuar.
- Gjalpi dhe djathi:

  Përdorni fletë metalike hermetike ose mbështjellës plastik.
- Shishet e qumështit:

  Shishet e qumështit duhet të mbyllen me kapak dhe të ruhen në raftet e derës.

Këshilla për ngrirjen

- Lëreni pajisjen në punë për të paktën 2 orë në një cilësim të lartë përpara përdorimit fillestar ose pas një periudhe mospërdorimi.
- Ngrijeni ushqimin në pjesë të vogla për ngrirje të shpejtë, të plotë dhe shkrirje të përshtatshme.
- Përdorni letër alumini hermetike ose mbështjellës polietileni.
- Parandaloni kontaktin midis ushqimeve të pangrira dhe artikujve tashmë të ngrirë për të shmangur shkrirjen e pjesshme.

Sugjerime dhe këshilla të dobishme

- Vendosuni etiketa dhe data artikujve të ngrirë për menaxhim efektiv të inventarit.

Sugjerime për ftohjen e ushqimeve të freskëta

- Verifikoni që shitësi me pakicë e ka ruajtur siç duhet ushqimin e ngrirë.
- Pasi të jetë shkrirë, konsumojeni ushqimin shpejt dhe mos e ngrini sërish.
- Ndiqni periudhën e ruajtjes së prodhuesit.

Fikja e pajisjes suaj

- Nëse keni nevojë të fikni pajisjen për një periudhë të gjatë, ndiqni këto hapa për të parandaluar zhvillimin e mykut.

  1. Hiqni të gjithë ushqimin.

  2. Hiqeni pajisjen nga priza.

  3. Pastroni dhe thani mirë pjesën e brendshme.

  4. Lërini dyert pak të hapura për ajrosje.

Zgjidhja e problemeve

Nëse hasni ndonjë problem me pajisjen, kryeni kontrollet në vijim përpara se të kërkoni shërbimin. Mund të kryeni vetë disa kontrolle të thjeshta sipas këtij seksioni përpara se të telefononi për kryerjen e shërbimit.

Paralajmërim

Mos u përpiqni ta riparoni vetë pajisjen. Nëse problemet vazhdojnë pas kryerjes së kontrolleve të mëposhtme, kontaktoni një elektricist të kualifikuar, një ofrues shërbimi të autorizuar ose shitësin nga i cili keni blerë pajisjen.

Problemi	Shkaku dhe zgjidhja e mundshme
Pajisja nuk funksionon siç duhet	Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë futur mirë në prizë.
	Kontrolloni dhe zëvendësoni siguresën ose rivendosni automatin nëse është e nevojshme.

Zgjidhja e problemeve

Problemi	Shkaku dhe zgjidhja e mundshme
Pajisja nuk funksionon siç duhet	Temperatura e ambientit është shumë e ulët. Rregulloni temperaturën mjedisit në një cilësim më të ftohtë.
	Ngrirësi mund të mos funksionojë gjatë ciklit të shkrirjes ose menjëherë pas nisjes për të mbrojtur kompresorin.
Erëra të pakëndshme	Pastroni pjesën e brendshme të pajisjes.
	Kontrolloni për ushqime me erë, kontejnerë ose materiale ambalazhues.
Zhurmë nga pajisja	Tingujt normalë përfshijnë: • Zhurmat e funksionimit të kompresorit. • Zhurmën e qarkullimit të ajrit nga motorët e ventilatorit. • Tingullin gurgullues sikur uji po vlon. Kërcitje gjatë shkrirjes automatike. • Kërcitje përpara se të nisë kompresori.
	Nëse dëgjoni zhurma të pazakonta: • Sigurohuni që frigoriferi të jetë në nivel. • Mbajeni pajisjen larg mureve. • Shishe ose enë që përplasen me njëra-tjetrën.
Motori punon vazhdimisht	Kjo mund të ndodhë në disa kushte: • Temperatura vendoset më e ftohtë se ç'duhet. • Kohët e fundit është shtuar një sasi e madhe ushqimesh të ngrohta. • Temperatura të larta të ambientit. • Dyert hapen shpesh ose për periudha të gjata. • Pajisja është instaluar rishtas ose u rindez pasi ishte fikur.
Formimi i ngricës	Sigurohuni që daljet e ajrit të jenë të pabllokuara dhe të ketë hapësirë të mjaftueshme rreth ushqimit për të mundësuar qarkullimin e ajrit. • Sigurohuni që dera të jetë plotësisht e mbyllur. Referojuni seksionit "Pastrimi dhe kujdesi" për heqjen e ngricës.

Zgjidhja e problemeve

Problemi	Shkaku dhe zgjidhja e mundshme
Pjesa e brendshme është shumë e ngrohtë	Hapje të shpeshta ose të zgjatura të dyerve. • Një pengesë që parandalon mbylljen e derës; • Është lënë hapësirë e pamjaftueshme rreth pajisjes.
Pjesa e brendshme është shumë e ftohtë	Rriteni temperaturën duke ndjekur kapitullin "Kontrollet e ekranit".
Dyert nuk mbyllen lehtë	Sigurohuni që frigoriferi të jetë pak i përkulur mbrapa (10-15 mm) që dyert të mbyllen vetë. Kontrolloni nëse ka ndonjë pengesë.
Pikon ujë në dysheme	Ena e ujit, që gjendet në pjesën e poshtme prapa kabinetit, mund të mos jetë e niveluar siç duhet; gryka e shkarkimit, që gjendet nën pjesën e sipërme të kompresorit, mund të jetë e paniveluar, duke mos e drejtuar ujin në mënyrë efiçente në enë. Mund të ketë një bllokim në tubin e ujit ose është e mundur që bashkuesi të mos jetë futur plotësisht. • Mund t'ju duhet që ta tërhiqni frigoriferin nga muri për të kontrolluar vasketën, tubin dhe bashkuesin. • Nëse frigoriferi ka qëndruar i fikur për një kohë të gjatë, akulli i grumbulluar mund të shkrihet, duke shkaktuar derdhjen e ujit në dysheme.
Drita nuk funksionon	• Drita LED mund të jetë e dëmtuar. Zëvendësoni dritat LED duke iu referuar seksionit "Pastrimi dhe kujdesi". • Sistemi i kontrollit ka çaktivizuar dritat pasi dera është lënë e hapur për shumë kohë. Mbyllni dhe rihapni derën për të riaktivizuar dritat.

Zgjidhja e problemeve

Problemi	Shkaku dhe zgjidhja e mundshme
Nuk shpërndahet akull	• A keni pritur 10 orë pas lidhjes me furnizimin me ujë përpara se të prodhoni akull? Nëse nuk është mjaftueshëm ftohtë, mund të duhet më shumë kohë për të prodhuar akull, si për shembull gjatë përdorimit të parë. • A është i lidhur rubineti i ujit dhe është i hapur? • E ndaluat manualisht funksionin e prodhimit të akullit? Sigurohuni që të keni aktivizuar regjimin Me kube ose I thërrmuar. • A ka akull të bllokuar brenda kovës së akullit ose kanalit të akullit? • A është shumë e lartë temperatura e ngrirësit? Provoni ta vendosni më të ulët temperaturën e ngrirësit.
Shpërndarësi i ujit nuk funksionon	• A është instaluar siç duhet kutia e ruajtjes së ujit? • Sigurohuni që ka mjaftueshëm ujë në kutinë e ruajtjes së ujit. • A është këputur apo përkulur tubi i ujit? Sigurohuni që tubi i ujit të mos jetë i bllokuar. • A është shumë e ulët temperatura e kutisë së ruajtjes së ujit? Provoni të përzgjidhni një cilësim më të ngrohtë në panelin e ekranit. • A funksionon pompa e ujit?
Mund të dëgjoni gurgullimën e ujit në frigorifer	• Kjo eshte normale. Gurgullima vjen nga lëngu i ftohësit që qarkullon brenda.
Pajisja nuk mund të lidhet me rrjetin Wi-Fi	• Fjalëkalimi i Wi-Fi është futur gabimisht. Sigurohuni që fjalëkalimi të jetë i saktë dhe lidheni përsëri. • Frekuenca e rrugëzuesit të Wi-Fi në shtëpi nuk është 2,4 GHz. Pajisja mbështet vetëm lidhje 2,4 GHz. Parametrizoni një SSID të dedikuar Wi-Fi 2,4 GHz dhe lidheni pajisjen me të. • Rrugëzuesi dhe pajisja mbaheshin larg njëri-tjetrit, duke shkaktuar rrjet të dobët. Zhvendosni rrugëzuesin më pranë pajisjes ose instaloni një zgjerues të rrezes së Wi-Fi.

Hedhja e pajisjes

Hedhja e kësaj pajisjeje me mbetjet e zakonshme shtëpiake është e ndaluar.

Materialet ambalazhuese

Materialet e ricikluesshme shënohen me simbolin e riciklimit. Hidheni ambalazhin me përgjegjësi.

Përpara hedhjes së pajisjes

1. Hiqeni pajisjen nga priza.
2. Prisni kordonin elektrik.

Paralajmërim

Frigoriferët kanë ftohës dhe gazra në qarkun e ftohësit.

Këto materiale duhet të hidhen në mënyrë profesionale pasi mund të shkaktojnë lëndime në sy ose ndezje. Sigurohuni që tubi i qarkut të ftohësit të mos dëmtohet përpara hedhjes së duhur.

	Hedhja e duhur
	Ky simbol tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet me mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë Bashkimin Evropian. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut për shkak të hedhjes së pakontrolluar të mbetjeve, riciklojini ato me përgjegjësi, duke nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer pajisjen tuaj të përdorur, përdorni sistemet e caktuara të kthimit dhe grumbullimit ose kontaktoni shitësin me pakicë ku keni blerë produktin. Ata do të sigurojnë që produkti të riciklohet në një mënyrë të sigurt për mjedisin.

Hedhja e pajisjes

Për të garantuar që ushqimi të mbetet i sigurt dhe i pakontaminuar, ndiqni këto udhëzime:

- Mos e lini derën hapur për periudha të gjata. Kjo mund të rritë ndjeshëm temperaturën brenda pajisjes.
- Pastroni rregullisht sipërfaqet dhe sistemet e shkarkimit që kanë kontakt me ushqimin.
- Ruajeni mishin dhe peshkun e pagatuar në enë të përshtatshme për të shmangur kontaktin ose pikimin mbi ushqime të tjera.
- Përdorni ndarje të ngrirësit me dy yje për ruajtjen e ushqimeve të ngrira paraprakisht, për të bërë akullore dhe kube akulli.
- Ushqimi i freskët nuk duhet të ngrihet në ndarje me një, dy ose tre yje.

Renditja	**Lloji i ndarjeve**	**Temperatura e synuar e ruajtjes. [°C]**	**Ushqimi i përshtatshëm**
1	Frigoriferi	+2~+8	Vezë, ushqime të gatuara, artikuj të ambalazhuar, fruta, perime, produkte bulmeti, ëmbëlsira, pije dhe ushqime të tjera që nuk ngrihen.
2	(***)*-Ngrirësi	≤-18	Ushqime deti (peshk, karkaleca, krustace), produkte të ujërave të ëmbla dhe mish (është mirë të konsumohen brenda 3 muajve për të shmangur rënien e vlerave ushqyese dhe shijes). I përshtatshëm për ushqime të freskëta të ngrira.
3	***-Ngrirësi	≤-18	Ushqime deti (peshk, karkaleca, krustace), produkte të ujërave të ëmbla dhe mish (është mirë të konsumohen brenda 3 muajve për të shmangur rënien e vlerave ushqyese dhe shijes). Jo i përshtatshëm për ushqime të freskëta të ngrira.
4	Vera	+5~+20	Verë e kuqe, verë e bardhë, verë e gazuar etj.

Hedhja e pajisjes

Renditja	Lloji i ndarjeve	Temperatura e synuar e ruajtjes. [°C]	Ushqimi i përshtatshëm
5	**-Ngrirësi	≤-12	Ushqime deti (peshk, karkaleca, krustace), produkte të ujërave të ëmbla dhe mish (është mirë të konsumohen brenda 2 muajve për të shmangur rënien e vlerave ushqyese dhe shijes). Jo i përshtatshëm për ushqime të freskëta të ngrira.
6	*-Ngrirësi	≤-6	Ushqime deti (peshk, karkaleca, krustace), produkte të ujërave të ëmbla dhe mish (është mirë të konsumohen brenda 1 muajve për të shmangur rënien e vlerave ushqyese dhe shijes). Jo i përshtatshëm për ushqime të freskëta të ngrira.
7	0-yje	-6~0	Mish derri i freskët, mish viçi, peshk, mish pule dhe disa ushqime të ambalazhuara të përpunuara: Është mirë të konsumohen në ditën e blerjes ose brenda 3 ditëve. Ushqime të përpunuara pjesërisht të ambalazhuara/të mbështjella/të kapsuluara (ushqime që nuk ngrihen).
8	Ftohtë	-2~+3	Mish derri i freskët/i ngrirë, mish viçi, mish pule, produkte të ujërave të ëmbla (konsumojini brenda 7 ditëve nëse temperatura është nën 0°C; brenda 2 ditëve nëse temperatura është mbi 0°C). Ushqimet e detit mbahen më mirë nën 0°C deri në 15 ditë dhe nuk duhet të ruhen mbi 0°C.
9	Ushqimet e freskëta	0~+4	Mish derri i freskët, mish viçi, peshk, mish pule dhe ushqim i gatuar (konsumojini brenda 3 ditëve, në mënyrë ideale në të njëjtën ditë).

Hedhja e pajisjes

Shënim

Ruajini ushqimet sipas përcaktimeve dhe temperaturave të ndarjes së frigoriferit tuaj.

- Nëse nuk përdoret për periudha të gjata, fikeni pajisjen, shkrijeni, pastrojeni, thajeni dhe lëreni derën hapur për të parandaluar mykun.

Pastrimi i shpërndarësit të ujit (për modelet me shpërndarës uji):

- Pastrojini depozitat e ujit pas 48 orësh mospërdorimi dhe shpëlajeni sistemin e ujit të lidhur me furnizimin me ujë nëse nuk përdoret për 5 ditë.

Paralajmërim

Paketojeni ushqimin në qese dhe lëngjet në shishe të mbyllura ose kontejnerë të mbyllur për të ruajtur pastërtinë dhe për të parandaluar derdhjet brenda frigoriferit.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Пред да работите со овој уред, Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство и задржете го истото за идна употреба

MK

Македонски

Содржина

Ви благодариме што го избравте Hisense. За максимално да ги искористите придобивките од вашиот нов фрижидер, внимателно прочитајте ги дадените упатства. Тие содржат важни информации за инсталација и работа. Чувајте го ова упатство при рака за идно користење.

Безбедносни информации и предупредувања 01

Инсталирање на вашиот нов апарат 13

Опис на апаратот 16

Контроли на екран 17

Користење на вашиот апарат 22

Менување на страната на вратата 24

Чистење и одржување 28

Предлози и совети од помош 30

Решавање проблеми 31

Фрлање на апаратот 35

Безбедносни информации и предупредувања

За да ја осигурате вашата безбедност и правилно користење, внимателно прочитајте го овој прирачник. Тој содржи важни напатствија и инструкции за безбедноста. Пред инсталирање и работење со овој уред, запознајте се со неговото работење и безбедносни карактеристики за да спречите какви било незгоди. Чувајте ги овие упатства при рака и ако фрижидерот смени сопственост или локација, уверете се дека новиот сопственик ќе ги добие за правилно водство при користење и безбедност. Производителот не е одговорен за какви било оштетувања кои произлегуваат од неправилното следење на овие упатства.



Безбедност на деца и ранливи лица

Според EN стандард
Овој апарат може да се користи од деца на возраст од 8 години и постари и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и знаење, доколку се надгледувани или им се дадени упатства во врска со користењето на овој апарат на безбеден начин и ги разбрале вклучените опасности. Деца не треба да играат со апаратот. Чистење и корисничко одржување не треба да извршуваат деца без надзор.

Безбедносни информации и предупредувања



Безбедност на деца и ранливи лица

Според IEC стандард
Овој апарат не е наменет за користење од лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не се надгледувани или не им се даваат упатства за користење на апаратот од лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Чувајте ги сите материјали за пакување подалеку од деца за да спречите ризици од задушување.
Кога го фрлате апаратот, исклучете го, пресечете го кабелот за напојување во близина на апаратот и извадете ја вратата за да спречите струен удар или несакани настани за деца.
Кога менувате постар апарат, уверете се дека бравата или механизмот за затворање на стариот апарат се отстранети за да се спречи несакано затворање на лице во истиот.

Безбедносни информации и предупредувања

Општа безбедност

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
  Овој апарат е дизајниран за домаќинства и слични средини, како:
  1. Простории како кујна за персонал во продавници, канцеларии и други работни средини;
  2. Фарми, хотели, мотели и други резиденцијални средини;
  3. Средини за преноќување и појадок;
  4. Кетеринг и слични примени што не се за малопродажба.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
  Наполнете само со вода за пиење.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
  Не складирајте експлозивни супстанции, како лименки со аеросоли со запаливи горива во овој апарат.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
  Ако е оштетен кабелот за напојување, мора да биде заменет од производителот или од квалификуван персонак за да се спречат опасности.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
  Чувајте ги отворите на апаратот непопречени за да осигурате правилен проток на воздух.

Безбедносни информации и предупредувања

Општа безбедност

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
  Забрзувањето на процесот на одмрзнување со користење на механички уреди или други средства што не се препорачани од производителот е забрането.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
  Не оштетувајте го колото на средството за ладење.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
  Не користете електрични апарати во фрижидерот освен ако не е одобрено од производителот.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
  Разладните и изолациските гасови се запаливи. Фрлете го апаратот во овластен центар. Избегнувајте изложување на оган.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
  Уверете се дека кабелот за напојување не е заглавен или оштетен кога го поставувате апаратот.

Безбедносни информации и предупредувања

Општа безбедност

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
  Избегнувајте користење на повеќе преносни приклучоци или електричножи напојувања позади апаратот.

Менување на ламбите за осветлување

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
  Не обидувајте се да менувате ламби за осветлување сами. Ако LED светилката е оштетена, контактирајте со директната линија за клиенти за помош. Ова се однесува само на фрижидер опремен со светилка.

Средство за ладење

Апаратот содржи изобутан (R600a), природен, пријателски за средината, но запалив гас. Избегнувајте оштетување на колото со разладното средство во текот на транспорт и инсталација. Разладното средство (R600a) е запаливо.

Средство за ладење

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**
  Фрижидерите содржат разладно средство и гасови во колото за ладење. Овие материјали мора професионално да се фрлат бидејќи може да предизвикаат повреди на очите или воспаление. Уверете се дека системот на цевки на колото со разладно средство не е оштетен пред правилно фрлање.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од пожар / запаливи материјали

Ако колото со разладно средство се оштети:

1. Чувајте го подалеку од отворен оган и извори на палење.
2. Уверете се дека областа околу апаратот е добро вентилирана.

Опасно е да се модификува овој производ на каков било начин.

Оштетување на кабелот за напојување може да доведе до краток спој, пожар или струен удар.

Безбедносни информации и предупредувања

Електрична безбедност

1. Не продолжувајте го кабелот за напојување.
2. Редовно проверувајте го за оштетување приклучокот за напојување. Оштетен приклучок може да прегрее, претставувајќи ризик од пожар.
3. До главниот приклучок за напојување секогаш треба да има лесен пристао.
4. Избегнувајте влечење на кабелот за напојување за да го исклучите приклучокот од штекерот.
5. Ако штекерот во ѕидот се разлабави, не користете го за да избегнете ризик од струен удар или пожар.
6. Работење со апаратот без поклопец за внатрешното осветлување е забрането.
7. Фрижидерот треба да се напојува само со еднофазен извор на наизменична струја од 220~240 V/50 Hz. Ако флуктуирањето на локалниот напон го надминува овој опсег, користете регулатот на напон од најмалку 350 W, за безбедност. Поврзете го фрижидерот во посебен приклучок со заземјување.

Безбедносни информации и предупредувања

Секојдневно користење

- Складирањето запаливи гасови или течности во фрижидерот може да предизвика експлозија.
- Избегнувајте користење на електрични уреди во фрижидерот, како апарати за правење сладолед или миксери.
- Кога го исклучувате, извлечете го приклучокот директно од штекерот наместо да го влечете кабелот.
- Избегнувајте поставување на жешки нешта во близина на пластичните делови на апаратот.
- Овој апарат не е наменет за вградена инсталација.
- Не дозволувајте производи од храна директно да го допираат излезот за воздух на задниот ѕид.
- Следете ги упатствата на производителот за складирање на претходно пакувана смрзната храна.
- Следете ги препораките на производителот за складирање како што е наведено во овој прирачник. Погледнете ги соодветните упатства за складирање.
- Не замрзнувајте газирани или пенливи пијалаци, бидејќи тие може да експлодираат и да го оштетат фрижидерот.

Безбедносни информации и предупредувања

- Конзумирањето замрзната храна директно од замрзнувач може да предизвика смрзнатини.
- Не поставувајте го апаратот на директна сончева светлина.
- Чувајте го апаратот подалеку од отворен оган за да спречите опасности.
- Овој апарат е наменет за складирање храна и пијалаци во домаќинства, како што е детализирано во упатството за користење. Апаратот е тежок. Бидете внимателни кога го преместувате.
- Не допирајте или не отстранувајте нешта од замрзнувачот со влажни раце за да избегнете оштетување на кожата.
- Никогаш не стојте или не налегнувајте на основата на фрижидерот, фиоките или вратите.

Безбедносни информации и предупредувања

- Храна која е одмрзната, не треба повторно да се замрзнува.
- Јадење мраз директно од замрзнувачот може да доведе до смрзнатини во устата или на усните.
- За да избегнете повреда или оштетување на апаратот, избегнувајте преполнување на полиците на вратата и фиоките за одржување свежа храна.
- Инсталирајте надворешен сензор за температура што ќе помогне за поефикасно регулирање на температурата на апаратот.
- Модулот за Wi-Fi се наоѓа во контролната кутија на горниот дел. За да избегнете пречки во сигналот, избегнувајте да ставате големи метални предмети или контејнери со течност во негова близина.
- Избегнувајте да ја оставате вратата отворена подолги периоди. Ова може значително да ја зголеми температурата внатре во апаратот.
- Редовно чистете ги површините и системите за одвод кои се во контакт со храна.
- Складирајте сурово месо и риба во соодветни садови да се избегне контакт со или капење во друга храна.
- Ако не се користи продолжени периоди, исклучете го апаратот, одмрзнете го, исчистете го, исушете го и оставете ја вратата отворена за да спречите мувла.

Безбедносни информации и предупредувања

Внимание! Одржување и чистење

- Исклучете го апаратот од електрично напојување пред чистење или одржување.
- Не чистете го апаратот со метални предмети, чистач на пареа, етерични масла, органски растворувачи или абразивни средства за чистење.
- Не користете остри предмети за одмрзнување на делот на замрзнувачот. Наместо тоа, користете пластична стругалка.

Важни упатства за инсталирање

- Внимателно следете ги сите доставени упатства за електрично поврзување. Проверете го апаратот за какво било оштетување веднаш по отворањето.
- Не користете го апаратот доколку е оштетен. Веднаш пријавете му какво било оштетување на продавачот и зачувајте го пакувањето.
- Почекајте најмалку четири часа пред да го поврзете апаратот за да се осигурате дека разладното средство се вратило во компресорот.
- Осигурајте соодветна циркулација на воздух околу апаратот за да спречите прегревање. Следете ги насоките за инсталирање за правилна вентилација.
- Не поставувајте го задниот дел на апаратот преблиску до ѕидот, осигурувајќи дека не го допира или не доаѓа блиску до топлите делови (како компресорот), за да се намали ризикот од пожар.
- Не поставувајте го апаратот во близина на радијатори или печки.

Безбедносни информации и предупредувања

- Уверете се дека лесно се пристапува до приклучоокот за напојување по инсталирањето.
- Емитување фреквенциски опсег и максимална дозволена преносна моќност во оперативниот фреквенциски опсег: 2400-2483,5 MHz, помал од или еднаков на 20 dbm.
- Одржувајте минимално растојание од 20 см помеѓу радијаторот на апаратот и вашето тело.

Сервис

- Електрично сервисирање треба да се извршува само од квалификуван електричар.
- Само овластени Сервисни центри треба да го сервисираат овој производ, со користење оригинални резервни делови.

1. Ако апаратот е Без правење мраз.
2. Ако апаратот има дел за замрзнување.

Белешка

Деца на возраст од 3 до 8 години треба само да ставаат и вадат нешта од фрижидерот под надзор. (Се применува само во регионот на ЕУ.)

Инсталирање на вашиот нов апарат

Пред првата употреба на уредот, треба да ги имате предвид следниве совети.

Вентилација на апаратот

Со цел да се подобри ефикасноста на системот за ладење и да се заштеди енергија, потребно е да се одржува добра вентилација околу апаратот за исфрлање на топлината. Поради оваа причина, треба да има доволно место околу фрижидерот.


Предлог:

Препорачливо е да има 50–70 мм растојание од задниот дел до ѕидот, најмалку 100 мм од горниот дел, најмалку 100 мм од страната до ѕидот и чист простор напред за да може вратата на замрзнувачот да се отвори 105°.


Во состојба на небалконски монтажен систем

Релевантни информации (мм)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

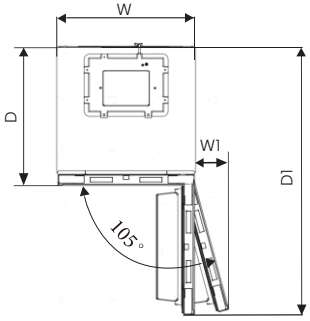


Оставете празнина поголема од 5 мм на горната страна

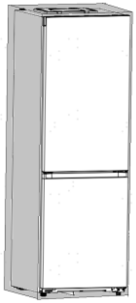


Димензии на производот (мм): 595*600*1856

Уредот може да се постави исто така до или помеѓу елементи од мебел или до ѕид. Во таков случај, уредот ќе работи беспрекорно, но може да се зголемат бучавата и потрошувачката на електрична енергија.

Во состојба на вградување

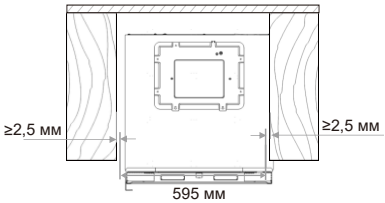

Статус на затворање на вратата за фрижидерот во состојба на вградување

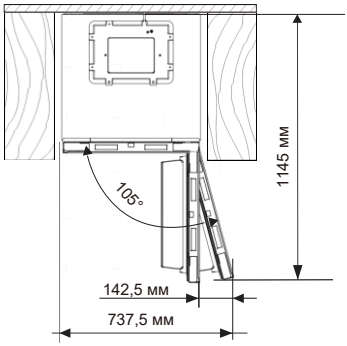

Вкупниот простор потребен за целосно отворање на вратата на фрижидерот во состојба на вградување.

Инсталирање на вашиот нов апарат

Забелешка


Овој уред работи добро во климатски класи од SN до ST. Може да не работи исправно ако се остави подолг период на температура над или под прикажаниот опсег.

Климатска класа	Температура на амбиентот
SN	+10°C до +32°C
N	+16°C до +32°C
ST	+16°C до +38°C
T	+16°C до +43°C

Поставете го Вашиот апарат на суво место за да избегнете оштетување од висока влажност. Чувајте го апаратот настрана од директна сончева светлина, дожд или слана. Поставете го апаратот далеку од извори на топлина како што се печки, оган или грејачи.


Израмнување на апаратот

- За доволно израмнување и циркулирање во долниот заден дел од апаратот, може да биде потребно да се прилагодат долните стапала. Ве молиме користете соодветен виљушкаст клуч.
- За да се овозможи самостојно затворање на вратите, навалете го горниот дел наназад за околу 15 мм или 0,5° со вртење на прилагодливите стапала.
- Кога ќе сакате да го преместите апаратот, запомнете повторно да ги завртите стапалата наназад, така што апаратот ќе може слободно да се движи. Инсталирајте го апаратот повторно кога го преместувате на друго место.

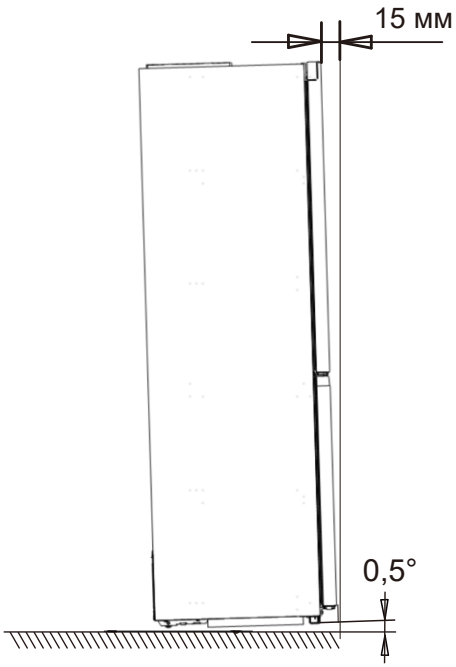


Инсталирање на вашиот нов апарат






Предупредување

- Инсталирајте го фрижидерот на рамна, цврста површина што е на исто ниво со околните подови и доволно силна за да поддржи целосно наполнет фрижидер.
- Користете ги тркалцата само за движење на фрижидерот напред или назад. Страничното движење може да ги оштети и подот и тркалцата.

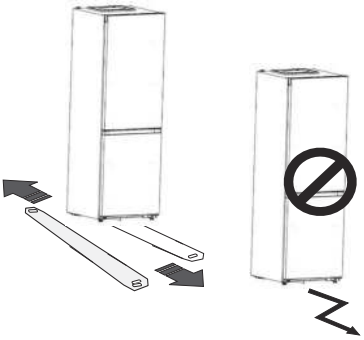

Опис на апаратот

Преглед на апарат

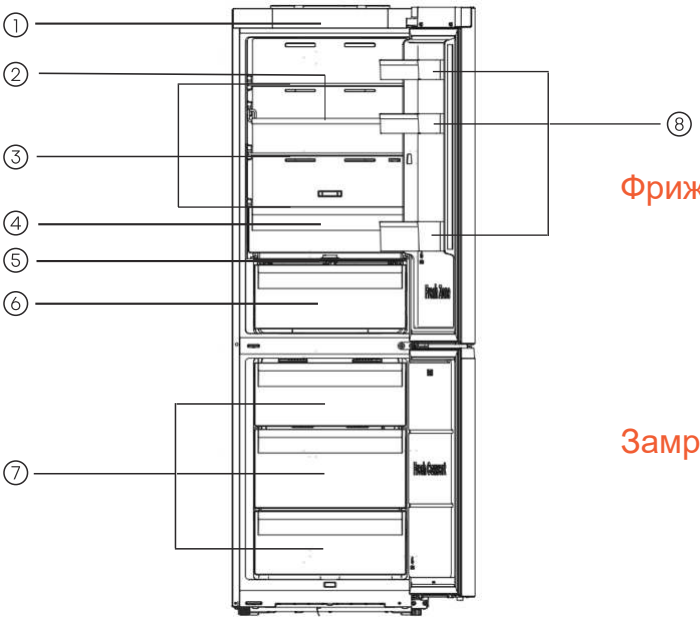

① Електронска контрола
② Флексибилна полица за вино
③ Полици за складирање
④ 0°C Фиока за свежо
⑤ Капак на фиока за зеленчук
⑥ Фиока за зеленчук
⑦ Фиоки на замрзнувач
⑧ Полица на врата

Белешка

Вашиот фрижидер може да има мали разлики од ова упатство поради континуиран развој на производот. Сепак, неговите функции и упатства за употреба остануваат исти.
За оптимална енергетска ефикасност, повторно инсталирајте ги истите компоненти како што е прикажано погоре.

Контроли на екран

Можете да пристапите до сите функции и поставки преку контролната табла која се наоѓа на горниот дел од фрижидерот. Таблата за прикажување ги поедноставува прилагодувањата на функциите, правејќи ја погодна за корисниците.

Контроли на екран

Следете ги овие упатства за работење да ги искористите различните функции и поставки на контролната табла на вашиот апарат. По почетното вклучување, иконите на панелот со екран ќе се осветлат. Ако нема притиснати копчиња и вратата останува затворена, заднинското осветлување се исклучува по една минута.



Електронска контрола (сместена на горниот дел од апаратот)

1. Напојување

Power 3sec За да ја прекинете употребата, притиснете и задржете го копчето „Power“ 3 секунди за да го исклучите апаратот. Притиснете го и задржете го копчето „Power“ 3 секунди да префрлии во режим на подготвеност.

На екранот ќе се прикаже „--“ во режим на подготвеност.

Важно!

Избегнувајте складирање на храна во фрижидерот кога е исклучен подолг период. Исклучете го ако не го користите долго време.

Белешка

Кога е вклучена функцијата подготвеност, фрижидерот престанува да лади и светлото се гаси.

2. Еко

Eco Притиснете го копчето „Eco“ Eco за да ја вклучите функцијата штедење енергија и иконата „Eco“ ќе се осветли.

Оваа поставка автоматски ја прилагодува температурата на фрижидерот на 6°C и на замрзнувачот на -17°C.

За да излезете од режимот Еко, притиснете го копчето „Temp“ Temp. Temp. или „Eco“ Eco враќајќи го фрижидерот на претходната поставка за температура.

3. Супер ладно

Super Cool Оваа функција ја одржува поставената температура на фрижидерот при интензивна употреба, големи оптоварувања со намирници или во потопли услови. Функцијата Супер ладење ја намалува температурата во одделот за фрижидер.

Контроли на екран

1. Притиснете го копчето „Super Cool“ за да ја активирате оваа функција. Иконата „“ ќе светне, а индикаторот за температура на фрижидерот ќе прикаже 2°C.


2. Оваа функција автоматски ќе се исклучи по 6 часа.

3. Кога е вклучена функцијата супер ладење, можете да ја исклучите со притискање на копчето „Super Cool“ или левото копче „Temp“. За рачно да се исклучи функцијата Супер ладење, поставката за температурата на фрижидерот ќе се врати на претходната поставка.

4. Температура во делот на фрижидерот

Temp.

Притиснете го левото копче „Temp“ неколку пати да кружи низ поставките за температура од 8°C надолу до 2°C.




Белешка

Секое притискање ја намалува поставката за температура за 1°C.

5. Температура во делот на замрзнувачот

Temp.

Притиснете го десното копче „Temp“ неколку пати да кружи низ поставките за температура од -14°C надолу до -24°C.



Белешка

Секое притискање ја намалува поставката за температура за 1°C.

Поставување на температури во внатрешните делови

Поставувањето температура го конфигурира просекот за целиот дел, при што реалните температури се разликуваат врз основа на количината на храната, поставеноста и амбиенталната температура во просторијата.

Поставување на температура во внатрешните делови

Дел на фрижидер: 4°C

Дел на замрзнувач: -18°C

6. Супер мрзнење

Super Freeze

Супер мрзнење брзо ќе ја намали температурата во замрзнувачот, па храната побрзо ќе замрзне.

Оваа карактеристика, исто така, помага да се зачуваат витамините и хранливата вредност на храната подолго време.

1. Притиснете го копчето „Super Freeze“ за да ја активирате оваа функција. Иконата „“ ќе светне, а температурата на замрзнувачот е поставена на -28°C.

2. Оваа функција автоматски ќе се исклучи по 52 часа.

3. За рачно исклучување на супер мрзнење, притиснете го копчето „Super Freeze“ или десното копче „Temp“, кое го враќа замрзнувачот на претходното поставување на температурата.

Контроли на екран

Белешка

Избегнувајте користење на супер мрзнење со флаширани или конзервирани пијалоци (особено газирани пијалоци) во замрзнувачот. Тие може да испукаат.

7. Аларм

Аларм за висока температура

Alarm Се огласува аларм ако внатрешната температура стане превисока, означено со осветлената икона „⚠“.

Кога не е во режим на подготвеност, температурата во апаратот се открива по 24 часа вклучување. Ако температурата остане висока 4 часа, ќе се вклучи алармот.

Исклучување на алармот

Притиснете го копчето „Alarm“ за да го исклучите звукот. Иконата „⚠“ останува осветлена се додека температурата не се спушти под прагот на алармот.

Изгасната икона „⚠“ го означува крајот на алармот за висока температура. Ако алармот не се исклучи, ќе се огласи 3 пати во минута, додека иконата за аларм „⚠“ останува вклучена. Алармот ќе престане по 10 минути.

8. Аларм за отворена врата

Оставањето на отворена врата повеќе од 1 минута го вклучува овој аларм. Алармот ќе се огласи 5 пати во минута во првата и втората минута. Почнувајќи од третата минута, алармот ќе се огласи еднаш во секунда. Алармот ќе престане по 10 минути. Притиснете кое било копче за да го откажете алармот за врата, што прави звучниот сигнал да престане. Алармот на вратата ќе се исклучи со затворање на вратата. Кога вратата е затворена, повторното отворање на вратата ќе го рестартира тајмерот на алармот за отворена врата.

9. Демо режим

Демо режимот е дизајниран за прикажување во малопродажни цели, спречувајќи ладење на фрижидерот. За да го активирате демо-режимот, притиснете ги и држете ги копчињата „Power“ и „Wi-Fi“ истовремено 3 секунди додека не слушнете три гласни звуци. Екранот ќе покаже „OF“ за да покаже дека демо-режимот е активен.

На екранот се прикажува „OF“ ако не се притисне копче 10 секунди; во спротивно, ја прикажува моменталната поставка на температурата.

За да излезете од демо-режимот, притиснете ги и држете ги копчињата „Power“ и „Wi-Fi“ истовремено 3 секунди додека не слушнете три гласни звуци.

Контроли на екран

10. Wi-Fi

Поврзување на вашиот фрижидер на Wi-Fi

Апликација ConnectLife

ConnectLife е паметна апликација која ви овозможува да комуницирате со вашите паметни апарати со користење паметен телефон или таблет.

Инсталирање

1. Отворете Apple App Store (IOS) или Google Play Store (Android) на вашиот паметен телефон.

2. Побарајте „ConnectLife“. Побарајте ја апликацијата со следнава икона:



3. Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата ConnectLife обезбедена од ConnectLife, LLC.

Алтернативно, скенирајте го QR-кодот со вашиот паметен телефон или таблет да ја инсталирате апликацијата ConnectLife.

Белешка

- На силата на Wi-Fi сигналот може да влијае растојанието помеѓу вашиот апарат и Wi-Fi рутерот. Ако сте премногу оддалечени спарувањето може да не успее или да е потребно подолго време.
- Апаратот поддржува само 2,4 GHz Wi- Fi мрежи. SSID на Wi-Fi мрежата мора да е видлив.
- На работењето на вашата мрежа може да влијае безжичната средина, вклучувајќи други поврзани уреди.
- Надворешни фактори како опкружувањето на вашата домашна мрежа или давателот на интернет услуги може да предизвикаат прекини во Wi-Fi поврзувањето на вашите апарати.

Верзија на апликација

Тековна верзија за Android и IOS: V2.3.0

Верзијата на апликацијата постојано се менува и надградува, ве молиме погледнете ја верзијата што всушност е преземена од App Store, AppGallery или Google Play store.

Контроли на екран

Поврзете го вашиот фрижидер


По инсталирањето на ConnectLife,

најавете се или креирајте сметка и:

1. Уверете се дека апаратот е вклучен и екранот на таблата е осветлен. Подготвен е кога таблата се осветлува.



2. Притиснете и задржете го копчето Wi-Fi 3 секунди додека не слушнете звучен сигнал. Светлото за Wi-Fi „ “ останува запалено неколку секунди и потоа почнува да трепка.

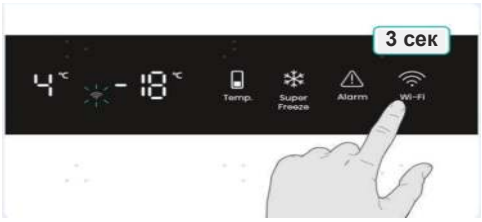

3. Со овозможен Bluetooth на вашиот уред, отворете ConnectLife. Почекајте да се појави известување кое наведува дека е откриен нов апарат. Допрете го копчето на известувањето и следете ги упатствата за да продолжите.

4. Ако не се појави известување, рачно допрете „Додади апарат“ или „+“ во апликацијата.

5. Изберете „Фрижидер“ од листата со уреди.

6. Следете ги упатствата во апликацијата за да го поврзете вашиот фрижидер. Штом ќе завршите, фрижидерот ќе се прикаже на екранот.

Белешка


- Апаратот ќе остане во режим на спарување до 5 минути.
- За да ги ресетирате мрежните поставки, притиснете го и задржете го копчето за Wi-Fi 6 секунди. Ќе слушнете два звучни сигнала штом апаратот е ресетиран.
- По ресетирањето, апаратот автоматски ќе влезе во режим на спарување.
- Постојано светло за Wi-Fi укажува на успешно мрежно поврзување.

Користење на вашиот апарат

Вашиот уред доаѓа со додатоци како што е наведено во делот „Опис на апаратот“. Следете ги овие упатства за да дознаете како правилно да го користите. Ви препорачуваме внимателно да ги прочитате пред да го користите апаратот.

Полица на врата


- Соодветна е за складирање јајца, течности во лименка, пијалоци во шишиња и пакувана храна и сл. Избегнувајте преполнување на полиците со тешки предмети.
- Полиците на вратата може да се прилагодат на различни висини за да се приспособат на вашите потреби за складирање. Извадете ги предметите од полицата пред да ја прилагодите нејзината положба.

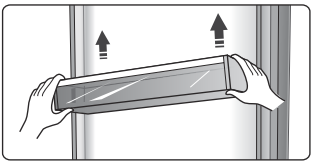

- Сите полици на врати се одвојуваат за лесно чистење.

Полици за складирање


- Полиците за складирање се вадат за лесно чистење.

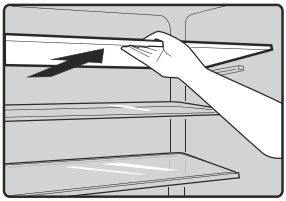

Флексибилна полица за вино

- Наменета за складирање шишиња, се вади за чистење.

Белешка: Избегнувајте ставање шишиња директно пред отворите за воздух за да се спречи замрзнување.

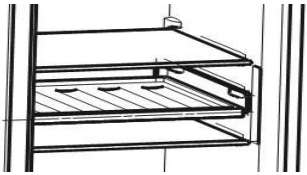


0°C кутија за свежо

- Оваа фиока нуди пониска температура за складирање храна со краток рок на траење како риба и месо. Може да ја прилагодите температурата со лентата за лизгање: движењето налево ја усогласува температурата на фиоките со останатиот дел од фрижидерот, додека лизгањето надесно прави фиоките да се за околу 1-4°C поладни. Консултирајте ја табелата подолу за препораки за складирање.

Поставување на темп. на фрижидер	Лента за лизгање	Храна	Период на складирање
2°C	Најлево	Овошја	< 2 недели
2°C	Најдесно	Риба и месо	< 3 дена
5°C	Најлево	Зеленчук	< 5 дена
5°C	Најдесно	Риба и месо	< 3 дена
8°C	Најлево	Зеленчук	< 5 дена
8°C	Најдесно	Овошја	< 2 недели

Белешка: И температурата на околината и поставената температура влијаат на температурата на фиоката од 0°C, која може да варира во одреден опсег. Нормално е течностите да смрзнат ако температурата во кутијата падне под нула.

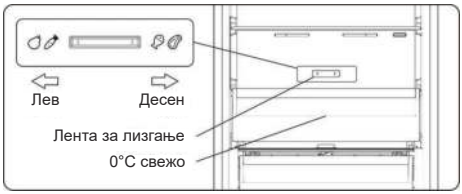


Користење на вашиот апарат

Фиока за зеленчук


- Фиоката за зеленчук е погодна за чување зеленчук и овошје и сл.

Криспер фиока и контрола на влажноста

- Пред употреба, треба да ја отстраните заштитната лента, како што е покажано подолу.

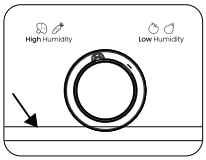


- Можете да го ротирате копчето на капакот од криспер фиоката за да одржувате различни влажности во криспер фиоката. Завртете го копчето налево за да одржувате поголема влажност која што може да ги одржува зеленчукот и овошјето посвежи за подолго време, и надесно за да ја намалите влажноста. Служи за контролирање на температурата во криспер фиоката и за да не се изгуби влажноста на зеленчукот.

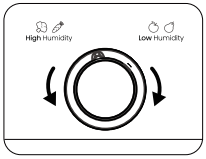

Кутија на замрзнувач

- Се користи за чување на храна која треба се замрзне, вклучувајќи месо, риба, сладолед, итн.

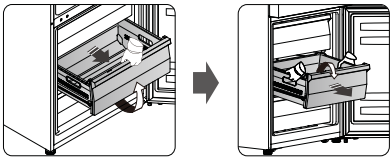

- За да ја извадите фиоката од замрзнувачот, навалето го предниот дел од фиоката и повлечете нанапред, потоа навалете ја фиоката надолу, и извадете ја напред со двете раце.

Менување на страната на вратата


Може да ја смените страната на вратата од десна страна (како што е доставено) на лева страна за вашиот апарат да одговара на конкретното место.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Осигурете се дека фрижидерот е исклучен пред да почнете со овој процес за да се избегнат електрични опасности.

Алатки што ќе ви требаат (не се обезбедени):

Не се обезбедени	
	
Одвртувач за патент клуч од 8 мм	Обичен шрафцигер
	
Шрафцигер-крстач	Прилагодлив клуч
	
Стругалка	

Делови што ќе ви требаат (обезбедени):

Обезбедено	
	
Капак на агол на куќиште (лев)	Капак на агол на куќиште (десен)
1	1
	
Капак на агол на врата (десен)	Капак на агол на врата (лев)
1	1
	
дел од лева горна шарка	Имбус од 4 мм
1	1


Белешка

Ставете го фрижидерот на мека пена или сличен материјал за да спречите оштетување. Можеби ќе треба да го поставите фрижидерот на грб за пристап до основата.

1. Поставете го фрижидерот исправено, отворете ја вратата, употребете шрафцигер со тенко сечило за да го извадите капакот на аголот на вратата (десно), капакот на аголот на вратата (лево), капакот на куќиштето (десно) и капакот на куќиштето (лево), а потоа ставете ги аголните капаци во кесата за дополнителна опрема


БЕЛЕШКА: За да спречите гребење на површината на фрижидерот, поставете платнена крпа под местото за вадење.


Менување на страната на вратата

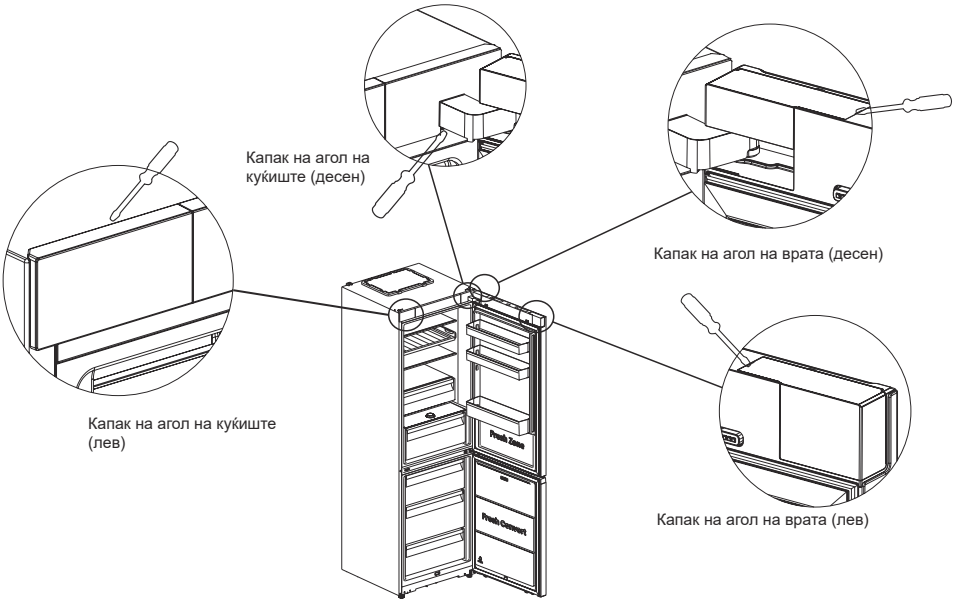

2. Со имбус од 4 мм, одвртете ги двете завртки што го прицврстуваат десниот дел од горната шарка и завртката на левата страна. (Поддржете ја вратата за да спречите оштетување.)


3. Отстранете ја вратата и поставете ја на рамна површина со нејзиниот панел свртен нагоре. Олабавете ги 2 завртки, откачете го стоперот, задниот дел на вратата и граничникот на отворот, а потоа повторно монтирајте ги на левата страна користејќи ги истите завртки.

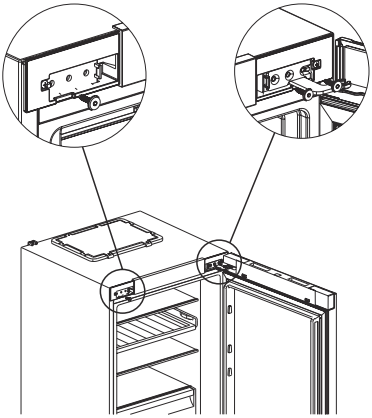

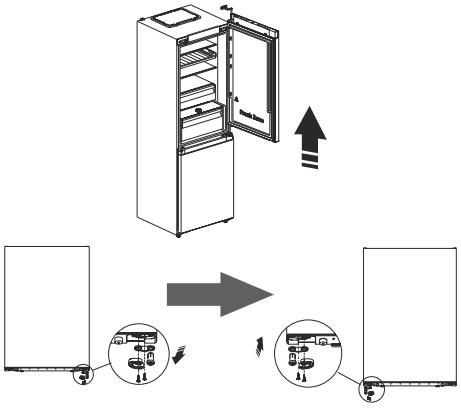


Менување на страната на вратата


4. Олабавете ги шрафовите на средната шарка за да ја извадите. Потоа извадете ја долната врата.

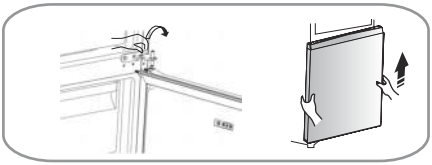


5. Ставете ја долната врата на рамна површина со нејзиниот панел свртен нагоре. Олабавете ги 2 завртки, откачете го стоперот, задниот дел на вратата и граничникот на отворот, а потоа повторно монтирајте ги на левата страна користејќи ги истите завртки.

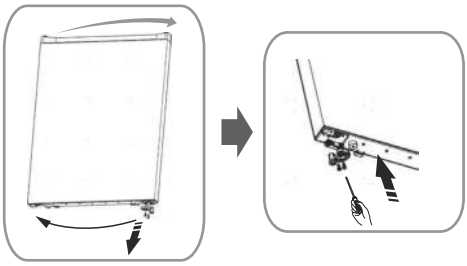


6. Сменети ги капаците за отвор на шраф на средната покривна плоча од лево на десно (како што е прикажано на сликата подолу).

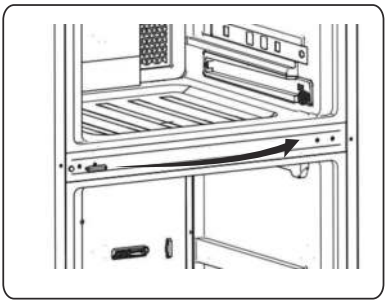


7. Поставете го фрижидерот на меката пена од пакувањето или сличен материјал. Отстранете ги прилагодливите долни стапала, потоа одвртете ја и извадете ја долната шарка. Монтирајте го капакот на отворот за завртката (обезбеден во кесата за додатоци) на десниот отвор на долната покривна плоча. Конечно, одвртете ја оската на долната шарка и позиционирајте ја на дупката на спротивната страна.

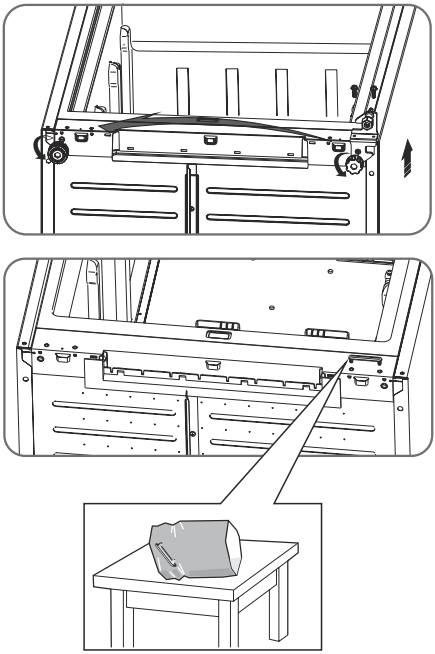

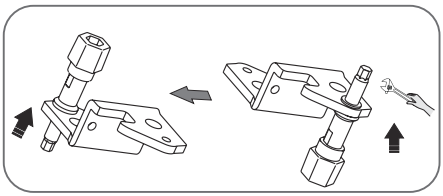


Менување на страната на вратата


8. Повторно прицврстете ја долната шарка на левата страна и прицврстете ја со специјални завртки со прирабници. Повторно инсталирајте ги прилагодливите долни стапала на другата страна и прицврстете ги исто така.

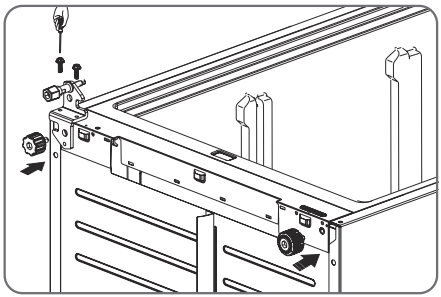


9. Прилагодете ја положбата на долната врата за да го усогласите долниот отвор со оската на долната шарка. Завртете ја средната шарка за 180°, соодветно приспособете ја нејзината положба и потоа монтирајте ја.

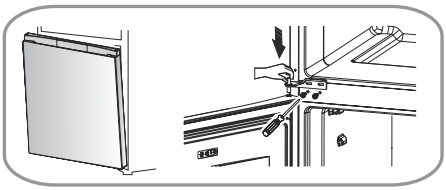

10. Правилно поставете ја горната врата. Порамнете го долниот отвор на горната врата со горната оска на средната шарка, а горниот отвор со оската на левата горна шарка. Прилагодете ја левата горна шарка во правилната положба и прицврстете ја со 2 завртки.

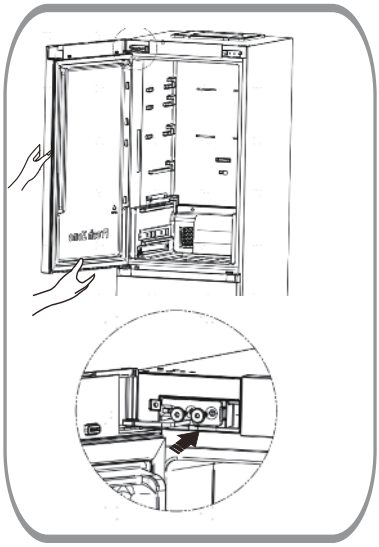

11. Повторно инсталирајте го аголниот капак на вратата (десно), капакот на аголот на вратата (лево), аголниот капак на куќиштето (десно) и аголниот капак на куќиштето (лево) кои се извадени од торбичката за додатоци.

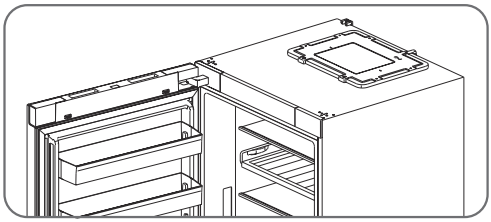

Чистење и одржување

- За одржување хигиена, чистете го апаратот, вклучувајќи ги сите надворешни и внатрешни додатоци, редовно - најмалку еднаш на секои два месеца.

Предупредување

- Уверете се дека фрижидерот е исклучен од напојувањето пред да го чистите. Опасност од струен удар! Исклучете го апаратот и извадете го од приклучницата пред чистење.

Чистење на надворешноста

Редовното чистење го одржува изгледот на вашиот фрижидер.

- Избришете ги дигиталниот панел и панелот со екран со чиста, мека крпа.
- Навлажнете ја крпата со вода наместо директно да прскате вода на апаратот. Ова спречува влага да се концентрира на местото.
- Исчистете ги вратите, рачките и површината на куќиштето со благ детергент и потоа исушете ги со сува крпа.




Предупредување

- Не користете остри предмети за да избегнете гребаници на површината.
- Не користете груби хемикалии како разредувач, детергент за автомобили, Клорокс, етерични масла или органски растворувачи како бензин. Тие можат да ја оштетат површината на апаратот и да претставуваат ризик од пожар.

Чистење на внатрешноста

- Треба редовно да ја чистите внатрешноста на апаратот. Ќе биде полесно да исчистите кога залихите на храна се помали. Отстранете ги фиоките и полиците за темелно чистење.
- Избришете ја внатрешноста со благ раствор од содабикарбона, потоа исплакнете со топла вода користејќи исцеден сунѓер или крпа. Уверете се дека се е сосема суво пред да ги вратите полиците и корпите.
- Темелно исушете ги сите површини и делови кои се вадат пред да ги врартите.

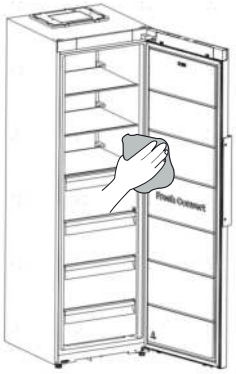

Чистење и одржување


- И покрај автоматското одмрзнување, делот на замрзнувачот може да создаде мраз ако вратата често се отвора или остане отворена предолго.
- За дебел мраз, одмрзнете кога замрзнувачот е скоро празен:
  1. Испразнете го замрзнувачот, исклучете го фрижидерот и отворете ја вратата. Ветрете ја просторијата за да го забрзате одмрзнувањето.
  2. Штом е одмрзнат, исчистете го замрзнувачот како што е препорачано.

Предупредување

- Не користете остри предмети за одмрзнување на делот на замрзнувачот.
- Не вклучувајте го апаратот или не вклучувајте го во штекерот додека внатрешноста не е сосема сува.

Одмрзнување

Дел на замрзнувач

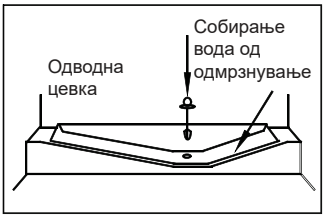

Овој дел автоматски се одмрзнува.

Чистење на гумите на вратата

- Одржувајте ги гумите на вратата чисти. Спречете да се залепат за куќиштето, што може да доведе до кинење. Исчистете ги заптивките со благ детергент и топла вода. Исплакнете ги и исушете ги темелно по чистењето.
- Овој уред е опремен со енергетско ефикасно LED светло од класа G, сместено на горниот дел од делот за фрижидер.

Предупредување

Не менувајте го LED светлото самите! Контактирајте со службата за корисници за помош доколку е оштетена.

Предлози и совети од помош

Совети за штедење енергија

Препорачуваме да ги следите советие подолу за да заштедите енергија.

- Минимизирајте го траењето на отворањето на вратата за да заштедите енергија.
- Чувајте го апаратот подалеку од извори на топлина, како директна сончева светлина или шпорети.
- Поставете соодветни температури.
- Не складирајте топла храна или течности што испаруваат во овој апарат.
- Инсталирајте го апаратот во добро вентилирана, сува област. Погледнете го делот „Инсталирање на вашиот нов апарат“.
- Одржувајте ја оригиналната конфигурација на фиоки, делови за свежа храна и полици, која е дизајнирана за максимална енергетска ефикасност.

Предлози за ладење свежа храна

- Избегнувајте ставање жешка храна директно во фрижидерот или замрзнувачот, тоа ја зголемува внатрешната температура и троши повеќе енергија.
- Покривајте ја или виткајте ја храната со силни мириси.
- Наместете ја храната така да воздухот може слободно да циркулира околу неа.

Предлози за ладење

- Виткајте месо од каков било тип во најлонска фолија и ставете го на стаклената полица под фиоката за зеленчук. Држете се до времињата на складирање на храната и датумите на истекување на рокот обезбедени од производителот.
- Готвена храна, ладни оброци и сл.

  Тие треба да се спакувани и може да се стават на која било полица.
- Овошје и зеленчук:

  Складирајте овошје и зеленчук во назначената фиока.
- Путер и сирење:

  Користете непропустлива фолија или пластични обвивки.
- Шишиња млеко:

  Шишињата со млеко: треба да се затворени и складирани во полиците на вратата.

Совети за замрзнување

- Дозволете апаратот да работи најмалку 2 часа на висока поставка пред почетното користење или по период на некористење.
- Замрзнувајте храна во мали порции за брзо, темелно смрзнување и соодветно одмрзнување.
- Користете непропустлива алуминиумска фолија или најлонски обвивки.
- Спречете контакт помеѓу незамрзната храна и веќе замрзнатите предмети за да избегнете делумно одмрзнување.

Предлози и совети од помош

- Означете ги и датирајте ги смрзнатите нешта за ефикасно управување со залихи.

Предлози за ладење свежа храна

- Уверете се дека продавачот правилно ја складирал смрзнатата храна.
- Откако ќе се одмрзне, конзумирајте ја храната брзо и не замрзнувајте ја повторно.
- Следете го периодот на складирање од производителот.

Исклучување на вашиот апарат

- Ако треба да го исклучите апаратот за подолг период, следете ги овие чекори за да спречите развој на мувла.

  1. Извадете ја сета храна.
  2. Исклучете го апаратот.
  3. Темелно исчистете ја и исушете ја внатрешноста.
  4. Оставете ги вратите малку подотворени за вентилација.

Решавање проблеми

Ако се соочувате со проблем со вашиот апарат, спроведете ги следниве проверки пред да побарате сервис. Можете да извршите некои лесни проверки според овој дел пред да повикате сервис.

Предупредување

Не обидувајте се да го поправите апаратот самите. Ако проблемот продолжи по извршувањето на проверките подолу, контактирајте со квалификуван електричар, овластен сервисер, или со продавачот од кој сте го купиле апаратот.

Проблем	Можна причина и решение
Апаратот не работи правилно	Уверете се дека кабелот за напојување е цврсто приклучен во приклучницата.
	Проверете го и заменете го осигурувачот или ресетирајте го прекинувачот на колото ако е потребно.

Решавање проблеми

Проблем	Можна причина и решение
Апаратот не работи правилно	Амбиенталната температура е премногу ниска. Прилагодете ја температурата на комората на поладна поставка.
	Замрзнувачот може да не работи во текот на циклусот на одмрзнување или кратко по стартувањето за да се заштити компресорот.
Непријатни мириси	Исчистете ја внатрешноста на апаратот.
	Проверете за непријатни мириси од храна, садови или материјали за виткање.
Бучава од апаратот	Нормалните звуци вклучуваат: • Бучави од работење на компресорот. • Бучава од циркулација на воздух од вентилаторот на моторите. • Гргорлив звук како да врие вода. Потпукнување при автоматско одмрзнување. • Кликнување пред да почне компресорот.
	Ако слушнете невообичаена бучава: • Уверете се дека фрижидерот е нивелиран. • Чувајте го апаратот подалеку од sидовите. • Шишиња или садови се удираат едни од други.
Моторот постојано работи	Ова може да се појави под неколку услови: • Температурата е поставена на пониска отколку што е потребно. • Големо количество топла храна е додадена неодамна. • Високи амбиентални температури. • Вратите често се отвораат или подолг период се отворени. • Апаратот е новоинсталиран или рестартиран по исклучување.

Решавање проблеми

Проблем	Можна причина и решение
Формирање мраз	Уверете се дека отворите не се попречени и дека има доволно простор околу складираната храна за да циркулира воздухот. • Погрижете се вратата да биде целосно затворена. Погледнете го делот „Чистење и одржување“ за отстрнување на мраз.
Внатрешноста е прежешка	Чести или продолжени отворања на вратата; • Пречка што ја спречува вратата да се затвори; • Оставено е недоволно растојание околу апаратот.
Внатрешноста е преладна	Зголемете ја температурата следејќи го поглавјето „Контроли на екран“.
Вратите не се затвораат лесно	Уверете се дека фрижидерот е малку закосен нананаз (10-15 мм) за самозатворање на вратите. Проверете дали има пречки.
Вода капе на подот	Плехот за вода, сместен на задната долна страна, можеби не е нивелиран правилно; млазницата за одвод, сместена позади горниот дел на компресорот, може да е изместена и неуспева да ја води водата ефективно во плехот. Може да има затнување во млазницата за вода или можно е конекторот да не е целосно активиран. • Можеби ќе треба да го повлечете фрижидерот подалеку од ѕидот за да го проверите плехот, млазницата и конекторот. • Ако фрижидерот бил исклучен подолг период, насобраниот мраз може да се стопил, што довело до истекување на вода по подот.
Светлото не работи	• LED светилката можеби е оштетена. Заменете ги LED светилките според делот Чистење и одржување. • Контролниот систем ги оневозможил светилките бидејќи вратата останала отворена предолго. Затворете ја и повторно отворете ја вратата да ги реактивирате светилките.

Решавање проблеми

Проблем	Можна причина и решение
Мразот не се испушта	• Дали чекавте 10 часа по приклучувањето на доводот на вода пред да направите мраз? Ако не е доволно ладен, може да потрае подолго за да се направи мраз, како на пример при првата употреба. • Дали е приклучена славината за вода и дали се чува отворена? • Дали рачно ја прекинавте функцијата за правење мраз? Проверете дали сте го вклучиле режимот Коцки или Кршен мраз. • Дали има блокиран мраз во садот за мраз или во цевката за мраз? • Дали температурата на замрзнувачот е премногу висока? Обидете се да ја поставите температурата на замрзнувачот на поладно.
Дозерот за вода не работи	• Дали кутијата за складирање вода е правилно инсталирана? • Проверете дали има доволно вода во кутијата за складирање вода. • Дали цевката за вода е скршена или свиткана? Проверете дали цевката за вода не е блокирана. • Дали температурата на кутијата за складирање вода е премногу ниска? Обидете се да изберете потопла поставка на панелот за приказ. • Дали пумпата за вода работи?
Може да слушнете клокотање од водата во фрижидерот	• Ова е нормално. Клокот доаѓа од течноста за разладување што циркулира внатре.
Апаратот не може да се поврзе на Wi-Fi мрежа	• Лозинката за Wi-Fi е внесена погрешно. Проверете дали лозинката е точна и поврзете се повторно. • Фреквенцијата на домашниот рутер за Wi-Fi не е 2,4 GHz. Апаратот поддржува поврзување само од 2,4 GHz. Поставете посебен SSID за Wi-Fi од 2,4 GHz и поврзете го апаратот со него. • Рутерот и апаратот биле оддалечени, што предизвикало лоша мрежа. Поместете го рутерот поблиску до апаратот или инсталирајте проширување на опсегот на Wi-Fi.

Фрлање на апаратот

Фрлањето на овој апарат со редовниот отпад од домаќинството е забрането.

Материјали за пакување

Рециклирачките материјали се означени со симболот за рециклирање. Фрлете го пакувањето одговорно.

Пред фрлањето на апаратот

1. Исклучете го апаратот.од приклучницата.
2. Пресечете го кабелот за напојување.

Предупредување

Фрижидерите содржат разладно средство и гасови во колото за ладење.

Овие материјали мора професионално да се фрлат бидејќи може да предизвикаат повреди на очите или воспаление. Уверете се дека системот на цевки на колото со разладно средство не е оштетен пред правилно фрлање.

	Правилно фрлање
	Овој симбол покажува дека овој производ не треба да се фрла со друг отпад од домаќинството низ Европската Унија. За да спречите потенцијална штета по животната средина или здравјето на луѓето поради неконтролирано депонирање отпад, ве молиме одговорно да го рециклирате, промовирајќи одржлива повторна употреба на материјалните ресурси. За да го вратите користениот уред, користете назначени системи за враќање и собирање или контактирајте со продавачот каде што сте го купиле производот. Тие ќе се погрижат производот да се рециклира на еколошки безбеден начин.

Фрлање на апаратот

За да осигурате вашата храна да остане безбедна и незагадена, следете ги овие упатства:

- Избегнувајте да ја оставате вратата отворена подолги периоди. Ова може значително да ја зголеми температурата внатре во апаратот.
- Редовно чистете ги површините и системите за одвод кои се во контакт со храна.
- Складирајте сурово месо и риба во соодветни садови да се избегне контакт со или капење во друга храна.
- Користете ги деловите со две ѕвезди од замрзнувачот за складирање претходно смрзната храна, правење сладолед и коцки мраз.
- Свежа храна не треба да се замрзнува во деловите со една, две или три ѕвезди.

Редослед	Тип на делови	Целна темп. на складирање [°C]	Соодветна храна
1	Фрижидер	+2~+8	Јајца, готвена храна, пакувани нешта, овошје, зеленчук, млечни производи, торти, пијалаци и друга несмрзната храна.
2	(***)*-Замрзнувач	≤-18	Морска храна (риба, шкампи, школки), производи од свежа вода и месо (најдобро да се конзумира во рок од 3 месеци за да се избегне намалување на хранливоста и вкусот). Соодветно за смрзната свежа храна.
3	***-Замрзнувач	≤-18	Морска храна (риба, шкампи, школки), производи од свежа вода и месо (најдобро да се конзумира во рок од 3 месеци за да се избегне намалување на хранливоста и вкусот). Не е соодветно за смрзната свежа храна.
4	Вино	+5~+20	Црвено вино, бело вино, пенливо вино и сл.

Фрлање на апаратот

Редослед	Тип на делови	Целна темп. на складирање [°C]	Соодветна храна
5	**-Замрзнувач	≤-12	Морска храна (риба, шкампи, школки), производи од свежа вода и месо (најдобро да се конзумира во рок од 2 месеци за да се избегне намалување на хранливоста и вкусот). Не е соодветно за смрзната свежа храна.
6	*-Замрзнувач	≤-6	Морска храна (риба, шкампи, школки), производи од свежа вода и месо (најдобро да се конзумира во рок од 1 месеци за да се избегне намалување на хранливоста и вкусот). Не е соодветно за смрзната свежа храна.
7	0-ѕвезда	-6~0	Свежо свинско, говедско, риба, пилешко и одредени пакувани обранотени храни: Најдобро да се конзумираат на денот на купувањето или во рок од 3 дена. Делумно спакувана/ завиткана/херметички затворена преработена храна (храна што не се замрзнува).
8	Мрзнење	-2~+3	Свежо/замрзнато свинско, говедско, пилешко, производи од свежа вода (конзумирајте во рок од 7 дена ако е под 0°C; во рок од 2 дена ако е над 0°C). Морска храна е најдобро да се чува под 0°C за до 15 дена и не треба да се складира над 0°C.
9	Свежа храна	0~+4	Свежо свинско, говедско, риба, пилешко и готвена храна (конзумирајте во рок од 3 денам идеално истиот ден).

Фрлање на апаратот

Белешка

Складирајте храни според назначените делови на вашиот фрижидер и температурите.

- Ако не се користи продолжени периоди, исклучете го апаратот, одмрзнете го, исчистете го, исушете го и оставете ја вратата отворена за да спречите мувла.

Чистење на дозерот за вода (за модели со дозери за вода):

- Чистете ги резервоарите за вода по 48 часа некористење и исплакнете го системот за вода поврзан со довод на вода ако не го користите 5 дена.

Предупредување

Спакувајте ја храната во кеси, а течностите во затворени шишиња или контејнери со капак за да ја одржувате чистотата и да спречите излевање во фрижидерот.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для использования в будущем

RU

Русский

Содержание

Благодарим вас, что выбрали Hisense. Чтобы вы могли в полной мере наслаждаться использованием нового холодильника, внимательно прочтите приложенную инструкцию. Они содержат важную информацию по установке и эксплуатации. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Информация о технике безопасности и предупреждения 01

Установка нового прибора 13

Описание устройства 16

Дисплей управления 17

Использование вашего прибора 22

Перевешивание двери 24

Чистка и уход 28

Полезные советы и рекомендации 30

Поиск и устранение неисправностей 31

Утилизация холодильника 35

Информация о технике безопасности и предупреждения

Чтобы обеспечить вашу безопасность и правильное использование устройства, изучите данное руководство. В нем содержатся важные правила и инструкции по технике безопасности. Прежде чем устанавливать и использовать устройство, ознакомьтесь с его работой и функциями обеспечения безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи. Храните данное руководство в доступном месте, а при перемещении холодильника или передаче его другому владельцу, вместе с холодильником необходимо передать данное руководство пользователя для обеспечения его надлежащей и безопасной эксплуатации. Производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, возникший в результате несоблюдения указаний из данного руководства пользователя.



Безопасность детей и уязвимых групп пользователей

По стандарту EN

Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром либо проинструктированы по безопасному использованию устройства и осознают потенциальную опасность. Запрещается разрешать детям играть с устройством. Запрещается допускать детей к выполнению технического обслуживания или чистке устройства без присмотра.



Безопасность детей и уязвимых групп пользователей

По стандарту IEC

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта или знаний, без присмотра или инструктажа ответственного за их безопасность.

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить риск удушья.

При утилизации устройства отключите его от сети, отрежьте сетевой шнур в непосредственной близости от корпуса и снимите дверь. Это позволит исключить риск поражения электротоком и зажатия детей дверьми.

При замене старого устройства убедитесь, что защелка или пружинный замок такого устройства, если таковой имеется, выведены из строя, чтобы предотвратить риск случайной блокировки двери.

Общие правила безопасности

- **ВНИМАНИЕ**
  Данное устройство предназначено для жилых помещения и аналогичных объектов, а именно:
  1. Кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
  2. Фермерские дома, гостиницы, мотели и другие жилые помещения;
  3. Гостевые дома;
  4. Учреждения общепита и другие учреждения, не относящиеся к категории розничных.
- **ВНИМАНИЕ**
  Заполняйте только питьевой водой.
- **ВНИМАНИЕ**
  Не храните в данном устройстве взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся газом.
- **ВНИМАНИЕ**
  Во избежание опасности поврежденный сетевой шнур необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или авторизованному специалисту.
- **ВНИМАНИЕ**
  Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха.

Общие правила безопасности

- **ВНИМАНИЕ**
  Запрещается ускорять процесс размораживания холодильника с помощью механических устройств или других средств, не рекомендованных производителем.
- **ВНИМАНИЕ**
  Не повредите контур циркуляции хладагента.
- **ВНИМАНИЕ**
  Запрещается помещать внутрь холодильника электроприборы, если это не разрешено производителем.
- **ВНИМАНИЕ**
  Хладагент и изоляционные газы огнеопасны. Для утилизации устройства обратитесь в авторизованный центр. Не допускайте воздействия на устройство открытых источников огня.
- **ВНИМАНИЕ**
  При установке устройства убедитесь, что сетевой шнур не зажат и не поврежден.

Информация о технике безопасности и предупреждения

Общие правила безопасности

- **ВНИМАНИЕ**
  Запрещается размещать сзади устройства портативные розетки или источники питания.

Замена лампочки в светильнике холодильника

- **ВНИМАНИЕ**
  Не пытайтесь самостоятельно заменять лампочки в светильнике. Если светодиодный LED светильник вышел из строя, обратитесь в службу клиентской поддержки. Это касается только холодильников, оснащенных ламповыми светильниками.

Хладагент

Устройство содержит изобутен (R600a) — природный, экологически чистый, но пожароопасный газ. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента во время транспортировки и монтажа холодильника. Хладагент (R600a) огнеопасен.

Хладагент

- **ВНИМАНИЕ**
  В холодильном контуре устройства содержится хладагент и газ. Во избежание травмирования органов зрения и возникновения пожара, утилизацию данных материалов необходимо поручать только профессионалам. До выполнения надлежащей утилизации необходимо удостовериться в целостности трубок контура циркуляции хладагента в устройстве.



ВНИМАНИЕ
Риск возникновения пожара / пожароопасные материалы

При повреждении контура циркуляции хладагента в устройстве:

1. Устройство необходимо хранить вдали от источников открытого огня или зажигания.

2. Убедитесь, что пространство вокруг устройства хорошо проветривается.

Любая модификация этого продукта опасна.

Повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.

Электрическая безопасность

1. Не включайте устройство в сеть через удлинители.
2. Регулярно проверяйте штепсельную вилку на предмет повреждений. Поврежденная штепсельная вилка может перегреться и создать опасность пожара.
3. Штепсельная вилка всегда должна быть легко доступна.
4. При извлечении штепсельной вилки не беритесь за сетевой шнур.
5. Если настенная розетка неплотно закреплена, не пользуйтесь ею во избежание риска поражения электрическим током или возгорания.
6. Эксплуатировать холодильник без крышки внутреннего светильника запрещено.
7. Данный холодильник следует подключать только к однофазному источнику пер. тока напряжением 220–240 В / 50 Гц. Если напряжение локальной электрической сети превышают эти пределы, в целях безопасности крайне важно использовать стабилизатор напряжения мощностью не менее 350 Вт. Подключите холодильник к специальной розетке с заземляющим проводником.

Ежедневное использование

- Хранение легковоспламеняющихся газов или жидкостей в холодильнике может привести к взрыву.
- Не используйте внутри холодильника электроприборы, такие как мороженицы или миксеры.
- При извлечении штепсельной вилки из сетевой розетки беритесь непосредственно за вилку, а не за провод.
- Не размещайте горячие предметы около пластиковых компонентов устройства.
- Данное устройство не предназначено для встраиваемой установки.
- Не допускайте перекрытия продуктами воздуховыпускного отверстия на задней стенке камеры холодильника.
- Следуйте инструкциям производителя по хранению расфасованных замороженных продуктов.
- Соблюдайте рекомендации производителя по хранению, указанные в настоящем руководстве. Изучите соответствующие инструкции по хранению.
- Не замораживайте газированные или шипучие напитки, так как они могут взорваться и повредить холодильник.

- Употребление замороженных продуктов прямо из морозильника может привести к обморожению.
- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами.
- Держите устройство вдали от открытого огня, чтобы предотвратить опасность пожара.
- Это устройство предназначено для хранения продуктов питания и напитков в домашних условиях, как подробно описано в данном руководстве пользователя. Холодильник тяжелый. Будьте осторожны при перемещении холодильника.
- Чтобы не травмировать кожный покров, не прикасайтесь к продуктам и не вынимайте их из морозильника мокрыми руками.
- Запрещается становиться или опираться на основание, ящики или двери холодильника.

- Размороженные продукты не следует замораживать повторно.
- Употребление льда прямо из морозильника может привести к обморожению ротовой полости и губ.
- Во избежание получения травм или повреждения холодильника не перегружайте дверные полки и контейнер для овощей и фруктов.
- Установите внешний датчик температуры, чтобы более эффективно регулировать температуру устройства.
- Модуль Wi-Fi расположен в блоке управления в верхней части. Чтобы избежать помех для сигнала, не размещайте рядом с ним крупные металлические предметы или емкости под жидкость.
- Не оставляйте дверь открытой надолго. Это может значительно повысить температуру внутри холодильника.
- Регулярно очищайте поверхности и дренажные каналы, контактирующие с пищевыми продуктами.
- Хранить сырое мясо и рыбу необходимо в подходящих контейнерах, чтобы не допустить контакта или попадания с них капель на другие продукты.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, просушите и, во избежание образования плесени, оставьте дверь открытой.

Предостережение! Уход и чистка

- Перед чисткой или обслуживанием отключите устройство от источника электропитания.
- Запрещается чистить холодильник металлическими предметами, пароочистителем, эфирными маслами, органическими растворителями или абразивными чистящими средствами.
- Не используйте острые предметы для размораживания морозильного отделения. Воспользуйтесь пластиковым скребком.

Важные инструкции по установке

- Строго следуйте всем предоставленным инструкциям по электрическому подключению устройства. При распаковке проверьте холодильник на предмет повреждений.
- Запрещается использовать поврежденное устройство. Немедленно сообщите продавцу о любых повреждениях устройства и сохраните упаковку.
- Подождите не менее четырех часов, прежде чем включить холодильник, чтобы дать хладагенту заполнить компрессор.
- Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха вокруг устройства, чтобы предотвратить его перегрев. Для обеспечения надлежащей вентиляции следуйте инструкциям по установке.
- Не устанавливайте холодильник так, чтобы его задняя стенка не располагалась слишком близко к стене и подверженные нагреву компоненты (например, компрессор) не касались ее, чтобы устранить риск возникновения пожара.
- Не устанавливайте холодильник рядом с отопительными радиаторами или плитами.

- Убедитесь, что после установки штепсельная вилка холодильника свободно доступна.
- Диапазон(-ы) частот передачи и максимально допустимая мощность передачи в рабочем диапазоне(-ах) частот: 2400–2483,5 МГц, менее или равно 20 дБм.
- Соблюдайте минимальное расстояние в 20 см между радиатором устройства и вашим телом.

Сервисное обслуживание

- Сервисное обслуживание электрических компонентов холодильника должно выполняться только квалифицированным электриком.
- Данный продукт должно обслуживаться только в авторизованных сервисных центрах с использованием только оригинальных запчастей.

  1. Если холодильник оснащен функцией Frost Free.
  2. Если холодильник оснащен морозильным отделением.

Примечание

Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и выгружать холодильник только под присмотром. (Применимо только в регионе ЕС.)

Установка нового прибора

Перед первым использованием прибора вам следует ознакомиться со следующими советами.

Вентиляция прибора

Чтобы повысить эффективность системы охлаждения и сэкономить энергию, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию вокруг устройства для рассеивания тепла. По этой причине вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства.


Рекомендации:

Рекомендуется оставить расстояние 50–70 мм от задней части до стены, не менее 100 мм от верхней части, не менее 100 мм от боковой части до стены и свободное пространство спереди, чтобы дверца морозильной камеры могла открываться на 105°.


В не встроенном виде

Соответствующая информация (мм)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

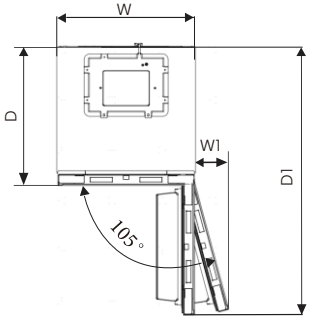


Оставьте зазор более 5 мм
с верхней стороны

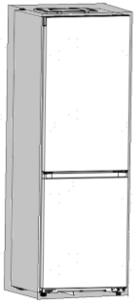


Размер изделия (мм): 595*600*1856

Устройство также можно разместить рядом с панелями мебели, между ними или вдоль стены. В таком случае прибор будет работать без сбоев, однако уровень шума и потребление электроэнергии могут увеличиться.

Во встроенном виде

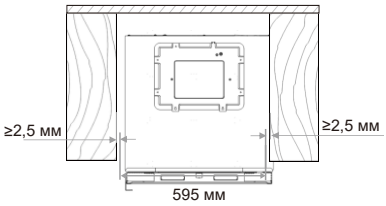

Состояние закрытия дверцы холодильника во встроенном состоянии

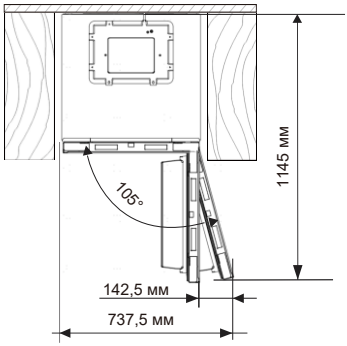

Общее пространство, необходимое для полного открывания дверцы холодильника во встроенном состоянии.

Установка нового прибора

Примечание


Данный прибор хорошо работает в климатическом классе от SN до ST. Он может работать неправильно, если оставить его при температуре выше или ниже указанного диапазона в течение длительного времени.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	+10°C до +32°C
N	+16°C до +32°C
ST	+16°C до +38°C
T	+16°C до +43°C

Во избежание повреждения от высокой влажности храните прибор в сухом месте. Держите прибор подальше от прямых солнечных лучей, дождя или мороза. Поставьте прибор вдали от источников тепла, таких как печи, огонь или обогреватели.

Выравнивание прибора

- Для достаточного выравнивания и циркуляции воздуха в нижней задней части прибора может потребоваться регулировка нижних ножек. Пожалуйста, используйте подходящий гаечный ключ.
- Чтобы дверцы могли закрываться самостоятельно, откиньте верхнюю часть примерно на 15 мм или 0,5°, повернув регулируемые ножки.
- Всякий раз, когда вы захотите передвинуть прибор, не забудьте снова поднять ножки, чтобы прибор мог свободно катиться. При перемещении установите прибор на место.

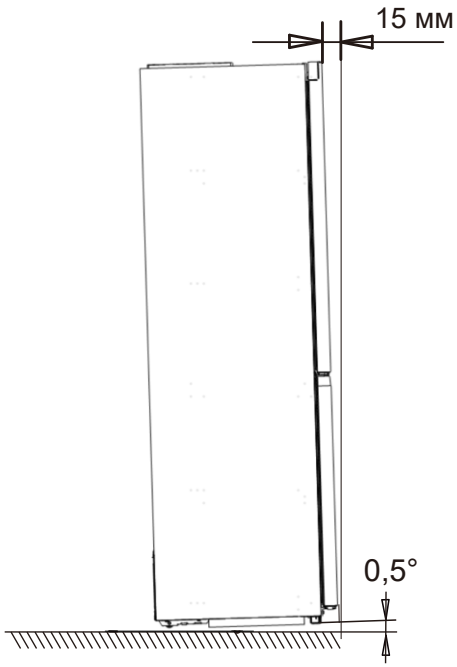


Установка нового прибора






Внимание

- Устанавливайте холодильник на ровную, твердую поверхность, которая находится вровень с полом и достаточно прочна, чтобы выдержать полностью загруженный холодильник.
- Используйте ролики только для перемещения холодильника вперед или назад. Боковое перемещение может повредить как пол, так и ролики.

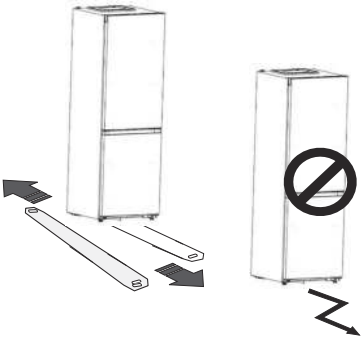

Описание устройства

Обзор устройства

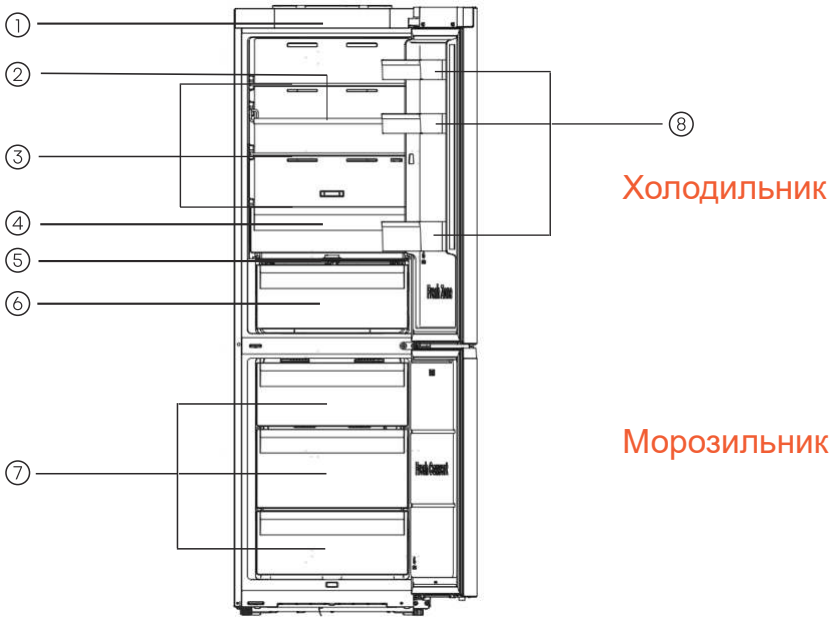

① Электронное управление
② Гибкая винная полка
③ Полки для хранения
④ 0°C Ящик для свежих вещей
⑤ Крышка ящика для овощей
⑥ Контейнер для овощей
⑦ Ящики морозильника
⑧ Дверная полка

Примечание

Ваш холодильник может иметь незначительные отличия от данного руководства ввиду постоянного совершенствования продукции. Однако его функции и инструкции по использованию остаются прежними.
Для обеспечения оптимальной энергоэффективности установите все вышеуказанные компоненты.

Дисплей управления

Доступ ко всем функциям и настройкам осуществляется через панель управления, расположенную в верхней части холодильника. Панель дисплея упрощает настройку функций, делая ее удобной для пользователя.

Дисплей управления

Функционал и настройки, доступные пользователю через панель управления холодильника, а также инструкции к ним описаны в данном руководстве пользователя. При первом включении питания загорятся значки на панели дисплея. Если кнопки не нажаты и двери остаются закрытыми, подсветка выключается через минуту.



Панель электронного управления (расположена в верхней части прибора)

1. Сеть

Power 3sec Чтобы прекратить использование, нажмите и удерживайте кнопку «Power» в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство. Нажмите и удерживайте кнопку «Power» в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим ожидания.

В режиме ожидания на дисплее отобразится «--».

Важно!

Не храните продукты в выключенном холодильнике в течение длительного времени. Отключайте устройство от сети, если оно не используется в течение длительного времени.

Примечание

Когда функция ожидания включена, холодильник прекращает охлаждение и свет гаснет.

2. Режим ECO

Eco Нажмите кнопку «Eco» Eco, чтобы включить функцию энергосбережения — загорится значок «Eco».

Эта настройка автоматически регулирует температуру в холодильнике до 6°C, а в морозильнике — до -17°C.

Чтобы выйти из режима Eco, нажмите кнопку «Temp» Temp. Temp. или «Eco» Eco — холодильник вернется к прежним температурным настройкам.

3. Суперохлаждение

Super Cool Эта функция поддерживает заданную температуру холодильника при интенсивном использовании, большой загрузке продуктами или в жарких условиях. Функция

Дисплей управления

Суперохлаждение снижает температуру в холодильной камере.


1. Нажмите кнопку «Super Cool» , чтобы включить эту функцию. Загорится значок «», а индикатор температуры в холодильнике покажет 2°C.

2. Эта функция автоматически отключится через 6 часов.

3. Когда функция суперохлаждения включена, вы можете отключить ее, нажав кнопку «Super Cool» или левую кнопку «Temp» . При ручном отключении функции суперохлаждения температура в холодильнике вернется к предыдущему значению.

4. Температура в холодильной камере

Temp. Повторное нажатие левой кнопки «Temp» позволяет циклически выбрать температуру от 8°C до 2°C.




Примечание

Каждое нажатие уменьшает заданную температуру на 1°C.

5. Температура морозильной камеры

Temp. Повторное нажатие правой кнопки «Temp» позволяет циклически выбрать температуру от -14°C до -24°C.



Примечание

Каждое нажатие уменьшает заданную температуру на 1°C.

Установка температуры в камере

Установка температуры задает среднее значение для всего отделения, при этом фактическая температура варьируется в зависимости от количества продуктов, их размещения и температуры окружающего воздуха в помещении.

Установка температуры в камере

Холодильное отделение: 4°C

Морозильная камера: -18°C

6. Суперзаморозка

Super Freeze Функция Суперзаморозка быстро понижает температуру в морозильной камере, благодаря чему продукты замораживаются быстрее. Эта особенность также помогает сохранять витамины и питательные вещества свежих продуктов в течение более длительного срока.

1. Нажмите кнопку «Super Freeze» , чтобы включить эту функцию.

Загорится значок «», и температура в морозильнике установится на -28°C.

2. Эта функция автоматически отключится через 52 часов.

3. Чтобы вручную отключить режим суперзамораживания, нажмите кнопку «Super Freeze» или правую кнопку «Temp» — морозильник вернется к предыдущему температурному режиму.

Дисплей управления

Примечание

Не используйте функцию Суперзаморозка для напитков в бутылках или банках (особенно газированных) в морозильной камере. Тара может лопнуть.

7. Сигнализация

Сигнализация высокой температуры

Alarm

Если температура внутри становится слишком высокой, подается звуковой сигнал, о чем свидетельствует загорающийся значок «⚠».

В рабочем режиме температура внутри устройства определяется через 24 часа после включения. Если температура остается высокой в течение 4 часов, сработает сигнализация.

Отключение звука аварийной сигнализации

Нажмите кнопку «Alarm», чтобы отключить звук. Значок «⚠» будет гореть до тех пор, пока температура не опустится ниже порогового значения сигнализации.

Погасший значок «⚠» указывает на окончание сигнализации высокой температуры. Если звук сигнализации не отключен, 3 раза в минуту подается звуковой сигнал, а на дисплее постоянно отображается значок сигнализации «⚠». Сигнализация прекратит подаваться через 10 минут.

8. Сигнализация открытой двери

Если оставить дверь открытой более чем на 1 минуту, сработает эта сигнализация. Сигнализация будет подаваться 5 раз в минуту в течение первой и второй минут. Начиная с третьей минуты, сигнализация будет подаваться один раз в секунду. Сигнализация прекратит подаваться через 10 минут. Нажмите любую кнопку, чтобы выключить сигнализацию открытой двери, после чего зуммер прекратится. Сигнализация открытой двери выключается при закрытии двери. После того, как дверь была закрыта, повторное открытие двери перезапустит таймер сигнализации открытой двери.

9. Демо-режим

Демо-режим предназначен для демонстрации товаров в розничных магазинах, не допуская охлаждения холодильника. Чтобы активировать деморежим, нажмите и удерживайте кнопки «Power» и «Wi-Fi» одновременно в течение 3 секунд, пока не услышите три звуковых сигнала. На дисплее отобразится «OF», свидетельствующее о включении деморежима.

Если в течение 10 секунд не нажата ни одна кнопка, на дисплее отображается «OF» или установленная текущая температуры.

Чтобы выйти из демо-режима, одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Power» и «Wi-Fi» в течение 3 секунд, пока не услышите трижды поданный звуковой сигнал.

Дисплей управления

10. Wi-Fi

Подключение холодильника к Wi-Fi

Приложение ConnectLife

ConnectLife — это интеллектуальное приложение, позволяющее вам взаимодействовать с вашими умными устройствами с помощью смартфона или планшета.

Установка

1. Откройте Apple App Store (iOS) или Google Play Store (Android) на своем смартфоне.

2. Найдите ConnectLife. Найдите приложение со следующим значком:



3. Загрузите и установите приложение ConnectLife, предоставленное ConnectLife, LLC.

Либо отсканируйте QR-код с помощью смартфона или планшета, чтобы установить приложение ConnectLife.

Примечание

- На мощность сигнала Wi-Fi может влиять расстояние между вашим устройством и маршрутизатором Wi-Fi. Если они находятся слишком далеко друг от друга, может произойти ошибка сопряжения или потребовать больше времени.
- Устройство поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. SSID сети Wi-Fi должен быть виден.
- На производительность вашей сети может влиять беспроводная среда, включая другие подключенные устройства.
- Внешние факторы, такие как среда вашей домашней сети или качество интернет-услуг, могут вызывать перебои в подключении Wi-Fi вашего устройства.

Версия приложения

Текущая версия Android и iOS: V2.3.0


Версия приложения постоянно изменяется и обновляется, смотрите версию, которая фактически загружена из App Store, AppGallery или Google Play.

Дисплей управления


Подключение холодильника

После установки ConnectLife войдите в систему или создайте учетную запись и:

1. Убедитесь, что устройство включено и дисплей подсвечивается. Когда панель загорится, устройство готово к работе.

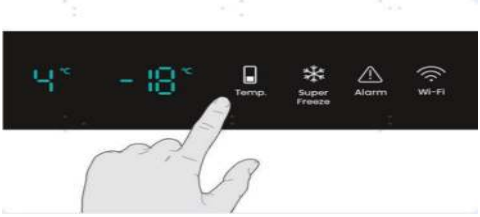

2. Нажмите и удерживайте кнопку «Wi-Fi» в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Индикатор Wi-Fi «» горит несколько секунд, а затем начинает мигать.

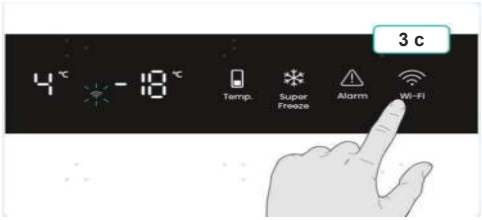

3. Включите Bluetooth на вашем устройстве и откройте ConnectLife. Дождитесь всплывающего окна, сообщающего об обнаружении нового устройства. Нажмите кнопку во всплывающем окне и следуйте инструкциям для продолжения.

4. Если всплывающее окно не появилось, вручную нажмите «Добавить устройство» или «+» в приложении.

5. Выберите «Холодильник» из списка устройств.

6. Чтобы подключить холодильник, следуйте инструкциям в приложении. После завершения процесса холодильник отобразится на вашем экране.

Примечание


- Устройство будет оставаться в режиме сопряжения до 5 минут.
- Чтобы сбросить сетевые настройки, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 6 секунд. После сброса настроек вы услышите два звуковых сигнала.
- После сброса настроек устройство автоматически перейдет в режим сопряжения.
- Постоянный свет индикатора Wi-Fi указывает на успешное сетевое подключение.

Использование вашего прибора

В комплект поставки вашего устройства входят аксессуары, указанные в разделе «Описание устройства». Следуйте этим инструкциям, чтобы узнать, как правильно их использовать. Мы рекомендуем вам внимательно прочитать их перед использованием устройства.

Дверная полка


- Подходит для хранения яиц, консервированных жидкостей, бутилированных напитков, упакованных продуктов питания и т. д. Не перегружайте полки тяжелыми предметами.
- Дверные полки можно отрегулировать по высоте в соответствии с вашими потребностями в хранении. Прежде чем отрегулировать положение полки, уберите с нее предметы.

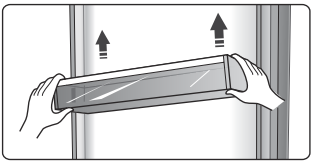

- Все дверные полки съемные, что облегчает чистку.

Полки для хранения


- Полки для хранения можно снимать для облегчения чистки.

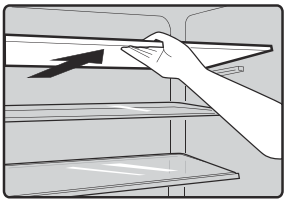

Гибкая винная полка

- Предназначена для хранения бутылок, ее можно снимать для чистки.

Примечание: Не размещайте бутылки непосредственно перед вентиляционными отверстиями в воздушном канале, чтобы предотвратить замерзание.

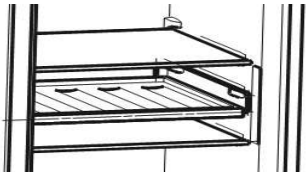


Контейнер для свежих продуктов 0°C

- Этот ящик обеспечивает более низкую температуру для хранения скоропортящихся продуктов, таких как рыба и мясо. Температуру можно регулировать с помощью ползунка: если сдвинуть его влево, температура в ящике сравняется с температурой в остальной части холодильника, а если вправо, то в ящике станет примерно на 4°C холоднее. Рекомендации по хранению приведены в таблице ниже.

Темп. холодильника установлена	Ползунок	Продукты	Срок хранения
2°C	Крайний левый	Фрукты	< 2 недель
2°C	Крайний правый	Рыба или мясо	< 3 дня
5°C	Крайний левый	Овощи	< 5 дня
5°C	Крайний правый	Рыба или мясо	< 3 дня
8°C	Крайний левый	Овощи	< 5 дня
8°C	Крайний правый	Фрукты	< 2 недель

Примечание: На температуру в ящике 0°C влияют как температура окружающей среды, так и заданная температура, которая может варьироваться в определенном диапазоне. Жидкости могут замерзнуть, если температура в ящике опустится ниже нуля.

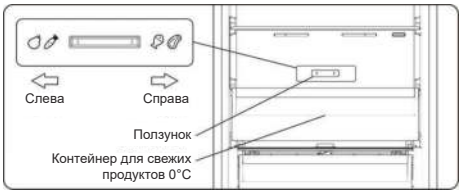


Использование вашего прибора

Ящик для овощей


- Выдвижной контейнер для овощей предназначен для хранения овощей, фруктов и т. д.

Контроль свежести и влажности

- Перед использованием необходимо снять защитную пленку с устройства, как показано на рисунке ниже.

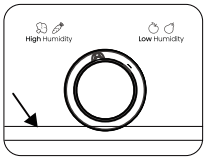


- Вы можете поворачивать ручку на крышке контейнера для овощей, чтобы поддерживать различную влажность в контейнере. Поверните ручку влево для поддержания более высокой влажности, что позволит хранить овощи и фрукты дольше и свежее; поверните вправо для снижения влажности. Это необходимо для контроля температуры контейнера для овощей и предотвращения потери влаги.

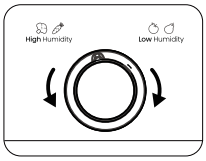

Ящики морозильной камеры


- Контейнер предназначен для хранения продуктов, которые необходимо заморозить, включая мясо, рыбу, мороженое и т. д.

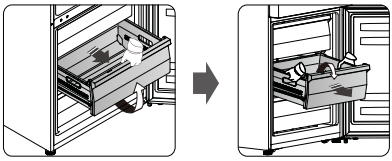

- Чтобы извлечь контейнер морозильной камеры, поднимите его переднюю часть и потяните вперед, затем наклоните контейнер вниз и извлеките его обеими руками.

Перевешивание двери


Вы можете перевесить дверь с правой стороны (как в комплекте) на левую, чтобы разместить устройство в определенном пространстве.

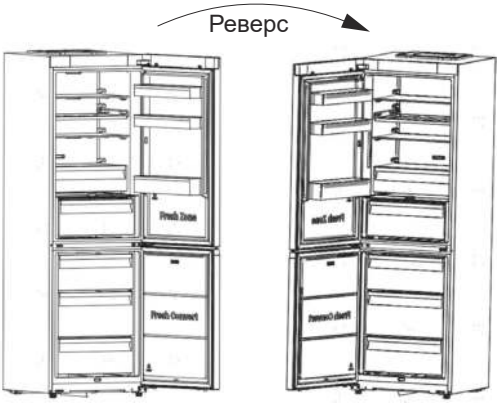

ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к этому процессу, убедитесь, что холодильник отключен от сети, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

Инструменты, которые вам понадобятся (не входят в комплект):

Не входят в комплект поставки	
	
Торцевой ключ на 8 мм	Отвертка с тонким лезвием
	
Крестообразная отвертка	Разводной гаечный ключ
	
Лопатка	

Детали, которые вам понадобятся (входят в комплект):

Входят в комплект	
	
Крышка угла корпуса (левая)	Крышка угла корпуса (правая)
1	1
	
Крышка угла двери (правая)	Крышка угла двери (левая)
1	1
	
левая верхняя часть петли	Шестигранный ключ (на 4 мм)
1	1


Примечание

Во избежание повреждений поставьте холодильник на пенопласт или аналогичный материал. Возможно, вам придется положить холодильник на заднюю часть, чтобы получить доступ к основанию.


1. Поставьте холодильник вертикально, откройте дверь, с помощью тонкой отвертки снимите крышку угла двери (справа), крышку угла двери (слева), крышку корпуса (справа) и крышку корпуса (слева), а затем положите угловые крышки в пакет для принадлежностей для запасных частей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не поцарапать поверхность холодильника, подложите под место, где вы будете его открывать, тканевое полотенце.


Перевешивание двери

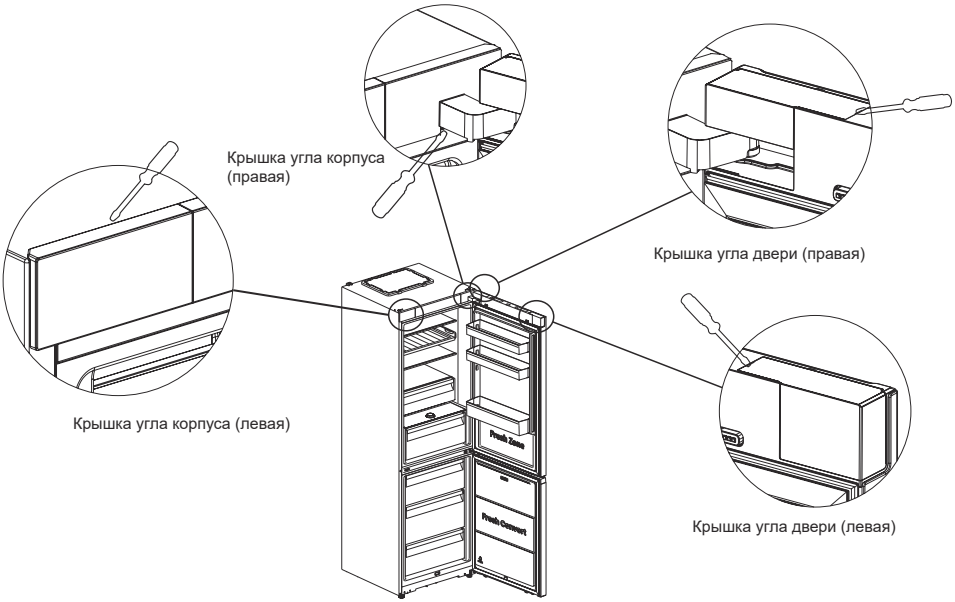

2. С помощью шестигранного ключа на 4 мм открутите два винта, крепящих правую верхнюю петлю, и винт с левой стороны. (Поддерживайте дверь, чтобы не повредить ее.)

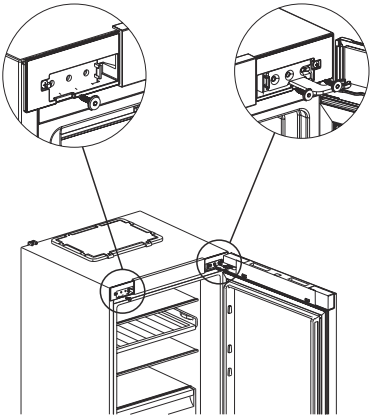


3. Снимите дверь и положите ее на ровную поверхность панелью вверх. Ослабьте 2 винта, отсоедините стопор, упор двери и втулку оси, затем установите их на левую сторону, используя те же винты.

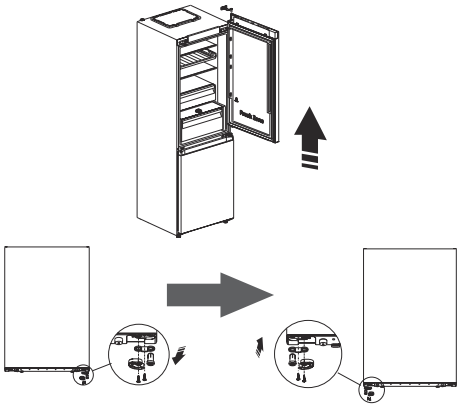


Перевешивание двери


4. Ослабьте винты на средней петле, чтобы снять ее. Затем снимите нижнюю дверцу.

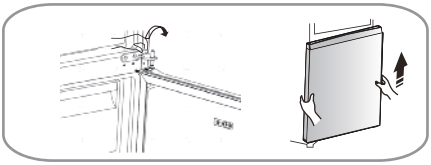


5. Положите нижнюю дверцу на ровную поверхность панелью вверх. Ослабьте 2 винта, отсоедините стопор, упор двери и втулку оси, затем установите их на левую сторону, используя те же винты.

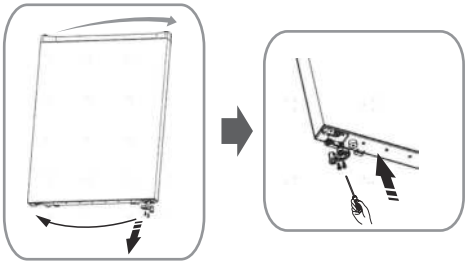



6. Поменяйте крышку для отверстий под винты на средней крышке слева направо (как показано на рисунке ниже).

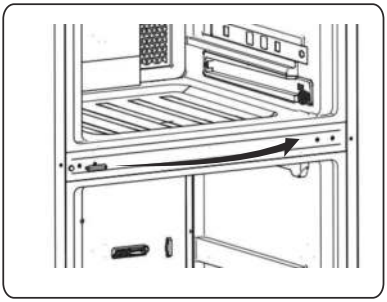


7. Положите холодильник на мягкую пенопластовую упаковку или подобный материал. Снимите регулируемые нижние ножки, затем открутите и снимите нижний шарнир. Установите крышку на отверстия под винты (из пакета для принадлежностей) на правое отверстие нижней крышки. Наконец, открутите ось нижней петли и переместите ее в отверстие на противоположной стороне.

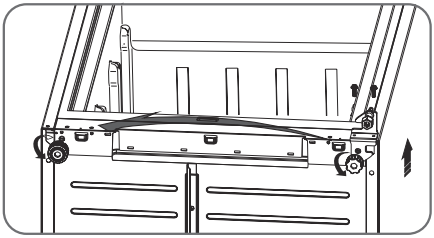

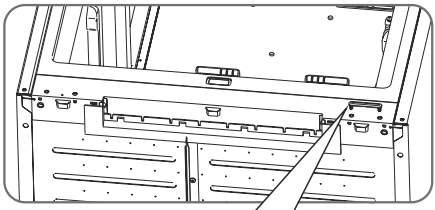


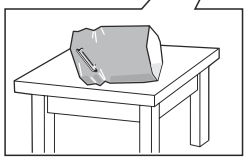

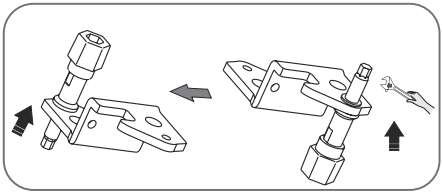


Перевешивание двери


8. Установите нижнюю петлю на левую сторону и закрепите ее специальными фланцевыми винтами. Установите регулируемые нижние ножки на другую сторону и также закрепите их.

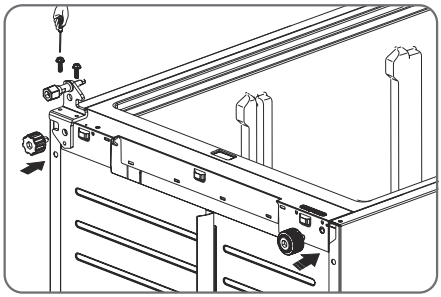


9. Отрегулируйте положение нижней дверцы так, чтобы нижнее отверстие совпало с осью нижней петли. Поверните средний шарнир на 180°, отрегулируйте его положение соответствующим образом, а затем установите его.

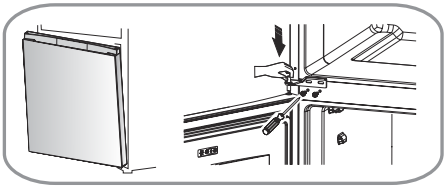

10. Правильно расположите верхнюю дверь. Совместите нижнее отверстие верхней двери с верхней осью средней петли, а верхнее отверстие — с осью левой верхней петли. Отрегулируйте левый верхний шарнир в правильное положение и закрепите его двумя винтами.

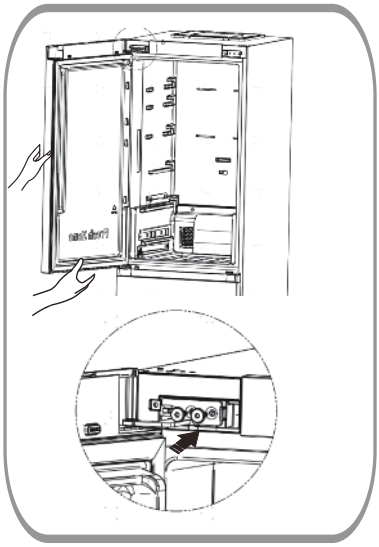

11. Установите на место крышку угла двери (правую), крышку угла двери (левую), крышку угла корпуса (правую) и крышку угла корпуса (левую), взяв их из пакета для принадлежностей.

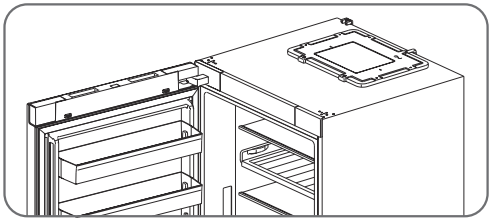

Чистка и уход

- Для поддержания гигиены регулярно чистите устройство, включайте все наружные и внутренние аксессуары, не реже одного раза в два месяца.

Внимание

- Перед чисткой убедитесь, что холодильник отключен от электросети. Опасность поражения электротоком! Перед чисткой выключите устройство и выньте штепсельную вилку из сетевой розетки.

Чистка внешних поверхностей

Регулярная чистка сохранит внешний вид вашего холодильника.

- Протрите цифровую панель и панель дисплея чистой мягкой тканью.
- Смочите ткань водой и протрите устройство, не распыляйте воду непосредственно на устройство. Это не позволит влаге концентрироваться на одном участке.
- Очистите двери, ручки и поверхности корпуса мягким моющим средством, а затем насухо вытрите их мягкой тканью.




Внимание

- Не используйте острые предметы, чтобы не поцарапать поверхность.
- Не используйте агрессивные химвещества, такие как растворитель, автомобильное моющее средство, Clorox, эфирные масла или органические растворители, такие как бензол. Они могут повредить поверхность устройства и создать опасность возникновения пожара.

Чистка внутренних поверхностей

- Необходимо регулярно чистить внутренние поверхности устройства. Это проще сделать при минимальной загрузке холодильника продуктами питания. Снимите контейнеры и полки для тщательной очистки.
- Протрите внутренние поверхности слабым раствором питьевой соды, затем смоченной в теплой воде губкой или тканью. Прежде чем вернуть полки и контейнеры на место, убедитесь, что они хорошо просохли.
- Тщательно просушите все поверхности и съемные компоненты перед установкой их на штатное место.

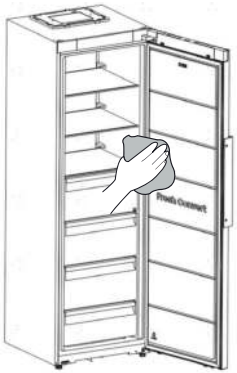

Чистка и уход


- Несмотря на автоматическое размораживание, в морозильной камере может образоваться иней, если дверцу часто открывать или оставлять открытой слишком долго.
- Если образовался густой иней, размораживайте его, когда морозильник почти пуст:
  1. Опорожните морозильную камеру, отключите холодильник от сети и откройте дверь. Обеспечьте вентиляцию помещения, чтобы ускорить размораживание.
  2. После разморозки почистите морозильную камеру в соответствии с рекомендациями.

Внимание

- Не используйте острые предметы для размораживания морозильного отделения.
- Не включайте устройство в сетевую розетку до полного высыхания внутренних поверхностей камеры.

Размораживание

Морозильная камера

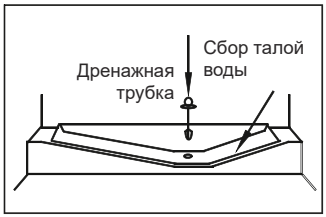

Это отделение размораживается автоматически.

Чистка дверных уплотнителей

- Содержите дверные уплотнители в чистоте. Не допускайте их прилипания к корпусу, что может привести к разрывам. Очистите уплотнения мягким моющим средством и теплой водой. После чистки тщательно промойте и высушите их.
- Данное устройство оснащено энергосберегающим светодиодным LED светильником класса G, расположенным в верхней части холодильной камеры.

Внимание

Не заменяйте светодиодный LED светильник самостоятельно! В случае повреждения обратитесь в службу клиентской поддержки.

Полезные советы и рекомендации

Рекомендации по энергосбережению

Для энергосбережения рекомендуется выполнять нижеприведенные рекомендации.

- Для сбережения электроэнергии минимизируйте продолжительность удержания двери открытой.
- Держите устройство вдали от источников теплоты, например, от открытого огня, прямых солнечных лучей или плиты.
- Установите подходящую температуру.
- Не помещайте в холодильник теплые продукты питания или испаряющуюся жидкость.
- Установите устройство в хорошо проветриваемом и сухом помещении. Обратитесь к разделу «Установка нового устройства».
- Сохраните первоначальную конфигурацию контейнеров, контейнеров для овощей и фруктов и полок, которая разработана для максимальной энергоэффективности.

Советы по охлаждению свежих продуктов

- Не помещайте горячую пищу непосредственно в холодильник или морозильник: это повышает внутреннюю температуру и приводит к увеличению потребления энергии.
- Накрывайте или заворачивайте продукты с резким запахом.
- Размещайте продукты так, чтобы вокруг них мог свободно циркулировать воздух.

Рекомендации по охлаждению

- Заверните мясо всех видов в полиэтиленовую пленку и поместите его на стеклянную полку над контейнером для овощей. Соблюдайте сроки хранения и сроки годности продуктов питания, указанные производителями.
- Приготовленные продукты, холодные продукты и т. п.:

  Их следует упаковать и можно разместить на любой полке.
- Фрукты и овощи:

  Храните фрукты и овощи в специально отведенном ящике.
- Масло и сыр:

  Используйте герметичную фольгу или полиэтиленовую пленку.
- Бутилированное молоко:

  Бутылки с молоком следует закрывать крышками и хранить на дверных полках.

Рекомендации по замораживанию

- Перед первым использованием или после длительного неиспользования дайте холодильнику поработать не менее 2 часов на высокой мощности.
- Замораживайте продукты небольшими порциями для быстрого, эффективного замораживания и удобного размораживания.
- Используйте герметичную алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку.
- Не допускайте контакта незамороженных продуктов с замороженными, чтобы избежать частичного размораживания.

Полезные советы и рекомендации

- Для эффективного управления запасами замороженных продуктов питания указывайте на них дату.

Советы по охлаждению свежих продуктов

- Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранились продавцом.
- После разморозки продукта быстро употребите его. Не замораживайте ее повторно.
- Соблюдайте срок хранения, указанный производителем.

Выключение холодильника

- Если вам необходимо выключить холодильник на длительный срок, выполните следующие действия, чтобы предотвратить развитие плесени.

  1. Уберите все пищевые продукты.

  2. Выключите холодильник.

  3. Тщательно очистите и высушите внутренние поверхности камер холодильника.

  4. Оставьте дверь слегка приоткрытой для вентиляции.

Поиск и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с холодильником, перед обращением в сервисный центр выполните следующие проверки. Прежде чем обратиться в сервисную службу, вы можете выполнить несколько простых проверок в соответствии с этим разделом.

Внимание

Запрещается ремонтировать устройство самостоятельно. Если после выполнения описанных ниже проверок проблемы не устранены, обратитесь к квалифицированному электрику, в авторизованный сервисный центр или к продавцу, у которого был приобретен холодильник.

Проблема	Возможная причина и решение
Устройство работает ненормально	Убедитесь, что штепсельная вилка сетевого шнура надежно включена в розетку.
	Проверьте и замените предохранитель или при необходимости включите автоматический выключатель.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина и решение
Устройство работает ненормально	Температура окружающей среды слишком низкая. Установите более низкую температуру в камере.
	Морозильник может не работать во время разморозки или сразу же после запуска холодильника, чтобы защитить компрессор.
Неприятные запахи	Почистите внутренние поверхности устройства.
	Проверьте продукты, контейнеры или упаковочный матери на предмет неприятного запаха.
Повышенный шум от устройства	Перечень рабочих шумов: • Шум компрессора во время работы. • Шум воздушного потока от двигателей привода вентиляторов. • Бульканье воды как при закипании. Потрескивание во время авторазморозки. • Щелчки перед запуском компрессора.
	При возникновении посторонних шумов: • Убедитесь, что холодильник стоит ровно. • Расположите устройство подальше от стены. • Звон бутылок или стук контейнеров.
Двигатель работает без перерыва	Это может произойти при нескольких условиях: • Температура установлена ниже необходимой. • В холодильник недавно загрузили теплые пищевые продукты. • Высокая температура окружающей среды. • Двери открываются часто или на длительное время. • Запуск вновь установленного устройства или перезапуск устройства после долгого выключения.
Образование инея	Убедитесь, что вентиляционные отверстия не загромождены, а вокруг продуктов достаточно пространства для свободной циркуляции воздуха. • Убедитесь, что дверь полностью закрыта. Информацию об удалении инея приведены в разделе «Чистка и уход».

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина и решение
Внутри камеры слишком тепло	Частое или продолжительное открывание дверей; • Препятствие, мешающее закрытию двери; • Вокруг устройства недостаточно свободного пространства.
Внутри камеры слишком холодно	Увеличьте температуру, следуя указаниям главы «Дисплей управления».
Двери не закрываются свободно	Чтобы двери закрывались непроизвольно, убедитесь, что холодильник несколько наклонен назад (10–15 мм). Удостоверьтесь, что закрытию дверей не мешают посторонние предметы.
Вода капает на пол	Лоток для воды, расположенный в задней нижней части корпуса, может быть установлен неправильно; сместился сливной патрубок, расположенный сверху компрессора, что не позволяет эффективно направлять воду в поддон. Возможно, засорился сливной патрубок или разъем не полностью вставлен. • Возможно, вам придется отодвинуть холодильник от стены, чтобы проверить поддон, сливной патрубок и разъем. • Если холодильник был выключен в течение длительного срока, скопившийся лед может растаять, что приведет к попаданию воды на пол.
Не работает светильник	• Светодиодный LED светильник может быть поврежден. Замените светодиодный LED светильник, следуя инструкциям из раздела «Чистка и уход». • Система управления отключила светильник, поскольку дверь оставалась открытой слишком долго. Закройте и снова откройте дверь, чтобы светильник снова включился.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина и решение
Лед не приготовился	• Прошло ли до приготовления льда 10 часов с момента заливки воды? При недостатке холода приготовление льда может занять больше времени, например, при первом использовании. • Подключен ли водопроводный кран и открыт ли он? • Вы вручную остановили функцию приготовления льда? Убедитесь, что вы включили режим «Кубики» или «Крошево». • Не застряли ли лед в ведерке или желобе для льда? • Температура в морозильной камере слишком высокая? Попробуйте установить более низкую температуру в морозильной камере.
Диспенсер для воды не работает	• Правильно ли установлен контейнер для воды? Убедитесь, что в контейнере для воды достаточно воды. • Водяная трубка сломалась или погнулась? Убедитесь, что водяная трубка не засорена. • Слишком низкая температура в контейнере для воды? Попробуйте повысить температуру через панель дисплея. • Работает ли водяной насос?
Вы можете услышать бульканье воды в холодильнике	• Это нормальное явление. В результате циркуляции охлаждающей жидкости в корпусе возникают пузырьки.
Невозможно подключить устройство к сети Wi-Fi	• Пароль Wi-Fi введен неверно. Убедитесь, что пароль правильный, и подключитесь снова. • Частота домашнего маршрутизатора Wi-Fi не равна 2,4 ГГц. Устройство поддерживает соединение только на частоте 2,4 ГГц. Настройте выделенный SSID Wi-Fi 2,4 ГГц и подключите к нему устройство. • Маршрутизатор и устройство находились далеко друг от друга, что приводило к плохому качеству связи. Переместите маршрутизатор ближе к устройству или установите усилитель сигнала Wi-Fi.

Утилизация холодильника

Запрещается утилизировать данное устройство совместно с ТБО.

Упаковочные материалы

Материалы, пригодные для вторичной переработки, отмечены соответствующим символом. Подойдите к утилизации упаковочного материала ответственно.

Перед утилизацией устройства

1. Выньте штепсельную вилку устройства из сетевой розетки.
2. Отрежьте сетевой шнур.

Внимание

В холодильном контуре устройства содержится хладагент и газ.

Во избежание травмирования органов зрения и возникновения пожара, утилизацию данных материалов необходимо поручать только профессионалам. До выполнения надлежащей утилизации необходимо удостовериться в целостности трубок контура циркуляции хладагента в устройстве.

	Надлежащая утилизация
	Этот символ указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить потенциальный вред окружающей среде или здоровью человека из-за бесконтрольной утилизации отходов, относитесь к их переработке ответственно, это будет способствовать устойчивому пере использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь специальными системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели продукт. Они гарантируют, что продукт будет переработан экологически безопасным способом.

Утилизация холодильника

Во избежание загрязнения продуктов и обеспечения их безопасности следуйте этим рекомендациям:

- Не оставляйте дверь открытой надолго. Это может значительно повысить температуру внутри холодильника.
- Регулярно очищайте поверхности и дренажные каналы, контактирующие с пищевыми продуктами.
- Хранить сырое мясо и рыбу необходимо в подходящих контейнерах, чтобы не допустить контакта или попадания с них капель на другие продукты.
- Для хранения предварительно замороженных продуктов, приготовления мороженого и кубиков льда необходимо поместить соответствующие продукты в морозильное отделение с двумя звездами.
- Не следует замораживать свежие продукты в морозильных отделениях с одной, двумя и тремя звездами.

Заказ	Тип отделений	Целевая температура хранения. [°C]	Подходящие продукты питания
1	Холодильник	+2~+8	Яйца, приготовленная пища, упакованные продукты, фрукты, овощи, молочные продукты, пирожные, напитки и другие незамораживаемые продукты питания.
2	(***)*-Морозильник	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты водного происхождения и мясо (лучше всего употребить в течение 3 месяцев, чтобы избежать снижения пищевой ценности и вкусовых качеств). Пригоден для замороженных свежих продуктов.
3	***-Морозильник	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты водного происхождения и мясо (лучше всего употребить в течение 3 месяцев, чтобы избежать снижения пищевой ценности и вкусовых качеств). Не пригоден для замороженных свежих продуктов.
4	Вино	+5~+20	Красное вино, белое вино, игристое вино и т. д.

Утилизация холодильника

Заказ	Тип отделений	Целевая температура хранения. [°C]	Подходящие продукты питания
5	**-Морозильник	≤-12	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты водного происхождения и мясо (лучше всего употребить в течение 2 месяцев, чтобы избежать снижения пищевой ценности и вкусовых качеств). Не пригоден для замороженных свежих продуктов.
6	*-Морозильник	≤-6	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты водного происхождения и мясо (лучше всего употребить в течение 1 месяцев, чтобы избежать снижения пищевой ценности и вкусовых качеств). Не пригоден для замороженных свежих продуктов.
7	0-звезд	-6~0	Свежая свинина, говядина, рыба, курица и некоторые упакованные полуфабрикаты: Лучше всего употребить в день покупки или в течение 3 дней. Частично упакованные/завернутые/ инкапсулированные обработанные продукты (продукты, не подлежащие замораживанию).
8	охлаждение	-2~+3	Свежая/замороженная свинина, говядина, курица, пресноводные продукты водного происхождения (употребить в течение 7 дней при температуре ниже 0°C; в течение 2 дней при температуре выше 0°C). Морепродукты лучше всего хранить при температуре ниже 0°C в течение 15 дней и не следует хранить при температуре выше 0°C.
9	Свежие пищевые продукты	0~+4	Свежая свинина, говядина, рыба, курица и приготовленные продукты (употребить в течение 3 дней, в идеале в тот же день).

Утилизация холодильника

Примечание

Храните продукты в отделениях холодильника по назначению и по температуре.

- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, просушите и, во избежание образования плесени, оставьте дверь открытой.

Чистка диспенсера для воды (для моделей с диспенсерами):

- Необходимо произвести чистку резервуара для воды, если он не использовался в течение более 48 часов; следует промыть водяную систему с помощью водопроводной воды, если она не использовалась в течение 5 дней.

Внимание

Чтобы поддерживать чистоту и предотвратить разливы, продукты в холодильнике должны храниться в пакетах, а жидкости — в герметичных бутылках или контейнерах с крышками.

Технические характеристикиеристики

модель	RB3K330SAC1 / RB3K330SAF1 / RB5K330GSFE
Номинальное напряжение/частота, В/Гц	220~240/50
Номинальный ток, А	1.3
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Хладагент и его масса, гр	R600a, 40 гр
Изоляция	Циклопентан
Вес нетто, кг	64
Ширин/ Глубина/ Высота, мм	595*600*1856
Объем брутто общий, л	357
Полезный объем, л	330
Класс энергоэффективности	A+
Уровеньэнергопотреблениявгод, кВтч/год	299
Климатический класс	SN,N,ST,T
Замораживающая способность за сутки, кг/сут	10
Максимальный уровень шума, дБ	35
Максимальное время сохранения замораживающей способности при сбое в электропитании, ч	12

Торговая марка	Hisense
Тип продукции	Холодильник-морозильник
Изготовитель	Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o. (Gorenje, d.o.o.) - Partizanska Cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia
Импортер	ООО «Горенье БТ», Россия, 119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55.
Срок службы	7 лет
Сервисное обслуживание	Обслуживанием бытовой техники занимаются авторизованные сервисные центры. Список сервисных центров можно найти на сайте ru.hisense.com и по запросу в информационный центр по телефону 8 800 510 99 99 (звонок по России бесплатный)

EAC

Сделано в Китае

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Осы жабдықты пайдалануды бастау алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және кейін қолдану үшін оны сақтап қойыңыз

KZ

Қазақстан

Мазмұны

Hisense өнімін таңдағаныңыз үшін рақмет. Тоңазытқыштың мүмкіндіктерін толықтай пайдалану үшін берілген нұсқаулықты оқып шығыңыз. Оның ішінде орнату және басқару бойынша маңызды ақпараттар бар. Нұсқаулықты келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат 01

Жаңа құрылғыңызды орнату 13

Құрылғы сипаттамасы 16

Дисплейдің басқару элементтері 17

Құрылғыны қолдану 22

Есіктің бағытын ауыстыру 24

Тазалау және күтім жасау 28

Пайдалы кеңестер 30

Ақауларды жою 31

Құрылғыны кәдеге жарату 35

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Қауіпсіздікті сақтау және дұрыс пайдалану үшін мына нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оның ішінде маңызды қауіпсіздік нұсқаулары және нұсқаулықтар бар. Құрылғыны орнатар және пайдаланар бұрын, кез келген сәтсіз оқиғалардың алдын алу үшін жұмысы мен қауіпсіздік функцияларымен танысып өтіңіз. Бұл нұсқаулықты қолыңыз жететін жерде сақтаңыз және тоңазытқыштың иесі немесе орны ауысса, оны жаңа иесі пайдалануы және қауіпсіздік бойынша дұрыс нұсқаулық алуы үшін табыстаңыз. Осы нұсқаулықтарды орындамау нәтижесінде орын алған қандай да бір зақымға өндіруші жауапты емес.



Балалардың және осал топ тұлғаларының қауіпсіздігі

EN стандарттарына сәйкес
Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан үлкен балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмен немесе тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдар құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және қатысты қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Тазалау және пайдаланушылық қызмет көрсету жұмыстарын балалар қараусыз жасамауы тиіс.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат



Балалардың және осал топ тұлғаларының қауіпсіздігі

IEC стандарттарына сәйкес
Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмен немесе тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдар (оның ішінде балалар) қауіпсіздігіне жауапты адамнан құрылғыны пайдалану туралы нұсқау алмаса немесе қадағаланбаса, пайдаланбауы тиіс.
Тұншығып қалу қаупінің алдын алу үшін қаптама материалдарының барлығын балалардан аулақ ұстаңыз.
Құрылғыны кәдеге жарату кезінде, оны ашадан суырып, қуат сымын құрылғыға жақын етіп кесіңіз де, электр шогын алмас үшін және балалардың қамалып қалмасы үшін есіктерін алып тастаңыз.
Ескі құрылғыны алмастыру кезінде, қысылып қалу қаупінің алдын алу үшін ескі құрылғының ілмегі немесе пружиналық құлпы (егер ондай болса) жұмыс істемейтіндей етілгенін тексеріңіз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Жалпы қауіпсіздік

- **ЕСКЕРТУ**
  Бұл құрылғы тұрғын үйлерде және соған ұқсас орындарда пайдаланылуға арналған, мысалы:
  1. Дүкендегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асүйі;
  2. Фермалар, қонақүйлер, мотельдер және басқа тұрғылықты орталар;
  3. «Жатын орын және таңғы ас» типіндегі орталарда;
  4. Кейтеринг және басқа бөлшек саудаға жатпайтын қолданыстар.
- **ЕСКЕРТУ**
  Тек ауыз суымен толтырыңыз.
- **ЕСКЕРТУ**
  Құрылғының ішінде жанғыш отыны бар аэрозоль банкалары секілді жарылғыш заттарды сақтамаңыз.
- **ЕСКЕРТУ**
  Қуат сымы зақымданса, қауіптің алдын алу үшін оны өндіруші немесе білікті маман ауыстыруы тиіс.
- **ЕСКЕРТУ**
  Ауа ағыны дұрыс жүруі үшін құрылғының желдеткіш саңылауларын жаппаңыз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Жалпы қауіпсіздік

- **ЕСКЕРТУ**
  Механикалық құрылғыларды немесе өндіруші ұсынбаған басқа әдістерді пайдалану арқылы жібіту процесін жеделдетуге тыйым салынған.
- **ЕСКЕРТУ**
  Тоңазыту агентінің тізбегін зақымдамаңыз.
- **ЕСКЕРТУ**
  Өндіруші мақұлдамаған болса, тоңазытқыштың ішінде электр құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- **ЕСКЕРТУ**
  Тоңазыту агенті мен оқшаулағыш газдар жанғыш келеді. Құрылғыны авторландырылған орталық арқылы кәдеге жаратыңыз. От көзінен аулақ ұстаңыз.
- **ЕСКЕРТУ**
  Құрылғыны орналастыру кезінде, қуат сымының қысылып қалмағанын немесе зақымданбағанын тексеріңіз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Жалпы қауіпсіздік

- **ЕСКЕРТУ**
  Құрылғының артқы жағына бірнеше портативті розетканы немесе қуат көзін пайдаланбаңыз.

Жарықтандыру шамдарын ауыстыру

- **ЕСКЕРТУ**
  Жанатын шамдарды өз бетіңізше ауыстыруға тырыспаңыз. Жарық диодты шам зақымданған болса, көмек алу үшін тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Бұл тек шамдары бар тоңазытқыштарға қатысты.

Тоңазыту агенті

Құрылғыда табиғи, экологиялық таза, бірақ тез тұтанатын изобутен (R600a) газы бар. Тасымалдау және орнату кезінде, тоңазыту агентінің тізбегін зақымдап алмаңыз. Тоңазыту агенті (R600a) жанғыш.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Тоңазыту агенті

- **ЕСКЕРТУ**
  Тоңазытқыштардың тоңазыту тізбегінде тоңазыту агенті және газдар бар. Бұл материалдар кәсіби түрде кәдеге жаратылуы тиіс, өйткені олар көзге зиян немесе тұтануы мүмкін. Дұрыс кәдеге жаратар алдында, суық агент тізбегінің түтікшесі зақымданбағанын тексеріңіз.



ЕСКЕРТУ
Өрт қаупі / жанғыш материалдар

Суық агент тізбегі зақымданса:

1. Ашық алау және от көздерінен аулақ ұстаңыз.
2. Құрылғының айналасы жақсы желдетілетінін тексеріңіз.

Бұл өнімге қандай да бір өзгертулер енгізу қауіпті.

Қуат сымына тиетін зақым тізбектің тұйықталуына, өртке немесе ток соғуға алып келуі мүмкін.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Электр қауіпсіздігі

1. Қуат сымын ұзартпаңыз.
2. Қуат сымының зақымданып-зақымданбағанын ара-сыра тексеріп тұрыңыз. Зақымданған аша аса қызып кетіп, өрт шығуы мүмкін.
3. Негізгі қуат ашасы әрқашан оңай қол жететін жерде болуы тиіс.
4. Қуат ашасын розеткадан суыру үшін қуат сымынан тартпаңыз.
5. Қабырғадағы рәзетке бос тұрса, электр тогы ұру немесе өрт қаупінің алдын алу үшін оны пайдаланбаңыз.
6. Құрылғыны ішкі жарықтандыру қақпағынсыз пайдалануға болмайды.
7. Бұл тоңазытқышты тек 220~240 В/50 Гц бір фазалық айнымалы ток қуат көзіне қосу қажет. Жергілікті кернеу ауытқулары осы ауқымнан асып кетсе, қауіпсіздік мақсатында кемінде 350 Ваттық айнымалы ток тұрақтандырғышын пайдаланыңыз. Тоңазытқышты жерге тұйықталған арнайы рәзеткіге қосыңыз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Күнделікті пайдалану

- Тоңазытқышта жанғыш газдар мен сұйықтықтарды сақтау жарылысқа алып келуі мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішінде, балмұздақ жасағыш немесе миксерлер секілді электр құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Қуат ашасынан суырар кезде, сымды тартқанның орнына, розеткадан ашадан ұстап суырыңыз.
- Құрылғының пластик бөліктерінің жанына ыстық заттар қоймаңыз.
- Бұл құрылғы кірістіріп орнатылуға арналмаған.
- Тамақ өнімдерін артқы жақ қабырғасына ауа айналымын жабатындай етіп тақап қоймаңыз.
- Алдын ала қапталған мұздатылған тағамды сақтау бойынша өндірушінің нұсқаулықтарын орындаңыз.
- Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өндірушінің сақтау бойынша ұсыныстарын орындаңыз. Сақтау бойынша тиісті нұсқаулықтарды қараңыз.
- Газдалған немесе көпіретін сусындарды мұздатпаңыз, себебі олар жарылып, тоңазытқышты зақымдауы мүмкін.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

- Мұздатылған тағамды тікелей мұздатқыштан тұтыну үсік тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесіне қаратып қоймаңыз.
- Өрт қаупінің алдын алу үшін құрылғыны ашық от көзінен аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғы осы нұсқаулықта егжей-тегжейлі сипатталғандай тұрмыстық жағдайда тамақ пен сусындарды сақтауға арналған. Бұл құрылғы ауыр. Жылжыту кезінде абай болыңыз.
- Теріні зақымдап алмас үшін дымқыл қолмен мұздатқыштағы заттарды ұстап, шығармаңыз.
- Тоңазытқыштың негізіне, тартпаларына немесе есіктеріне мінбеңіз немесе сүйенбеңіз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

- Жібігеннен кейін, мұздатылған тағамды қайта мұздатуға болмайды.
- Мұзды тікелей мұздатқыштан жеу аузыңыздың немесе ерніңіздің үсіп кетуіне әкелуі мүмкін.
- Жарақат алудың немесе құрылғыны зақымдаудың алдын алу үшін есік сөрелері мен көкөніс салатын тартпаларды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Құрылғы температурасын одан әрі тиімді басқару үшін сыртқы температура сенсорын орнатыңыз.
- Wi-Fi модулі жоғарғы жақтағы басқару қорапшасында орналасқан. Сигнал кедергілерінен аулақ болу үшін, жанына үлкен темір заттарды немесе сұйықтыққа толы контейнерді қоймаңыз.
- Есікті ашық күйде ұзаққа қалдырмаңыз. Бұл әрекет құрылғы ішіндегі температураны әжептеуір жоғарылатуы мүмкін.
- Тағаммен жанасқан беткейлер мен дренаждық жүйелерді үнемі тазалап тұрыңыз.
- Шикі ет немесе балық басқа тағамдармен жанаспауы немесе оларға тамып кетпеуі үшін оларды тиісті контейнерлерде сақтаңыз.
- Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, көгеріп кетудің алдын алу үшін құрылғыны өшіріңіз, ішкі мұздарын жібітіңіз, тазалаңыз, құрғатыңыз және есігін ашық күйде қалдырыңыз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Назар аударыңыз! Күтім жасау және тазалау

- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны темір заттармен, бумен тазалағышпен, эфир майларымен, органикалық еріткіштермен немесе абразивті тазартқыштармен тазаламаңыз.
- Мұздатқыш камерасын жібіту үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз. Оның орнына пластик қалақшаны пайдаланыңыз.

Маңызды орнату нұсқаулықтары

- Берілген барлық электр қосылымы нұсқаулықтарын орындаңыз. Қорабын ашу кезінде, құрылғының зақымы бар-жоғын тексеріңіз.
- Құрылғы зақымданған болса, пайдаланбаңыз. Зақым туралы сатушыға дереу хабарлаңыз, ал қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны қосар алдында, тоңазыту агенті компрессорға оралғанына көз жеткізу үшін кем дегенде төрт сағат күтіңіз.
- Шамадан тыс қызып кетудің алдын алу үшін құрылғының айналасындағы ауа айналымы жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Тиістуі ауа айналымын қамтамасыз ету үшін орнату нұсқаулығын орындаңыз.
- Өрт шығу мүмкіндігін азайту үшін құрылғының артқы жағындағы жылы бөлшектерін (мысалы, компрессор) қабырғаға тигізбеңіз немесе оған қатты жақындатпаңыз.
- Құрылғыны жылу радиаторының немесе пештің жанына қоймаңыз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

- Орнатылған соң, қуат беру ашасы қол жететін жерде болуы тиіс.
- Тасымалдау жиілігінің диапазоны және жиіліктің жұмыс диапазондарындағы максималды рұқсат етілген тарату қуаты: 2400-2483,5 МГц, 20 дбм немесе одан аз.
- Құрылғы радиаторы мен денеңіздің арасында кемінде 20 см қашықтық болуы тиіс.

Сервис

- Электр жұмыстарын тек білікті электр маманы жасауы тиіс.
- Бұл өнімге тек авторландырылған сервис орталықтары түпнұсқа бөлшектерін пайдалана отырып, қызмет көрсетуі тиіс.
  1. Құрылғы аяздан қорғалған болса.
  2. Құрылғыда мұздатқыш камерасы болса.

Ескертпе

3 және 8 жас аралығындағы балалар тоңазытқышты тек ересектердің қарауымен жүктеуі және түсіруі тиіс. (Тек ЕО аймағында қолданылады.)

Жаңа құрылғыңызды орнату

Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында келесі кеңестермен танысуыңыз керек.

Аппараттың желілігі

Сығып қалу жүйесінің өндірістік байланысты маңыздылығын және энергияны сақтау үшін аппараттың жақпарағанында жақсы ауыстыру маңызды. Осы себепті тоңазытқыштың айналасында жеткілікті шамада бос орын болуы керек.


Ұсыну:

Мұздатқыштың есігі 105°-қа ашылуы үшін артқы жағынан қабырғаға дейін 50-70 мм, жоғарғы жағынан кемінде 100 мм, бүйірінен қабырғаға дейін кемінде 100 мм және алдыңғы жағынан бос орын қалдыру ұсынылады.


Кіріктірілмеген күйінде

Тиісті ақпарат (мм)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

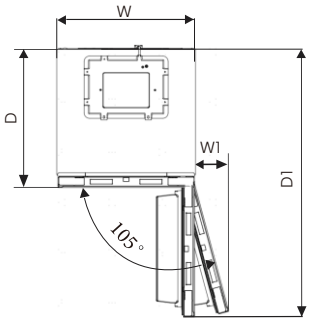


Үстіңгі жақта 5 мм-ден астам бос орын қалдырыңыз

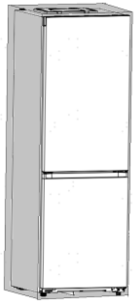


Өнімнің өлшемі (мм): 595*600*1856

Құрылғыны жиһаз тақтайларының жанына, олардың арасына немесе қабырға бойына орналастыруға болады. Мұндай жағдайда құрылғы мінсіз жұмыс істейді, бірақ шу мен электр энергиясын тұтыну артуы мүмкін.

Кіріктірілген күйінде

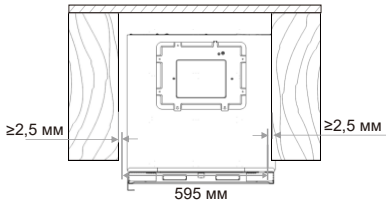

Тоңазытқыштың кірістірілген күйіндегі есіктің жабылу күйі

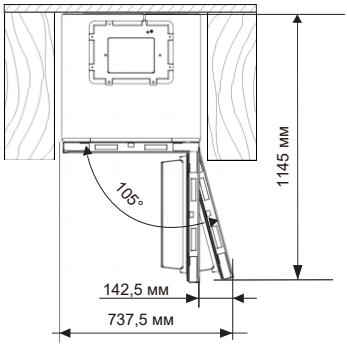

Тоңазытқыштың кірістірілген күйінде есікті толық ашуға қажетті жалпы кеңістік.

Жаңа құрылғыңызды орнату

Ескерту


Бұл құрылғы SN-ден ST-ге дейінгі климаттық санатта жақсы жұмыс істейді. Егер ол көрсетілген диапазоннан жоғары немесе төмен температурада ұзақ уақыт тұрған болса, ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Климат сыныбы	Қоршаған орта температурасы
SN	+10°C және +32°C аралығы
N	+16°C және +32°C аралығы
ST	+16°C және +38°C аралығы
T	+16°C және +43°C аралығы

Жоғары ылғалдылықтан зақымдануға жол бермес үшін құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз. Құрылғыны жасыл айналасқандықтан, шұлай, деуітін, желінің жеңілісінен сақтаңыз. Құрылғыны пештер, ашық пештер немесе алауошақтар сияқты жылу көздерінен алыс жерге қойыңыз.


Өнімді жиілдіру

- Құрылғы жақсылап түзулеу және төменгі артқы бөлігінде жеткілікті ауа айналымының болуын қамтамасыз ету үшін төменгі аяқтарды реттеу қажет болуы мүмкін. Сәйкес сомын кілтін пайдаланыңыз.
- Есіктер өздігінен жабылуы үшін, реттелетін аяқтарды бұру арқылы үстіңгі жағын шамамен 15 мм-ге немесе 0,5°-ке артқа қарай еңкейтіңіз.
- Құрылғыны жылжытқыңыз келгенде, оның аяқтары еркін айналуы үшін аяқтарды артқа бұрып қоюды ұмытпаңыз. Құрылғының орнын ауыстырғаннан кейін қайта реттеу.

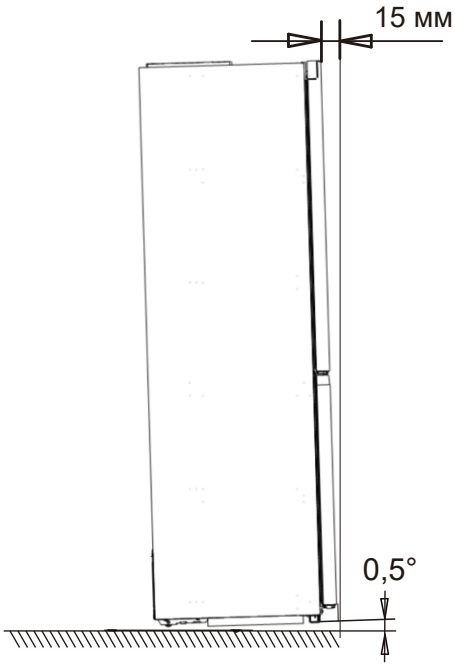


Жаңа құрылғыңызды орнату






Ескерту

- Толықтай жүктелген тоңазытқышты көтере алуы үшін тоңазытқышты айналадығы еденмен бір деңгейдегі тегіс, қатты бетке орнатыңыз.
- Роликтерді тоңазытқышты алдығы немесе артқа жылжыту үшін ғана пайдаланыңыз. Шетке қарай қимылдатсаңыз еден және роликтер зақымдануы мүмкін.

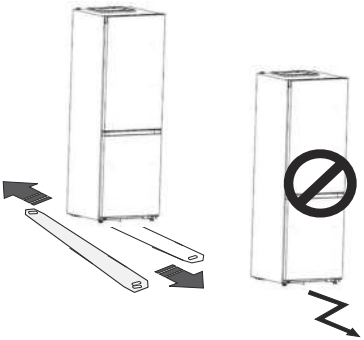

Құрылғы сипаттамасы

Құрылғыға шолу

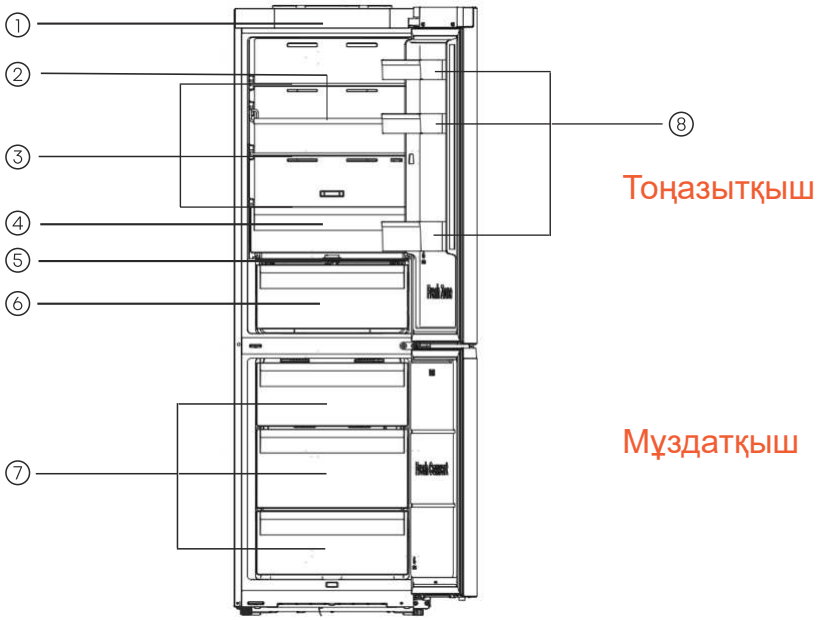

① Электрондық басқару элементтері
② Икемді шарап сөресі
③ Сақтауға арналған сөрелер
④ Балғын өнімдерге арналған 0°C тартпа
⑤ Көкөніс тартпасының қақпағы
⑥ Көкөніс тартпасы
⑦ Мұздату тартпасы
⑧ Есік сөресі

Ескертпе

Өнім үнемі дамытылып отыратындықтан, тоңазытқышыңыз кішкене өзгешеленуі мүмкін. Алайда, оның функциялары мен пайдалану нұсқаулары өзгеріссіз қалады. Оңтайлы қуат тиімділігі үшін барлық құрамдастарды жоғарыда көрсетілгендей қайта орнатыңыз.

Дисплейдің басқару элементтері

Барлық функциялар мен параметрлерге тоңазытқыштың ішкі жоғарғы жағындағы басқару панелі арқылы қол жеткізуге болады. Дисплей тақтасы функцияны реттеуді жеңілдетіп, оны пайдаланушыға пайдалануға ыңғайлы етеді.

Дисплейдің басқару элементтері

Құрылғыңыздың басқару панелінен түрлі функциялар мен параметрлерді пайдалану үшін мына пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Алғаш рет қуатын қосқан кезде, дисплей панелінің белгішелері жанады. Ешқандай түйме басылмаған болса және есік жабық күйде қалса, артқы жарығы бір минуттан кейін өшеді.



Электрондық басқару (құрылғының жоғарғы жағында орналасады)

1. Қуат

Power 3sec Пайдалануды тоқтату үшін, «Power» түймесін 3 секунд басып тұру арқылы құрылғыны өшіріңіз. Күту режимін ауыстыру үшін «Power» түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

Күту режимінде дисплейде «--» белгісі көрсетіледі.

Маңызды!

Тоңазытқыш ұзақ уақыт өшірулі болғанда, оның ішіне тағам сақтамаңыз. Ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, оны рәзеткіден суырыңыз.

Ескертпе

Күту режимі функиясы қосулы болған кезде, тоңазытқыш салқындауын тоқтатады және шам өшеді.

2. Эко

Eco Қуат үнемдеу функциясын қосу үшін «Eco» түймесін басыңыз, сонда «» белгішесі жанады.

Бұл параметр тоңазытқыш температурасын 6°C-қа және мұздатқыш температурасын -17°C-қа автоматты түрде орнатады.

Eco режимінен шығу үшін тоңазытқышты бұрынғы температура параметрлеріне қайтарып, «Temp» немесе «Eco» түймесін басыңыз.

3. Супер салқындату

Super Cool Өте көп пайдаланылғанда, көкөністер көп салынғанда немесе жылы болған кезде, бұл функция тоңазытқыштың орнатылған температурасын ұстап тұрады. Супер салқындату функциясы тоңазытқыш

Дисплейдің басқару элементтері

камерасындағы температураны төмендетеді.


1. Бұл функцияны іске қосу үшін «Super Cool» түймесін басыңыз. «» белгішесі жанады, ал тоңазытқыштағы температура индикаторы 2°C мәнін көрсетеді.

2. Бұл функция автоматты түрде 6 сағаттан кейін өшеді.

3. Супер салқындату функциясы қосылған кезде оны «Super Cool» немесе сол жақтағы «Temp» түймесін басу арқылы өшіруге болады. Супер салқындату функциясын қолмен өшірген кезде тоңазытқыштағы температура алдыңғы мәніне оралады.

4. Тоңазытқыш камерасының температурасы

Temp. 8°C және 2°C аралығындағы температура параметрлері арасында қайталама түрде ауысып отыру үшін, сол жағындағы «Temp» түймесін басыңыз.




Ескертпе

Әр басқан сайын температура 1°C-қа төмендейді.

5. Мұздатқыш камерасының температурасы

Temp. -14°C және -24°C аралығындағы температура параметрлері арасында қайталама түрде ауысып отыру үшін, оң жағындағы «Temp» түймесін басыңыз.



Ескертпе

Әр басқан сайын температура 1°C-қа төмендейді.

Камерадағы температураны орнату

Температураны орнату бүкіл камераның орташа мәнін орнатады, нақты температуралар тағам мөлшеріне, олардың орналасуына және бөлме температурасына байланысты өзгереді.

Камерадағы температураны орнату

Тоңазытқыш камерасы: 4°C

Мұздатқыш камерасы: -18°C

6. Супер мұздату

Super Freeze Супер мұздату режимі мұздатқыштағы температураны жылдам төмендетеді, бұл тағамды жылдам қатыруға көмектеседі. Сонымен қатар бұл функция балғын тағамның витаминдері мен пайдалы заттарын ұзақ уақыт ұстап тұруға көмектеседі.

1. Осы функцияны іске қосу үшін, «Super Freeze» түймесін басыңыз. «» белгішесі жанады және мұздатқыштағы температура -28°C мәніне орнатылады.

2. Бұл функция автоматты түрде 52 сағаттан кейін өшеді.

3. Супер мұздату режимін қолмен өшіру үшін мұздатқышты алдыңғы температура режиміне қайтаратын «Super Freeze» түймесін немесе оң жақтағы «Temp» түймесін басыңыз.

Дисплейдің басқару элементтері

Ескертпе

Мұздатқышта бөтелкедегі немесе консервілі банкадағы сусын (әсіресе газдалған сусындар) болса, «Супер мұздату» функциясын пайдаланбаңыз. Олар жарылуы мүмкін.

7. Дабыл

Температурының жоғарығы туралы дабыл

Alarm

Ішкі температурасы жоғары болып кетсе, дабыл дыбысы шығады және «⚠» белгішесі жанады.

Күту режимінде болмағанда, құрылғы ішіндегі температура қосылғаннан кейін 24 сағаттан соң анықталады. Температура 4 сағат бойы жоғары болып тұрса, дабыл іске қосылады.

Дабылдың дыбысын басу

Дауысын өшіру үшін «Alarm» түймесін басыңыз. Температура дабыл шегінен төмен түскенде «⚠» белгішесі тұрақты түрде жанып тұрады.

«⚠» белгішесі өшкенде, температураның жоғарылығы туралы дабыл аяқталады. Дабыл дыбысы өшірілмесе, «⚠» дабыл белгішесі қосулы күйде минутына 3 рет шырылдайды. Дабыл 10 минуттан кейін тоқтайды.

8. Есіктің ашылғандығы туралы дабыл

Есікті 1 минуттан аса уақытқа қалдырсаңыз, осы дабылды іске қосады. Дабыл алғашқы бірінші және екінші минутта әр минут сайын 5 рет шығады. Үшінші минуттан бастап дабыл әр секунд сайын бір рет шығады. Дабыл 10 минуттан кейін тоқтайды. Есік дабылынан бас тарту үшін кез келген түймені басыңыз, сонда сигнал дыбысы шықпайды. Есік дабылын есікті жабу арқылы тазалауға болады. Есік жабылған кезде, оны қайта ашсаңыз есік дабылының таймері қайта іске қосылады.

9. Демо режимі

Демо режимі тоңазытқышты салқындап кетуден сақтау үшін дүкенде демонстрациялау үшін пайдаланылады. Демо режимін іске қосу үшін үш дыбыстық сигнал естілмегенше «Power» және «Wi-Fi» түймелерін бірге 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде демо режимінің қосылғанын көрсететін «OF» жазуы пайда болады.

10 секунд бойы ешқандай түйме басылмаса «OF» таңбасы көрсетіледі; болмаса, ол ағымдағы температура параметрін көрсетеді.

Демонстрациялық режимнен шығу үшін, үш дыбыстық сигнал естігенше «Power» және «Wi-Fi» түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.

Дисплейдің басқару элементтері

10. Wi-Fi

Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосу

Wi-Fi 3sec

ConnectLife қолданбасы

ConnectLife — смартфон немесе планшет арқылы смарт құрылғылармен байланысуға арналған смарт қолданба.

Орнату

1. Смартфоннан Apple App Store (iOS) немесе the Google Play Store (Android) қолданбасын ашыңыз.

2. «ConnectLife» деп іздеңіз. Келесі белгішесі бар қолданбаны табыңыз:



3. ConnectLife, LLC ұсынған ConnectLife қолданбасын жүктеп алып, орнатыңыз.

Болмаса, ConnectLife қолданбасын орнату үшін QR кодын смартфонмен немесе планшетпен сканерлеңіз.

Ескертпе

- Wi-Fi сигналының күші құрылғыңыз бен Wi-Fi роутерінің арасындағы қашықтыққа байланысты. Олар бір бірінен алыс болса, жұптаспауы немесе жұптасу ұзаққа созылуы мүмкін.
- Құрылғы тек 2,4 ГГц жиілігіндегі Wi-Fi желілеріне қолдау көрсетеді. Wi-Fi желісінің SSID атауы көрінуі тиіс.
- Желі өнімділігіне сымсыз орта (оның ішінде қосылған басқа құрылғылар) әсер етуі мүмкін.
- Үй желісі немесе интернет провайдері сияқты сыртқы факторлар құрылғыңыздың Wi-Fi қосылымына кедергі келтіруі мүмкін.

Қолданба нұсқасы

Ағымдағы Android және iOS нұсқасы: V2.3.0

Қолданба нұсқасы мезгіл-мезгіл өзгеріп және жаңарып отырады. App Store, AppGallery немесе Google Play store дүкенінен жүктеп алынған нұсқаға жүгініңіз.

Дисплейдің басқару элементтері


Тоңазытқышты қосу

ConnectLife қолданбасын орнатқан соң, аккаунтқа кіріңіз немесе жаңасын жасаңыз және:

1. Құрылғының қосулы екініне және дисплей панелінің жанып тұрғанына көз жеткізіңіз. Панель шамы жанған кезде дайын дегенді білдіреді.



2. Сигнал дыбысын естігенше «Wi-Fi» түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Wi-Fi шамы («») бірнеше секунд жанған күйінде қалып, жыпылықтай бастайды.

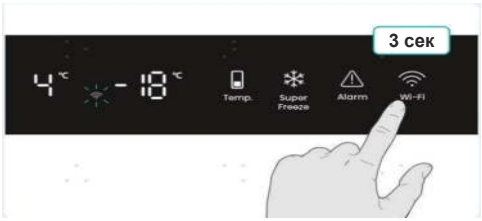

3. Құрылғыңызда Bluetooth қосылғанда, ConnectLife қолданбасын ашыңыз. Құрылғының анықталғандығын көрсететін қалқыма терезені күтіңіз. Қалқыма терезедегі түймені түртіп, жалғастыру үшін нұсқаулықтарды орындаңыз.

4. Қалқымалы терезе пайда болмаса, қолданбадан «Құрылғы қосу» немесе «+» түймесін қолмен түртіңіз.

5. Құрылғылар тізімінен «Тоңазытқыш» мәнін таңдаңыз.

6. Тоңазытқышты қосу үшін қолданбадағы нұсқаулықтарды орындаңыз. Біткен кезде, тоңазытқыш экранда көрсетілетін болады.

Ескертпе


- Құрылғы жұптастыру режимінде 5 минут уақыт болады.
- Желі параметрлерін қалпына келтіру үшін Wi-Fi түймесін 6 секунд басып тұрыңыз. Параметрлерді қалпына келтіргеннен кейін екі дыбыстық сигналды естисіз.
- Бастапқы қалпына келтірілген соң, құрылғы автоматты түрде жұптастыру режиміне кіреді.
- Wi-Fi шамы тұрақты болып жанса, желі байланысы сәтті орнатылды дегенді білдіреді.

Құрылғыны қолдану

«Құрылғы сипаттамасы» бөлімінде көрсетілгендей, құрылғыңыз аксессуарлармен бірге жүреді. Оларды дұрыс пайдалану туралы білу үшін осы нұсқаулықтарды орындаңыз. Құрылғыны пайдаланар бұрын, оны мұқият оқып шығуға кеңес береміз.

Есік сөресі


- Ол жұмыртқа, консервіленген сұйықтық, бөтелкедегі сусындар және оралған тағам және т. б. сақтауға қолайды. Сөрелерді ауыр заттармен қатты жүктемеңіз.
- Есік сөрелерін сақтау қажеттіліктеріне байланысты реттеуге болады. Орнын реттеуден бұрын бетіндегі заттарды алыңыз.

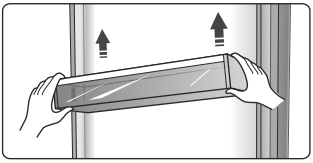

- Оңай тазалау үшін есік сөрелерінің барлығын шешуге болады.

Сақтау сөрелері


- Сақтауға арналған сөрелерді шешіп, оларды оңай тазалауға болады.

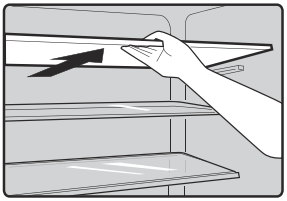

Икемді шарап сөресі

- Бөтелкелерді сақтауға арналған (тазалау үшін шешуге болады).

Ескертпе: Мұзап кетудің алдын алу үшін бөтелкелерді жел арнасындағы желдеткіш саңылауларының алдына қоймаңыз.

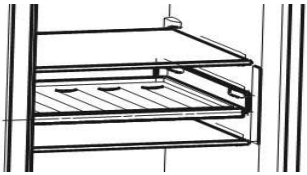

0°C Балғындық аймағы

- Бұл тартпа балық және ет сияқты жылдам бұзылатын тағамдар үшін салқын температураны ұсынады. Температураны сырғытпа жолақ арқылы реттеуге болады: оны сол жаққа қарай қатты жылжытсаңыз, тартпа температурасы тоңазытқыштың қалған бөлігімен бірдей болады, ал оны оң жаққа қатты жылжытсаңыз, тартпа шамамен 4°C салқынырақ болады. Сақтау бойынша ұсыныстарды төмендегі кестеден қараңыз.

Тоңазытқыш темп. орнату	Сырғытпа жолақ	Тағам	Сақтау мерзімі
2°C	Көбіне сол жақ	Жемістер	< 2 апта
2°C	Көбіне оң жақ	Балық және ет	< 3 күн
5°C	Көбіне сол жақ	Көкөністер	< 5 күн
5°C	Көбіне оң жақ	Балық және ет	< 3 күн
8°C	Көбіне сол жақ	Көкөністер	< 5 күн
8°C	Көбіне оң жақ	Жемістер	< 2 апта

Ескертпе: Нақты ауқымда ауысып тұратын 0°C-тық аймақ температурасына қоршаған орта температурасы мен орнатылған температура әсер етеді. Аймақ температурасы нөлден төмендесе, сұйықтықтар қатып қалуы мүмкін.




Құрылғыны қолдану

Көкөністерге арналған тартпа


- Көкөністердің тартпа контейнері көкөністерді, жемістерді және т. б. сақтауға арналған.

Балғындық пен ылғалдылықты бақылау

- Қолданар алдында төмендегі суретте көрсетілгендей қорғаныс пленкасын құрылғыдан алып тастау керек.

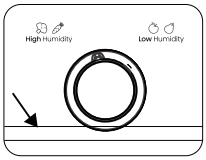


- Контейнердегі әртүрлі ылғалдылықты сақтау/өзгерту үшін көкөніс контейнерінің қақпағындағы тұтқаны бұрауға болады. Ылғалдылықты жоғарылату үшін тұтқаны солға бұраңыз, бұл көкөністер мен жемістерді ұзағырақ және балғындықты сақтауға мүмкіндік береді; ылғалдылықты азайту үшін оңға бұраңыз. Бұл көкөніс контейнерінің температурасын бақылау және ылғалдың жоғалуын болдырмау үшін қажет.

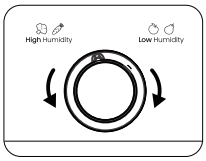

Мұздатқыш тартпасы


- Контейнер мұздатуды қажет ететін тағамдарды, соның ішінде ет, балық, балмұздақ және т. б. сақтауға арналған.

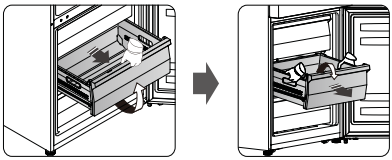

- Мұздатқыштың контейнерін алу үшін оның алдыңғы жағын көтеріп, алға қарай тартыңыз, содан кейін контейнерді төмен қарай еңкейтіп, екі қолыңызбен ұстап шығарыңыз.

Есіктің бағытын ауыстыру


Құрылғыңыз нақты бір кеңістікте ыңғайлы тұруы үшін есікті оң жағынан (берілген күйі) сол жағына ауыстыруыңызға болады.

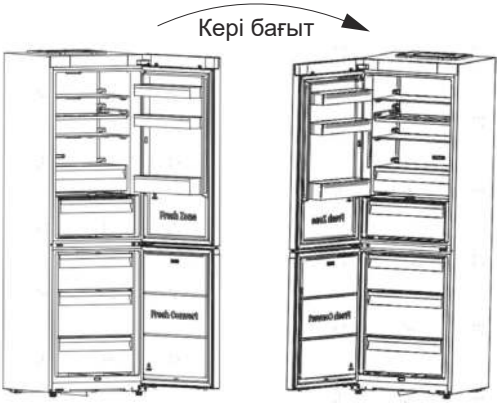

ЕСКЕРТУ

Электр қаупінің алдын алу үшін осы процесті бастар алдында тоңазытқыштың рәзеткіден суырылғанын тексеріңіз.

Қажет болатын құралдар (бірге жүрмейді):

Берілмеген	
	
8 мм алтыбұрыш бұрағышы	Жіңішке минус пішінді бұрағыш
	
Плюс пішінді бұрағыш	Реттелетін гайкалық кілт
	
Шпатель	

Қажетті құралдар (бірге жүретін):

Берілген	
	
Корпус бұрышының қақпағы (сол)	Корпус бұрышының қақпағы (оң)
1	1
	
Есік бұрышының қақпағы (оң)	Есік бұрышының қақпағы (сол)
1	1
	
жоғарғы сол жақ топса бөлігі	4 мм алтыбұрыш кілт
1	1


Ескертпе

Зақымдап алмас үшін тоңазытқышты жұмсақ көбікшелі пластикке немесе соған ұқсас материалға орналастырыңыз. Тоңазытқыштың негізіне қол жеткізу үшін оны арқасымен жатқызу керек болуы мүмкін.

1. Тоңазытқышты жоғары тұрғызыңыз, есігін ашыңыз, Есік бұрышының қақпағын (оң), Есік бұрышының қақпағын (сол), Корпус бұрышының қақпағын (оң), Корпус бұрышының қақпағын (сол) ашу үшін жіңішке жүзді бұрағышты пайдаланыңыз, содан кейін бұрыштардың қақпақтарын аксессуарларға арналған сөмкеге салып қойыңыз.


ЕСКЕРТПЕ: Тоңазытқыш бетін сырып алмас үшін ашу аймағының астына мата шүберек қойыңыз.


Есіктің бағытын ауыстыру

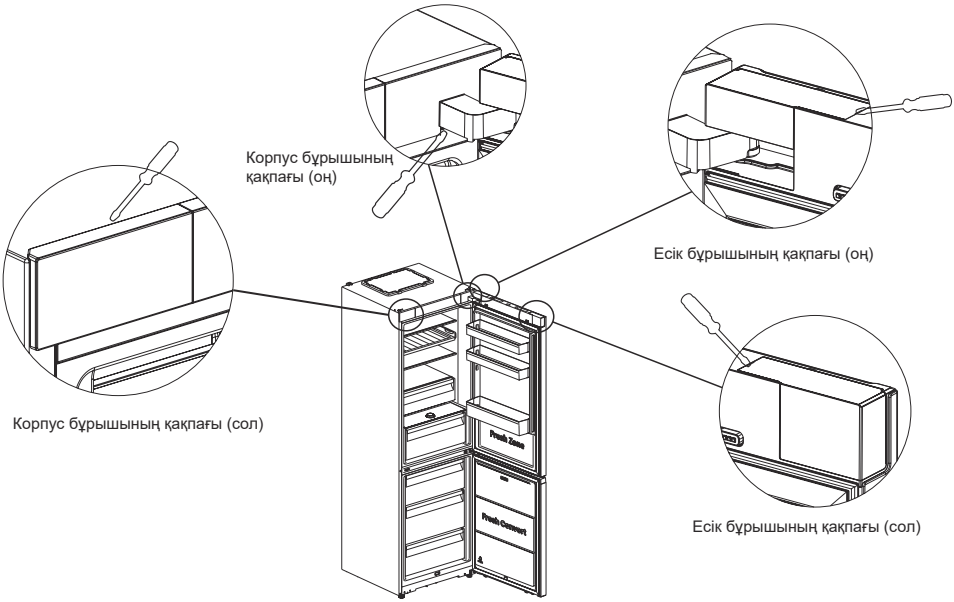

2. 4 мм алтыбұрыш кілтпен жоғарғы оң жақ топсаны бекітіп тұрған бұрандаларды шешіп, сол жаққа бұрап бекітіңіз. (Зақымдап алмас үшін есікті ұстап тұрыңыз.)


3. Есікті алып тастап, оны панель жағын бетімен қаратып тегіс бетке орналастырыңыз. 2 бұранданы босатыңыз, тығыздағышты, есікті тоқтатқышты және төлке білігін шешіңіз де, тура сол бұрандалармен сол жаққа қарай орнатыңыз.

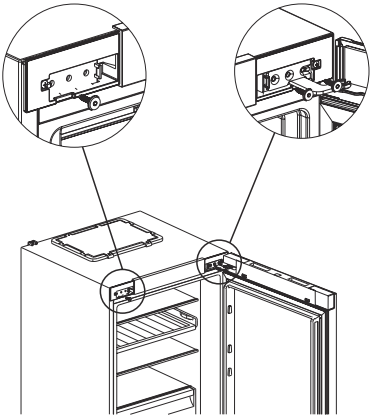

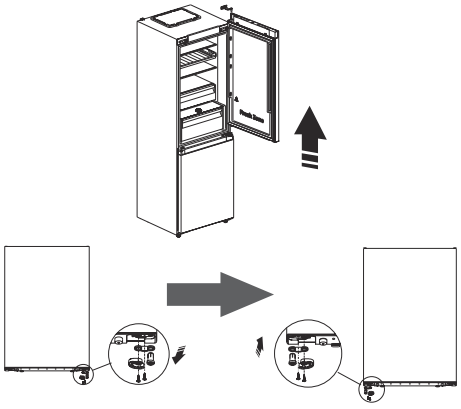


Есіктің бағытын ауыстыру


4. Шешу үшін ортаңғы топсадағы бұрандаларды босатыңыз. Содан кейін төменгі есікті шешіңіз.

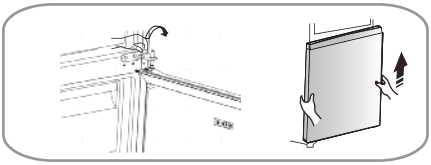


5. Төменгі есікті панель жағымен бетке қаратып тегіс бетке қойыңыз. 2 бұранданы босатыңыз, тығыздағышты, есікті тоқтатқышты және төлке білігін шешіңіз де, тура сол бұрандалармен сол жаққа қарай орнатыңыз.

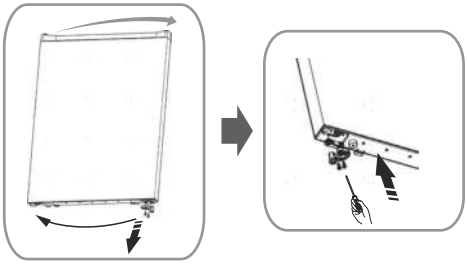

6. Ортаңғы қақпақтағы бұранда тесіктерінің қақпақтарын сол жақтан оң жаққа ауыстырыңыз (төменде көрсетілген суреттегідей).

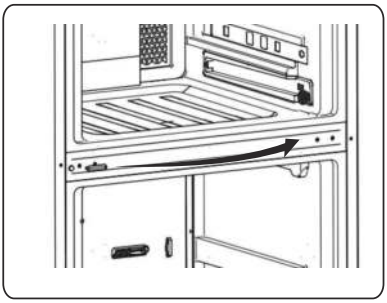


7. Тоңазытқышты жұмсақ көбікшелі пластик қаптамаға немесе соған ұқсас материалға жатқызыңыз. Астыңғы реттелмелі аяқтарды шешіп, бұрандасын босатып, төменгі топсаны шешіңіз. Бұранда тесігінің қақпағын төменгі қақпақтың (аксессуарлар сөмкесінде жүреді) оң жақ тесігіне орнатыңыз. Ақырында, төменгі топса білігін шешіп, оны қарама қарсы жақтағы тесікке орналастырыңыз.

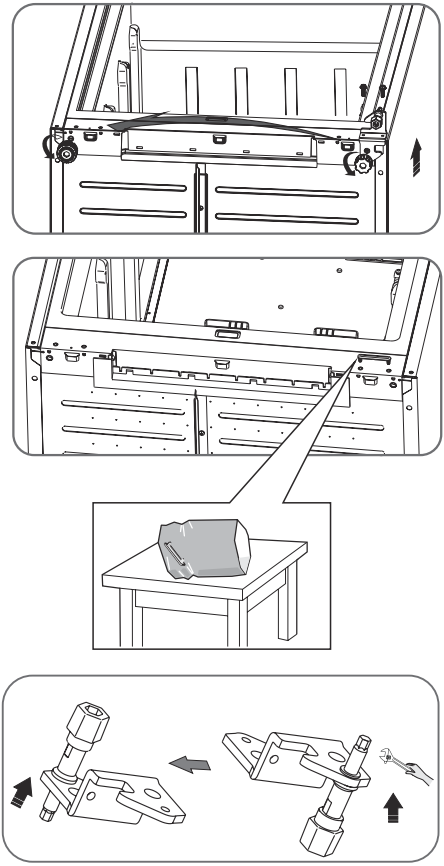


Есіктің бағытын ауыстыру


8. Төменге топсаны сол жаққа тағыңыз да, арнайы фланецті бұрандалармен бекітіңіз. Реттелетін аяқтарды басқа жағына орнатып, оларды бекітіңіз.

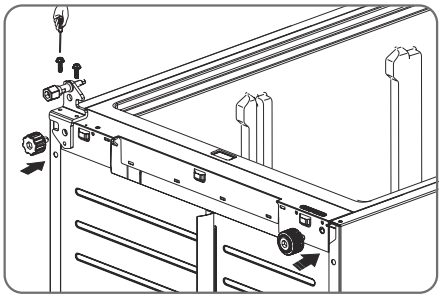


9. Төменгі тесікті төменгі топса білігімен туралау үшін төменгі есіктің орнын реттеңіз. Ортаңғы топсаны 180°-қа айналдырып, орнын дұрыс реттеңіз де, орнатыңыз.

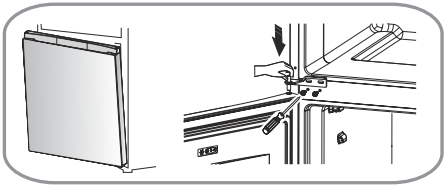

10. Жоғарғы есігін қайта орналастырыңыз. Жоғарғы есіктің төменгі тесігін ортаңғы топсаның жоғарғы білігімен, ал жоғарғы тесігін жоғарғы сол жақ топса білігімен туралаңыз. Жоғарғы сол жақ топсаны дұрыс күйге келтіріп, оны 2 бұрандамен бекітіңіз.

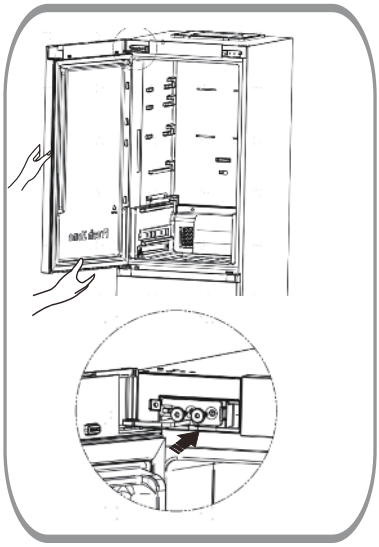

11. Аксессуарлақ сөмкесінен алынған есік бұрышының қақпағын (оң), есік бұрышының қақпағын (сол), корпус бұрышының қақпағын (оң), корпус бұрышының қақпағын (сол) қайта орнатыңыз.

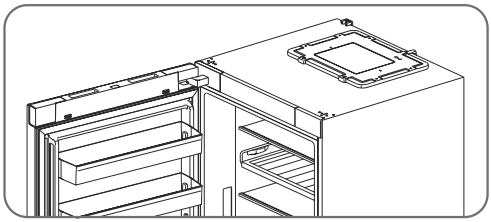

Тазалау және күтім жасау

- Гигиеналық мақсатта құрылғыны, оның ішінде сыртын және ішкі бөліктерін үнемі (кемінде екі айда бір рет) тазалап тұрыңыз.

Ескерту

- Тазалар алдында тоңазытқыштың қуат көзінен ажыратылғанын тексеріңіз. Электр тогының соғу қаупі бар! Тазаудан бұрын құрылғыны өшіріп, оны розеткадан суырыңыз.

Сыртын тазалау

Ұдайы тазалап отыру арқылы тоңазытқыштың сыртын әдемі ұстауға көмектеседі.

- Цифрлық панелді және дисплей панелін таза әрі жұмсақ матамен тазалаңыз.
- Құрылғының бетіне су шашқанның орнына шүберекті сулаңыз. Бұл ылғалдың бір жерге ғана шоғырлануының алдын алады.
- Есіктерді, тұтқаларды және корпустың бетін жеңіл жуғыш затпен тазалап, құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.




Ескерту

- Бетін сырып алмас үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Еріткіш, көлікке арналған жуғыш зат, хлор, эфир майлары сияқты қатты химиялық заттарды немесе бензол сияқты органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз. Олар құрылғы бетін зақымдап, өрт қаупін тудыруы мүмкін.

Ішін тазалау

- Құрылғының ішін үнемі тазалап тұру керек. Тағам аз болғанда, тазалау жеңілірек болады. Жақсылап тазалау үшін тартпалар мен сөрелерді шешіңіз.
- Ішкі бөлігін сода бикарбонатының сұйылтылған ерітіндісімен сүртіңіз, содан кейін сығылған спонжды немесе шүберекті алып, жылы сумен шайыңыз. Сөрелер мен себеттерді қайта салар бұрын, барлығы толықтай құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Беттерін және алып-салынбалы құрамдастарын ауыстырар бұрын, кептіріңіз.

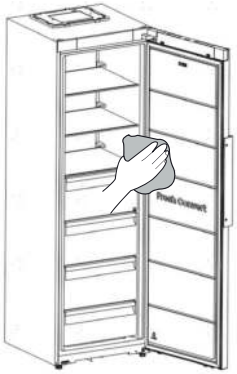

Тазалау және күтім жасау


- Автоматты мұзды ерітуге қарамастан, есік тым жиі ашылса немесе ұзақ уақыт ашық қалса, мұздату камерасында аяз жиналуы мүмкін.
- Аяз қалың болса, мұздатқыш босағанда мұзды ерітіңіз:
  1. Мұздатқышты босатыңыз, тоңазытқызты рәзеткіден суырыңыз және де есікті ашыңыз. Мұзды тезірек еріту үшін бөлмені желдетіңіз.
  2. Мұз ерітілген соң, мұздатқышты ұсынылғандай тазалаңыз.

Ескерту

- Мұздатқыш камерасын жібіту үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғының іші толықтай құрғақ болмағанша, оны қоспаңыз немесе розеткаға қоспаңыз.

Мұзды еріту

Мұздатқыш камерасы

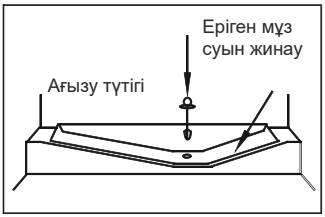

Бұл камера автоматты түрде ериді.

Есік тығыздағыштарын тазадау

- Есік тығыздағыштарын таза ұстаңыз. Оларды корпусына жабысып қалатындай халге жеткізбеңіз, өйткені жыртылып кетуі мүмкін. Жұмсақ жуғыш заттар мен жылы суды пайдаланып тығыздағыштарды тазалаңыз. Тазалаған соң оларды шайып, кептіріңіз.
- Бұл құрылғы салқындатқыш камерасының жоғарғы жағында орналасқан «G» класындағы энергияны үнемдегіш жарықдиодты шамымен жасақталған.

Ескерту

Жарықдиодты шамды өз бетіңізше ауыстырмаңыз! Зақымданған болса, көмек алу үшін тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Пайдалы кеңестер

Қуат үнемдеу бойынша кеңестер

Қуат үнемдеу үшін кеңестерге жүгініңіз.

- Қуатты үнемдеу үшін есікті ашып тұру уақытын азайтыңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесі немесе пеш сияқты ыстық көзінен аулақ ұстаңыз.
- Дұрыс температура орнатыңыз.
- Құрылғыға жылы тағамды немесе буланып жатқан сұйықтықты салмаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін, құрғақ жерге орнатыңыз. «Жаңа құрылғына орнату» бөлімін қараңыз.
- Максималды қуат өнімділігі үшін тартпалардың, көкөніс пен жеміс сақтау аймағының және сөрелердің бастапқы конфигурациясын қалдырыңыз.

Балғын тағамды салқындату бойынша кеңестер

- Ыстық тағамды тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа қоймаңыз; ол ішкі температураны көтеріп, көп қуат тұтынуға әкеледі.
- Қатты иісі шығатын тағамдардың бетін жабыңыз немесе ораңыз.
- Тағамды айналасында ауа айналатындай етіп қойыңыз.

Салқындату бойынша кеңестер

- Еттің кез келгенін полиэтилен орамасына орап, көкөніс тартпасы үстіндегі шыны сөреге қойыңыз. Өндірушілер ұсынған тағамды сақтау мерзімі мен жарамдылық мерзімін қараңыз.
- Пісірілген тағамдар, салқын тағамдар және т.б.:

  Оларды орау керек, содан кейін оларды кез келген сөреге қоюға болады.
- Жемістер мен көкөністер:

  Жемістер мен көкөністерді арнайы жәшікте сақтаңыз.
- Ірімшік және май:

  Ауа өткізбейтін фольганы немесе пластик қаптаманы пайдаланыңыз.
- Бөтелкедегі сүт:

  Сүт бөтелкелерін қақпақпен жауып, есік сөрелерінде сақтау керек.

Мұздату кеңестері

- Құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланбағанда, ол 2 сағатқа максималды қуатта қосулы болуы керек.
- Тағамдарды жылдам мұздату және жібіту үшін кіші өлшемде сақтаңыз.
- Ауа өткізбейтін фольганы немесе полиэтилен пленкаларды пайдаланыңыз.
- Жартылай еріп кетуге жол бермеу үшін мұздатылмаған тағам мен мұздатылған тағамдардың жанасуын болдырмаңыз.

Пайдалы кеңестер

- Оңай бақылай алуыңыз үшін мұздатылған өнімдерге белгіше жабыстырып, күнін жазып қойыңыз.

Балғын тағамды салқындату бойынша кеңестер

- Сатушы мұздатылған тағамды дұрыс сақтағанын тексеріңіз.
- Жібіген соң, тағамды тез тұтыныңыз және де қайта мұздатпаңыз.
- Өндіруші ұсынған сақтау мерзіміне жүгініңіз.

Құрылғыны өшіру

- Құрылғыны ұзақ уақытқа өшіру керек болса, іші көгеріп кетпесі үшін мына қадамдарды орындаңыз.

  1. Тағамды шығарыңыз.
  2. Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
  3. Ішкі бөлігін тазалап, кептіріңіз.
  4. Ауа айналып тұруы үшін есіктерін сәл ашып қойыңыз.

Ақауларды жою

Құрылғыңызға қатысты мәселелер туындаса, сервистік орталыққа жүгінбес бұрын, келесі тексеру жұмыстарын жүргізіңіз. Сервис орталығына қоңырау шалмас бұрын осы бөлімге сәйкес бірнеше оңай тексерулерді орындауға болады.

Ескерту

Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Төмендегі тексеру жұмыстары жүргізіліп, сонда да мәселе шешімін таппаса, білікті электр маманына, авторландырылған сервис орталығына немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз.

Мәселе	Болжалды себебі және шешімі
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді	Қуат беру сымы розеткаға дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
	Сақтандырғышты тексеріп, ауыстырыңыз немесе қажет болған жағдайда автоматты ажыратқышты қайта қосыңыз.

Ақауларды жою

Мәселе	Болжалды себебі және шешімі
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді	Қоршаған орта температурасы тым төмен. Камера температурасын салқынырақ етіп реттеңіз.
	Мұздатқыш камерасы жібіту циклінде немесе бірден компрессорды қорғауды бастаған соң, жұмыс істемеуі мүмкін.
Жағымсыз иістер	Құрылғының ішін тазалаңыз.
	Иісі шығатын тағамдарды, контейнерлерді немесе орағыш материалдарды тексеріңіз.
Құрылғыдан шығатын шу	Қалыпты дыбысқа мыналар жатады: • Компрессор жұмыс істеп тұрған кездегі шу. • Желдеткіш моторларынан шығатын ауа айналымының шуы. • Су қайнап жатқан секілді бүлкілдеген дыбыс. Автоматты жібіту кезіндегі шытынау дыбысы. • Компрессор іске қосылғаннан бұрынғы шыртыл.
	Қалыптан тыс шуларды естісеңіз: • Тоңазытқыш түзу тұрғанын тексеріңіз. • Құрылғыны қабырғаларға тақамаңыз. • Бір біріне соғылған бөтелкелер немесе контейнерлер.
Мотор үздіксіз жұмыс істейді	Бұл мына жағдайларда орын алуы мүмкін: • Температура қажетті мәннен суығырақ етіп орнатылған. • Жуырда үлкен көлемде жылы тағам қосылды. • Орта температурасы жоғары. • Есіктер тым жиі немесе тыс ұзақ уақытқа ашылады. • Құрылғы өшкен күйде болған соң, жаңадан орнатылды немесе қайта іске қосылды.
Аяз қалыптасу	Ауа айналуы үшін саңылаулардың бөгелмегенін және сақталатын тағам айналасында орынның жеткілікті екенін тексеріңіз. • Есіктің толықтай жабылатынын тексеріңіз. Аязды жою үшін «Тазалау және күтім жасау» бөлімін қараңыз.

Ақауларды жою

Мәселе	Болжалды себебі және шешімі
Іші тым жылы	Есікті жиі немесе ұзақ уақыт ашу; • Есіктің жабылуына кедергі келтіретін бөгеу; • Құрылғы айналасында жеткілікті орын жоқ.
Іші өте суық	«Дисплейдің басқару элементтері» бөліміндегі нұсқауларды орындау арқылы температураны ұлғайтыңыз.
Есіктерді жабу үшін күш салу керек	Есік өзімен жабылуы үшін тоңазытқыш сәл артқа (10-15 мм) еңкейтілгеніне көз жеткізіңіз. Бөгеудің бар-жоғын тексеріңіз.
Су еденге ағады	Тоңазытқыштың артқы түбінде орналасқан су ыдысы дұрыс тураланбаған болуы мүмкін; компрессордың үстіңгі бөлшегінің астында орналасқан су төгетін шүмегі тураланбауы мүмкін, бұл суды табаға тиімді бағыттауға жол бермейді. Су шүмегі бітелу болуы мүмкін немесе коннектор толығымен қосылмаған болуы мүмкін. • Табаны, шүмекті және коннекторды тексеру үшін тоңазытқышты қабырғадан тартып алу қажет болуы мүмкін. • Тоңазытқыш ұзақ уақыт бойы өшірілген болса, жиналған мұз еріп, судың еденге төгілуіне әкелуі мүмкін.
Жарық жұмыс істемейді	• Жарық диодты шам зақымдалған болуы мүмкін. Жарықдиодты шамдарды «Тазалау және күтім жасау» бөліміне сәйкес ауыстырыңыз. • Есік тым ұзақ ашық қалғандықтан, басқару жүйесі шамдарды өшірді. Шамдарды қайта қосу үшін есікті жауып, қайта ашыңыз.

Ақауларды жою

Мәселе	Болжалды себебі және шешімі
Мұз шығарылмайды	• Су құбырына қосылғаннан кейін, мұз жасамас бұрын 10 сағат күттіңіз бе? Жеткілікті түрде салқын болмаса, мұзды дайындауға ұзағырақ уақыт кетуі мүмкін (мысалы, бірінші рет қолданғанда). • Су шүмегі қосылып, ашық тұрды ма? • Мұз жасау функциясын қолмен тоқтаттыңыз ба? «Кубтар» немесе «Майдаланған» режимін қосқаныңызға көз жеткізіңіз. • Мұз шелегінде немесе мұз шұңғылында мұз бітеліп қалған ба? • Мұздатқыш температурасы тым жылы ма? Мұздатқыш температурасын суыққа орнатып көріңіз.
Су диспенсері жұмыс істемейді	• Суды сақтау боксы дұрыс орнатылған ба? Суды сақтау боксында судың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. • Су құбыры сынған немесе майысқан ба? Су құбырының бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. • Суды сақтау боксының температурасы тым төмен бе? Дисплей тақтасында жылырақ параметрді таңдап көріңіз. • Су сорғы жұмыс істеп тұр ма?
Тоңазытқышта судың көпіршіп жатқанын естисіз	• Бұл қалыпты жағдай. Көпіршіктер ішінде айналып тұрған салқындатқыштың салқындатқыш сұйықтығынан пайда болады.
Құрылғыны Wi-Fi желісіне қосу мүмкін емес	• Wi-Fi құпиясөзі қате енгізілді. Құпиясөздің дұрыс екеніне көз жеткізіп, қайта қосылыңыз. • Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының жиілігі 2,4 ГГц емес. Құрылғы тек 2,4 ГГц қосылымға қолдау көрсетеді. 2,4 ГГц жиілігіндегі арнайы Wi-Fi SSID желісін орнатып, құрылғыны соған қосыңыз. • Роутер мен құрылғы бір бірінен алыс, содан желі сигналы нашар. Роутерді құрылғыға жақындатыңыз немесе Wi-Fi диапазонын үлкейткішті орнатыңыз.

Құрылғыны кәдеге жарату

Құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен қоқысқа лақтыруға болмайды.

Қаптама материалдар

Қайта өңдеуге болатын материалдар кәдеге жарату таңбасымен белгіленген. Қаптама материалын жауапкершілікпен кәдеге жаратыңыз.

Құрылғыны кәдеге жаратар бұрын

1. Құрылғыны розеткадан суырыңыз.
2. Қуат сымын кесіңіз.

Ескерту

Тоңазытқыштардың тоңазыту тізбегінде тоңазыту агенті және газдар бар.

Бұл материалдар кәсіби түрде кәдеге жаратылуы тиіс, өйткені олар көзге зиян немесе тұтануы мүмкін. Дұрыс кәдеге жаратар алдында, суық агент тізбегінің түтікшесі зақымданбағанын тексеріңіз.

	Дұрыс кәдеге жарату
	Бұл таңба бұл өнімді Еуропалық Одақ бойынша басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақыланбайтын кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алу үшін материалдық ресурстарды тұрақты түрде қайта пайдалануды қамтамасыз ете отырып, оны жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін арнайы қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе өнімді сатқан сатушыға хабарласыңыз. Олар өнімнің экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңделуін қамтамасыз етеді.

Құрылғыны кәдеге жарату

Тағамдарыңыз қауіпсіз әрі бұзылмаған күйде қалуы үшін мына нұсқауларды орындаңыз:

- Есікті ашық күйде ұзаққа қалдырмаңыз. Бұл әрекет құрылғы ішіндегі температураны әжептеуір жоғарылатуы мүмкін.
- Тағаммен жанасқан беткейлер мен дренаждық жүйелерді үнемі тазалап тұрыңыз.
- Шикі ет немесе балық басқа тағамдармен жанаспауы немесе оларға тамып кетпеуі үшін оларды тиісті контейнерлерде сақтаңыз.
- Алдын ала мұздатылған тағамдарды сақтау, балмұздақ және мұз текшелерін жасау үшін екі жұлдызды мұздатқыш камераларын падаланыңыз.
- Балғын тағамдар бір, екі немесе үш жұлдызды камераларда мұздатылмауы тиіс.

Реті	Камера түрі	Сақтау темп. [°C]	Тиісті тағам
1	Тоңазытқыш	+2~+8	Жұмыртқалар, пісірілген тағамдар, оралған өнімдер, жемістер, көкөністер, сүт өнімдері, торттар, сусындар және басқа да мұздатуға болмайтын тағамдар.
2	(***)*-Мұздатқыш	≤-18	Теңіз тағамдары (балық, асшаяндар, ұлулар), балғын су өнімдері және ет (тағамдық құндылығы мен дәмі нашарлап кетпесі үшін 3 ай ішінде тұтынған дұрыс). Мұздатылған балғын тағам үшін қолайлы.
3	***-Мұздатқыш	≤-18	Теңіз тағамдары (балық, асшаяндар, ұлулар), балғын су өнімдері және ет (тағамдық құндылығы мен дәмі нашарлап кетпесі үшін 3 ай ішінде тұтынған дұрыс). Мұздатылған балғын тағам үшін жарамайды.
4	Шарап	+5~+20	Қызыл шарап, ақ шарап, газдалған шарап және т.б.

Құрылғыны кәдеге жарату

Реті	Камера түрі	Сақтау темп. [°C]	Тиісті тағам
5	**-Мұздатқыш	≤-12	Теңіз тағамдары (балық, асшаяндар, ұлулар), балғын су өнімдері және ет (тағамдық құндылығы мен дәмі нашарлап кетпесі үшін 2 ай ішінде тұтынған дұрыс). Мұздатылған балғын тағам үшін жарамайды.
6	*-Мұздатқыш	≤-6	Теңіз тағамдары (балық, асшаяндар, ұлулар), балғын су өнімдері және ет (тағамдық құндылығы мен дәмі нашарлап кетпесі үшін 1 ай ішінде тұтынған дұрыс). Мұздатылған балғын тағам үшін жарамайды.
7	0-жұлдыз	-6~0	Балғын сиыр еті, балық, тауық еті және қаптамадағы өңделген тағамдардың кейбірі: Сатып алған күні немесе 3 күн ішінде тұтынған дұрыс. Жартылай қапталған/оралған/инкапсуляцияланған өңделген тағамдар (қатыруға болмайтын тағамдар).
8	салқындату	-2~+3	Балғын/мұздатылған доңыз еті, сиыр еті, тауық еті, балғын су өнімдері (температура 0°C-тан төмен болса 7 күн ішінде; температура 0°C-тан жоғары болса, 2 күн ішінде тұтыныңыз). Теңіз тағамдарын 0°C-тан төмен температурада 15 күн сақтауға болады және оны 0°C-тан жоғары температурада сақтамаған абзал.
9	Балғын тағам	0~+4	Балғын доңыз еті, сиыр еті, балық, тауық және пісірілген тағам (3 күн ішінде, ең дұрысы тура сол күнде тұтыныңыз).

Құрылғыны кәдеге жарату

Ескертпе

Тағамдарды тоңазытқыш камерасының белгіленген мақсаты мен температурасына сәйкес сақтаңыз.

- Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, көгеріп кетудің алдын алу үшін құрылғыны өшіріңіз, ішкі мұздарын жібітіңіз, тазалаңыз, құрғатыңыз және есігін ашық күйде қалдырыңыз.

Су диспенсерін тазалау (су диспенсері бар модельдер үшін):

- Су резервуары 48 сағат пайдаланылмаған соң, оны тазалаңыз және су құбырына қосылған сумен жабдықтау жүйесі 5 күн бойын пайдаланылмаса, жуыңыз.

Ескерту

Тоңазытқыштың ішіндегі тазалықты сақтау және бірдеңенің төгілуінің алдын алу үшін тамақты қапқа салыңыз және сұйықтықтарды аузы жабылған бөтелкеге немесе қақпағы бар контейнерде сақтаңыз.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUALUL DE OPERARE AL UTILIZATORULUI

Înainte de a utiliza această unitate, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să-l păstrați pentru consultări ulterioare

RO

Română

Conținut

Vă mulțumim că ați ales Hisense. Suntem siguri că va fi o plăcere să utilizați noul frigider. Totuși, înainte de a utiliza aparatul, vă recomandăm să citiți cu atenție instrucțiunile, care oferă detalii despre instalarea și utilizarea produsului. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Informații privind siguranța și avertismente..... 01
Instalarea noului aparat..... 13
Descrierea aparatului..... 16
Comenzile afișajului..... 17
Utilizarea aparatului..... 22
Inversarea ușii..... 24
Curățare și întreținere..... 28
Sugestii și sfaturi utile..... 30
Depanare..... 31
Aruncarea aparatului..... 35

Informații privind siguranța și avertismente

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru o utilizare corectă, înainte de a instala și de a utiliza pentru prima dată aparatul, citiți cu atenție acest manual de utilizare, inclusiv sugestiile și avertismentele pe care le conține. Pentru a evita greșelile și accidentele inutile, este important să vă asigurați că toate persoanele care utilizează aparatul sunt perfect familiarizate cu modul de operare și caracteristicile de siguranță ale acestuia. Păstrați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că acestea rămân împreună cu aparatul în cazul în care acesta este mutat sau vândut, astfel încât oricine îl utilizează pe toată durata de viață a acestuia să fie informat corespunzător cu privire la utilizarea și instrucțiunile de siguranță. Pentru siguranța vieții și a bunurilor, respectați măsurile de precauție din aceste instrucțiuni de utilizare, deoarece producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de omisiuni.



Siguranța copiilor și a altor persoane vulnerabile

Conform standardului EN
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Informații privind siguranța și avertismente

Siguranța copiilor și a altor persoane vulnerabile

Conform standardului IEC

Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu au experiență relevantă sau cunoștințe de utilizare a aparatului, cu excepția cazului când acestea sunt sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni de utilizare a aparatului de la o persoană care este responsabilă pentru siguranța lor.

Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor, deoarece există riscul de sufocare.

Dacă aruncați aparatul, scoateți ștecherul din priză, tăiați cablul de conectare (cât mai aproape de aparat) și scoateți ușa pentru a evita riscul de electrocutare sau de închidere în interior a copiilor care se joacă.

Dacă acest aparat, dotat cu garnituri magnetice la ușă, urmează să înlocuiască un aparat mai vechi care are o încuietoare cu arc (zăvor) pe ușă sau pe capac, asigurați-vă că încuietoarea cu arc este inutilizabilă înainte de a arunca aparatul vechi. Acest lucru îl va împiedica să devină capcană mortală pentru un copil.

Informații privind siguranța și avertismente

⚠ Siguranță generală

- **AVERTISMENT**
  Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și în scopuri similare, cum ar fi 1. bucătării pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru; 2. ferme și de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
  1. medii tip pensiune;
  2. catering și activități similare, fără vânzare cu amănuntul.
- **AVERTISMENT**
  Umpleți doar cu apă portabilă.
- **AVERTISMENT**
  Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, cum ar fi recipiente de aerosoli cu propulsor inflamabil.
- **AVERTISMENT**
  Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către persoane cu calificare similară, pentru a evita orice pericol.
- **AVERTISMENT**
  Mențineți neobstrucționate orificiile de ventilație din incinta aparatului sau din structura încorporată.

Informații privind siguranța și avertismente

Siguranță generală

- **AVERTISMENT**
  Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, în afara celor recomandate de producător.
- **AVERTISMENT**
  Nu deteriorați circuitul de răcire.
- **AVERTISMENT**
  Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor din aparat, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.
- **AVERTISMENT**
  Agentul frigorific și gazul de insuflare a izolației sunt inflamabile. Când aruncați aparatul, adresați-vă numai unui centru autorizat de colectare a deșeurilor. A nu se expune la flacără.
- **AVERTISMENT**
  Când poziționați aparatul, asigurați-vă că nu este prins sau deteriorat cablul de alimentare.

Informații privind siguranța și avertismente

⚠ Siguranță generală

- **AVERTISMENT**
  Nu amplasați prelungitoare cu prize multiple sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.

⚠ Înlocuirea lămpilor de iluminat

- **AVERTISMENT**
  Lămpile de iluminat nu trebuie înlocuite de utilizator! Dacă lămpile de iluminat sunt deteriorate, contactați linia de ajutor pentru clienți pentru asistență. Acest avertisment se referă numai la frigiderele care conțin lămpi de iluminat.

⚠ Agent frigorific

În circuitul frigorific al aparatului se află agentul frigorific izobutenă (R600a), un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, care este totuși inflamabil. În timpul transportului și instalării aparatului, asigurați-vă că niciuna dintre componentele circuitului frigorific nu devine deteriorată. Agentul frigorific (R600a) este inflamabil.

Informații privind siguranța și avertismente

Agent frigorific

- **AVERTISMENT**
  Frigiderele conțin agent frigorific și gaze în izolație. Agentul frigorific și gazele trebuie eliminate profesional, deoarece pot provoca leziuni oculare sau aprindere. Asigurați-vă că tubulatura circuitului de răcire nu este deteriorată înainte de eliminarea corespunzătoare.



AVERTISMENT
Risc de incendiu / materiale inflamabile

Dacă circuitul de răcire este deteriorat:

1. A se evita expunerea la flacără deschisă și la surse de aprindere.
2. Încăperea în care se află aparatul trebuie să fie bine ventilată.
   Orice alterare a specificațiilor sau modificare a acestui produs în orice mod este periculoasă.
   Orice deteriorare a cablului poate provoca un scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.

Informații privind siguranța și avertismente

⚠ Siguranța instalației electrice

1. Cablul de alimentare nu trebuie să fie prelungit.
2. Asigurați-vă că ștecherul nu este spart sau deteriorat. Un ștecher spart sau deteriorat se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu.
3. Asigurați-vă că puteți ajunge la ștecherul principal al aparatului.
4. Nu trageți de cablul principal.
5. Dacă priza de alimentare este slăbită, nu introduceți ștecherul. Există riscul de electrocutare sau de incendiu.
6. Nu trebuie să utilizați aparatul fără capacul lămpii de iluminat interior.
7. Frigiderul se utilizează numai cu o sursă de alimentare cu curent alternativ monofazat de 220~240V/50Hz. Dacă fluctuația de tensiune în zona de utilizare este atât de mare încât tensiunea depășește limitele de mai sus, din motive de siguranță, asigurați-vă că instalați la frigider un stabilizator automat de tensiune de peste 350W. Frigiderul trebuie să utilizeze o priză specială în loc de una comună cu alte aparate electrice. Ștecherul său trebuie să se potrivească cu priza cu împământare.

Informații privind siguranța și avertismente

Utilizare zilnică

- Nu depozitați gaze sau lichide inflamabile în aparat, deoarece prezintă risc de explozie.
- Nu acționați niciun aparat electric în aparat (de exemplu, aparate electrice pentru înghețată, mixere etc.).
- Când deconectați aparatul, trageți întotdeauna ștecherul din priză, nu trageți de cablu.
- Nu amplasați obiecte fierbinți în apropierea componentelor din plastic ale acestui aparat.
- Acest aparat frigorific nu este destinat a fi utilizat ca aparat încorporabil.
- Nu amplasați produse alimentare direct pe orificiul de ventilație de pe peretele din spate.
- Depozitați alimentele congelate preambalate conform instrucțiunilor producătorului de alimente congelate.
- Recomandările de depozitare ale producătorului aparatului trebuie respectate cu strictețe. Consultați instrucțiunile relevante pentru depozitare.
- Nu amplasați băuturi carbogazoase sau spumoase în congelator, deoarece se creează presiune asupra recipientului, care poate exploda, provocând deteriorarea aparatului.

Informații privind siguranța și avertismente

- Alimentele congelate pot provoca arsuri de îngheț dacă sunt consumate direct din congelator.
- Nu amplasați aparatul în lumina directă a soarelui.
- Mențineți lumânările aprinse, lămpile și alte obiecte cu flacără deschisă la distanță de aparat pentru a nu da foc aparatului.
- Aparatul este destinat păstrării alimentelor și/sau băuturilor în condiții domestice normale, așa cum se explică în această broșură de instrucțiuni. Acest aparat are o greutate mare. Trebuie să aveți grijă atunci când îl mutați.
- Nu scoateți și nu atingeți articole din congelator dacă aveți mâinile umede/ude, deoarece se pot produce abraziuni ale pielii sau arsuri de îngheț/congelator.
- Nu folosiți niciodată baza, sertarele, ușile etc. pentru a sta pe ele sau ca suporturi.

Informații privind siguranța și avertismente

- Alimentele congelate nu trebuie să fie recongelate după dezghețare.
- Nu consumați înghețată sau cuburi de gheață direct din congelator, deoarece vă pot provoca arsuri de congelare la nivelul gurii și al buzelor.
- Nu supraîncărcați rafturile din ușă și nu puneți prea multe alimente în sertarele coșului frigorific pentru a evita căderea produselor și rănirea sau deteriorarea aparatului.
- Pentru a detecta temperatura din apropierea aparatului și pentru a face aparatul să funcționeze mai bine, adăugați un senzor de temperatură în afara cutiei aparatului.
- Modulul WiFi este instalat în caseta de control din partea superioară a aparatului. Pentru a evita interferențele și semnalul slab, se recomandă să eliminați produsele metalice de dimensiuni mari sau băuturile care conțin apă din jurul părții superioare a cutiei.
- Deschiderea ușii pentru perioade lungi poate cauza o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați în mod regulat suprafețele care pot veni în contact cu alimentele și sistemele de drenaj accesibile.
- Stocați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu intre în contact cu alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pentru perioade lungi de timp, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni apariția mucegaiului în interiorul aparatului.

Precauție! Întreținere și curățare

- Înainte de întreținere, opriți aparatul și deconectați ștecherul de la priza de rețea.
- Nu curățați aparatul cu obiecte metalice, curățătoare cu aburi, uleiuri eterice, solvenți organici sau detergenți abrazivi. Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din aparat.
- Utilizați o racletă din plastic.

Instalare Important

- Pentru conectarea electrică, respectați cu atenție instrucțiunile din acest manual. Despachetați aparatul și verificați dacă acesta prezintă deteriorări.
- Nu conectați aparatul dacă este deteriorat. Raportați imediat eventualele deteriorări în locul de unde l-ați cumpărat. În acest caz, păstrați ambalajul.
- Este recomandabil să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta aparatul pentru a permite ca uleiul să revină în compresor.
- În jurul aparatului ar trebui să existe o circulație adecvată a aerului, lipsa acesteia ducând la supraîncălzire. Pentru a obține o ventilație suficientă, urmați instrucțiunile relevante pentru instalare.
- Pe cât posibil, partea din spate a produsului nu trebuie să fie prea aproape de perete pentru a evita contactul sau agățarea părților calde (compresor, condensator) pentru a preveni riscul de incendiu, urmați instrucțiunile relevante pentru instalare.
- Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea radiatoarelor sau a aragazelor.

- Asigurați-vă că ștecherul este accesibil după instalarea aparatului.
- Banda(benzile) de frecvențe de emisie și puterea maximă admisă de transmisie în banda(benzile) de frecvențe de funcționare: 2400-2483,5MHz, mai mică sau egală cu 20dbm.
- Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20cm între radiator și corpul dvs.

Service

- Orice lucrare electrică necesară pentru service-ul aparatului trebuie efectuată de un electrician calificat sau de o persoană competentă.
- Service-ul acestui produs trebuie să fie efectuat de un centru de service autorizat și trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
  1. Dacă aparatul este Frost Free.
  2. Dacă aparatul are congelator.

Notă

Copiii între 3 și 8 ani au voie să umple și să golească aparatele frigorifice. (Această clauză se aplică numai în UE).

Instalarea noului aparat

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, trebuie să consultați următoarele sfaturi.

Ventilarea aparatului

Pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de răcire și pentru a economisi energie, este necesar să se mențină o bună ventilație în jurul aparatului pentru disiparea căldurii. Din acest motiv, trebuie să existe suficient spațiu liber în jurul frigiderului.


Sugestie:

Este recomandabil să existe un spațiu de 50-70mm între partea din spate și perete, cel puțin 100mm între partea superioară și perete, cel puțin 100mm între partea laterală și pereteși un spațiu liber în față pentru a permite deschiderea ușii congelatorului la 105°.


În starea neîncorporată

Informații relevante (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

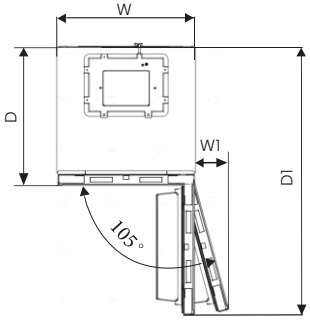


Rezervați un spațiu mai mare de 5mm pe partea superioară

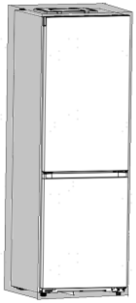


Dimensiunea produsului (mm): 595*600*1856

Dispozitivul poate fi plasat lângă sau între elementele de mobilier, sau chiar sprijinit de un perete. În astfel de cazuri, dispozitivul va funcționa corespunzător, dar zgomotul și consumul de energie electrică pot crește.

În starea încorporată

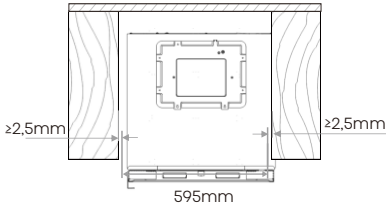

Starea de închidere a ușii pentru frigider în starea încorporată

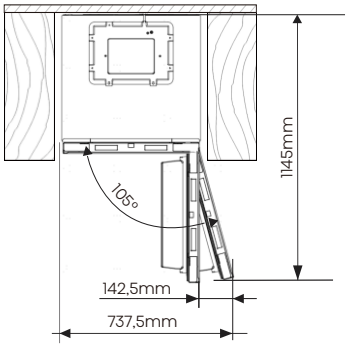

Spațiul total necesar pentru ca ușa frigiderului să se deschidă complet în starea încorporată.

Instalarea noului aparat

Notă


Acest aparat are performanțe bune în clasa climatică de la SN la ST. Este posibil să nu funcționeze corespunzător dacă este lăsat pentru o perioadă lungă de timp la temperaturi mai mari sau mai mici decât cele indicate.

Clasa climatică	Temperatura ambientală
SN	Între +10°C și +32°C
N	Între +16°C și +32°C
ST	Între +16°C și +38°C
T	Între +16°C și +43°C

Așezați aparatul într-un loc uscat pentru a evita deteriorarea cauzată de umiditate. Feriți aparatul de lumina directă a soarelui, de ploaie sau de îngheț. Amplasați aparatul departe de surse de căldură, cum ar fi sobe, focuri sau radiatoare.

Echilibrarea aparatului

- Pentru o echilibrare suficientă și pentru ca aerul să circule în secțiunea inferioară din spate a aparatului, poate fi necesară ajustarea picioarelor inferioare. Vă rugăm să folosiți o cheie adecvată.
- Pentru a permite ușilor să se închidă automat, înclinați partea superioară înapoi cu aproximativ 15mm sau 0,5° prin rotirea picioarelor reglabile.
- Ori de câte ori doriți să mutați aparatul, nu uitați să rotiți picioarele înapoi, astfel încât aparatul să se poată rostogoli liber. Reinstalarea aparatul la relocare.

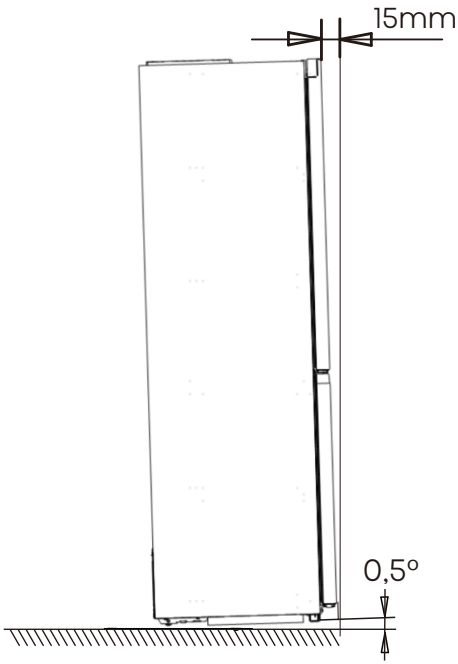


Instalarea noului aparat






Avertisment

- Pentru o instalare corectă, acest frigider trebuie așezat pe o suprafață plană din material dur, la aceeași înălțime ca și restul pardoselii. Această suprafață trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susține un frigider complet încărcat.
- Roțile, care nu sunt pivotante, trebuie utilizate numai pentru deplasarea înainte sau înapoi. Deplasarea frigiderului în lateral poate deteriora podeaua și roțile.

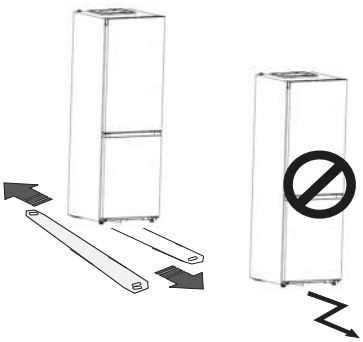

Descrierea aparatului

Vizualizare a aparatului

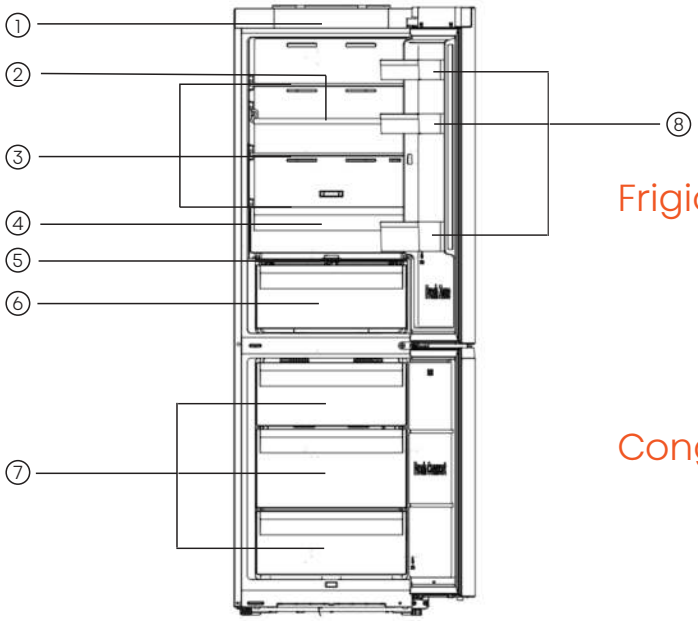

① Control electronic
② Raft flexibil pentru vinuri
③ Rafturi de depozitare
④ Cutie pentru alimente proaspete la 0°C
⑤ Capac sertar pentru legume
⑥ Sertar pentru legume
⑦ Sertare congelator
⑧ Raft de ușă

Notă

Datorită dezvoltării constante a produselor noastre, frigiderul dvs. poate fi ușor diferit de acest manual de instrucțiuni, dar funcțiile și utilizarea sa rămân aceleași.
Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, vă rugăm să așezați toate rafturile, sertarele în poziția lor originală, conform ilustrației de mai sus.

Comenzile afișajului

Toate funcțiile și comenzile unității sunt accesibile de pe un panou de control amplasat convenabil pe capacul dulapului. O placă de circuit cu afișaj permite configurarea ușoară a funcțiilor și setărilor într-un mod simplu și intuitiv.

Comenzile Afișajului

Utilizați aparatul în conformitate cu următoarele reguli de control, aparatul are funcțiile și modurile corespunzătoare panoului de afișaj prezentat în imaginile de mai jos. Când aparatul este pornit pentru prima dată, iluminarea de fundal a pictogramelor de pe panoul de afișare începe să funcționeze. Dacă nu a fost apăsat niciun buton și ușile sunt închise, iluminarea de fundal se va stinge după un minut.



Control electronic (situat în partea de sus a aparatului)

1. Putere

Power 3sec

Dacă doriți să încetați să îl utilizați, puteți opri aparatul apăsând butonul „Power” timp de 3 secunde.

Apăsați și mențineți apăsat butonul „Power” timp de 3 secunde pentru a activa sau dezactiva funcția de standby.

Când funcția de standby este activată, panoul de afișare va arăta „--”.

Important!

Nu depozitați niciun aliment în frigider în această perioadă. Dacă nu veți folosi frigiderul pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți din priză.

Notă

Când funcția de standby este activată, frigiderul oprește răcirea și lumina se stinge.

2. Eco

Eco

Apăsați butonul „Eco” Eco pentru a activa funcția de economisire a energiei și pictograma „ ” se va aprinde.

Când funcția Eco este activată, temperatura frigiderului este comutată automat la 6°C, iar temperatura congelatorului este comutată automat la -17°C.

Când funcția Eco este activată, o puteți comuta apăsând butonul „Temp.” Temp. Temp. sau „Eco” Eco , iar setarea temperaturii frigiderului va reveni la setarea anterioară.

3. Super Cool

Super Cool

Funcția Super Cool ajută la menținerea alimentelor depozitate în frigider la temperatura setată în timpul perioadelor de utilizare intensă, a încărcăturilor mari de alimente sau a temperaturilor

temporar ridicate din încăpere. Funcția Super Cool scade temperatura în compartimentul frigider.
1. Apăsați butonul „Super Cool” pentru a activa această funcție. Pictograma „ ” se va aprinde și indicatorul de temperatură a frigiderului va afișa 2°C.
2. Super Cool se va opri automat după 6 ore.
3. Când funcția Super Cool este activată, o puteți dezactiva apăsând butonul „Super Cool” sau butonul stâng „Temp.” . Pentru a dezactiva manual funcția Super Cool, setarea temperaturii frigiderului va reveni la setarea anterioară.

4. Temperatura compartimentului frigorific

Temp. Apăsați butonul stâng „Temp.” în mod repetat pentru a parcurge setările de temperatură disponibile de la 8°C la 2°C.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Notă

Fiecare apăsare a butonului scade setarea cu un grad.

5. Temperatura compartimentului congelator

Temp. Apăsați butonul „Temp.” din dreapta în mod repetat pentru a parcurge setările de temperatură disponibile de la -14°C la -24°C.

-14°C — -15°C — .....
-24°C — -23°C

Notă

Fiecare apăsare a butonului scade setarea cu un grad.

Setare temperaturi compartiment
Când setați o temperatură, setați o temperatură medie pentru întregul compartiment. Temperaturile reale ale compartimentului pot varia față de temperaturile afișate, în funcție de cantitatea și amplasarea alimentelor stocate, precum și de temperatura camerei înconjurătoare.
Setare temperaturi compartiment
Compartiment frigider: 4°C
Compartiment congelator: -18°C

6. Super Freeze

Super Freeze Super Freeze va scădea rapid temperatura din congelator, astfel încât alimentele vor îngheța mai repede decât de obicei. Această caracteristică ajută, de asemenea, la menținerea vitaminelor și calităților nutritive ale alimentelor proaspete pentru o perioadă mai lungă.
1. Apăsați butonul „Super Freeze” pentru a activa această funcție. Pictograma „ ” se va aprinde și temperatura congelatorului va fi setată la -28°C.
2. Super Freeze se va opri automat după 52 de ore.
3. Când funcția Super Freeze este activată, o puteți dezactiva apăsând butonul „Super Freeze” sau apăsând butonul „Temp.” din dreapta. Pentru a dezactiva manual funcția Super Freeze, setarea temperaturii congelatorului va reveni la setarea anterioară.

Comenzile afișajului

Notă

Când selectați funcția Super Freeze, asigurați-vă că nu există băuturi îmbuteliate sau la doză (în special băuturi carbogazoase) în compartimentul congelator. Sticlele și cutiile pot exploda.

7. Alarmă

Alarmă de temperatură ridicată

Alarm

Dacă temperatura din interiorul aparatului este prea ridicată, va suna o alarmă pentru a vă alerta și pictograma „ ⚠ ” se va aprinde.
În funcția non-standby, temperatura din interiorul cutiei este detectată după 24 de ore de la pornire. Dacă temperatura rămâne prea ridicată timp de 4 ore, se va declanșa alarma de temperatură ridicată.

Oprirea alarmei

Dacă doriți să dezactivați alarma acustică, apăsați scurt butonul „Alarm”. Pictograma „ ⚠ ” va rămâne aprinsă până când temperatura reală din aparat scade sub nivelul de alarmă.
Când aparatul atinge o temperatură adecvată, atunci pictograma „ ⚠ ” se va stinge, alarma de temperatură ridicată va fi ștearsă Dacă nu ați anulat alarma de temperatură ridicată, pictograma „ ⚠ ” va rămâne aprinsă, iar soneria va suna de trei ori pe minut. După mai mult de 10 minute, alarma se va opri.

8. Alarmă ușă deschisă

Dacă o ușă este deschisă pentru mai mult de 1 minut, o alarmă va suna pentru a vă avertiza. Alarma va suna de 5 ori pe minut în primul și al doilea minut. Începând cu al treilea minut, alarma va suna o dată pe secundă. Dacă alarma sună mult timp, soneria se va opri după 10 minute de la deschiderea ușii. Apăsați orice buton pentru a anula alarma ușii, iar soneria se va opri. De asemenea, alarma ușii poate fi oprită prin închiderea ușii. După închiderea ușii, redeschiderea acesteia va reporni cronometrul alarmei de ușă deschisă.

9. Mod demo

Modul demo este pentru expunerea în magazin și împiedică frigiderul să genereze aer rece. În acest mod de răcire oprită, frigiderul poate părea că funcționează, dar nu va produce aer rece. Pentru a activa modul demo, apăsați și mențineți apăsate butoanele „Power” și „Wi-Fi” în același timp, pentru trei secunde și soneria va emite un bip de 3 ori. Panoul de afișare va afișa „OF”, modul Demo a fost activat.
Dacă butonul nu este acționat timp de 10 secunde, acesta va menține afișajul „OF”, în caz contrar, va afișa temperatura setată.
Pentru a dezactiva modul demo, apăsați și mențineți apăsate butoanele „Power” și „Wi-Fi” în același timp, pentru trei secunde și soneria va emite un bip de 3 ori.

10. Wi-Fi

Conectarea frigiderului la Wi-Fi

Aplicația ConnectLife

ConnectLife este o aplicație pentru locuințe inteligente care vă permite să comunicați cu aparatele dvs. inteligente utilizând un smartphone sau o tabletă.

Instalarea

1. Deschideți Apple App Store (iOS) sau Google Play Store (Android) pe smartphone.
2. Căutați aplicația „ConnectLife”. Veți vedea o aplicație cu următoarea pictogramă:



3. Descărcați și instalați aplicația ConnectLife furnizată de ConnectLife, LLC.

Alternativ, puteți scana următorul cod QR cu smartphone-ul sau tableta pentru a găsi aplicația ConnectLife:

Notă

- Distanța dintre aparat și routerul Wi-Fi poate afecta performanța. Dacă acestea sunt prea îndepărtate, asocierea aparatului poate eșua sau poate dura mai mult.
- Aparatul acceptă numai rețele Wi-Fi de 2,4GHz. SSID-ul rețelei Wi-Fi trebuie să fie vizibil.
- Mediul wireless din jur (alte dispozitive conectate) poate afecta performanța rețelei dvs.
- Conexiunea Wi-Fi a aparatului poate fi întreruptă din cauza unor factori externi, cum ar fi mediul de rețea de acasă sau furnizorul de servicii Internet.

Versiunea aplicației

Versiunea actuală Android și IOS: V2.3.0


Versiunea aplicației este modificată și actualizată constant, vă rugăm să consultați versiunea descărcată efectiv din App Store, AppGallery sau Google Play Store.

Comenzile afișajului

Conectarea frigiderului
După instalarea aplicației ConnectLife, conectați-vă sau creați un cont și urmați acești pași:
1. Asigurați-vă că aparatul este pornit și panoul de afișare este activat. Veți ști că este gata când panoul se aprinde.



2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 3 secunde, până când auziți un bip și vedeți pictograma „ ” că luminează intermitent după ce este aprinsă constant timp de câteva secunde.

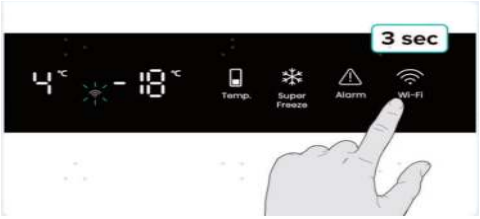

3. Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe telefon și deschideți aplicația ConnectLife. Căutați fereastra pop-up care indică faptul că a fost găsit un aparat nou. Apăsați pe butonul din fereastra pop-up și urmați instrucțiunile pentru a continua.
4. Dacă nu apare o fereastră pop-up, apasă pe butonul „Add appliance” sau pe „+” din aplicație.
5. Localizați „Refrigerator” în lista de dispozitive și selectați-l.
6. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a conecta frigiderul. După finalizarea configurării, frigiderul va apărea pe ecranul de pornire.

Notă


- Aparatul va rămâne în modul de asociere timp de maximum 5 minute.
- Pentru a reveni la setările de rețea din fabrică, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 6 secunde. Veți auzi două semnale sonore odată ce aparatul este resetat.
- După resetare, aparatul va intra automat în modul de asociere.
- O lumină Wi-Fi continuă indică faptul că aparatul este conectat cu succes la rețeaua de domiciliu.

Utilizarea aparatului

Aparatul dumneavoastră dispune de accesorii, așa cum se arată în „Descrierea aparatului”, în general, iar cu ajutorul acestei părți a instrucțiunilor puteți avea modul corect de utilizare a acestora. Vă recomandăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul.

Raft de ușă


- Se pretează pentru depozitarea ouălor, a lichidelor conservate, a băuturilor îmbuteliate și a alimentelor ambalate etc. Nu așezați prea multe lucruri grele pe rafturi.
- Rafturile de pe ușă pot fi amplasate la diferite înălțimi în funcție de cerințele dumneavoastră. Vă rugăm să scoateți alimentele de pe raft înainte de a îl ridica pe verticală pentru a îl repoziționa.

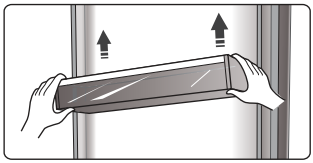

- Toate rafturile de pe ușă sunt complet detașabile pentru curățare.

Rafturi de depozitare


- Rafturile de depozitare pot fi scoase pentru a fi curățate.

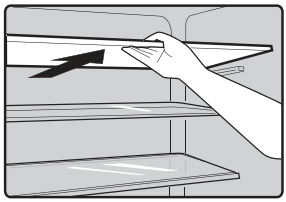

Raft flexibil pentru vinuri

- Este destinat depozitării vinului sau băuturilor îmbuteliate și poate fi scos pentru a fi curățat.

Notă: Nu așezați vinul sau băuturile îmbuteliate direct în fața orificiului de evacuare a aerului de pe canalul de ventilație, deoarece acestea pot îngheța.

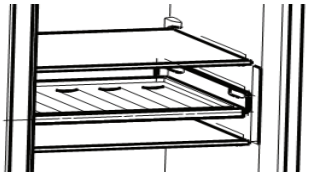


Cutie pentru alimente proaspete la 0°C

- În acest sertar puteți obține o temperatură mai scăzută pentru a depozita temporar peștele, carnea și alte alimente perisabile. Puteți mișca bara glisantă pentru a seta temperatura acestui sertar. Când bara glisantă este mutată spre stânga extremă, sertarul va avea aceeași temperatură ca și cealaltă parte a compartimentului pentru alimente proaspete, iar când bara glisantă este mutată spre dreapta extremă, temperatura sertarului va fi cu aproximativ 1~4°C mai scăzută decât cealaltă parte a compartimentului pentru alimente proaspete. În tabelul de mai jos găsiți câteva recomandări pe care le puteți consulta.

Temperatura setată a frigiderului	Bară glisantă	Aliment	Perioadă de stocare
2°C	Extremă stângă	Fructe	< 2 săptămâni
2°C	Extremă dreaptă	Pește și carne	< 3 zile
5°C	Extremă stângă	Legume	< 5 zile
5°C	Extremă dreaptă	Pește și carne	< 3 zile
8°C	Extremă stângă	Legume	< 5 zile
8°C	Extremă dreaptă	Fructe	< 2 săptămâni

Notă: Atât temperatura mediului, cât și temperatura de setare influențează temperatura cutiei de 0° (sertar), iar temperatura reală se poate schimba într-un anumit interval. Temperatura din acest sertar poate scădea sub zero, deci este normal ca lichidul din acest sertar să fi înghețat.

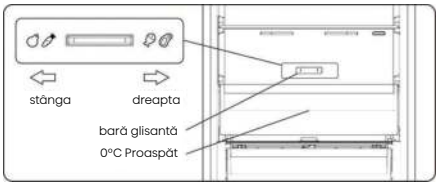


Utilizarea aparatului

Sertar pentru legume


- Sertarul pentru legume este potrivit pentru depozitarea legumelor și fructelor etc.

Coșul frigorific și controlul umidității

- Înainte de utilizare, trebuie să îndepărtați banda de protecție, așa cum este indicat în poziția de mai jos.

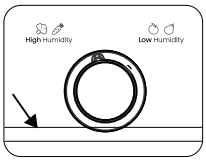


- Puteți roti butonul de pe sertarul pentru alimente proaspete pentru a menține umiditatea diferită în acesta. Apăsați butonul spre stânga pentru a menține o umiditate mai mare, ceea ce poate păstra legumele și fructele proaspete și pentru o perioadă lungă de timp; dacă apăsați butonul spre dreapta, umiditatea va fi mai scăzută. Servește la controlul temperaturii din coșul frigorific și la evitarea pierderii umidității legumelor.

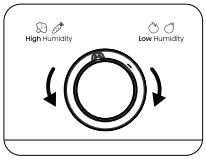

Sertar congelator


- Este utilizat pentru a stoca alimente care trebuie congelate, inclusiv carne, pește, înghețată etc.

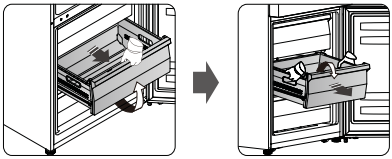

- Pentru a scoate sertarul congelatorului, înclinați partea din față a sertarului în sus și trageți-l în față, apoi înclinați sertarul în jos și scoateți-l în față cu ambele mâini.

Inversarea ușii



Partea în care se deschide ușa poate fi schimbată de la partea dreaptă (conform furnizării) la partea stângă, dacă locul de instalare permite.

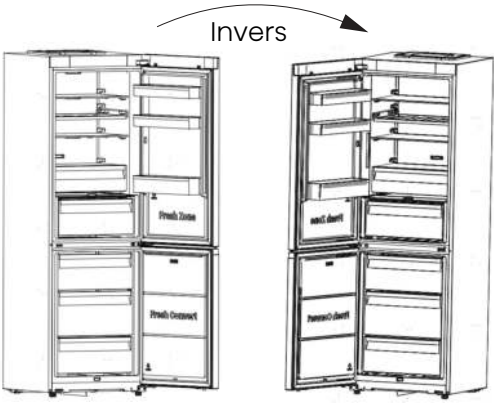

AVERTISMENT

Atunci când se inversează ușa, aparatul nu trebuie să fie conectat la rețeaua electrică. Asigurați-vă că ștecherul este scos din priza de rețea.

Instrumentele de care veți avea nevoie (Nu sunt furnizate):

Nu sunt furnizate	
	
Șurubelniță tubulară de 8mm	Șurubelniță cu lamă subțire
	
Șurubelniță în cruce	Cheie reglabilă
	
Spatulă	

Piesele de care veți avea nevoie (furnizate):

Furnizate	
	
Capac de colț al carcasei (stânga)	Capac de colț al carcasei (dreapta)
1	1
	
Capac de colț pentru ușă (dreapta)	Capac de colț pentru ușă (stânga)
1	1
	
partea superioară stângă a balamalei	Cheie hexagonală de 4mm
1	1


Notă

Ar trebui să așezați aparatul pe un ambalaj moale din spumă sau un material similar pentru a evita deteriorarea. Dacă este necesar, puteți așeza frigiderul pe spate pentru a avea acces la bază.


1. Așezați frigiderul în poziție verticală, deschideți ușa, folosiți o șurubelniță cu lamă subțire pentru a scoate capac de colț pentru ușă (dreapta), capac de colț pentru ușă (stânga), capacul carcasei (dreapta) și capacul carcasei (stânga), apoi puneți capacele colțurilor în geanta de accesorii ca rezervă.

NOTĂ: ar trebui să tamponați zona de demontare cu un prosop de pânză pentru a evita zgârietura părții superioare a frigiderului.


Inversarea ușii

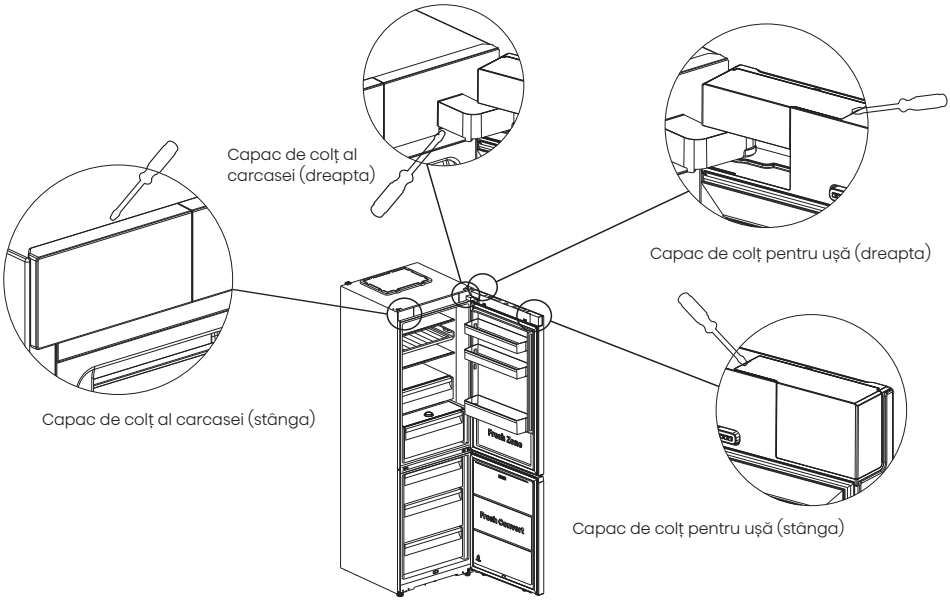

2. Folosiți cheia Allen de 4mm pentru a scoate cele două șuruburi de pe partea dreaptă care fixează balamaua superioară dreaptă și șurubul de pe partea stângă. (Vă rugăm să sprijiniți ușa atunci când faceți acest lucru).

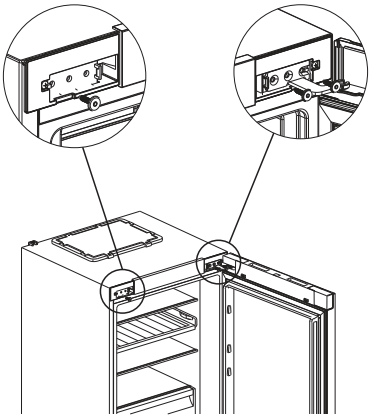


3. Scoateți ușa și așezați-o pe o suprafață moale, cu panoul în sus. Slăbiți 2 șuruburi autofiletante, detașați opritorul, opritorul ușii și manșonul axului, apoi instalați opritorul, opritorul ușii și manșonul axului pe partea stângă cu 2 șuruburi autofiletante.

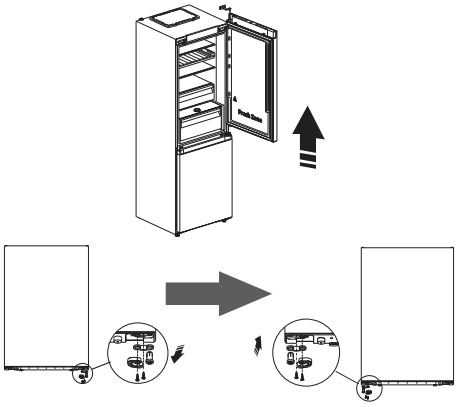


Inversarea ușii


4. Slăbiți șuruburile folosite pentru fixarea balamalei din mijloc și scoateți partea din mijloc a balamalei. Apoi scoateți ușa inferioară.

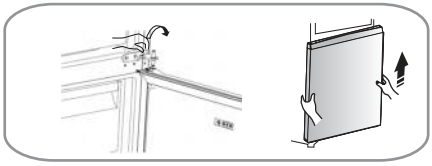


5. Așezați ușa inferioară pe o suprafață moale, cu panoul în sus. Slăbiți cele 2 șuruburi autofiletante, detașați opritorul, opritorul ușii și manșonul axului, apoi instalați opritorul, opritorul ușii și manșonul axului pe partea stângă cu cele 2 șuruburi autofiletante.

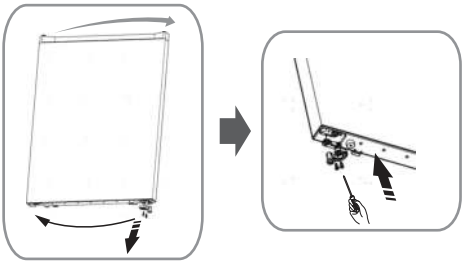


6. Schimbați capacele găurilor de șurub de pe placa de acoperire din mijloc de la stânga la dreapta (așa cum se prezintă în figura de mai jos).

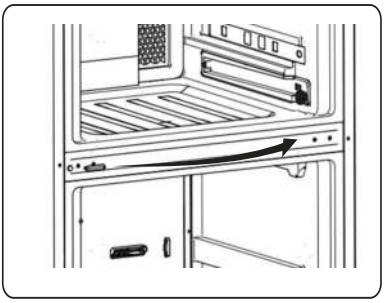


7. Așezați frigiderul pe un ambalaj din spumă moale sau pe un material similar. Scoateți piesele picioarelor inferioare reglabile, apoi scoateți partea inferioară a balamalei deșurubând șuruburile. Instalați capacul orificiului șurubului (furnizat în punga de accesorii) în orificiul din dreapta al plăcii de acoperire inferioare.
În cele din urmă, deșurubați axul balamalei inferioare și scoateți-o în orificiul din cealaltă parte și înșurubați-l.

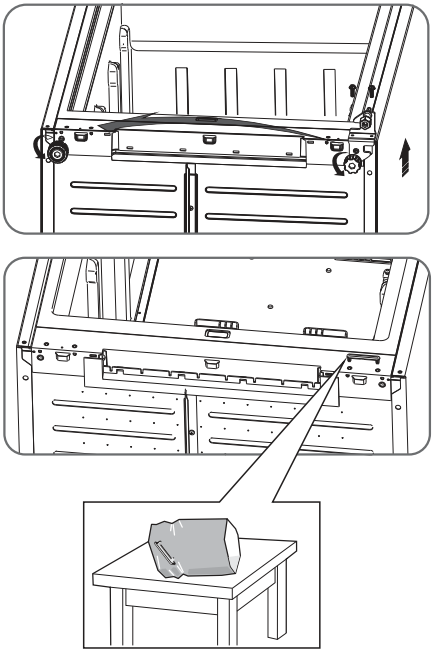

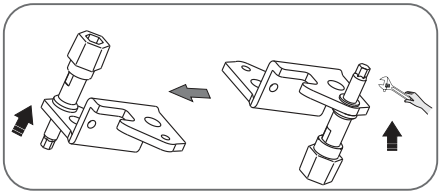


Inversarea ușii


8. Puneți la loc partea inferioară a balamalei în partea stângă și fixați-o cu șuruburile speciale cu flanșă. Puneți la loc piesa reglabilă a picioarelor inferioare pe cealaltă parte și fixați-o.

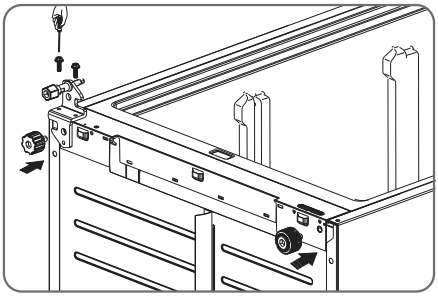


9. Mișcați ușa inferioară și ajustați poziția pentru a alinia locul orificiului inferior cu axa balamalei inferioare. Rotiți balamaua din mijloc cu 180°, reglați balamaua din mijloc în poziția corespunzătoare și apoi instalați-o.

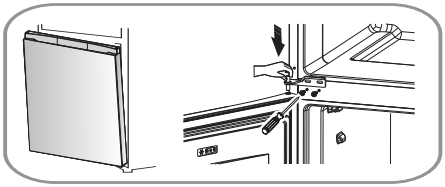

10. Transferați ușa superioară în poziția corespunzătoare. Aliniați orificiul inferior al ușii superioare cu axul balamalei superioare a balamalei din mijloc, apoi aliniați orificiul superior al ușii superioare cu axul balamalei superioare din stânga. În cele din urmă, reglați balamaua superioară stângă în poziția corespunzătoare și apoi instalați-o cu 2 șuruburi.

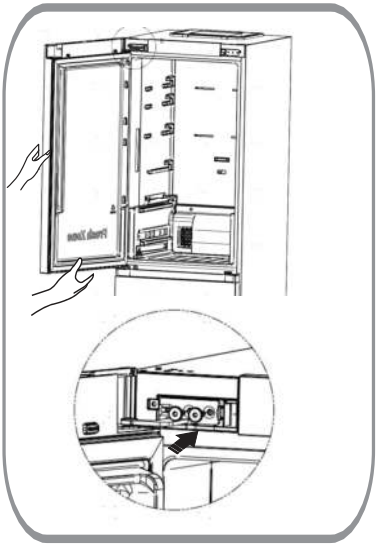

11. Reinstalați capacul colțului ușii (dreapta), capacul colțului ușii (stânga), capacul colțului carcasei (dreapta) și capacul colțului carcasei (stânga), care sunt luate din geanta de accesorii.

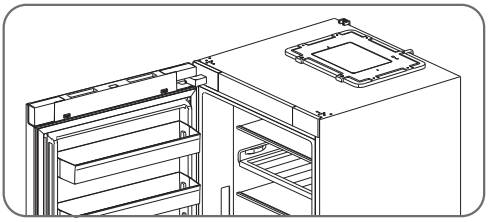

Curățare și întreținere

- Din motive de igienă, aparatul (inclusiv accesoriile exterioare și interioare) trebuie curățat în mod regulat (cel puțin o dată la două luni).

Avertisment

- Aparatul nu trebuie să fie conectat la rețeaua electrică în timpul curățării. Pericol de electrocutare! Înainte de curățare, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priza de rețea.

Curățarea exterioară

Pentru a menține aspectul plăcut al aparatului dumneavoastră, trebuie să îl curățați în mod regulat.

- Ștergeți panoul digital și cel de control cu o cârpă curată și moale.
- Pulverizați apă pe cârpa de curățare în loc să pulverizați direct pe suprafața aparatului. Acest lucru ajută la asigurarea unei distribuiri uniforme a umidității pe suprafață.
- Curățați ușile, mânerele și suprafețele dulapului cu un detergent blând și apoi ștergeți-le cu o cârpă moale.




Avertisment

- Nu utilizați obiecte ascuțite, deoarece acestea pot zgâria suprafața.
- Nu utilizați diluant, detergent auto, Clorox, ulei eteric, detergenți abrazivi sau solvenți organici, cum ar fi benzenul, pentru curățare. Acestea pot deteriora suprafața aparatului și pot provoca incendii.

Curățarea interioară

- Trebuie să curățați regulat interiorul aparatului. Va fi mai ușor să scoateți sertarele și rafturile pentru o curățare mai temeinică.
- Ștergeți interiorul congelatorului cu o soluție slabă de bicarbonat de sodiu, apoi clătiți cu o cârpă caldă. Uscați complet înainte de a repoziționa rafturile și coșurile.
- Uscați bine toate suprafețele și piesele detașabile înainte de a le pune la loc.

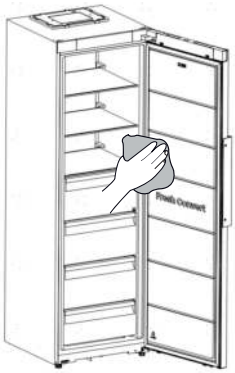

Curățare și întreținere


- Deși acest aparat se decongelează automat, este posibil să se formeze un strat de gheață pe pereții interiori ai congelatorului dacă ușa congelatorului este deschisă frecvent sau dacă este ținută deschisă prea mult timp.
- Dacă gheața este prea groasă, alegeți un moment în care congelatorul este aproape gol și procedați după cum urmează:
  1. Îndepărtați coșurile existente pentru alimente și accesorii, deconectați aparatul de la rețea și lăsați ușile deschise.
  Aerisiți bine încăperea pentru a accelera procesul.
  2. Când dezghețarea este finalizată, curățați congelatorul așa cum este descris mai sus.

Avertisment

- Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din congelator.
- Aparatul trebuie pornit și conectat din nou la priza de curent numai după ce interiorul este complet uscat.

Dezghețare

Compartiment congelator

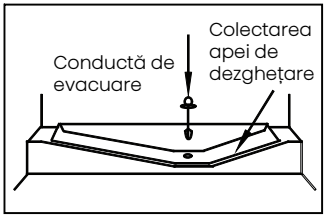

Acest compartiment se dezgheață automat

Curățarea garniturilor de ușă

- Aveți grijă să păstrați garniturile ușilor curate. Alimentele și băuturile lipicioase pot face ca garniturile să se lipească de dulap și să se rupă atunci când deschideți ușa. Spălați garniturile cu un detergent delicat și apă caldă. Clătiți-le și uscați-le bine după curățare.
- Acest produs conține o sursă de lumină de clasa de eficiență energetică G în partea superioară a camerei de refrigerare.

Avertisment

Lampa LED nu trebuie înlocuite de utilizator! Dacă este deteriorat, contactați linia de asistență pentru clienți pentru ajutor.

Sugestii și sfaturi utile

Sfaturi pentru economisirea energiei

Vă recomandăm să urmați sfaturile pentru a economisi energie.

- Încercați să evitați să țineți ușa deschisă pentru perioade lungi de timp, pentru a economisi energie.
- Asigurați-vă că aparatul este departe de orice sursă de căldură (lumina directă a soarelui, cuptor sau aragaz electric etc.)
- Nu setați temperatura mai rece decât este necesar.
- Nu depozitați în aparat alimente calde sau lichide care se evaporă.
- Așezați aparatul într-o încăpere bine ventilată, fără umiditate. Consultați capitolul „Instalarea noului aparat".
- Descrierea diagramei aparatului arată combinația corectă pentru sertare, coș frigorific și rafturi, nu ajustați combinația, deoarece aceasta este concepută pentru a fi configurația cea mai eficientă din punct de vedere energetic.

Sugestii pentru refrigerarea alimentelor proaspete

- Nu introduceți alimente fierbinți direct în frigider sau congelator, temperatura internă va crește, ceea ce va determina compresorul să lucreze mai mult și va consuma mai multă energie.
- Acoperiți sau împachetați alimentele, în special dacă au o aromă puternică.
- Așezați alimentele în mod corespunzător, astfel încât aerul să circule liber în jurul lor.

Sugestii pentru refrigerare

- Carne (toate tipurile) Înveliți în polietilenă alimentară: înfășurați și așezați pe raftul de sticlă deasupra sertarului cu legume. Respectați întotdeauna termenele de stocare a alimentelor și utilizați-le până la datele sugerate de producători.
- Mâncare gătită, preparate reci etc.: Acestea trebuie să fie acoperite și pot fi așezate pe orice raft.
- Fructe și legume: Acestea trebuie depozitate în sertarul special prevăzut în acest scop.
- Unt și brânză: Trebuie învelite în folie de aluminiu sau de plastic etanșă.
- Sticle cu lapte: Trebuie să aibă capac și să fie depozitate în rafturile din ușă.

Sugestii pentru congelare

- La prima pornire sau după o perioadă de neutilizare, lăsați aparatul să funcționeze cel puțin 2 ore la setările superioare înainte de a pune alimente în compartiment.
- Preparați alimentele în porții mici pentru a le permite să fie congelate rapid și complet și pentru a face ca ulterior să se poată decongela doar cantitatea necesară.
- Înfășurați alimentele în folie de aluminiu sau polietilenă, care sunt ermetice.
- Nu permiteți alimentelor proaspete, necongelate să atingă alimentele care sunt deja congelate pentru a evita dezghețarea parțială.

Sugestii și sfaturi utile

- Se recomandă etichetarea și datarea fiecărui pachet congelat pentru a ține evidența timpului de depozitare.

Sugestii pentru refrigerarea alimentelor proaspete

- Asigurați-vă că alimentele congelate au fost stocate corect de către retailerul de produse alimentare.
- Odată decongelate, alimentele se vor deteriora rapid și nu trebuie recongelate.
- Nu depășiți perioada de stocare indicată de producătorul alimentelor.

Oprirea aparatului

- Dacă aparatul trebuie să fie oprit pentru o perioadă îndelungată, trebuie luate următoarele măsuri pentru a preveni apariția mucegaiului pe aparat.
  1. Scoateți toate alimentele.
  2. Scoateți ștecherul din priza de rețea.
  3. Curățați și uscați bine interiorul.
  4. Asigurați-vă că toate ușile sunt ușor deschise pentru a permite aerului să circule.

Depanare

Dacă întâmpinați o problemă cu aparatul sau sunteți îngrijorat că aparatul nu funcționează corect, puteți efectua câteva verificări simple înainte de a apela la service, vă rugăm să vedeți mai jos. Puteți efectua câteva verificări simple conform acestei secțiuni înainte de a apela la service.

Avertisment

Nu încercați să reparați singur aparatul. Dacă problema persistă după ce ați efectuat verificările menționate mai jos, contactați un electrician calificat, un inginer de service autorizat sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Probleme	Cauze și soluții posibile
Aparatul nu funcționează corect	Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect la priză.
	Verificați siguranța sau circuitul sursei de alimentare, înlocuiți dacă este necesar.

Depanare

Probleme	Cauze și soluții posibile
Aparatul nu funcționează corect	Temperatura ambvientală este prea scăzută. Încercați să reglați temperatura camerei la un nivel mai rece pentru a rezolva această problemă.
	Este normal ca frigiderul să nu funcționeze în timpul ciclului de dezghețare automată sau pentru o scurtă perioadă de timp după ce aparatul este pornit pentru a proteja compresorul.
Mirosuri din compartimente	Interiorul ar putea necesita curățare.
	Unele alimente, recipiente sau ambalaje provoacă mirosuri.
Zgomot din aparat	Sunetele de mai jos sunt normale: • Zgomote de funcționare a compresorului. • Zgomotul de circulare a aerului de la motorul micului ventilator din congelator sau din alte compartimente. • Gâlgâit similar cu apa care fierbe. Pocnituri în timpul dezghețării automate. • Clinchet înainte de pornirea compresorului.
	Alte zgomote neobișnuite se datorează motivelor de mai jos și este posibil să fie nevoie să le verificați și să luați măsuri: • Dulapul nu este echilibrat. • Spatele aparatului atinge peretele. • Sticle sau recipiente care se ciocnesc unele de altele.
Motorul funcționează continuu	Este normal să auziți frecvent sunetul motorului, acesta va trebui să funcționeze mai mult în următoarele situații: • Temperatura este setată mai rece decât este necesar. • O cantitate mare de alimente calde a fost stocată recent în aparat. • Temperatura din exteriorul aparatului este prea ridicată. • Ușile sunt ținute deschise prea mult timp sau prea des. • După ce ați instalat aparatul sau după ce acesta a fost oprit pentru mult timp.

Depanare

Probleme	Cauze și soluții posibile
În compartiment apare un strat de gheață.	Verificați ca orificiile de aerisire să nu fie blocate de alimente și asigurați-vă că alimentele sunt plasate în interiorul aparatului pentru a permite o ventilație suficientă. • Asigurați-vă că ușa poate fi complet închisă. Pentru a îndepărta gheața, consultați capitolul „Curățare și întreținere”.
Temperatura din interior este prea caldă	Este posibil să fi lăsat ușile deschise prea mult sau prea des; • Sau ușile sunt ținute deschise de un obstacol; • Sau aparatul este amplasat cu o distanță insuficientă în lateral, în spate și în partea de sus.
Temperatura din interior este prea rece	Creșteți temperatura urmărind capitolul „Comenzile afișajului”.
Ușile nu se pot închide ușor	Verificați dacă partea de sus a frigiderului este înclinată spre spate cu 10-15mm pentru a permite ca ușile să se închidă singure sau dacă ceva din interior împiedică închiderea ușilor.
Apa picură pe podea	Este posibil ca tava de apă (situată în partea din spate a dulapului) să nu fie echilibrată corespunzător sau gura de scurgere de sub partea superioară a depozitului compresorului să nu fie poziționată corect pentru a direcționa apa în această tavă sau gura de scurgere a apei să fie blocată sau apa să nu fie introdusă complet în conector. • Poate fi necesar să trageți frigiderul departe de perete pentru a verifica tava, gura de scurgere și conectorul. • Verificați dacă frigiderul este oprit pentru o perioadă lungă de timp, acest lucru poate face ca gheața din găleată să se topească în apă și să curgă pe podea.
Lumina nu funcționează	• Lampa LED poate fi deteriorată Consultați înlocuirea lămpilor LED în capitolul de „Curățare și întreținere”. • Sistemul de control a dezactivat lămpile din cauza faptului că ușa a fost ținută deschisă prea mult timp, închideți și redeschideți ușa pentru a reactiva lămpile.

Depanare

Probleme	Cauze și soluții posibile
Gheața nu se distribuie	• Ați așteptat 10 ore după instalarea conductei de alimentare cu apă înainte de a face gheață? dacă nu este suficient de rece, poate dura mai mult să se producă gheață, de exemplu atunci când este instalată pentru prima dată. • Conducta de apă este conectată și robinetul de apă este deschis? • Ați oprit manual funcția de producere a gheții? Asigurați-vă că ați setat modul Cubed sau Crushed activat. • Există gheață blocată în găleata de gheață sau în jgheabul de gheață? • Temperatura congelatorului este prea ridicată? Încercați să setați temperatura congelatorului mai mică.
Dozatorul de apă nu funcționează	• Cutia de stocare a apei este instalată corect? • Asigurați-vă că există suficientă apă în cutia de depozitare a apei. • Conducta de apă este ruptă sau îndoită? Asigurați-vă că conducta de apă este deblocată și fără obstrucții. • Cutia de stocare a apei esteînghețată pentru că temperatura frigiderului este prea scăzută? Încercați să selectați o setare mai caldă pe panoul de afișare. • Pompa de apă funcționează?
Puteți auzi apa bolborosind în frigider	• Este normal. Bulele provin de la lichidul de răcire care circulă prin frigider.
Nu se poate conecta aparatul la rețeaua WiFi	• Parola pentru rețeaua Wi-Fi de acasă a fost introdusă incorect. Asigurați-vă că parola este corectă și conectați-vă din nou. • Frecvența routerului Wi-Fi de acasă nu este de 2,4GHz. Aparatul acceptă numai frecvența radio de 2,4GHz. Configurați un SSID Wi-Fi dedicat de 2,4GHz și conectați aparatul la acesta. • Routerul și aparatul au fost ținute la distanță mare, ceea ce cauzează o rețea slabă. Luați în considerare fie mutarea routerului mai aproape de aparat, fie achiziționarea unui range extender Wi-Fi și instalarea acestuia.

Aruncarea aparatului

Se interzice aruncarea acestui aparat ca deșeu menajer.

Materiale de ambalare

Materialele de ambalare cu simbolul de reciclare sunt reciclabile. Aruncați ambalajele într-un container de colectare a deșeurilor adecvat pentru a le recicla.

Înainte de a arunca aparatul

1. Scoateți ștecherul din priza de rețea.
2. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l împreună cu ștecherul.

Avertisment

Frigiderele conțin agent frigorific și gaze în izolație.
Agentul frigorific și gazele trebuie eliminate profesional, deoarece pot provoca leziuni oculare sau aprindere. Asigurați-vă că tubulatura circuitului de răcire nu este deteriorată înainte de eliminarea corespunzătoare.

	Eliminarea corectă a acestui produs
	Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere, pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Acesta poate lua acest produs pentru a-i asigura reciclarea în condiții de siguranță a mediului.

Aruncarea aparatului

Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni

- Deschiderea ușii pentru perioade lungi poate cauza o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați în mod regulat suprafețele care pot veni în contact cu alimentele și sistemele de drenaj accesibile.
- Stocați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu intre în contact cu alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Compartimentele pentru alimente congelate cu două stele sunt potrivite pentru stocarea alimentelor pre-congelate, pentru stocarea sau prepararea înghețatei și pentru prepararea cuburilor de gheață.
- Compartimentele cu una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.

Ordine	Tip compartimente	Temp. de stocare țintă [°C]	Alimente adecvate
1	Frigider	+2~+8	Ouă, alimente gătite, alimente ambalate, fructe și legume, produse lactate, prăjituri, băuturi și alte alimente care nu sunt potrivite pentru congelare.
2	(***)*- Congelator	⩽-18	Fructe de mare (pește, creveți, crustacee), produse acvatice de apă dulce și produse din carne (recomandat pentru 3 luni, cu cât timpul de depozitare este mai lung, cu atât gustul și valoarea nutritivă se înrăutățesc), potrivit pentru alimente proaspete congelate.
3	***-Congelator	⩽-18	Fructe de mare (pește, creveți, crustacee), produse acvatice de apă dulce și produse din carne (recomandat pentru 3 luni, cu cât timpul de depozitare este mai lung, cu atât gustul și valoarea nutritivă se înrăutățesc), nu sunt potrivite pentru alimente proaspete congelate.
4	Vin	+5~+20	Vin roșu, vin alb, vin spumant etc.

Aruncarea aparatului

Ordine	Tip compartimente	Temp. de stocare țintă [°C]	Alimente adecvate
5	**-Congelator	⩽-12	Fructe de mare (pește, creveți, crustacee), produse acvatice de apă dulce și produse din carne (recomandat pentru 2 luni, cu cât timpul de depozitare este mai lung, cu atât gustul și valoarea nutritivă se înrăutățesc), nu sunt potrivite pentru alimente proaspete congelate.
6	*-Congelator	⩽-6	Fructe de mare (pește, creveți, crustacee), produse acvatice de apă dulce și produse din carne (recomandat pentru 1 lună, cu cât timpul de depozitare este mai lung, cu atât gustul și valoarea nutritivă se înrăutățesc), nu sunt potrivite pentru alimente proaspete congelate.
7	0 stele	-6~0	Carne proaspătă de porc, vită, pește, pui, unele alimente procesate ambalate etc. (Se recomandă a fi consumate în aceeași zi, de preferință nu mai târziu de 3 zile). Alimente procesate parțial ambalate/ împachetate încapsulate (alimente care nu pot fi congelate).
8	Răcitor	-2~+3	Carne proaspătă/congelată de porc, vită, pui, produse acvatice de apă dulce etc. (7 zile sub 0°C și peste 0°C se recomandă consumul în ziua respectivă, de preferință nu mai mult de 2 zile). Fructe de mare (sub 0°C timp de 15 zile, nu se recomandă depozitarea la peste 0°C).
9	Alimente proaspete	0~+4	Carne proaspătă de porc, vită, pește, pui, mâncare gătită etc. (Se recomandă a se consuma în aceeași zi, de preferință nu mai mult de 3 zile).

Aruncarea aparatului

Notă

vă rugăm să depozitați alimente diferite în funcție de compartimente sau de temperatura de depozitare țintă a produselor achiziționate.

- Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pentru perioade lungi de timp, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni apariția mucegaiului în interiorul aparatului.

Curățarea dozatorului de apă (special pentru produsele cu dozator de apă):

- Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost folosite timp de 48 de ore; spălați sistemul de apă conectat la o sursă de apă dacă nu a fost trasă apă timp de 5 zile.

Avertisment

Alimentele trebuie ambalate în pungi înainte de a fi puse în frigider, iar lichidele trebuie ambalate în sticle sau în recipiente cu capac, pentru a evita problema că designul structurii produsului nu este ușor de curățat.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

NAVODILA ZA UPORABO ZA UPORABNIKA

Pred uporabo te enote natančno preberite ta navodila in ga shranite za nadaljnjo uporabo

SL

Slovenščina

Vsebina

Hvala, ker ste izbrali izdelek Hisense. Pazljivo preberite pripadajoča navodila za uporabo, da boste lahko kar najbolje izkoristili svoj novi hladilnik. Navodila vsebujejo pomembne informacije o namestitvi in delovanju. Shranite ta navodila za uporabo v prihodnosti.

Informacije o varnosti in opozorila 01

Namestitev vaše nove naprave 13

Opis naprave 16

Krmilni elementi zaslona 17

Uporaba vaše naprave 22

Obrnite vrata 24

Čiščenje in nega 28

Koristni nasveti in namigi 30

Odpravljanje težav 31

Odstranjevanje naprave 35

Informacije o varnosti in opozorila

Pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo. Priročnik vsebuje pomembne varnostne napotke in navodila. Preprečite nevarnost nezgode tako, da se pred nameščanjem in uporabo naprave poučite o njeni uporabi in varnostnih funkcijah. Shranite ta navodila na priročnem mestu; zagotovite, da jih v primeru zamenjave lastnika ali lokacije hladilne naprave dobi novi lastnik v namen primernega vodenja za uporabo in varnost. Izdelovalec ni odgovoren za nobeno škodo, ki je posledica neupoštevanja teh navodil.



Varnost otrok in ranljivih oseb

V skladu z EN standardom
Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile ustrezno poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo opravljati otroci brez nadzora.

Informacije o varnosti in opozorila



Varnost otrok in ranljivih oseb

V skladu z IEC standardom
Naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile ustrezno poučene o uporabi naprave s strani odgovorne osebe.
Hranite vso embalažo izven dosega otrok, da preprečite tveganje zadušitve.
Pri odstranjevanju naprave jo izključite iz omrežja, odrežite napajalni kabel blizu naprave in odstranite vrata, da preprečite nevarnost električnega udara ali ujetja otrok.
Če odstranjujete starejšo napravo, poskrbite, da je zapah ali vzmetna ključavnica onemogočena, da preprečite nenamerno ujetje.

Informacije o varnosti in opozorila

Splošna varnost

- **OPOZORILO**
  Ta naprava je zasnovana za uporabo v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so:
  1. Kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih.
  2. Kmetije, hoteli, moteli in druga bivalna okolja.
  3. Nastanitve z zajtrkom.
  4. Gostinstvo in podobne aplikacije, ki niso namenjene prodaji.
- **OPOZORILO**
  Polnite le s pitno vodo.
- **OPOZORILO**
  Ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosoli z vnetljivimi plini, v tej napravi.
- **OPOZORILO**
  Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali usposobljena oseba, da preprečite nevarnosti.
- **OPOZORILO**
  Pretok zraka skozi prezračevalne odprtine naprave mora biti neoviran.

Informacije o varnosti in opozorila

Splošna varnost

- **OPOZORILO**
  Pospeševanje postopka odmrzovanja z mehanskimi napravami ali drugimi sredstvi, ki jih proizvajalec ne priporoča, je prepovedano.
- **OPOZORILO**
  Ne poškodujte hladilnega kroga.
- **OPOZORILO**
  Ne uporabljajte električnih naprav v hladilniku, razen če to odobri proizvajalec.
- **OPOZORILO**
  Hladilno sredstvo in plini v izolaciji so vnetljivi. Napravo odstranite na pooblaščenem centru. Izogibajte se stiku z ognjem.
- **OPOZORILO**
  Zagotovite, da napajalni kabel pri nameščanju naprave ni ujet ali poškodovan.

Informacije o varnosti in opozorila

Splošna varnost

- **OPOZORILO**
  Izogibajte se uporabi več prenosnih vtičnic ali napajalnih virov za napravo.

Zamenjava osvetlitvenih lučk

- **OPOZORILO**
  Ne poskušajte sami zamenjati osvetlitvenih lučk. Če je svetilka LED poškodovana, se obrnite na servis za pomoč. To opozorilo velja le za hladilnike, opremljene z lučkami.

Hladilno sredstvo

Naprava vsebuje izobutan (R600a), naravni, okolju prijazen, vendar vnetljiv plin. Izogibajte se poškodovanju hladilnega kroga med prevozom in namestitvijo. Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

Informacije o varnosti in opozorila

Hladilno sredstvo

- **OPOZORILO**
  Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v hladilnem krogu. Te materiale je treba strokovno odstraniti, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred pravilnim odstranjevanjem se prepričajte, da cevi hladilnega kroga niso poškodovane.



OPOZORILO
Nevarnost požara / Vnetljivi materiali

Če pride do poškodbe hladilnega kroga:

1. Držite se stran od odprtega ognja in virov vžiga.
2. Poskrbite, da je prostor okoli naprave dobro prezračen.

Vsaka sprememba tega izdelka je nevarna.

Poškodba napajalnega kabla lahko povzroči kratek stik, požar ali električni udar.

Informacije o varnosti in opozorila

Električna varnost

1. Ne podaljšujte napajalnega kabla.
2. Vedno preverjajte napajalni vtič za morebitne poškodbe. Poškodovan vtič se lahko pregreje in predstavlja nevarnost požara.
3. Glavni napajalni vtič mora biti vedno lahko dostopen.
4. Izogibajte se vlečenju napajalnega kabla pri izklapljanju iz vtičnice.
5. Če je stenska vtičnica ohlapna, je ne uporabljajte, da se izognete tveganju električnega udara ali požara.
6. Delovanje naprave brez pokrova notranje svetilke je prepovedano.
7. Ta hladilnik mora biti priključen le na enofazni izmenični vir napajanja 220~240 V/50 Hz. Če lokalna napetost presega to območje, uporabite regulator napetosti AC z močjo vsaj 350 W za varnost. Hladilnik priključite na namensko vtičnico z ozemljitveno žico.

Informacije o varnosti in opozorila

Dnevna uporaba

- Shranjevanje vnetljivih plinov ali tekočin v hladilniku lahko povzroči eksplozije.
- Izogibajte se uporabi električnih naprav znotraj hladilnika, kot so naprave za izdelavo sladoleda ali mešalniki.
- Pri izključevanju vedno izvlecite vtič neposredno iz vtičnice in ne vlecite za napajalni kabel.
- Ne postavljajte vročih predmetov blizu plastičnih delov naprave.
- Ta naprava ni namenjena za vgradnjo.
- Ne dovolite, da se živila neposredno dotikajo izhoda zraka na zadnji steni.
- Upoštevajte proizvajalčeva navodila za shranjevanje predpakirane zamrznjene hrane.
- Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za shranjevanje, kot je navedeno v tem priročniku. Za shranjevanje se posvetujte z ustreznimi navodili.
- Ne zamrzujte gaziranih ali penečih pijač, saj lahko eksplodirajo in poškodujejo hladilnik.

Informacije o varnosti in opozorila

- Neposredno uživanje zamrznjene hrane iz zamrzovalnika lahko povzroči ozebline.
- Ne postavljajte naprave na neposredno sončno svetlobo.
- Napravo hranite stran od odprtega ognja, da preprečite nevarnost požara.
- Ta naprava je zasnovana za shranjevanje hrane in pijače v gospodinjstvu, kot je opisano v tem priročniku. Naprava je težka. Pri premikanju naprave bodite previdni.
- Ne dotikajte se ali odstranjujte predmetov iz zamrzovalnika z mokrimi rokami, da preprečite poškodbe kože.
- Nikoli ne stojte ali se naslanjajte na dno hladilnika, predale ali vrata.

Informacije o varnosti in opozorila

- Ko se zamrznjena hrana odtali, je ne smete ponovno zamrzniti.
- Neposredno uživanje ledu iz zamrzovalnika lahko povzroči ozebline na ustnicah ali v ustih.
- Da preprečite poškodbe ali okvaro naprave, ne preobremenjujte vratnih razdelkov in predalov prostora za zelenjavo.
- Za spremljanje temperature v bližini naprave in izboljšanje njene učinkovitosti namestite temperaturni senzor izven naprave.
- Wi-Fi modul se nahaja v krmilni omarici na vrhu. Da se izognete motnjam in šibkemu signalu, se izogibajte postavljanju velikih kovinskih predmetov ali tekočinskih posod v bližini zgornjega dela omarice.
- Ne puščajte vrat odprtih dalj časa. To lahko znatno poveča temperaturo v napravi.
- Redno čistite površine in odtočne sisteme, ki so v stiku s hrano.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustreznih posodah, da preprečite stik ali kapljanje na drugo hrano.
- Če naprave dlje časa ne uporabljate, jo izklopite, odmrznite, očistite, osušite in pustite vrata rahlo odprta, da preprečite nastanek plesni.

Informacije o varnosti in opozorila

Pozor! Nega in čiščenje

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo odklopite od dovoda elektrike.
- Naprave ne čistite s kovinskimi predmeti, parnimi čistilci, eteričnimi olji, organskimi topili ali abrazivnimi čistili.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov za odmrzovanje predeleka zamrzovalnika. Namesto tega uporabite plastično strgalo.

Pomembna navodila za namestitev

- Previdno upoštevajte vsa navodila za priključitev na električno omrežje. Ob odpiranju embalaže preverite, ali je naprava poškodovana.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana. Poškodbe takoj prijavite prodajalcu in obdržite embalažo.
- Počakajte vsaj štiri ure, preden priključite napravo, da se hladilno sredstvo vrne v kompresor.
- Zagotovite ustrezno kroženje zraka okoli naprave, da preprečite pregrevanje. Upoštevajte navodila za pravilno prezračevanje.
- Zadnja stran naprave ne sme biti preblizu stene, da se ne dotika ali pride preblizu toplih delov (kot je kompresor), da se zmanjša tveganje za požar.
- Naprave ne nameščajte blizu radiatorjev ali štedilnikov.

Informacije o varnosti in opozorila

- Po namestitvi naj bo napajalni vtič vedno dostopen.
- Prenosna frekvenčna območja in največja dovoljena moč prenosa v delovnih frekvenčnih območjih: 2400-2483,5 MHz, manj kot ali enako 20 dbm.
- Med svojim telesom in grelnim telesom naprave držite razdaljo najmanj 20 cm.

Servis

- Električna popravila naj izvaja le usposobljen električar.
- Izdelek naj servisirajo le pooblaščeni servisi, ki uporabljajo originalne nadomestne dele.

  1. Če je naprava brez zmrzovanja.

  2. Če naprava vsebuje predelek zamrzovalnika.

Opomba

Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko hladilnik nalagajo in praznijo le pod nadzorom. (Velja samo v EU regiji.)

Namestitev vaše nove naprave

Pred prvo uporabo naprave se morate seznaniti z naslednjimi nasveti.

Prezračevanje naprave

Da bi izboljšali učinkovitost hladilnega sistema in prihranili energijo, je treba vzdrževati dobro prezračevanje okoli naprave za odvajanje toplote. Zaradi tega mora biti okoli hladilnika na voljo dovolj prostega prostora.


Predlog:

Priporočljivo je, da je od zadnje strani do stene 50–70 mm prostora, od zgornje strani najmanj 100 mm, od stranske strani do stene najmanj 100 mm, spredaj pa dovolj prostora, da se vrata zamrzovalnika lahko odprejo za 105°.


V nevgrajenem stanju

Pomembna informacija (mm)

W	W1	D	D1
595	142,5	600	1156

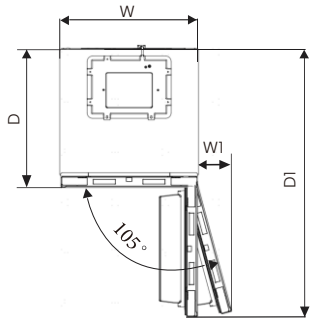


Na zgornji strani ohranite odprtino, večjo od 5 mm.

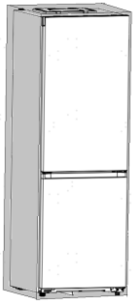


Velikost izdelka (mm): 595*600*1856

Napravo lahko postavite tudi ob ali med pohištvene elemente ali ob steno. V takem primeru bo naprava delovala brezhibno, vendar se lahko povečata hrup in poraba električne energije.

V vgrajenem stanju

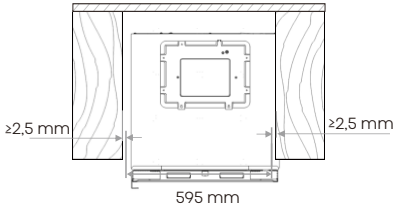

Stanje zapiranja vrat hladilnika v vgrajenem stanju

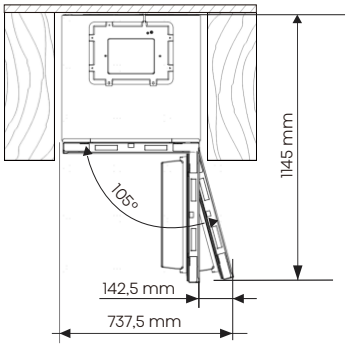

Skupni prostor, ki je potreben, da hladilnik v vgrajenem stanju popolnoma odpre vrata.

Namestitev vaše nove naprave

Opomba


Ta naprava je najbolj zmogljiva v klimatskem razredu od SN do ST. Morda ne bo delovala pravilno, če jo dlje časa pustite pri temperaturi nad ali pod navedenim območjem.

Podnebni razred	Temperatura okolice
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Napravo postavite na suho mesto, da preprečite poškodbe zaradi visoke vlage. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, dežju ali zmrzali. Napravo postavite stran od virov toplote, kot so peči, ogenj ali grelniki.

Niveliranje naprave

- Za zadostno izravnavo in kroženje zraka v spodnjem zadnjem delu naprave boste morda morali prilagoditi spodnje noge. Uporabite ustrezen ključ.
- Če želite, da se vrata samodejno zaprejo, nagnite zgornji del nazaj na približno 15 mm ali 0,5° z obračanjem nastavljivih nog.
- Vedno, ko želite premakniti napravo, ne pozabite obrniti podstavkov nazaj navzgor, tako da se lahko naprava prosto premika. Pri premeščanju napravo znova namestite.

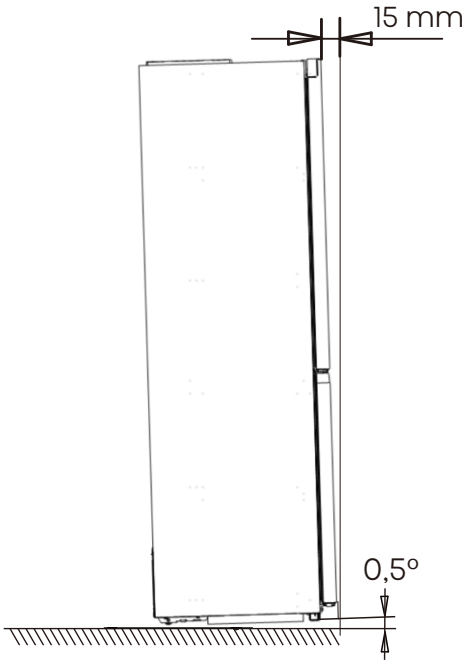


Namestitev vaše nove naprave






Opozorilo

- Hladilnik namestite na ravno trdo površino, ki je poravnana z okoliškimi tlemi in dovolj trdna, da nosi popolnoma napolnjen hladilnik.
- Valjčke uporabite le za premik hladilnika naprej in nazaj. Premik vstran lahko poškoduje tako tla, kot valjčke.

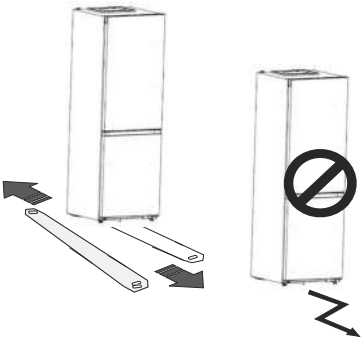

Opis naprave

Pregled naprave

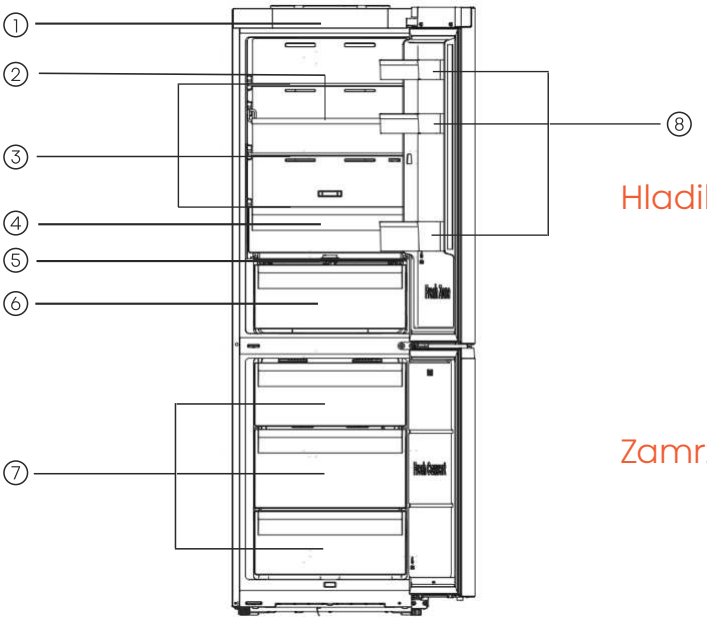

① Elektronsko krmiljenje
② Prilagodljivo stojalo za vino
③ Police za shranjevanje
④ 0°C svež predal
⑤ Pokrov predala za zelenjavo
⑥ Predal za zelenjavo
⑦ Predali zamrzovalnika
⑧ Vratna polica

Opomba


Zaradi stalnega razvoja izdelka se lahko dejanski hladilnik malo razlikuje od opisa v tem priročniku. Vendar pa ostajajo njegove funkcije in navodila za uporabo enaka.
Za optimalno energijsko učinkovitost ponovno namestite vse sestavne dele, kot je prikazano zgoraj.

Krmilni elementi zaslona

Do vseh funkcij in nastavitev lahko dostopate preko krmilne plošče, ki se nahaja na vrhu omarice. Zaslonska plošča poenostavi prilagoditve funkcij, kar omogoča enostavno uporabo.

Krmilni elementi zaslona

Upoštevajte ta navodila za uporabo, da boste lahko uporabili različne funkcije in nastavitve krmilne plošče naprave. Po začetnem vklopu zasvetijo ikone na plošči zaslona. Če ne pritisnete nobenega gumba in ostanejo vrata zaprta, se osvetlitev ozadja po eni minuti ugasne.

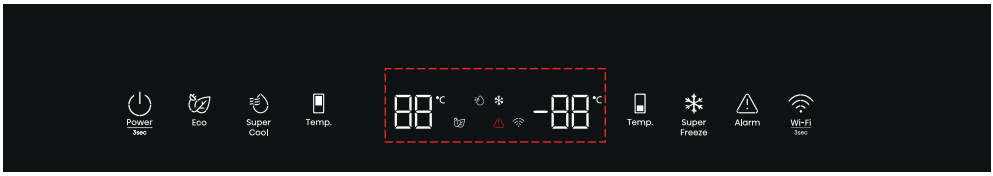

Elektronski krmilnik (nameščen na vrhu naprave)

1. Napajanje

Power 3sec Za izklop pritisnite in držite gumb »Power« 3 sekunde, da izklopite napravo. Pritisnite in zadržite gumb »Power« za 3 sekunde, da preklopite v stanje pripravljenosti.

Zaslon bo v stanju pripravljenosti prikazoval »--«.

Pomembno!

Izogibajte se shranjevanju živil v hladilniku, ko je ta izklopljen za daljši čas. Izključite napravo, če je ne boste uporabljali dlje časa.

Opomba

Ko je funkcija pripravljenosti vklopljena, hladilnik preneha s hlajenjem in lučka je izklopljena.

2. Eko

Eco Pritisnite gumb »Eco« Eco, da vklopite funkcijo varčevanja z energijo in zasvetila bo ikona »Eco«.

Ko je funkcija Eco vklopljena, se temperatura hladilnika samodejno nastavi na 6°C, temperatura zamrzovalnika pa na -17°C.

Za izhod iz načina Eco pritisnite gumb »Temp« Temp Temp ali »Eco« Eco, da se hladilnik vrne na prejšnjo nastavitev temperature.

3. Super hladno

Super Cool Funkcija Super hladno vzdržuje nastavljeno temperaturo hladilnika med visoko uporabo, velikimi količinami hrane ali začasno v toplem okolju. Funkcija Super hladno znižuje temperaturo v predelek

hladilnika.

1. Pritisnite gumb »Super Cool« , da aktivirate to funkcijo. Ikona »« bo zasvetila, indikator temperature hladilnika pa bo prikazal 2°C.
2. Ta funkcija se samodejno izklopi po 6 urah.
3. Ko je funkcija super hladno vklopljena, jo lahko izklopite tako, da pritisnete gumb »Super Cool« ali levi gumb »Temp« . Če ročno izklopite funkcijo Super hladno, se bo nastavljena temperatura hladilnika vrnila na prejšnjo nastavitev.

4. Temperatura prekata hladilnika

Temp. Večkrat pritisnite levi gumb »Temp« , da se krožno pomaknete skozi temperaturne nastavitve med 8 in 2°C.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Opomba

Vsak pritisk zmanjša nastavitev temperature za 1°C.

5. Temperatura prekata zamrzovalnika

Temp. Večkrat pritisnite gumb »Temp« , da se krožno pomaknete skozi temperaturne nastavitve med -14 in -24°C.

-14°C — -15°C — .....
-24°C — -23°C

Opomba

Vsak pritisk zmanjša nastavitev temperature za 1°C.

Nastavitev temperatur predelov

Nastavitev temperature določi povprečno temperaturo za celoten predelek, pri čemer se dejanske temperature lahko spreminjajo glede na količino in razporeditev hrane ter temperaturo v prostoru.

Nastavitev temperature predelka

Predelek hladilnika: 4°C

Predelek zamrzovalnika: -18°C

6. Super zamrzovanje

Super Freeze Super zamrzovanje bo hitro znižalo temperaturo v zamrzovalniku, zato bo hrana hitreje zamrznila. Ta funkcija prav tako pomaga ohraniti vitamine in hranila sveže hrane dlje časa.

1. Pritisnite gumb »Super Freeze« , da aktivirate to funkcijo. Ikona »« se bo prižgala, temperatura zamrzovalnika pa bo nastavljena na -28°C.
2. Ta funkcija se samodejno izklopi po 52 urah.
3. Če želite ročno izklopiti Super zamrzovanje, pritisnite gumb »Super zamrzovanje« ali desni gumb »Temp« , kar bo zamrzovalnik vrnilo na prejšnjo nastavitev temperature.

Krmilni elementi zaslona

Opomba

Izogibajte se uporabi funkcije Super zamrzovanje, če so v zamrzovalniku steklenice ali pločevinke (zlasti gazirane pijače). Te lahko počijo.

7. Alarm

Alarm visoke temperature

Alarm

Če postane notranja temperatura previsoka, se oglasi alarm z osvetljeno ikono »⚠«.

V načinu, ki ni pripravljenost, se temperatura znotraj naprave zazna po 24 urah od vklopa. Če temperatura ostane visoka 4 ure, bo sprožen alarm zaradi visoke temperature.

Utišanje alarma

Pritisnite gumb Alarm, da izklopite zvok. Ikona »⚠« ostane osvetljena, dokler temperatura ne pade pod prag alarma.

Ko naprava doseže željeno temperaturo, se bo ikona »⚠« ugasnila, alarm zaradi visoke temperature pa bo izbrisan. Če alarm ni izklopljen, bo zvenel 3-krat na minuto, ikona alarma »⚠« pa bo ostala prižgana. Alarm se bo ustavil po 10 minutah.

8. Alarm odprtih vrat

Če so vrata odprta več kot 1 min, to sproži alarm. Alarm bo zvenel 5-krat na minuto v prvih dveh minutah. Od tretje minute naprej bo alarm zvenel enkrat na sekundo. Alarm se bo ustavil po 10 minutah. Pritisnite kateri koli gumb, da prekličete alarm vrat, kar bo ustavilo brneč zvok. Alarm vrat bo ukinjen, ko boste zaprli vrata. Ko so vrata zaprta, bo ponovni odpiranje vrat znova zagnalo časovnik za alarm odprtih vrat.

9. Način demo

Način demo je zasnovan za prikaz v trgovinah, ki preprečuje hlajenje hladilnika. Za aktivacijo načina demo pritisnite in zadržite gumba »Power« in »Wi-Fi« hkrati za 3 sekunde, dokler ne slišite treh piskov. Zaslon bo prikazal »OF«, da pokaže, da je način demo aktiven.

Zaslon bo prikazal »OF«, če v 10 sekundah ni pritisnjen noben gumb; sicer bo prikazana trenutna nastavitev temperature.

Za izhod iz načina demo pritisnite in zadržite gumba »Power« in »Wi-Fi« hkrati za 3 sekunde, dokler ne slišite treh piskov.

Krmilni elementi zaslona

10. WiFi

Povezovanje vašega hladilnika na Wi-Fi

Aplikacija ConnectLife

ConnectLife je pametna aplikacija, ki vam omogoča komunikacijo s pametnimi napravami preko pametnega telefona ali tablice.

Namestitev

1. V pametnem telefonu odprite trgovino Apple aplikacije (iOS) ali Google Play (Android).

2. Poiščite »ConnectLife«. Poiščite aplikacijo z naslednjo ikono:



3. Prenesite in namestite aplikacijo ConnectLife ponudnika ConnectLife, LLC.

Druga možnost je, da s pametnim telefonom ali tablico optično preberete kodo QR za namestitev aplikacije ConnectLife.

Opomba

- Na jakost signala WiFi vpliva razdalja med napravo in usmerjevalnikom WiFi. Če sta napravi preveč oddaljeni je lahko seznanjanje neuspešno ali pa traja dlje.
- Naprava podpira le omrežja WiFi 2,4 GHz. SSID omrežja WiFi mora biti vidno.
- Na zmogljivost lahko vpliva okolica brezžičnega omrežja, vključno s povezanimi napravami.
- Zunanji vplivi, kot je okolica domačega omrežja ali ponudnik internetnih storitev, lahko povzročijo prekinitve povezave WiFi naprave.

Različica aplikacije

Trenutna različica Android & iOS: V2.3.0 Različica aplikacije se nenehno spreminja in nadgrajuje, prosimo, da se sklicujete na različico, ki je dejansko prenesena iz App Store, AppGallery ali Google Play trgovine.

Krmilni elementi zaslona


Povezovanje hladilnika

Po namestitvi ConnectLife se prijavite ali ustvarite račun ter:

1. Zagotovite, da je naprava vklopljena in zaslon osvetljen. Naprava je pripravljena, ko je panel osvetljen.



2. Pritisnite in držite gumb Wi-Fi za 3 sekunde, dokler ne zaslišite piskanja. in videli boste, kako ikona »📶« začne utripati, potem ko se prižge za nekaj sekund.

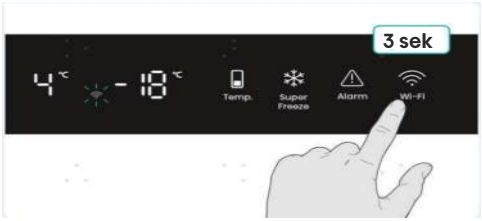

3. V napravi omogočite Bluetooth in odprite ConnectLife. Počakajte, da se prikaže pojavno okno, ki kaže, da je zaznana nova naprava. Dotaknite se gumba v pojavnem oknu in v nadaljevanju sledite navodilom.

4. Če ni pojavnega okna, v aplikaciji ročno izberite možnost »Dodaj napravo« ali »+«.

5. Iz seznama naprav izberite »Hladilnik«.

6. Sledite navodilom v aplikaciji, da hladilnik povežete. Ko je postopek končan, bo hladilnik prikazan na zaslonu.

Opomba


- Naprava bo ostala v načinu seznanjanja do 5 minut.
- Za ponastavitev omrežnih nastavitev pritisnite in držite gumb WiFi za 6 sekund. Ko je naprava ponastavljena, boste zaslišali dva piska.
- Po ponastavitvi naprava samodejno vstopi v način seznanjanja.
- Lučka WiFi z neprekinjeno osvetlitvijo kaže na uspešno omrežno povezavo.

Uporaba vaše naprave

Vaša naprava vključuje dodatke, kot je navedeno v razdelku »Opis naprave«. Sledite tem navodilom, da se naučite pravilno uporabljati te dodatke. Priporočamo, da ga pred uporabo naprave pazljivo preberete.

Vratna polica


- Primerna je za shranjevanje jajc, konzerviranih tekočin, pijač v steklenicah in pakirane hrane itd. Ne preobremenjujte polic s težkimi predmeti.
- Police na vratih se lahko prilagodijo različnim višinam, da ustrezajo vašim potrebam po shranjevanju. Preden prilagodite položaj police, odstranite z nje vse predmete in polico dvignite navpično.

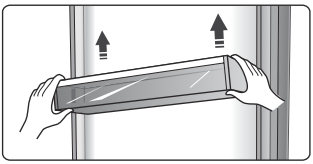

- Vse police na vratih so odstranljive za čiščenje.

Police za shranjevanje


- Police za shranjevanje so odstranljive za čiščenje.

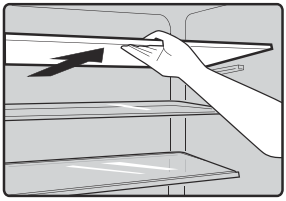

Prilagodljivo stojalo za vino

- Zasnovano za shranjevanje vina ali pijač, odstranljivo za čiščenje.

Opomba: Izogibajte se postavitvi steklenic vina ali pijač neposredno pred zračni izhod na zračnem kanalu, saj lahko to povzroči zmrzovanje.

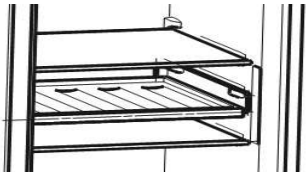


0°C Posoda za sveža živila

- Ta predal omogoča hladnejše temperature za hranjenje občutljivih živil, kot so ribe ali meso. Temperaturo lahko prilagodite z drsnim gumbom: premik na skrajno levo uskladi temperaturo predala z ostalim hladilnikom, premik na skrajno desno pa zmanjša temperaturo predala za 4°C. Priporočila za shranjevanje so v spodnji tabeli.

Nastavitev temperature hladilnika	Drsnik	Živilo	Čas shranjevanja
2°C	Povsem levo	Sadje	< 2 tedna
2°C	Povsem desno	Ribe in meso	< 3 dni
5°C	Povsem levo	Zelenjava	< 5 dni
5°C	Povsem desno	Ribe in meso	< 3 dni
8°C	Povsem levo	Zelenjava	< 5 dni
8°C	Povsem desno	Sadje	< 2 tedna

Opomba: Tako ambientna temperatura kot nastavljena temperatura vplivata na temperaturo škatle/predala 0°C, ki se lahko spreminja v določenem območju. Tekočine lahko zamrznejo, kar je normalno, ko temperatura pade pod nič.

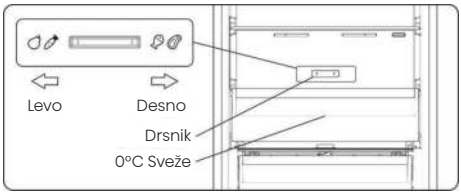


Uporaba vaše naprave

Predal za zelenjavo


- Predal za zelenjavo je primeren za shranjevanje zelenjave, sadja itd.

Nadzor svežine in vlažnosti

- Preden ga uporabite, morate odtrgati zaščitni trak, kot je prikazano na spodnji sliki.

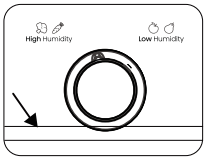


- Gumb na pokrovu posode lahko zavrtite, da ohranite različno vlažnost v posodi. Gumb potisnite v levo, ohranili boste višjo vlažnost, zaradi česar lahko zelenjavo in sadje hranite dolgo in sveže, v desno pa bo vlažnost nižja. Namenjen je nadzoru temperature posode za ohranjanje svežine in preprečevanju izgube vlage iz zelenjave.

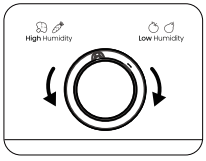

Predali zamrzovalnika


- Uporablja se za shranjevanje živil, ki jih je treba zamrzniti, vključno z mesom, ribami in sladoledom itd.

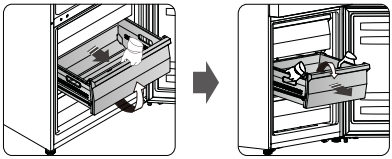

- Da odstranite predal zamrzovalnika, nagnite sprednji del predala navzgor in ga potegnite naprej, nato predal nagnite navzdol in ga z obema rokama odstranite v smeri naprej.

Obrnite vrata


Usmeritev odpiranja vrat lahko spremenite s desne strani (kot je dobavljeno) na levo stran, da ustreza potrebam namestitvenega prostora.

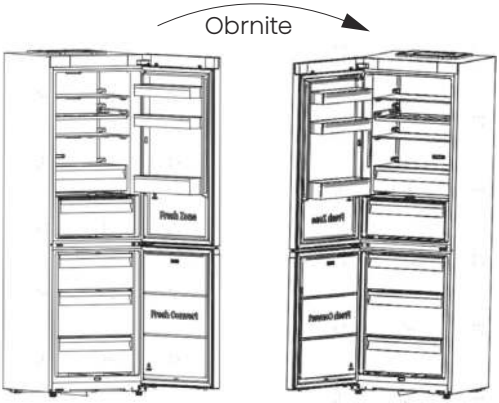

OPOZORILO

Preden obrnete vrata, izključite napravo iz omrežja tako, da izvlečete vtič iz vtičnice.

Orodja, ki jih boste potrebovali (ne vključena):

Niso vključena	
	
8 mm nasadni ključ	Ravni izvijač
	
Križni izvijač	Nastavljiv ključ
	
Lopatica za kit	

Delki, ki jih boste potrebovali (vključeni):

Vključeni	
	
Pokrov vogala ohišja (levo)	Pokrov vogala ohišja (desno)
1	1
	
Pokrov vogala vrat (desno)	Pokrov vogala vrat (levo)
1	1
	
Del levega zgornjega tečaja	4 mm imbus ključ
1	1


Opomba

Postavite hladilnik na mehko peno ali podoben material, da preprečite poškodbe. Morda boste morali postaviti hladilnik na hrbet, da boste imeli dostop do podnožja.

1. Postavite hladilnik pokončno, odprite vrata, uporabite ravni izvijač, da odstranite Pokrov vogala vrat (desno), Pokrov vogala vrat (levo), Pokrov ohišja (desno) in Pokrov ohišja (levo), nato pa postavite pokrove vogala v vrečko z dodatki kot rezervo.


OPOMBA: Da preprečite praske na površini hladilnika, postavite krpo na območje za ločevanje.


Obrnite vrata

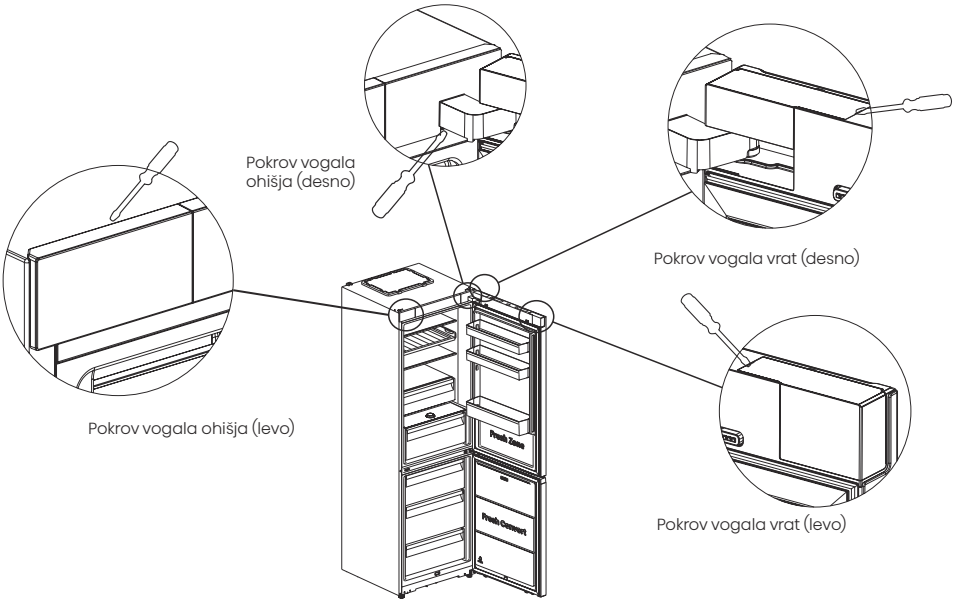

2. Z 4 mm imbus ključem odprite dva vijaka na desni strani, ki pritrdijo desni zgornji del tečaja, ter vijak na levi strani. (Podprite vrata, ko to počnete)


3. Odstranite vrata in jih postavite na gladko površino s ploščo obrnjeno navzgor. Ohlapite 2 vijaka z lastnim navojem, odstranite zaustavnik, zaustavnik vrat in pušo osi, nato jih namestite na levo stran z istimi vijaki.

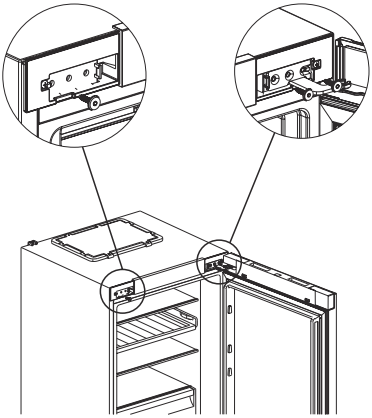

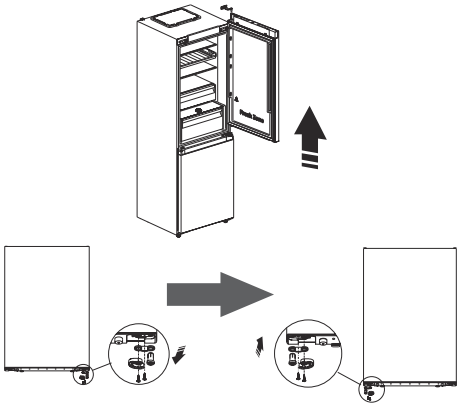


Obrnite vrata


4. Ohlapite vijake na srednjem tečaju, da odstranite srednji tečaj. Nato odstranite spodnja vrata.

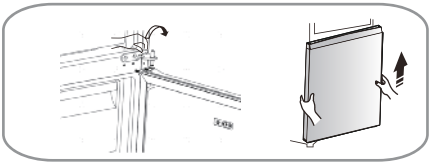


5. Postavite spodnja vrata na gladko površino s ploščo obrnjeno navzgor. Ohlapite 2 vijaka z lastnim navojem, odstranite zaustavnik, zaustavnik vrat in pušo osi, nato jih namestite na levo stran z istimi vijaki.

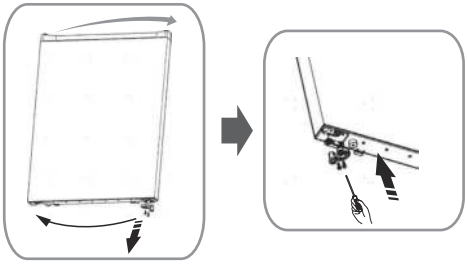


6. Spremenite pokrovčke za vijake na srednji pokrivni plošči z leve na desno (kot je prikazano na spodnji sliki).

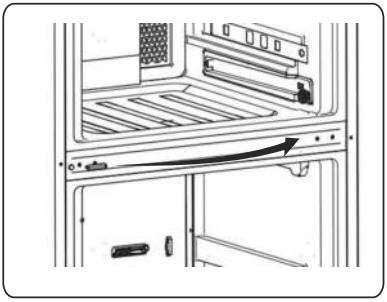


7. Postavite hladilnik na mehko penasto embalažo ali podoben material. Odstranite nastavljive spodnje noge, nato odvijte in odstranite spodnji tečaj. Namestite pokrov za vijak (vključen v vrečko z dodatki) na desno luknjo spodnje pokrivne plošče. Nazadnje odvijte os spodnjega tečaja, jo premaknite v luknjo na nasprotni strani in jo pritrdite.

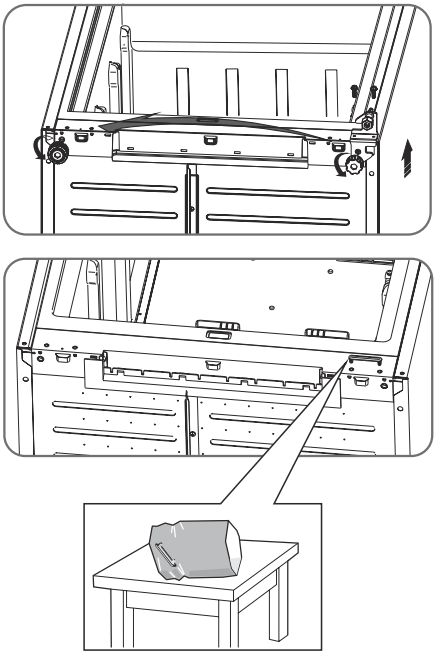

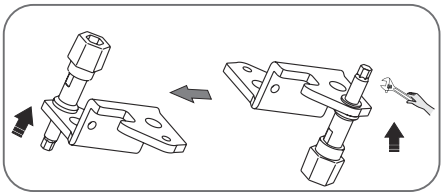


Obrnite vrata


8. Ponovno pritrdite spodnji tečaj na levo stran in ga pritrdite s posebnimi vijaki z prirobnico. Ponovno namestite nastavljive spodnje noge na drugo stran in jih pritrdite.

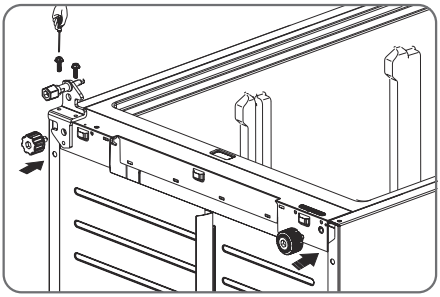


9. Prilagodite položaj spodnjih vrat, da se spodnja luknja uskladi s osjo spodnjega tečaja. Obrnite srednji tečaj za 180°, ustrezno prilagodite njegov položaj in ga nato namestite.

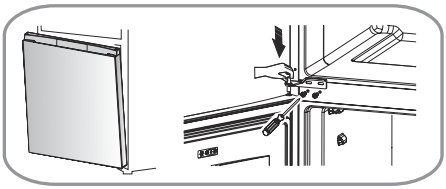

10. Pravilno namestite zgornja vrata. Usmerite spodnjo luknjo zgornjih vrat z zgornjo osjo srednjega tečaja in zgornjo luknjo zgornjih vrat z osjo levega zgornjega tečaja. Prilagodite levi zgornji tečaj na ustrezen položaj in ga pritrdite z 2 vijakoma.

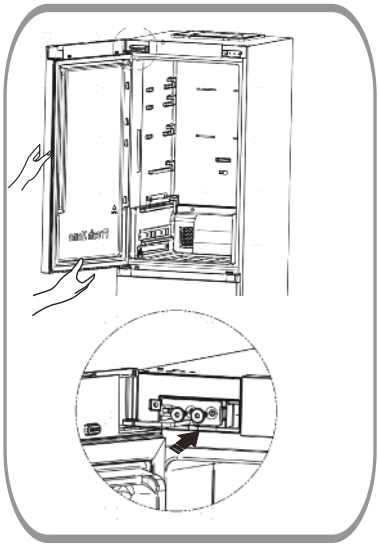

11. Ponovno namestite pokrovi vogalov vrat (desno in levo) ter pokrov vogala ohišja (desno in levo), ki sta bila odstranjena iz vrečke z dodatki.

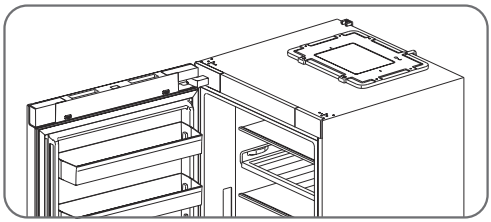

Čiščenje in nega

- Za ohranjanje higiene napravo redno čistite, vključno z vsemi zunanjimi in notranjimi dodatki, vsaj enkrat na vsaka dva meseca.

Opozorilo

- Pred čiščenjem se prepričajte, da je hladilnik izključen iz napajanja. Nevarnost električnega udara! Izklopite napravo in izvlecite vtič iz vtičnice pred čiščenjem.

Zunanje čiščenje

Redno čiščenje ohranja videz vašega hladilnika.

- Ploščo zaslona in digitalno ploščo obrišite s čisto, mehko krpo.
- Krpo navlažite z vodo, namesto da bi neposredno pršili vodo na napravo. To preprečuje, da bi se vlaga skoncentrirala na enem mestu.
- Vrata, ročaje in površine omarice očistite z blagim detergentom in jih nato obrišite s suho, mehko krpo.




Opozorilo

- Ne uporabljajte ostrih predmetov, da preprečite praske na površini.
- Ne uporabljajte agresivnih kemikalij, kot so redčila, avto detergenti, Clorox, eterična olja ali organska topila, kot je benzen. Te snovi lahko poškodujejo površino naprave in predstavljajo nevarnost požara.

Notranje čiščenje

- Notranjost naprave čistite redno. Lažje jo je očistiti, ko so zaloge hrane nizke. Odstranite predale in police za temeljito čiščenje.
- Notranjost obrišite z razredčeno raztopino sode bikarbone, nato sperite s toplo vodo z izžeto gobico ali krpo. Pred ponovno namestitvijo polic in košar poskrbite, da je vse popolnoma suho.
- Vse površine in odstranljive dele temeljito osušite pred vračanjem na svoje mesto.

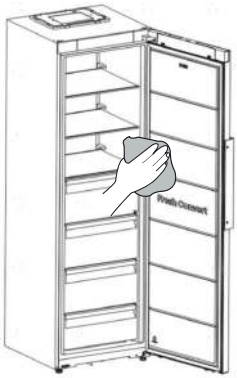

Čiščenje in nega


- Kljub avtomatskemu odmrzovanju se lahko v zamrzovalnem predalu nabere zmrzal, če so vrata pogosto odpirana ali pustite odprta predolgo.
- Za debelo zmrzal, odmrznite, ko je zamrzovalnik skoraj prazen, in sledite tem korakom:
  1. Izpraznite zamrzovalnik, izklopite napravo in odprite vrata. Prezračite prostor, da pospešite odmrzovanje.
  2. Ko se odmrzne, očistite zamrzovalnik, kot je priporočeno.

Opozorilo

- Ne uporabljajte ostrih predmetov za odstranjevanje zmrzali iz zamrzovalnega predala.
- Napravo ponovno vključite in priključite v omrežno vtičnico šele, ko je notranjost popolnoma suha.

Odmrzovanje

Predelek zamrzovalnika

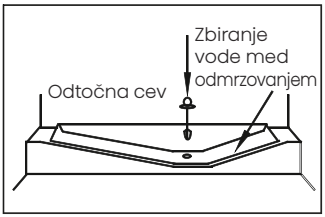

Ta predal se samodejno odmrzuje.

Čiščenje tesnil na vratih

- Tesnila na vratih ohranjajte čista. Preprečite, da bi se lepila na omarico, saj bi to lahko povzročilo trganje. Tesnila očistite z blagim detergentom in toplo vodo. Po čiščenju jih temeljito sperite in posušite.
- Ta naprava je opremljena z LED svetilko energetske učinkovitosti razreda G, ki se nahaja na vrhu predelka hladilnika.

Opozorilo

Ne zamenjujte svetilke LED sami! Če je poškodovana, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.

Koristni nasveti in namigi

Nasveti za varčevanje z energijo

Priporočamo, da upoštevate spodnje nasvete za varčevanje z energijo.

- Zmanjšajte čas odpiranja vrat, da prihranite energijo.
- Napravo namestite stran od virov toplote, kot so neposredna sončna svetloba ali štedilniki.
- Nastavite ustrezne temperature.
- Ne shranjujte toplih živil ali izparevajočih tekočin v napravi.
- Napravo namestite v dobro prezračen in suh prostor. Upoštevajte poglavje »Namestitev nove naprave«.
- Ohranite prvotno konfiguracijo predalov, predalov za zelenjavo in polic, ki je zasnovana za največjo energijsko učinkovitost.

Nasveti za shranjevanje sveže hrane

- Ne postavljajte vroče hrane neposredno v hladilnik ali zamrzovalnik, saj se zaradi tega dvigne notranja temperatura in porabi več energije.
- Prekrijte ali zavijte živila z močnim vonjem.
- Razporedite hrano tako, da zrak lahko prosto kroži okoli nje.

Nasveti za hlajenje

- Meso vseh vrst zavijte v polietilensko folijo in ga postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavo. Uporabljajte čase shranjevanja hrane in datume izteka, ki jih zagotavljajo proizvajalci.
- Kuhana hrana, hladne jedi ipd.:

  Shranite jih zapakirane na katerokoli polico.
- Sadje in zelenjava:

  Shranjujte jih v namenjenem predalu.
- Maslo in sir:

  Uporabite neprodušno folijo ali plastično ovojnico.
- Steklenice mleka:

  Steklenice z mlekom naj bodo zaprte in shranjene v vratnih razdelkih.

Nasveti za zamrzovanje

- Pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe pustite napravo delovati vsaj 2 uri na visoki nastavitvi.
- Hrano zamrzujte v majhnih porcijah za hitro in temeljito zamrzovanje ter priročno odmrzovanje.
- Uporabljajte neprodušno aluminijasto folijo ali polietilensko ovojnico.
- Preprečite stik med nezamrznjeno hrano in že zamrznjenimi živili, da preprečite delno odmrzovanje.

Koristni nasveti in namigi

- Označite in datirajte zamrznjene predmete za učinkovito upravljanje zalog.

Nasveti za shranjevanje sveže hrane

- Preverite, ali je prodajalec pravilno shranil zamrznjeno hrano.
- Ko se hrana odtali, jo hitro porabite in je ne zamrzujte ponovno.
- Upoštevajte priporočeni čas shranjevanja proizvajalca.

Izklop naprave

- Če morate napravo izklopiti za daljše obdobje, sledite tem korakom, da preprečite nastanek plesni.

  1. Odstranite vso hrano.

  2. Odklopite napravo.

  3. Notranjost temeljito očistite in osušite.

  4. Pustite vrata rahlo odprta za prezračevanje.

Odpravljanje težav

Če imate težave z vašo napravo, opravite naslednja preverjanja, preden poiščete servis. Nekatere enostavne preglede lahko opravite sami v skladu s tem poglavjem, preden pokličete servis.

⚠ Opozorilo

Ne poskušajte popraviti naprave sami. Če težave ostajajo po opravljenih preverjanjih, se obrnite na usposobljenega električarja, pooblaščenega serviserja ali prodajalca, pri katerem ste napravo kupili.

Težava	Možen vzrok in rešitev
Naprava ne deluje pravilno	Prepričajte se, da je napajalni kabel varno priključen v vtičnico.
	Preverite in zamenjajte varovalko ali ponastavite odklopnik, če je potrebno.

Odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok in rešitev
Naprava ne deluje pravilno	Okoljska temperatura je prenizka. Nastavite temperaturo komore na hladnejšo nastavitev.
	Zamrzovalnik lahko preneha delovati med ciklom odmrzovanja ali kmalu po zagonu, da zaščiti kompresor.
Neprijetni vonji	Očistite notranjost naprave.
	Preverite živila z močnim vonjem, posode ali ovojne materiale.
Hrupi iz naprave	Običajni zvoki vključujejo: • Hrup kompresorja med delovanjem. • Hrup kroženja zraka iz ventilatorskih motorjev. • Žuborenje kot pri vreli vodi. Pokanje med samodejnim odmrzovanjem. • Klikanje pred zagonom kompresorja.
	Če slišite nenavadne zvoke: • Prepričajte se, da je hladilnik pravilno izravnan. • Namestite napravo stran od sten. • Preverite, ali steklenice ali posode trkajo ena ob drugo.
Motor deluje neprekinjeno	To se lahko zgodi v naslednjih primerih: • Temperatura je nastavljena na hladnejšo vrednost, kot je potrebno. • Nedavno je bila dodana večja količina tople hrane. • Visoke okoljske temperature. • Vrata se pogosto odpirajo ali so dlje časa odprta. • Naprava je bila na novo nameščena ali ponovno vklopljena po izklopu.

Odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok in rešitev
Nastajanje zmrzali	Prepričajte se, da izhodi zraka niso blokirani in da je okoli shranjenih živil dovolj prostora za kroženje zraka. • Preverite, ali so vrata popolnoma zaprta. Za odstranitev zmrzali glejte poglavje »Čiščenje in nega«.
Notranjost je pretopla	Pogosto ali dolgotrajno odpiranje vrat. • Ovira, ki preprečuje popolno zapiranje vrat. • Okoli naprave ni dovolj prostega prostora.
Notranjost je prehladna	Temperaturo nastavite na višjo vrednost v skladu s poglavjem »Krmilni elementi zaslona«.
Vrata se ne zapirajo enostavno	Poskrbite, da je hladilnik rahlo nagnjen nazaj (10-15 mm) za samodejno zapiranje vrat. Preverite, ali obstaja kakšna ovira.
Voda kaplja na tla	Posoda za vodo, ki se nahaja na spodnjem zadnjem delu omarice, morda ni pravilno izravnana. Izlivna odprtina, ki se nahaja pod vrhom kompresorja, je lahko napačno poravnana in ne usmerja vode učinkovito v posodo. Možna je blokada v izlivu za vodo ali pa spojka ni popolnoma priključena. • Morda boste morali hladilnik odmakniti od stene, da preverite posodo, izliv in spojko. • Če je bil hladilnik dalj časa izklopljen, lahko staljen led povzroči izliv vode na tla.
Svetilka ne deluje	• Svetilka LED je lahko poškodovana. Zamenjajte svetilko LED v skladu s poglavjem »Čiščenje in nega«. • Nadzorni sistem je onemogočil svetilke, ker so bila vrata predolgo odprta. Zaprite in ponovno odprite vrata, da ponovno aktivirate svetilke.

Odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok in rešitev
Led ne izstopa	• Ste počakali 10 ur po povezavi z vodovodnim sistemom, preden ste začeli izdelovati led? Če ni dovolj hladno, lahko traja dlje, da se izdelek začne izdelovati led, na primer ob prvi uporabi. • Je vodna linija povezana in je ventil za vodo odprt? • Ste ročno ustavili funkcijo izdelave ledu? Prepričajte se, da ste vklopili način za kocke ali drobljen led. • Je led blokiran v vedru za led ali v žlebu za led? • Je temperatura zamrzovalnika previsoka? Poskusite nastaviti nižjo temperaturo zamrzovalnika.
Dozirnik za vodo ne deluje	• Je posoda za vodo pravilno nameščena? • Prepričajte se, da je v posodi za vodo dovolj vode. • Je cev za vodo pokvarjena ali upognjena? Prepričajte se, da vodna linija ni zamašena. • Je posoda za vodo zmrznjena, ker je temperatura hladilnika prenizka? Poskusite izbrati toplejšo nastavitev na nadzorni plošči. • Ali črpalka za vodo deluje?
Slišite, kako voda brbota v hladilniku	• To je normalno. Brbotanje prihaja iz tekočine hladilnega sredstva, ki kroži znotraj naprave.
Ni mogoče povezati naprave z Wi-Fi omrežjem	• Geslo za Wi-Fi je bilo napačno vneseno. Prepričajte se, da je geslo pravilno in se ponovno povežite. • Frekvenca domačega usmerjevalnika Wi-Fi ni 2,4 GHz. Naprava podpira samo povezavo 2,4 GHz. Nastavite namenski Wi-Fi SSID 2,4 GHz in povežite napravo z njim. • Usmerjevalnik in naprava sta preveč oddaljena, kar povzroča slabšo povezavo. Premaknite usmerjevalnik bližje napravi ali namestite Wi-Fi ojačevalnik signala.

Odstranjevanje naprave

Odlaganje te naprave med običajne gospodinjske odpadke je prepovedano.

Embalažni materiali

Reciklirni materiali so označeni z reciklažnim simbolom. Embalažo odstranite odgovorno.

Pred odstranjevanjem naprave

1. Izklopite napravo iz omrežne vtičnice.
2. Odrežite napajalni kabel.

Opozorilo

Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v hladilnem krogu.

Te materiale je treba strokovno odstraniti, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred pravilnim odstranjevanjem se prepričajte, da cevi hladilnega kroga niso poškodovane.

	Pravilno odstranjevanje
	Ta simbol označuje, da izdelka ni dovoljeno odlagati z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej Evropski uniji. Da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, ga reciklirajte odgovorno in spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračilo uporabljenega izdelka uporabite določene sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Poskrbeli bodo, da bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.

Odstranjevanje naprave

Da bi zagotovili varnost in neoporečnost hrane, upoštevajte naslednje smernice:

- Ne puščajte vrat odprtih dalj časa. To lahko znatno poveča temperaturo v napravi.
- Redno čistite površine in odtočne sisteme, ki so v stiku s hrano.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustreznih posodah, da preprečite stik ali kapljanje na drugo hrano.
- Dvostezdni predelek zamrzovalnika uporabite za shranjevanje predhodno zamrznjene hrane, pripravo sladoleda in ledenih kock.
- Sveže hrane ne smete zamrzovati v enozvezdnih, dvostezdnih ali trozvezdnih predelkih.

Zaporedje	Tip predelka	Ciljna temperatura shranjevanja [°C]	Ustrezna hrana
1	Hladilnik	+2~+8	Jajca, kuhana hrana, pakirani izdelki, sadje, zelenjava, mlečni izdelki, pecivo, pijače in druga živila, ki jih ni mogoče zamrzniti.
2	(***)*-Zamrzovalnik	≤-18	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodne ribe in meso (najbolje porabiti v 3 mesecih, da se ohranijo hranilne vrednosti in okus). Primerno za zamrzovanje sveže hrane.
3	***-Zamrzovalnik	≤-18	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodne ribe in meso (najbolje porabiti v 3 mesecih, da se ohranijo hranilne vrednosti in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
4	Vino	+5~+20	Rdeče vino, belo vino, peneče vino itd.

Odstranjevanje naprave

Zaporedje	Tip predelka	Ciljna temperatura shranjevanja [°C]	Ustrezna hrana
5	**-Zamrzovalnik	≤-12	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodne ribe in meso (najbolje porabiti v 2 mesecih, da se ohranijo hranilne vrednosti in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
6	*-Zamrzovalnik	≤-6	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodne ribe, meso (najbolje porabiti v 1 mesecu, da se ohranijo hranilne vrednosti in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
7	0-zvezdni	-6~0	Sveže svinjsko, goveje meso, ribe, piščanec in nekateri pakirani predelani izdelki. Najbolje porabiti na dan nakupa ali v 3 dneh. Delno pakirani/zaviti/ enkapsulirani predelani izdelki (živila, ki jih ni mogoče zamrzniti).
8	Hlajenje	-2~+3	Sveže/zamrznjeno svinjsko, goveje meso, piščanec, sladkovodne ribe (porabite v 7 dneh, če je temperatura pod 0°C; v 2 dneh, če je nad 0°C). Morski sadeži so najbolje shranjeni pod 0°C do 15 dni in se ne smejo hraniti nad 0°C.
9	Sveža hrana	0~+4	Sveže svinjsko, goveje meso, ribe, piščanec in kuhana hrana (porabite v 3 dneh, idealno na isti dan).

Odstranjevanje naprave

Opomba

Živila shranjujte v skladu z zasnovanimi predelki in temperaturami hladilnika.

- Če naprave dlje časa ne uporabljate, jo izklopite, odmrznite, očistite, osušite in pustite vrata rahlo odprta, da preprečite nastanek plesni.

Čiščenje dozirnika za vodo (za modele z dozirnikom za vodo):

- Očistite vodne rezervoarje po 48 urah neuporabe in sperite vodni sistem, povezan z vodovodom, če voda ni bila uporabljena 5 dni.

Opozorilo

Živila shranjujte v vrečkah, tekočine pa v zaprtih steklenicah ali posodah, da ohranite čistočo in preprečite razlitje znotraj hladilnika.

Hisense

life reimagined