

1.Über Ihren Omni E25

- 1.1 Was ist im Lieferumfang enthalten?
- 1.2 Übersicht
- 1.3 Tastensteuerungen
- 1.4 LED-Anzeige

2.Vorbereitung Ihres Omni E25

- 2.1 Vorbereitung der Omni Station
- 2.2 Laden Sie Ihren RoboVac auf
- 2.3 App herunterladen
- 2.4 Zurücksetzen der Wi-Fi-Verbindung

3.Verwendung Ihres Omni E25

- 3.1 Wichtige Hinweise vor der Verwendung
- 3.2 Zuordnung
- 3.3 „No-Go“-Zone und „No-Mop“-Zone einrichten
- 3.4 Zeitplan für die Reinigung
- 3.5 Wählen Sie einen Reinigungsmodus aus

4.Verwendung des Wischsystems

5.Verwendung von RoboVac mit Alexa-, Siri- oder Google Assistant-kompatiblen Geräten

6.Aktivieren / Deaktivieren der Kindersicherung

7.Reinigung und Instandhaltung

- 7.1 Reinigen Sie den Abfalleimer und den Filter
- 7.2 Reinigen Sie die Walzenbürste
- 7.3 Reinigen Sie die Seitenbürste und den CornerRover Arm™
- 7.4 Sensoren, Kameras und Ladestifte reinigen
- 7.5 Reinigen Sie den Schmutzwassertank
- 7.6 Reinigen Sie die Reinigungsschale

8.Fehlersuche

9. Technische Daten

10.Kundendienst

1.Über Ihren Omni E25

1.1 Was ist im Lieferumfang enthalten?



Omni Station



Saugroboter (RoboVac)



Abnehmbare Basis



Schnellstartanleitung



Bodenreiniger



Sicherheitsdatenblatt




Netzkabel & Adapter

1.2 Übersicht



- 1 RGB Kamera + LED Licht
- 2 Ladetaste und Ein-/Ausschalter
- 3 Roboterabdeckung
- 4 Navigations-Lidar
- 5 Wassereinjektionsanschluss
- 6 Anschluss für Schmutzwasser-Sammlung
- 7 Ladekontaktstifte (x2)

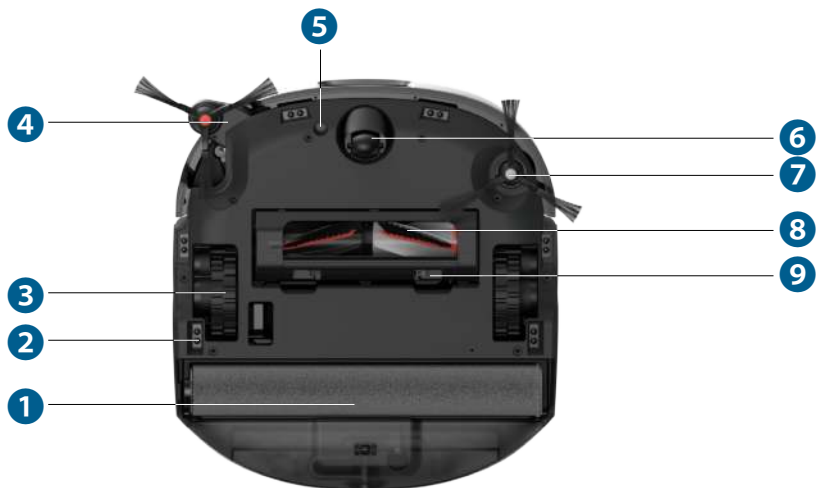

- ① Rollenmopp
- ② Fallsensoren (×6)
- ③ Räder (× 2)
- ④ CornerRover Arm™
- ⑤ Teppicherkennungssensor
- ⑥ Schwenkrad
- ⑦ Seitenbürste
- ⑧ DuoSpiral™ Rollbürsten
- ⑨ Bürstenschutz






- ① Staubbehälter
- ② Griff
- ③ Entriegelungsvorrichtung
- ④ Filter



- ① Abnehmbare Basis
- ② Reinigungsschale
- ③ Einweg-Staubbeutel
- ④ Schmutzwassertank
- ⑤ Frischwassertank
- ⑥ LED-Anzeige

1.3 Tastensteuerungen

	• Langes Drücken (3s): Ein- oder Ausschalten • Kurz drücken: Pause / Fortsetzen der aktuellen Aufgabe während der Arbeit
	• Kurz drücken: RoboVac kehrt zur Omni-Station zurück
	• Langes gleichzeitiges Drücken (3s): Zurücksetzen der Wi-Fi-Verbindung

1.4 LED-Anzeige

Sie können den Status von RoboVac und der Omni Station anhand der LED-Anzeigen ablesen.

	LED-Anzeige	Beschreibung	Status
RoboVac		Pulsierendes Weiß	Eingeschaltet
		Dauerhaft weiß	Funktioniert normal
		Atmendendes Rot	Akkustand niedrig
		Leuchtet rot	• Akkustand niedrig • Fehler (Bitte beachten Sie die Anweisungen in der App für Lösungen)
		Schnell blinkendes Rot	Fehler (Bitte beachten Sie die Anweisungen in der App für Lösungen)
Omni Station		Der Ring leuchtet weiß.	Eingeschaltet
		Dauerhaft weiß	Funktioniert normal
		Blinkt weiß	Staubsammlung / Wischreinigung
		Leuchtet rot	Fehler (Bitte beachten Sie die Anweisungen in der App für Lösungen)
		Aus	Strom getrennt

2.Vorbereitung Ihres Omni E25


2.1 Vorbereitung der Omni Station

1.Installieren Sie die abnehmbare Basis, indem Sie beide Seiten fest nach unten drücken.




- 💡 • Stellen Sie sicher, dass die abnehmbare Basis nahtlos mit der Omni-Station verbunden ist, sonst wird RoboVac nicht reibungslos zur Omni-Station zurückkehren können.

2. Platzieren Sie die Omni Station an einem Ort mit starkem Wi-Fi-Signal, damit RoboVac problemlos darauf zugreifen kann. Es wird empfohlen, sie gegen eine Wand auf einer harten, ebenen Fläche zu stellen. Schließen Sie dann das Netzkabel an die Omni Station und eine Steckdose an. Wenn die Omni Station mit Netzstrom verbunden wird, leuchtet die LED-Anzeige des Frischwassertanks auf.

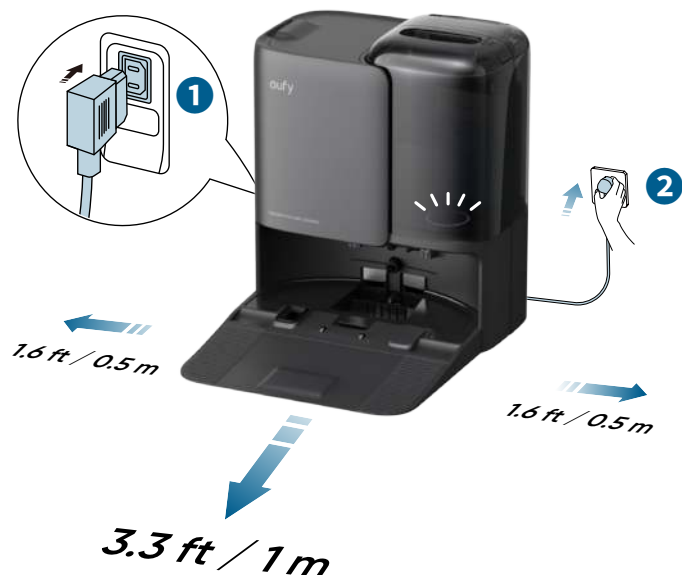

- 💡 • Der empfohlene Abstand in der Abbildung ist ein vorgeschlagener Wert basierend auf Tests, um sicherzustellen, dass der RoboVac optimal arbeitet, zur Ladestation zurückkehrt und den vorgesehenen Bereich effektiv reinigt. Sie können den Abstand nach Bedarf anpassen, um ihn an die tatsächliche Arbeitsumgebung von RoboVac anzupassen.
- Lassen Sie die Omni Station immer angeschlossen, um sicherzustellen, dass die Infrarotverbindung zwischen RoboVac und der Omni Station erfolgreich ist, andernfalls kehrt RoboVac nicht automatisch zur Omni Station zurück.

3. Entfernen Sie die Schutzfolien vom Frischwassertank und Schmutzwassertank.

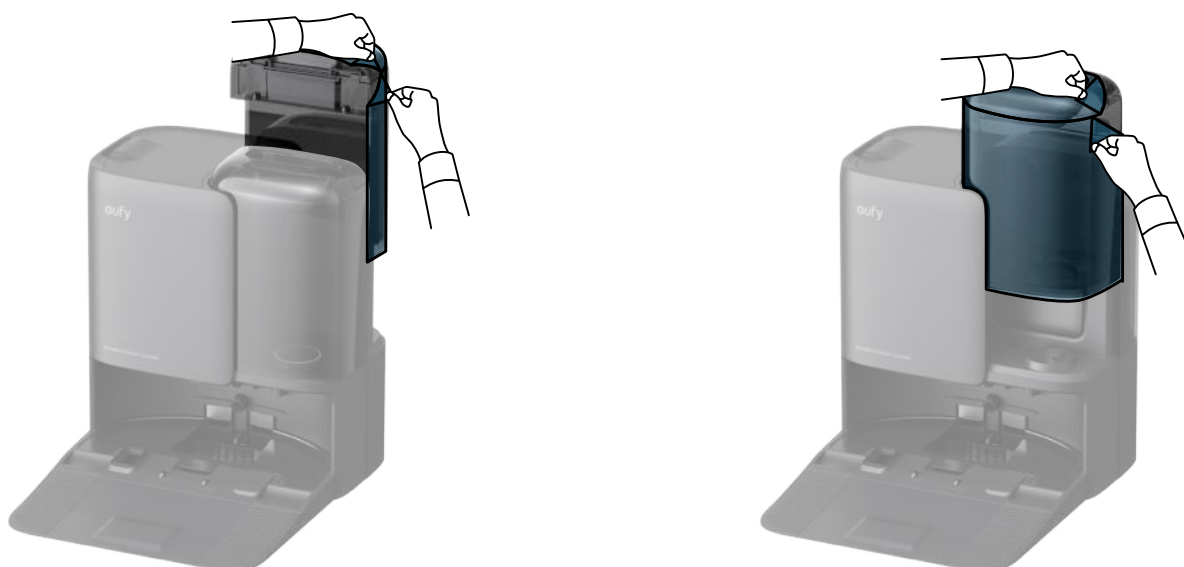

4. Entfernen Sie die Abdeckung des Bodenreinigers und installieren Sie ihn auf der Omni-Station.



5. Füllen Sie den Frischwassertank mit Wasser bis zur MAX-Markierung und setzen Sie den Frischwassertank anschließend wieder ein.




2.2 Laden Sie Ihren RoboVac auf

1. Entfernen Sie die Schaumstoffblöcke und alle Schutzfolien von RoboVac.




2. Setzen Sie den RoboVac auf die Omni-Station. RoboVac schaltet sich automatisch ein und beginnt mit dem Laden.

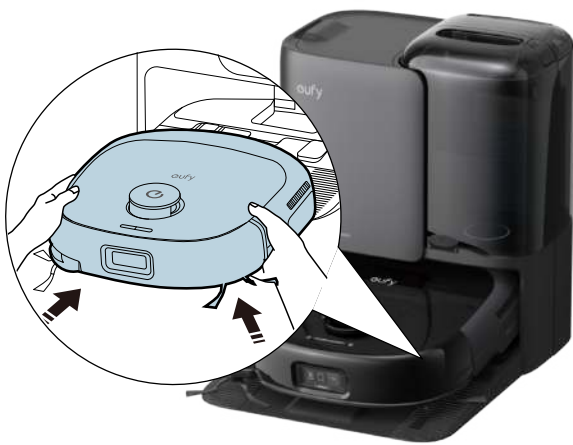

2.3 App herunterladen

Um alle verfügbaren Funktionen zu nutzen, wird empfohlen, die App herunterzuladen.

1. Laden Sie die App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder von Google Play (Android-Geräte) herunter. Sie können die App auch erhalten, indem Sie den QR-Code auf der Schnellstartanleitung (im Lieferumfang enthalten) scannen.

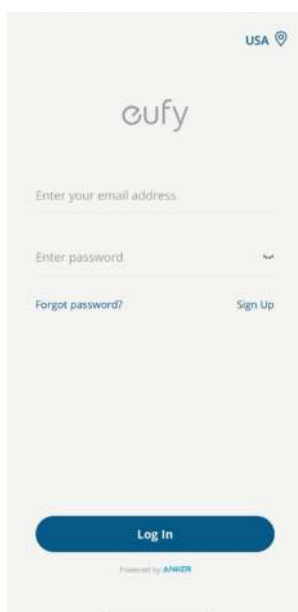

2.Öffnen Sie die App, erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem eigenen eufy-Konto an.

3.Tippen Sie auf das „+“-Symbol, um das Gerät hinzuzufügen.



4.Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Wi-Fi-Verbindung einzurichten.

2.4 Zurücksetzen der Wi-Fi-Verbindung

Wenn Sie Probleme beim Verbinden Ihres RoboVac mit der eufy-App haben, versuchen Sie, die WLAN-Verbindung zurückzusetzen.

Halten Sie die Ein- und die Aufladetaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Sprachansage hören.



Wenn die WLAN-Verbindung zurückgesetzt wurde, hören Sie eine Sprachansage und die LED-Anzeigen am RoboVac blinken schnell weiß. Nun können Sie den Anweisungen in der App folgen, um die WLAN-Verbindung einzurichten.

3.Verwendung Ihres Omni E25



• Alle in diesem Abschnitt gezeigten Benutzeroberflächenbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können sich aufgrund von Software-Updates ändern. Bitte beziehen Sie sich für die genauesten Informationen auf die tatsächlichen Informationen in der App.

3.1 Wichtige Hinweise vor der Verwendung

- a. Entfernen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände (Socken/Spielzeug/Hausschuhe/Handtücher/Waagen usw.) vom Boden, die RoboVac fangen könnten.
- B. Falten Sie die Ränder von Fransen Teppichen um, damit sie sich der RoboVac nicht verheddert. Vermeiden Sie es, hochflorige Teppiche oder Teppiche mit einer Dicke von mehr als 21mm zu reinigen, da dies zu Fehlfunktionen des RoboVac führen kann.
- C. Vor der Kartierung wird dringend empfohlen, physische Barrieren vor Kaminen und bestimmten Bereichen (z. B. Lüftungsöffnungen) zu platzieren, die dem Roboter bei Betreten Schaden zufügen könnten. Für die zukünftige Nutzung richten Sie virtuelle Begrenzungen in der eufy-App ein, um zu verhindern, dass der Roboter Treppen hinunterfällt.
- D. Vermeiden Sie es, große Mengen Wasser aufzusaugen, da dies das Gerät möglicherweise beschädigen kann.
- E. RoboVac kann auf Gegenstände klettern, die weniger als 0,83 Zoll / 21 mm hoch sind. Entfernen Sie diese Gegenstände, wenn möglich.
- F. Anti-Fallsensoren verhindern in den meisten Fällen, dass der RoboVac eine Treppe hinunterstürzt und steil fällt. Sensoren sind weniger effektiv, wenn sie verschmutzt sind oder auf Teppich-/reflektierenden Böden verwendet werden. Bringen Sie physische Barrieren an oder legen Sie eine „No-Go“-Zone fest, um Bereiche abzusperren, wo der RoboVac abstürzen könnte.

3.2 Zuordnung

Diese Funktion wurde entwickelt, damit Ihr RoboVac effizient den Grundriss Ihres Hauses erlernen kann, um eine gründliche und systematische Reinigung zu gewährleisten. Durch die Erstellung eines detaillierten Grundrisses kann Ihr RoboVac präzise navigieren und reinigen.

Um die Effizienz und Genauigkeit des Kartierungsprozesses zu maximieren, befolgen Sie bitte diese Schritte:

- Öffnen Sie alle Türen: Stellen Sie sicher, dass alle Türen im Reinigungsbereich geöffnet sind. Dies ermöglicht dem Roboter einen nahtlosen Zugriff und die Kartierung jedes Raums.
- Sperren Sie eingeschränkte Bereiche ab: Wenn es spezifische Zonen gibt, in die Sie den Roboter nicht eintreten lassen möchten, verwenden Sie physische Barrieren, um diese Bereiche abzusperren. Dies kann die Kartierungsgenauigkeit verbessern und verhindern, dass der Roboter unerwünschte Räume betritt. Nach Abschluss der Kartierung können Sie die physischen Barrieren entfernen und eingeschränkte Bereiche einrichten, um zu verhindern, dass der Roboter diese Bereiche betritt.
- Hindernisse entfernen: Räumen Sie alle Gegenstände wie Spielzeug, Kabel oder kleine Möbelstücke weg, die den Weg blockieren oder sich in den Bürsten fangen könnten. Dies hilft RoboVac, sich frei zu bewegen und den Bereich ohne Unterbrechungen zu kartieren.
- Bewegen Sie die Basisstation nicht: Nachdem der Grundriss erstellt wurde, vermeiden Sie es, die Basisstation zu verschieben. RoboVac verwendet die Basisstation als Referenzpunkt für Navigation und Kartierung. Das Verschieben kann die Genauigkeit des Grundrisses beeinträchtigen.



u starten, tippen Sie auf „**Start**“ in der App.


3.3 „No-Go“-Zone und „No-Mop“-Zone einrichten

Mit der eufy-App können Sie eine „No-Go-Zone“ oder „No-Mop-Zone“ als gesperrten Bereich einrichten. Dadurch werden physische Barrieren, einschließlich Begrenzungsstreifen, überflüssig. Diese Funktion ist nur für die Unterteilung von Reinigungszonen, nicht aber für die Abtrennung von Gefahrenbereichen vorgesehen.



3.4 Zeitplan für die Reinigung


Mit der eufy-App können Sie RoboVac so planen, dass er zu einer bestimmten Zeit mit der Reinigung beginnt.

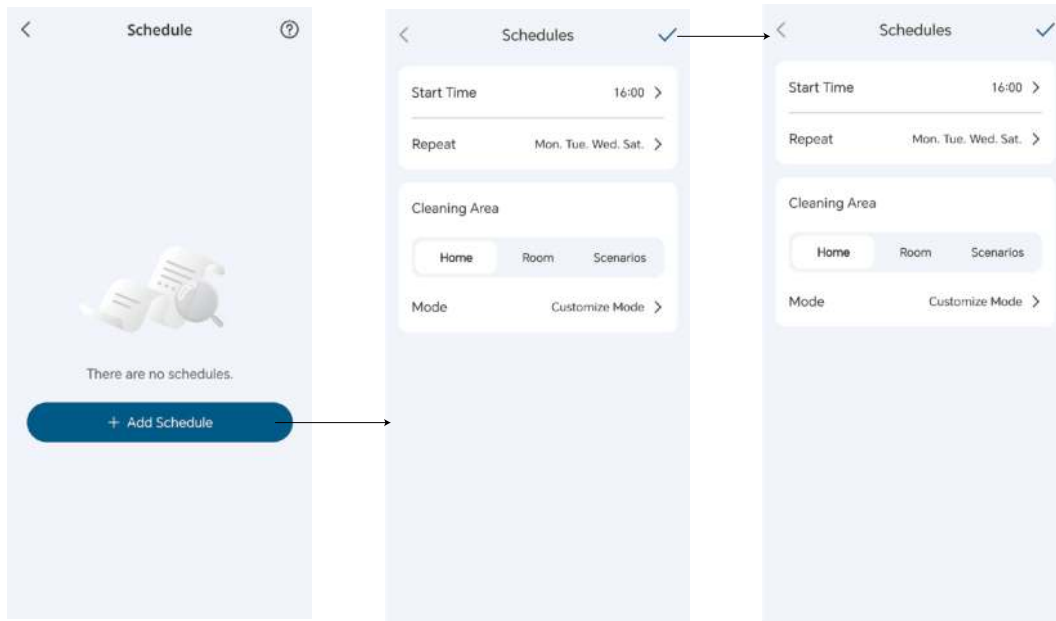

- Sie können die Uhrzeit einstellen und Reinigungspläne von Sonntag bis Samstag in der eufy-App anpassen. Diese Funktion ist nur in der App verfügbar.
- Während der Nicht-Stören-Zeit bleibt RoboVac stumm, wobei die automatische Staubsammlung und Sprachnachrichten deaktiviert sind.

3.5 Wählen Sie einen Reinigungsmodus aus


Sie können die Reinigung starten/pausieren oder den gewünschten Reinigungsmodus über die eufy-App auswählen. In jedem Reinigungsmodus können Sie die Modi, die Dauer, den Wasserstand, die Saugleistung und andere Einstellungen weiter anpassen.

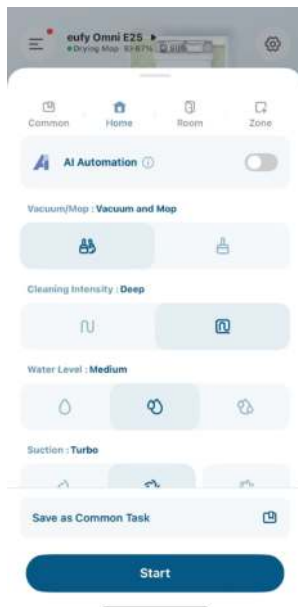


3.5.1 Hausreinigungsmodus

Tippen Sie auf „Start“ in der eufy-App, um den Hausreinigungsmodus zu aktivieren.

Nach dem Start verlässt RoboVac die Omni Station und bestimmt automatisch seine Reinigungsroute. Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, kehrt RoboVac automatisch zur Omni-Station zurück.

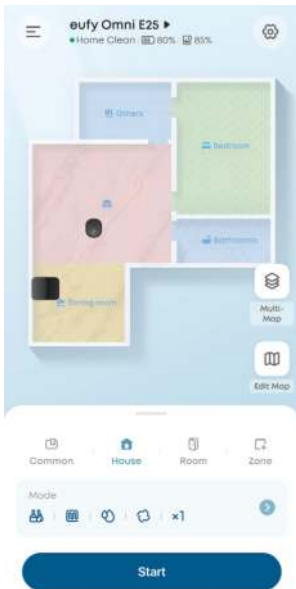

- Um die Reinigung zu pausieren, tippen Sie in der eufy-App auf „**Pause**“ oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am RoboVac.

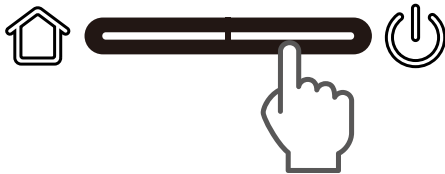

3.5.2 Raumreinigungsmodus


In diesem Modus wird Ihr Haus automatisch in mehrere Räume zur Reinigung in der Eufy-App aufgeteilt. Sie können die Raum-Einstellungen auch in der App anpassen. Der RoboVac wird nur die ausgewählten Räume reinigen und nach der Reinigung zur Omni-Station zurückkehren.



- Aktivieren Sie den Raumreinigungsmodus erst, nachdem der RoboVac die Karte erstellt hat.
- Es wird empfohlen, dass der RoboVac von der Omni-Station aus die Raumreinigung beginnt.

3.5.3 Zonenreinigungsmodus

In diesem Modus können Sie eine Reinigungszone einrichten und deren Größe in der eufy-App anpassen, und RoboVac reinigt nur die ausgewählte Zone.

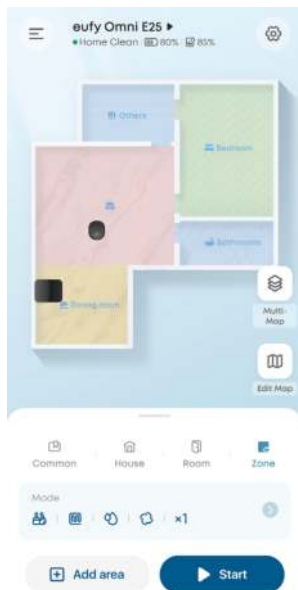

4. Verwendung des Wischsystems

1. Beginnen Sie mit der Reinigung. Der RoboVac saugt und wischt automatisch. Während des Wischens können Sie über die eufy-App zwischen drei Wasserstufen wählen.

2. Um die Bildung von Gerüchen im Walzenmopp zu verhindern, aktivieren Sie nach jedem Wischvorgang die Trocknungsfunktion. Wir empfehlen dringend, den Trocknungsmodus jedes Mal auf „Standardtrocknung“ einzustellen, um optimale Trocknungsergebnisse zu gewährleisten und unangenehme Gerüche zu reduzieren.

3. Leeren und reinigen Sie regelmäßig den Schmutzwassertank, um Schimmel oder unangenehme Gerüche zu vermeiden. Für Anweisungen zur Reinigung des schmutzigen Wassertanks, siehe den Abschnitt "Reinigung und Wartung" in diesem Benutzerhandbuch.

5. Verwendung von RoboVac mit Alexa-, Siri- oder Google Assistant-kompatiblen Geräten

Amazon Alexa oder der Google Assistant sind intelligente Sprachassistenten, die es Ihnen ermöglichen, RoboVac mit Ihrer Stimme zu steuern.

Stellen Sie vor dem Start Folgendes sicher:

- RoboVac wird an die Omni Station angeschlossen, um sicherzustellen, dass genügend Strom vorhanden ist.
- RoboVac ist mit der eufy-App verbunden.
- Um Ihren RoboVac mit Siri zu steuern, stellen Sie sicher, dass Sie ein iPhone oder iPad mit einer aktuellen Version von iOS verwenden.


Um RoboVac mit Alexa, Siri oder Google Assistant zu steuern:

1. Klicken Sie auf die obere linke Ecke der Hauptschnittstelle der eufy-App und suchen Sie im Dropdown-Menü nach „Smart Integrations“.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

6. Aktivieren / Deaktivieren der Kindersicherung

Aktivieren Sie die Kindersicherung in der eufy-App: Weitere Einstellungen > Kindersicherung

Sobald die Kindersicherung aktiviert ist, werden alle Tasten gesperrt, um zu verhindern, dass Kinder das Gerät beschädigen oder sich versehentlich verletzen.

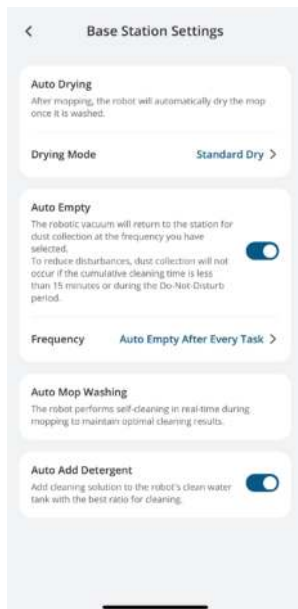

7.Reinigung und Instandhaltung

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden. Für eine optimale Leistung befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um den E25 regelmäßig zu reinigen und zu warten. Die Reinigungs- und Austauschfrequenz hängt von Ihren Nutzungsgewohnheiten ab.


Für eine schrittweise Anleitung sehen Sie sich unser Video zur Zubehörwartung an unter: <https://www.youtube.com/watch?v=muOr-H9dLyM>

Empfohlene Reinigungs- und Austauschhäufigkeit

Komponenten	Reinigungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit
Staubbehälter	Einmal pro Woche	-
Großer Filter des Schmutzwasserbehälters	Einmal pro Monat	-
Filterventilbaugruppe	-	Alle 6 Monate
Schmutzwassertank der Omni-Station	Einmal wöchentlich (oder bei voller Füllung) entleeren und reinigen.	-
Staubbeutel	-	Alle 3 Monate (oder bei Aufforderung)
Reinigungsschale	Alle 2 Wochen	-
Rollenmopp	-	Alle 3-6 Monate
Filter	Einmal pro Woche	Alle 3-6 Monate
Seitenbürste	Einmal im Monat (oder wenn die Seitenbürste mit Haaren gefangen ist / durch einen Fehler angezeigt wird)	Alle 3 bis 6 Monate (oder bei sichtbarem Verschleiß)
Bürstenschutz	Einmal pro Monat	Alle 3 bis 6 Monate (oder bei sichtbarem Verschleiß)
Rollbürste	Einmal im Monat (oder wenn die Seitenbürste mit Haaren gefangen ist / durch einen Fehler angezeigt wird)	Alle 6 Monate
Sensoren	Einmal pro Monat	-
Ladepins	Einmal pro Monat	-
Schwenkrad	Einmal pro Monat	-

7.1 Reinigen Sie den Abfalleimer und den Filter


- 1 Öffnen Sie die obere Abdeckung und entnehmen Sie den Staubbehälter.
- 2 Ziehen Sie den Entriegelungshebel, um die Abdeckung zu öffnen. Nehmen Sie den Filter heraus.
- 3 Leeren Sie den Staubbehälter.
- 4 Tippen Sie auf den Filter, um Staub zu entfernen.
- 5 Spülen Sie den Staubbehälter und den Filter gründlich mit Wasser.
- 6 Lassen Sie den Staubbehälter und den Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie erneut verwenden.
- 7 Setzen Sie den Filter zurück in den Staubbehälter.
- 8 Schieben Sie den Staubbehälter zurück in das Hauptgerät.

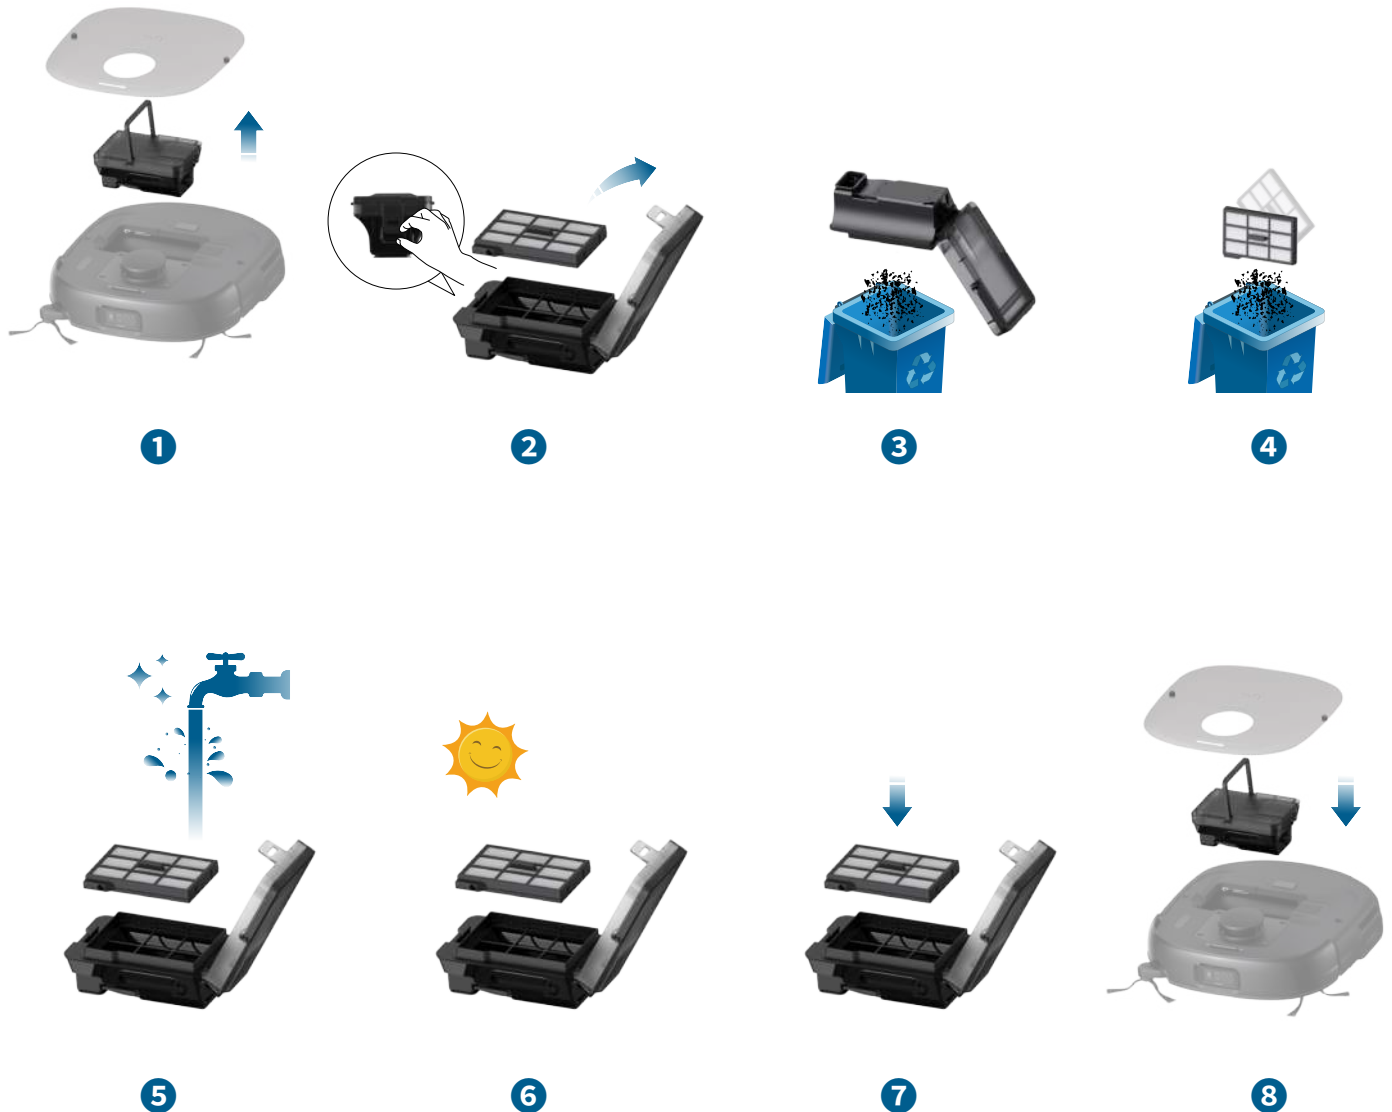

- Verwenden Sie den Filter nur, wenn er vollständig trocken ist, da dies sonst die Reinigungsleistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Filters keine Bürste, heißes Wasser oder Reinigungsmittel.

7.2 Reinigen Sie die Walzenbürste


- 1 Drücken Sie die Entriegelungslaschen, um den Bürstenschutz zu entriegeln.
- 2 Drücken Sie die Seite einer der Rollbürsten nach innen und drehen Sie sie vorsichtig nach oben.
- 3 Drehen und ziehen Sie die Bürstenrolle vorsichtig heraus.
- 4 Drücken Sie die Seite der anderen rotierenden Bürste nach innen und heben Sie sie vorsichtig nach oben.
- 5 Drehen und ziehen Sie vorsichtig die andere Rollbürste heraus.
- 6 Spülen Sie beide Rollbürsten und die Bürstenabdeckung unter fließendem Wasser ab. Lassen Sie die Rollbürsten und den Bürstenschutz vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie erneut verwenden.
- 7 Setzen Sie eine Seite der Rollbürste wieder ein und rasten Sie sie ein.
- 8 Setzen Sie die andere Seite der Bürstenrolle wieder ein und rasten Sie sie ein.
- 9 Drücken Sie nach unten, um den Bürstenschutz einzurasten.

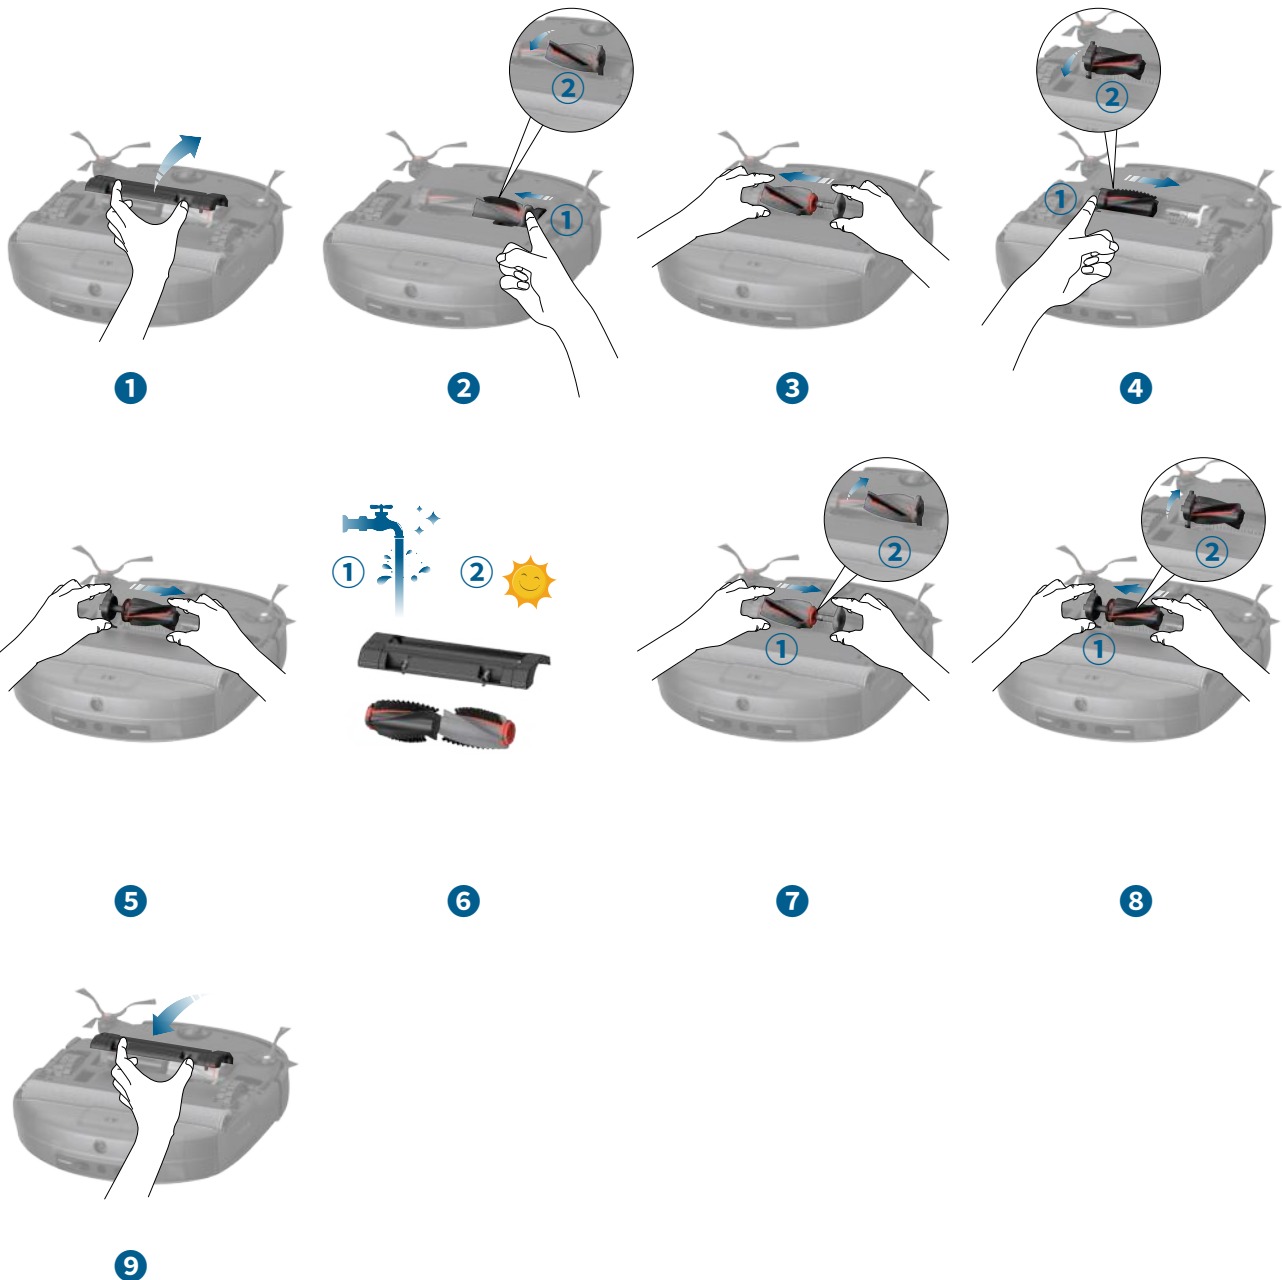

7.3 Reinigen Sie die Seitenbürste und den CornerRover Arm™

Fremdkörper, wie Haare, können sich leicht in der Seitenbürste und dem CornerRover Arm™ verfangen, daher empfiehlt es sich, diese regelmäßig zu reinigen.

- 1 Entfernen Sie die Seitenbürste.
- 2 Wickeln Sie vorsichtig jegliche Haare oder Substanzen ab, die an der Seitenbürste und dem CornerRover Arm™ befestigt sind.
- 3 Reinigen Sie die Seitenbürste mit Wasser.
- 4 Lassen Sie die Seitenbürste vor dem nächsten Gebrauch an der Luft trocknen.
- 5 Installieren Sie die Seitenbürste wieder an der Maschine.

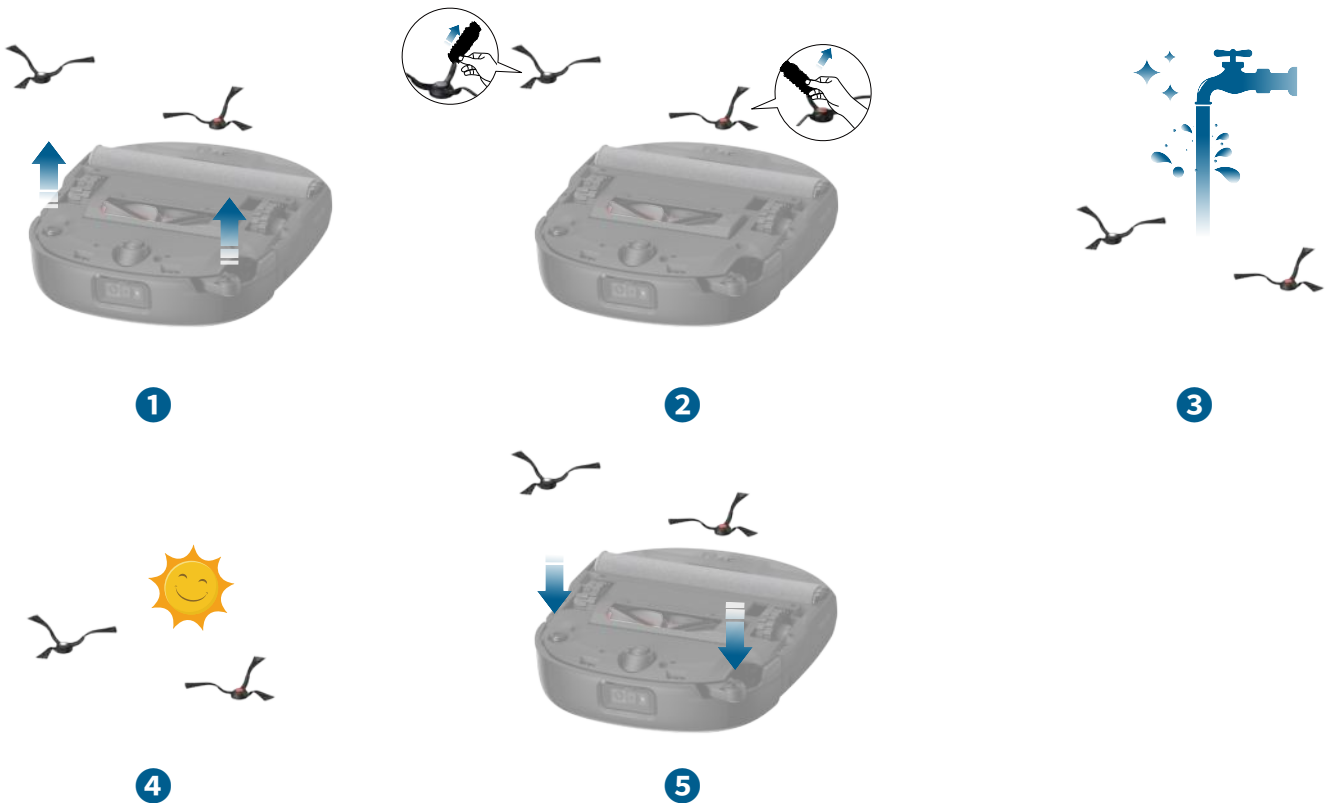

7.4 Sensoren, Kameras und Ladestifte reinigen

Reinigen Sie die Sensoren und Ladekontaktstifte regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

- Reinigen Sie die Sensoren und Ladekontaktstifte mit einem weichen Tuch.



7.5 Reinigen Sie den Schmutzwassertank

- 1 Entfernen Sie den Schmutzwassertank von der Omni-Station.
- 2 Leeren Sie den Schmutzwassertank.
- 3 Spülen Sie den Schmutzwassertank gründlich mit fließendem Wasser aus.



1



2



3

7.6 Reinigen Sie die Reinigungsschale

- 1 Entfernen Sie das Reinigungstablett aus der Omni-Station.
- 2 Spülen Sie die Reinigungsschale gründlich mit Wasser aus und reinigen Sie sie mit einer Bürste.
- 3 Legen Sie es zurück in die Omni Station.



1



2



3

8.Fehlersuche

Wenn ein Fehler auftritt, lesen Sie bitte die In-App-Anweisungen für Lösungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an support@eufy.com für Hilfe.

9. Technische Daten



Maße	346*327*111mm
Gewicht	11,46 lbs
Akku	Li-ion 5200mAh DC14,6
Eingang	20V=1,8A
Reinigungszeit	Nur Staubsaugermodus Leise Saugkraft: 218 min Standard Saugkraft: 126 min MAX Saugkraft: 124 min Staubsaugen und Wischen Modus Leise Saugkraft: 145 min Standard Saugkraft: 126 min MAX Saugkraft: 114 min
Ladedauer	3,5h
Wassertank für sauberes Wasser	120 ml
Schmutzwasserbehälter	180ml



Maße	369*461*436mm
Gewicht	15.92 lbs
Eingang	US/JP/KR/CA Version: 100-127V, 50-60Hz; EU/UK/AU/MEA Version: 220-240V, 50-60Hz;
Stromversorgung (Trocknen und Laden)	130W MAX
Leistung (Staubbehälter)	900W
Frischwassertank	2,5l
Schmutzwassertank	1,8l
Kapazität des Einweg-Staubbeutels	3l

- 💡 • Da die Spannungen von Land zu Land und von Region zu Region unterschiedlich sind, empfehlen wir, die für Ihren Standort spezifische Version des Geräts zu kaufen, um mögliche Sicherheitsrisiken und Geräteschäden zu vermeiden.

10.Kundendienst

Kontakt:



support@eufy.com



www.eufy.com



(US/CA) +1 (800)994 3056

(GB) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(JP) +81 03 4455 7823

Video-Tutorials, FAQs, Garantierichtlinien und weitere Informationen finden Sie unter <https://support.eufy.com/>

Hiermit erklärt Anker Innovations Limited, dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante vernetzbare Produkte) 2023 entspricht. Für die Konformitätserklärung besuchen Sie die Website: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

a. Das Gerät verfügt weder über einen Standby-Modus noch über einen anderen gleichwertigen Zustand im Hinblick auf die Anforderungen an die Energieeffizienz, eine Energiemanagementfunktion oder die Möglichkeit, den Modus zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkanbindungen zu nutzen.

B. Der Stromverbrauch des Geräts ist wahrscheinlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.

1.Leistungsaufnahme im Standby-Modus: $\leq 0,5$ W

Leistungsaufnahme im Standby-Modus mit Display: $\leq 0,8$ W

Leistungsaufnahme im vernetzten Standby-Modus: ≤ 2 W Energieverwaltung: ≤ 20 Min.