eufy

©Anker Innovations Limited. All rights reserved,
registered in the United States and other countries.
©Anker Innovations Limited. Tous droits réservés,
enregistres aux États-Unis et dans d'autres pays.

Anker Innovations Limited
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt
Road, Hong Kong

Model | Modèle : T8215, T8026
51005006672_V1


eufy

Video Doorbell S4

Quick Start Guide

Sonnette vidéo S4

Guide de démarrage rapide

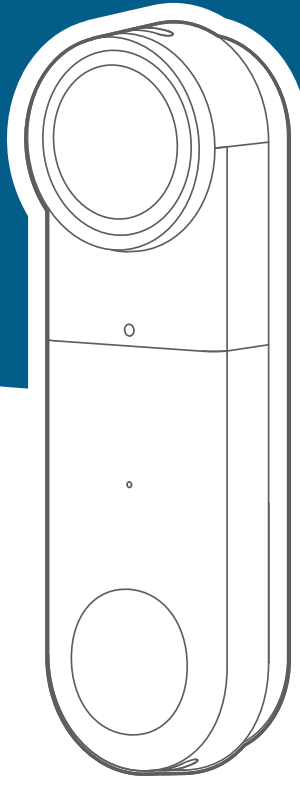




User Guide | Video | FAQS | Support
Bedienungsanleitung | Video | FAQs | Support
Guía del usuario | Video | Preguntas frecuentes | Soporte
Guide d'utilisation | Vidéo | FAQ | Assistance
Guida utente | Video | FAQ | Supporto
Gebruikershandleiding | Video | Veelgestelde vragen | Ondersteuning
Guia do Utilizador | Vídeo | Perguntas Frequentes | Apoio
دليل المستخدم | فيديو | الأسئلة الشائعة | الدعم


Get Items Ready | Préparez les articles

Contact **support@eufy.com** if anything is missing.
Contactez le service client à l'adresse **support@eufy**.com s'il vous manque un ou plusieurs articles.

For Doorbell | Pour la sonnette

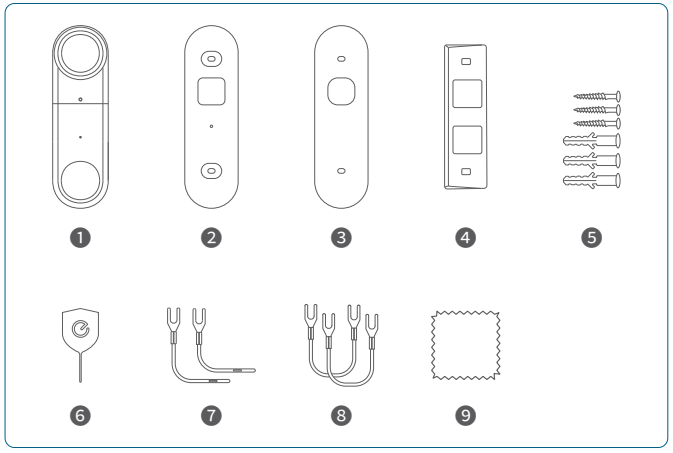

For Chime* | Pour le carillon*

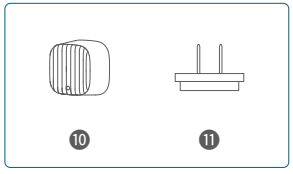

*Only available in the doorbell + chime kit.
Disponible uniquement dans le kit sonnette + carillon.

EN

Get Items Ready

Contact **support@eufy.com** if anything is missing.

For Doorbell

1. Video Doorbell
2. Mounting Bracket
3. Screw Hole Positioning Card
4. 15° Wedge
5. Screw Pack
6. Doorbell Detaching Pin
7. Extension Cables
8. Chime Bypass Jumpers
9. Lens Cloth

For Chime*

10. Chime
11. Power Plug

*Only available in the doorbell + chime kit.

ES

Preparar los artículos

Contacte con **support@eufy.com** si falta algo.

Para el timbre

1. Timbre con video
2. Soporte de montaje
3. Tarjeta de posicionamiento de orificios para tornillos
4. Cuña de 15°
5. Paquete de tornillos
6. Pasador de desmontaje del timbre
7. Cables de extensión
8. Puentes de bypass del timbre interior
9. Paño para lentes

Para Chime*

10. Timbre interior
11. Enchufe de alimentación

*Solo disponible en el kit de timbre + timbre interior

DE

Komponenten vorbereiten

Bitte kontaktiere **support@eufy.com**, wenn etwas fehlt.

Für die Türklingel

1. Türklingel mit Kamera
2. Montagehalterung
3. Bohrschablone
4. 15° Keil
5. Schraubenpaket
6. Türklingel-Lösestift
7. Verlängerungskabel
8. Chime-Bypass-Klemmen
9. Linsenputztuch

Für Chime*

10. Chime
11. Netzstecker

*Nur im Türklingel-und-Chime-Kit verfügbar.

FR

Préparez les articles

Contactez le service client à l'adresse **support@eufy**.com s'il vous manque un ou plusieurs articles.

Pour la sonnette

1. Sonnette vidéo
2. Support de fixation
3. Carte de positionnement des trous de vis
4. Cale de 15°
5. Kit de vis
6. Goupille de retrait de la sonnette
7. Câbles d'extension
8. Cavaliers de dérivation du carillon
9. Chiffon pour objectif

Pour le carillon*

10. Carillon
11. Prise électrique

Disponible uniquement dans le kit sonnette + carillon.

IT

Preparare gli articoli

Contattare **support@eufy.com** se manca qualcosa.

Per il campanello

1. Campanello con videocamera
2. Supporto di montaggio
3. Scheda di posizionamento dei fori per le viti
4. Cuneo 15°
5. Pacchetto di viti
6. Perno di rimozione del campanello
7. Cavi di prolunga
8. Ponticelli di bypass dell'unità sonora
9. Panno per lenti

Per Unità sonora interna*

10. Unità sonora interna
11. Spina di alimentazione

*Disponibile solo nel kit campanello + unità sonora interna.

NL

Items gereedmaken

Neem contact op met **support@eufy.com** als er iets ontbreekt.

Voor de deurbel

1. Videodeurbel
2. Montagebeugel
3. Positioneringskaart voor schroefgaten
4. 15°-wig
5. Schroevenpakket
6. Pin voor het losmaken van de deurbel
7. Verlengkabels
8. Tijdelijke verbindingsdraden voor de gong
9. Lensdoek

Voor Gong*

10. Gong
11. Stekker

*Alleen beschikbaar in de deurbel- + gongkit.

PT

Prepare os Itens

Entre em contato com **support@eufy.com** se notar que algo está em falta.

Para a campainha

1. Videoporteiro
2. Suporte de montagem
3. Cartão de posicionamento dos orifícios para parafuso
4. Cunha de 15°
5. Pacote de parafusos
6. Pino de remoção da campainha
7. Cabos de Extensão
8. Fios de ligação direta do sino
9. Pano de Lente

Para sino*

10. Sino
11. Ficha de alimentação

*Disponível apenas no kit campainha + sino.

AR

جهيز العناصر

في حالة اكتشاف فقدان أي عنصر، يُرجى التواصل عبر **support@eufy.com**.

لجرس الباب


1. جرس باب مزوّد بكاميرا فيديو
2. حامل تثبيت
3. بطاقة تحديد مواضع ثقوب البراغي
4. 15° إسفين
5. مجموعة براغي
6. دبوس فصل جرس الباب
7. كابلات التمديد
8. جسور تخطي علبة الجرس
9. قطعة قماش للعدسة

للسينو*

10. علبة الجرس
11. قابس الطاقة

*متوفر فقط في مجموعة جرس الباب + علبة الجرس

Tools you will need | Outils dont vous aurez besoin

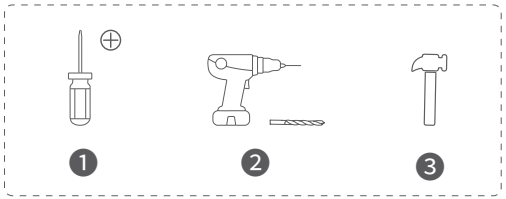

EN

Tools you will need

1. Screwdriver
2. Power Drill
   15/64 in (6mm) Drill Bit
3. Hammer

DE

Benötigte Werkzeuge

1. Kreuzschlitzschraubendreher
2. Bohrmaschine
   6mm Bohrer
3. Hammer

ES

Herramientas necesarias

1. Destornillador
2. Taladro eléctrico
   Broca de 6 mm
3. Martillo

FR

Outils dont vous aurez besoin

1. Tournevis
2. Perceuse électrique
   Foret de 6 mm
3. Marteau

IT

Strumenti necessari

1. Cacciavite
2. Trapano elettrico
   Punta da trapano da 6 mm
3. Martello

NL

Gereedschap dat u nodig hebt

1. Schroevendraaier
2. Boormachine
   Boorbit van 6 mm
3. Hamer

PT

Ferramentas necessárias

1. Chave de fenda
2. Broca elétrica
   Broca de 6 mm
3. Martelo


AR

الأدوات التي ستحتاج إليها

1. مفك براغي
2. مثقاب آلي
   6 مم لقمة ثقب
3. مطرقة

At a Glance | Aperçu

Front View | Vue de face

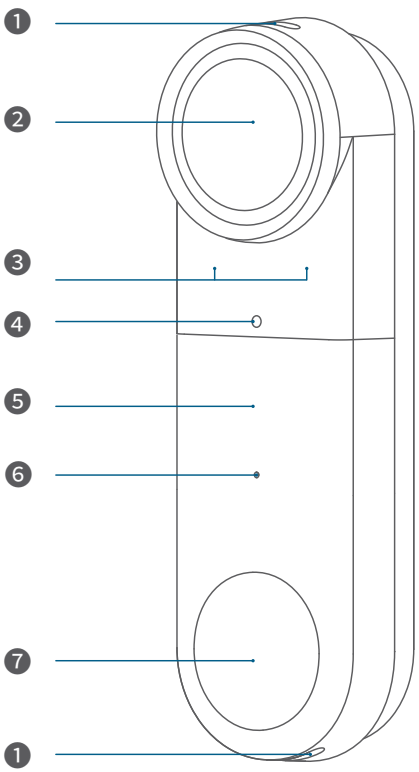

EN

1. Spotlight
2. Camera Lens
3. Motion Sensors
4. Ambient Light Sensor
5. Radar Sensor
6. Microphone
7. LED Ring / Doorbell Button

To protect the camera lens and PIR sensors:

- Do not place the doorbell face down.
- Only use the provided lens cloth to clean the camera lens and sensors. Using other materials may cause damage.

DE

1. Scheinwerfer
2. Kameraobjektiv
3. Bewegungssensoren
4. Umgebungslichtsensor
5. Radarsensor
6. Mikrofon
7. LED-Ring / Türklingelknopf

Kameraobjektiv und PIR-Sensoren schützen:

- Türklingel niemals mit der Frontseite nach unten ablegen.
- Nur das mitgelieferte Linsentuch zum Reinigen von Kameraobjektiv und Sensoren verwenden. Die Verwendung anderer Materialien kann zu Schäden führen.

ES

1. Foco
2. Objetivo de la cámara
3. Sensores de movimiento
4. Sensor de luz ambiental
5. Sensor radar
6. Micrófono
7. Timbre/anillo LED

Para proteger la lente de la cámara y los sensores PIR:

- No coloque el timbre boca abajo.
- Utilice únicamente el paño para lentes proporcionado para limpiar la lente de la cámara y los sensores. Usar otros materiales puede causar daños.

FR

1. Projecteur
2. Objectif de la caméra
3. Capteurs de mouvement
4. Détecteur de lumière ambiante
5. Capteur radar
6. Microphone
7. Anneau LED / Bouton de sonnette

Pour protéger l'objectif de la caméra et les capteurs PIR :

- Ne placez pas la sonnette face vers le bas.
- Utilisez uniquement le chiffon pour objectif fourni pour nettoyer l'objectif de la caméra et les capteurs. L'utilisation d'autres matériaux peut causer des dommages.

IT

1. Faretto
2. Obiettivo della telecamera
3. Sensori di movimento
4. Sensore di luce ambiente
5. Sensore radar
6. Microfono
7. Anello LED / Pulsante del campanello

Per proteggere l'obiettivo della fotocamera e i sensori PIR:

- Non posizionare il campanello a faccia in giù.
- Per la pulizia dell'obiettivo della fotocamera e dei sensori, utilizzare solo il panno per lenti fornito. L'uso di altri materiali potrebbe causare danni.

NL

1. Spotlight
2. Cameralens
3. Bewegingssensors
4. Omgevingslichtsensor
5. Radarsensor
6. Microfoon
7. Led-ring/deurbelknop

De cameralens en PIR-sensors beschermen:

- Plaats de deurbel niet omlaag gericht.
- Gebruik alleen de meegeleverde lensdoek om de cameralens en sensors schoon te maken. Het gebruik van andere materialen kan schade veroorzaken.

PT

1. Destaque
2. Lente da câmara
3. Sensores de Movimento
4. Sensor de luz ambiente
5. Sensor de Radar
6. Microfone
7. Iluminação LED / Botão da campainha

Para proteger a lente da câmara e os sensores PIR:

- Não coloque a campainha virada para baixo.
- Use apenas o pano de lente fornecido para limpar a lente da câmara e os sensores. O uso de outros materiais pode causar danos.


AR

1. كشاف إضاءة
2. عدسة الكاميرا
3. أجهزة استشعار الحركة
4. مستشعر الإضاءة المحيطة
5. مستشعر راداري
6. الميكروفون
7. مؤشر LED حَلْقي/زر جرس الباب

لحماية عدسة الكاميرا والمستشعرات السلبية للأشعة تحت الحمراء:

- لا تضع جرس الباب مقلوبًا.
- استخدم فقط قطعة القماش المرفقة لتنظيف عدسة الكاميرا والمستشعرات. استخدام مواد أخرى قد يسبب تلفًا.

Rear View | Vue arrière

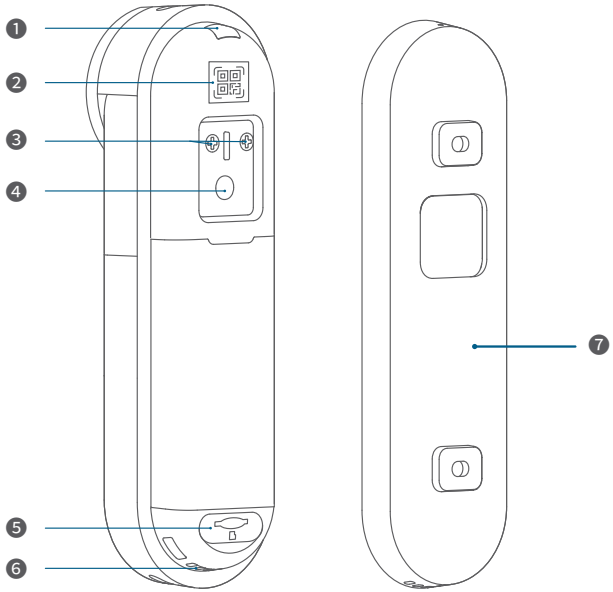

EN

1. Detaching Mechanism
2. QR Code
   - Scan to add the doorbell in the app.
3. Power Terminals for Doorbell Wires
4. SYNC Button
   - Press to turn on the doorbell.
   - Press and hold for 2 seconds until you hear a beep to set up the doorbell.
   - Press quickly 5 times within 3 seconds to turn off the doorbell.
5. SD Card Slot
   - Lift up the silicone lid to insert the SD Card.
6. Speaker
7. Mounting Bracket

DE

1. Lösemechanismus
2. QR-Code
   - QR-Code scannen, um Türklingel in der App hinzuzufügen
3. Anschlussklemmen für Türklingelleitungen
4. SYNC-Taste
   - Drücke, um die Türklingel einzuschalten.
   - Drücke und halte 2 Sekunden lang, bis du einen Piepton hörst, um die Türklingel einzurichten.
   - Drücke innerhalb von 3 Sekunden 5 Mal schnell, um die Türklingel auszuschalten.
5. SD-Kartensteckplatz
   - Silikondeckel anheben und SD-Karte einsetzen
6. Lautsprecher
7. Montagehalterung

ES

1. Mecanismo de desmontaje
2. Código QR
   - Escanee para añadir el timbre en la aplicación.
3. Terminales de alimentación para cables de timbre
4. Botón SYNC
   - Presione para encender el timbre de la puerta.
   - Presione y mantenga presionado durante 2 segundos hasta que escuche un pitido para configurar el timbre.
   - Presione rápidamente 5 veces en 3 segundos para apagar el timbre.
5. Ranura para tarjeta SD
   - Levante la tapa de silicona para insertar la tarjeta SD.
6. Altavoz
7. Soporte de montaje

FR

1. Mécanisme de détachement
2. Code QR
   - Scannez pour ajouter la sonnette à l'application.
3. Bornes d'alimentation pour fils de sonnette
4. Bouton SYNC
   - Appuyez pour allumer la sonnette.
   - Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip pour configurer la sonnette.
   - Appuyez rapidement 5 fois dans les 3 secondes pour éteindre la sonnette.
5. Emplacement pour carte SD
   - Soulevez le couvercle en silicone pour insérer la carte SD.
6. Haut-parleur
7. Support de fixation

IT

1. Meccanismo di distacco
2. Codice QR
   - Scansionare per aggiungere il campanello nell'app.
3. Terminali di alimentazione per i fili del campanello
4. Pulsante SYNC (SINC)
   - Premere per attivare il campanello.
   - Per impostare il campanello, premere per 2 secondi fino ad attivazione del segnale acustico.
   - Per spegnere il campanello premete rapidamente 5 volte di seguito per 3 secondi.
5. Slot per scheda SD
   - Sollevare il coperchio in silicone per inserire la scheda SD.
6. Altoparlante
7. Supporto di montaggio

NL

1. Losmaakmechanisme
2. QR-code
   - Scan om de deurbel in de app toe te voegen.
3. Aansluitklemmen voor deurbelbedrading
4. SYNC-knop
   - Drukken om de deurbel in te schakelen.
   - 2 seconden ingedrukt houden tot u een pieptoon hoort om de deurbel in te stellen.
   - Snel binnen 3 seconden 5 keer indrukken om de deurbel uit te schakelen.
5. SD-kaartsleuf
   - Til het silicone deksel op om de SD-kaart te plaatsen.
6. Luidspreker
7. Montagebeugel

PT

1. Mecanismo de remoção
2. Código QR
   - Efetue o scan para adicionar a campainha na aplicação.
3. Terminais de Energia para Fios da Campainha
4. Botão de SYNC
   - Pressione para ligar a campainha.
   - Pressione continuamente e sem soltar por 2 segundos até ouvir um bipe a alertá-lo de que pode iniciar a configuração da campainha.
   - Pressione rapidamente 5 vezes dentro de 3 segundos para desligar a campainha.
5. Ranhura para cartão SD
   - Levante a tampa de silicone para inserir o cartão SD.
6. Altifalante
7. Suporte de montagem

AR

1. آلية التفكيك
2. رمز الاستجابة السريعة
   - امسح الرمز ضوئيًا لإضافة جرس الباب إلى التطبيق.
3. أطراف الطاقة لأسلاك جرس الباب
4. زر المزامنة
   - اضغط لتشغيل جرس الباب.
   - اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين حتى تسمع صوت تنبيه لضبط إعدادات جرس الباب.
   - اضغط 5 مرات بسرعة خلال 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل جرس الباب.
5. فتحة بطاقة SD
   - ارفع الغطاء السيليكوني لإدخال بطاقة SD.
6. مكبر صوت
7. حامل تثبيت

1 Set Up the System
Configurer le système


1. Download and install the latest version of the eufy app, then sign in or create an account.
1. Téléchargez et installez la dernière version de l'application eufy, puis connectez-vous ou créez un compte.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Add the device. Follow in-app instructions to complete the setup.
2. Ajoutez l'appareil. Suivez les instructions dans l'application pour terminer la configuration.

Scan the QR code on the device.
Scannez le code QR sur l'appareil.

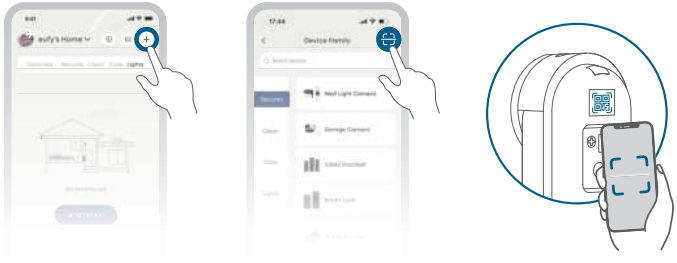

Complete Steps 2–8 to connect wires to the doorbell, then try adding it again.
Suivez les étapes 2 à 8 pour raccorder les fils à la sonnette, puis essayez de l'ajouter à nouveau.

DE

1 System einrichten

1. Lade die neueste Version der eufy App herunter, installiere sie und melde dich an oder erstelle ein Konto.
2. Gerät hinzufügen Befolge die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

QR-Code auf Gerät scannen

Führen Sie die Schritte 2 bis 8 durch, um die Kabel an die Türklingel anzuschließen, und versuchen Sie dann erneut, sie hinzuzufügen.

ES

1 Configurar el sistema

1. Descargue e instale la última versión de la aplicación eufy, luego inicie sesión o cree una cuenta.
2. Añada el dispositivo Siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración.

Escanee el código QR del dispositivo.

Sigue los pasos del 2 al 8 para conectar los cables al timbre y, a continuación, intenta añadirlo de nuevo.

IT

1 Configurare il sistema

1. Scaricare e installare l'ultima versione dell'app eufy, quindi effettuare l'accesso o creare un account.
2. Aggiungere il dispositivo. Seguire le istruzioni nell'app per completare la configurazione.

Scansionare il codice QR sul dispositivo.

Segui i passaggi da 2 a 8 per collegare i cavi al campanello, quindi prova ad aggiungerlo di nuovo.

NL

1 Configureer het systeem

1. Download en installeer de nieuwste versie van de eufy-app en meld u aan of maak een account aan.
2. Voeg het apparaat toe. Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien.

Scan de QR-code op het apparaat.

Voer stap 2 t/m 8 uit om de draden aan de deurbel aan te sluiten en probeer vervolgens de deurbel opnieuw toe te voegen.

PT

1 Configurar o Sistema

1. Transfira e instale a versão mais recente da aplicação eufy e, de seguida inicie sessão ou crie uma conta.
2. Adicione o dispositivo. Siga as instruções na aplicação para concluir a configuração.

Leia o código QR no dispositivo.

Siga os passos 2 a 8 para ligar os fios à campainha e, em seguida, tente adicioná-la novamente.

AR

1 إعداد النظام

1. قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق eufy وتثبيته، ثم سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا.
2. أضف الجهاز. اتبع التعليمات داخل التطبيق لإكمال الإعداد.


قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الجهاز.

قم بتنفيذ الخطوات من 2 إلى 8 لتوصيل الأسلاك بجرس الباب، ثم حاول إضافته مرة أخرى.

2 Check the Doorbell Wiring
Vérifier le câblage de la sonnette

1. Ring the existing doorbell to ensure the wires are working.
2. **Shut off** the power at the circuit breaker.

1. Actionnez la sonnette existante pour vérifier que les fils fonctionnent.
2. **Coupez l'**alimentation au disjoncteur.

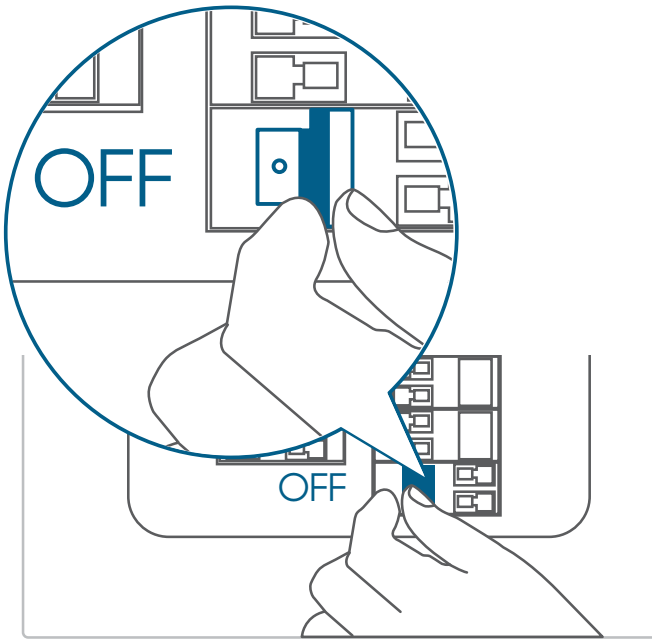

! Always be careful when handling wires. If you're not comfortable installing it yourself, have a qualified electrician to do it.

!Soyez toujours prudent lorsque vous manipulez des fils. Si vous n'êtes pas à l'aise pour l'installer vous-même, faites appel à un électricien qualifié.

DE

2 Verdrahtung der Türklingel prüfen

1. Bestehende Klingel drücken, um Leitungsverbindung zu prüfen.
2. **Schalte** den Strom am Sicherungskasten ab.

Beim Umgang mit Leitungen stets vorsichtig arbeiten. Wenn du dir nicht sicher bist, die Installation selbst vorzunehmen, lasse sie von einem qualifizierten Elektriker durchführen.

ES

2 Verifique el cableado del timbre

1. Haga sonar el timbre existente para asegurarse de que los cables funcionan.
2. **Corte** la alimentación en el disyuntor.

!Tenga siempre cuidado al manipular los cables. Si no se siente cómodo instalándolo usted mismo, haga que lo realice un electricista calificado.

IT

2 Controllare il cablaggio del campanello

1. Suonare il campanello esistente per verificare che i fili funzionino.
2. **Spegnere** l'alimentazione dal quadro elettrico.

!Prestare sempre attenzione quando si maneggiano i fili. Se non si è sicuri di poter effettuare l'installazione autonomamente, rivolgersi a un elettricista qualificato.

NL

2 Controleer de bedrading van de deurbel

1. Druk op de bestaande deurbel om te controleren of de draden werken.
2. **Schakel** de stroom uit bij de stroomonderbreker.

!Wees altijd voorzichtig bij het omgaan met draden. Als u het product liever niet zelf installeert, laat u het door een gekwalificeerde elektricien doen.

PT

2 Verifique a cablagem da Campainha

1. Toque a campainha existente para garantir que os cabos estão a funcionar corretamente.
2. **Desligue** a energia no disjuntor.

!Tenha sempre um cuidado redobrado ao manusear cabos e fios elétricos. Se não se sentir confortável em instalar o equipamento sozinho, peça a um eletricista qualificado para o fazer.

AR

2 تحقق من أسلاك جرس الباب

1. اقرع جرس الباب الحالي للتأكد من أن الأسلاك تعمل.
2. **أوقف** تشغيل الطاقة من قاطع الدائرة.


!كن دائمًا حذرًا عند التعامل مع الأسلاك. إذا لم تكن مرتاحًا لتركيبه بنفسك، فاطلب من كهربائي مؤهل القيام بذلك.

Follow steps below to bypass your existing doorbell chime (if any):

1. Find the doorbell chime in your house.
2. Remove the cover and find the screw terminals with TRANS and FRONT markings.
3. Use the provided jumper to connect FRONT and TRANS terminals on the circuit.

Suivez les étapes ci-dessous pour contourner votre carillon existant (le cas échéant) :

1. Trouvez le carillon de la sonnette dans votre maison.
2. Retirez le couvercle et trouvez les bornes à vis avec les marquages TRANS et FRONT.
3. Utilisez le cavalier fourni pour connecter les bornes FRONT et TRANS sur le circuit.

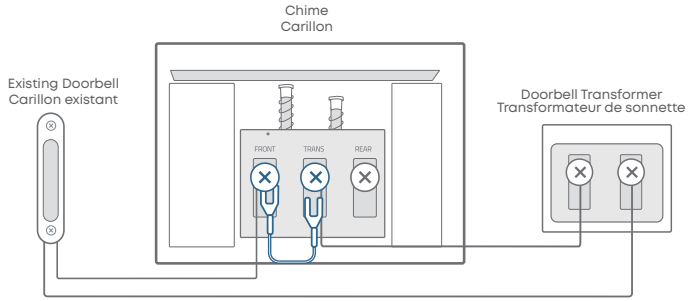

When the jumper is in place, the existing chime will not sound anymore.

Lorsque le cavalier est en place, la sonnerie existante ne retentira plus.

DE

Folgende Schritte ausführen, um vorhandene Türklingel (falls vorhanden) zu überbrücken:

1. Bestehende Innenklingel lokalisieren.
2. Abdeckung entfernen und Schraubklemmen mit Markierung TRANS und FRONT suchen.
3. Mitgelieferte Steckbrücke nutzen, um FRONT- und TRANS-Klemmen auf der Platine zu verbinden.

Nach Einsetzen der Brücke bleibt die vorhandene Klingel stumm.

ES

Siga los pasos a continuación para puentear el timbre interior existente (si lo hay):

1. Encuentre el timbre interior en su casa.
2. Retire la cubierta y localice los terminales de tornillo marcados como TRANS y FRONT.
3. Use el puente proporcionado para conectar los terminales FRONT y TRANS en el circuito.

Cuando el puente esté colocado, el timbre interior existente dejará de sonar.

IT Seguire i passaggi riportati di seguito per bypassare l'unità sonora del campanello esistente (se presente):

1. Individuare la suoneria del campanello all'interno dell'abitazione.
2. Rimuovere il coperchio e individuare i terminali a vite con le diciture TRANS e FRONT.
3. Utilizzare il ponticello fornito per collegare i terminali FRONT e TRANS sul circuito.

Quando il ponticello è in posizione, l'unità sonora esistente non suonerà più.

NL Volg de onderstaande stappen om uw bestaande deurbelgong (indien aanwezig) te omzeilen:

1. Zoek de deurbelgong in uw huis.
2. Verwijder de afdekking en zoek de schroefaansluitklemmen met de markeringen TRANS en FRONT.
3. Gebruik de meegeleverde tijdelijke verbindingsdraad om de FRONT- en TRANS-aansluitklemmen op het circuit aan te sluiten.

Wanneer de tijdelijke verbindingsdraad op zijn plaats zit, weerklinkt de bestaande bel niet meer.

PT Siga os passos abaixo para contornar o sino da sua campainha pré-existente (caso exista):

1. Encontre o sino da campainha da sua casa.
2. Remova a tampa e encontre os terminais de parafuso com as marcações TRANS e FRONT.
3. Use o fio de ligação direta fornecido para conectar os terminais FRONT e TRANS no circuito.

Quando o fio de ligação direta estiver acoplado, o sino existente não soará mais.

AR اتبع الخطوات أدناه لتتخطى علبة جرس الباب الحالية (إذا كان لديك واحدة):

1. ابحث عن علبة جرس الباب في منزلك.
2. أزل الغطاء وابحث عن أطراف البراغي التي تحمل علامتي TRANS وFRONT.
3. استخدم الجسر المرفق لتوصيل الطرفين FRONT وTRANS على الدائرة.

عند وضع الجسر في مكانه، فلن يصدر صوت الجرس الحالي بعد الآن.


3 Detach Existing Doorbell
Détacher la sonnette existante

If you already have existing doorbell wiring:

1. Remove the existing doorbell and their accessories.
2. Pull the two wires out carefully when removing the existing doorbell. Straighten the wire ends if necessary.

Si vous avez déjà un câblage de sonnette existant :

1. Retirez la sonnette existante et ses accessoires.
2. Tirez les deux fils avec précaution lors du retrait de la sonnette existante. Redressez les extrémités des fils si nécessaire.

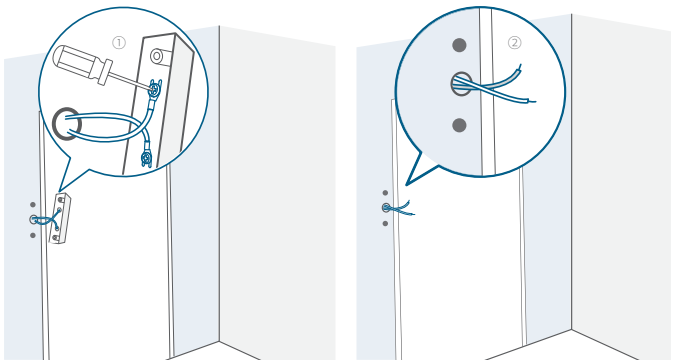

DE **3 Vorhandene Türklingel entfernen**

Wenn bereits eine Türklingelverkabelung vorhanden ist:

1. Vorhandene Türklingel samt Zubehör entfernen.
2. Ziehe die beiden Kabel vorsichtig heraus, wenn du die vorhandene Türklingel entfernst. Falls erforderlich, Kabelenden geradebiegen.

ES **3 Desmonte el timbre existente**

Si ya dispone de cableado de timbre existente:

1. Retire el timbre existente y sus accesorios.
2. Saque con cuidado los dos cables al retirar el timbre existente. Enderece los extremos de los cables si es necesario.

IT **3 Rimuovere il campanello esistente**

In caso di cablaggio del campanello preesistente:

1. Rimuovere il campanello esistente e i relativi accessori.
2. Estrarre con attenzione i due fili durante la rimozione del campanello esistente. Raddrizzare le estremità dei fili, se necessario.

NL

3 Verwijder de bestaande deurbel

Als u al bestaande deurbelbedrading hebt:

1. Verwijder de bestaande deurbel en de bijbehorende accessoires.
2. Trek de twee draden tijdens het verwijderen van de bestaande deurbel voorzichtig naar buiten. Maak de draadeinden zo nodig recht.

PT

3 Remova a Campainha Existente

Caso já possua cablagem para uma campainha pré-existente:

1. Remova a campainha existente e os seus acessórios.
2. Com cuidado, puxe os dois fios para fora ao remover a campainha pré-existente. Endireite as extremidades dos fios, se necessário.

AR

3 قم بفصل جرس الباب الحالي


إذا كان لديك أسلاك جرس باب مُثبتة بالفعل:

1. أزل جرس الباب الحالي وملحقاته.
2. اسحب السلكين بعناية عند إزالة جرس الباب الموجود. قم بتقويم أطراف السلك إذا لزم الأمر.


4 Choose a Location
Choisir un emplacement

Take the video doorbell to your front door and check the live view in the app. Consider the following factors:


Apportez la sonnette vidéo à votre porte d'entrée et vérifiez la vue en direct dans l'application. Facteurs à prendre en compte :

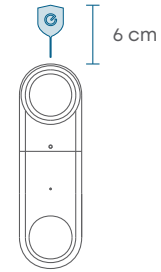

Leave space for the detaching pin: 2.5 in (6 cm)
Laissez un espace pour la goupille de retrait de 2,5 po (6 cm)

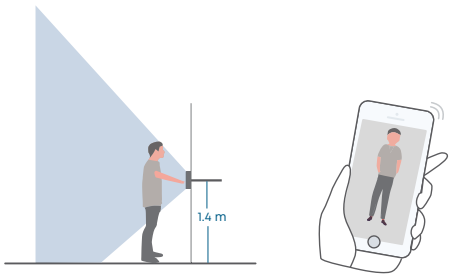

Recommended height: 55 in (1.4 m)
Hauteur recommandée : 55 po (1,4 m)

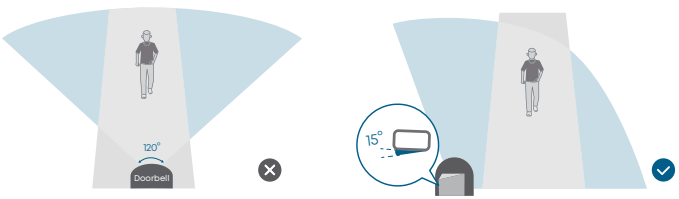

Use the 15° wedge to angle the camera's view for optimal detection range
Utilisez la cale de 15° pour incliner la vue de la caméra afin d'obtenir une portée de détection optimale.

DE

4 Montageort wählen

Nimm die Videotürklingel mit zur Haustür und überprüfe die Live-Ansicht in der App. Berücksichtige die folgenden Faktoren:
6cm Platz für Entriegelungsstift lassen.
Empfohlene Höhe: 1,4m
15°-Keil verwenden, um Kamerawinkel für optimale Erfassung auszurichten.

ES

4 Elija una ubicación

Lleve el timbre con video a la puerta principal y verifique la vista en vivo en la aplicación. Tenga en cuenta los siguientes factores:
Deje espacio para el pasador de separación: 6 cm
Altura recomendada: 1,4 m
Utilice la cuña de 15° para inclinar la vista de la cámara y obtener un rango de detección óptimo.

IT

4 Scegliere una posizione

Portare il campanello con videocamera alla porta d'ingresso e controllare la visualizzazione live nell'app. Tenere in considerazione i seguenti fattori:
Lasciare spazio per il perno di distacco: 6 cm
Altezza consigliata: 1,4 m
Utilizzare il cuneo da 15° per inclinare la visuale della telecamera e ottenere un raggio di rilevamento ottimale.

NL

4 Kies een locatie

Neem de videodeurbel mee naar uw voordeur en controleer het livebeeld in de app. Houd rekening met de volgende factoren:
Laat ruimte vrij voor de losmaakpin: 6 cm
Aanbevolen hoogte: 1,4 m
Gebruik de 15°-wig om de weergavehoek van de camera aan te passen voor een optimaal detectiebereik.

PT

4 Escolha um Local

Leve o vídeo-porteiro até a sua porta da frente e verifique a visualização ao vivo na aplicação. Considere os seguintes fatores:
Deixe espaço para o pino de desencaixe: 6 cm
Altura recomendada: 1,4 m
Use a cunha de 15° para ajustar o ângulo da visão da câmara para um alcance de detecção ideal.


AR

4 اختر موقعًا


ضع جرس الباب المزوّد بكاميرا فيديو عند باب منزلك الأمامي وتحقق من العرض المباشر في التطبيق. يُرجى مراعاة العوامل التالية:
اترك مساحة لدبوس التفكيك: 6 سم
الارتفاع الموصى به: 1.4 متر
استخدم القاعدة المائلة بزاوية 15 درجة لتوجيه زاوية رؤية الكاميرا لتحقيق نطاق كشف مثالي

5 Mount the Bracket
Monter le support


1

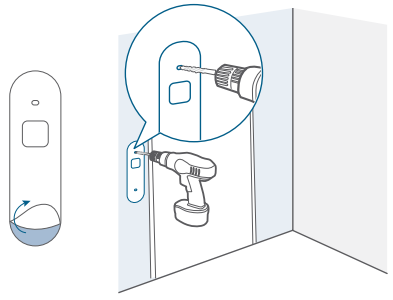


2

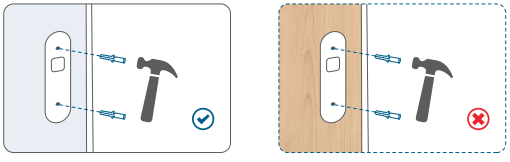

3

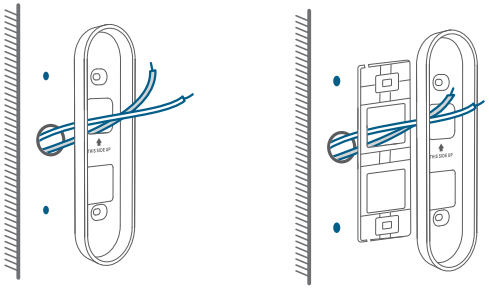

4

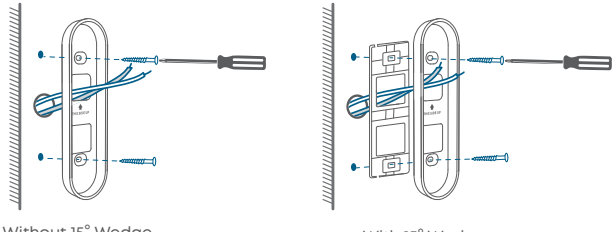

Without 15° Wedge
Sans cale de 15°

With 15° Wedge
Avec une cale de 15°

EN

5 Mount the Bracket

1. Stick the screw hole positioning card to where you want to mount the doorbell.
   - Drill holes if mounting on a hard surface (brick, concrete, or stucco).
2. Insert anchors.
   - Do not use anchors on wood or siding.
3. Feed the wires through the hole in the bracket.
   - If you want to change the camera angle, attach the 15° wedge first, then the bracket, and feed the wires through their holes.
4. Secure the bracket with provided screws.

DE

5 Halterung montieren

1. Bohrschablone an gewünschter Position anbringen.
   - Bei harter Oberfläche (Ziegel, Beton, Stuck) Löcher bohren.
2. Dübel einsetzen.
   - Keine Dübel auf Holz oder Fassadenverkleidung verwenden.
3. Leitungen durch Öffnung in der Halterung führen.
   - Zum Ändern des Kamerawinkels zuerst 15°-Keil, dann Halterung montieren; Leitungen durch vorgesehene Öffnungen führen.
4. Halterung mit den beiliegenden Schrauben befestigen

ES

5 Monte el soporte

1. Pegue la tarjeta de posicionamiento de orificios para tornillos donde desee montar el timbre.
   - Perfore los orificios si monta en una superficie dura (ladrillo, hormigón o estuco).
2. Inserte anclajes.
   - No utilice anclajes en madera o revestimientos.
3. Pase los cables por el orificio del soporte.
   - Si desea cambiar el ángulo de la cámara, primero coloque la cuña de 15°, luego el soporte, y pase los cables a través de sus agujeros.
4. Asegure el soporte con los tornillos proporcionados.

FR

5 Monter le support

1. Collez la carte de positionnement des trous de vis à l'endroit où vous souhaitez installer la sonnette.
   - Percez des trous si vous montez sur une surface dure (brique, béton ou stuc).
2. Insérez les chevilles.
   - Ne pas utiliser de chevilles sur le bois ou le bardage.
3. Passez les fils à travers le trou du support.
   - Si vous souhaitez changer l'angle de la caméra, fixez d'abord la cale de 15°, puis le support, et passez les fils à travers leurs trous.
4. Fixez le support avec les vis fournies.

IT

5 Montare la staffa

1. Attaccare la scheda di posizionamento dei fori delle viti nel punto in cui si desidera montare il campanello.
   - Praticare dei fori se si monta su una superficie dura (mattone, cemento o intonaco).
2. Inserire gli ancoraggi.
   - Non utilizzare ancoraggi su legno o rivestimenti.
3. Fai passare i fili attraverso il foro nella staffa.
   - Per modificare l'angolazione della videocamera, fissare prima il distanziatore a 15°, quindi la staffa, facendo passare i cavi nei rispettivi fori.
4. Fissare la staffa con le viti fornite.

NL

5 Monteer de beugel.

1. Plak de positioneringskaart voor schroefgaten op de plek waar u de deurbel wilt monteren.
   - Boor gaten als u de deurbel op een harde ondergrond (baksteen, beton of stucwerk) plaatst.
2. Plaats ankers.
   - Gebruik geen ankers op hout of gevelbekleding.
3. Voer de draden door het gat in de beugel.
   - Als u de camerahoek wilt wijzigen, bevestigt u eerst de 15°-wig, dan de beugel en voert u de draden door de bijbehorende gaten.
4. Bevestig de beugel met de meegeleverde schroeven.

PT

5 Monte o Suporte

1. Cole o cartão de posicionamento de orifícios de parafuso no local onde deseja instalar a campainha.
   - Perfure os furos, caso opte por montar a campainha numa superfície dura (tijolo, cimento ou estuque).
2. Insira as âncoras.
   - Não use âncoras em madeira ou revestimentos.
3. Passe os fios pelo orifício no suporte.
   - Se pretender ajustar o ângulo da câmera, primeiro fixe a cunha de 15°, depois o suporte, e passe os fios pelos seus respetivos orifícios.
4. Fixe o suporte com os parafusos fornecidos.

AR

5 قم بتركيب الحامل

1. الصق بطاقة تحديد موضع ثقب البرغي في المكان الذي تريد تثبيت جرس الباب فيه.
   - اصنع ثقوبًا إذا كنت تُركِّب الجرس على سطح صلب (من الطوب أو الخرسانة أو الجص).
2. أدخِل خوابير التثبيت.
   - لا تستخدم خوابير التثبيت على الخشب أو الألواح الجانبية.
3. مرر الأسلاك عبر الفتحة في الحامل.
   - إذا كنت تريد تغيير زاوية الكاميرا، فثبّت القاعدة المائلة بزاوية 15 درجة أولاً، ثم الحامل، ومرر الأسلاك عبر فتحاته.
4. ثبّت الحامل باستخدام البراغي المرفقة.


6 Connect Wires to the Doorbell
Connecter les fils à la sonnette

To prevent short-circuiting, make sure the wires are not touching each other after connecting them to the terminals.

Pour éviter les courts-circuits, assurez-vous que les fils ne se touchent pas les uns les autres après les avoir connectés aux bornes.


(Optional) If the wires are too short, use the extension wires and wire nuts to make them longer.

(Facultatif) Si les fils sont trop courts, utilisez les fils d'extension et les capuchons de connexion pour les allonger.

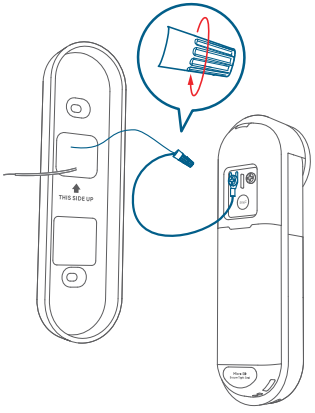

Connect the wires to the terminals on the back of the doorbell, and tighten the terminal screws.

Connectez les fils aux bornes à l'arrière de la sonnette, et serrez les vis des bornes.

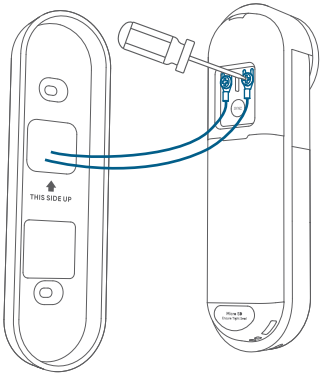

DE

6 Leitungen an Türklingel anschließen

Um Kurzschlüsse zu vermeiden, stelle sicher, dass sich die Kabel nach dem Anschluss an die Klemmen nicht berühren.
(Optional) Sind die Kabel zu kurz, verlängere sie mit den Verlängerungskabeln und Steckverbindern.
Leitungen an die Rückseiten-Klemmen der Türklingel anschließen und Befestigungsschrauben festziehen

ES

6 Conecte los cables al timbre

Para evitar cortocircuitos, asegúrese de que los cables no se toquen entre sí después de conectarlos a los terminales.
(Opcional) Si los cables son demasiado cortos, utilice los cables de extensión y las regletas para alargarlos.
Conecte los cables a los terminales en la parte posterior del timbre y apriete los tornillos de los terminales.

IT

6 Collegare i fili al campanello

Per evitare cortocircuiti, assicurarsi che i fili non si tocchino tra loro dopo averli collegati ai terminali.
(Opzionale) Se i fili sono troppo corti, utilizzare le prolunghe e i connettori per fili per allungarli.
Collegare i fili ai terminali sul retro del campanello e stringere le viti dei terminali.

NL

6 Verbind draden met de deurbel

Om kortsluiting te voorkomen, zorgt u ervoor dat de draden elkaar pas raken als ze op de terminals zijn aangesloten.
(Optioneel) Als de draden te kort zijn, gebruikt u de verlengdraden en draadmoeren om ze langer te maken.
Sluit de draden aan op de aansluitklemmen aan de achterkant van de deurbel en draai de aansluitklemschroeven vast.

PT

6 Conecte os Fios à Campainha

Para evitar curto-circuito, certifique-se de que os fios não se tocam após os conectar aos terminais.
(Opcional) Se os fios forem muito curtos, use os fios de extensão e conectores de fios para os tornar mais longos.
Conecte os fios aos terminais na parte traseira da campainha e aperte os parafusos dos terminais.

AR

6 قم بتوصيل الأسلاك بجرس الباب


لتجنب حدوث قصر كهربائي، تأكد من عدم تلامس الأسلاك بعضها ببعض بعد توصيلها بالنهايات الطرفية.

(اختياري) إذا كانت الأسلاك قصيرة جدًا، استخدم أسلاك التمديد وموصلات الأسلاك لتجعلها أطول.
قم بتوصيل الأسلاك بالنهايات الطرفية الموجودة في الجزء الخلفي من جرس الباب، ثم اربط براغي النهايات الطرفية.

7 Install the Doorbell
Installer la sonnette

Align the doorbell with the bottom of the mounting bracket, and press the top of the doorbell until it clicks.

Alignez la sonnette avec le bas du support de montage, puis appuyez sur le haut de la sonnette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche

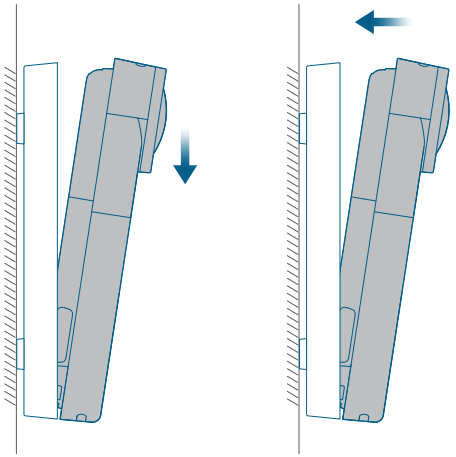

DE **7 Türklingel montieren**
Türklingel unten an Halterung ausrichten und oben eindrücken, bis sie einrastet.

ES **7 Instale el timbre**
Alinee el timbre con la parte inferior del soporte de montaje y presione la parte superior del timbre hasta que encaje.

IT **7 Installare il campanello**
Allineare il campanello con la parte inferiore della staffa di montaggio e premere la parte superiore del campanello fino a quando non scatta.

NL **7 Installeer de deurbel**
Lijn de deurbel uit met de onderkant van de montagebeugel en druk op de bovenkant van de deurbel totdat deze vastklikt.


PT **7 Instale a Campainha**
Alinhe a campainha com a parte inferior do suporte de montagem e pressione a parte superior da campainha até ouvir um clique.

AR **7 ثبّت جرس الباب**
قم بمحاذاة جرس الباب مع الجزء السفلي من حامل التثبيت، ثم اضغط على الجزء العلوي من جرس الباب في مكانه حتى يصدر صوت نقرة.

8 Restore Power
Rétablir l'alimentation

Switch the main circuit breaker back to ON. You're all set!

Remettez le disjoncteur principal sur ON. Vous êtes prêt(e) !

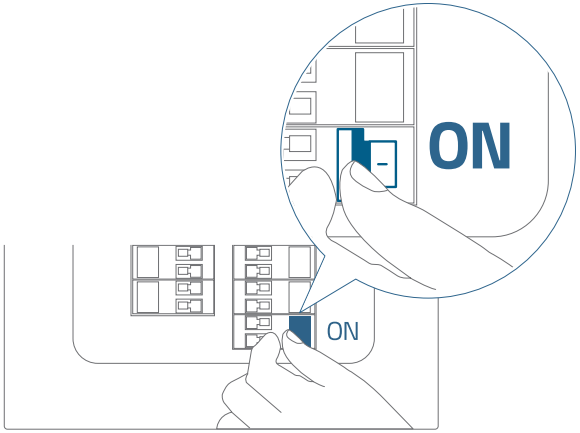

DE **8 Spannungsversorgung wiederherstellen**
Schalte den Hauptschalter wieder auf EIN. Du bist startklar!

ES **8 Restablezca la alimentación**
Vuelva a poner el interruptor principal del circuito en ON. ¡Todo listo!

IT **8 Ripristinare l'alimentazione**
Riportare l'interruttore principale su ON. E' tutto pronto!

NL **8 Herstel de stroomvoorziening.**
Zet de hoofdstroomonderbreker weer AAN. U bent helemaal klaar!

PT **8 Restaure a Energia**
Ligue novamente o disjuntor principal. E a sua campainha está pronta!

AR **8 استعادة الطاقة**
قم بتحويل مفتاح الدائرة الرئيسية إلى وضع التشغيل مرة أخرى. أنت جاهز الآن!

9 Add Device
Ajouter un appareil

Follow in-app instructions to complete the setup.
Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

DE **9 Gerät hinzufügen**
Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

ES **9 Añadir dispositivo**
Sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

IT **9 Aggiungi dispositivo**
Segui le istruzioni all'interno dell'app per completare la configurazione.

NL **9 Apparaat toevoegen**
Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien.

PT **9 Adicionar dispositivo**
Siga as instruções da aplicação para concluir a configuração.

AR **9 إضافة جهاز**
اتبع التعليمات الموجودة داخل التطبيق لإكمال الإعداد.


Install the Chime | Installez le carillon

Optional | Facultatif


Before you install the chime, make sure the main circuit breaker is switched back to **ON**.
Avant d'installer la sonnette, assurez-vous que le disjoncteur principal est bien remis en position **« ON »**.

1. Connect the power plug to your chime.
   *The power plug varies by region.
1. Branchez la prise d'alimentation à votre carillon.
   *La prise de courant varie selon la région.


❶ Align the power plug with the chime
❶ Alignez la prise électrique avec le carillon

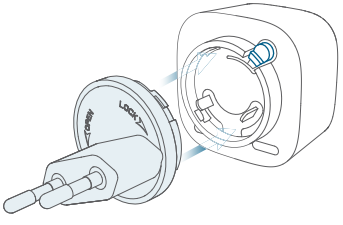

❷ Twist to lock
❷ Tournez pour verrouiller

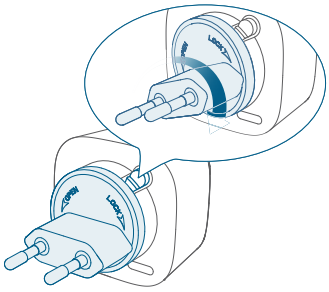

2. Plug your chime into a wall outlet.
2. Branchez votre carillon sur une prise murale.

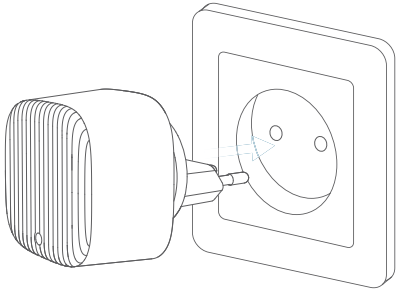

DE **Chime installieren**

Optional

Bevor Sie die Türklingel installieren, vergewissern Sie sich, dass der Hauptsicherungsschalter wieder auf **„ON“** gestellt ist.

1. Netzstecker am Gong anschließen.
   *Der Netzstecker variiert je nach Region.
   ❶ Netzstecker am Chime ausrichten
   ❷ Zum Verriegeln drehen
2. Chime in Steckdose einstecken.

ES **Instalar el timbre interior**

Opcional

Antes de instalar el timbre, asegúrate de que el interruptor general esté de nuevo en la posición **«ON»**.

Conecte el enchufe de alimentación al timbre interior.
   *El enchufe de alimentación varía según la región.
   ❶ Alinee el enchufe de alimentación con el timbre interior
   ❷ Gire para bloquear
2. Enchufe el timbre interior a una toma de corriente.

IT

Installare l'unità sonora interna (chime)

Opzionale

- Prima di installare il cicalino, assicurarsi che l'interruttore generale sia riportato in posizione **ON**.

Collegare la spina di alimentazione all'unità sonora.

*La spina di alimentazione varia a seconda della regione.

❶ Allineare la spina di alimentazione con l'unità sonora

❷ Ruotare per bloccare

2. Collegare l'unità sonora a una presa a muro.

NL

De gong installeren

Optioneel

- Zorg ervoor dat de hoofdstroomonderbreker weer op **AAN** staat voordat u de gong installeert.

Sluit de stekker aan op uw gong.

*De stekker varieert per regio.

❶ Lijn de stekker uit met de gong.

❷ Draai om te vergrendelen.

2. Steek uw gong in een stopcontact.

PT

Instale o Sino

Opcional

- Antes de instalar a campainha, certifique-se de que o disjuntor principal está novamente na posição **«ON»**.

Acople o cabo de alimentação ao sino da sua campainha.

*A ficha de alimentação varia de acordo com a região.

❶ Alinhe a ficha de alimentação com o sino

❷ Rode para travar

2. Acople o sino a uma tomada de parede.

AR

قم بتثبيت علبة الجرس

اختياري

- **قبل تثبيت جرس الباب، تأكد من إعادة تشغيل القاطع الكهربائي الرئيسي.**

قم بتوصيل قابس الطاقة بعلبة الجرس الخاص بك.

*يختلف قابس الطاقة حسب المنطقة.


❶ قم بمحاذاة قابس الطاقة مع علبة الجرس

❷ قم باللف للقفل


2. قم بتوصيل علبة الجرس بمقبس الحائط.

3. Connect your chime to the eufy app.
3. Connectez votre carillon à l'application eufy.

Option 1: Press the SYNC button.
Option 1 : Appuyez sur le bouton SYNC.

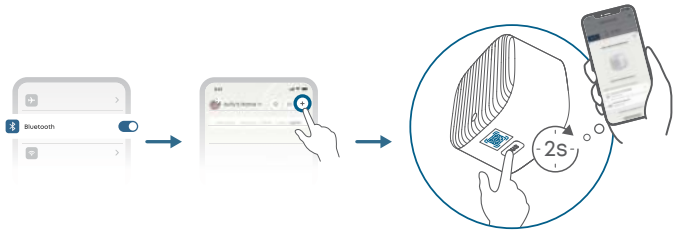

Option 2: Scan the QR code on the device.
Option 2 : Scannez le code QR sur l'appareil.

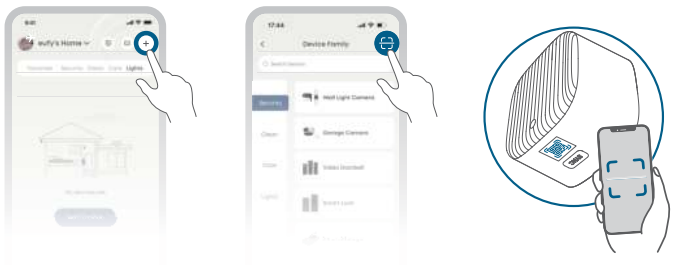

DE

3. Chime mit der eufy App koppeln
Option 1: SYNC-Taste drücken
Option 2: QR-Code auf dem Gerät scannen

ES

3. Conecte el timbre interior a la aplicación eufy.
Opción 1: Presione el botón SYNC.
Opción 2: Escanea el código QR en el dispositivo.

IT

3. Collegare l'unità sonora all'app eufy.
Opzione 1: Premere il pulsante SYNC.
Opzione 2: Scansionare il codice QR sul dispositivo.

NL


3. Verbind uw gong met de eufy-app.
Optie 1: Druk op de SYNC-knop.
Optie 2: Scan de QR-code op het apparaat.

PT

3. Conecte o sino à aplicação eufy.
Opção 1: Pressione o botão SYNC.
Opção 2: Leia o código QR no dispositivo.

AR

3. قم بتوصيل علبة جرس الباب بتطبيق eufy.
الخيار 1: اضغط على زر المزامنة.
لخيار 2: قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الجهاز.

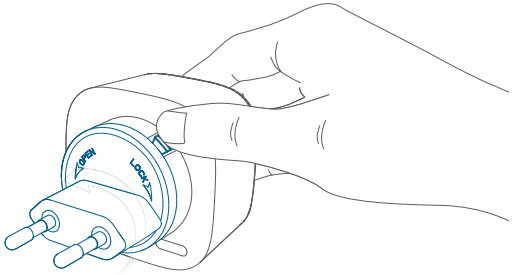

EN **To remove the power plug:**
Press the release latch and rotate to the Open position.

DE **Netzstecker entfernen:**
Entriegelungshebel drücken und in Offen-Position drehen.

ES **Para retirar el enchufe de alimentación:**
Presione la pestaña de liberación y gire a la posición Abierta.

FR **Pour retirer la fiche d'alimentation :**
Appuyez sur le loquet de déverrouillage et tournez jusqu'à la position Ouverte.

IT **Per rimuovere la spina di alimentazione:**
Premere il fermo di rilascio e ruotare in posizione Aperta.

NL **De stekker verwijderen:**
Druk op de ontgrendelingshendel en draai de knop naar de Open-positie.

PT **Para remover a ficha de alimentação:**
Pressione o trinco de libertação e rode para a posição Aberto.

AR **لإزالة قابس الطاقة:**
اضغط على قفل التحرير وقم بالتدوير وصولاً إلى وضع الفتح.

Customer Service | Service client

Kundenservice | Servicio al Cliente | Assistenza clienti | Klantenservice | Serviço ao Cliente |

خدمة العملاء

12-month limited warranty
12-monatige eingeschränkte Garantie
Garantía limitada de 12 meses
Garantie limitée de 12 mois
12 mesi di garanzia limitata
12-maanden beperkte garantie
12 meses de garantia limitada

ضمان محدود مدته 12 شهرًا

support@eufy.com (US/Cananda/DE/Others)
uk.support@eufy.com (UK)
ie.support@eufy.com (IE)
support.mea@eufy.com (MEA)
brasil.support@anker.com (BR)
it.support@eufy.com (IT)
es.support@eufy.com (ES)

(US/Canada) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(IE) 1800 456 942
(Egypt) +20 8000 000 826
(UAE) +971 8000 320 817
(Kuwait) +965 2206 9086
(KSA) +966 8008 500 030
(FR) +33 801 31 00 51
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22

@EufyOfficial @EufyOfficial @EufyOfficial

FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

RECICLA Al Azul

PAP 22
Raccolta Carta