


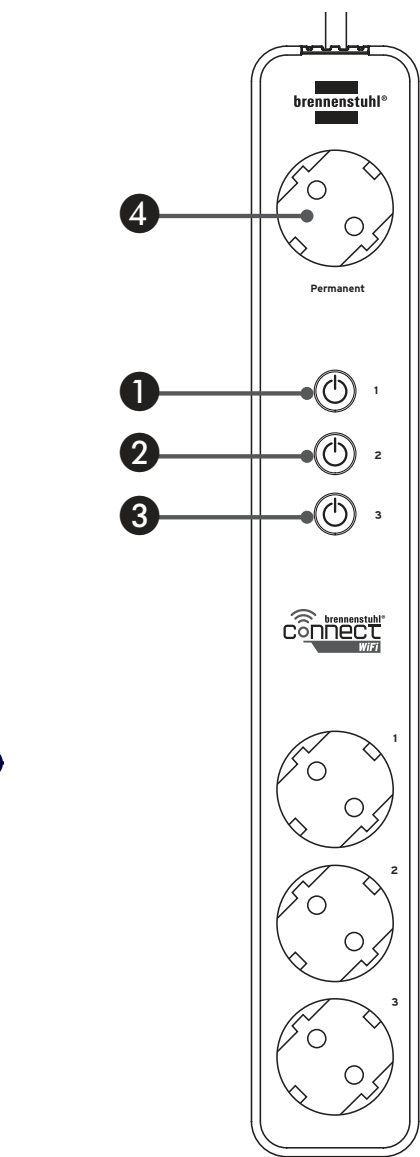

DE WiFi Steckdosenleiste Ecolor

SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠️ [WARNING!] LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erststungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Gerät fern. Es ist kein Spielzeug.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockener und staubfreier Umgebung.
- Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Einflüssen aus, wie
 - Feuchtigkeit,
 - ständiges Sonnenlicht,
 - Wärmestrahlung,
 - Kälte,
 - Vibrationen.

⚠️ [VORSICHT!] VERLETZUNGSGEFAHR!

- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nicht- beachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung / Garantie!
- Eine andere Verwendung als in dieser Anleitung beschrieben, führt zur Beschädigung des Gerätes. Nehmen Sie keine bauliche Veränderung am Gerät vor. Andernfalls kann ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet werden.

⚠️ [ACHTUNG!] STROMSCHLAGEGFAHR!

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile. Im Fehlerfall kontaktieren Sie den Service. Arbeiten am Stromnetz ausschließlich im spannungsfreien Zustand durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Das Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. Die Last ist nicht galvanisch vom Netz getrennt.
- Nehmen Sie das Gerät bei sichtbaren Schäden nicht in Betrieb.
- Stecken Sie mehrere WiFi Steckdosen nicht hintereinander.
- Ziehen Sie bei Störungen das Gerät sofort aus der Steckdose.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

⚠️ [ACHTUNG!] BRANDGEFAHR!

- Schließen Sie keine Endgeräte an das Gerät an, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen könnte (z. B. Bügeleisen).
- Schalten Sie das Gerät nicht unkontrolliert und nicht ohne Aufsicht.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nähe des angeschlossenen Gerätes angebracht, leicht zugänglich ist und das Gerät nicht abgedeckt betrieben wird.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Gerätes.
- Bei Überlastung kann Brandgefahr oder Schaden am Gerät auftreten.
- Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.
- Nicht hintereinander stecken.
- Wegen erhöhter Temperaturbelastung nur im abgewickelten Zustand betreiben.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die WiFi Steckdosenleiste dient ausschließlich dazu, an der Steckdose angeschlossene Verbraucher in trockenen Innenräumen ein- und auszuschalten.

INSTALLATIONSHINWEISE / ABSTAND ZU STÖRQUELLEN

Dieses Gerät arbeitet mit dem 2.4 GHz b/g/n WiFi Protokoll. Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen.

Außer der Sendeleistung und Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie z. B. Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

Die Reichweite kann teils beträchtlich verringert werden durch:

- Wände aus Holz, Gips, Beton, Stahlbeton
- Nähe zu metallischen und leitenden Gegenständen
- Breitbandstörungen z.B. in Wohngebieten (DECT-Telefone, Mobiltelefone, Funkkopfhörer, Funklautsprecher, Funk- Wetterstationen, Baby-Überwachungssysteme)
- Nähe zu elektrischen Motoren, Trafos, Netzteilen, Computern

LIEFERUMFANG

1x WiFi Steckdosenleiste WS EC0202 03 DE 3676
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung Produkt: WS EC0202 03 DE 3676
Art. Nr.: 1153240627
Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
Frequenzband: 2.400-2.483 GHz
Max. Sendeleistung: < 100 mW
Drahtlose IEE-Standards: IEEE 802.11 b/g/n
Betriebsspannung: 220-250 V AC / 50/60 Hz
Schaltleistung: Max. 3680 W
Nennstrom: 16 A
Umgebungstemperatur: 0 °C bis 35 °C
Schutzart: IP20

GERÄTEÜBERSICHT

- ① Anlernteste und EIN-/Aus Steckdose 1
- ② EIN-/Aus Steckdose 2
- ③ EIN-/Aus Steckdose 3
- ④ Permanent Steckdose

LED Status

- Konstant grün leuchtend: Gerät ist mit dem Internet verbunden.
- Blinkt die LED grün ist das Gerät im Anlernmodus.
- Ist ein Steckdosennest eingeschaltet (ON) leuchtet die LED in Rot.

FUNKTION

Die WiFi Steckdosenleiste ist Teil des brennenstuhl®Connect Systems, das über die App brennenstuhl®Connect gesteuert wird. Die WiFi Steckdose kann direkt mit dem WiFi-Router verbunden werden.

VORBEREITUNGEN

Schließen Sie die WiFi Steckdosenleiste an eine leicht zugängliche Steckdose an. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten der WiFi Steckdose entsprechen (siehe „Technische Daten“). Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Leistungsaufnahme des Verbrauchers, den Sie an die WiFi Steckdosenleiste anschließen wollen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL®CONNECT HERUNTERLADEN

Die WiFi Steckdosenleiste wird über die App brennenstuhl®Connect gesteuert. Die App ist im App Store und im Google Play Store kostenfrei erhältlich. Folgen Sie für das Herunterladen und die Installation den Anweisungen auf Ihrem mobilen Endgerät.



Google, Google Play and Google Home sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. Die App Store ist eine Dienstleistung von Apple Inc. Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Partnern.

INBETRIEBNAHME DER WIFI STECKDOSENLEISTE

Um Ihr Gerät mit unserer brennenstuhl®Connect App zu verbinden, geben Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die brennenstuhl®Connect App.
 2. Bei erstmaliger Nutzung müssen Sie sich einen Account erstellen und anschließend in der App anmelden.
 3. Klicken Sie auf das „+“ Symbol am oberen rechten Bildrand.
 4. Klicken Sie nun auf „Gerät hinzufügen“.
 5. Wählen Sie Ihr Gerät anhand der Artikelnummer aus.
 6. Folgen Sie nun den Anweisungen in der App.
- Sollten Sie Probleme bei der Installation unserer Geräte haben, werfen Sie bitte einen Blick in unsere FAQ's oder wenden Sie sich an unseren Service.

KOMPATIBEL ZU AMAZON ALEXA UND ZU GOOGLE ASSISTANT

Das Gerät ist kompatibel zu Amazon Alexa und zu Google Assistant. Für die Nutzung von Alexa, laden Sie sich den brennenstuhl®Connect Skill aus der Alexa App herunter und verbinden Ihren brennenstuhl®Connect Account damit. Für den Google Assistant gehen Sie in der Google Home App auf „Hinzufügen“ -> „Gerät einrichten“. Folgen Sie dann den Anweisungen in der App.

GERÄT REINIGEN

- ⚠️ [ACHTUNG!] GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**
Vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz nehmen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.
- Reinigen Sie den das Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch leicht anfeuchten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reiniger.
- Andernfalls kann die Oberfläche und Beschriftung des Geräts beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
- Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Stellen Sie vor der nächsten Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist.

VERHALTEN NACH SPANNUNGSWIEDERKEHR (STROMAUSFALL)

Sie können unter „Einstellungen“ im Gerät auswählen, ob das Gerät nach Einschalten der Betriebsspannung (Wiederkehr der Netzspannung nach Netzspannungsausfall) den Zustand „An“, „Aus“ oder „Letzter Status beibehalten“ hat. Timer / Countdown-Timer die während des Netzspannungsausfalls ein Event auslösen sollten, werden nach Spannungswiederkehr nicht beachtet.

ENTSORGUNG

- Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Bitte beachten Sie die beim Produkt beigelegten Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätesgutz 3 – ElektroG3. Diese finden Sie auch auf unserer Homepage, service.brennenstuhl.com.
Für weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ's auf unserer Homepage www.brennenstuhl.com.

SERVICE

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns unter service.brennenstuhl.com.
Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (kostenlos)

HERSTELLER

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

Ilectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
service.brennenstuhl.com
www.brennenstuhl.com

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, dass der Funk-anlagentyp WS EC0202 03 DE 3676 der Richtlinie 2014/53/ EU und 2011/65/ EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1153240627.pdf

Die aktuelle Bedienungsanleitung und FAQs zum Produkt finden Sie unter www.brennenstuhl.com.

Dieses Gerät erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Alle Rechte vorbehalten.

EN WiFi Extension Socket Ecolor

SAFETY INSTRUCTIONS

- ⚠️ [WARNING!] RISK OF DEATH AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unattended with the packaging material. There is the danger of suffocation through ingestion or inhalation of small parts or films. Children often tend to underestimate the dangers. Keep the device away from children. It is not a toy.
 - This device can be used by children from 8 years as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device and that they understand the resulting risks. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
 - Operate the device in a dry and dust-free environment only.
 - Operate the device in an indoor environment only.
 - Do not expose the device to unfavourable influences such as
 - Humidity,
 - Constant sunlight,
 - Heat radiation,
 - Cold,
 - Vibrations.
- ⚠️ [CAUTION!] RISK OF INJURY!**
 - We will not assume any liability for material damage or personal injury caused by improper handling or non-observance of the safety instructions! In such cases, the warranty / guarantee will become null and void!
 - Any other use than those described in these instructions will lead to damage of the device. Do not undertake structural modifications to the device. Otherwise, safe operation cannot be assured.

⚠️ [ATTENTION!] RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Do not open the housing. The device does not contain any serviceable parts. In case of a malfunction, please contact the service. Have works at the power network carried out by a specialised electrician, in the de-energized condition only.
- The device is not suitable for isolation. The load is not separated from the mains galvanically.
- Do not commission the device if there is visible damage.
- Do not connect several WiFi sockets in series.
- In case of failures, unplug the device from the socket immediately.
- De-energized only when disconnected.

⚠️ [ATTENTION!] RISK OF FIRE!

- Do not connect any end devices at the device the unsupervised switch-on of which could cause fire or other damage (e.g. iron).
- Do not switch the device in an uncontrolled manner or without supervision.
- Do not use an extension cable.
- Make sure that the socket is installed close to the connected device, that it is easily accessible and that it is not operated while it is covered.
- Avoid any overloading of the device.
- Any overload may result in a risk of fire or damage to the device.
- The maximum capacity is 3680 W.
- Do not connect in series.
- Only operate with unwound cable due to increased temperature load.

INTENDED USE

The WiFi extension socket is only intended to switch on and off loads connected to the socket in dry indoor areas.

INSTALLATION INFORMATION / DISTANCE TO SOURCES OF INTERFERENCE

This device works with the 2.4 GHz b/g/n WiFi protocol. The reach within buildings may strongly differ from the one in open areas.

Apart from the transmission power and the reception properties of the receivers, environmental influences such as air humidity and the structural situation on site play an important role.

- The reach may be considerably reduced by:
- Walls made of wood, plasterboard, concrete, reinforced concrete
 - Proximity to metal and conductive objects
 - Broadband interference, e.g. in residential areas (DECT phones, mobile phones, radio headphones, radio speakers, radio weather stations, baby monitoring systems)
 - Proximity to electric motors, transformers, power supply units, computers

SCOPE OF DELIVERY

1x WiFi Extension Socket WS EC0202 03 DE 3676
1x operating instructions

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Designation of the product: WS EC0202 03 DE 3676
Art. no.: 1153240627
Radio frequency: 2.4 GHz WiFi
Frequency band: 2.400-2.483 GHz
Max. transmitting power: < 100 mW
Wireless IEE standards: IEEE 802.11 b/g/n
Operating voltage: 220-250 V AC / 50/60 Hz
Switching power: Max. 3680 W
Nominal current: 16 A
Ambient temperature: 0 °C to 35 °C
IP class: IP20

DEVICE OVERVIEW

- ① Teach-in button and ON/OFF socket 1
- ② ON/OFF socket 2
- ③ ON/OFF socket 3
- ④ Permanent socket

LED Status

- Constantly lit in green: Device is connected to the Internet.
- If the LED flashes green, the unit is in teach-in mode.
- If a socket nest is switched on (ON), the LED lights up red.

FUNCTION

The WiFi extension socket is part of the brennenstuhl®Connect system which is controlled via the brennenstuhl®Connect app. The WiFi socket can be directly connected to the WiFi router.

PREPARATIONS

Connect the WiFi extension socket to an easily accessible socket. The local mains voltage must comply with the technical data of the WiFi socket (see "Technical data"). Before the commissioning, check the power consumption of the load that you want to connect to the WiFi extension socket. The maximum capacity is 3680 W.

DOWNLOADING THE APP / BRENNENSTUHL®CONNECT

The WiFi extension socket is controlled using the brennenstuhl®Connect app. The app is available free of charge at the App Store and on the Google Play Store. Follow the instructions on your mobile device to download and install.



Google, Google Play and Google Home are Trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. The App Store is a service mark of Apple Inc. Amazon, Alexa, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

COMMISSIONING THE WIFI EXTENSION SOCKET

To connect your device to our brennenstuhl®Connect app, proceed as follows:

1. Open the brennenstuhl®Connect app.
 2. When using it for the first time, you must create an account and then log in to the app.
 3. Click on the “+” symbol at the top right of the screen.
 4. Now click on "Add device".
 5. Select your device using the article number.
 6. Now follow the instructions in the app.
- If you have any problems installing our devices, please take a look at our FAQs or contact our service team.

COMPATIBLE WITH AMAZON ALEXA AND THE GOOGLE ASSISTANT

The device is compatible with Amazon Alexa and Google Assistant. To use Alexa, download the brennenstuhl®Connect skill from the Alexa app and connect your brennenstuhl®Connect account to it. For the Google Assistant, go to 'Add' -> 'Set up device' in the Google Home app. Then follow the instructions in the app.

CLEANING THE DEVICE

⚠️ [ATTENTION!] RISK CAUSED BY ELECTRIC SHOCK!

- Before cleaning, separate the device from the power network. Make sure that no liquid penetrates the device. Penetrating liquid may cause a short circuit.
- Clean the device with a dry, non-linting cloth. In case of more serious contamination, you can slightly moisten the cloth.
- Do not use solvent-containing detergents for the cleaning. Otherwise, the surface and labelling of the device may be damaged.
- Never immerse the device in water or any other liquids. Otherwise, the device may be damaged.
- Ensure that the device is completely dry before the next use.

BEHAVIOUR AFTER POWER RECOVERY (POWER FAILURE)

Under „Settings“ in the unit, you can select whether the unit has the status „On“, „Off“ or „Keep last status“ after the operating voltage is switched on (return of mains voltage after mains voltage failure). Timers / countdown timers that should trigger an event during the mains voltage failure are not observed after the voltage returns.

DISPOSAL

- The packaging is made of environmentally friendly materials which can be disposed of via the local recycling centres.

Dispose of electric appliances in an environmentally friendly manner!
Electric appliances must not be disposed of in household waste!
The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment rules that used electric appliances should be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner. For possibilities of disposal of the used appliance, please contact your local or municipal administration.

SERVICE

If you have questions concerning the product, please do not hesitate to contact us at service.brennenstuhl.com. Phone: 00 800 48 72 0 74 1 (free of charge)

MANUFACTURER

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

Ilectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
service.brennenstuhl.com
www.brennenstuhl.com

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, the Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, herewith declare that the remote system type WS EC0202 03 DE 3676 complies with the directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following web address:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1153240627.pdf

The current operating instructions and FAQs for the product can be found at www.brennenstuhl.com.

This device complies with all legal, national and European requirements. All company names and product designations contained herein are trademarks of the respective owners.

All rights reserved.

NL WiFi-Stekkerdoos Ecolor

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- ⚠️ [WAARSCHUWING] LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR (KLEINE) KINDEREN!** Laat kinderen nooit alleen achter met het verpakingsmateriaal. Er bestaat verstikingsgevaar bij het inslikken of inademen van kleine onderdelen of folie. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het toestel. Het is geen speelgoed.
- De toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van of uitleg hebben gekregen over het veilig gebruik van het toestel en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Gebruik het toestel alleen in een droge en stofvrije omgeving.
- Gebruik het toestel alleen binnenshuis.
- Stel het toestel niet bloot aan ongunstige invloeden, zoals
 - vochtigheid,
 - constant zonlicht,
 - warmtestraling,
 - koude,
 - trillingen.

⚠️ [LET OP!] GEVAAR VOOR LETSEL!

- Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijke letsels die door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn ontstaan! In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid / garantie!
- Elk ander gebruik dan beschreven in deze handleiding leidt tot schade aan het toestel. Breng geen structurele wijzigingen aan het toestel aan. Anders kan een veilige werking niet worden gegarandeerd.

⚠️ [OPGELET!] RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

- Open de behuizing niet. Het toestel bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben. Neem in geval van een storing contact op met de serviceafdeling. Werkzaamheden aan het stroomnet mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in spanningsvrije toestand.
- Het toestel is niet geschikt om te worden losgekoppeld. De last is niet galvanisch gescheiden van het elektriciteitsnet.
- Neem het toestel niet in gebruik als er zichtbare schade is.
- Steek meerdere WiFi-stekkerdozen niet in elkaar.
- Bij storingen dient u onmiddellijk de stekker van het toestel uit het stopcontact te halen.
- Koppel de stroomtoevoer alleen los als de stekker uit het stopcontact is getrokken.

⚠️ [OPGELET!] BRANDGEVAAR!

- Sluit geen eindtoestellen aan op het toestel waarvan het onbeheerd inschakelen brand of andere schade (bv. strijktijzer) kan veroorzaken.
- Schakel het toestel niet ongecontroleerd of zonder toezicht aan.
- Gebruik geen verlengkabel.
- Zorg ervoor dat de stekkerdoos zich in de buurt van het aangesloten toestel bevindt, gemakkelijk toegankelijk is en dat het toestel niet afgedekt wordt bediend.
- Vermijd overbelasting van het toestel.
- Overbelasting kan leiden tot brandgevaar of schade aan het toestel.
- Het maximale vermogen is 3680 W.
- Steek niet achter elkaar in.
- Alleen gebruiken met afgerolde kabel vanwege hogere temperatuurbelasting.

CORRECT GEBRUIK

De WiFi-stekkerdoos wordt uitsluitend gebruikt voor het in- en uitschakelen van verbruikers die op het stopcontact zijn aangesloten in droge binnenruimtes.

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE / AFSTAND TOT STORINGSBRONNEN

Dit toestel werkt met het 2.4 GHz b/g/n WiFi-protocol. De reikwijdte in gebouwen kan sterk verschillen van die in een open ruimte.

Naast het zendvermogen en de ontvangstkarakteristieken van de ontvangers spelen omgevingsinvloeden zoals vochtigheid een belangrijke rol, naast de structurele omstandigheden ter plaatse.

De reikwijdte kan in sommige gevallen aanzienlijk worden beperkt door:

- Muren van hout, gips, beton, gewapend beton
- Nabijheid van metalen en geleidende voorwerpen
- Breedbandinterferentie, bv. in woonwijken (DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze hoofdtoelefoons, draadloze luidsprekers, draadloze weerstations, babyfoons)
- Nabijheid van elektromotoren, transformatoren, voedingen, computers

LEVERINGSOMVANG

1x WiFi-stekkerdoos WS EC0202 03 DE 3676
1x Gebruiksaanwijzing

TECHNISCHE GEGEVENS

Productomschrijving: WS EC0202 03 DE 3676
Artikelnr.: 1153240627
Radiofrequentie: 2.4 GHz WiFi
Frequentieband: 2.400-2.483 GHz
Max zendvermogen: < 100 mW
Draadloze IEE-normen: IEEE 802.11 b/g/n
Bedrijfsspanning: 220-250 V AC / 50/60 Hz
Schakelvermogen: Max. 3680 W
Nominale stroom: 16 A
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 35 °C
Beschermingsklasse: IP20

OVERZICHT TOESTEL

- ① Inleerknop en ON/OFF-aansluiting 1
- ② AAN/UIT-stopcontact 2
- ③ AAN/UIT-stopcontact 3
- ④ Permanent stopcontact

LED-status

- Constant groen licht: Het toestel is met het internet verbonden.
- Als de LED groen knippert, bevindt het apparaat zich in de teach-in-modus.
- Als een stopcontactnest is ingeschakeld (ON), brandt de LED rood.

FUNCTIE

De WiFi-stekkerdoos maakt deel uit van het brennenstuhl®Connect-systeem van brennenstuhl® dat via de brennenstuhl®Connect-app wordt aangestuurd. De WiFi-stekkerdoos kan rechtstreeks op de WiFi-router worden aangesloten.

VOORBEREIDINGEN

Sluit de WiFi-stekkerdoos aan op een gemakkelijk toegankelijke stekkerdoos. De lokale netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van de WiFi-stekkerdoos (zie „Technische gegevens“). Controleer voor de ingebruikname het stroomverbruik van de consument waaraan u de WiFi-stekkerdoos wil aansluiten. Het maximale vermogen is 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL®CONNECT DOWNLOADEN

De WiFi-stekkerdoos wordt via de brennenstuhl®Connect app bediend. De app is gratis verkrijgbaar in de App Store en in de Google Play Store. Volg de instructies op uw mobiele apparaat om te downloaden en te installeren.



Google, Google Play and Google Home zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde taken en landen. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc. De App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Amazon, Alexa en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.

INGEBRUIKNAME VAN DE WIFI-STEKKERDOOS

Om uw apparaat met onze brennenstuhl®Connect app te verbinden, gaat u als volgt te werk:

- 1.

- Cualquier otro uso diferente al descrito en esta guía conducirá a un deterioro del dispositivo. No lleve a cabo cambios en la estructura del dispositivo. De lo contrario, no se podrá garantizar un funcionamiento seguro.

- ⚠ ¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO POR DESCARGA ELÉCTRICA!**
- No abra la carcasa. El dispositivo no contiene piezas que se puedan reparar. Contacte con el área de asistencia en caso de funcionamiento inadecuado. Los trabajos que se vayan a realizar en la red eléctrica únicamente se deberán llevar a cabo por un electricista capacitado y con el suministro eléctrico desconectado.
 - El dispositivo no tiene la opción de desconexión eléctrica. La carga no está aislada galvánicamente de la red.
 - No opere el dispositivo en caso de presentar daños visibles.
 - No conecte varios enchufes WiFi uno detrás de otro.
 - En caso de avería, retire el dispositivo inmediatamente de la toma de corriente.
 - Solo está libre de corriente cuando no está conectado.

- ⚠ ¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE INCENDIO!**
- No conecte al dispositivo ningún aparato consumidor que pueda provocar un incendio, a menos que esté controlado en todo momento (por ejemplo, una plancha).
 - No conecte el aparato consumidor de manera descuidada y sin vigilancia.
 - No utilice alargadores.
 - Asegúrese de que la toma de corriente se encuentre cerca del aparato consumidor enchufado, que su acceso sea fácil y que no se utilice estando cubierto.
 - Evite sobrecargar el dispositivo.
 - La sobrecarga puede provocar un incendio o dañar el dispositivo.
 - La carga máxima de potencia es de aproximadamente 3 680 W.
 - No conecte un consumidor tras otro.
 - Sólo operar con cable desenrollado debido a la mayor carga de temperatura.

USO PREVISTO

El único propósito de la regleta de enchufes WiFi es el de encender/apagar los dispositivos conectados a enchufes de red en espacios secos de interior.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / DISTANCIA A LAS FUENTES DE INTERFERENCIA

Este dispositivo funciona con el protocolo WiFi de 2.4 GHz b/g/n. El alcance en edificios puede variar mucho del que se pueda dar en espacios abiertos.

Además de las características de capacidad de transmisión y recepción de los receptores, así como las condiciones estructurales que se dan en cada sitio, también juegan un papel importante las influencias ambientales, como, por ejemplo, la humedad.

El alcance puede verse afectado considerablemente por:

- Paredes de madera, yeso, hormigón, hormigón armado.
- Proximidad a objetos metálicos y conductores.
- Interferencia de banda ancha, por ejemplo, en áreas residenciales (teléfonos DECT, teléfonos móviles, auriculares inalámbricos, altavoces inalámbricos, estaciones meteorológicas inalámbricas, sistemas de monitoreo para bebés)
- Proximidad a motores eléctricos, transformadores, fuentes de alimentación, ordenadores.

ENTREGA

1x Regleta de enchufes WiFi
WS EC0202 03 DE 3676
1x Instrucciones de funcionamiento

DATOS TÉCNICOS

Nombre del producto: WS EC0202 03 DE 3676
Núm. art.: 1153240627
Radiofrecuencia: WiFi 2.4 GHz
Banda de frecuencia: 2.400-2.483 GHz
Rendimiento de transmisión máx.: < 100mW
Estándares IEE inalámbricos: IEEE 802.11 b/g/n
Tensión de funcionamiento: 220-250 V AC / 50/60 Hz
Capacidad de conmutación: Máx. 3680 W
Corriente nominal: 16 A
Temperatura ambiente: 0 °C hasta 35 °C
Tipo de protección: IP20

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Botón de aprendizaje y enchufe ON/OFF 1
- Toma ON/OFF 2
- Toma ON/OFF 3
- Enchufe permanente

Estados del LED

- Luz verde constante: El dispositivo está conectado a Internet.
- Si el LED parpadea en verde, el aparato está en modo de aprendizaje.
- Si un nido de enchufes está conectado (ON), el LED se ilumina en rojo.

FUNCIONAMIENTO

La regleta de enchufes WiFi es parte del sistema brennenstuhl®Connect, controlado a través de la app brennenstuhl®Connect. El enchufe WiFi se puede conectar directamente al enrutador WiFi.

PREPARACIÓN

Conecte la regleta de enchufes WiFi a una toma de corriente a la que se pueda llegar con facilidad. La tensión de la red local debe ser compatible con los datos técnicos del enchufe WiFi (consulte „Datos técnicos“). Antes de su utilización, verifique el consumo de energía del consumidor que desea conectar a la regleta de enchufes WiFi. La carga máxima de potencia es de aproximadamente 3.680 W.

DESCARGAR LA APP DE BRENNENSTUHL®CONNECT

La regleta de enchufes WiFi se controla a través de la aplicación brennenstuhl®-Connect. La app está disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play Store. Siga las instrucciones de su dispositivo móvil para descargar e instalar.

Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. Google Assistant no está disponible en determinados idiomas y países. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

PUESTA EN SERVICIO DE LA REGLETA DE ENCHUFES WIFI

Para conectar su dispositivo a nuestra aplicación brennenstuhl®Connect, proceda de la siguiente manera:

- Abra la aplicación brennenstuhl®Connect.
- Si es la primera vez que la utiliza, debe crear una cuenta e iniciar sesión en la aplicación.
- Haga clic en el símbolo «+» en la parte superior derecha de la pantalla.
- Ahora haz clic en «Añadir dispositivo».
- Seleccione su dispositivo utilizando el número de artículo.
- Siga las instrucciones de la aplicación.

Si tiene algún problema para instalar nuestros dispositivos, consulte nuestras preguntas frecuentes o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.

COMPATIBLE CON AMAZON ALEXA Y EL ASISTENTE DE GOOGLE

El dispositivo es compatible con Amazon Alexa y el Asistente de Google. Para utilizar Alexa, descarga la habilidad brennenstuhl®Connect desde la app Alexa y conecta tu cuenta brennenstuhl®Connect a ella. Para el Asistente de Google, ve a «Añadir» -> «Configurar dispositivo» en la app Google Home. A continuación, sigue las instrucciones de la app.

LIMPIAR DISPOSITIVO

- ⚠ ¡ATENCIÓN! ¡RIESGO POR DESCARGA ELÉCTRICA!**
- Antes de limpiar el dispositivo desconéctelo del suministro de energía. Asegúrese de que no entre líquido en el dispositivo. La entrada de líquido puede provocar un cortocircuito.
 - Limpie el dispositivo con un trapo suave y libre de pelusa. En caso de mucha suciedad, puede humedecer ligeramente el trapo.
 - No utilice productos de limpieza con bases solventes para limpiar el dispositivo. De lo contrario, la superficie y el etiquetado del dispositivo podrían dañarse.
 - No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos. De lo contrario, el dispositivo podría dañarse.
 - Antes de volver a utilizar el dispositivo asegúrese de que esté completamente seco.

COMPORTAMIENTO TRAS LA RECUPERACIÓN DE LA TENSIÓN (FALLO DE ALIMENTACIÓN)

En los „Ajustes“ del aparato se puede seleccionar si el aparato tiene el estado „Encendido“, „Apagado“ o „Mantener el último estado“ tras la conexión de la tensión de servicio (retorno de la tensión de red tras un fallo de la misma). Los temporizadores / temporizadores de cuenta atrás que deberían desencadenar un evento durante el fallo de la tensión de red se ignoran después de la recuperación de la tensión.

ELIMINACIÓN

 El envase está compuesto por materiales ecológicos que pueden ser eliminados en las correspondientes instalaciones de reciclaje.

 ¡Elimine los electrodomésticos siguiendo las regulaciones ambientales! ¡los aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica! En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los equipos eléctricos deben ser seleccionados, separados y reciclados para que puedan volver a ser reutilizados. Contacte con las autoridades locales de su zona u oficina municipal para informarse sobre las posibilidades de eliminación del dispositivo.

SERVICIO DE ASISTENCIA

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, contáctenos en service.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratuito)

FABRICANTE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra technik ag service.brennenstuhl.com
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar www.brennenstuhl.com

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD DE LA UE

Por la presente declaramos, la compañía Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, que el equipo de radio tipo WS EC0202 03 DE 3676 cumple con la directiva 2014/53/UE y 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1153240627.pdf

El manual de instrucciones y las preguntas más frecuentes sobre el producto se pueden encontrar en www.brennenstuhl.com.

Este dispositivo cumple con los requisitos legales, nacionales y europeos. Todos los nombres de compañías y de productos que se mencionan son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos reservados.

SE Ecolor trådlösa grenuttag

SÄKERHETSANVISNINGAR

- ⚠ ¡WARNING! LIVSFARA OCH OLYCKSRISK FÖR SMÅBARN OCH BARN!**
- Lämnar aldrig barn utan uppsikt i närheten av förpackningsmaterialet. Kvävningsrisk föreligger om barnet sväljer eller inandas smådelar eller förpackningsfolie. Barn underskattar ofta farorna. Håll alltid barn borta från enheten. Det är ingen leksak.

- Enheten kan användas av barn från 8 års ålder eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, om de står under uppsikt eller om de fått lära sig hur man använder enheten på ett säkert sätt och om de förstärkt vilka faror som kan uppstå. Barn får inte leka med enheten. Barn utan tillsyn får inte utföra de rengörings- eller underhållsarbeten som normalt sett utförs av användaren.
- Enheten får endast användas i dammfria och torra miljöer.
- Enheten får endast användas inomhus.
- Utsätt aldrig enheten för skadlig påverkan, t.ex. från
 - fukt,
 - konstant solljus,
 - värmestrålning,
 - kyla,
 - vibrationer.

- ⚠ ¡WARNING! SKADERISK!**
- Vi tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår genom att enheten används felaktigt eller att säkerhetsanvisningarna inte följs! I sådana fall gäller inte ersättningskyldigheten och garantin!
 - Om enheten används på något annat sätt än det som beskrivs i denna snabbguide leder det till att enheten skadas. Inga modifieringar av enhetens konstruktion får utföras. Om enhetens konstruktion modifieras är det inte säkert att använda enheten.

- ⚠ ¡OBS! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!**
- Öppna inte höljen. Enheten innehåller inga komponenter som ska underhållas. Kontakta service om ett fel uppstår. Arbeten på elnätet får endast utföras i spänningsfritt tillstånd av en certifierad elektriker.
 - Enheten är inte lämpad för fränskljning. Lasten är inte galvaniskt åtskild från elnätet.
 - Använd inte enheten om den har synliga skador.
 - Sätt inte i flera WiFi-uttag i varandra.
 - Dra genast ut enheten ur eluttaget om en störning inträffar.
 - Spänningsfri endast om kontakten är urdragen.

- ⚠ ¡OBS! BRANDRISK!**
- Anslut inga apparater till enheten om apparaterna kan orsaka bränder eller andra skador om de tillkopplas utan uppsikt (t.ex. strykjärn).
 - Aktivera inte enheten om du inte har den under kontroll och under uppsikt.
 - Använd inte förlängningskabel.
 - Se till så att vägguttaget är i närheten av den tillkopplade apparaten och att det är lätt att komma åt, samt att enheten inte är övertäckt när den är i drift.

- Undvik att överbelasta enheten.
- Överbelastning kan leda till brandfara eller skador på enheten.
- Maxbelastningen ligger på 3680 W.
- Stick inte i enheter i varandra.
- Endast använda med avrullad kabel på grund av ökad temperaturlastning.

ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING

Det trådlösa grenuttaget är endast avsett för att slå på och stänga av förbrukare som har anslutits till uttaget i torr inomhusmiljö.

INSTALLATIONSANVISNINGAR OCH AVSTÅND TILL STÖRNINGSKÄLLOR

Denna enhet använder 2.4 GHz b/g/n WiFi Protokoll. Räckvidden inuti byggnader kan avvika starkt från räckvidden i fritt fält.

Förutom sändarens kapacitet och mottagarens mottagningsegenskaper spelar även faktorer i omgivningen (t.ex. luftfuktigheten) och själva byggnadens utformning en avgörande roll.

Räckvidden kan delvis begränsas avsevärt genom:

- väggar av trä, gips, betong eller armerad betong
- närhet till föremål av metall eller andra ledande föremål
- bredbandsstörningar, t.ex. i bostadsområden (DECT-telefoner, mobiltelefoner, trådlösa hörlurar, trådlösa högtalare, trådlösa väderstationer, trådlösa babyvaktsystem)
- närhet till elmotorer, transformatorer, nätdelar, datorer

LEVERANSENS OMFATTNING

1x Trådlöst grenuttag
WS EC0202 03 DE 3676
1x Bruksanvisning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktbeteckning: WS EC0202 03 DE 3676
Art.-nr: 1153240627
Radiofrekvens: 2.4 GHz WiFi
Frekvensområde: 2.400-2.483 GHz
Max. RF-effekt: < 100 mW
Trådlösa IEEE-standarder: IEEE 802.11 b/g/n
Driftspänning: 220-250 V AC / 50/60 Hz
Bryteffekt: max 3680 W
Märkström: 16 A
Omgivningstemperatur: 0 °C till 35 °C
Kapslingsklass: IP20

ÖVERSIKT ÖVER ENHETEN

- Inlämningsknapp och ON/OFF-uttag 1
- ON/OFF-uttag 2
- ON/OFF-uttag 3
- Permanent uttag

Statusindikering via LED

- Lyser konstant grön: enheten är uppkopplad till internet.
- Om lysdioden blinkar grönt är enheten i inlämningsläge.
- Om ett uttag är påslaget (ON) lyser lysdioden rött.

FUNKTION

Det trådlösa grenuttaget ingår i brennenstuhl®Connect Systems, som styrs via appen brennenstuhl®Connect. Det går att ansluta det trådlösa eluttaget direkt till routern.

FÖRBEREDELSE

Anslut det trådlösa grenuttaget till ett lättillgängligt eluttag. Den lokala nätspänningen måste överensstämma med det trådlösa eluttags tekniska specifikationer (se "Tekniska specifikationer"). Före idrifttagningen ska du kontrollera energiförbrukningen för den förbrukare som du avser att ansluta till det trådlösa grenuttaget. Maxbelastningen är 3 680 W.

LADDA NER APPEN BRENNENSTUHL®CONNECT

Det trådlösa grenuttaget styrs via appen brennenstuhl®Connect. Appen går att hämta gratis från i App Store och i Google Play Store. Följ instruktionerna på din mobila enhet för att ladda ner och installera.

Google, Google Play och Google Home är varumärken som tillhör Apple LLC. Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder. Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Amazon, Alexa och alla relaterade varumärken är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

TA DET TRÅDLÖSA GRENUTTAGET I DRIFT

Gör så här för att ansluta din enhet till vår brennenstuhl®Connect-app:

- Öppna appen brennenstuhl®Connect.
 - När du använder den för första gången måste du skapa ett konto och sedan logga in i appen.
 - Klicka på symbolen "+" längst upp till höger på skärmen.
 - Klicka nu på "Lägg till enhet".
 - Välj din enhet med hjälp av artikelnumret.
 - Följ nu instruktionerna i appen.
- Om du har problem med att installera våra enheter kan du läsa våra vanliga frågor eller kontakta vårt servicecenter.

KOMPATIBEL MED AMAZON ALEXA OCH GOOGLE ASSISTANT

Enheten är kompatibel med Amazon Alexa och Google Assistant. För att använda Alexa laddar du ner brennenstuhl®Connect-färdigheten från Alexa-appen och ansluter ditt brennenstuhl®Connect-konto till den. För Google Assistant går du till "Lägg till" -> "Konfiguera enhet" i Google Home-appen. Följ sedan instruktionerna i appen.

RENGÖRA ENHETEN

- ⚠ ¡OBS! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!**
- Innan rengöringen måste enheten kopplas bort från elnätet. Var noga med att inga vätskor tränger in i enheten. Vätska som tränger in kan orsaka kortslutning.
 - Rengör enheten med en torr och luddfri trasa. Vid kraftig nedsmutsning kan trasan fuktas lite lätt.
 - Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel när du rengör enheten. Annars kan enhetens yta och märkning skadas.
 - Lägg aldrig enheten i vatten eller någon annan vätska. Annars kan enheten skadas.
 - Innan du använder enheten igen måste du försäkra dig om att den är helt torr.

BETEENDE EFTER SPÄNNINGSÅTERSTÄLLNING (STRÖMAVBROTT)

Under „Inställningar“ i enheten kan du välja om enheten ska ha statusen „På“, „Av“ eller „Behåll senaste status“ när du slår på driftsspänningen (återgång till nätspänning efter nätspanningsavbrott). Timers/räkare som ska utlösa en händelse under nätspanningsbortfall ignoreras när spänningen återställs.

AVFALLSHANTERING

 Förpackningen består av miljövänliga material som kan lämnas in till den lokala återvinningsstationen.

 **Elektriska apparater ska kasseras miljövänligt!**
Elektriska apparater hör inte hemma i hushållsavfallet! Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning måste uttjänta elektriska enheter samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Information om vilka alternativ du har för att lämna in dina uttjänta apparater till återvinning får du av din kommun eller stadsförvaltning.

SERVICE

Kontakta oss gärna på service.brennenstuhl.com om du har frågor om produkten. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratis)

TILLVERKARE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra technik ag service.brennenstuhl.com
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar www.brennenstuhl.com

CE FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar vi, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, att radioutrustningstypen WS EC0202 03 DE 3676 överensstämmer med direktiven 2014/53/UE och 2011/65/UE. Den fullständiga versionen av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1153240627.pdf

Den aktuella bruksanvisningen och de vanligaste frågorna om produkten finns på www.brennenstuhl.com.

Denna enhet uppfyller de lagstadgade, nationella och europeiska kraven. Alla företagsnamn och produktbeteckningar är varumärken som tillhör respektive innehavare.

Alla rättigheter förbehållna.

RU Sätevovj razvetvitelj Ecolor serii Wi-Fi

УКАЗАНИЯ МЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠ ¡ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И ОПАСНОСТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ДЕТЕЙ!** Ни в коем случае нельзя давать детям обращаться без надзора с упаковочным материалом. Существует опасность душения в результате проглатывания или выдыхания мелких частичек или кусочков фольги. Дети часто недооценивают опасности. Никогда не подпускать детей к прибору! Это не игрушки.
- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они прошли инструктаж под присмотром инструктора или проинструктированы на предмет безопасного обращения с прибором и осознают вытекающие из этого факторы риска. Детям запрещено играть с прибором. Детям запрещено производить очистку и пользовательское обслуживание без присмотра.
 - Прибор должен эксплуатироваться только в сухом и не запыленном окружении.
 - Прибор должен эксплуатироваться только во внутренних помещениях.
 - Нельзя подвергать прибор неблагоприятным воздействиям, таким как:
 - влажность,
 - постоянное попадание солнечного света,
 - тепловое облучение,
 - холод,
 - вибрация.

- ⚠ ¡ОСТОРОЖНО! ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ!**
- При причинении материального ущерба или телесных повреждений, которые были вызваны ненадлежащим обращением или несоблюдением указаний по технике безопасности, мы не несем никакой ответственности! В подобных случаях гарантии/гарантийные обязательства аннулируются!
 - Иное использование, отличное от описанного в данном руководстве, приводит к повреждению прибора. Не следует прибегать к конструктивному модифицированию прибора. В противном случае надежная эксплуатация не может быть гарантирована.

- ⚠ ¡ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ!**
- Нельзя вскрывать корпус. В приборе нет компонентов, требующих техобслуживания. В случае неисправности следует связаться с сервисной службой. Работы с электросетью должны производиться исключительно в об есточенном состоянии с привлечением специалиста по электрике.
 - Прибор не рассчитан на отключение. Развязка от сети по нагрузке – не гальваническая.
 - Нельзя эксплуатировать прибор при видимых повреждениях.
 - Нельзя вставлять друг за другом несколько разъемов Wi-Fi.
 - При неполадках нужно незамедлительно извлечь штекер прибора из розетки.
 - Обесточивание обеспечивается только при извлеченном штекере.

- ⚠ ¡ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!**
- Нельзя подключать к прибору оконечные электроприборы (например, электроутюги), которые, если оставить их включенными без присмотра, могут вызвать пожар или причинить иной ущерб.
 - Не включать прибор без обеспечения контроля и наблюдения за ним.
 - Не следует пользоваться удлинительными кабелям.
 - Удостоверьтесь, что розетка расположена рядом с подключаемым прибором и легко доступна, и что при функционировании прибор ничем не загроможден.
 - Не следует допускать перегрузку прибора.
 - При перегрузке может возникнуть опасность пожара или повреждение прибора.
 - Максимально допустимая нагрузка составляет 3680 Вт.
 - Не вставлять друг за другом.
 - Работа толка с размотанным кабелем из-за повышенной температурной нагрузки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Сетевой разветвитель серии Wi-Fi предназначен исключительно для того, чтобы включать и выключать подключаемых к розетке потребителей в сухих внутренних помещениях.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ / РАССТОЯНИЕ ДО ИСТОЧНИКОВ ПОМЕХ

Данный прибор работает в узвязке с протоколом 2.4 GHz b/g/n WiFi. Дальность действия в зданиях может сильно отличаться от таковой на открытом пространстве.

Помимо мощности передатчика и приемных характеристик приемника, важную роль играют воздействия окружающей среды, например, влажность воздуха, а также характер застройки по месту.

- Дальность действия частично могут значительно уменьшать:
- стены из дерева, гипса, бетона, железобетона;
 - близость к металлическим и электропроводящим предметам;
 - широкополосные помехи, например, в жилых микрорайонах (телефоны цифровой беспроводной связи, мобильные телефоны, радио-наушники, радио-динамики, радио-метеостанции, системы наблюдения за детьми);
 - близость к электродвигателям, трансформаторам, сетевым блокам питания, компьютерам.

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Сетевой разветвитель
WS EC0202 03 DE 3676
серии Wi-Fi – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение изделия: WS EC0202 03 DE 3676
Арт. №: 1153240627
Радиочастота: 2,4 ГГц Wi-Fi
Полоса частот: 2,400-2,483 ГГц
Максимальная мощность: < 100 mW
Стандарты IEEE на беспроводную связь: IEEE 802.11 b/g/n
Рабочее напряжение: 220 – 250 В пер. т., 50/60 Гц
Коммутирующая способность: макс. 3680 Вт
Номинальная сила тока: 16 А
от 0 °C до 35 °C
Окружающая температура: IP20
Степень защиты:

ПРИБОР В ОБЩЕМ ВИДЕ

- Кнопка обучения и гнездо ON/OFF 1
- Разъем ON/OFF 2
- Разъем ON/OFF 3
- Постоянная розетка

Светодиодный индикатор состояния

- Постоянное свечение зеленым цветом: прибор соединен с интернетом.
- Если светодиод мигает зеленым, устройство находится в режиме обучения.
- Если гнездо розетки включено (ON), светодиод горит красным цветом.

ФУНКЦИЯ

Сетевой разветвитель серии Wi-Fi является частью системы brennenstuhl®-Connect, которой управляют через приложение brennenstuhl®Connect. Разъем Wi-Fi может соединяться непосредственно с Wi-Fi роутером.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Подсоединить сетевой разветвитель серии Wi-Fi к легко доступной розетке. Местное сетевое напряжение должно соответствовать техническим характеристикам разъема Wi-Fi (см. „Технические характеристики“). Проверить перед вводом в эксплуатацию потребляемую мощность потребителя, которого вы хотите подсоединить к сетевому разветвителю серии Wi-Fi. Максимально допустимая нагрузка составляет 3680 Вт.