

# exQUISIT



**Mikrowelle**


**MW7120-240DI silber**

**MW7120-240DI weiss**

**Microwave**

**MW7120-240DI silver**

**MW7120-240DI white**

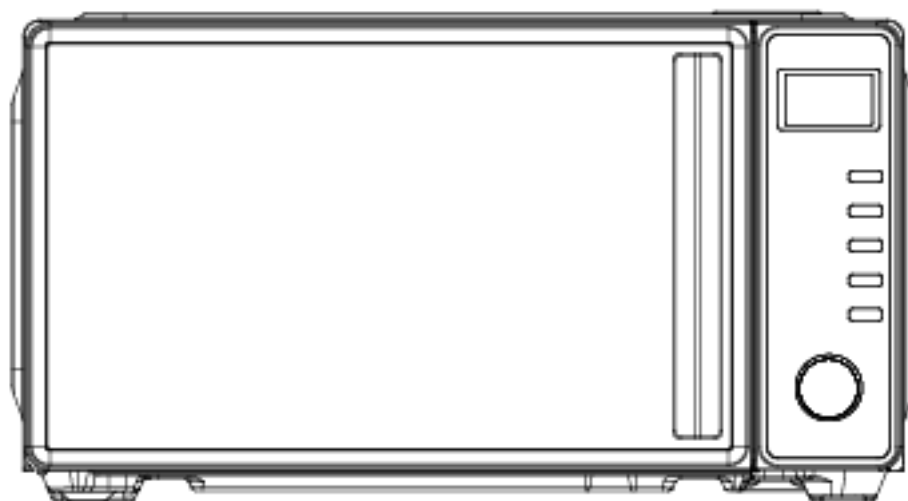

DE Gebrauchsanweisung  
EN Instructions for use



## **Einleitung**

Vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen. Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Sicherheitshinweise für den Betrieb und den Unterhalt des Gerätes. Korrektes Bedienen trägt wesentlich zur effizienten Energienutzung bei und minimiert den Energieverbrauch im Betrieb. Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein, insbesondere für Kinder.

Die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen aufbewahren und an eventuelle Nachbesitzer weitergeben.

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Deshalb behalten wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor.

## **Introduction**

It is essential to read the instruction manual carefully before putting the appliance into operation. The instruction manual contains important safety information for the operation and maintenance of the appliance. Proper operation makes a major contribution to efficient energy use and minimises the energy consumption of the appliance.

Improper use of the appliance can be dangerous, particularly for children.

Keep the instruction manual for future reference and pass it on to any subsequent owners.

The manufacturer is working constantly on the further development of all types and models. We therefore reserve the right to make changes in form, equipment and technology.


## Gerätebeschreibung

Die Gerätebeschreibung fasst alle wichtigen Informationen zusammen und dient zum schnellen Überblick und Kennenlernen des Gerätes<sup>1</sup> und seiner Funktionen.

## Lieferumfang

| STK. | BESCHREIBUNG       |
|------|--------------------|
| 1×   | Mikrowellengerät   |
| 1×   | Drehteller         |
| 1×   | Gebrauchsanweisung |

## Geräteübersicht

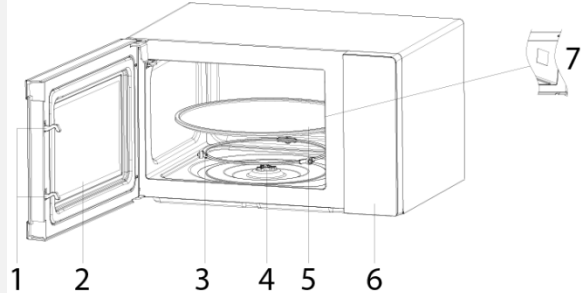
| MIKROWELLE                                                                        | NR. | BESCHREIBUNG               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
|  | 1   | Türöffner                  |
|                                                                                   | 2   | Sichtfenster               |
|                                                                                   | 3   | Drehring                   |
|                                                                                   | 4   | Drehtellerachse            |
|                                                                                   | 5   | Drehteller                 |
|                                                                                   | 6   | Bedienblende               |
|                                                                                   | 7   | Glimmerplatte <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> Im weiteren Textverlauf wird das Wort Gerät für Mikrowellengerät verwendet.

<sup>2</sup> Die Glimmerplatte verhindert Kurzschlüsse und darf nicht entfernt werden!

## Bedienfeld

► Zur Bedienung des Gerätes siehe Abschnitt [Betrieb](#)
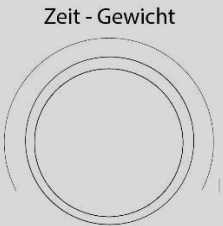
| BEDIENFELD                                                                         | BEZEICHNUNG                                                                                 | BESCHREIBUNG                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Mikrowelle                                                                                  | Einstellung der Leistungsstärke                            |
|                                                                                    | Auftauen/Uhr                                                                                | Auftaufunktion                                             |
|                                                                                    | Menü                                                                                        | Auswahl aus 8 möglichen Menüs                              |
|                                                                                    | Pause/  3s | Abbrechen des Garvorgangs/Tastensperre                     |
|                                                                                    | Start/30s                                                                                   | Starten des Garvorgangs/Hinzufügen von weiteren 30 Sekunde |
|   | Zeit - Gewicht                                                                              | Drehwähler                                                 |
|                                                                                    |                                                                                             |                                                            |
|                                                                                    |                                                                                             |                                                            |
|                                                                                    |                                                                                             |                                                            |
|                                                                                    |                                                                                             |                                                            |


## Appliance description

The unit description summarises all important information and serves as a quick overview and familiarisation with the unit and its functions.

## Scope of supply

| QTY. | DESCRIPTION        |
|------|--------------------|
| 1×   | Microwave oven     |
| 1×   | Rotary table       |
| 1×   | Instruction Manual |

## Device overview

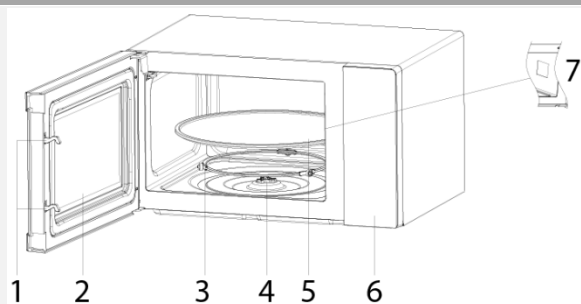
| MICROWAVE OVEN                                                                     | NO. | DESCRIPTION             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
|  | 1   | door opener             |
|                                                                                    | 2   | Viewing window          |
|                                                                                    | 3   | Twist ring              |
|                                                                                    | 4   | Rotary table axis       |
|                                                                                    | 5   | Rotary table            |
|                                                                                    | 6   | Control panel           |
|                                                                                    | 7   | Mica plate <sup>3</sup> |

---

<sup>3</sup>The mica plate prevents short circuits and must not be removed!

## Control panel

► For information on operating the device, see section [Betrieb](#).
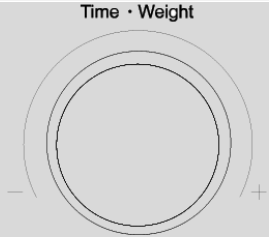
| CONTROL PANEL                                                                      | DESIGNATION                                                                       | DESCRIPTION                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Microwave Oven                                                                    | Adjustment of performance level                        |
|                                                                                    | Defrost/Clock                                                                     | Defrost function                                       |
|                                                                                    | Menu                                                                              | Choice from 8 possible menus                           |
|                                                                                    | Pause/🔒 3s                                                                        | Cancelling the cooking process/key lock                |
|                                                                                    | Start/30s                                                                         | Starting the cooking process/adding another 30 seconds |
|                                                                                    |  | rotary dial                                            |
|                                                                                    |                                                                                   |                                                        |
|                                                                                    |                                                                                   |                                                        |
|                                                                                    |                                                                                   |                                                        |

## Inhaltsverzeichnis / Contents

|      |                                    |    |
|------|------------------------------------|----|
| 1    | Zu Ihrer Sicherheit .....          | 9  |
| 1.1  | Bestimmungsgemäße Verwendung.....  | 9  |
| 1.2  | Sicherheit und Verantwortung ..... | 10 |
| 1.3  | Sicherheit und Warnung .....       | 10 |
| 2    | Aufstellen und Anschließen .....   | 13 |
| 3    | Inbetriebnahme .....               | 15 |
| 3.1  | Betrieb .....                      | 15 |
| 4    | Fehler beheben .....               | 19 |
| 5    | Reinigung und Pflege .....         | 20 |
| 6    | Kundendienst.....                  | 21 |
| 7    | Technische Angaben .....           | 22 |
| 8    | Garantiebedingungen .....          | 23 |
| 9    | Entsorgung .....                   | 24 |
| 10   | For your safety.....               | 26 |
| 10.1 | Intended use .....                 | 26 |
| 10.2 | Safety and responsibility .....    | 27 |
| 10.3 | Safety and warnings .....          | 27 |
| 11   | Setting up and connecting .....    | 30 |
| 12   | Putting into operation .....       | 32 |
| 12.1 | Operation .....                    | 32 |
| 13   | Troubleshooting .....              | 36 |
| 14   | Cleaning and Maintenance .....     | 37 |
| 15   | After Sales Service .....          | 38 |
| 16   | Technical Data .....               | 39 |
| 17   | Warranty terms.....                | 40 |
| 18   | Disposal .....                     | 41 |

## 1 Zu Ihrer Sicherheit

---

Für eine sichere und sachgerechte Anwendung die Gebrauchsanweisung und weitere produktbegleitende Unterlagen sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren. Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen unbedingt lesen und befolgen.

### Erklärung der Sicherheitshinweise

#### **GEFAHR**

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führt!

#### **WARNUNG**

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!

#### **ACHTUNG**

bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führt.

#### **STROMSCHLAGGEFAHR!**

#### **VERBRÜHUNGSGEFAHR!**

#### **BRANDGEFAHR!**



- Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.
- Markiert eine Aufzählung
  - ✓ Markiert Prüfungsschritte der Reihe nach
  - 1. Markiert Arbeitsschritte der Reihe nach
    - ➔ Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf den Arbeitsschritt

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Gerät ist für die Verwendung im privaten Gebrauch/Haushalt bestimmt. Es eignet sich zum Kochen und Garen von Lebensmitteln.

- Jede darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden.
- Gerät nicht für andere Zwecke als zum Kochen/Garen von Lebensmittel verwenden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden.
- Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

Jedwede Verwendung, die außerhalb dieser Anwendungsbereiche liegt, ist nicht bestimmungsgemäß und gilt somit als Fehlgebrauch.

## 1.2 Sicherheit und Verantwortung

### Sicherheit von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

Dieses Gerät können Kinder ab 8 Jahren, sowie Personen mit verringerten physischen, sensomotorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzen:

- wenn man sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterweist.
- die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder vom Gerät fernhalten!
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen.
- Verletzungsgefahr durch individuelle Reinigungsabläufe.

## **VORSICHT**

### **VERBRENNUNGSGEFAHR!**

Beim Betrieb des Gerätes im Kombinationsmodus dürfen Kinder das Gerät wegen der hohen Temperaturen nur unter Aufsicht Erwachsener bedienen.

## 1.3 Sicherheit und Warnung

Zur Vermeidung von Verbrennungen, elektrischem Kurzschluss, Feuergefahr, Verletzungen oder Mikrowellenbestrahlung Folgendes beachten:

## **GEFAHR**

### **GESUNDHEITSGEFAHR!**

Personen mit Herzschrittmacher sollen sich von diesem Gerät fernhalten. Man kann nicht versichern, dass jeder auf dem Markt verfügbare Herzschrittmacher den Richtlinien für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit entspricht und dass keine Interferenzen entstehen, die den korrekten Betrieb gefährden.

- Möglicherweise kann es auch bei Hörgeräten zu Störungen kommen.

## STRAHLENBELASTUNG!

Wartungs- oder Reparaturaufträge, die die Entfernung des Schutzes gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie bedingt, darf nur eine ausgebildete Fachkraft durchführen.

### **STROMSCHLAGGEFAHR!**

Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur garantiert, wenn man das Gerät an ein einwandfrei geerdetes System anschließt, welches den elektrischen Sicherheitsnormen entspricht. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung ab, falls man diese Anweisungen nicht befolgt.

- Im Notfall sofort die Sicherung ausschalten.
- Das Gerät nicht mit einer externen Uhr oder einem separaten Fernwirksystem betreiben.
- Wenn Kabel oder Steckerverbindung beschädigt sind, das Gerät nicht benutzen.

## BRANDGEFAHR!

- Der Garraum ist zur Aufbewahrung jeglicher Gegenstände (z.B. Dokumente, Kochbücher, etc.) nicht vorgesehen, da sich diese entzünden könnten.
- Wenn Rauch aus dem Gerät austritt, den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen. Die Tür geschlossen halten, um eventuelle Flammen zu ersticken
- Beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern, das Gerät wegen der Möglichkeit einer Entzündung beaufsichtigen.

## GESUNDHEITSSCHÄDEN!

- Mangelhafte Sauberkeit des Kochgerätes kann zu einer Zerstörung der Oberfläche führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.
- Die Innenseite der Tür sowie den Garraum sauber halten.
- Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten keine Eingriffe am Gerät vornehmen.
- Darauf achten, dass die Gummidichtung der Tür stets frei von Schmutz, Speiseresten und Reinigungsmittel ist.
- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, das Gerät nicht betreiben. Reparatur von einer ausgebildeten Fachkraft durchführen lassen.
- Die Gerätetür stets korrekt schließen, damit die Türdichtung, Scharniere und der Schließmechanismus keinen Schaden nehmen.

## VERBRENNUNGSGEFAHR!

- Zugängliche Oberflächen (Tür und äußeres Gehäuse) heizen sich während des Betriebs auf. Das Gerät abkühlen lassen. Kinder fernhalten.

### **Eignung von Kochgeschirr und Zubehörteilen**

## VERLETZUNGSGEFAHR!

- Nur Geschirr benutzen, das für den Gebrauch im Gerät geeignet ist. Beim Gebrauch von Mikrowellengeschirr auf Hinweise des Herstellers achten. Ungeeignetes Geschirr kann bersten.

#### Allgemeine Anweisungen

Falls das Geschirr als mikrowellengeeignet markiert ist, dieses unter Beachtung der sonstigen Sicherheitsanweisungen benutzen.

Keinen anderen Drehteller im Gerät benutzen. Das Gerät nicht betreiben, wenn der Drehteller oder die Drehunterlage nicht richtig angebracht sind.

## **Geeignet**

Geschirr aus hitzebeständigem Glas, Porzellan, Steingut, Keramik, Glaskeramik oder hitzebeständigem Kunststoff ist für das Gerät geeignet.

## **Bedingt geeignet**

- Aluminiumfolie kann man in kleinen Stücken zum Abdecken zarter Essensteile, z.B. zum Auftauen von Geflügel, verwenden. Darauf achten, dass die Aluminiumfolie nicht mit den Wänden des Garinnenraumes in Berührung kommt.
- Offene, flache Metallgefäße, wie z.B. Aluminiumschalen, kann man zum Erwärmen von Fertiggerichten verwenden.

## **Nicht geeignet**

- Kein Geschirr mit Gold- oder Silberdekor verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen und das Dekor kann Schaden nehmen.
- Bleikristallglas kann springen und daher sollte man es nicht benutzen.
- Keine Metallgefäße verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen. Behälter mit Metallgriffen, Metalldrähten oder Metallbesatz sind generell nicht zur Benutzung geeignet.
- Drahtverschlüsse usw. von Behältern entfernen, bevor man diese in das Gerät stellt.
- Gefäße aus Holz und Melamin-Behälter sind ungeeignet.
- Keine Behälter mit einer schmalen Öffnung (z.B. Flaschen) benutzen.
- Keine Fleischthermometer benutzen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller als mikrowellengeeignet ausgewiesen sind.

Um die Speisen im Gerät erwärmen zu können, soll sichergestellt sein, dass die Mikrowellen das Essen durchdringen können und das Kochgeschirr diese nicht reflektiert bzw. absorbiert. Das Kochgeschirr und Zubehör daher sorgfältig auswählen.

Zusätzlich zum Material ist auch die Form des Behälters zu beachten. Runde, ovale Formen erzeugen ein gleichförmiges Garresultat. Viereckige oder rechteckige Behälter können Speisen in den Ecken übergaren, da sie an diesen Stellen mehr Energie absorbieren. Flache Behälter ergeben das beste Garresultat.

Utensilien aus Porzellan und Keramik eignen sich hervorragend für das Gerät. Die meisten Glasarten sind ebenso geeignet.

Man kann Plastik und Papier benutzen, sofern es die Temperatur des gewärmten Garguts aushält. Zum Garen bitte nur Plastik verwenden, das eine Temperatur über 120°C aushält, z.B. Polypropylen und Polyamid. Einige Kunststoffe (z.B. Melamin) können durch die Erhitzung im Gerät Schaden nehmen.

## Eignungstest Kochgeschirr

Den leeren Behälter und ein Glas Wasser in den Garinnenraum stellen. Das Wasser ist nötig, damit das Gerät nicht leer oder nur mit einem leeren Behälter läuft. Das Gerät für 60 Sekunden bei höchster Leistungsstufe laufen lassen. Wenn sich das Geschirr durch diesen Vorgang erhitzt, ist es nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet. Ein geeigneter Behälter heizt sich nur handwarm auf.

Es sind eine ganze Reihe von Zubehörteilen im Handel erhältlich.

Darauf achten:

Dass das Geschirr und Zubehör die mikrowellengeeignet sind.

Dass das Gargut, die Behälter oder Deckel nicht in direkten Kontakt mit der Innenwand kommen. Dies könnte zu Verfärbungen führen.

## 2 Aufstellen und Anschließen

---

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Gerät auf Transportschäden überprüfen. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen. Im Schadensfall den Kundendienst kontaktieren.

### **GEFAHR**

#### ➤ **ERSTICKUNGSGEFAHR!**

Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein.

Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten!

### **Verpackungsmaterial**

Das Verpackungsmaterial umweltgerechte entsorgen.

### **Transportschutz entfernen**

Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt.

- ✓ Alle Klebebänder entfernen.
- ✓ Kleberückstände kann man mit laugen Wasser entfernen.
- ✓ Auch aus dem Innenraum des Gerätes alle Klebebänder und Verpackungsteile entfernen.

### **Elektrischer Anschluss**

Das Gerät ist mit einem Netzstecker versehen und nur mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose zu verbinden.


Im Falle eines Defekts ist die Steckdose nur von einem qualifizierten Elektriker zu ersetzen.

Das Gerät ist mit einem Stecker ausgestattet, nur an eine ordnungsgemäß installierte geerdete Steckdose anschließen.

Die Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmen.

### **Gerät aufstellen**

Das Gerät in einem gut belüfteten und trockenen Raum aufstellen. Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Stromverbrauch und die einwandfreie Funktion des Gerätes aus.

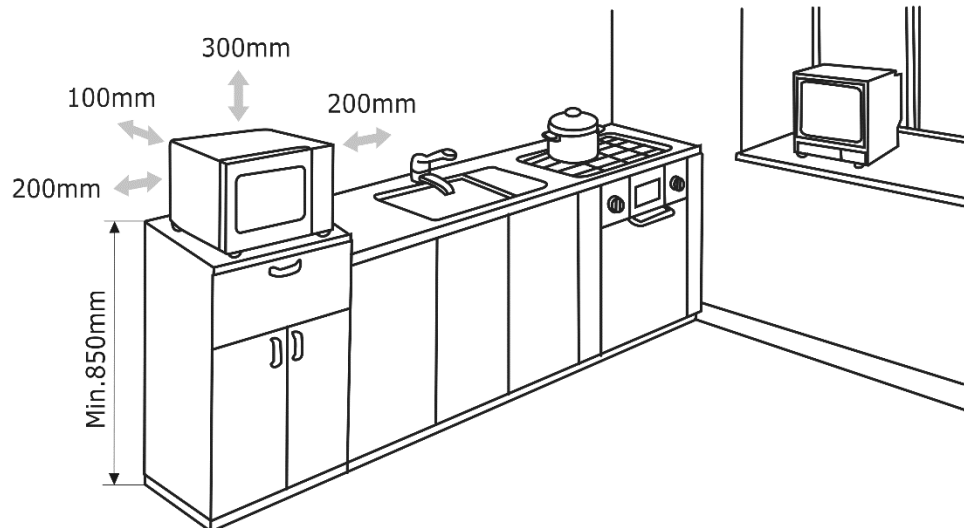

- Gerät auf eine flache, stabile und wärmebeständige Unterlage stellen, die das Gewicht der Mikrowelle tragen kann.
- Gerät nicht in der Nähe von Heiz-/Wärmequellen, leicht entzündbaren Stoffen oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
- Gerät in einer Höhe von mind. 85 cm aufstellen.
- Darauf achten, dass die Lüftungsschlitze oben, seitlich und hinten nicht durch Gegenstände verschlossen werden. Einen Freiraum oben von 30 cm, an den Seiten von 20 cm und an der Rückwand von 10 cm lassen.
- Gerät niemals ohne Drehteller, Rollenring, Mitnehmer oder mit beschädigtem Anschlusskabel benutzen.
- Steckdose für den Gerätestecker muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät vom Stromnetz zu trennen.



1. Gerät auf eine stabile, ebene Fläche stellen.
2. Netzkabel niemals einklemmen oder abdecken. Ein beschädigtes Netzkabel ist nur vom technischen Kundendienst auszuwechseln.
3. Gerät nicht zweckentfremdet benutzen (z.B. zum Heizen von Räumen).
4. Griff während des Transports oder Reinigens nicht festhalten oder daran ziehen.

## **VORSICHT**

### VERLETZUNGSGEFAHR!

- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel unverzüglich durch den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ein elektrisches Gerät nicht mit nassen Händen bedienen.

## 3 Inbetriebnahme

### Grundreinigung

Vor Erstinbetriebnahme das Gerät und die Zubehörteile gründlich mit warmem Wasser und wenig Spülmittel reinigen und trockenreiben. Weitere Hinweise siehe Reinigung und Pflege.

### Uhrzeit einstellen

- ✓ Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
- 1. Taste **Auftauen/Uhr** für 3 Sekunden gedrückt halten.  
→ Die Stundenanzeige blinkt.
- 2. Drehwähler auf die aktuelle Stunde drehen.
- 3. Um die Stunden zu bestätigen, Taste **Start/+30s** drücken.
- 4. Drehwähler auf die aktuellen Minuten drehen.
- 5. Zum Bestätigen die Taste **Start/+30s** drücken.  
→ Die Uhrzeit ist eingestellt.

### Erstes Aufheizen

Das erste Aufheizen bereitet das neue Gerät mit Grillfunktion auf den Einsatz vor. Beim ersten Aufheizen auftretende Geruchs- und Rauchentwicklung sind normal und kein Grund zur Besorgnis.

Für gute Durchlüftung des Raumes sorgen, damit Gerüche und Rauch schnell abziehen. Je nach Gegebenheiten evtl. Fenster öffnen oder Lüftung einschalten. Während des Aufheizvorganges beseitigt die Hitze mögliche Produktionsrückstände.

## VORSICHT


### VERBRENNUNGSGEFAHR

Heiße Oberflächen! Nicht berühren. Kinder fernhalten!

Nach Beendigung des Aufheizvorganges, der Reinigung und dem Einsatz des Zubehörs ist das Gerät betriebsbereit.

### 3.1 Betrieb

- ✓ Das Gerät nutzt eine moderne elektronische Steuerung zur Einstellung der Parameter, damit man die Bedürfnisse beim Kochen besser anpassen kann.
- ✓ Drehteller
- ✓ Drehteller niemals auf den Kopf stellen. Drehteller niemals einengen.
- ✓ Drehteller und Drehtellerring während des Kochens immer verwenden.
- ✓ Drehteller muss auf die Drehachse einrasten.
- ✓ Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter zum Garen immer auf den Drehteller stellen.
- ✓ Wenn der Drehteller oder der Drehtellerring Risse aufweist oder bricht, den Kundendienst kontaktieren.

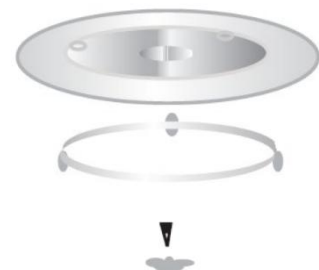

## Bedienung

### **WARNUNG**

#### EXPLOSIONSGEFAHR!

- Flüssigkeiten und andere Speisen auf keinen Fall in luftdicht verschlossenen Behältern aufwärmen.
- Ungeschälte und hart gekochte Eier mit Schale darf man im Gerät nicht aufwärmen, da diese explodieren könnten.
- Beim Aufwärmen von Getränken im Gerät immer mit einem Löffel ins Glas/Gefäß starten, um explosionsartig Flüssigkeiten im Garraum zu vermeiden. Behälter nur mit äußerster Vorsicht aus dem Gerät herausnehmen. Beim Erhitzen von Flüssigkeiten immer einen Löffel mit in das Gefäß stellen, um Siedeverzug zu vermeiden.

### **WARNUNG**

#### VERBRENNUNGSGEFAHR!

Den Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindergerichten muss man nach dem Erhitzen umfüllen und umrühren. Vor dem Verzehr die Temperatur prüfen, um schwere Verbrennungen zu vermeiden.

Kein Öl zum Frittieren erhitzen.

Die Schale von Kartoffeln, Äpfeln und anderen Früchten und Gemüse vor dem Garen mit einer Gabel durchstechen.



- Nichts überkochen lassen.
- Zum Kochen, Garen, Grillen etc. - weder Papier, Plastik noch andere brennbare Materialien verwenden.
- Sämtliche Verschlüsse von Kunststoffbeuteln entfernen.
- Gerätetür nicht während des Betriebes öffnen.
- Lebensmittel nur auf dem Glasteller platzieren.
- Das Gerät immer mit Kochgut in Betrieb nehmen.

#### Kochen in der Mikrowelle

Die Mikrowelle verfügt über 5 Leistungsstufen (siehe Tabelle).

1. Taste **Mikrowelle** so oft drücken, bis die gewünschte Leistungsstufe (10P – 100 P) auf dem Display erscheint.
2. Mit dem **Drehwähler** Garzeit (von 0:10 bis 60:00) auswählen.
3. Um den Garvorgang zu starten, Taste **Start/+30s** drücken.  
→ Garvorgang startet.

| LEISTUNGSSTÄRKE | LEISTUNG IN % | GEEIGNET FÜR                    |
|-----------------|---------------|---------------------------------|
| HIGH            | 100           | schnelles und gründliches Garen |
| M. High         | 80            | mittlere Schnellkochfunktion    |
| Med             | 50            | Dämpfen von Lebensmitteln       |
| M. Low          | 30            | Auftauen von Lebensmitteln      |
| LOW             | 10            | Warmhalten von Lebensmitteln    |

## Schnellkochen starten

Das Gerät arbeitet mit einer Leistung von 100% für ein Schnellgarprogramm.

1. Im Standby-Modus **Taste Start/+30sec.** drücken und den Betrieb für 30 Sekunden zu starten (bis zu 95 Minuten).
2. Um die Garzeit um weitere 30 Sekunden verlängern, Taste **Start/+30sec.** ein weiteres Mal drücken. Die maximal einstellbare Zeit beträgt 60 min.

# ACHTUNG

## GERÄTESCHADEN

Die Mikrowelle niemals leer betreiben! Die Mikrowelle kann überhitzen und Schaden nehmen.

## Mikrowellenfunktionen

### Auftauen

Auftauen (nach Gewicht)

1. Taste **Auftauen** drücken.
2. Mit dem **Drehwähler DEF1** wählen.
3. Mit dem Drehwähler ein Gewicht zwischen 100g und 1500g einstellen.
4. Um den Garvorgang zu starten, Taste **Start/+30S** drücken.
  - Auftauvorgag startet.
  - Nach der Hälfte der Zeit ein akustisches Signal zum Wenden des Garguts.

Auftauen (nach Zeit)

1. Taste **Auftauen/Uhr** drücken.
2. Mit dem **Drehwähler DEF2** wählen.
3. Mit dem Drehwähler eine Auftauzeit zwischen 0:10 bis 60:00 einstellen.
4. Um den Garvorgang zu starten, Taste **Start /+30S** drücken.
  - Auftauvorgag startet.

### Tastensperre

1. Im Standby-Modus Taste **PAUSE/🔒 3s** für 2 Sekunden gedrückt halten.
  - Die Tastensperre ist aktiv.
  - Alle Tasten außer der Taste **PAUSE/🔒 3s** sind gesperrt.
  - Um die Tastensperre zu deaktivieren, Taste **PAUSE/🔒 3s** für 3 Sekunden gedrückt halten.

## Automatische Kochprogramme

Es gibt 8 automatische Garprogramme.

1. Um den passenden Lebensmittelcode auszuwählen, im Standby-Modus wiederholt Taste **Menü** drücken.
2. Mit dem **Drehwähler** das Gewicht der Speisen auswählen.
3. Taste **Start/+30sec.** drücken.

→ Automatisches Kochprogramm startet

| LEBENSMITTELCODE | SPEISE    | GEWICHT                             |
|------------------|-----------|-------------------------------------|
| A-1              | Kartoffel | 250 g, 500 g oder 750 g             |
| A-2              | Pasta     | 50 g, 100 g oder 150 g              |
| A-3              | Pizza     | 200 g oder 400 g                    |
| A-4              | Popcorn   | 100 g                               |
| A-5              | Gemüse    | 200 g, 400 g oder 600 g             |
| A-6              | Getränke  | 1 Glas, 2 oder 3 Gläser (je 250 ml) |
| A-7              | Fleisch   | 200 g, 400 g oder 600 g             |
| A-8              | Fisch     | 200 g, 400 g oder 600 g             |

Das Ergebnis des automatischen Kochens hängt von Faktoren wie Spannungsschwankungen, der Form und Größe der Speisen, der persönlichen Präferenz in Bezug auf den Gargrad bestimmter Speisen und sogar davon ab, wie gut man die Speisen in das Gerät stellen kann. Bei nicht zufriedenstellendem Ergebnis, die Garzeit etwas anpassen.

## Tipps zur Mikrowelle

| PROBLEMATIK                                                                                              | TIPP                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sie finden für die vorbereitete Speisemenge keine Einstellangabe.                                        | Garzeiten nach folgender Faustregel verlängern bzw. verkürzen:<br>Doppelte Menge: doppelte Zeit<br>Halbe Menge: halbe Zeit               |
| Die Speise ist zu trocken geworden.                                                                      | Eine kürzere Garzeit einstellen oder eine niedrigere Mikrowellen-Leistung auswählen. Die Speise abdecken und mehr Flüssigkeit dazugeben. |
| Die Speise ist nach Ablauf der Zeit noch nicht aufgetaut, heiß oder gar.                                 | Eine längere Zeit einstellen. Größere Mengen und höhere Speisen brauchen länger.                                                         |
| Nach Ablauf der Garzeit ist die Speise am Rand überhitzt, in der Mitte aber noch nicht fertig.           | Zwischendurch umrühren und beim nächsten Mal eine niedrigere Leistung und eine längere Dauer einstellen.                                 |
| Nach dem Auftauen ist das Geflügel oder Fleisch außen an gegart, in der Mitte aber noch nicht aufgetaut. | Beim nächsten Mal eine kleinere Mikrowellen-Leistung auswählen. Das Auftaugut bei großen Mengen mehrmals wenden.                         |



- An Türfenster, in Wänden und Boden kann sich Kondenswasser bilden. Das ist normal. Die Funktion der Mikrowelle wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das Kondenswasser nach dem Garen herauswischen.

## 4 Fehler beheben

| STÖRUNG                             | MÖGLICHE URSACHE                                                    | ABHILFE                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Mikrowelle lässt sich nicht starten | Netzkabel nicht richtig eingesteckt                                 | Stecker aus der Steckdose herausziehen. Nach 10 Sekunden wieder einstecken. |
|                                     | Sicherung durchgebrannt oder Leistungstrennschalter hat sich gelöst | Sicherung oder Trennschalter durch Fachpersonal austauschen lassen.         |
|                                     | Probleme mit der Steckdose                                          | Steckdose mit einem anderen Elektrogerät prüfen.                            |
|                                     | Gerätetür ist nicht ganz geschlossen                                | Gerätetür schließen.                                                        |
| Glasdrehteller macht Geräusche      | Schmutz unter der Drehteller-Achse                                  | Siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“.                                       |
|                                     | Drehteller-Achse wurde aus Versehen verschoben                      | Drehteller-Achse wieder neu einlegen.                                       |

### NORMAL

|                                                             |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radio- und TV-Empfang ist gestört                           | Radio- und TV-Empfang können während der Bedienung der Mikrowelle gestört sein. Dies ist ähnlich einer Störung kleiner Elektrogeräte wie Mixer, Staubsauger und Ventilator. |
| Schwache Ofenbeleuchtung                                    | Bei schwacher Mikrowellenleistung kann auch die Ofenbeleuchtung nachlassen.                                                                                                 |
| Dampfansammlung an Tür, heiße Luft steigt aus den Öffnungen | Beim Garen kommt es zum Dampfen des Garguts. Das meiste entweicht aus den Öffnungen. Aber einige Dämpfe sammeln sich an kühlen Orten, wie der Gerätetür.                    |

## 5 Reinigung und Pflege

### VORSICHT



#### VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Beim Reinigen ist die Wassertemperatur so zu wählen, dass keine Verbrühungsgefahr entsteht!

Vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Garraum regelmäßig reinigen.

Reste von Speisen an den Wänden des Garraumes mit einem feuchten Tuch abwischen.

Zur Reinigung von stärkeren Verschmutzungen nur milde Reinigungsmittel verwenden.

Die Verwendung von starken Reinigungsmitteln ist nicht zu empfehlen.

### ACHTUNG

#### SACHSCHADEN!

- Kein Backofenspray und keine aggressiven Backofenreiniger benutzen. Scheuerkissen, raue Schwämme und Topfreiniger sind ungeeignet. Diese Mittel verkratzen die Oberfläche.
- Innenfläche nach Reinigung gründlich trocknen. Gehäuse des Gerätes feucht abwischen. Darauf achten, dass kein Wasser durch die Lüftungsöffnungen in das Geräteinnere eindringt, da das Gerät dadurch Schaden nehmen kann.
- Bedienfeld mit einem weichen Tuch reinigen. Keine scharfen Reinigungs- oder Pflegemittel benutzen, auch nicht aus Sprühdosen. Gerätetür während der Pflege geöffnet lassen, damit es nicht zu einem unvorhergesehenen Betrieb des Gerätes kommt.
- Während des Betriebs kann sich durch Verdampfen von Feuchtigkeit innen und außen auf dem Sichtfenster des Gerätes Kondenswasser niederschlagen und evtl. unter der Tür abtropfen. Dieser Vorgang ist normal und kann verstärkt bei niedriger Raumtemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit auftreten. Die Sicherheit des Gerätes ist dadurch nicht beeinträchtigt. Nach dem Betrieb das Kondenswasser mit einem weichen Tuch abwischen.
- Man kann den Glasdreheller mit handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen.
- Der Rollenring und die Bodenfläche des Garraumes regelmäßig pflegen. Ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel benutzen und anschließend trockenwischen. Der Rollenring ist Spülmaschinen geeignet. Nach der Reinigung Rollenring und Dreheller wieder ordnungsgemäß einsetzen. Keinen Dampfreiniger zur Reinigung verwenden

## 6 Kundendienst



### WARNUNG

#### VERLETZUNGSGEFAHR!

Eine falsche bzw. nicht fachgerecht ausgeführte Reparatur führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs.

- ✓ Reparaturen nur von qualifizierten Fachkräften ausführen lassen.

Sollte sich eine Störung anhand der angeführten Hinweise (► Fehlermeldungen\_und Störungen) nicht beseitigen lassen, den Kundendienst kontaktieren:


Um auf die Produktdatenbank zu gelangen, für:

- Reparaturaufträge
- Datenblatt
- Gebrauchsanweisung

den Service QR-Code aus der beigelegten Servicekarte oder vom Typenschild am Gerät scannen.



Servicekarte

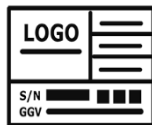

Typenschild

Mehr Informationen zum Service, siehe beigelegte Servicekarte

Kundendienstadresse:

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / DEUTSCHLAND



- Der Besuch unseres Kundendiensttechnikers wird im Falle einer Fehlbedienung (► Sicherheitshinweise) oder einer in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Fehlerbehebung auch während der Garantiezeit verrechnet.

## 7 Technische Angaben

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Modell                          | MW7120-240DI                               |
| Inhalt [l]                      | Mikrowelle                                 |
| Eingangsleistung Mikrowelle [W] | 1100                                       |
| Ausgangsleistung Mikrowelle [W] | 700                                        |
| Elektrischer Anschluss [V/Hz]   | 230/50                                     |
| Abmessungen außen in mm (HxBxT) | 242x 445x 328,5                            |
| Nettogewicht [kg]               | 9,9                                        |
| Farbe / EAN Nr.                 | 4016572420654 silber<br>4016572420647 weiß |

### CE-Konformität

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2014/30/EU und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU festgelegt sind.

Dieses Gerät ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

\*Technische Änderungen vorbehalten.

## 8 Garantiebedingungen

---

Als Käufer eines Exquisit Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Die Inanspruchnahme gesetzlicher Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Die Gewährleistungsrechte werden nicht durch diese Garantie eingeschränkt. Diese Garantie wird Ihnen zusätzlich unter den folgenden Bedingungen eingeräumt.

### **Leistungsdauer**

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während der ersten 12 Monate beseitigt der Kundendienst Mängel am Gerät unentgeltlich.

Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 12 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen) oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während der ersten 6 Monate beseitigt der Kundendienst Mängel am Gerät unentgeltlich. Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät noch für die neu eingebauten Teile.

### **Umfang der Mängelbeseitigung**

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

### **Ausgeschlossen sind:**

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden aufgrund von chemischer bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emaille Schäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen.

Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Exquisit Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch eine qualifizierte Fachkraft mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

### **Geltungsbereich**

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich erworben wurden und in Betrieb sind.

Bei Reklamationen defekter Geräte müssen Absender- und Empfänger Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich sein.

Für Geräte, die in anderen europäischen Ländern erworben und betrieben werden, gelten die Garantiebedingungen des Verkäufers.

### **Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantiezeit gilt:**

- Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.
- Wird ein Gerät überprüft bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrs- und Arbeitspauschalen berechnet.
- Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich (s. Kapitel „Kundendienst“).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

## 9 Entsorgung

---

### Verpackung entsorgen



Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung geben.

### Altgerät entsorgen (DE)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben.

Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.

Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m<sup>2</sup> oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m<sup>2</sup>, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben.

Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht erkennen. Für die notwendige Aufsicht sorgen und Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

### Altgeräte entsorgen (AT)



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw.

Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.



## 10 For your safety

---

For safe and proper use of the appliance, read the instruction manual and other documentation accompanying the product and keep them in a safe place for future reference. All safety instructions in this instruction manual are marked with a warning symbol. They draw your attention to potential hazards at an early stage. Be sure to read and observe this information.

### Explanation of the safety instructions

#### **DANGER**

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will lead to very serious injuries or even death!

#### **WARNING**

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, can lead to very serious injuries or even death!

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, can lead to minor or moderate injuries!

#### **ATTENTION**

Indicates a situation which, if not avoided, will lead to material damage.

#### **ELECTRIC SHOCK HAZARD!**

#### **RISK OF SCALDING!**

#### **FIRE HAZARD!**



- Information and instructions to be observed.
- Indicates a list
  - ✓ Indicates inspection steps in sequence
  - 1. Indicates work steps in sequence
    - Describes the response of the appliance to the work step

### 10.1 Intended use

The appliance is intended for private/household use. It is suitable for the heating and cooking of food.

- Every other form of use is not considered an intended use. The manufacturer accepts no liability for any damage.
- Do not use the appliance for purposes other than cooking food. The manufacturer accepts no liability for any damage.
- For safety reasons, modifications or alterations to the appliance are not permitted.

Any use outside these areas of application is not in accordance with the intended use and is therefore considered improper use.

## 10.2 Safety and responsibility

### Safety of children and persons with limited capabilities

This appliance can be used by children aged 8 years and above, as well as by persons with reduced physical, sensomotoric or mental abilities or lack of experience and/or knowledge:

- if they are supervised or instructed on the safe use of the appliance.
- and understand the associated dangers.
- Children must not be allowed to play with the appliance. Keep children away from the appliance!
- Children must not be allowed to clean the appliance.
- Risk of injury from individual cleaning operations.

### CAUTION

#### RISK OF BURNS!

When operating the appliance in combination mode, children may operate the appliance only under the supervision of adults due to the high temperatures.

## 10.3 Safety and warnings

Observe the following in order to avoid the risk of burns, electric short-circuit, fire, injuries or microwave radiation:

### DANGER

#### HEALTH HAZARD!

Persons with heart pacemakers should keep away from this appliance. It cannot be assured that every heart pacemaker available on the market meets the directives for safety and electromagnetic compatibility, and that no interference is caused that endangers their proper function.

- The function of hearing aids may also be impaired.

## RADIATION EXPOSURE!

Maintenance or repair work that requires the removal of protection against exposure to microwave energy may only be carried out by a trained specialist.

### ELECTRIC SHOCK HAZARD!

The electrical safety of this appliance is only guaranteed when it is connected to a properly earthed system and complies with the electrical safety standards. The manufacturer will decline all responsibility if these instructions are not followed.

- In the case of an emergency, switch off the fuse immediately.
- Do not operate the appliance with an external timer or separate remote control system.
- If the cable or plug are damaged, do not use the appliance.

For your safety

## FIRE HAZARD!

- The cooking chamber is not intended for the storage of objects of any kind (e.g. documents, cooking books, etc.) as these could catch fire.
- If smoke comes out of the appliance, remove the mains plug from the plug socket immediately. Keep the door closed to suffocate any possible flames.
- When heating food in plastic or paper containers, the appliance must be supervised due to the possibility of a fire.

## HEALTH HAZARDS!

- A lack of cleanliness of the microwave oven can result in destruction of the surface, which in turn influences the service life and may lead to hazardous situations.
- Keep the inside of the door and the cooking chamber clean.
- Do not carry out any work on the appliance other than the cleaning and service work described in this instruction manual.
- Ensure that the rubber seal on the door is free from dirt, food residues and cleaning agents at all times.
- The appliance must not be used if the door or door seal is damaged. Have repairs carried out by a qualified person.
- Always close the appliance door correctly to prevent damage to the door seal, hinges, and closing mechanism.

## RISK OF BURNS!

- Accessible surfaces (door and outer casing) heat up during operation. Allow the appliance to cool down. Keep children away.

### **Suitability of cookware and accessories**

## RISK OF INJURY!

- Use only cookware that is suitable for use in the appliance. When using microwave cookware, pay attention to the manufacturer's instructions. Unsuitable cookware may burst.

### **General information**

If the cookware is marked as suitable for use in microwave ovens, use it in accordance with the other safety instructions.

Do not use any other rotary tables in the appliance. Do not operate the appliance if the rotary table or roller ring are not correctly installed.

## **Suitable**

Dishes made of heat-resistant glass, porcelain, earthenware, ceramics, glass ceramics, or heat-resistant plastic are suitable for use in the appliance.

## **Limited suitability**

- Only use aluminium foil in small pieces for covering delicate parts of food, e.g. when defrosting poultry. Take care that the aluminium foil does not come into contact with the inner walls of the cooking chamber.
- Use open, shallow metal vessels, such as aluminium trays, for heating ready-made meals.

## **Not suitable**

- Do not use cookware with gold or silver decoration. This can cause sparks and the decoration could be destroyed.
- Lead crystal glass can break, so it should not be used.
- Do not use metal vessels. This can cause sparks. Containers with metal handles, metal wires or metal fittings are generally not suitable for use.
- Remove wire clips, etc. from containers before placing them into the appliance.
- Wooden vessels or melamine resin containers are not suitable.
- Do not use containers with narrow openings (e.g. bottles).
- Do not use meat thermometers that are not expressly approved by the manufacturer as suitable for use in microwave ovens.

To be able to heat the food in the microwave oven, it must be ensured that the microwaves can penetrate the food and that the cookware does not reflect or absorb them. The cookware and accessories should therefore be selected carefully.

In addition to the material, the shape of the container must also be considered. Round, oval shapes produce an even cooking result. Square or rectangular containers can overcook food in the corners, as more energy is absorbed in these places. Flat containers give the best cooking results.

Porcelain and ceramic utensils are ideal for the microwave. Most types of glass are also suitable.

Plastic and paper can be used if it can withstand the temperature of the warmed food. Only use plastic for cooking that can withstand temperatures above 120°C, e.g. polypropylene and polyamide. Some plastics (e.g., melamine) can be damaged by heating in the appliance.

### **Suitability test for cookware**

Place the empty vessel and a glass of water into the cooking chamber. The water is required so that the appliance does not operate empty or with only the empty vessel. Switch on the microwave oven at the highest power level for 60 seconds. If the cookware becomes hot during this process, it is not suitable for use in microwave ovens. A suitable vessel only heats up to hand-warm.

A wide range of accessories are available in the trade.

Make sure that:

that the crockery and accessories are suitable for microwave ovens.

that the food, containers or lids do not come into direct contact with the inner wall. This could lead to discolouration.

## **11 Setting up and connecting**

---

The packaging materials must be undamaged. Inspect the appliance for transport damage. On no account should a damaged appliance be put into operation. In case of damage, please contact After Sales Service.

### **DANGER**

#### **RISK OF SUFFOCATION!**

Packaging materials (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous for children. Keep packaging materials out of the reach of children!

#### **Packaging materials**

Dispose of the packaging materials in an environmentally safe manner.

#### **Removing transport protection**

The appliance and some of the interior parts are secured for transport.

- ✓ Remove all adhesive tape.
- ✓ Adhesive residues can be removed with alkaline water.
- ✓ Remove all adhesive tapes and packaging parts from the inside of the appliance.

#### **Electrical connection**

The appliance is equipped with a mains plug and is to be connected only to a properly installed plug socket.


In the event of a defect, the plug socket may only be replaced by a qualified electrician.

The appliance is equipped with a mains plug. Connect it only to a properly installed grounded plug socket.

The mains voltage must match the voltage specified on the type plate.

#### **Setting up the appliance**

Set up in the appliance in a well-ventilated, dry room. The ambient temperature has an influence on the electricity consumption and the proper function of the appliance.

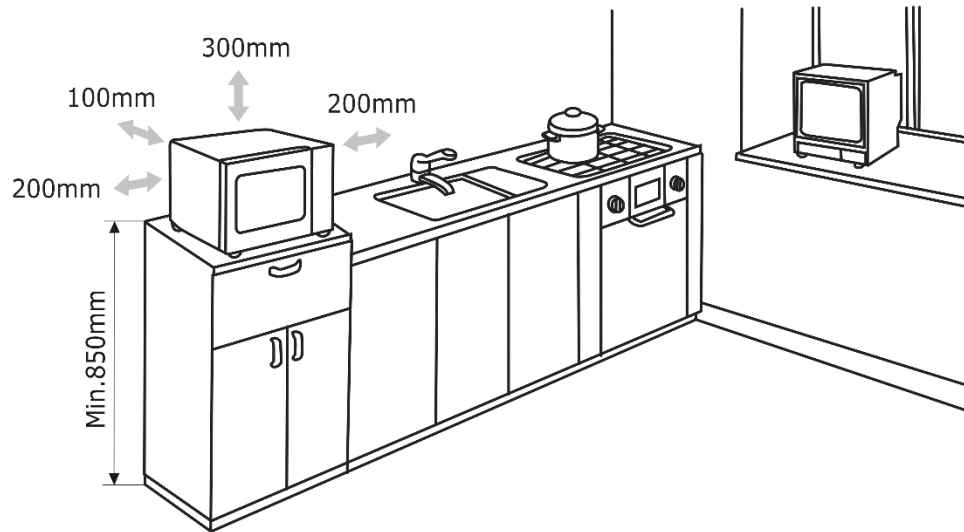

- Place the microwave oven on a flat, stable and heat-resistant surface that can withstand the weight of the microwave oven.
- Do not operate the appliance in the vicinity of heat sources, easily flammable substances or at locations with high humidity.
- Set up the appliance at a height of at least 85 cm.
- Ensure that the ventilation slots in the top, sides and rear are not blocked by other objects. Leave a space of 30 cm at the top, 20 cm on the sides and 10 cm at the rear.
- Never use the appliance without the turntable, roller ring or carrier, or with a damaged mains supply cable.
- The plug socket for the appliance plug must be easily accessible in order to be able to disconnect the appliance from the mains power supply in the event of an emergency.



1. Place the appliance on a stable, level surface.
2. Never pinch or cover the mains power cable. A damaged mains power cable must only be replaced by the technical customer service.
3. Do not use the appliance for any purpose other than its intended purpose (e.g. for heating rooms).
4. Do not hold or carry the appliance at the handle during transport or cleaning.

## **CAUTION**

### **RISK OF INJURY!**

- A damaged power supply cable must be replaced by the supplier, dealer or After Sales Service service without delay to avoid hazards.
- Do not operate an electrical appliance with wet hands.

## 12 Putting into operation

---

### Basic cleaning

Before using the appliance for the first time, clean the appliance and accessories thoroughly with warm water and a little detergent and wipe dry. For further information, see Cleaning and Maintenance.

### Set the time

- ✓ The appliance is in stand-by mode.
- 1. Press and hold the **Defrost/Clock** button for 3 seconds.
  - The tens digit flashes.
- 2. Turn the rotary selector to the current hour.
- 3. To end the setting, press the **Start /+30s** button.
- 4. Turn the rotary selector to the current hour.
- 5. To deactivate, press the **Start /+30s** button.
  - The time is set.

### Heating up for the first time

Heating up for the first time prepares the new appliance with grill function for use. Odour and smoke development occurring during heating up for the first time are normal and no cause for concern.

Ensure good ventilation of the room so that odours and smoke can be dispelled quickly. Depending on the situation, possibly open windows or switch on the ventilation. During the heating-up process, the heat eliminates any possible production residues.



## CAUTION

### RISK OF BURNS

Hot surfaces! Do not touch. Keep children away!

The appliance is ready for operation after completion of the heating process, cleaning and use of the accessories.

#### 12.1 Operation

- ✓ The appliance uses a modern electronic controller to set the parameters, so that your requirements can be optimally adapted when cooking.
- ✓ Rotary table
- ✓ Never turn the rotary table upside down. Never restrict the turntable.
- ✓ Always use the rotary table and rotary table ring during cooking.
- ✓ Turntable must engage with the axis of rotation.
- ✓ Always place all food and food containers on the turntable for cooking.
- ✓ If the turntable or turntable ring cracks or breaks, contact customer service.
- ✓ Operation

## **WARNING**

### EXPLOSION HAZARD!

- On no account should liquids or other foods be heated in airtight sealed containers.
- Unpeeled and hard-boiled eggs with shells must not be reheated in the appliance, as they could explode.
- When warming up drinks in the appliance, always start with a spoon in the glass/container to prevent liquids from exploding in the cooking chamber. Remove containers from the appliance with the greatest care. When heating liquids, always place a spoon in the vessel to prevent boiling retardation.

## **WARNING**

### RISK OF BURNS!

The contents of baby bottles and jars with baby food must be poured into other vessels and stirred after heating. Before eating, check the temperature to avoid severe burns. Do not heat oil for frying.

Pierce the skin of potatoes, apples, and other fruits and vegetables with a fork before cooking.



- Do not allow food to boil over.
- For cooking, baking, grilling, etc.—do not use paper, plastic, or other combustible materials.
- Remove all clips from plastic bags.
- Do not open the appliance door during operation.
- Place food only into the glass plate.
- Always operate the appliance with food to be cooked.

### Cooking in the microwave

The microwave has 5 power settings (see table).

1. Press the button **Microwave** repeatedly until the desired power level (10P – 100 P) appears on the display.
2. Select the cooking time (from 0:10 to 60:00) using the **rotary selector**
3. To start the cooking process, press the **Start/+30s** button.  
→ Cooking process starts.

| PERFORMANCE | POWER IN % | SUITABLE FOR                     |
|-------------|------------|----------------------------------|
| HIGH        | 100        | quick and thorough cooking       |
| M. High     | 80         | medium pressure cooking function |
| Med         | 50         | Steaming food                    |
| M. Low      | 30         | Defrosting food                  |
| LOW         | 10         | Keeping food warm                |

### Start pressure cooking

The appliance operates with a power of 1000W for the pressure cooking function.

1. In standby mode, press the **Start/+30sec.** button to start operation for 30 seconds (up to 95 minutes).
2. To extend the cooking time by another 30 seconds, press the **Start/+30sec.** button again. The maximum time that can be set is 60 min.

## ATTENTION

### EQUIPMENT DAMAGE

Never use the microwave when empty! The microwave may overheat and become damaged.

#### microwave functions

##### Defrosting

Defrosting (by weight)

1. Press the **Defrosting** button.
2. Select dEF1 using the rotary selector.
3. Use the rotary selector to set a weight between 100g and 1500g.
4. To start the cooking process, press the **Start/+30S** button.
  - Defrosting process starts.
  - An acoustic signal halfway through the cooking time to turn the food.

Defrosting (by time)

1. Press the **Defrosting/Clock** button.
2. Select dEF2 using the rotary selector.
3. Select the defrosting time (from 0:10 to 60:00) using the rotary selector.
4. To start the cooking process, press the **Start/+30S** button.

Defrosting process starts.

##### Button lock

1. In standby mode, press and hold the **PAUSE/🔒 3s** button for 2 seconds.
  - Key lock is activated.
  - Except for the key **PAUSE/🔒 3s** all other keys are locked.

To activate the button lock, press and hold the **PAUSE/🔒 3s** for 3 seconds.

##### Automatic cooking programmes

There are 8 automatic cooking programmes.

1. To select the appropriate food code, press the **Menu** button repeatedly in standby mode.
2. Select the weight of the food using the **rotary selector**.
3. Press the Taste **Start/+30sec** button.
  - Automatic cooking program is starting.

| FOOD CODE | FOOD       | WEIGHT                                |
|-----------|------------|---------------------------------------|
| A-1       | Potato     | 250G, 500g or 750g                    |
| A-2       | Pasta      | 250G, 100g or 150g                    |
| A-3       | Pizza      | 200g or 400g                          |
| A-4       | Popcorn    | 100 g                                 |
| A-5       | Vegetables | 250G, 400g or 600g                    |
| A-6       | Beveridges | 1 glass, 2 or 3 glasses (250 ml each) |
| A-7       | Meat       | 250G, 400g or 600g                    |
| A-8       | Fish       | 250G, 400g or 600g                    |

The result of automatic cooking depends on factors such as voltage fluctuations, the shape and size of the food, personal preferences regarding the degree of doneness of certain foods, and even how well the food is placed in the appliance. If the result is not satisfactory, adjust the cooking time slightly.

### Tips for use of the microwave oven

| ISSUE                                                                                                        | TIP                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| You can't find setting recommendations for the quantity of food to be prepared.                              | Prolong or shorten the cooking times according to the following rule of thumb:<br>Double the quantity: double the time<br>Half the quantity: half the time |
| The food has become too dry.                                                                                 | Set a shorter cooking time or select a lower microwave power. Cover the food and add a little more fluid.                                                  |
| The food is not yet defrosted, hot or cooked at the end of the set time.                                     | Set a longer time. Larger quantities of food require a longer time.                                                                                        |
| At the end of the cooking time, the food is overheated at the edge, but not yet finished in the middle.      | Stir once or twice during heating and next time set a lower power and longer time.                                                                         |
| After defrosting, the poultry or meat is cooked slightly on the outside but not yet defrosted in the middle. | Select a lower microwave power the next time. If large quantities of food are to be defrosted, turn several times.                                         |



- Condensation may form on the door window, walls and base. This is normal. It does not impair the function of the microwave. Wipe away the condensation after cooking.

## 13 Troubleshooting

| FAULT                         | POSSIBLE CAUSE                                        | REMEDY                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Microwave oven does not start | Mains power cable not correctly plugged in            | Pull the plug out of the plug socket. Wait 10 seconds then plug in again. |
|                               | Fuse blown or power disconnect switch has come loose. | Have fuse or circuit breaker replaced by qualified personnel..            |
|                               | Problems with the plug socket                         | Test the plug socket using a different electrical appliance.              |
|                               | Appliance door is not completely closed.              | Close the appliance door.                                                 |
| Glass turntable makes noises  | Dirt under the rotary table shaft.                    | See chapter "Cleaning and maintenance".                                   |
|                               | Turntable shaft has been accidentally shifted         | Insert the rotary table shaft again correctly..                           |

### NORMAL

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interference with radio and TV reception                             | Interference with radio and TV reception may occur during operation of the microwave oven. This is similar to the interference caused by small electrical appliances, such as mixer, vacuum cleaner or fan. |
| Weak oven lighting                                                   | At low microwave powers, the oven lighting may also be weaker.                                                                                                                                              |
| Accumulation of steam at the door, hot air rises out of the openings | During cooking, the food can steam. Most of the steam escapes via the openings, However, some vapours accumulate in cool places, such as the appliance door.                                                |

## 14 Cleaning and Maintenance

---

### CAUTION



#### RISK OF SCALDING!

When cleaning, select the water temperature so that there is no risk of scalding!

Remove the mains plug from the plug socket before cleaning.

Clean the cooking chamber at regular intervals.

Wipe residues of food off the walls of the cooking chamber using a damp cloth.

Use only mild detergents to remove more stubborn soiling.

The use of strong cleaning agents is not recommended.

### ATTENTION

#### APPLIANCE DAMAGE!

- Do not use oven spray or aggressive oven cleaners. Scrubbing pads, rough sponges and scouring pads are not suitable. These products scratch the surface.
- Dry the inner surface thoroughly after cleaning. Wipe the housing of the appliance with a damp cloth. Ensure that no water gets into the appliance through the ventilation openings, as otherwise the appliance could be damaged.
- Clean the control panel with a damp cloth. Do not use aggressive cleaning and care agents, even from spray cans. Leave the appliance door open during maintenance to prevent unexpected operation of the appliance.
- During operation, condensation may form on the viewing window of the appliance due to evaporation of moisture inside and outside and may drip under the door. This is a normal occurrence and can occur more frequently at low room temperatures and with high humidity. It does not impair the safety of the appliance. After operation, wipe up the condensation with a soft cloth.
- You can clean the glass turntable with standard cleaning agents.
- Clean the roller ring and the bottom of the cooking chamber at regular intervals. Clean with a soft cloth and mild detergent, then rub dry. The roller ring can be cleaned in a dishwasher. Install roller ring and turntable again correctly after cleaning. Do not use steam cleaners for cleaning

## 15 After Sales Service

### **WARNING**

#### **RISK OF INJURY!**

Incorrect or improperly performed repairs will result in the loss of the warranty claim.

- ✓ Repairs should only be carried out by qualified specialists.

If a malfunction cannot be remedied with the help of the instructions given (► Faults and error messages\_), contact the customer service:


To access the product database for:

- Repair orders
- Data fiche
- Instruction Manual

Scan the service QR code from the enclosed service card or from the type plate on the appliance.



Service card

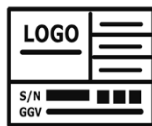

Type plate

For more information about service, see enclosed service card

Customer service address:

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / GERMANY



- A visit by an After Sales Service technician is not free of charge even during the warranty period in the event of incorrect operation (► Safety instructions) or one of the faults described in the Instruction Manual above.

## 16 Technical Data

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Model                             | MW7120-240DI                                |
| Capacity [litres]                 | Microwave Oven                              |
| Microwave power input [W]         | 1100                                        |
| Microwave power output [W]        | 700                                         |
| Electrical connection [V/Hz]      | 230/50                                      |
| External dimensions in mm (HxWxD) | 242x 445x328,5                              |
| Net weight [kg]                   | 9.9                                         |
| Colour / EAN No.                  | 4016572420654 silver<br>4016572420647 white |

### CE Conformity

At the time of its placement on the market, this appliance conforms to the requirements laid down in the Council directives on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Directive 2014/30/EU, and relating to the making available on the market of electrical operating equipment designed for use within certain voltage limits, Directive 2014/35/EU.

This appliance bears the CE mark and has a declaration of conformity that can be examined by the responsible market supervisory authorities.

\* Subject to technical modifications.

## 17 Warranty terms

---

As the buyer of an Exquisit appliance, you are entitled to the statutory warranties arising from the purchase contract with your dealer. The utilisation of statutory warranty rights is free of charge. Warranty rights are not limited by this warranty. This warranty is additionally granted to you under the following conditions.

### **Warranty period**

The warranty period is 24 months from the date of purchase (proof of purchase must be presented). During the first 12 months, After Sales Service will fix defects in the appliance free of charge. This is on condition that the appliance is accessible for repairs without any great effort. During the following 12 months, the buyer is obliged to prove that the defect already existed at the time of delivery.

In the case of commercial use (e.g. in hotels, canteens) or joint use by several households, the warranty period is 12 months from the date of purchase (proof of purchase must be presented). During the first 6 months, After Sales Service will fix defects in the appliance free of charge. This is on condition that the appliance is accessible for repairs without any great effort. During the following 6 months, the buyer is obliged to prove that the defect already existed at the time of delivery.

The claim under warranty does not prolong the warranty period for either the appliance or for newly installed parts.

### **Scope of the defect remedy**

Within the periods indicated, we will remedy all defects in the appliance that are demonstrably attributable to poor workmanship or material flaws. Replaced parts become our property.

### **The warranty does not cover:**

Normal wear and tear, intentional or negligent damage, damage caused by non-compliance with the operating instructions, improper set-up or installation or by connection to incorrect mains voltage, damage due to chemical or electrothermal effects or due to other abnormal environmental conditions, glass, paint or enamel damage and possible colour differences as well as defective lamps.

Defects in the appliance resulting from transport damage are also not covered. We will also not provide any services if - without our special, written approval - work has been carried out on the Exquisit appliance by unauthorised persons or if parts of third-party origin have been used. This limitation shall not apply to faultless work carried out by a qualified person using our original parts to adapt the appliance to the technical safety regulations of another EU member state.

### **Scope**

Our warranty applies to appliances purchased and in operation in the Federal Republic of Germany or Austria.

In the case of complaints about defective appliances, the sender's and recipient's addresses must be in the Federal Republic of Germany or Austria.

For appliances purchased and operated in other European countries, the warranty conditions of the seller apply.

### **For repairs outside the warranty period:**

- If an appliance is repaired, the repair invoices are payable immediately without deduction.
- If an appliance is inspected or a started repair is not completed, flat-rate travelling expenses and labour costs will be invoiced.
- Advice from our After Sales Service centre is free of charge (see chapter "After Sales Service").

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

## 18 Disposal

### Disposing of packaging materials



Sort the packaging materials before disposal. Paper and cardboard with the waste paper and plastic film in the recycled materials bin.

### Disposing of old appliances (DE)



Old appliances must not be disposed of with household waste. The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or its packaging materials means that the appliance must not be disposed of with household waste but requires separate disposal. You can return the old appliance free of charge to a suitable municipal collection point for old electrical and electronic equipment, e.g. a recycling centre.

You can obtain the addresses from your city administration or local government.

Alternatively, you can return old electrical appliances with an edge length of up to 25 cm free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic appliances of at least 400 m<sup>2</sup> or food retailers with a total sales area of at least 800 m<sup>2</sup> who offer electrical and electronic appliances at least several times a year.

Larger old appliances can be returned free of charge to an appropriate retailer when purchasing a new appliance of the same type that performs essentially the same functions as the new appliance. Please contact your dealer regarding the modalities of returning an old appliance when delivering the new appliance.

Please remove - if possible - all (rechargeable) batteries as well as all lamps that can be removed without destroying them before disposing of the product.

Please note that you are responsible for deleting personal data from the appliance to be disposed of.

Children can often not recognise the hazards associated with household appliances. Ensure the necessary supervision and do not let children play with the appliance.

### Disposing of old appliances (AT)



The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or its packaging materials means that the appliance must not be disposed of with household waste but requires separate disposal. You can return the old appliance free of charge to a suitable municipal collection point for old electrical and electronic equipment, e.g. a recycling centre. You can obtain the addresses from your city administration or local government.

Alternatively, you can return old electrical appliances free of charge when you buy a new appliance of the same type and with the same function from an offline retailer. Please contact your dealer regarding the modalities of returning an old appliance when delivering the new appliance.

Please remove - if possible - all (rechargeable) batteries as well as all lamps that can be removed without destroying them before disposing of the product.

Please note that you are responsible for deleting personal data from the appliance to be disposed of.

The appliance may contain substances that can endanger the environment and human health if disposed of incorrectly. Material recycling helps to reduce waste and conserve resources. By collecting old appliances separately and recycling them, you help prevent negative impacts on the environment and human health.





# exQUISIT

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG  
AUGUST-THYSSEN-STR. 8  
D-41564 KAARST  
GERMANY

MW7120\_BDA\_DE-EN\_E1-0-2025-09-J.DOCX

[www.exquisit.de](http://www.exquisit.de)