

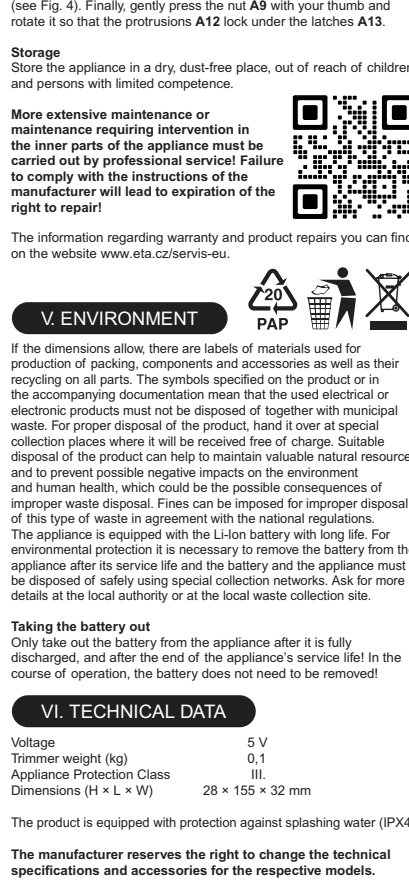
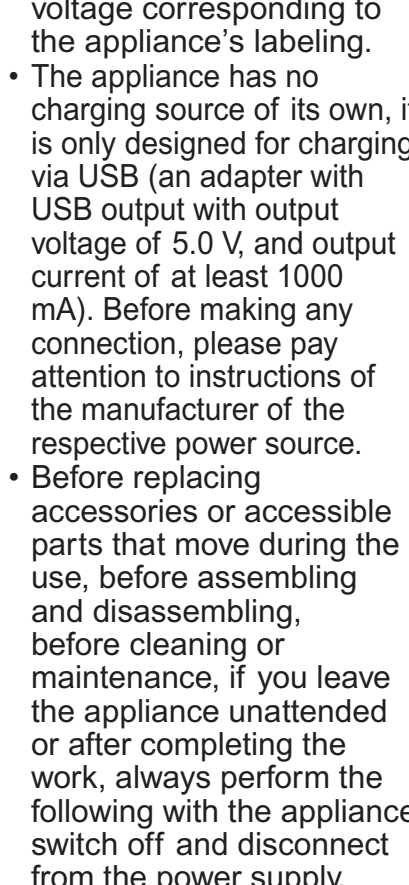
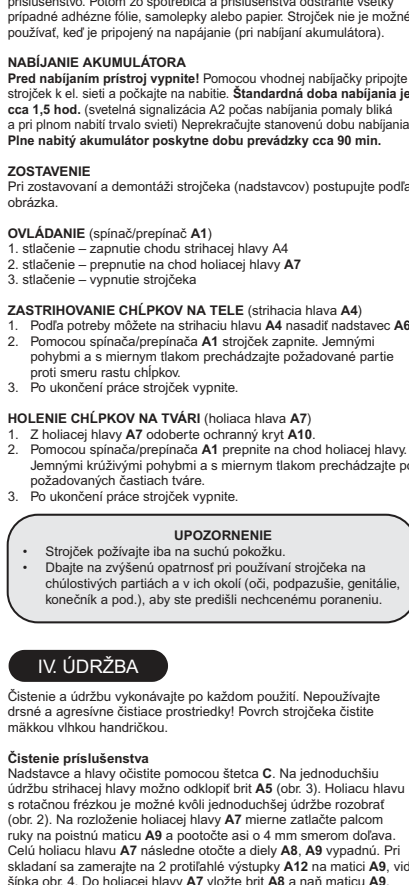
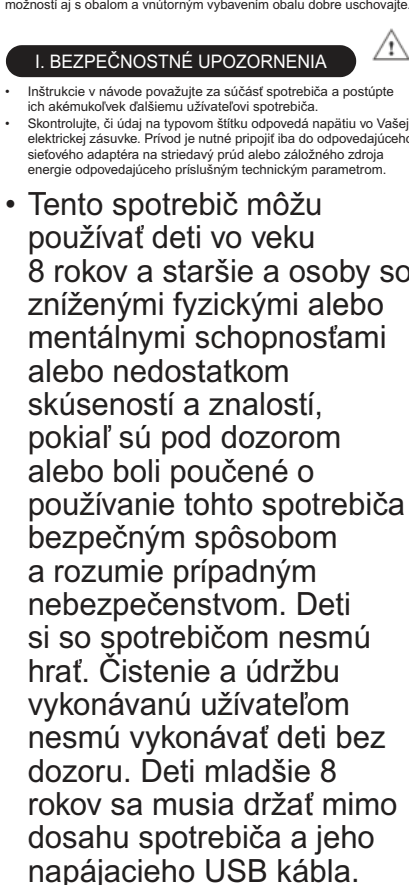
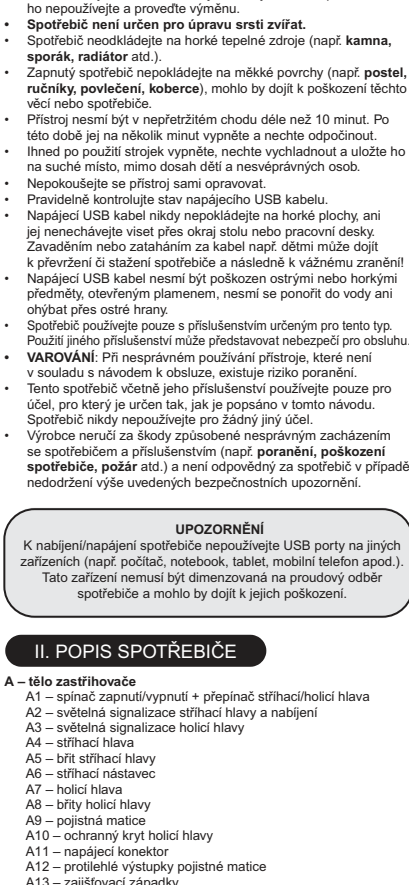
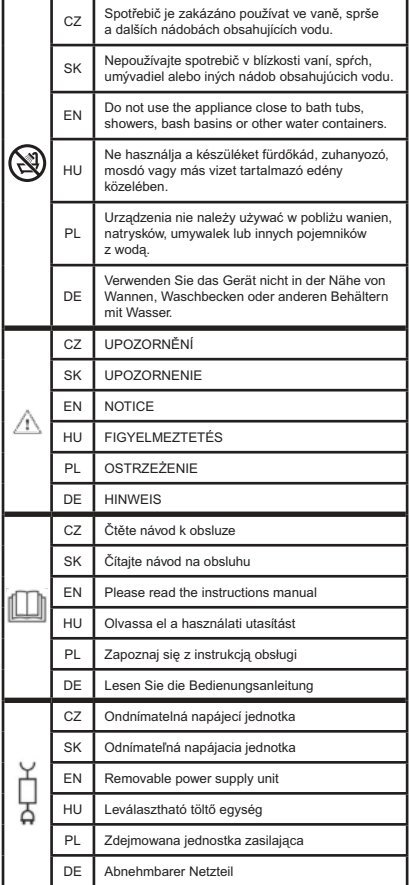




The capacity of the product battery decreases over time. Decreasing of battery capacity occurs during normal use of the appliance and is considered usual wear and tear of the appliance. Decreasing battery capacity is not a defect of the appliance. This appliance contains batteries that are not replaceable.

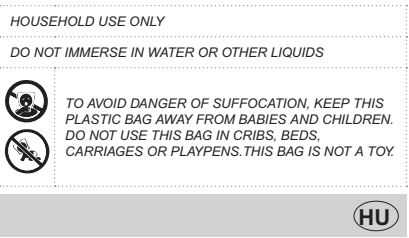

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmen olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőleg szerint a pénztári bizonylatnál, csomagolással és a csomagolás belső részével együtt gondosan őrizze meg.

I. BIZTONSÁGTECHNIKAI FIGYELMEZTETÉS

- Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék bármilyen további felhasználójának.
- Ellenőrizze, hogy a típus címkéjén lévő feszültség megfelel-e az ottani körkörös háló feszültségnek! Csak megfelelő hálózati adapterhez csatlakoztassa a tápkábelt, vagy olyan más energiaforráshoz, amely az adott technikai paramétereknek megfelel.

- Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyermekek, továbbá csökkent fizikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő módon kioktatták őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek értelmezését. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és csak felügyelet mellett. A készüléket és az USB tápvezetéket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
- A készüléket csak a készülék jelölésének megfelelő biztonságos kisfeszültséggel szabad táplálni.
- A készülék nem rendelkezik saját töltővel, kizárólag USB-n keresztül tölthető (USB kimenettel rendelkező adapter amely 5,0 V kimeneti feszültséggel és minimun 1000 mA kimeneti árammal rendelkezik)! Csatlakozás előtt figyeljen az adott forráshoz tartozó utasításokra!
- Mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, mielőtt kicseréli a használat közben elmozduló kiegészítőket vagy hozzáférhető alkatrészeket, összeszerelés és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve megsérült, akkor a készüléket ne kapcsolja be. Ilyen esetekben a készüléket adja át át szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonságossága és helyes működése ellenőrzése céljából.
- A készüléket csak háztartási vagy ahhoz hasonló célokra szabad használni! Nem javasolt annak fodrászati szalonokban történő használat vagy egyéb kommersz alkalmazásai! **Nem használja a készüléket fürdő, zuhanyozás vagy szaunázás közben, valamint nedves borotválkozáshoz.** Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a borotvára használat közben, hogy elkerülje a bőr sérülést. **Nem használja a gépet sérült vagy irritált bőrön.** Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül! A készüléket kivehető tápegységgel való töltésre tervezték. Dugulás esetén a gépet azonnal ki kell kapcsolni, és a probléma okát meg kell szüntetni.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a maró és a rögzítő pengék nem sérültek-e meg vagy nem deformálódtak-e. Ha egy tartózk nem működik, ne használja, és cserélje le.
- A készüléke a készüléket forró hőforrásokra (pl. kályhára, tűzhelyre, radiátorra stb.).
- A bekapcsolt készüléket ne helyezze puha felületre (mint pl. ágyra, törülközőre, ágyneműre, szőnyegre), mivel azok vagy a készülék megsérülhetnek.
- A készüléket annak használatá után kapcsolja ki, hagyja kihűlni és helyezze el azt száraz, gyermekek és nem öngyújtó személyek által nem hozzáférhető helyre.
- Az USB tápvezeték véde forró és éles tárgyaktól, valamint sarkoktól. Az USB tápvezeték gyekekét megfoghatják és megragadhatják a működő készüléket.
- Az USB vezetékét óvja éles és forró tárgyaktól, nyílt lángtól, illetve azt ne hajlogassa és ne tegye éles sarkokra, valamint ne martsa vele.
- Rendszeresen ellenőrizze le az USB vezeték állapotát.

- A készülék biztonságtechnikai és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártóval által jóváhagyott tartozékokat/alkatrészeket használjon.
- A készüléket csak arra célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.
- Gyermekek nem vállal felelősséget a készülék és annak tartozékai helytelen kezeléséért (pl. baleset, a készülék megsérülése, tűzeset stb. alkalmából) és a fenti biztonságtechnikai figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából eredő készülékére vonatkozó felelősségetért.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a más eszközök (pl. számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon stb.) levez USB portokat a készülék töltéséhez! Tápláláshoz. Ezeket az eszközöket nem a készülék áramforrásáárára tervezték, és ennek következtében megsérülhetnek.

II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A – nyírógép test

- A1 – be-/kikapcsoló és vágó/borotváló-váltó kapcsoló
- A2 – a vágófej és a töltés fényjelzése
- A3 – a borotváló fényjelzése
- A4 – vágófej
- A5 – a vágófej pengéje
- A6 – vágófeletét
- A7 – borotváló
- A8 – a borotváló pengéi
- A9 – biztosító anyva
- A10 – a borotváló védőburkolata
- A11 – tápcsatlakozó
- A12 – a biztosító anyva személyzeti kiemelésései
- A13 – reteszlő fűlek

B – C-TÍPUSÚ USB kábel

C – tisztító ecset

III. KEZELÉSI UTASÍTÁS

Először távolítsa el az összes csomagolóanyagot, vegye ki a készüléket és az összes kiegészítőt. Ezután távolítson el minden ragasztófoliát, matricát vagy papírt a készüléktől és a kiegészítőktől. A gépet nem lehet használni, ha az áramforráshoz van csatlakoztatva (miközben az akkumulátor töltődik).

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Töltés előtt kapcsolja ki a készüléket! Megfelelő töltő segítségével csatlakoztassa a borotvát elektromos hálózathoz és várjon a töltésre. **A standard töltési idő kb. 1,5 óra** (A töltés közben az A2 fényjelzés lassan villog, teljes feltöltés után a fényjelzés kialszik). Ne lépje túl a megadott töltési időt kb. **1,5 óra** (A teljesen feltöltött akkumulátor működési ideje kb. 90 perc.

ÖSSZEÁLLÍTÁS

Kövessze az ábrák a gép (tartozékok) összeszereléséhez és szétszereléséhez.

VEZÉRLÉS (A1 kapcsoló/váltókapcsoló)

- megnyomás – a vágófej (A4) működésének bekapcsolása
- megnyomás – átkapcsolás a borotváló (A7) működésére
- megnyomás – a készülék kikapcsolása

TESTSZÖRZET NYÍRÁS (Vágófej – A4)

- A szükséges esetén a vágófeje (A4) felhelyezhető az A6 töltődt.
- A készüléket az A1 kapcsoló / váltókapcsoló segítségével válassza el a borotváló működéséről. Gyermekek mosdóktólkal és egyéb nyomással simlitta a kívánt területeket a szőrnőveket irányával szemben.
- A munka befejeztével kapcsolja ki a gépet.

ARC SZÖRZET NYÍRÁS (A7 borotváló)

- Vegye le a A7 védőburkolatot a A10 borotválófejről.
- Az A1 kapcsoló / váltókapcsoló segítségével válassza át a borotváló működésére. Finom, körmozgásokkal és egyéb nyomással borotválva az arc kívánt részeit.
- A munka befejeztével kapcsolja ki a gépet.

FIGYELMEZTETÉS

- A gépet csak száraz bőrön használja!
- Legyen különösen óvatos, amikor a gépet érzékeny területeken (szem, hónali, nemi szervek, végtaglások stb.) és azok környékén használja, hogy elkerülje a véletlen sérüléseket.

IV. KARBANTARTÁS

Minden használat után végezzen tisztítást és karbantartást. Ne használjon karos és agresszív tisztítószereket! A készülék felületét puha, nedves ruhával törölje le.

A tartozékok tisztítása

Tisztítsa meg a tartozékokat és a fejeiket a C kefével. A vágófej karbantartásának megkönnyítése érdekében az A5 pengét fel lehet nyitni (3. ábra). A forgókéses borotváló a könnyebb karbantartás érdekében szétszerelhető (2. ábra). Az A7 borotváló szétszereléséhez hüvelykujjával enyhén nyomja meg az A9 rögzítő anyát, és fordítsa el kb. 4 mm-rel balra. Ezután fordítsa meg az egész A7 borotválófejt, és az A8, A9 alkatrészek kiesnek. Összeszereléskor ügyeljen az A9 anyát találatát kell, egymással szemben lévő A12 kiemeléséssel (lásd 4. ábra). Helyezze be az A8 pengét az A7 borotválóje, majd tegye rá az A9 anyát, és az A9 anyva behelyezésekor az A12 kiemeléséseknek az A13 reteszek mellett kell lenniük (lásd 4. ábra). Végül hüvelykujjával enyhén nyomja meg az A9 anyát, és fordítsa el úgy, hogy az A12 kiemelésések rögzüljenek az A13 reteszek alatt.

Tárolás

A készüléket száraz, pormentes helyen tárolja, gyermekek és cselekvőképetlen személyek elől elzárva.

Nagybő mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék elektromos részébe történő beavatkozás, csak szakszervíz végezhet!

A garanciával és a termékjavítással kapcsolatos információkat a www.eta.cz/servis-eu weboldalon találja.

V. ÖKOLÓGIA

Mérettől függően valamennyi csomagolóanyagra, kompenzere és tartozékra rányomtaták azon anyagok jelzését, amelyek előállításához használtak, illetve azok újrahasznosítását jelzését. A termékek, valamint a termék dokumentációban közzétett jelzések azt jelentik, hogy az elektromos vagy elektronikus terméknek nem szabad a kommunális hulladékkal együtt likvidálni. A helyes likvidálás céljából adja le azokat az arc kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen átveszik. A termék helyes felszámolása értékes természeti forrásokat óvhat meg és segít a környezet és az emberi egészségre károsító negatív hatások megelőzésében, amely a hulladékok helytelen felszámolása következményeként jelentkeznének. Ez a készülék hosszú élettartamú NI-MH akkumulátorral felszerelt. A környezetvédelem érdekében a készülék üzemképesége után a lemerült akkumulátort megfelelő módon ki kell szedni a készülékből, az arc kijelölt speciális gyűjtőhálózatok segítségével az akkumulátor és a készülék biztonságos felszámolása szükségesként. További részleteket forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyhez.

Az akkumulátor kivétele
Az akkumulátort vegye ki a készülékből, ha teljesen lemerült és ha a készülék élettartama lejárt! Az akkumulátort normál működés közben nem lehet kivenni!


VI. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség 5 V
Készülék súlya (kg) 0,1
A készülék érintésvédelmi osztálya III.
Méretek (M × H × SZ) 28 × 155 × 32 mm

A termék fröccsenő víz elleni védelemmel rendelkezik (IPX4).


A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja!

A termék akkumulátorának kapacitása fokozatosan csökken. Az akkumulátor kapacitása a készülék normál használati körülményei között csökken, és a készülék elhasználódásának minősül. Az akkumulátor kapacitásának csökkenése nem minősül a készülék meghibásodásának. Ez a készülék nem cserélhető elemeket tartalmaz.

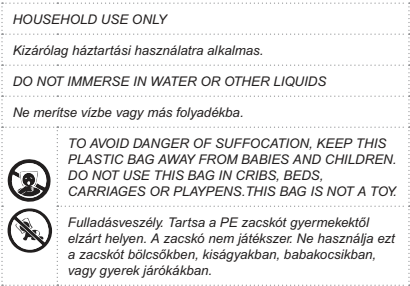

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Fulladásveszély! Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárva! A zacskó nem játékesz. Ne használja ezt a zacskót bűlcsekkben, kisgyermekben, babakocsikban, vagy gyerek járókaikkban.

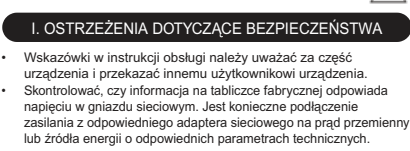

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to także dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego opakowania.

I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Wskazówki i instrukcje obsługi należy uważać za część urządzenia w przekazci innemu użytkownikowi urządzenia.
- Skontrolować, czy informacja na tabliczce fabrycznej odpowiada napięciu w gniazdu sieciowym. Jest konieczne podłączenie zasilania z odpowiedniego adaptera sieciowego na prąd przemienny lub źródła energii o odpowiednich parametrach technicznych.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 lat muszą przebywać z dala od urządzenia i jego przewodu zasilającego USB.
- Urządzenie musi być zasilane wyłącznie bezpiecznym niskim napięciem odpowiadającym oznaczeniu urządzenia.
- Urządzenie nie ma własnego źródła ładowania, jest zaprojektowane do ładowania tylko ze źródła USB (zasilacz z wyjściem USB z napięciem wyjściowym 5,0 V i prądem wyjściowym, co najmniej 1000 mA), przed podłączeniem należy zapoznać się z instrukcjami producenta tych źródeł ładowania.
- Przed wymianą akcesoriów lub dostępnych części, które podczas używania poruszają się, przed montażem i demontażem, przed czyszczeniem lub utrzymaniem, jeżeli urządzenie jest pozostawiane bez nadzoru, lub po ukończeniu pracy, następnie zawsze urządzenie wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Nigdy nie używaj urządzenia, gdy ma uszkodzony przewód zasilający USB, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone i uszkodzone. W takich przypadkach, zanieś urządzenie do autoryzowanego serwisu bezpieczeństwa i prawidłowego działania.

- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w gospodarstwie domowym (tj. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania w salonie fryzjerskim lub do innych celów komercyjnych!)
- Nie używać urządzenia podczas kąpieli, brania prysznicu lub w saunie i do golenia na mokro.
- Używając maszyny nie naciskać nadmiernie, aby nie doszło do zranienia skóry.
- Nie używać maszyny na zranionej lub podrażnionej skórze.
- Produktu nie pozostawiać włączanego bez dozoru!
- Urządzenie jest przeznaczone do ładowania ze zdemontowanej jednostki doładowującej.
- Nigdy nie zanurzać produkt w wodzie ani nie myć jej pod bieżącą wodą.
- W razie zablokowania maszyny trzeba ją natychmiast wyłączyć i usunąć przyczynę problemu.
- Regularnie kontrolować, czy nie jest uszkodzony prąd odskoczony nóż i ostrza nasadek. Jeżeli któraś przystawka jest uszkodzona, nie używać jej i wymienić ją.
- Maszyny nie odkładaj na gorące źródła (np. piec, kucharki, grzejniki itp.).
- Nie kładź włączonej maszyny na miękkie powierzchnie (np. łóżko, ręczniki, pościel, dywany), mogłoby dojść do uszkodzenia tych rzeczy lub maszyny.
- Natychmiast po użyciu maszyny wyłączyć, pozostawić aż wychłodzi się i schowaj na suche miejsce, poza zasięgiem dzieci i osób niepełnowprawnych.
- Nigdy nie odkładaj przewodu zasilającego USB na gorące powierzchnie, ani nie pozostawiaj go zwisającego przez krawędź stołu lub blatu robocznego. W wyniku zahaczenia lub poślizgnięcia za przewód np. przez dzieci może dojść do przewrócenia lub stracenia urządzenia a w konsekwencji tego do poważnego zranienia!
- Przewód zasilający USB nie może zostać uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, otwarty ogień, nie może być zaurazany w wodzie lub przegrzany przez ostre krawędzie.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. Urządzenie należy używać tylko z akcesoriami przeznaczonymi do tego typu. Użycie innych akcesoriów może być niebezpieczne dla obsługi.
- Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.
- Producent nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe przez nieoprawne obchodzenie się z urządzeniem i akcesoriami (np. poranienie, uszkodzenie urządzenia, pożar itp.) i nie udziela świadczeń w przypadku niedostawiania się do wyżej wymienionych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

UWAGA

Do ładowania/zasilania urządzenia nie używać portów USB innych urządzeń (np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy, itp.). Te urządzenia nie muszą być skonstruowane na obciążenie prądowe maszyny i może dojść do ich uszkodzenia.

II. OPIS URZĄDZENIA

A – korpus maszyny do strzyżenia

- A1 – włącznik/wyłącznik + przełącznik głowicy tnącej/golącej
- A2 – sygnalizacja świetlna głowicy tnącej i ładowania
- A3 – sygnalizacja świetlna głowicy golącej
- A4 – głowica tnąca
- A5 – ostrze głowicy tnącej
- A6 – nasadka tnąca
- A7 – głowica goląca
- A8 – ostrza głowicy golącej
- A9 – nakrętka zabezpieczająca
- A10 – osłona głowicy tnącej
- A11 – złącze zasilania
- A12 – przeciwnieległe wypustki nakrętki zabezpieczającej
- A13 – zatrzaski blokujące

B – USB TYPE-C kabel

C – szczoteczka do czyszczenia

III. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Najpierw usunąć wszelki materiał opakowaniowy, wyjąć urządzenie i wszystkie akcesoria. Następnie usunąć z urządzenia i akcesoriów wszystkie ewentualne folie ochronne, nalepski lub papier. Maszynki nie można używać, kiedy jest podłączona do zasilania (podczas ładowania akumulatora).

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Przed ładowaniem wyłącz urządzenie! Z pomocą odpowiedniej ładowarki podłączyć maszynkę do sieci el. i zaczekać na naładowanie. **Standardowo czas ładowania wynosi ok. 1,5 godz** (sygnalizacja świetlna A2 podczas ładowania miga powoli, a po pełnym naładowaniu świeci się ciągle). Nie przekraczać podanego czasu ładowania. **Całkowicie naładowany akumulator wystarczy na ok. 90 min. pracy maszynki.**

ZESTAWIENIE


Zestawiając i demontując maszynkę (przystawkę) postępować według rysunku.

OBSŁUGA (włącznik/przełącznik A1)

- naciśnięcie – włączenie pracy głowicy tnącej **A4**
- naciśnięcie – przełączenie na pracę głowicy golącej **A7**
- naciśnięcie – wyłączenie urządzenia

PRZYSTRZYGANIE ZAROSTU NA CIELE (głowica tnąca A4)

- W razie potrzeby można na głowicę tnącą A4 założyć nasadkę **A6**.
- Z pomocą przełącznika / włącznika A1 przełączyć urządzenie na pracę głowicy golącej. Delikatnymi ruchami okrężnymi i lekko dociskając przejeżdżać żądane partie na twarzy.
- Po ukończeniu pracy wyłączyć maszynkę.



IV. KONSERWACJA

Czyszczenie i utrzymanie przeprowadzać po każdym użyciu. Nie używaj szorstkich i agresywnych środków czyszczących! Powierzchnię maszyny otrzyj miękką i wilgotną szmatką.

Czyszczenie akcesoriów

Przystawkę i głowicę oczyścić z pomocą pedzelka C. Dla ułatwienia czyszczenia głowicy tnącej można odchylić ostrze A5 (rys. 3). Głowicę do golenia z nożami rotacyjnymi można dla łatwiejszego utrzymania rozebrać (rys. 2). Aby rozłożyć głowicę golącą A7, lekko nacisnąć klucikiem nakrętkę zabezpieczającą A9 i obróć ją o około 4 mm w lewo. Następnie obróć całą głowicę A7 – elementy A8 i A9 wypadną. Podczas ponownego montażu zwróć uwagę na dwa przeciwnieległe wypustki na nakrętce A9 (patrz strzałka, rys. 4). Do głowicy golącej A7 włoż ostrze A8, a następnie nałóż na nie nakrętkę A9. Podczas wkładania nakrętki A9 wypustki A12 muszą znajdować się obok zatrzasków A13 (patrz rys. 4). Na zakończenie lekko nacisnąć klucikiem na nakrętce A9 i obróć ją tak, aby wypustki A12 zostały zablokowane pod zatrzaskami A13.

Przechowywanie

Urządzenie przechowyw w suchym, wolnym od kurzu miejscu, poza zasięgiem dzieci oraz osób niezdolnych do samodzielnego użytkowania.

Rozległą konserwację lub konserwację, która wymaga ingerencji do wewnętrznej części urządzenia, może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw!

Informacje dotyczące reklamacji i napraw produktów można znaleźć na stronie www.eta.cz/servis-eu.

V. EKOLOGIA

Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałowych zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórne. Symbole umieszczono na produktach lub w załączonych dokumentacji oznaczają, że zastosowania elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy oddnieć do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomoż Państwu zachować cenne źródła i pomóc w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Urządzenie jest wyposażone w akumulator Li-ion o długiej żywotności. Aby chronić środowisko jest wymagane po zakończeniu działania urządzenia wydładowany akumulator zdemontować i w odpowiedni sposób, poprzez specjalną sieć punktów zbiorczych, akumulator i urządzenie bezpiecznie zlikwidować. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego.

Wylicie akumulatora

Akumulator można wyjąć z urządzenia dopiero po całkowitym rozładowaniu i po zakończeniu żywotności urządzenia! Podczas normalnego użytkowania akumulatora nie wyjmujcie się!


VI. DANE TECHNICZNE

Napięcie 5 V
Waga maszynki (kg) 0,1
Klasa ochrony III.
Wymiary (wys. × dt. × szer) 28 × 155 × 32 mm

Produkt posiada ochronę przed zachlapianiem wodą (IPX4).


Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.

Pojemność akumulatora produktu stopniowo maleje. Zmniejszenie pojemności akumulatora występuje podczas normalnego użytkowania urządzenia i jest uważane za zużycie urządzenia. Zmniejszenie pojemności akumulatora nie stanowi wady urządzenia. To urządzenie zawiera baterie, których nie można wymienić.

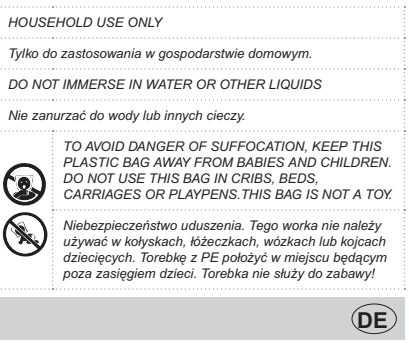

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Niebezpieczeństwo użycia. Tego worka nie należy używać w kotłachach, kłószczach, wózkach lub kołach dziecięcych. Torebkę z PE pokłóżyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebkę nie służy do zabawy!

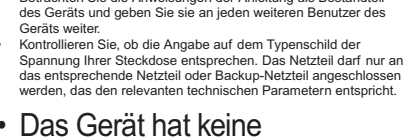

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung gut auf.

I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

- Betrachten Sie die Anweisungen der Anleitung als Bestandteil des Geräts und geben Sie sie an jeden weiteren Benutzer des Geräts weiter.
- Kontrollieren Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der Spannung Ihrer Steckdose entspricht. Das Netzteil darf nur an das entsprechende Netzteil oder Backe-Netzteil angeschlossen werden, das den relevanten technischen Parametern entspricht.

- Das Gerät hat keine Stromversorgung, es ist zum USB-Laden bestimmt (USB- Adapter mit Ausgangsstrom 5,0 V und Ausgangsstrom min. 1000 mA), achten Sie vor der Verbindung auf die Herstellerinstruktionen dieser Quellen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, sofern sie während der Gerätebenutzung beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gerät in einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Gerät und seiner Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Das Gerät darf nur mit einer sicheren Kleinspannung betrieben werden, die der Kennzeichnung des Geräts entspricht.
- Vor dem Zubehöraustausch oder Austausch der zugänglichen Teilen, die sich während des Gebrauchs bewegen, vor der Montage und Demontage, vor der Reinigung oder Wartung, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen oder nach Abschluss der Arbeiten, schalten Sie immer das Gerät aus und trennen Sie es von der Netzversorgung.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn das USB- Versorgungskabel beschädigt ist, wenn dieses nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen ist und beschädigt wurde. In solchen Fällen ist das Gerät in einen Fachservice zur Überprüfung seiner Sicherheit und der richtigen Funktion zu bringen.

- Das Gerät ist nur zum Haushaltsgebrauch und ähnlichen Zwecken bestimmt! Ist nicht für den Gebrauch in Freizeumuseen oder zum anderen kommerziellen Gebrauch konstruiert!
- Verwenden Sie das Gerät nicht während dem Baden, Duschen oder Saunieren und für eine Nassrasur.
- Bei der Nutzung des Gerätes drücken Sie nicht zu viel, sodass Hautverletzungen vermieden werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf verletzter oder geriseter Haut.
- Lassen Sie das Gerät nicht im Lauf unbeaufsichtigt!
- Das Gerät ist zum Laden über ein austauschbares Netzteil vorgesehen.
- Wenn das Gerät blockiert ist, muss es sofort abgeschaltet und die Problemlösung beauftragt werden.
- Überprüfen Sie die Fräse und die Aufsatzschneiden regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschmutzungen. Wenn ein Aufsatz beschädigt ist, verwenden Sie ihn nicht und ersetzen Sie diesen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Gleich nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie es abkühlen und lagern Sie es auf einen trockenen Platz außerhalb der Reichweite von Kindern und behinderten Personen.
- Das Gerät ist nicht zum Schneiden von Tierhaaren bestimmt.
- Das Gerät nicht auf heiße Wärmequellen ablegen (z.B. Ofen, Herd, Heizkörper usw.).
- Eingeschaltes Gerät nicht auf weiche Oberflächen ablegen (z.B. Bett, Handtücher, Bettbezüge, Teppiche), es könnte zur Beschädigung dieser Sachen oder des Gerätes kommen.
- Legen Sie den USB-Versorgungskabel nie auf heiße Oberflächen, sowie lassen Sie sie nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen. Durch Ziehen am Kabel z.B.