



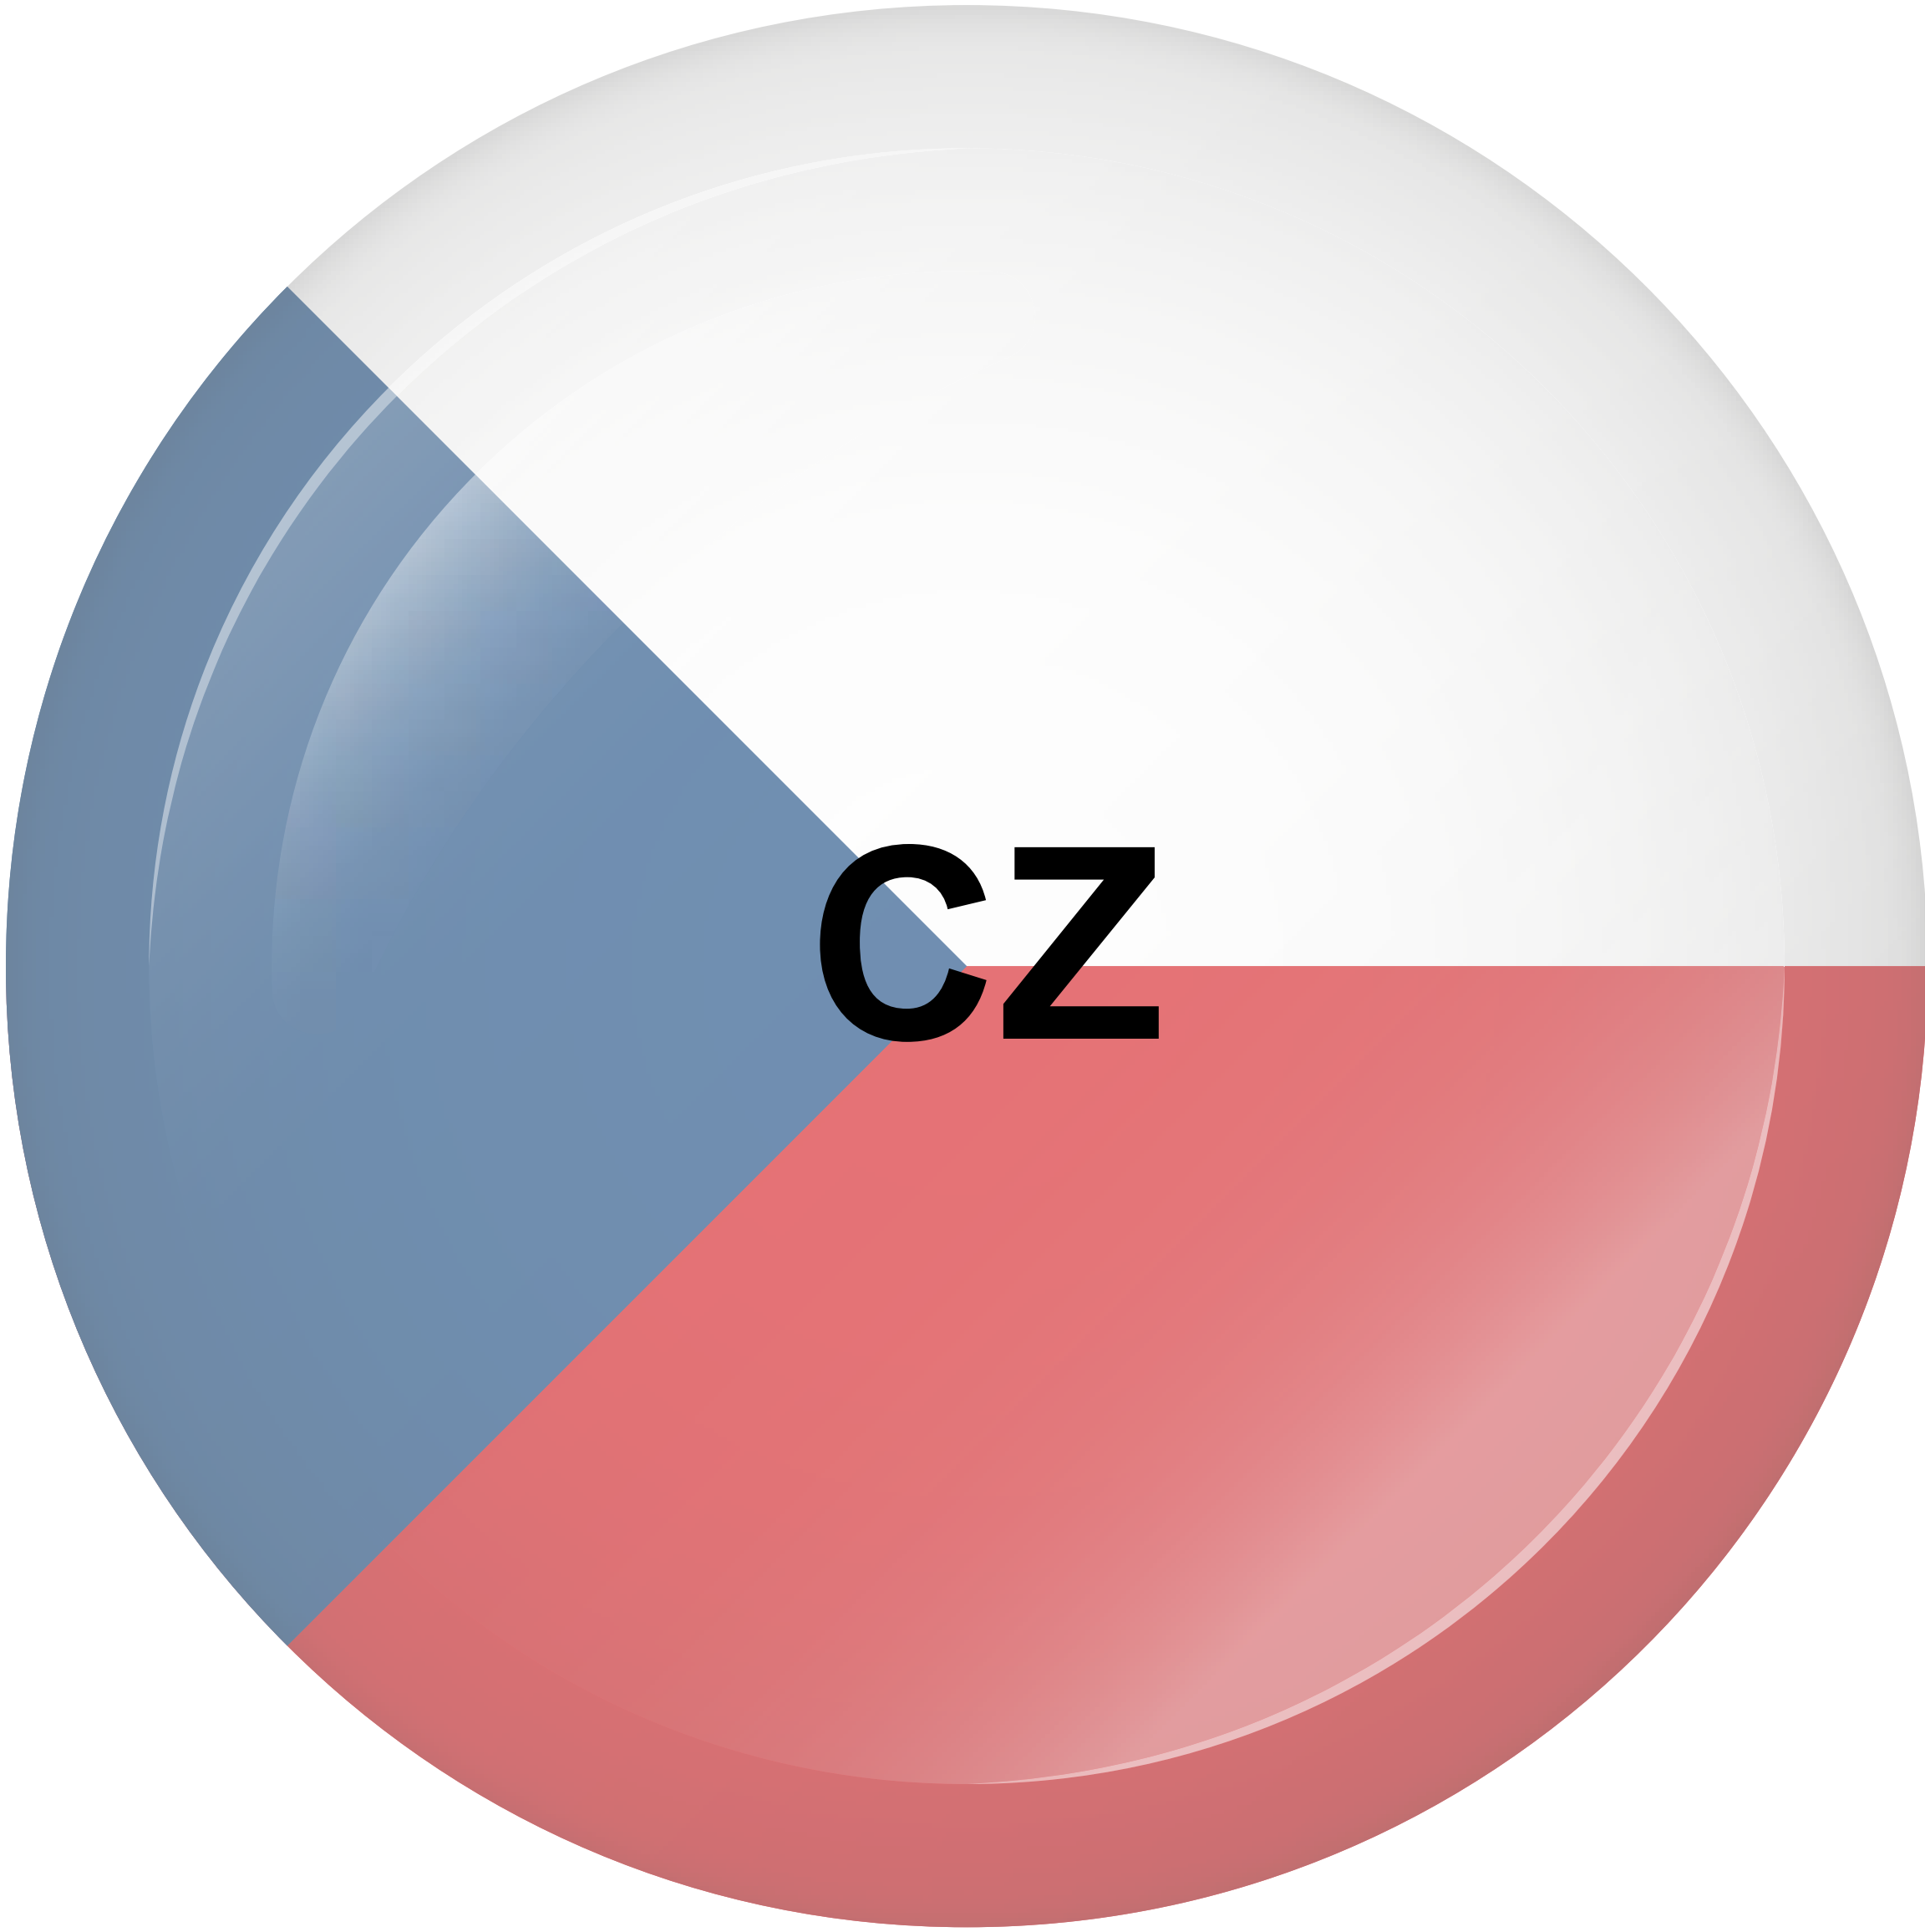


**NUOVO30 Aqua Pro**  
**ETA798390000**






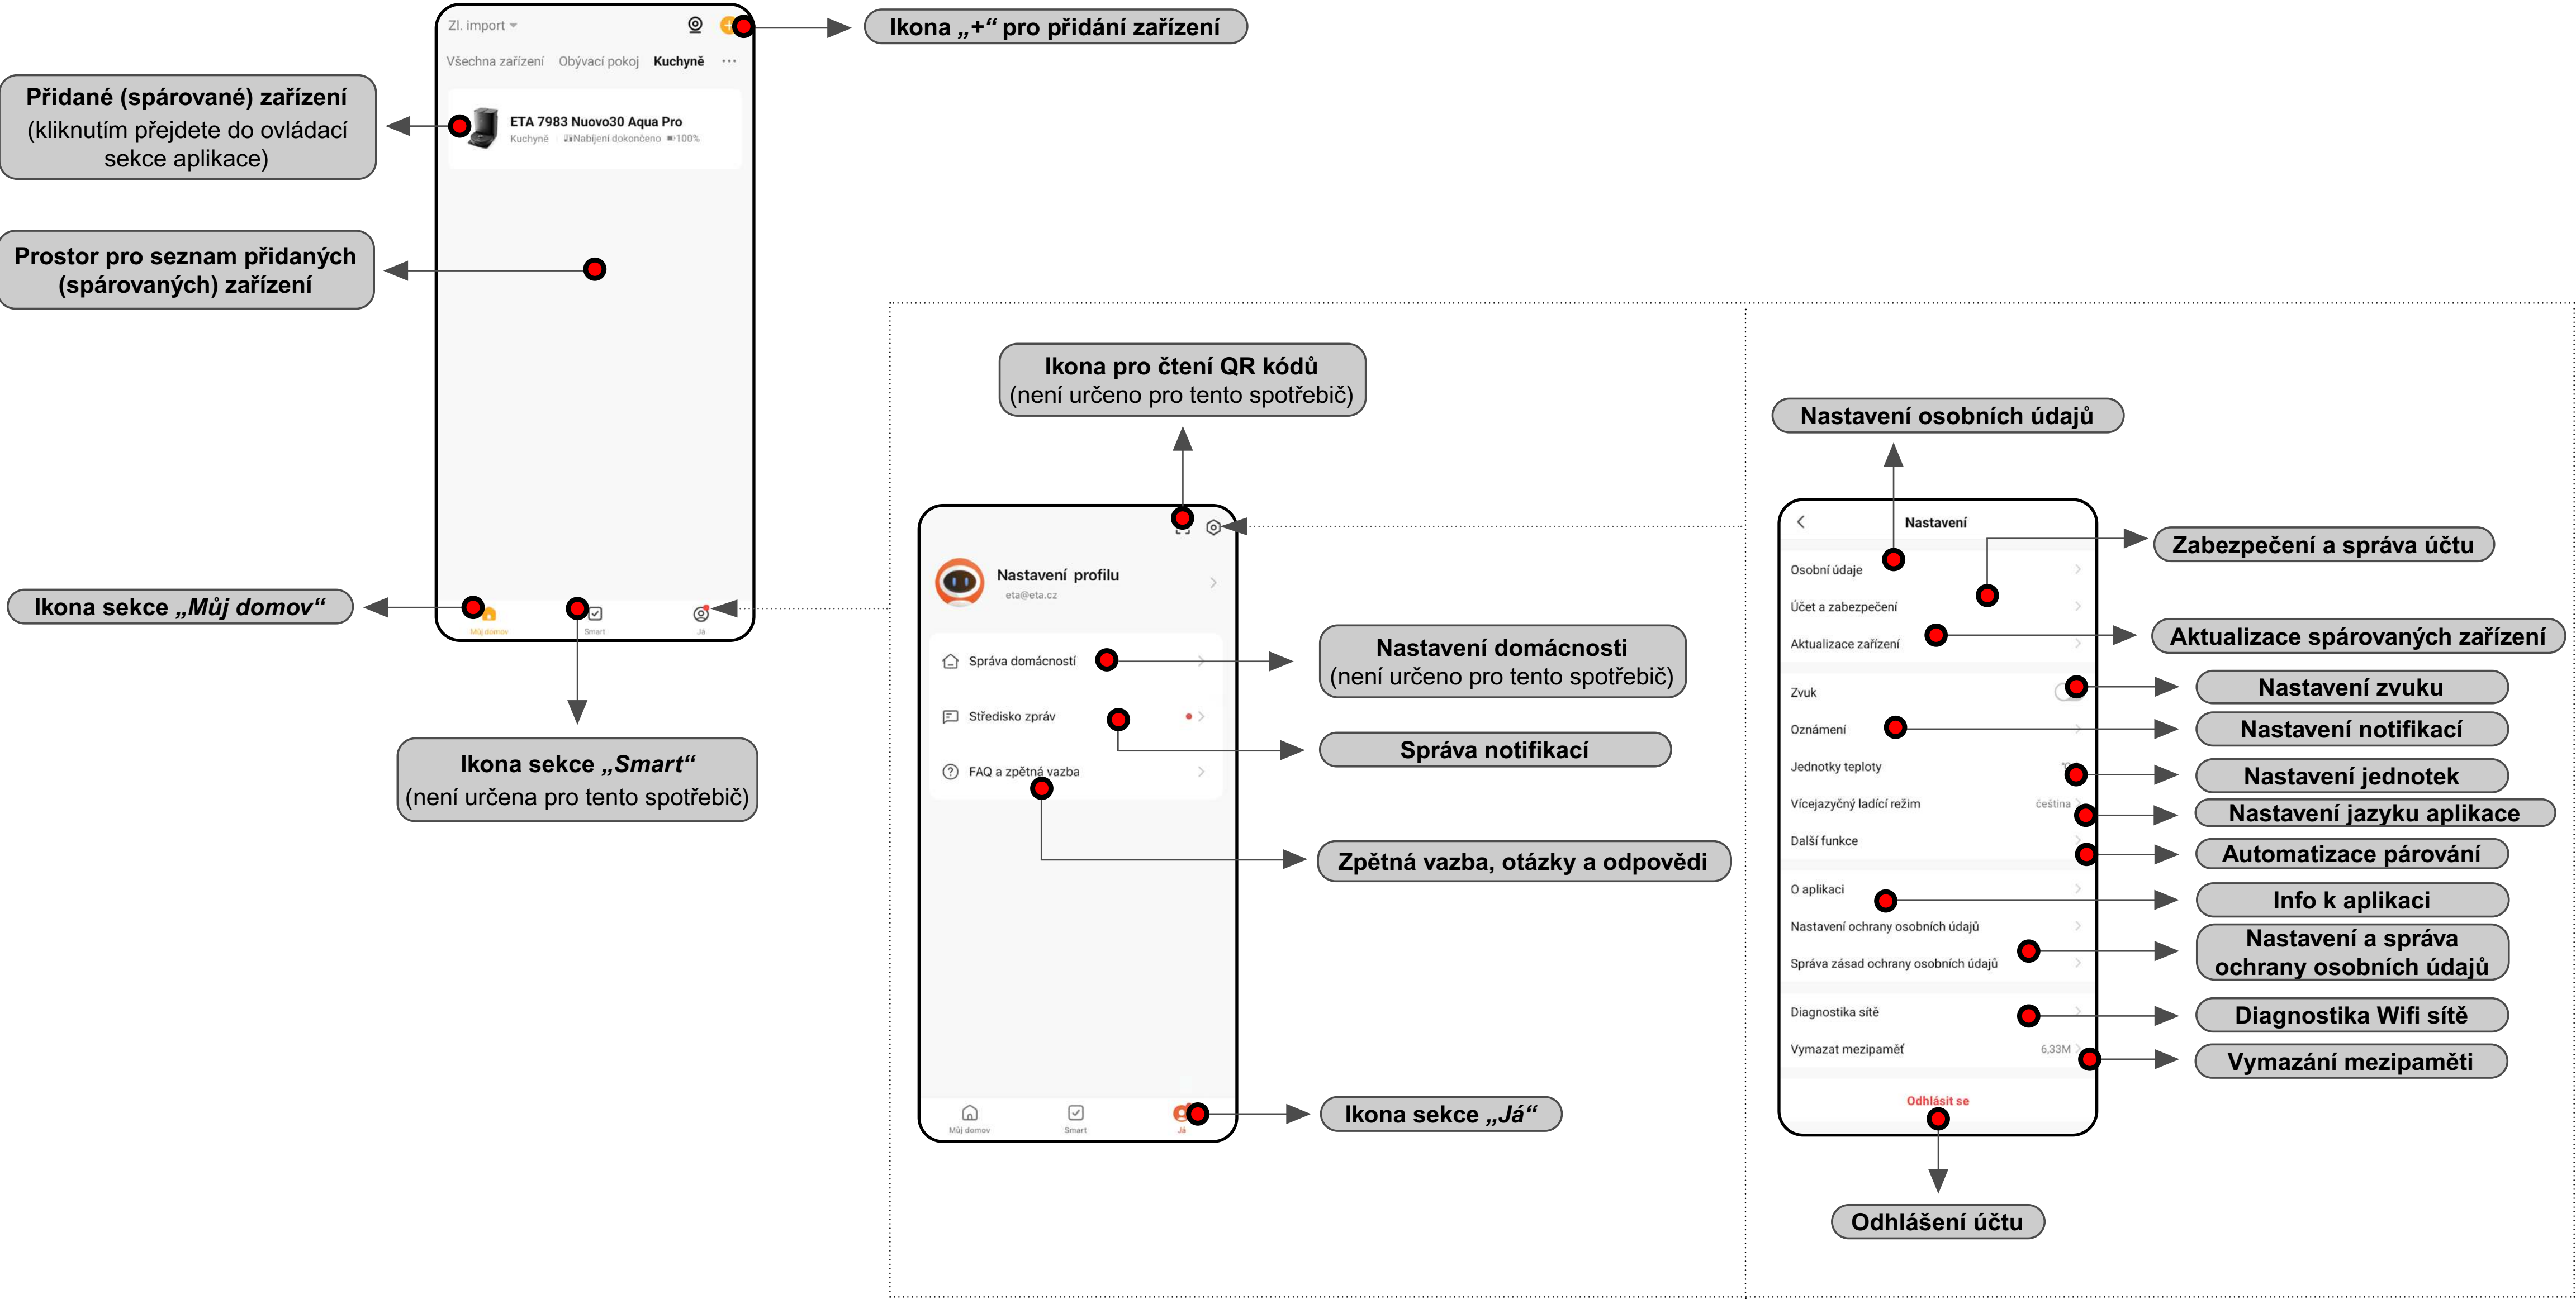


ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU APLIKACE <NUOVO30 Aqua Pro> (1/3)

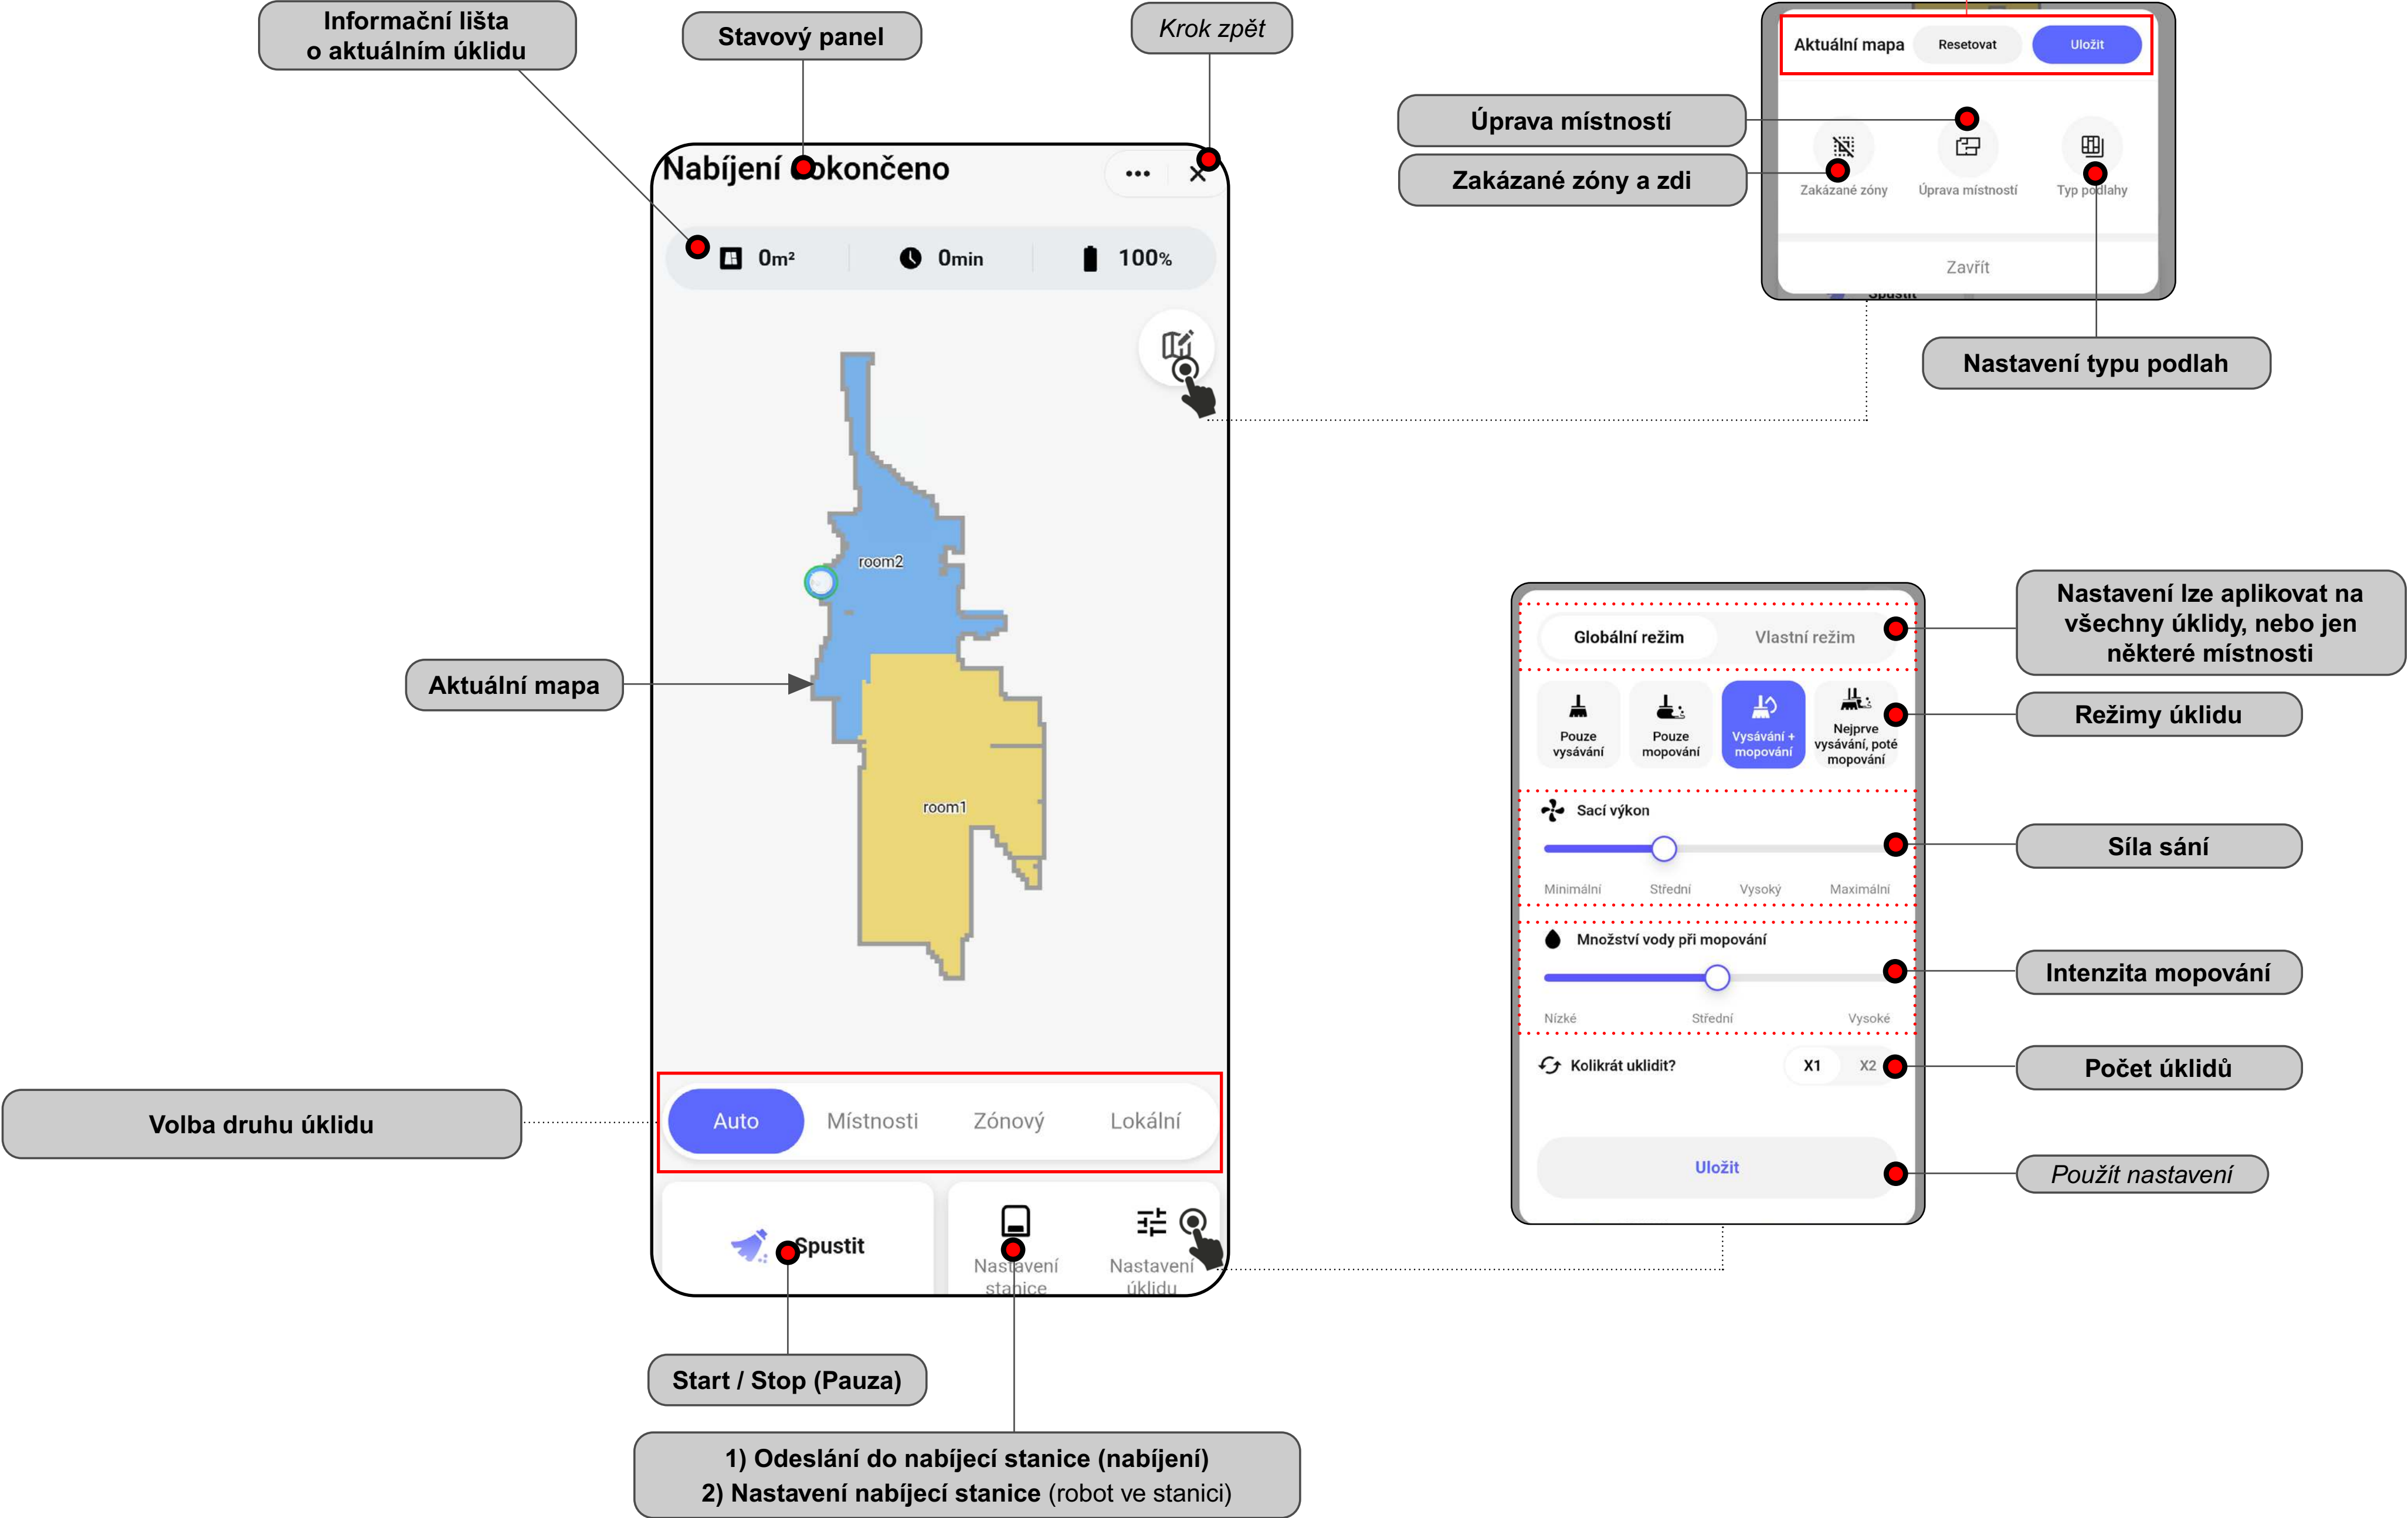

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU  
APLIKACE <NUOVO30 Aqua Pro> (2/3)

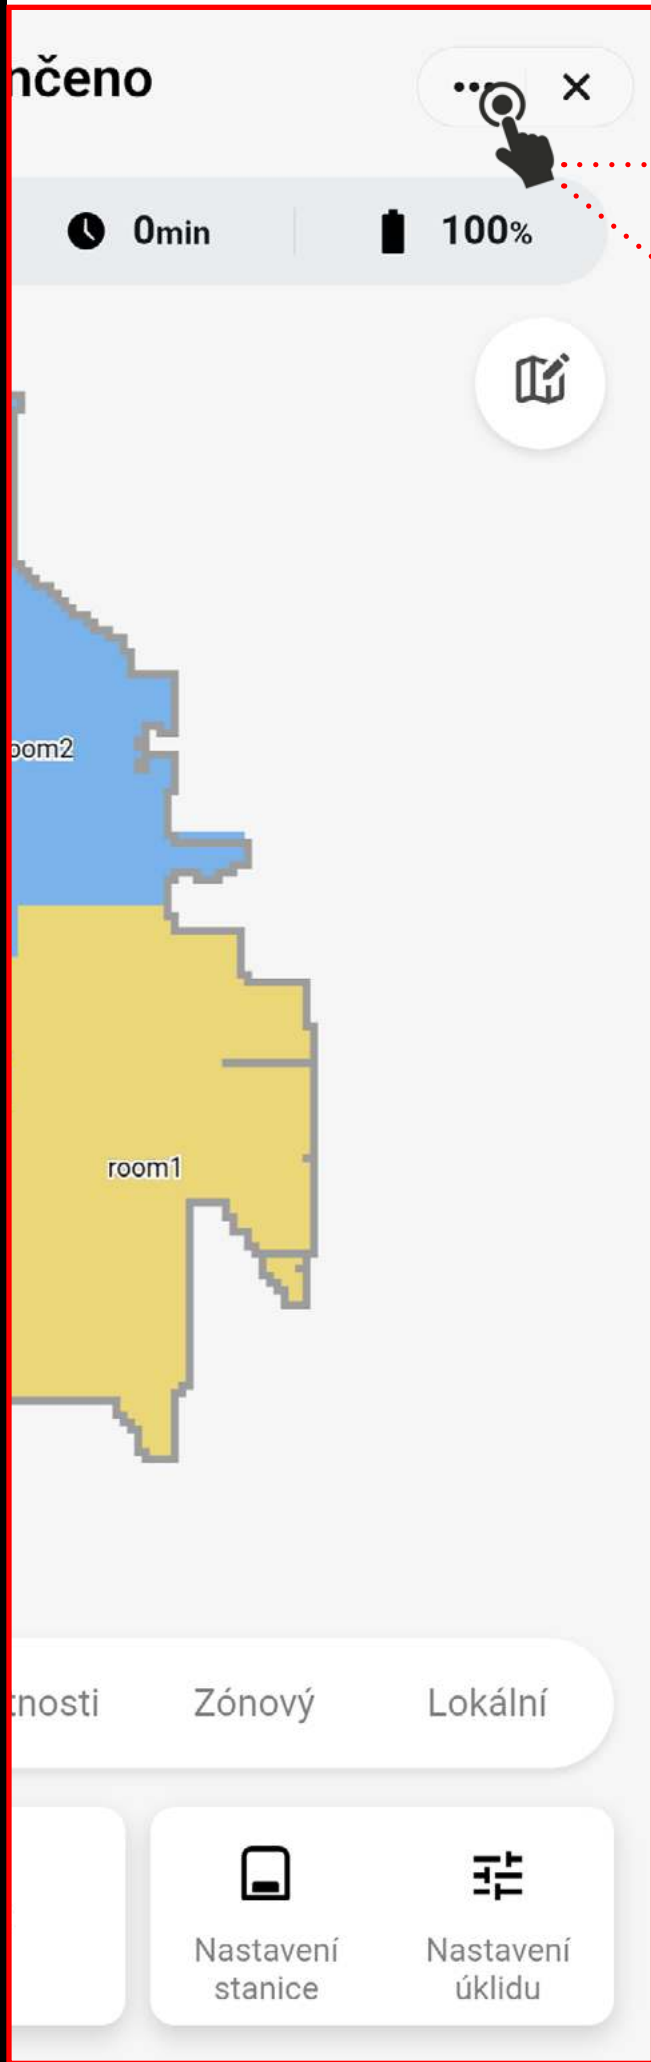

Obecná nastavení

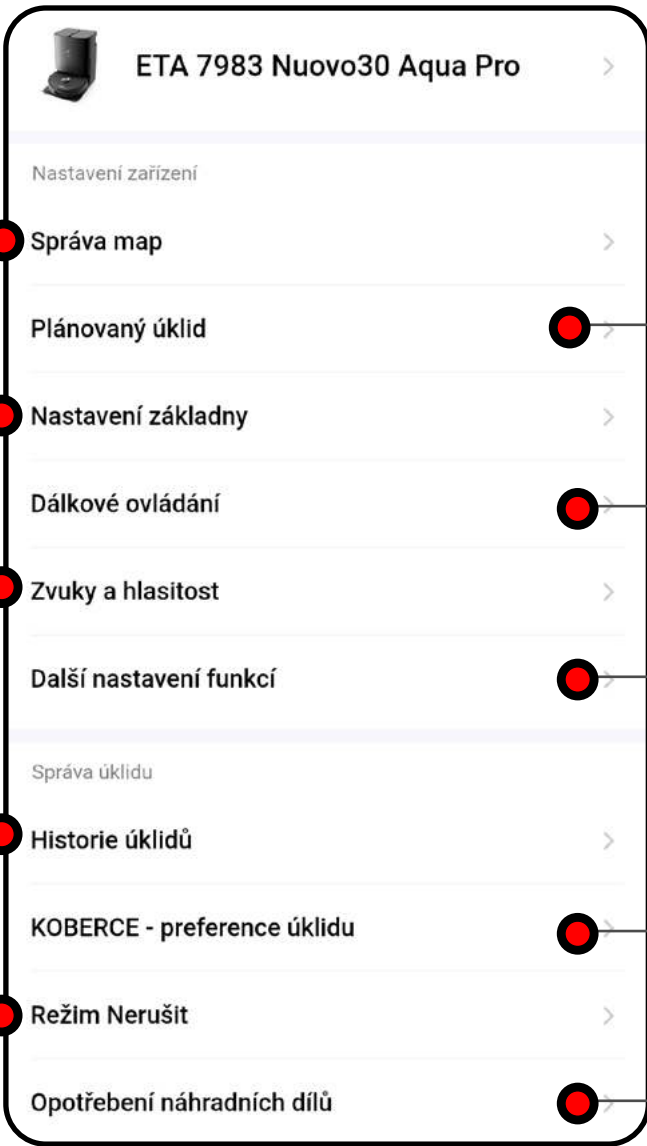


- Ukládání a nahrávání map
- Parametry nabíjecí základny
- Nastavení hlasitosti a hlasů
- Podrobná historie úklidů
- Režim Nerušit



- Nastavení plánovaného úklidu
- Manuální ovládání vysavače
- Ostatní funkce
- Nastavení chování na kobercích
- Sledování životnosti komponentů

- Název spotřebiče
- Editace charakteristik spotřebiče
- Podrobnější informace o zařízení
- Nastavení automatizace (není určeno pro tento produkt)
- Vytváření skupin (není určeno pro tento produkt)
- Kontrola kvality Wifi signálu
- Placené služby (není určeno pro tento produkt)
- Nastavení sdílení s dalšími uživateli
- Informaceo stavu WIFI
- Zpětná vazba, otázky a odpovědi
- Přidání aplikace na domovskou obrazovku
- Informace o firmwaru
- Odebrání produktu z účtu

Tento krok je vhodné provést v případě potíží s aplikací.  
Zařízení odstraníte a poté jej můžete znovu spárovat.

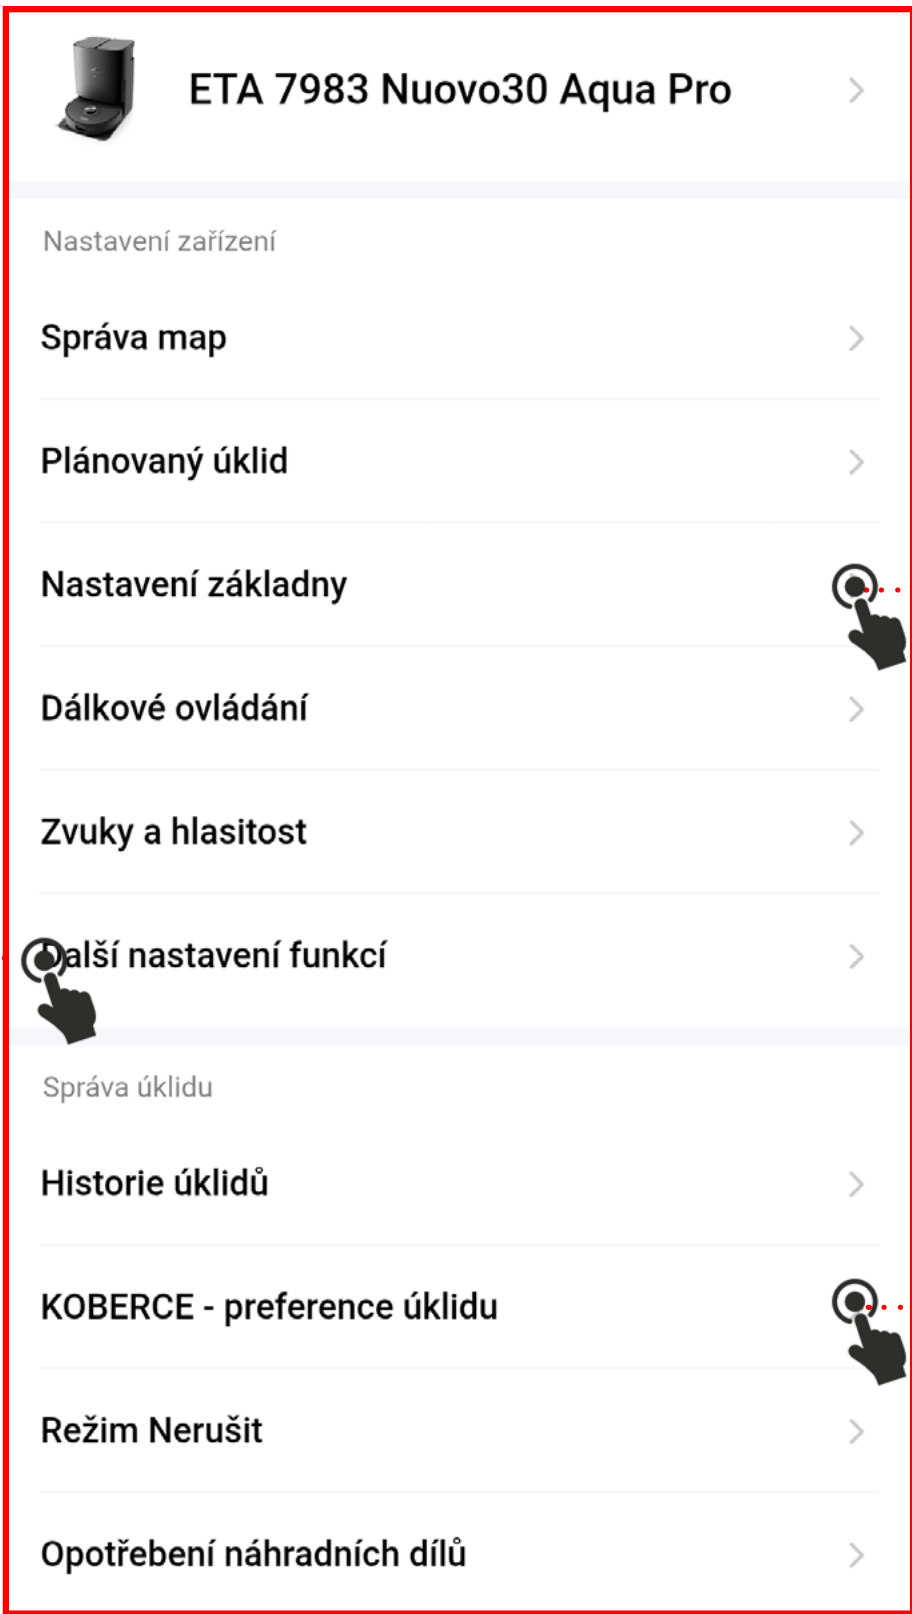

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky ETA. Tato příručka je určena všem majitelům vysavače ETA798390000 NUOVO30 Aqua Pro, kteří chtějí naplno využít jeho potenciál pomocí aplikace ETA SMART. Naleznete zde jednoduché návody a postupy, jak pracovat s Vaším novým robotickým kamarádem.

Další informace, rady a tipy k Vašemu vysavači naleznete také našich webových stránkách:

www.eta.cz/robot

Tyto webové stránky neustále aktualizujeme a shromažďujeme zde nejnovější poznatky o daném výrobku.

Upozornění

Vyhrazujeme si právo na změny v aplikaci, její funkci a vzhledu. Jelikož je aplikace dynamický prvek výrobku, mohou se některé postupy či ilustrace uvedené v tomto návodu lišit.

1. INSTALACE APLIKACE

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:




Aplikaci si stáhněte a nainstalujte do Vašeho mobilního telefonu (tabletu).

| KOMPATIBILITA                                                                                                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wi-Fi síť                                                                                                      | 2,4 GHz                                   |
|                                                                                                                | zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2) |
| UPOZORNĚNÍ                                                                                                     |                                           |
| Zařízení nelze provozovat na Wi-Fi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wi-Fi sítě). |                                           |

2. VYTVOŘENÍ ÚČTU A PŘIHLÁŠENÍ

1

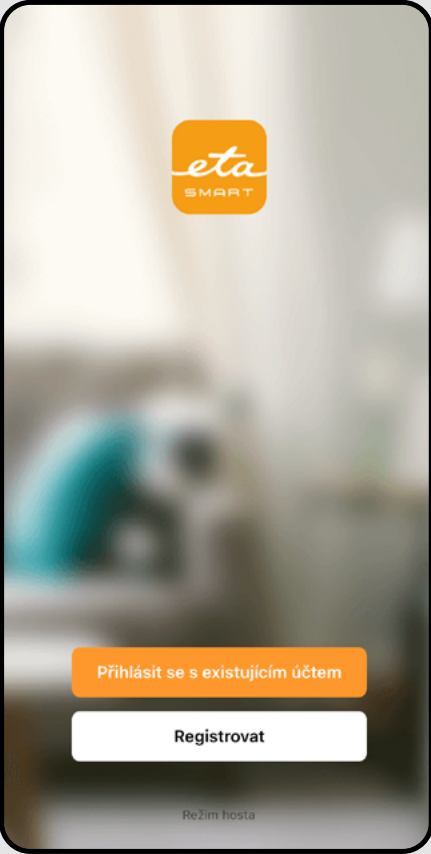


- Zapněte aplikaci ETA SMART.
- Pokud již vlastníte zařízení ETA a používáte jej s aplikací ETA SMART, přejděte na přihlášení.

Poznámka


K dispozici je také **Režim hosta**. Ten slouží především pro vyzkoušení aplikace s omezenou funkčností, pro běžný provoz doporučujeme používat spotřebiče s vytvořeným účtem.

2

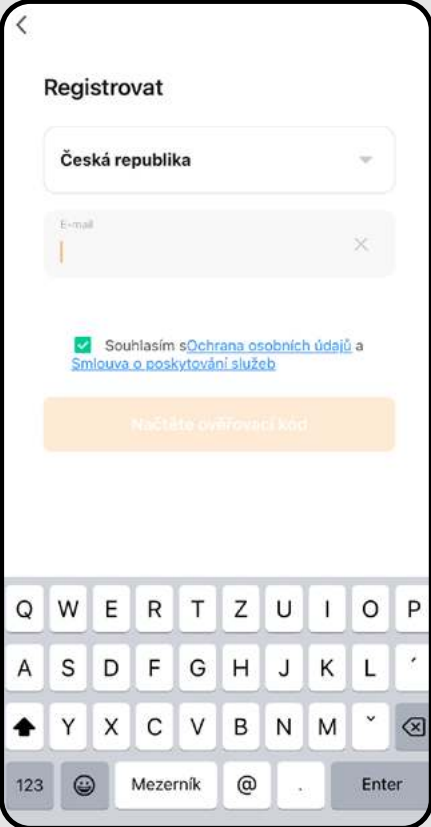


- Klikněte na „**Registrovat**“.
- Vyplňte email, na který chcete Váš uživatelský účet založit.
- Poté je nutné odsouhlasit zásady ochrany osobních údajů.
- Následně klikněte na „**Načtěte ověřovací kód**“.

3

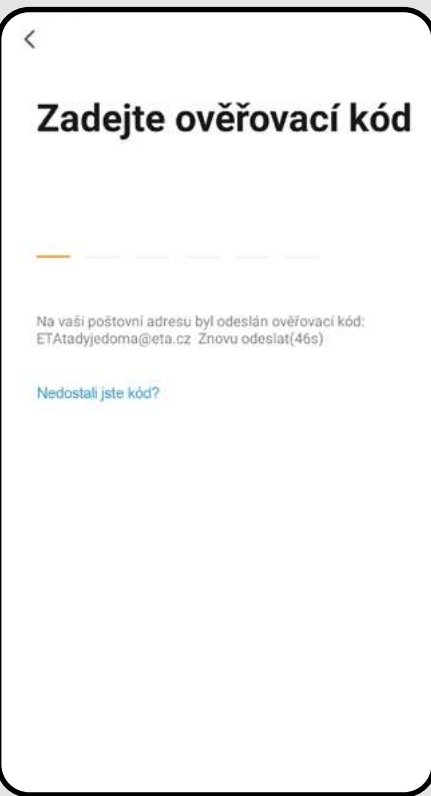

- Na Váš email bude poté zaslán individuální ověřovací kód.
- Zadejte ověřovací kód.

4

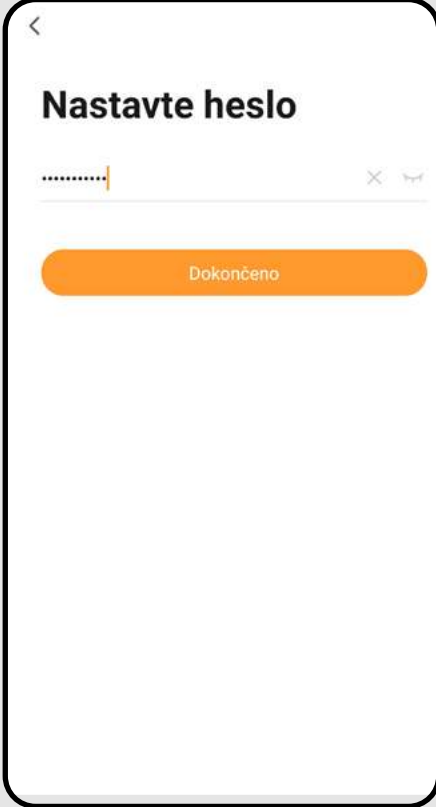


- Nastavte heslo a dokončete vytvoření Vašeho účtu.
- Klikněte na „**Dokončeno**“.
- Podle typu telefonu můžete být automaticky přihlášení a rovnou vstoupit do aplikace.
- Pokud budete vyzváni, povolte aplikaci všechna potřebná oprávnění.

5



- U některých typů telefonu můžete být ještě přesměrováni na schválení/odmítnutí sdílení osobních dat.
- Dle vlastní preference nastavte a přejděte do aplikace kliknutím na „**Přejít do aplikace**“.

6

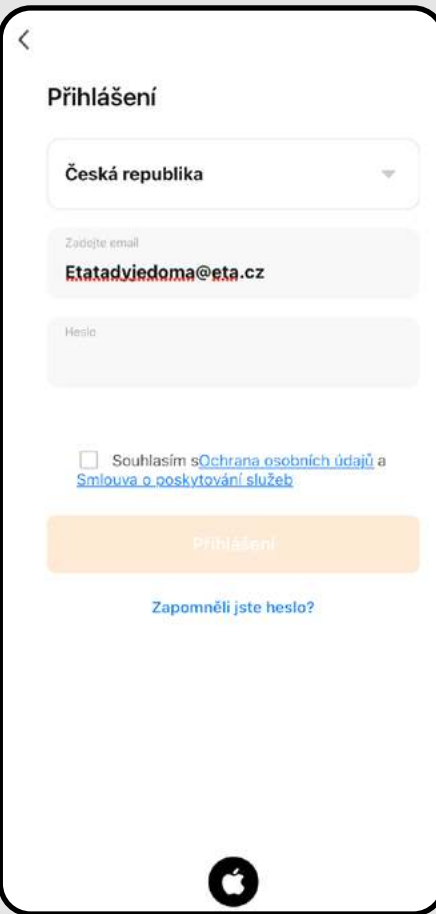

- Přihlaste se do aplikace pod tímto účtem.
- S přihlášením je nutné odsouhlasit zásady ochrany osobních údajů.

Poznámka

Aplikace umožňuje přihlášení také pod účtem APPLE kliknutím na ikonu

ZÁKLADNÍ RADY A TIPY K POUŽITÍ

- **Duální Wi-Fi síť:** Pokud ve vaší domácnosti máte inteligentní Wi-Fi router, který automaticky přepíná frekvenci sítě mezi 2,4 GHz a 5 GHz (v rámci jednoho SSID názvu sítě), může docházet k potížím při párování, nebo odpojování od internetu během provozu. Pokud nastávají tyto potíže, doporučujeme přepnout router na vysílání dvou samostatných frekvencí (SSID názvů), jedné na 2,4 GHz, druhé na 5 GHz. Toto nastavení se zpravidla nastavuje v administračním rozhraní Wi-Fi routeru. Pokud toto nedokážete změnit sami, obraťte se na svého správce sítě, nebo IT specialistu.
- **Ujistěte se, že jste připojeni k WIFI síti o frekvenci 2,4 GHz.**
- Tento model je vybaven odsávací stanicí, která funguje automaticky - jakmile robot vysává nad stanovený minimální časový limit, odsaje po návratu z robota nečistoty do odsávací stanice. **Frekvenci odsávání nelze v aplikaci nijak ovlivnit.**
- Robotický vysavač s laserovou navigací se umí perfektně orientovat v prostoru a na základě toho uklízet s vysokou přesností. Za normálních okolností se sám umí nalézt, pokud jej v rámci jedné mapy přenesete na jiné místo, nicméně toto nedoporučujeme. Robota vypouštějte ideálně vždy z nabíjecí stanice a pokud možno s ním během úklidu nemanipulujte.
- Jakmile robot jednou vytvoří mapu, vyvarujte se přílišným změnám okolního prostředí, které by mohly robota zmást, případně by mohlo dojít k vymazání mapy. Může se jednat o přemísťování nábytku, pohyb více osob v okolí robota (nejčastěji děti:)) apod.
- Zvláštní pozornost věnujte dveřím. Pokud chcete robota zpřístupnit nějakou místnost, při mapování ji nechejte otevřenou. V opačném případě dveře zavřete. Případně je můžete nechat otevřené a zamezit robota přístup pomocí zakázané zóny.
- Pokud robot přenášíte do jiné části domácnosti (do jiné mapy), před jeho zapnutím nejprve změňte danou mapu přímo v aplikaci. V opačném případě (pokud robota vypustíte na jiném místě v rámci jiné mapy) může dojít ke zmatení robota a chybnému zakreslení mapy.
- Pro použití robota jej nechte ideálně plně nabít.
- **V ideálním případě nechejte robota vždy dokončit úklidovou úlohu. Nepřerušujte jej a nezažívejte více příkazů či operací, než je nutné.**
- V případě vymazání mapy či při nestandardním chování nejprve robota restartujte a poté vložte manuálně do nabíjecí stanice.

1

- Připojte mobilní telefon (tablet) k Vaší Wi-Fi síti.
- Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „**Přidat zařízení**“ (případně na „**+**“ v pravém horním rohu).

2

- Máte na výběr 2 možnosti párování vysavače:  
**A. zrychlené párování**  
**B. standardní párování**

**Metoda A**

- Je nutné mít na telefonu aktivní Bluetooth.
- Aplikace zobrazí zařízení v okolí.
- Pro zrychlené párování klikněte na ikonu zobrazeného vysavače.

3

- Zadejte název a heslo Vaší Wi-Fi sítě.
- Klikněte na „**Další**“.

4

- Zahájí se proces párování.

Úspěšné spárování je oznámeno v aplikaci.

- Pro dokončení klikněte na „**Dokončeno**“.

5

**Metoda B**

- Z nabídky vyberte vysavač „**ETA 7983 NUOVO30 Aqua Pro**“.

6

- Zadejte název a heslo Vaší Wi-Fi sítě.
- Klikněte na „**Další**“.
- Pokud se objeví mezikrok, který požaduje potvrdit přihlašovací údaje, klikněte na „**Potvrdit a pokračovat**“.

7




- Stiskněte a držte obě tlačítka na ovládacím panelu vysavače po dobu cca 3 sekund, dokud nezazní hlasové upozornění o ztrátě wifi připojení.
- Zkontrolujte a potvrďte, že světelná signalizace obou tlačítek bliká a potvrďte tuto skutečnost v příslušném políčku.
- Poté klikněte na „**Další**“.

8



- Klikněte na „**Připojit**“ a poté budete automaticky přesměrováni do nastavení telefonu. Přejděte do seznamu Wi-Fi sítí dostupných ve vašem telefonu (tabletu).

9

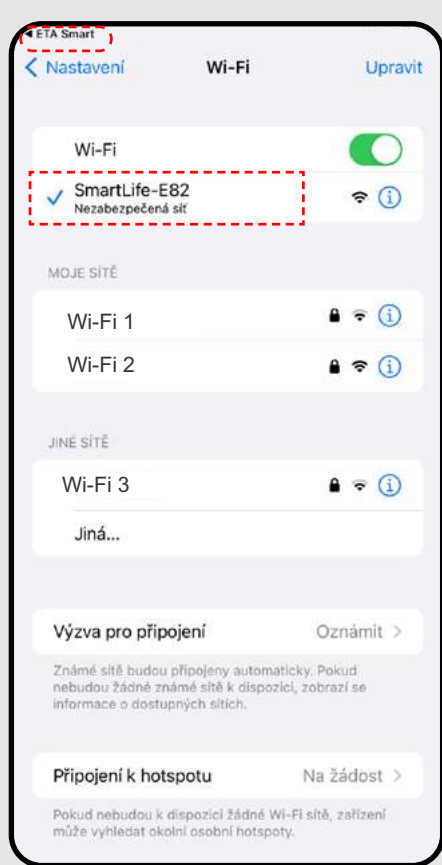


- Vyberte Wi-Fi síť vysavače s názvem „*SmartLife- / ETA-smart...*“ a vyčkejte na připojení s vysavačem. Následně se může zobrazit „*Internet nemusí být dostupný*“ apod., což je v pořádku. Mobilní telefon (tablet) je připojen k vysavači a v dalším kroku dojde k procesu párování.
- Nyní se vraťte zpět do aplikace ETA SMART. *Pro návrat klikněte vlevo nahoře na „šipku doleva“ „nebo zvolte zpět“ pomocí navigačních systémových tlačítek (platí pro Android). U telefonů Apple vyberte v levém horním rohu „< Eta Smart“.*

10



- Pokud poté nezačne automatické připojování (krok 11 níže), klikněte na „**Potvrďte hot spot**“.

11

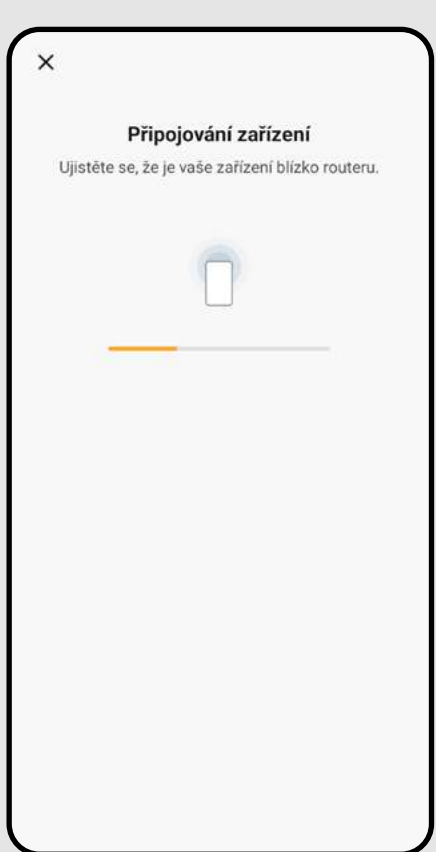


- Vyčkejte na dokončení procesu párování.

12



- Aplikace Vás nakonec bude informovat o úspěšném párování.
- Pro přechod do aplikace klikněte na „**Dokončeno**“.

## CO DĚLAT, KDYŽ PÁROVÁNÍ SELŽE

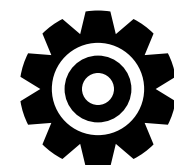

## Obecné rady

- Je potřeba mít aktivní domácí Wi-Fi síť s dostatečně silným signálem;
- Mějte dostatečně nabitý akumulátor ve vysavači (minimálně na 30 %);
- Ověřte, zda nastavení Wi-Fi sítě a operační systém smart zařízení odpovídá stanoveným požadavkům;
- Pokud již byl vysavač spárován a nyní je v režimu OFFLINE (odpojen od Wi-Fi sítě), musíte jej nejprve odstranit z účtu. Poté se odhlaste z účtu; Následně restartujte vysavač i váš telefon (nejlépe i Wi-Fi router), znovu se přihlaste a proces párování zopakujte;



## Mobilní telefon/tablet


- **Ujistěte se, že je při párování váš telefon připojen na stejné Wi-Fi síti, na kterou chcete spárovat samotný vysavač (stejně SSID);**
- Používejte pouze smart zařízení s podporovanými verzemi operačních systémů Android a IOS.
- V průběhu párování udržujte Vaše smart zařízení v blízkosti vysavače (do vzdálenosti cca 2 m).
- Komunikaci vysavače a telefonu mohou narušovat některé programy (např. VPN, firewall apod.), které používáte na telefonu. Pro proces párování tyto programy vypněte;
- Vyzkoušejte párování s jiným telefonem, tím vyloučíte problém v daném telefonu;



## Wi-Fi router


- Používejte kvalitní Wi-Fi router, který bezpečně pokryje vaši domácnost dostatečně silným signálem.
- Ověřte, zda je vysavač v dosahu signálu Wi-Fi;
  - V názvu Wi-Fi sítě (SSID) použijte ideálně pouze znaky a-z a 0-9 (diakritiku a znaky jako „\_“, „-“, „\*“, „@“, „+“, „-“ či „mezera“ nepoužívejte).
  - V některých případech způsobuje kolísání sítě konflikt (zarušení) s jinými Wi-Fi sítěmi z okolí, které pracují na stejných či podobných frekvencích. Není-li to pro vás technicky náročné, můžete zkusit nastavit vysílání Wi-Fi routeru na automatické přepínání kanálů, případně nastavit nějaký nekonfliktní kanál (k identifikaci stavu Wi-Fi sítě ve vaší domácnosti můžete použít různé Wi-Fi analyzery, které jsou volně dostupné pro platformy Android i iOS).
  - Komplikaci může působit také nestandardní řešení síťových prvků v domácnosti či některé druhy routerů. Pro vyloučení podobných problémů můžete vyzkoušet vytvořit na mobilním zařízení (na kterém však nepoužíváte aplikaci!) tzv. „hotspot“, jehož Wi-Fi síť použijete pro dočasné spárování zařízení a ověření správné funkčnosti robota.

1

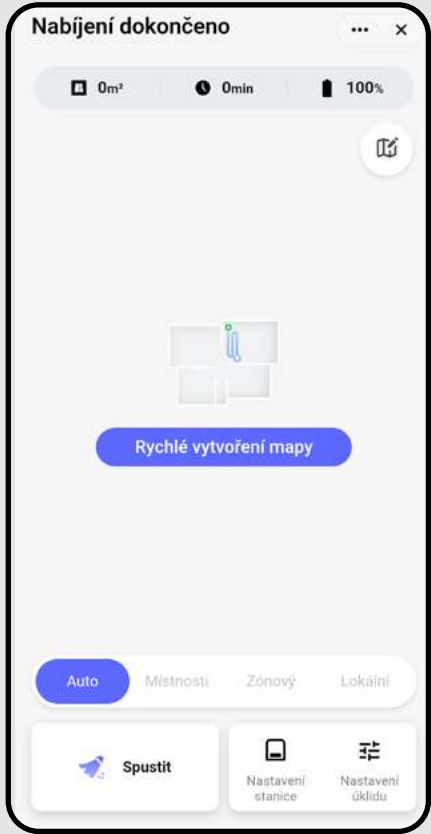

- Při prvním spuštění se zobrazí výzva „**Rychlé vytvoření mapy**“. Kliknutím na tuto výzvu se zahájí automatické vytváření první mapy.
- Předtím však dbejte rad uvedených v bodě 3.

2

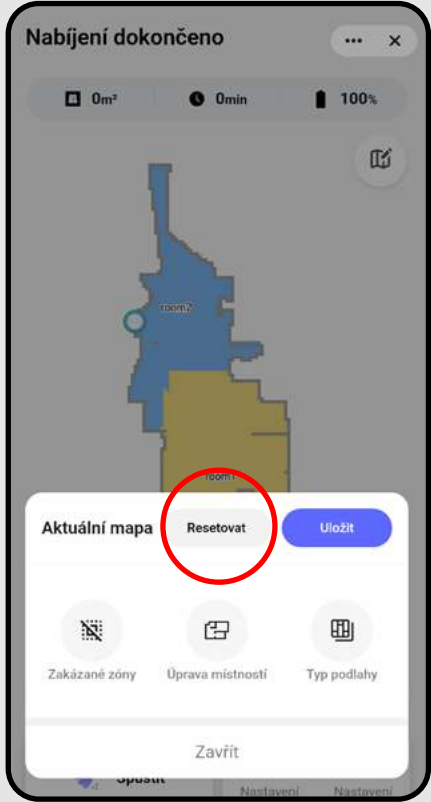

- Pokud již máte uloženou mapu a chcete vytvořit novou, klikněte na ikonu mapy vpravo nahoře.
- Klikněte na „**Resetovat**“ - zrušíte tím aktuálně používanou mapu. Poté můžete pokračovat podle bodu 4.1.

3


- Dle instrukcí v návodu k obsluze umístěte správně nabíjecí stanici.
- Poté vysavač umístěte na nabíjecí stanici a nechte ho plně nabít.
- Zpřístupněte všechny místnosti, ve kterých chcete pravidelně provádět úklid (pootvírejte dveře a odstraňte veškeré překážky, které by mohl vysavač bránit v pohybu).

4




- Vysavač začne mapovat dostupný prostor. Tato operace může trvat v závislosti na velikosti podlahové plochy delší dobu.

5

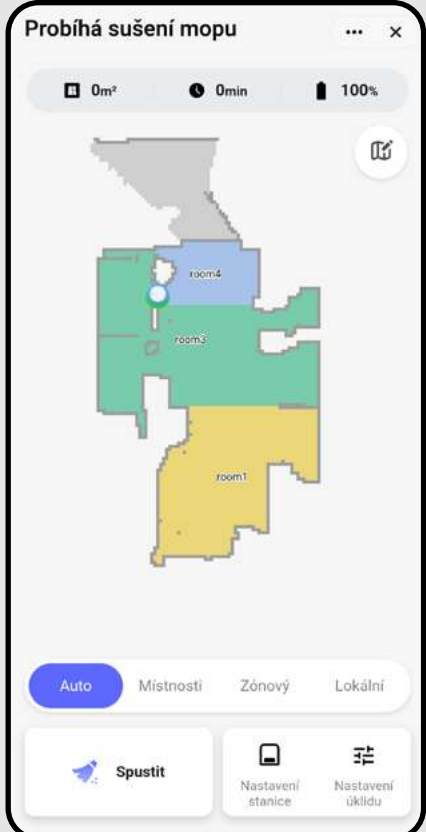

- Jakmile vysavač zmapuje a uklidí celý přístupný prostor, vrátí se zpět do nabíjecí stanice.
- Poté lze mapu uložit a dále s ní pracovat.

6

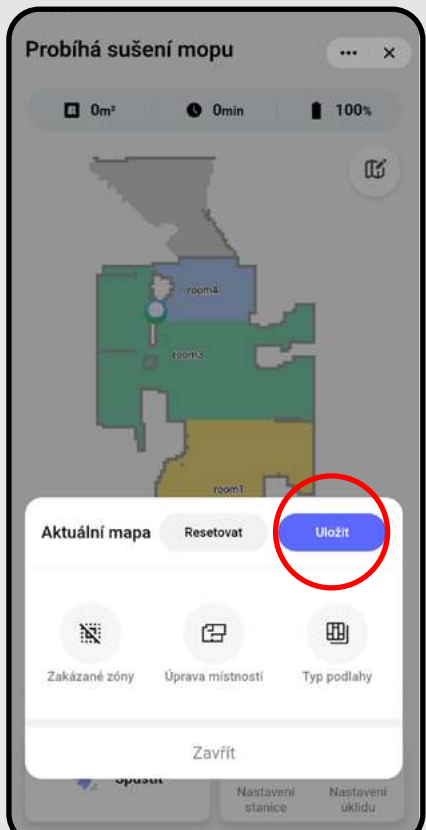

- Chcete-li mapu uložit, klikněte na ikonu mapy vpravo nahoře.
- Poté kliknutím na „**Uložit**“ mapu uložíte.










7



- Poté bude mapa k dispozici pro případné budoucí načtení a přechod mezi více mapami. Zvolenou mapu načtete kliknutím na „**Použít mapu**“.

#### POZNÁMKY:

- Každou mapu, kterou chcete dlouhodobě používat, si uložte.
- Lze vytvořit a uložit celkem 5 map, což je možno využít zejména u vícepatrových domácností.
- Pokud budete vytvářet další novou mapu, vždy smažte aktuální mapu, aby vysavač začínal na čisté obrazovce.
- Pokud bude aktuální mapa aktualizována (např. o novou místnost, která byla při mapování nedostupná), mapu po dokončení úklidu a této aktualizaci znovu uložte.
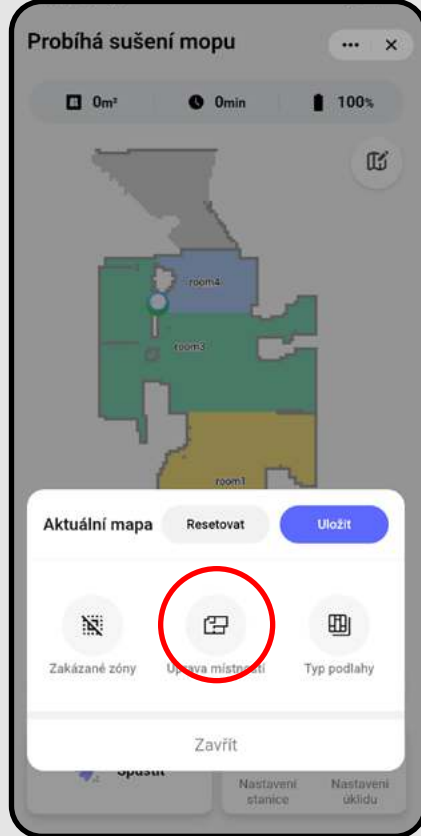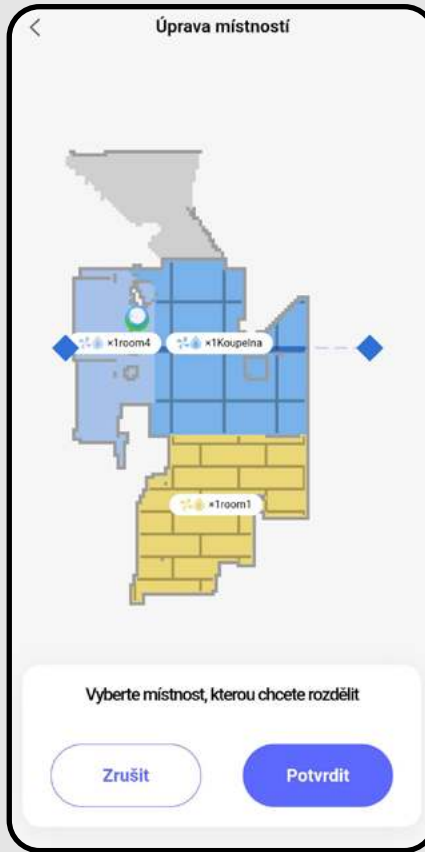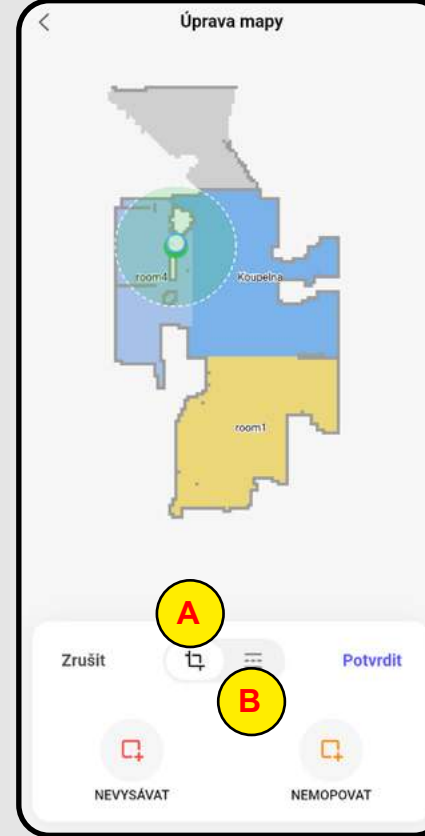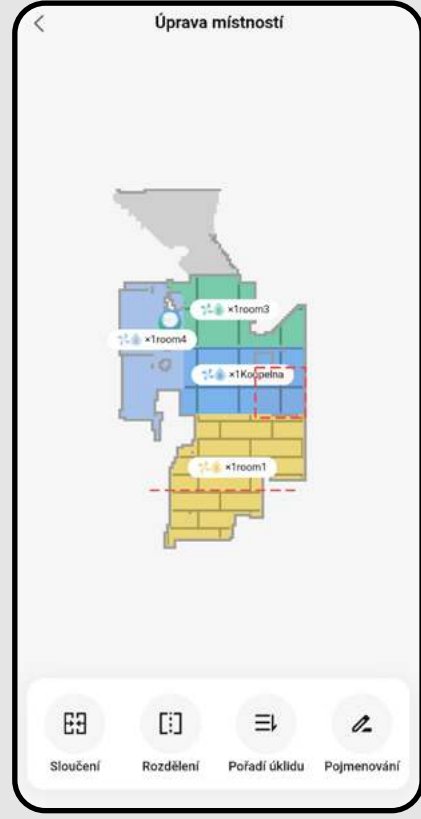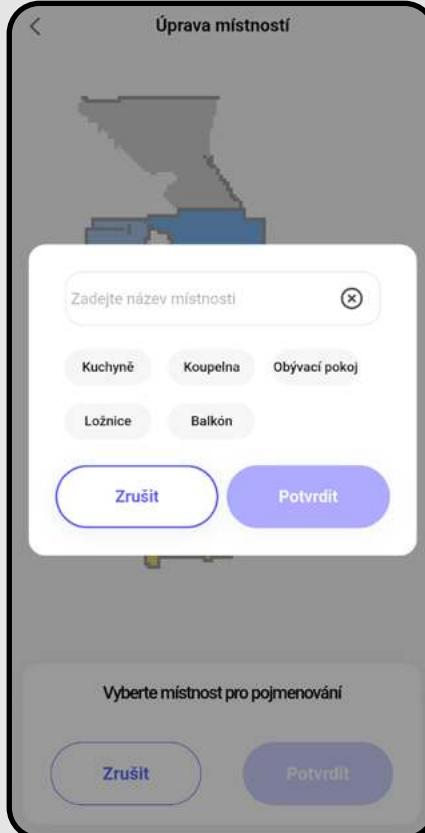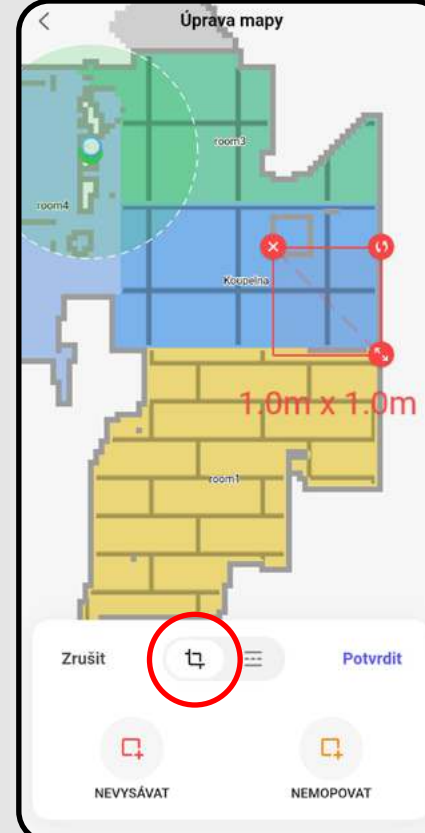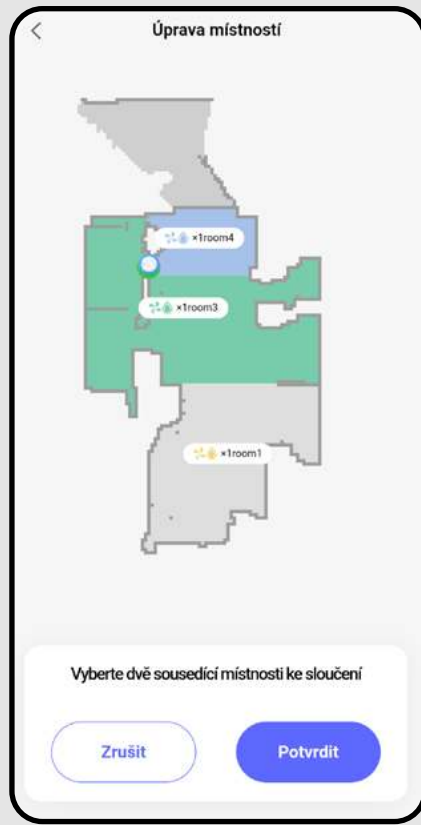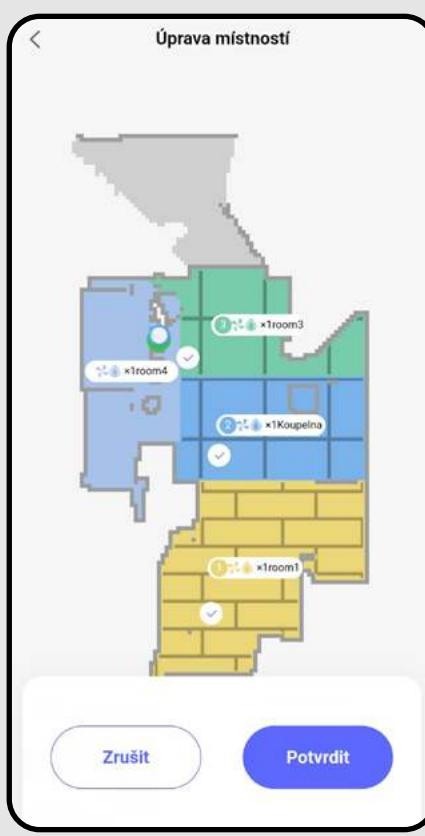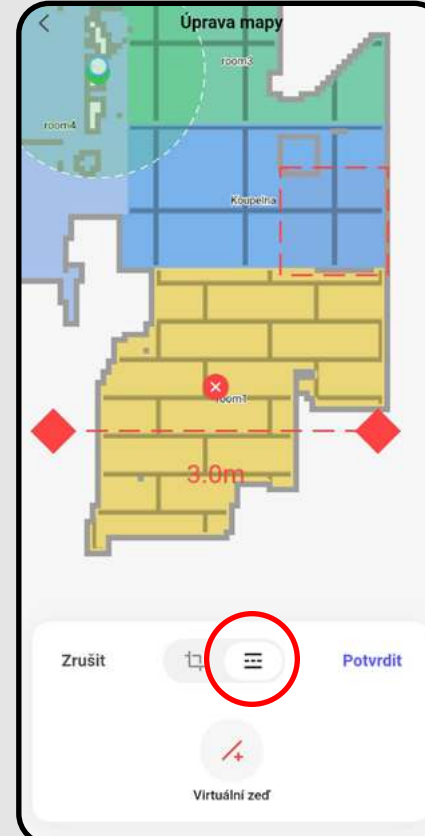
| 5. ÚPRAVA A PŘÍZPŮSOBENÍ MAPY |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Další nastavení v rámci nastavení mapy |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jakmile je vytvořena a uložena mapa, na hlavní obrazovce klikněte na ikonu mapy vpravo nahoře.</li><li>• Ze zobrazené nabídky zvolte „<b>Úprava místností</b>“.</li></ul> <p><b>Automatické rozčlenění mapy</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud proběhne první automatický úklid správně, aplikace automaticky navrhne rozčlenění na jednotlivé místnosti, které můžete dále upravovat.</li></ul>             | 4                                      |     | <p><b>B) Rozdělení místností:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klikněte na „<b>Rozdělení</b>“, zvolte místnost, kterou chcete rozdělit a pomocí úsečky nastavte linii rozdělení.</li><li>• Následně výběr potvrďte kliknutím na „<b>Potvrdit</b>“. Správné dokončení je ohlášeno oznámením o úspěšném rozdělení.</li></ul>                                             | 7 |    | <p><b>Zakázané zóny a virtuální zed'</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Na hlavní obrazovce klikněte na ikonu mapy vpravo nahoře.</li><li>• V zobrazené nabídce pak zvolte „<b>Zakázané zóny</b>“.</li><li>• V této nabídce lze nastavovat <b>A) zakázané zóny</b> a <b>B) virtuální zdi</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                             |   | <p><b>Lze provádět následující úpravy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A) „<b>Sloučení</b>“ místnosti (pomocí této funkce lze sloučit 2 sousedící místnosti);</li><li>• B) „<b>Rozdělení</b>“ místnosti“ (pomocí této funkce lze jednu místnost rozdělit na 2 místnosti);</li><li>• C) „<b>Pojmenování</b>“ (pomocí této funkce lze místnosti libovolně pojmenovat);</li><li>• D) „<b>Pořadí úklidu</b>“ (nastavení pořadí úklidu místností).</li></ul> | 5                                      |   | <p><b>D) Názvy místností</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klikněte na „<b>Pojmenování</b>“ a poté kliknutím vyberte místnost, u které chcete upravit název.</li><li>• Vyplňte nový název místnosti, nebo zvolte z předvolených názvů a každou volbu potvrďte stisknutím „<b>Potvrdit</b>“.</li><li>• Nakonec úpravy potvrďte kliknutím na „<b>Potvrdit</b>“.</li></ul> | 8 |   | <p><b>A) Zakázané zóny (Oblast)</b></p> <p>Je možno nastavit 2 druhy zakázaných zón:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• „<b>NEMOPOVAT</b>“ - v dané zóně nebude vysavač mopovat.</li><li>• Zóna „<b>NEVYSÁVAT</b>“ - v dané zóně nebude vysavač vysávat.</li></ul> <p><b>Přidání zakázané zóny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• V nabídce klikněte na příslušný typ zakázané zóny. Zakázanou zónu lze v mapě prstem přemisťovat, otáčet a upravovat její velikost.</li><li>• Pokud chcete nějakou vloženou zakázanou zónu odstranit, klikněte prstem přímo na ni a poté klikněte na „<b>X</b>“.</li><li>• Nakonec vzniklé zóny uložte kliknutím na „<b>Potvrdit</b>“.</li></ul> |
| 3                             |  | <p><b>A) Sloučení místností:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klikněte na „<b>Sloučení</b>“ a zvolte 2 sousedící místnosti.</li><li>• Následně výběr potvrďte kliknutím na „<b>Potvrdit</b>“. Správné dokončení je ohlášeno oznámením o úspěšném sloučení.</li></ul>                                                                                                                                                                                     | 6                                      |  | <p><b>E) Pořadí úklidu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klikněte na „<b>Pořadí úklidu</b>“ a postupným klikáním na jednotlivé místnosti zvolte pořadí úklidu</li><li>• Nakonec úpravy potvrďte kliknutím na „<b>Potvrdit</b>“.</li></ul>                                                                                                                               | 9 |  | <p><b>B) Virtuální zdi (Virtuální zed')</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Přepněte nastavení na ikonu virtuální zdi.</li><li>• Poté klikněte na „<b>Virtuální zed'</b>“.</li><li>• Vloženou virtuální zed' lze v mapě prstem přesouvat a měnit její velikost a směr.</li><li>• Pokud chcete nějakou virtuální zed' odstranit, klikněte prstem přímo na ni a poté klikněte na „<b>X</b>“.</li><li>• Nakonec vzniklé zdi uložte kliknutím na „<b>Potvrdit</b>“.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |

POZNÁMKY:

- Po provedení všech potřebných nastavení si mapu uložte.
- Do mapy lze vložit 10 zakázaných zón od každého druhu a 10 virtuálních zdí.

10

Materiál podlahy

Uložit

Vyberte místnost na mapě pro nastavení materiálu podlahy

Typ podlahy

- Přepněte nastavení na ikonu virtuální zdi.
- Poté klikněte na pořadovanou místnost a kliknutím na přednastavenou možnost ve spodní části obrazovce zvolte typ podlahy.
- Nastavení dokončete kliknutím na „**Uložit**“.

1

Nabíjení dokončeno

0m² 0min 100%

6. AUTOMATICKÝ ÚKLID

- Na hlavní obrazovce kliknutím otevřete nabídku režimů úklidu (Automatický úklid je nastaven jako výchozí).
- Poté zvolte „**Auto**“ a klikněte na „**Spustit**“.
- Vysavač systematicky projede všechny místnosti v mapě, kam mu bude umožněn přístup a tyto dle zvoleného nastavení uklidí. Poté se vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:

- Jedná se o jeden z nejpoužívanějších režimů úklidu, kdy vysavač uklidí celý dostupný prostor.

1

Nabíjení dokončeno

0m² 0min 100%

7. ÚKLID MÍSTNOSTÍ

- Na hlavní obrazovce zvolte „**Místnosti**“.
- Následně klikněte na jednu či více místností, které chcete uklidit. Zvolené místnosti se obarví.
- Následně klikněte na tlačítko zahájení úklidu „**Spustit**“.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

1

Nabíjení dokončeno

0m² 0min 100%

8. ZÓNOVÝ ÚKLID

- Na hlavní obrazovce zvolte „**Zónový**“.
- Na pravé straně obrazovky se zpřístupnila ikona „+ (Oblast úklidu)“, pomocí které můžete vkládat do mapy zónu.
- Zónu lze v mapě prstem přemísťovat, otáčet a upravovat její velikost.
- Pokud chcete nějakou zónu odstranit, klikněte prstem přímo na ni a poté klikněte na „X“.

2

Nabíjení dokončeno

0m² 0min 100%

- Následně klikněte na tlačítko zahájení úklidu „**Spustit**“.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

1

Nabíjení dokončeno

0m² 0min 100%

9. LOKÁLNÍ ÚKLID

- Na hlavní obrazovce zvolte „**Lokální**“.
- V mapě se zobrazí označení bodu, kolem kterého bude proveden lokální úklid. Tento bod lze prstem po mapě přesouvat.
- Následně klikněte na tlačítko zahájení úklidu „**Spustit**“.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:

- Při lokálním úklidu vysavač uklidí čtverec okolo zadaného bodu o rozměrech 1,6 x 1,6 m.

1

Vlastní režim

Zvolte místnost pro nastavení preferencí úklidu

10. PARAMETRY ÚKLIDU A MOPOVÁNÍ

A) Nastavení úklidu


- Na hlavní obrazovce kliknutím otevřete nabídku „**Nastavení úklidu**“.
- Zobrazí se několik možností nastavení úklidu:
  - Zvolení režimu úklidu** (pouze vysávat, pouze mopovat, vysávání+mopování, nejprve vysát, poté mopovat)
  - Úroveň vlhčení** při mopování.
  - Nastavení **sací síly**.
  - Počet úklidů** (1-2x)

2



- 5) Aktivace **vlastního nastavení** „**Vlastní režim**“.
- Po zvolení nastavení klikněte na „**Přejít do nastavení**“.
  - Poté zvolte místnost, u které chcete nastavit individuální parametry úklidu.
  - Zobrazí se stejné nastavení parametrů úklidu jako v bodě 10.1.
  - Nastavte požadovatné parametry a potvrďte kliknutím na „**Uložit**“.

3

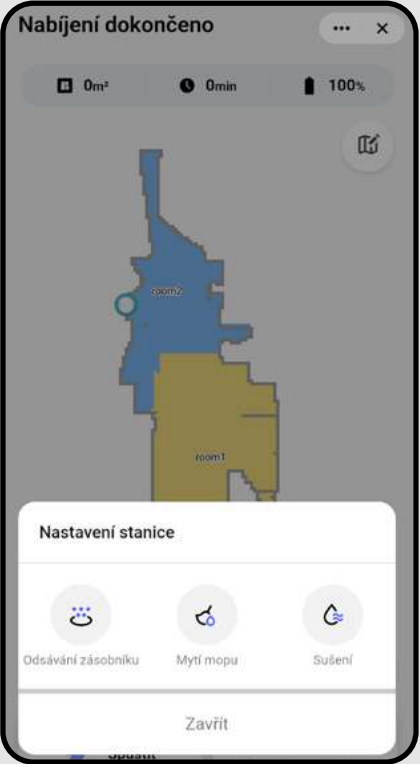

- B) Nastavení nabíjecí stanice**
- Pokud je vysavač ve stanici, zpřístupní se možnost „**Nastavení stanice**“.
  - Po zvolení této možnosti se odhalí následující možnosti:
    - a) **Odsávání zásobníku** - zahájí odsávání zásobníku
    - b) **Mytí mopu** - zahájí čištění mopu
    - c) **Sušení** mopu - zahájí sušení mopů

- POZNÁMKY:**
- Pro používání funkce mopování je nutné na vysavač nainstalovat dle návodu k použití mopovací nástavce.
  - Při používání funkce mopování je nutné zabránit vysavači v njetí na koberec - ideálně pomocí zakázaných zón, nebo v nastavení KOBERCE - preference úklidu.


## 11. PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU

1




- Přejděte do nastavení „...“.
- Klikněte na „**Plánovaný úklid**“.

2

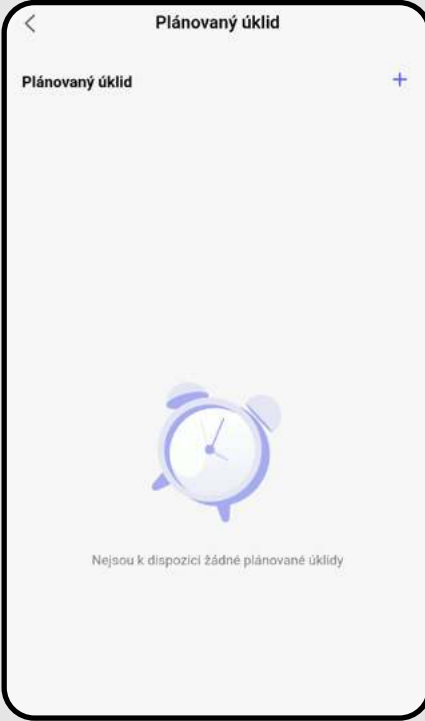


- Klikněte na „+“.

3

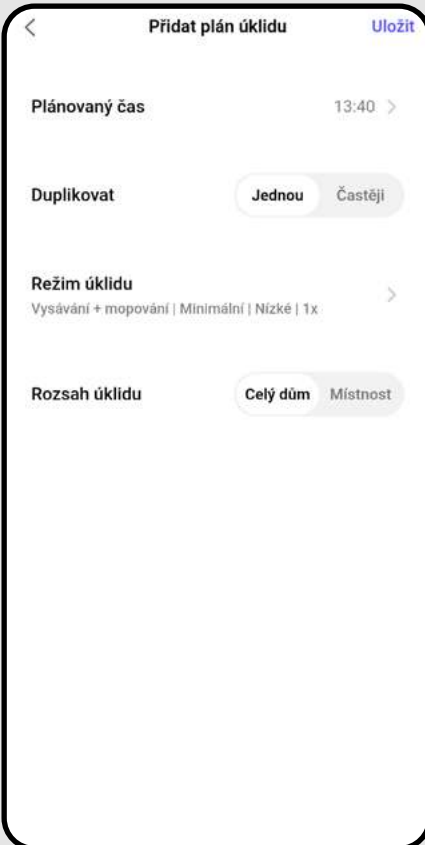

- Naplánujte si čas a parametry úklidu.
- Nastavení uložte kliknutím na „**Uložit**“ v pravém horním rohu.


4

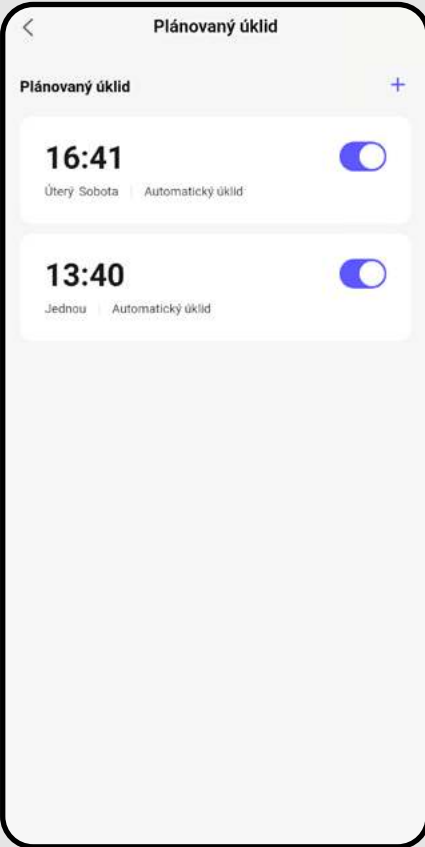

- Pomocí přepínačů lze jednotlivé úklidy aktivovat (🟡) nebo deaktivovat (⚪).
- Chcete-li provádět úpravy některého z plánovaných úklidů, krátce prstem klikněte na daný plán.
- Chcete-li přidat další plán, klikněte na +.


- Pokud chcete plánovaný úklid vymazat, na příslušný plán prstem klikněte a zároveň odhalte možnost „**Smazat**“ posunem prstu směrem doleva.
- Poté smazání potvrďte.
- **Používáte-li více map (např. vícepodlažní domácnost), vždy se ujistěte, že budete aktivovat pouze ty plánované úklidy, které přísluší k dané aktuálně používané mapě.**

1

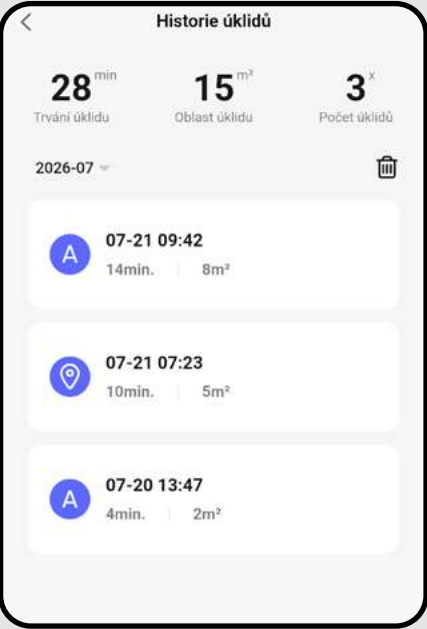


- Přejděte do nastavení „...“.
- Klikněte na „**Historie úklidů**“.
- Nyní získáte snadný přehled o provedených úklidech.

2

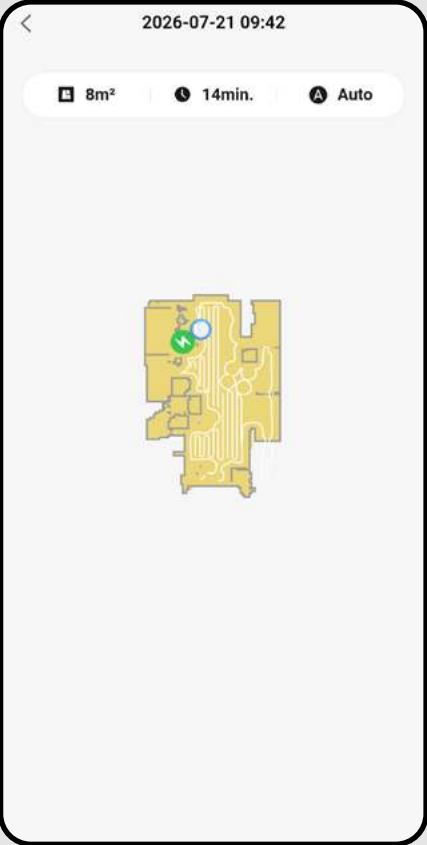

- Po rozkliknutí konkrétního úklidu ze seznamu v historii získáte podobnější informace o daném úklidu.

3

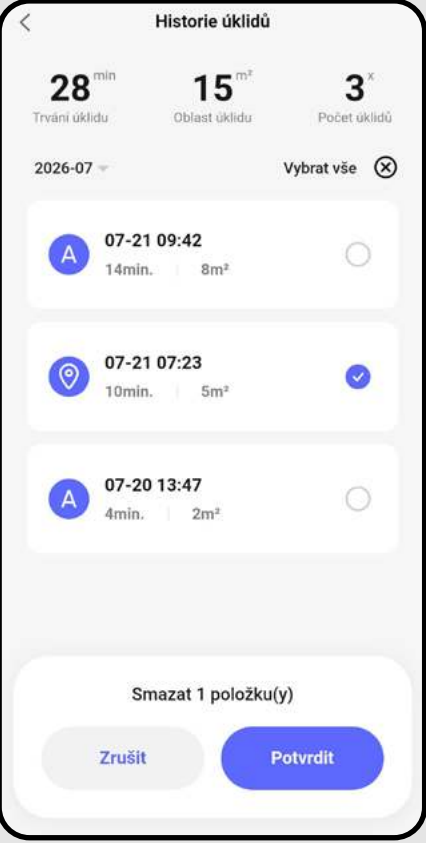

- Kliknutím na ikonu koše v pravém horním rohu zobrazíte možnost výběru jednotlivých úklidů.
- Můžete označit ty, které chcete smazat. Zvolené úklidy pak smažete kliknutím na „**Potvrdit**“ v pravém dolním rohu.

1




- Přejděte do nastavení „...“.
- Klikněte na „**Zvuky a hlasitost**“.
- Nyní můžete nastavit hlasitost a jazyk hlasových upozornění nebo můžete hlasová upozornění úplně vypnout.

POZNÁMKY:

- Hlasová upozornění lze také v určitý čas vypnout pomocí „**Režim nerušit**“ (viz kapitola 14. REŽIM NERUŠIT).

1

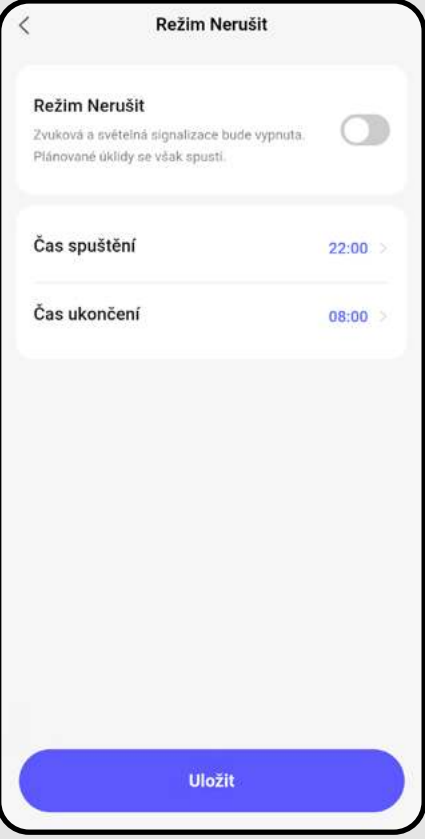

- Přejděte do nastavení „...“.
- Klikněte na „**Režim Nerušit**“.
- Nyní můžete nastavit časové rozmezí, kdy budou hlasová upozornění vypnuta a robot bude ignorovat plánované úklidy.
- Režim aktivujete pomocí spínače v pravém horním rohu a kliknutím na „**Uložit**“.

1



- Přejděte do nastavení „...“.
- Klikněte na „**Dálkové ovládání**“.
- Nyní lze vysavač ovládat podobně jako se standardním dálkovým ovladačem.
- Režim opustíte kliknutím na „**Opustit...**“.

| 16. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Přejděte do nastavení „<b>....</b>“.</li><li>• Klikněte na „<b>Opotřeben</b>í náhradních dílů“.</li><li>• Zde potom snadno získáte informace o životnosti jednotlivých komponentů vysavače (HEPA filtr, boční kartáče, hlavní kartáč, mopy).</li></ul> |
| <div>2</div>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Po výměně některého z komponentů je nutné provést reset, aby se procenta znovu odečítala od 100 %.</li><li>• To provedete kliknutím na příslušnou komponentu.</li><li>• Následně pak potvrdíte reset kliknutím na „<b>Reset</b>“.</li></ul>            |

POZNÁMKY:

- Životnost jednotlivých komponentů se postupně odpočítává a udává informaci, kolik životnosti daného spotřebního doplňku ještě zbývá.
- Po uplynutí životnosti doporučujeme komponenty vyměnit, aby byla co nejlépe zachována účinnost vysávání a aby se předcházelo případnému poškození vysavače.

| 17. NASTAVENÍ SDÍLENÍ |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Přejděte do nastavení „<b>....</b>“. Poté klikněte na název robotického vysavače v horní části obrazovky.</li><li>• Ze zobrazené nabídky vyberte možnost „<b>Sdílení zařízení</b>“.</li></ul> |
| <div>2</div>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Klikněte na „<b>Přidat</b>“.</li></ul>                                                                                                                                                        |
| <div>3</div>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Poté vyberte zemi a zadejte email účtu, se kterým chcete vysavač sdílet.</li><li>• Ukončete kliknutím na „<b>Dokončit</b>“.</li></ul>                                                         |

POZNÁMKY:

- Uživatelé, se kterými sdílíte Váš vysavač, mohou rovněž vysavač ovládat, ale mají částečně omezené možnosti.
- Uživatel, kterému požadujete nastavit sdílení si musí založit vlastní účet v aplikaci ETA SMART.

| 19. AKTUALIZACE FIRMWARE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div>             | <p>Vysavač má ve vnitřní paměti programové vybavení, které se nazývá Firmware. Pokud bude vydána novější verze, je potřeba ji aktualizovat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Na hlavní obrazovce klikněte na symbol tužky  v pravém horním rohu.</li><li>• Z nabídky vyberte možnost „<b>Aktualizace firmwaru</b>“.</li></ul>                                   |
| <div>2</div>             | <p>Pokud bude nová verze dostupná, potvrďte aktualizaci. Při aktualizaci umístěte vysavač do nabíjecí stanice. Vysavač musí být připojen k Wi-Fi síti s dostupným internetovým připojením.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud požadujete automatickou kontrolu nových dostupných verzí, můžete si zapnout volbu „<b>Automatická aktualizace</b>“.</li></ul> |

### ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pro řešení problémů navštivte poradenské stránky [www.eta.cz/robot](http://www.eta.cz/robot).

*eta*