


PHILIPS

✦
Senseo Vibe
CSA225



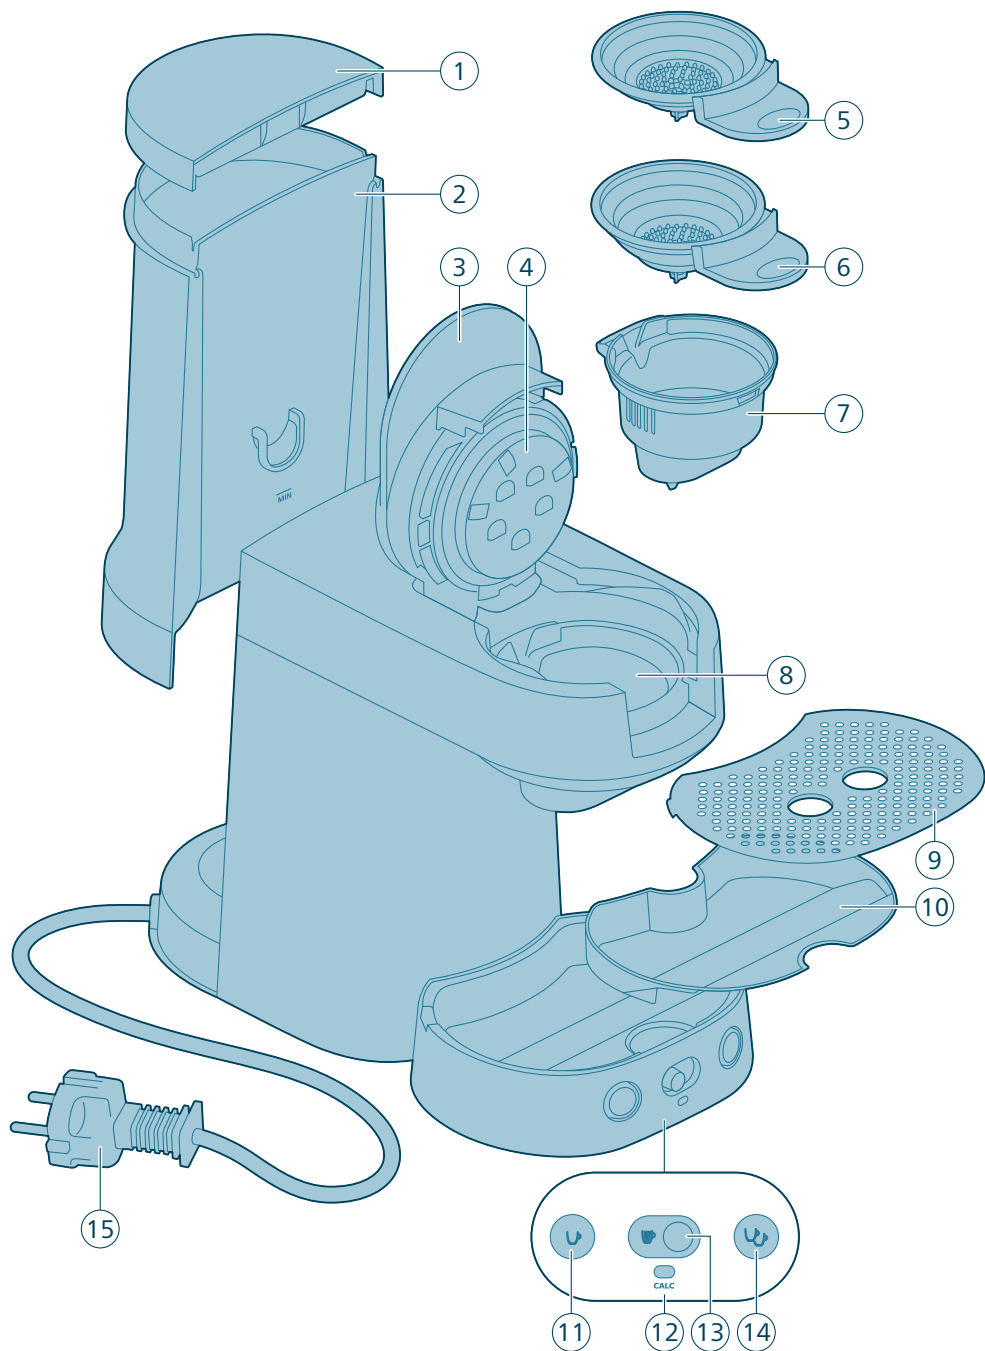

English 4
Dansk 14
Deutsch 24
Français 35
Nederlands 45
Norsk 55
Svenska 65

General description

- 1 Water reservoir lid
- 2 Water reservoir
- 3 Brew chamber lid
- 4 Distribution disk
- 5 1-cup pod holder
- 6 2-cup pod holder
- 7 Coffee spout
- 8 Brew chamber bottom
- 9 Drip tray cover
- 10 Drip tray
- 11 1-cup button
- 12 Descaling notification light
- 13 Intensity Select slider
- 14 2-cup button
- 15 Power cord

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.home.id**.

Read the separate safety booklet carefully before you use the machine for the first time and save it for future reference.

Direct Start function

The Direct Start function allows you to switch on your coffee machine and brew coffee with one touch of a button. When you press the 1-cup button or the 2-cup button, this button starts flashing, the machine starts heating up and then starts to brew coffee. When the machine has finished brewing, it switches off automatically to save energy.

Warning: Make sure that you close the brew chamber lid properly and lock the lever before you start brewing.


Flushing before first use

Flush the machine before first use, by brewing a long Senseo coffee without a coffee pod in the 1-cup pod holder. Then the machine is ready for brewing coffee.


Note: If you have not used the machine for one day, we recommend flushing the machine as described below.




1 Fill up the water reservoir with fresh cold tap water.

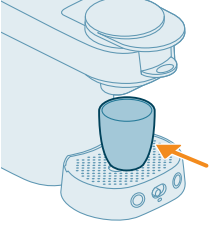


2 Place a cup under the coffee spout.



3 Open the brew chamber lid.

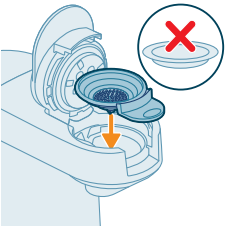


4 Make sure that a pod holder, without coffee pod(s), is in place.

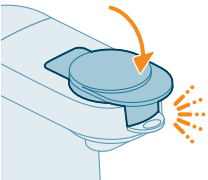


5 Close the brew chamber lid and lock the lever.


6 English

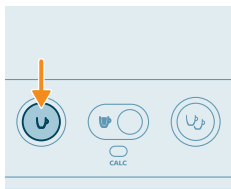

6 To start flushing, press the 1-cup button.

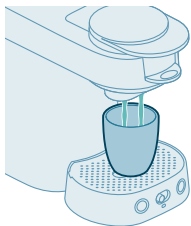

7 The machine will heat up and after some time, hot water will come out of the coffee spout. When the flushing cycle is finished, the machine switches off.

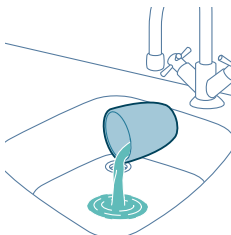


8 Empty the cup.


Brewing coffee




1 Fill up the water reservoir with fresh cold tap water.

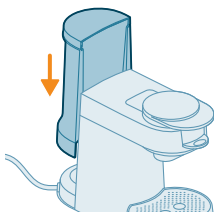


2 Place the water reservoir back onto the machine.




- 3 Open the brew chamber lid.

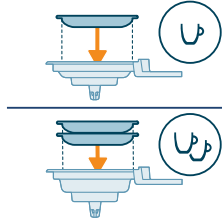

- 4 To brew one cup of Senseo coffee, place one coffee pod in the 1-cup pod holder. To brew two cups or one large mug, place two coffee pods in the 2-cup pod holder.

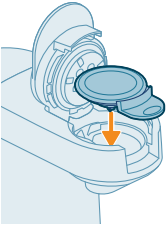

- 5 Place the coffee pod(s) properly in the center of the pod holder, with the convex side pointing downwards.

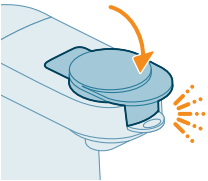

- 6 Close the brew chamber lid and lock the lever.



- 7 Move the Intensity Select slider to select the recipe:
- Move to the right to brew a long Senseo.
 - Move to the left to brew a short Senseo.



- 8 Place one cup or two cups under the coffee spout and press the 1-cup button to brew one cup of coffee or press the 2-cup button to brew two cups of coffee.

Programming coffee volume

You can adjust the coffee volume to your preference and save the setting.


- 1 Plug in the machine, fill the water reservoir and make sure that the cup(s), coffee pod(s) and 1-cup pod holder or 2-cup pod holder are in place.
- 2 Move the Intensity Select slider to the position of the recipe you want to adjust.
- 3 Press and hold the 1-cup or 2-cup button for four seconds until the light starts blinking at short intervals, indicating that the memo function is active.
- 4 The light in the selected cup button continues blinking at short intervals while the machine heats up for 40-60 seconds and then brews coffee.
- 5 When the desired coffee volume has been reached, press the blinking cup button again.
 - The machine will switch off and the new coffee volume has been saved. The machine now brews the adjusted amount of coffee when you select this recipe.

Resetting to factory default


Move the Intensity Select slider four times back and forth while the machine is plugged in and not in use.

Once reset is complete, the 1-cup and 2-cup button lights will light up shortly.


Cleaning

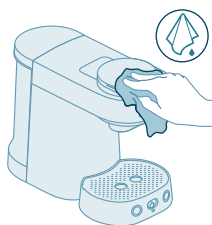

- 1 Clean the outside of the machine with a damp soft cloth.

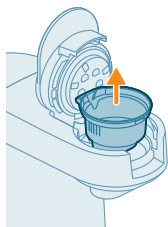

- 2 Remove the coffee spout for more thorough cleaning.

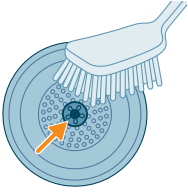

- 3** To prevent clogging, clean the pod holders regularly with hot water, some washing-up liquid and a washing-up brush.




- 4** Clean all detachable parts with hot water and some washing-up liquid or in the dishwasher.

Note: Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the machine.


Descaling

When the descaling notification light is on during brewing coffee, you have to descale the machine.


Descaling cycle

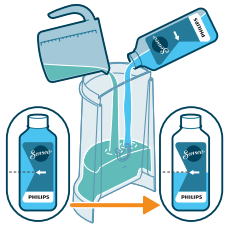


- 1** Pour half a bottle of Senseo descaler into the empty water reservoir and fill up the water reservoir with fresh cold tap water.

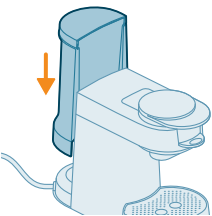


- 2** Place the water reservoir back onto the machine.

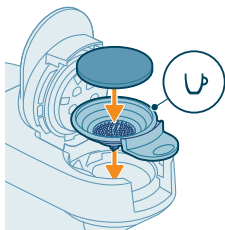


- 3 Place the 1-cup pod holder with a used coffee pod or a thin descaling filter in the machine.

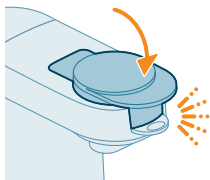

- 4 Close the brew chamber lid and lock the lever.

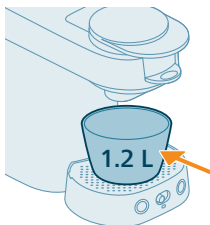


- 5 Place a bowl with a capacity of at least 1.2 liters under the coffee spout.

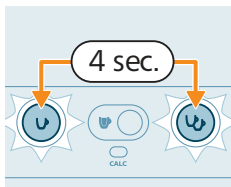


- 6 Press and hold the 1-cup and 2-cup buttons simultaneously for four seconds until both lights start blinking.


Note: Pressing one of the cup buttons will just trigger a brew.

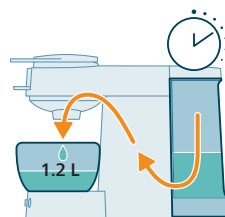

- 7 The descaling notification light, the 1-cup and 2-cup button lights will light up in sequence to indicate that the descaling cycle is in progress. During the descaling cycle, the descaling solution comes out of the machine at intervals.

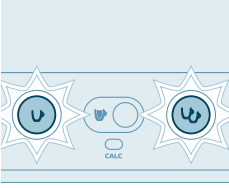


- 8** When the descaling cycle is complete, the 1-cup and 2-cup buttons blink quickly.

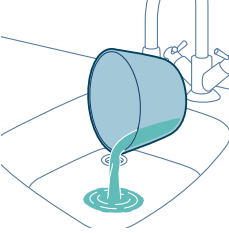


- 9** Empty the bowl in the sink.


Rinsing cycle

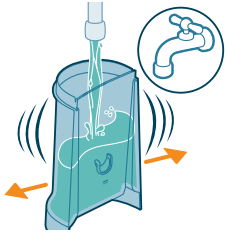


- 1** Rinse the water reservoir under the tap to remove the remaining descaling agent and fill it with fresh cold tap water.

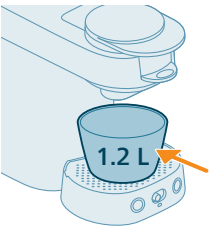

- 2** Place the water reservoir back onto the machine and put the empty bowl under the coffee spout.

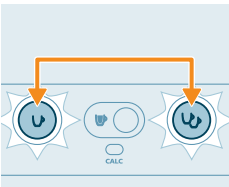

- 3** Press the 1-cup and 2-cup buttons simultaneously to start the rinsing cycle.
- The 1-cup and 2-cup button lights will light up to indicate that the rinsing cycle is in progress. During the rinsing cycle, the water reservoir will be emptied without interruption.
- 4** When the rinsing cycle is complete, the machine switches off.



5 Remove the used coffee pod or thin descaling filter.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-accessories or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country, download the HomeID App or visit www.home.id/support.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the machine. If you are not able to solve your problem with the information below, visit www.home.id/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
After pressing 1-cup or 2-cup button, the machine does not brew coffee and the selected button light blinks quickly.	Fill the water reservoir with fresh cold tap water.
	The float in the water reservoir may be stuck. Empty the water reservoir and shake it a few times to release the float. When the water reservoir is dirty, clean it with hot water and some washing-up liquid or in the dishwasher.
The light in the selected cup button blinks slowly.	The machine starts heating up and then starts to brew coffee. If this takes longer than two minutes, your machine may be defective. Contact the Philips Consumer Care Center in your country.
The 1-cup or 2-cup button light is blinking intermittently.	The programming mode is active (see 'Programming coffee volume').
The 1-cup button, 2-cup button and descaling notification light are blinking slowly.	The machine is in the descaling cycle (see 'Descaling').
Both 1-cup and 2-cup buttons are continuously on.	The descaling cycle is complete. Press the 1-cup and 2-cup buttons simultaneously to start the rinsing cycle (see 'Descaling').
Both 1-cup and 2-cup buttons blink quickly.	The descaling cycle is complete. Fill the water reservoir and continue the rinsing cycle (see 'Descaling').
There is water or coffee on the worktop under the machine. The drip tray may be overfilled.	Do not overfill the water reservoir and empty the drip tray.

Problem	Solution
	Check whether the water drops on the worktop occurred by placing or removing the water reservoir.
Water or coffee leaks out of the machine.	Close the brew chamber lid properly.
	Press the pod(s) properly in the center of the pod holder, with the convex side pointing downwards (see 'Brewing coffee').
	The sieve in the center of the pod holder is clogged. Unclog it with a washing-up brush.
	Check whether the sealing ring of the brew chamber lid is stuck under the edge of the distribution disk. If so, carefully pull it out from under the distribution disk.
The descaling notification light is on during brewing coffee.	Limescale has built up. Descale the machine (see 'Descaling').
The coffee volume is changed.	Check whether the Intensity Select slider is set to your preferred volume setting.
	Check whether your family members programmed the coffee volume. If not, move the Intensity Select slider four times back and forth to reset to factory default (see 'Resetting to factory default').
	The sieve in the center of the pod holder is clogged. Unclog it with a washing-up brush.
	Descal the machine (see 'Descaling').
The coffee is not hot enough.	Limescale has built up. Descale the machine (see 'Descaling').
	Before brewing coffee, preheat the cup by rinsing it with hot water or first brew a coffee without coffee pod and throw it away.
The brew chamber lid cannot be opened.	Unplug the machine and try to pull up the lever. If that does not work, wait for up to 24 hours and retry. Tip: Make sure that the sieve in the pod holder is clean and not clogged.

Generel beskrivelse

- 1 Låg til vandtank
- 2 Vandtank
- 3 Låg til brygkammer
- 4 Tilførselsplade
- 5 1-kops-pudeholder
- 6 2-kops-pudeholder
- 7 Kaffeudløb
- 8 Bund af brygkammer
- 9 Dæksel til drypbakke
- 10 Drypbakke
- 11 1-kops-knap
- 12 Afkalkningsindikator
- 13 Intensity Select-skyder
- 14 2-kops-knap
- 15 Netledning

Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på **www.home.id**.

Læs den separate garantifolder grundigt, før du bruger maskinen for første gang, og gem den til senere brug.

Funktionen Direkte start

Funktionen Direkte start giver dig mulighed for at tænde kaffemaskinen og brygge kaffe med et enkelt tryk på en knap. Når du trykker på 1-kops- eller 2-kops-knappen, begynder denne knap at blinke, maskinen begynder at varme op og derefter at brygge kaffe. Når maskinen er færdig med at brygge, slukker den automatisk for at spare energi.

Advarsel: Sørg for, at du lukker låget til brygkammeret korrekt, og låseklemmen er trykket ned, før du starter brygning.


Skyl før første brug

Før maskinen tages i brug første gang, skal den skylles igennem ved at brygge en stor kop SENSEO-kaffe uden kaffepude i holderen til 1 kaffepude. Herefter er maskinen klar til brug.


Bemærk: Hvis maskinen ikke har været brugt i et døgn, anbefaler vi, at den skylles igennem som beskrevet nedenfor.




1 Fyld vandtanken med koldt vand fra vandhanen.

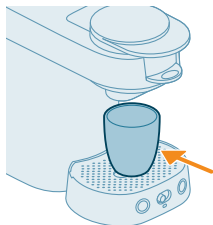


2 Sæt en kop under kaffeudløbet.




3 Åbn låget på brygkammeret.

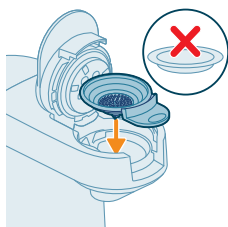


4 Sørg for, at en pudeholder uden kaffepude(r) er sat på plads.

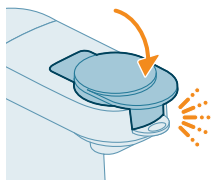


5 Luk låget på brygkammeret, og tryk låseklemmen ned.

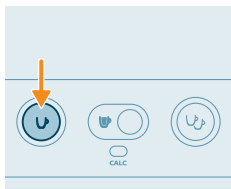

6 Tryk på 1-kops-knappen for at starte skylningen.

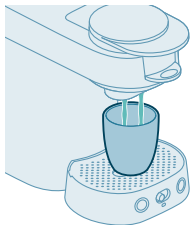

7 Maskinen varmer op, og efter et stykke tid løber der varmt vand ud af kaffeudløbet. Når skyllecyklussen er gennemført, slukker maskinen automatisk.

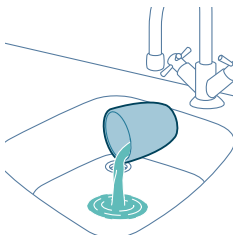


8 Tøm koppen.


Kaffebrygning




1 Fyld vandtanken med koldt vand fra vandhanen.

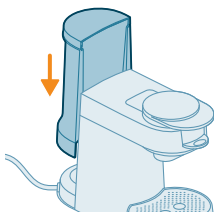


2 Sæt vandbeholderen tilbage på plads i maskinen.




3 Åbn låget på brygkammeret.

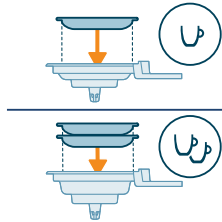


4 For at brygge én kop Senseo-kaffe skal du placere én kaffepude i 1-kops-pudeholderen. For at brygge to kopper eller ét stort krus kaffe skal du lægge to kaffepuder i 2-kops-pudeholderen.

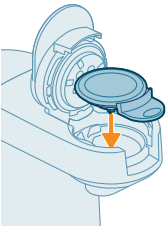

5 Placer kaffepuderne i midten af pudeholderen med den buede side nedad.

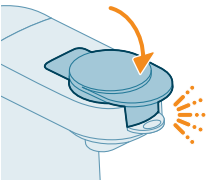


6 Luk låget på brygkammeret, og tryk låseklemmen ned.

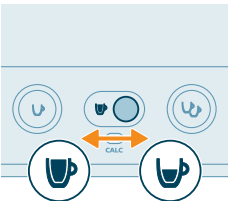

7 Flyt Intensity Select-skyderen for at vælge den ønskede kaffevariant:

- Flyt mod højre for at brygge en stor Senseo-kaffe.
- Flyt mod venstre for at brygge en lille Senseo-kaffe.



8 Sæt en eller to kopper under kaffeedløbet. Tryk på 1-kops-knappen for at brygge én kop kaffe eller på 2-kops-knappen for at brygge to kopper kaffe.

Programmering af kaffens størrelse

Du kan justere kaffemængden efter din egen smag og gemme indstillingen.


- 1 Tilslut maskinen, fyld vandbeholderen, og sørg for, at koppen/kopperne, kaffepuden/kaffepuderne samt 1-kops-pudeholderen eller 2-kops-pudeholderen er på plads.
- 2 Flyt Intensity Select-skyderen til positionen for den kaffevariant, du vil justere.
- 3 Tryk på og hold 1-kops- eller 2-kops-knappen nede i fire sekunder, indtil indikatorlampen begynder at blinke med korte intervaller. Dette angiver, at hukommelsesfunktionen er aktiv.
- 4 Indikatorlampen i den valgt kop-knap fortsætter med at blinke med korte intervaller, mens maskinen varmer op i 40-60 sekunder og derefter brygger kaffe.
- 5 Når den ønskede kaffemængde er nået, skal du trykke på den blinkende kop-knap igen.
 - Maskinen slukkes automatisk, og den nye kaffemængde er nu gemt. Maskinen brygger nu den justerede mængde kaffe, når denne kaffevariant vælges.

Nulstilling til fabriksindstilling


Flyt Intensity Select-skyderen frem og tilbage fire gange, mens maskinen er tilsluttet strøm og ikke er i brug.

Når nulstillingen er gennemført, lyser indikatorlampen i 1-kops- og 2-kops-knapperne kortvarigt.


Rengøring

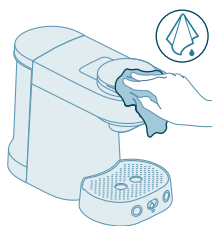

- 1 Maskinen rengøres udvendigt med en fugtig, blød klud.

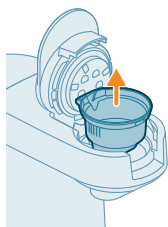

- 2 Fjern kaffeudløbet for at foretage en mere grundig rengøring.

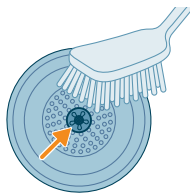

- 3 For at undgå tilstopning skal du rengøre pudeholderne regelmæssigt med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en opvaskebørste.




- 4 Rengør alle aftagelige dele med varmt vand med lidt opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.

Bemærk: Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom rensebenzin eller acetone til rengøring af apparatet.


Afkalkning

Når afkalkningsindikatoren lyser under kaffebrygning, skal maskinen afkalkes.


Afkalkningscyklus

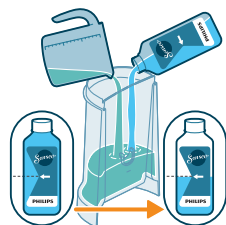

- 1 Hæld en halv flaske Senseo-afkalkningsmiddel i den tomme vandbeholder, og fyld derefter vandbeholderen op med frisk koldt vand fra hanen.

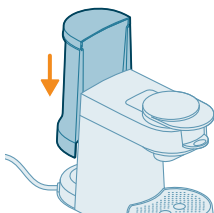


- 2 Sæt vandbeholderen tilbage på plads i maskinen.

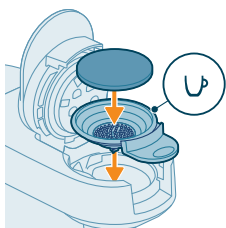


- 3 Placer 1-kops-pudeholderen med en brugt kaffepude eller et tyndt afkalkningsfilter i maskinen.

- 4 Luk låget på brygkammeret, og tryk låseklemmen ned.

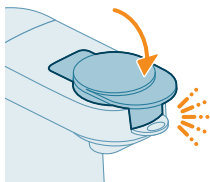


- 5 Placer en skål med en kapacitet på mindst 1,2 liter under kaffeudløbet.

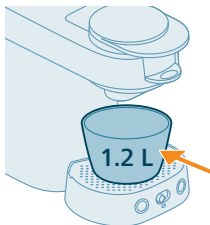


- 6 Tryk på og hold 1-kops- og 2-kops-knapperne nede samtidig i fire sekunder, indtil begge indikatorlamper begynder at blinke.


Bemærk: Hvis du kun trykker på én af kopknapperne, starter maskinen blot en brygning.

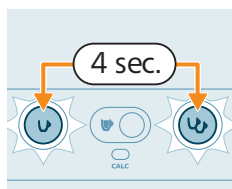


- 7 Afkalkningsindikatoren samt indikatorlamperne i 1-kops- og 2-kops-knapperne lyser efter hinanden for at angive, at afkalkningsprogrammet er i gang. Under afkalkningscyklussen kommer der afkalkningsopløsning ud af maskinen en gang imellem.

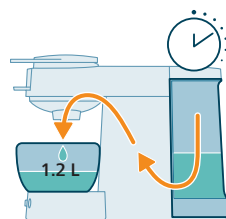


- 8 Når afkalkningscyklussen er afsluttet, blinker 1-kops- og 2-kops-knapperne hurtigt.

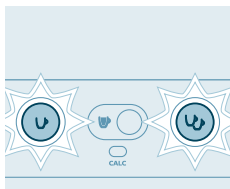

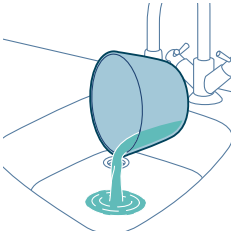


- 9 Tøm skålen ud i vasken.


Gennemskylningscyklus

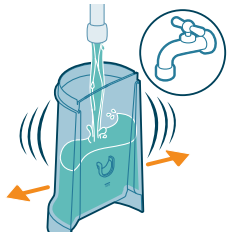

- 1 Skyl vandbeholderen under hanen for at fjerne det resterende afkalkningsmiddel, og fyld den med frisk koldt vand fra hanen.

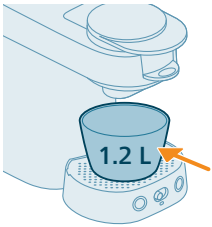

- 2 Sæt vandbeholderen på plads igen, og stil den tomme skål under kaffeudløbet.

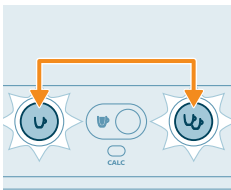

- 3 Tryk på 1-kops- og 2-kops-knapperne samtidig for at starte gennemskylningscyklussen.
- Indikatorlamperne på 1-kops- og 2-kops-knappen blinker samtidigt for at angive, at gennemskylningscyklussen er i gang. Under gennemskylningscyklussen tømmes vandbeholderen uden afbrydelse.
- 4 Når gennemskylningscyklussen er afsluttet, slukker maskinen automatisk.



- 5 Fjern den brugte kaffepude eller det tynde afkalkningsfilter.

Bestilling af tilbehør

Du kan købe tilbehør og reservedele på www.philips.com/parts-and-accessories eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips Kundecenter i dit land, downloade HomeID-appen eller gå til www.home.id/support.

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af maskinen. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, kan du besøge www.home.id/support for at se en liste med ofte stillede spørgsmål eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Løsning
Efter tryk på 1-kops- eller 2-kops-knappen brygger maskinen ikke kaffe, og indikatorlampen i den valgte knap blinker hurtigt.	Fyld vandbeholderen med frisk koldt vand fra hanen.
	Flyderen i vandtanken sidder muligvis fast. Tøm vandtanken, og ryst den et par gange for at frigøre flyderen. Når vandbeholderen er snavset, skal den rengøres med varmt vand og lidt opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.
Indikatorlampen i den valgte kopknap blinker langsomt.	Maskinen varmer først op og begynder derefter at brygge kaffe. Hvis dette tager længere end to minutter, er din maskine muligvis defekt. Kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
Indikatorlampen i 1-kops- eller 2-kops-knappen blinker med mellemrum.	Programmeringstilstanden er aktiv (se "Programmering af kaffens størrelse").
Indikatorlamperne i 1-kops-knappen, 2-kops-knappen og afkalkningsindikatoren blinker langsomt.	Maskinen er i afkalkningscyklussen (se "Afkalkning").
1-kops- og 2-kops-knappernes indikatorlamper lyser konstant.	Afkalkningscyklussen er færdig. Tryk på 1-kops- og 2-kops-knapperne samtidig for at starte gennemskylningscyklussen (se "Afkalkning").
Indikatorlamperne i 1-kops- og 2-kops-knapperne blinker hurtigt.	Afkalkningscyklussen er færdig. Fyld vandbeholderen op, og fortsæt gennemskylningscyklussen (se "Afkalkning").
Der er vand eller kaffe på bordet under maskinen. Drypbakken kan være overfyldt.	Overfyld ikke vandbeholderen, og tøm drypbakken.
	Kontrollér, om vandstænkene på bordet forekom ved påsætning/aftagning af vandbeholderen.
Der lækker vand eller kaffe fra maskinen.	Sørg for, at låget på brygkammeret er lukket korrekt.
	Tryk kaffepuden/kaffepuderne ned i midten af pudeholderen med den buede side nedad (se "Kaffebrygning").

Problem	Løsning
	Sien i midten af pudeholderen er tilstoppet. Rens den med en opvaskebørste.
	Kontrollér, om tætningsringen til låget på brygkammeret sidder i klemme under kanten af tilførselspladen. I så fald skal den forsigtigt trækkes ud fra tilførselspladen.
Afkalkningsindikatoren lyser under kaffebrygning.	Der har aflejret sig kalk. Afkalk maskinen (se "Afkalkning").
Kaffemængden er blevet ændret.	Kontrollér, om du har indstillet Intensity Select-skyderen til din foretrukne mængdeindstilling.
	Kontrollér, om nogen i husstanden har ændret den programmerede kaffemængde. Hvis ikke, skal du flytte Intensity Select-skyderen frem og tilbage fire gange for at nulstille maskinen til fabriksindstillingerne (se "Nulstilling til fabriksindstilling").
	Sien i midten af pudeholderen er tilstoppet. Rens den med en opvaskebørste.
	Afkalk maskinen (se "Afkalkning").
Kaffen er ikke varm nok.	Der har aflejret sig kalk. Afkalk maskinen (se "Afkalkning").
	Varm koppen op ved at skylle den med varmt vand, før du brygger kaffen, eller bryg først en kop kaffe uden kaffepude og hæld den ud.
Låget på brygkammeret kan ikke åbnes.	Tag stikket ud af stikkontakten, og prøv at åbne håndtaget. Hvis det ikke virker, skal du vente op til 24 timer og prøve igen. Tip: Sørg for, at sien i pudeholderen er ren og ikke tilstoppet.

Allgemeine Beschreibung

- 1 Deckel des Wasserbehälters
- 2 Wasserbehälter
- 3 Deckel der Brühkammer
- 4 Sprühkopf
- 5 Padhalter für 1 Tasse
- 6 Padhalter für 2 Tassen
- 7 Kaffeeauslauf
- 8 Boden der Brühkammer
- 9 Abdeckung für Abtropfschale
- 10 Abtropfschale
- 11 1-Tasse-Taste
- 12 Entkalkungsanzeige
- 13 Intensitätsregler
- 14 2-Tassen-Taste
- 15 Netzkabel

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Service von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.home.id** registrieren.

Lesen Sie die separate Sicherheitsbroschüre vor dem ersten Gebrauch des Gerät aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Direktstartfunktion

Mit der Direktstartfunktion können Sie Ihre Kaffeemaschine einschalten und durch Drücken einer einzigen Taste Kaffee brühen. Wenn Sie die 1-Tasse-Taste oder die 2-Tassen-Taste drücken, beginnt diese Taste zu blinken, das Gerät startet den Aufheizvorgang und brüht dann Kaffee. Wenn das Gerät mit dem Brühen fertig ist, schaltet es sich automatisch aus, um Energie zu sparen.

Warnhinweis: Achten Sie darauf, den Deckel der Brühkammer und den Verschlusshebel ordnungsgemäß zu schließen, bevor Sie mit dem Brühvorgang beginnen.


Vor dem ersten Gebrauch durchspülen

Spülen Sie die Maschine vor dem ersten Gebrauch, indem Sie einen langen Senso Kaffee ohne ein Kaffeepad im 1-Tassen-Padhalter zubereiten. Danach ist das Gerät bereit für das Brühen von Kaffee.


Hinweis: War die Kaffeemaschine einen Tag lang nicht in Gebrauch, empfehlen wir Ihnen, die Maschine wie unten beschrieben durchzuspülen.




- 1** Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem, kaltem Leitungswasser..

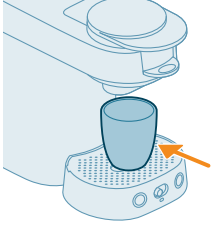


- 2** Stelle eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.




- 3** Öffnen Sie den Deckel der Brühkammer.

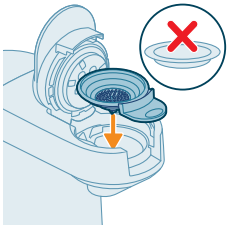


- 4** Vergewissern Sie sich, dass sich ein Padhalter (ohne Kaffeepad[s]) im Gerät befindet.

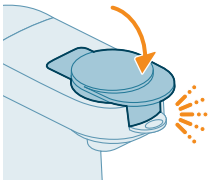


- 5** Schließen Sie den Deckel der Brühkammer und den Verschlusshebel.

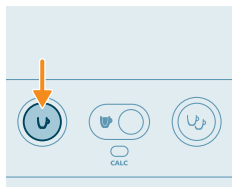

6 Um das Durchspülen zu starten, drücken Sie die 1-Tasse-Taste.

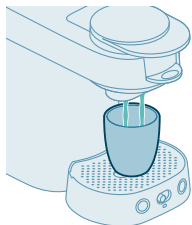

7 Die Maschine heizt sich auf, und nach einiger Zeit fließt heißes Wasser aus dem Kaffeeauslauf. Nach dem Durchspülen schaltet sich das Gerät automatisch ab.

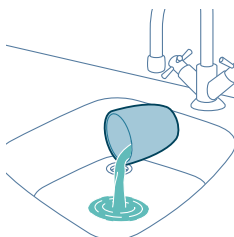


8 Leeren Sie die Tasse.


Kaffee brühen




1 Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem, kaltem Leitungswasser..

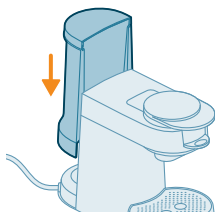



2 Setzen Sie den Wasserbehälter wieder in das Gerät ein.




3 Öffnen Sie den Deckel der Brühkammer.

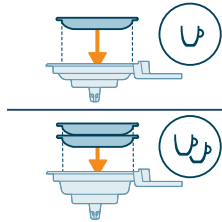

4 Um eine Tasse Senseo Kaffee zu brühen, setzen Sie einen Kaffeepad in den 1-Tassen-Padhalter ein. Um zwei Tassen oder einen großen Becher Kaffee zu brühen, setzen Sie zwei Kaffeepads in den 2-Tassen-Padhalter ein.

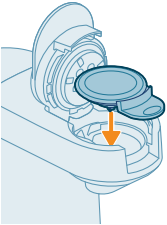

5 Legen Sie das Kaffeepad bzw. die Kaffeepads mit der gewölbten Seite nach unten in die Mitte des Padhalters.

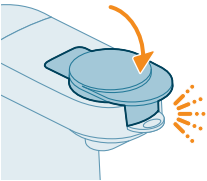

6 Schließen Sie den Deckel der Brühkammer und den Verschlusshebel.



7 Bewegen Sie den Intensitätsregler, um das Rezept auszuwählen:

- Schieben Sie den Regler nach rechts, um einen langen Senseo Kaffee zu brühen.
- Schieben Sie den Regler nach links, um einen kurzen Senseo Kaffee zu brühen.



8 Stellen Sie eine bzw. zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf, und drücken Sie die 1-Tasse-Taste, um eine Tasse Kaffee zu brühen, oder drücken Sie die 2-Tassen-Taste, um zwei Tassen Kaffee zu brühen.

Kaffeemenge programmieren

Sie können die Kaffeemenge nach Ihren Vorlieben einstellen und diese Einstellung speichern.

- 1 Schließen Sie das Gerät an, füllen Sie den Wasserbehälter, und vergewissern Sie sich, dass die Tasse(n), Kaffeepad(s) und der 1-Tassen-Padhalter bzw. der 2-Tassen-Padhalter ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- 2 Schieben Sie dazu den Intensitätsregler auf die Position des Rezepts, das Sie anpassen möchten.
- 3 Halten Sie die 1-Tasse-Taste oder die 2-Tassen-Taste vier Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige in kurzen Abständen blinkt und damit anzeigt, dass die Memo-Funktion aktiviert ist.
- 4 Die Kontrollleuchte der ausgewählten Tassen-Taste blinkt weiterhin in kurzen Abständen, während das Gerät 40 bis 60 Sekunden lang aufgeheizt wird und anschließend Kaffee brüht.
- 5 Wenn die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist, drücken Sie erneut die blinkende Tassen-Taste.
 - Das Gerät schaltet sich aus, und die neue Kaffeemenge wurde gespeichert. Das Gerät brüht nun die eingestellte Menge Kaffee, wenn Sie dieses Rezept auswählen.


Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Bewegen Sie den Schieberegler zur Intensitätsauswahl viermal vor und zurück, während die Maschine an das Stromnetz angeschlossen und nicht in Betrieb ist. Sobald die Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist, leuchten die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste kurz auf.


Reinigung



- 1 Reinigen Sie das Äußere der Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch.

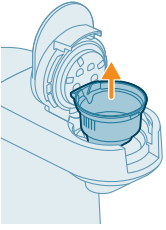

- 2 Für eine gründlichere Reinigung entfernen Sie den Kaffeeauslauf.

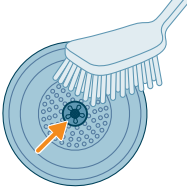

- 3 Um Verstopfungen zu vermeiden, reinigen Sie die Padhalter regelmäßig mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einer Spülbürste.




- 4 Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile gründlich mit heißem Wasser und etwas Geschirrspülmittel oder in der Spülmaschine.

Hinweis: Reinigen Sie die Maschine nie mit einem Scheuerschwamm oder Scheuermittel oder mit aggressiven Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Entkalken


Wenn die Entkalkungsanzeige während der Kaffeezubereitung leuchtet, müssen Sie die Maschine entkalken.

Entkalkungsvorgang

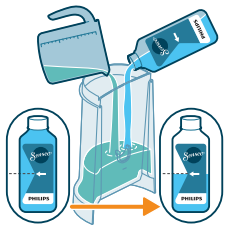


- 1 Gießen Sie eine halbe Flasche Senseo Entkalker in den leeren Wasserbehälter, und füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem, kaltem Leitungswasser.


- 2 Setzen Sie den Wasserbehälter wieder in das Gerät ein.

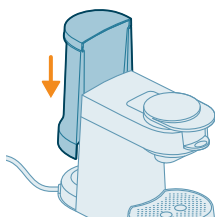


- 3 Setzen Sie den 1-Tassen-Padhalter mit einem gebrauchten Kaffeepad oder einem dünnen Entkalkungsfilter in die Kaffeemaschine ein.

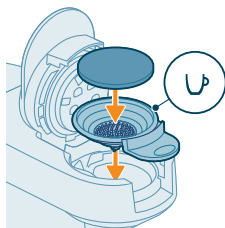

- 4 Schließen Sie den Deckel der Brühkammer und den Verschlusshebel.

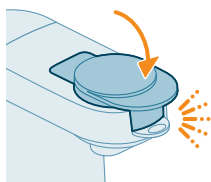



- 5 Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 1,2 Liter unter den Kaffeeauslauf.

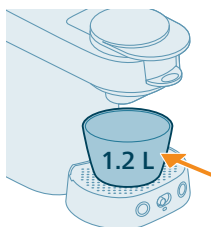


- 6 Halten Sie die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste vier Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis beide Anzeigen blinken.

Hinweis: Wenn Sie eine der Tassentasten drücken, wird nur eine Kaffeezubereitung ausgelöst.

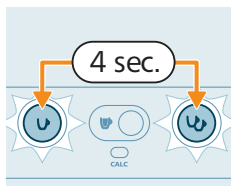


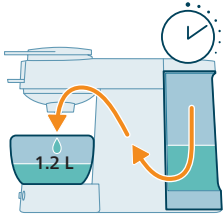

- 7** Die Entkalkungsanzeige, die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste leuchten nacheinander auf, um anzuzeigen, dass der Entkalkungszyklus durchgeführt wird. Während des Entkalkungszyklus fließt die Entkalkungslösung in regelmäßigen Abständen aus dem Gerät.

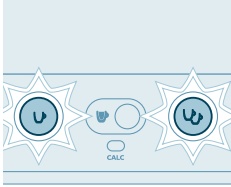


- 8** Wenn der Entkalkungszyklus beendet ist, blinken die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste schnell.

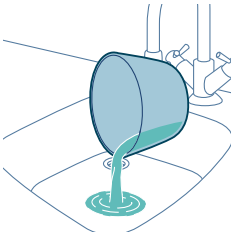


- 9** Leeren Sie den Inhalt der Schüssel in der Spüle.


Spülzyklus

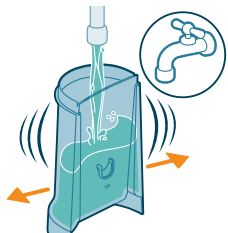

- 1** Spülen Sie den Wasserbehälter unter fließendem Wasser aus, um die Reste des Entkalkungsmittels zu entfernen, und füllen Sie ihn mit frischem, kaltem Leitungswasser.

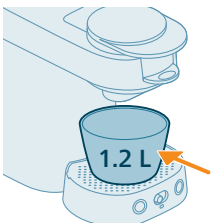

- 2** Setzen Sie den Wasserbehälter wieder in die Maschine ein, und stellen Sie die leere Schüssel unter den Kaffeeauslauf.

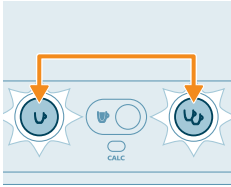

- 3 Drücken Sie die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste gleichzeitig, um den Spülzyklus zu starten.
- Die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste leuchten auf, um anzuzeigen, dass der Spülzyklus ausgeführt wird. Während des Spülzyklus wird der Wasserbehälter ohne Unterbrechung geleert.
- 4 Wenn der Spülzyklus beendet ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- 5 Entfernen Sie das gebrauchte Kaffeepad bzw. den dünnen Entkalkungsfilter.



Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.philips.com/parts-and-accessories, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden, die HomeID-App herunterladen oder www.home.id/support besuchen.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden die häufigsten Probleme beschrieben, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie das Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie www.home.id/support, und ziehen Sie die Liste häufig gestellter Fragen hinzu, oder wenden Sie sich an ein Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Lösung
Nach dem Drücken der 1-Tasse- oder die 2-Tassen-Taste bereitet die Maschine keinen Kaffee zu, und die ausgewählte Tastenanzeige blinkt schnell.	Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem, kaltem Leitungswasser.
	Der Schwimmer im Wasserbehälter ist möglicherweise eingeklemmt. Entleeren Sie den Wasserbehälter, und schütteln Sie ihn einige Male, um den Schwimmer zu lösen. Wenn der Wasserbehälter verschmutzt ist, reinigen Sie ihn mit heißem Wasser und etwas Spülmittel oder in der Spülmaschine.
Die Anzeige an der ausgewählten Tassentaste blinkt langsam.	Die Maschine beginnt sich aufzuheizen und beginnt dann mit der Kaffeezubereitung. Wenn dies länger als zwei Minuten dauert, ist Ihr Gerät möglicherweise defekt. Wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Lösung
Die 1-Tasse-Taste oder die 2-Tassen-Taste blinkt in unregelmäßigen Abständen.	Der Programmiermodus ist aktiv (siehe „Kaffeemenge programmieren“).
Die 1-Tasse-Taste, die 2-Tassen-Taste und die Entkalkungsanzeige blinken langsam.	Die Maschine befindet sich im Entkalkungszyklus (siehe „Entkalken“).
Die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste leuchten dauerhaft.	Der Entkalkungsvorgang ist abgeschlossen. Drücken Sie die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste gleichzeitig, um den Spülzyklus zu starten (siehe „Entkalken“).
Sowohl die 1-Tasse-Taste als auch die 2-Tassen-Taste blinken schnell.	Der Entkalkungsvorgang ist abgeschlossen. Füllen Sie den Wasserbehälter, und setzen Sie den Spülzyklus fort (siehe „Entkalken“).
Auf der Arbeitsplatte unter der Kaffeemaschine befindet sich Wasser oder Kaffee. Die Abtropfschale ist möglicherweise überfüllt.	Überfüllen Sie den Wasserbehälter nicht, und leeren Sie die Abtropfschale.
	Überprüfen Sie, ob die Wassertropfen auf der Arbeitsfläche durch das Einsetzen oder Herausnehmen des Wasserbehälters entstanden sind.
Wasser oder Kaffee tritt aus dem Gerät aus.	Schließen Sie den Deckel der Brühkammer ordnungsgemäß.
	Drücken Sie das Kaffeepad bzw. die Kaffeepads ordnungsgemäß mit der gewölbten Seite nach unten in die Mitte des Padhalters (siehe „Kaffee brühen“).
	Das Sieb in der Mitte des Padhalters ist verstopft. Säubern Sie es mit einer Spülbürste.
	Überprüfen Sie, ob der Dichtungsring des Deckels der Brühkammer unter dem Rand des Sprühkopfes eingeklemmt ist. Ist das der Fall, ziehen Sie ihn vorsichtig vom Sprühkopf frei.
Die Entkalkungsanzeige leuchtet während der Kaffeezubereitung.	Kalkablagerungen haben sich gebildet. Entkalken Sie das Gerät (siehe „Entkalken“).
Die Kaffeemenge hat sich geändert.	Überprüfen Sie, ob Sie den Intensitätsregler auf Ihre gewünschte Mengeneinstellung eingestellt haben.
	Prüfen Sie, ob Ihre Familienmitglieder die Kaffeemenge programmiert haben. Wenn nicht, schieben Sie den Schieberegler zur Intensitätseinstellung viermal vor und zurück, um die Maschine auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (siehe „Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen“).
	Das Sieb in der Mitte des Padhalters ist verstopft. Säubern Sie es mit einer Spülbürste.
	Entkalken Sie das Gerät (siehe „Entkalken“).

Problem**Lösung**

Der Kaffee ist nicht heiß genug.

Kalkablagerungen haben sich gebildet. Entkalken Sie das Gerät (siehe „Entkalken“).

Bevor Sie Kaffee zubereiten, heizen Sie die Tasse vor, indem Sie sie mit heißem Wasser ausspülen, oder bereiten Sie zunächst einen Kaffee ohne Kaffeeepad zu, und gießen Sie ihn weg.

Der Deckel der Brühkammer kann nicht geöffnet werden.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und versuchen Sie, den Hebel zu öffnen. Wenn das nicht funktioniert, warten Sie bis zu 24 Stunden, und wiederholen Sie den Vorgang.

Tipp: Vergewissern Sie sich, dass das Sieb im Padhalter sauber und nicht verstopft ist.

Description générale

- 1 Couvercle du réservoir d'eau
- 2 Réservoir d'eau
- 3 Couvercle de la chambre de préparation
- 4 Disque de distribution
- 5 Porte-dosette pour une tasse
- 6 Porte-dosette pour deux tasses
- 7 Unité d'écoulement du café
- 8 Fond de la chambre de préparation
- 9 Grille du bac d'égouttement
- 10 Bac d'égouttement
- 11 Bouton pour une tasse
- 12 Voyant de notification de détartrage
- 13 Sélecteur d'intensité
- 14 Bouton pour deux tasses
- 15 Cordon d'alimentation

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site **www.home.id**.

Lisez attentivement le livret de sécurité distinct avant d'utiliser la machine pour la première fois, et conservez-le pour un usage ultérieur.

Fonction de démarrage instantané

La fonction de démarrage instantané vous permet d'allumer votre machine à café et de vous préparer un café d'une simple pression de touche. Lorsque vous appuyez sur le bouton pour une tasse ou deux tasses, celui-ci commence à clignoter, la machine commence à chauffer, puis à préparer le café. Une fois la préparation terminée, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

Avertissement : assurez-vous de fermer correctement le couvercle de la chambre de préparation et de verrouiller le levier avant de commencer à préparer du café.


Rinçage avant la première utilisation

Avant la première utilisation, rincez la machine en préparant un café Senseo long sans dosette dans le porte-dosette pour une tasse. La machine est alors prête à préparer du café.


Remarque : si vous n'avez pas utilisé la machine depuis un jour, nous vous recommandons de la rincer comme indiqué ci-dessous.




1 Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet..

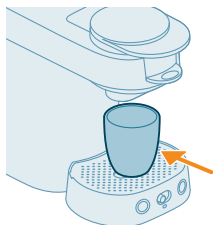

2 Placez une tasse sous le bec verseur du porte-filtre.





3 Ouvrez le couvercle de la chambre de préparation.

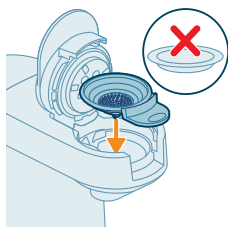


4 Assurez-vous qu'un porte-dosette sans dosette de café est en place.

5 Refermez le couvercle de la chambre de préparation et verrouillez le levier.

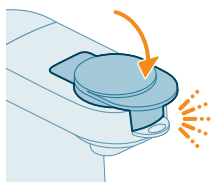


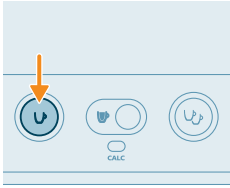

6 Pour commencer le rinçage, appuyez sur le bouton pour une tasse.

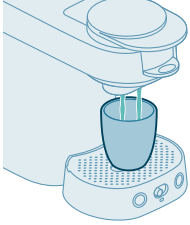

7 La machine va chauffer et, au bout d'un moment, de l'eau chaude sortira du bec verseur. La machine s'éteint automatiquement à la fin du cycle de rinçage.

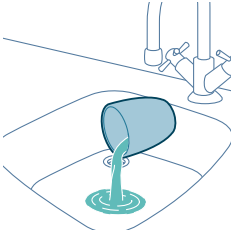


8 Videz la tasse.


Préparation du café




1 Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet..

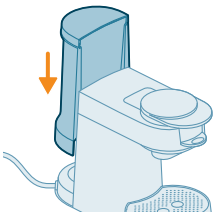


2 Replacez le réservoir d'eau sur l'appareil.



3 Ouvrez le couvercle de la chambre de préparation.

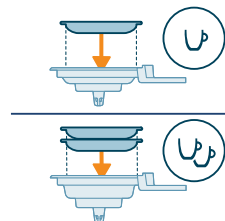


4 Pour préparer une tasse de café Senseo, placez une dosette de café dans le porte-dosette pour une tasse. Pour préparer deux tasses de café ou un grand mug, placez deux dosettes dans le porte-dosette pour deux tasses.

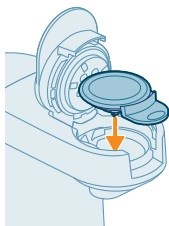


5 Placez la ou les dosettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas.

6 Refermez le couvercle de la chambre de préparation et verrouillez le levier.

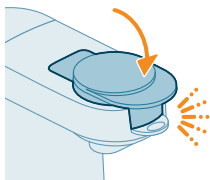


7 Déplacez le sélecteur d'intensité pour sélectionner la recette :

- Déplacez-le vers la droite pour préparer un Senseo long.
- Déplacez-le vers la gauche pour préparer un Senseo court.

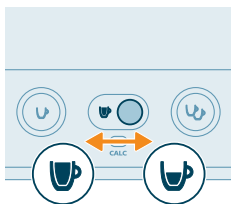

8 Placez une ou deux tasses sous le bec verseur et appuyez sur le bouton pour une tasse pour préparer une tasse de café, ou sur le bouton pour deux tasses pour en préparer deux.



Programmation du volume du café

Vous pouvez régler le volume du café selon vos souhaits et enregistrer votre préférence.

- 1 Branchez la machine, remplissez le réservoir d'eau et assurez-vous que les tasses, les dosettes et les porte-dosettes pour une tasse ou deux tasses sont en place.
- 2 Déplacez le sélecteur d'intensité sur la recette que vous souhaitez ajuster.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton pour une tasse ou deux tasses pendant quatre secondes jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter à intervalles réguliers, indiquant que la fonction mémoire est activée.
- 4 Le voyant du bouton pour une tasse sélectionné continue à clignoter rapidement tandis que la machine chauffe pendant 40 à 60 secondes, puis prépare le café.
- 5 Lorsque le volume de café souhaité est atteint, appuyez de nouveau sur le bouton clignotant.
 - La machine s'éteint et le nouveau volume de café est enregistré. La machine préparera désormais le volume de café que vous avez défini lorsque vous sélectionnez cette recette.

Réinitialisation des paramètres d'usine


Déplacez le sélecteur d'intensité quatre fois d'avant en arrière lorsque la machine est branchée et que vous ne l'utilisez pas.

Une fois la réinitialisation terminée, les voyants des boutons pour une tasse et deux tasses s'allument peu après.


Nettoyage



- 1 Nettoyez l'extérieur de la machine avec un chiffon doux et humide.

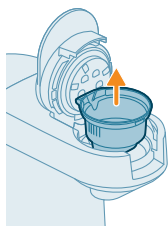

- 2 Retirez le bec verseur pour un nettoyage en profondeur.

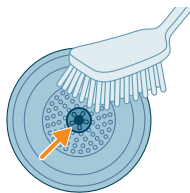

- 3 Pour empêcher les porte-dosettes de s'obstruer, nettoyez-les à l'eau chaude légèrement savonneuse avec un goupillon.




- 4 Nettoyez toutes les pièces amovibles à l'eau chaude avec un peu de produit vaisselle, ou lavez-les au lave-vaisselle.

Remarque : n'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer la machine.

Détartrage


Lorsque le voyant de détartrage s'allume pendant la préparation du café, vous devez détartrer la machine.


Cycle de détartrage

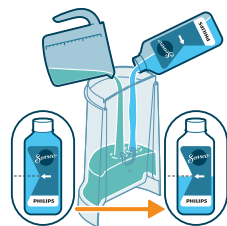


- 1 Versez une demi-bouteille de détartrant Senseo dans le réservoir d'eau vide, puis remplissez-le d'eau froide du robinet.

- 2 Remplacez le réservoir d'eau sur l'appareil.

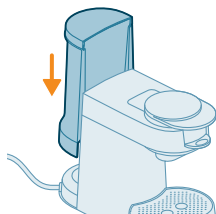


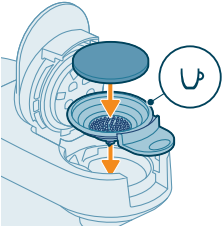


- 3 Placez le porte-dosette pour une tasse avec une dosette usagée ou un filtre de détartrage fin dans la machine.

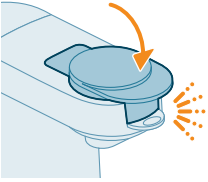

- 4 Refermez le couvercle de la chambre de préparation et verrouillez le levier.

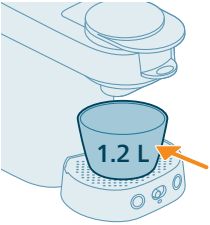


- 5 Placez un bol d'une contenance d'au moins 1,2 litre sous le bec verseur.

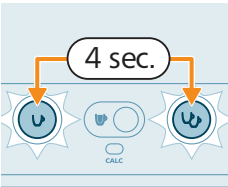


- 6 Appuyez simultanément sur les boutons pour une tasse et deux tasses pendant quatre secondes jusqu'à ce que les deux voyants clignotent.


Remarque : il suffit d'appuyer sur l'un des boutons pour une tasse et deux tasses pour lancer une préparation.

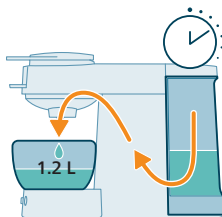

- 7 Le voyant de notification de détartrage, ainsi que les voyants des boutons pour une tasse et pour deux tasses s'allument successivement pour indiquer que le cycle de détartrage est en cours. Pendant le cycle de détartrage, de la solution de détartrage s'écoule de la machine par intermittence.

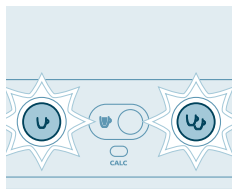


- 8 Une fois le cycle de détartrage terminé, les boutons pour une tasse et deux tasses clignotent rapidement.

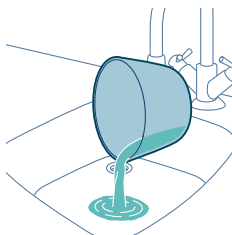


- 9 Videz le bol dans l'évier.


Cycle de rinçage

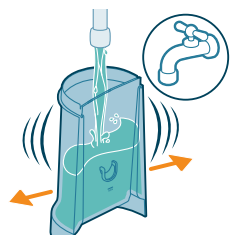

- 1 Rincez le réservoir d'eau sous le robinet pour éliminer les résidus de produit détartrant, puis remplissez-le d'eau froide du robinet.

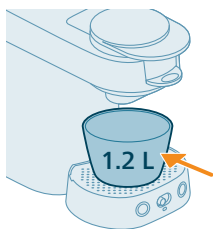

- 2 Remettez le réservoir d'eau en place sur la machine et placez le bol vide sous le bec verseur.

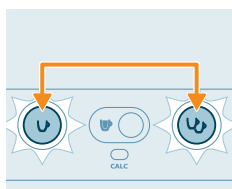

- 3 Appuyez simultanément sur les boutons pour une tasse et deux tasses pour démarrer le cycle de rinçage.
- Les voyants des boutons pour une tasse et deux tasses s'allument pour indiquer que le cycle de rinçage est en cours. Pendant le cycle de rinçage, le réservoir d'eau se vide sans interruption.
- 4 Une fois le cycle de rinçage terminé, la machine s'éteint.



5 Retirez la dosette usagée ou le filtre de détartrage fin.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web **www.philips.com/parts-and-accessories** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays, télécharger l'application HomeID ou vous rendre sur **www.home.id/support**.

Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec la machine. Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème à l'aide des informations ci-dessous, visitez le site Web **www.home.id/support** et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Solution
Après avoir appuyé sur le bouton pour une tasse ou pour deux tasses, la machine ne prépare pas de café et le voyant du bouton sélectionné clignote rapidement.	Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet.
	Le flotteur dans le réservoir d'eau est peut-être coincé. Videz le réservoir d'eau, secouez-le à plusieurs reprises pour décoincer le flotteur. Lorsque le réservoir d'eau est sale, nettoyez-le à l'eau chaude avec un peu de produit vaisselle, ou au lave-vaisselle.
Le voyant du bouton de la tasse sélectionnée clignote lentement.	La machine commence à chauffer, puis se met à préparer le café. S'il clignote plus de deux minutes, votre machine est peut-être défectueuse. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Le voyant du bouton pour une tasse ou pour deux tasses clignote par intermittence.	Le mode réglage est actif (voir « Programmation du volume du café »).
Le bouton pour une tasse, le bouton pour deux tasses ainsi que le voyant de détartrage clignotent lentement.	La machine est dans le cycle de détartrage (voir « Détartrage »).
Les boutons pour une tasse et deux tasses restent allumés.	Le cycle de détartrage est terminé. Appuyez simultanément sur les boutons pour une tasse et deux tasses pour démarrer le cycle de rinçage (voir « Détartrage »).

Problème	Solution
Les boutons pour une tasse et deux tasses clignotent rapidement.	Le cycle de détartrage est terminé. Remplissez le réservoir d'eau et poursuivez le cycle de rinçage (voir « Détartrage »).
Il y a de l'eau ou du café sur le plan de travail sous la machine. Le bac d'égouttement est peut-être trop rempli.	Ne remplissez pas trop le réservoir d'eau et videz le bac d'égouttement.
	Vérifiez que les gouttes d'eau sur le plan de travail ne proviennent pas de l'installation ou du retrait du réservoir d'eau.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Fermez correctement le couvercle de la chambre de préparation.
	Enfoncez la ou les dosettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas (voir « Préparation du café »).
	Le tamis au centre du porte-dosette est bouché. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
	Vérifiez si la bague d'étanchéité du couvercle de la chambre de préparation est collée sous le bord du disque de distribution. Si tel est le cas, dégagez-la du dessous du disque de distribution d'eau.
Le voyant de détartrage est allumé pendant la préparation du café.	Du tartre s'est accumulé. détartrez la machine (voir « Détartrage »).
Le volume de café a changé.	Vérifiez que le sélecteur d'intensité est réglé sur le volume souhaité.
	Vérifiez si les membres de votre famille ont réglé le volume de café. Sinon, déplacez le sélecteur d'intensité quatre fois d'avant en arrière pour rétablir les paramètres d'usine (voir « Réinitialisation des paramètres d'usine »).
	Le tamis au centre du porte-dosette est bouché. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
	détartrez la machine (voir « Détartrage »).
Le café n'est pas assez chaud.	Du tartre s'est accumulé. détartrez la machine (voir « Détartrage »).
	Avant de préparer du café, préchauffez la tasse en la rinçant à l'eau chaude ou préparez d'abord un café sans dosette, puis jetez-le.
Impossible d'ouvrir le couvercle de la chambre de préparation.	Débranchez la machine et essayez de tirer le levier. Si cela ne fonctionne pas, attendez 24 heures, puis réessayez. Conseil : Assurez-vous que le tamis du porte-dosette est propre et qu'il n'est pas bouché.

Algemene beschrijving

- 1 Deksel van waterreservoir
- 2 Waterreservoir
- 3 Deksel van de brouwkamer
- 4 Verdeelschijf
- 5 1-kops padhouder
- 6 2-kops padhouder
- 7 Koffie-uitloop
- 8 Bodem van de brouwkamer
- 9 Rooster lekbak
- 10 Lekbak
- 11 1-kops knop
- 12 Ontkalkingsmeldingslampje
- 13 Schuifknop voor intensiteitsselectie
- 14 2-kops knop
- 15 Netsnoer

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips. Registreer uw product op **www.home.id** om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Lees het aparte boekje met veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

Functie Onmiddellijk starten

Met de functie Onmiddellijk starten kunt u met één druk op de knop uw koffiezetapparaat aanzetten en koffiezetten. Wanneer u op de 1-kops knop of de 2-kops knop drukt, gaat deze knop knipperen, het apparaat warmt op en gaat vervolgens koffiezetten. Wanneer het apparaat klaar is met koffiezetten, wordt het automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat je het deksel van de zetkamer goed sluit en de hendel vergrendelt voordat je begint met zetten.


Doorspoelen voor eerste gebruik

Spoel het apparaat voor het eerste gebruik door door een lange Senseo-koffie te bereiden zonder koffiepads in de houder voor één pad. Daarna is het apparaat klaar om koffie te bereiden.


Waarschuwing: Als je het apparaat een dag niet hebt gebruikt, raden we je aan het apparaat door te spoelen zoals hieronder beschreven.




1 Vul het waterreservoir met vers koud kraanwater..

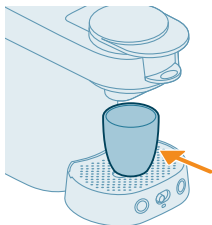


2 Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.




3 Open het deksel van de brouwkamer.

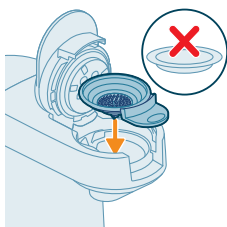


4 Plaats een padhouder zonder koffiepad(s).

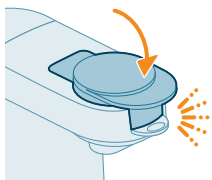


5 Sluit het deksel van de brouwkamer en vergrendel de hendel.

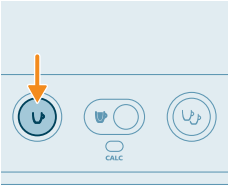

- 6 Om te beginnen met spoelen, druk je op de 1-kops knop.

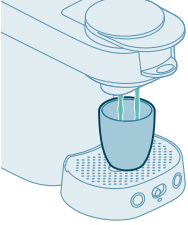

- 7 Het apparaat wordt warm en na een tijdje komt er heet water uit de koffie-uitloop. Wanneer de spoelcyclus is voltooid, wordt het apparaat uitgeschakeld.

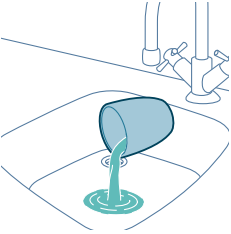


- 8 Leeg de kop.


Koffiezetten




- 1 Vul het waterreservoir met vers koud kraanwater..

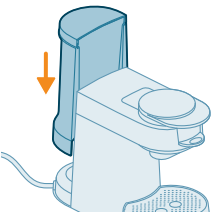


- 2 Plaats het waterreservoir terug op het apparaat.



3 Open het deksel van de brouwkamer.

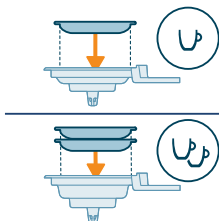


4 Om één kopje Senseo-koffie te bereiden, plaats je één koffiepads in de padhouder voor één kopje. Om twee kopjes of één grote mok te zetten, plaats je twee koffiepads in de padhouder voor twee kopjes.

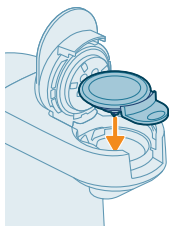


5 Plaats de koffiepads goed in het midden van de padhouder met de bolle zijde naar beneden.

6 Sluit het deksel van de brouwkamer en vergrendel de hendel.

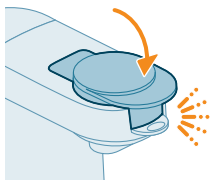


7 Schuif de Intensity Select-schuifknop om het recept te selecteren:

- schuif naar rechts om een grote Senseo te bereiden.
- schuif naar links om een kleine Senseo te bereiden.

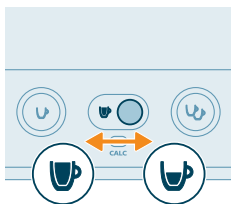

8 Plaats één of twee kopjes onder de koffie-uitloop en druk op de knop voor 1 kopje om één kopje koffie te zetten, of druk op de knop voor 2 kopjes om twee kopjes koffie te bereiden.



De hoeveelheid koffie programmeren

Je kunt de hoeveelheid koffie naar wens aanpassen en de instelling opslaan.


- 1 Sluit het apparaat aan op het stopcontact, vul het waterreservoir en zorg ervoor dat de kop(pen), koffiepads en de houder voor 1 of 2 kopjes op hun plaats zitten.
- 2 Beweeg de Intensity Select-schuif naar de positie van het recept dat je wilt aanpassen.
- 3 Houd de 1-kops of 2-kops knop vier seconden ingedrukt totdat het lampje met korte tussenpozen begint te knipperen, wat aangeeft dat de memofunctie is ingeschakeld.
- 4 Het lampje bij de geselecteerde kopjesknop blijft met korte tussenpozen knipperen terwijl het apparaat 40 tot 60 seconden opwarmt en vervolgens koffie bereidt.
- 5 Wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt, druk je opnieuw op de knipperende 1-kops knop.
 - Het apparaat schakelt uit en de nieuwe koffiehoeveelheid is opgeslagen. Het apparaat zet nu de aangepaste hoeveelheid koffie wanneer dit recept wordt gekozen.

Terugzetten naar fabrieksinstellingen


Schuif de Intensity Select-schuifknop vier keer heen en weer terwijl het apparaat is aangesloten en niet in gebruik is.

Zodra het resetten is voltooid, gaan de lampjes bij de 1-kops en 2-kops knoppen even branden.


Reinigen

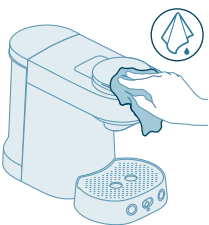

- 1 Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte vochtige doek.

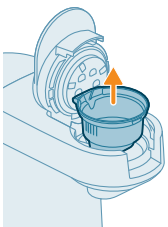

- 2 Verwijder de koffie-uitloop voor een grondigere reiniging.

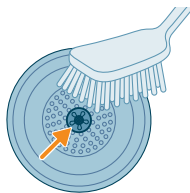

- 3 Maak de padhouders regelmatig schoon met warm water, wat afwasmiddel en een afwasborstel om verstopping te voorkomen.




- 4 Reinig alle afneembare onderdelen met heet water en een beetje afwasmiddel of in de vaatwasser.

Waarschuwing: Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

Ontkalken


Als het ontkalkingslampje brandt tijdens het bereiden van koffie, moet je het apparaat ontkalken.


Ontkalkingscyclus

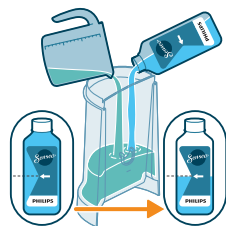


- 1 Giet een halve fles Senseo-ontkalker in het lege waterreservoir en vul het reservoir met vers, koud kraanwater.

- 2 Plaats het waterreservoir terug op het apparaat.

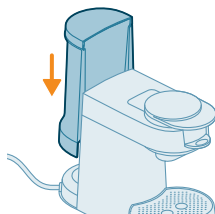


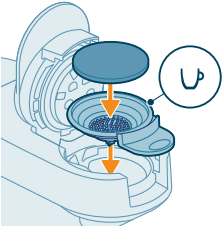


- 3 Plaats de 1-kops padhouder met een gebruikte koffiefpad of een dun ontkalkingsfilter in het apparaat.

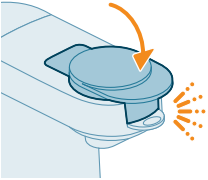

- 4 Sluit het deksel van de brouwkamer en vergrendel de hendel.

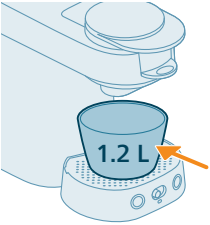


- 5 Plaats een kom met een inhoud van ten minste 1,2 liter onder de koffie-uitloop.

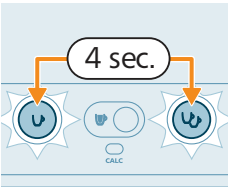


- 6 Houd de 1-kops en 2-kops knoppen gelijktijdig vier seconden ingedrukt totdat beide lampjes beginnen te knipperen.


Waarschuwing: Als je op een van de kopknoppen drukt, wordt er gewoon een bereiding gestart.

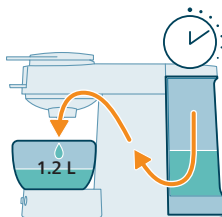

- 7 Het indicatielampje voor ontkalking en de lampjes bij de 1-kops en 2-kops knoppen gaan achtereenvolgens branden om aan te geven dat het ontkalkingsprogramma bezig is. Tijdens de ontkalkingscyclus stroomt de ontkalkingsoplossing met tussenpozen uit het apparaat.

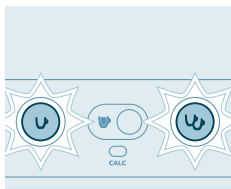


- 8 Wanneer de ontkalkingscyclus voltooid is, knipperen de 1-kops en 2-kops knoppen snel.

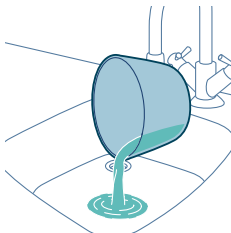


- 9 Giet de kom leeg in de gootsteen.


Spoelcyclus

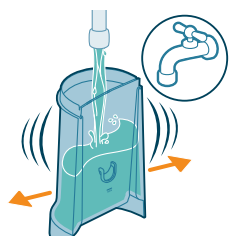

- 1 Spoel het waterreservoir onder de kraan om de resten van het ontkalkingsmiddel te verwijderen en vul het met vers, koud kraanwater.

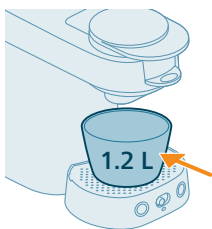

- 2 Plaats het waterreservoir terug op het apparaat en zet de lege kom onder de koffie-uitloop.

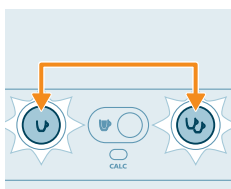

- 3 Druk de 1-kops en de 2-kops knoppen tegelijk in om de spoelcyclus te starten.
- De lampjes van de 1-kops en 2-kops knoppen knipperen gelijktijdig om aan te geven dat de spoelcyclus wordt uitgevoerd. Tijdens de spoelcyclus wordt het waterreservoir zonder onderbreking geleegd.
- 4 Wanneer de spoelcyclus is voltooid, wordt het apparaat uitgeschakeld.



- 5 Verwijder de gebruikte koffiepad of het dunne ontkalkingsfilter.

Accessoires bestellen

Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar www.philips.com/parts-and-accessories of je Philips-dealer. Je kunt ook contact opnemen met de Philips Klantenservice in jouw land, de HomeID-app downloaden of www.home.id/support bezoeken.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als je jouw probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, ga je naar www.home.id/support voor een lijst met veelgestelde vragen, of neem contact op met de Klantenservice in jouw land.

Probleem	Oplossing
Na het indrukken van de 1-kops of 2-kops knop zet de machine geen koffie meer en knippert het lampje van de geselecteerde knop snel.	Vul het waterreservoir met vers koud kraanwater.
	De vlotter in het waterreservoir zit mogelijk vast. Leeg het waterreservoir en schud er een paar keer mee zodat de vlotter loskomt. Als het waterreservoir vuil is, maak het dan schoon met heet water en een beetje afwasmiddel of in de vaatwasser.
Het lampje in de geselecteerde kop-knop knippert langzaam.	De machine begint op te warmen en begint dan koffie te zetten. Als dit langer dan twee minuten duurt, is je apparaat mogelijk defect. Neem contact op met de Philips Klantenservice in je land.
Het 1-kops of 2-kops knoplampje knippert met tussenpozen.	De programmeringsmodus is geactiveerd (zie 'De hoeveelheid koffie programmeren').
De 1-kops knop, de 2-kops knop en het ontkalkingslampje knipperen langzaam.	Het apparaat bevindt zich in de ontkalkingscyclus (zie 'Ontkalken').
Zowel de 1-kops als de 2-kops knop blijven continu branden.	De ontkalkingscyclus is voltooid. Druk de 1-kops en de 2-kops knoppen tegelijk in om de spoel cyclus te starten (zie 'Ontkalken').
Zowel 1-kops als 2-kops knop knippert snel.	De ontkalkingscyclus is voltooid. Vul het waterreservoir en ga verder met de spoelcyclus (zie 'Ontkalken').

Probleem**Oplossing**

Er ligt water of koffie op het aanrecht onder het apparaat. De lekbak is mogelijk te vol.

Vul het waterreservoir niet te vol en maak de lekbak leeg.

Controleer of de waterdruppels op het aanrecht zijn ontstaan door het plaatsen of verwijderen van het waterreservoir.

Er lekt water of koffie uit het apparaat.

Sluit het deksel van de brouwkamer goed.

Druk de pad(s) goed in het midden van de padhouder met de bolle zijde naar beneden (zie 'Koffiezetten').

De zeef in het midden van de padhouder zit verstopt. Ontstop de zeef met een afwasborstel.

Controleer of de afdichtring van het deksel van de brouwkamer vastzit onder de rand van de verdeelschijf. Zo ja, trek de ring dan voorzichtig onder de verdeelschijf vandaan.

Het ontkalkingslampje brandt tijdens het bereiden van de koffie.

Er is sprake van kalkvorming. Ontkalk het apparaat (zie 'Ontkalken').

De hoeveelheid koffie is anders.

Controleer of de Intensity Select-schuifregelaar is ingesteld op de door jou gewenste sterkte.

Controleer of je gezinsleden de hoeveelheid koffie hebben ingesteld. Zo niet, schuif dan de Intensity Select-schuifregelaar vier keer heen en weer om de fabrieks instellingen te herstellen (zie 'Terugzetten naar fabrieksinstellingen').

De zeef in het midden van de padhouder zit verstopt. Ontstop de zeef met een afwasborstel.

Ontkalk het apparaat (zie 'Ontkalken').

De koffie is niet heet genoeg.

Er is sprake van kalkvorming. Ontkalk het apparaat (zie 'Ontkalken').

Verwarm het kopje voor het zetten van koffie voor door het met heet water uit te spoelen, of bereid eerst een kopje koffie zonder koffiepads en gooi die weg.

Het deksel van de brouwkamer kan niet worden geopend.

Trek de stekker uit het apparaat en probeer de hendel te openen. Als dat niet werkt, wacht dan tot 24 uur en probeer het opnieuw.

Tip: Zorg ervoor dat de zeef in de padhouder schoon is en niet verstopt.

Generell beskrivelse

- 1 Vannbeholderlokk
- 2 Vannbeholder
- 3 Lokk til bryggekammer
- 4 Fordelingsplate
- 5 Puteholder for én kopp
- 6 Puteholder for to kopper
- 7 Kaffetut
- 8 Nedre del av bryggekammer
- 9 Deksel til dryppbrett
- 10 Dryppebrett
- 11 Knapp for én kopp
- 12 Varsellampe for avkalking
- 13 Glidebryter for intensitetsvelger
- 14 Knapp for to kopper
- 15 Strømledning

Innledning

Gratulerer med kjøpet ditt og velkommen til Philips! Registrer produktet ditt på **www.home.id** for å få maksimalt utbytte av brukerstøtten som Philips tilbyr.

Les det separate sikkerhetsheftet nøye før du bruker maskinen for første gang, og ta vare på det for senere referanse.

Direktestartfunksjon

Med direktestartfunksjonen kan du slå på kaffemaskinen og brygge kaffe med ett tastetrykk. Når du trykker på 1 kopp-knappen eller 2 kopper-knappen, begynner knappen å blinke, maskinen varmer seg opp og starter kaffebryggingen. Når maskinen er ferdig med bryggingen, slår den seg automatisk av for å spare strøm.

Advarsel: Sørg for at du lukker lokket på bryggekammeret ordentlig og låser spaken før du starter bryggingen.


Skylle før første gangs bruk

Skyll maskinen før første gangs bruk ved å brygge en stor kopp Senseo-kaffe uten kaffepute i puteholderen for én kopp. Deretter er maskinen klar til å brygge kaffe.


Merk: Hvis du ikke har brukt maskinen en hel dag, anbefaler vi at du skyller den som beskrevet nedenfor.




1 Fyll vannbeholderen med friskt, kaldt vann fra springen..

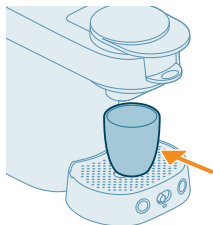


2 Sett en kopp under kaffetuten.




3 Åpne lokket til bryggekammeret.

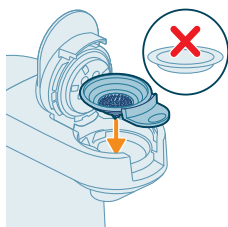


4 Forsikre deg om det er en kaffeputeholder, uten kaffeputer, på plass.

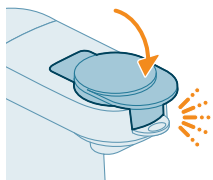


5 Steng lokket på bryggekammeret og lås spaken.

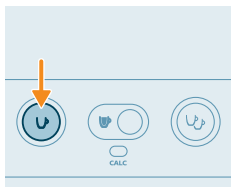

6 For å starte spylingen trykker du på knappen for én kopp.

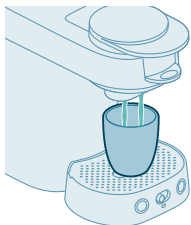

7 Maskinen varmes opp, og etter en stund vil det komme varmt vann ut av kaffetuten. Maskinen slår seg av når skyllesyklusen er ferdig.

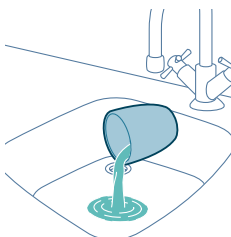


8 Tøm koppen.


Kaffebrygging




1 Fyll vannbeholderen med friskt, kaldt vann fra springen..

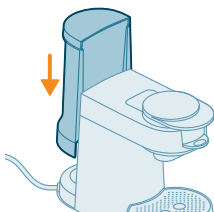


2 Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen.



3 Åpne lokket til bryggekammeret.

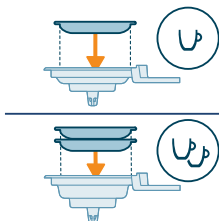


4 Legg én kaffepute i puteholderen for én kopp for å brygge en kopp kaffe. For å brygge to kopper eller en stor kopp, legg to kaffeputer i puteholderen for to kopper.

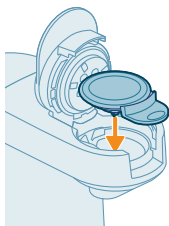


5 Plasser kaffekapslen(e) riktig i midten av kapselholderen, slik at siden som er buet utover, peker nedover.

6 Steng lokket på bryggekammeret og lås spaken.

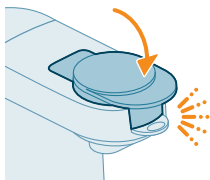


7 Dra i glidebryteren for intensitetsvalg for å velge oppskrift:

- Dra mot høyre for å brygge en stor kopp Senseo.
- Dra mot venstre for å brygge en liten kopp Senseo.

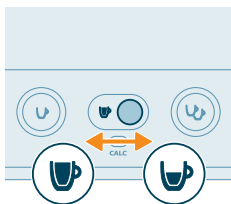

8 Plasser én eller to kopper under kaffetuten, og trykk på knappen for én kopp for å brygge én kopp kaffe, eller trykk på knappen for to kopper for å brygge to kopper kaffe.



Programmere ønsket kaffemengde

Du kan justere kaffemengden etter eget ønske og lagre innstillingen.


- 1 Koble maskinen til strømnettet, fyll vannbeholderen og sjekk at koppen(e), kaffeputene og holderen for én eller to kopper er på plass.
- 2 Dra glidebryteren for intensitetsvalg til den oppskriften du ønsker å justere.
- 3 Trykk og hold inne knappen for én kopp eller to kopper i fire sekunder, til lampen begynner å blinke med korte mellomrom – dette indikerer at minnefunksjonen er aktiv.
- 4 Lyset i knappen for den valgte koppen fortsetter å blinke med korte mellomrom mens maskinen varmer seg opp i 40–60 sekunder og deretter brygger kaffe.
- 5 Når ønsket kaffevolum er nådd, trykker du på knappen med den blinkende koppen igjen.
 - Maskinen slås av, og den nye kaffemengden er lagret. Maskinen brygger nå den justerte kaffemengden når du velger denne oppskriften.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger


Dra glidebryteren for intensitetsvalg fire ganger frem og tilbake mens maskinen er koblet til strømnettet og ikke er i bruk.

Når tilbakestillingen er fullført, vil knappene for én kopp og to kopper lyse opp etter kort tid.


Rengjøring

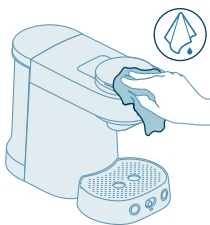

- 1 Rengjør utsiden av maskinen med en fuktet, myk klut.

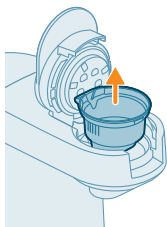

- 2 Ta av kaffetuten for å rengjøre grundigere.

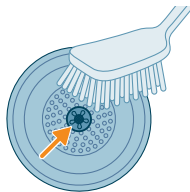

- 3** For å forhindre tilstopping rengjør du kapselholderne regelmessig med varmt vann, litt oppvaskmiddel og oppvaskbørste.




- 4** Rengjør alle avtakbare deler med varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel, eller i oppvaskmaskin.

Merk: Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre maskinen.

Avkalkning


Når varsellampen for avkalking lyser mens kaffen brygges, må du avkalke maskinen.


Avkalkingssyklus

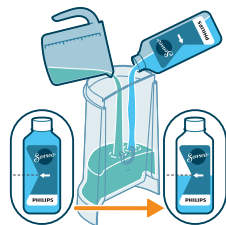


- 1** Hell en halv flaske Senseo-avkalkingsmiddel i det tomme vannbeholderen, og fyll den opp med friskt, kaldt vann fra springen.

- 2** Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen.

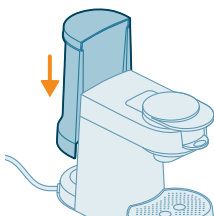


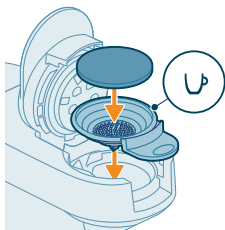


- 3 Sett 1 kopp-kapselholderen med en brukt kaffekapsel eller et tynt avkalkingsfilter i kaffemaskinen.

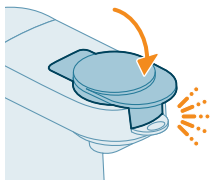

- 4 Steng lokket på bryggekommeret og lås spaken.

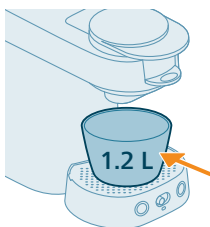


- 5 Sett en skål med et volum på minst 1,2 liter under kaffetuten.

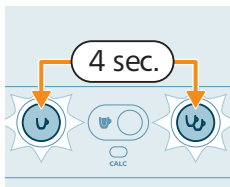


- 6 Trykk og hold inne knappene for én kopp og to kopper samtidig i fire sekunder, inntil begge lysene begynner å blinke.


Merk: Hvis du trykker på en av koppknappene, starter bare bryggingen.

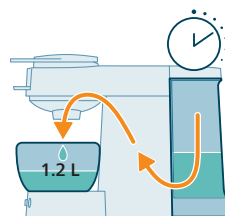

- 7 Indikatorlampen for avkalking samt knappene for én kopp og to kopper vil lyse opp etter hverandre for å vise at avkalkingsprosessen er i gang. Under avkalkingssyklusen kommer avkalkingsløsningen ut av maskinen med jevne mellomrom.

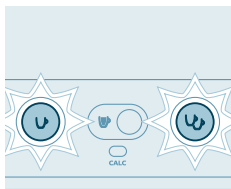


- 8 Når avkalkingsprogrammet er fullført, blinker knappene for én kopp og to kopper raskt.

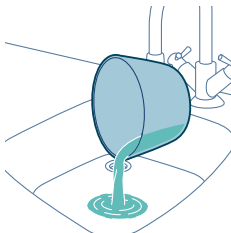


- 9 Tøm innholdet i skålen i vasken.


Skyllesyklus

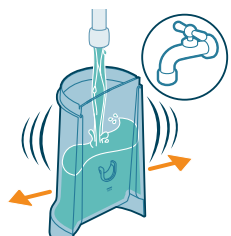


- 1 Skyll vannbeholderen under vannkranen for å fjerne rester av avkalkingsmidlet, og fyll den med rent, kaldt vann fra springen.

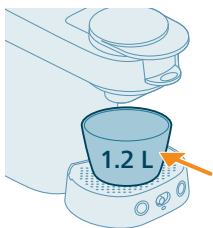

- 2 Sett vannbeholderen på plass på maskinen igjen, og plasser den tomme bollen under kaffetuten.

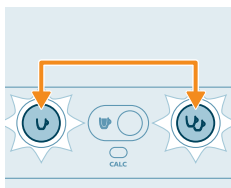

- 3 Trykk på knappen for én kopp og knappen for to kopper samtidig for å starte den første skyllesyklusen.
- Lysene ved knappene for én kopp og to kopper lyser for å vise at skylleprogrammet er i gang. Under skyllesyklusen tømmes vannbeholderen uten avbrudd.
- 4 Når skyllesyklusen er fullført, slår maskinen seg av.



- 5 Fjern den brukte kaffeputen eller det tynne avkalkingsfilteret.

Bestilling av tilbehør

For å kjøpe tilbehør eller reservedeler, besøk www.philips.com/parts-and-accessories eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips kundesenter i ditt land, laste ned HomeID-appen eller gå til www.home.id/support.

Feilsøking

I dette avsnittet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med maskinen. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til www.home.id/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

Problem	Løsning
Når du har trykket på knappen for én eller to kopper, brygger ikke maskinen kaffe, og lampen for den valgte knappen blinker raskt.	Fyll vannbeholderen med friskt, kaldt vann fra springen.
	Det kan være flottøren i vannbeholderen sitter fast. Tøm vannbeholderen og rist den et par ganger for å løsne flottøren. Hvis vannbeholderen er skitten, rengjøres den med varmt vann og litt oppvaskmiddel, eller i oppvaskmaskin.
Lyset i knappen for den valgte koppen blinker sakte.	Maskinen begynner å varmes opp og begynner deretter å brygge kaffe. Hvis det tar mer enn to minutter, kan maskinen være defekt. Ta kontakt med Philips' kundeservice i landet der du bor.
Knappen for én eller to kopper blinker av og til.	Programmeringsmodusen er aktiv (se 'Programmere ønsket kaffemengde').
Knappen for én kopp, knappen for to kopper og varselampen for avkalking blinker sakte.	Maskinen er i gang med avkalkingssyklusen (se 'Avkalkning').
Knappene for én kopp og to kopper lyser fast.	Avkalkingssyklusen er fullført. Trykk på knappen for én kopp og knappen for to kopper samtidig for å starte den første skyllesyklusen (se 'Avkalkning').
Både knappene for én kopp og knappen for to kopper blinker raskt.	Avkalkingssyklusen er fullført. Fyll vannbeholderen, og fortsett skyllesyklusen (se 'Avkalkning').
Det er vann eller kaffe på benken under maskinen. Dryppbrettet kan være overfylt.	Ikke fyll vannbeholderen for fullt, og tøm dryppbrettet.

Problem	Løsning
	Kontroller om vanddråpene på benkeplaten skyldes at vannbeholderen er satt på eller tatt av.
Det lekker ut vann eller kaffe fra maskinen.	Steng lokket til bryggekommeret ordentlig.
	Trykk putene på riktig måte inn i midten av puteholderen, slik at den siden som er buet utover, peker nedover (se 'Kaffe-brygging').
	Silen i midten av kapselholderen kan være tilstoppet. Fjern smusset med en oppvaskbørste.
	Sjekk om tetningsringen på lokket til bryggekommeret har satt seg fast under kanten på fordelingsplaten. I så fall må du trekke den forsiktig ut fra under fordelingsplaten.
Indikatorlampen for avkalking lyser mens kaffen brygges.	Det er bygget opp kalk. Avkalk maskinen (se 'Avkalkning').
Kaffemengden er endret.	Sjekk om glidebryteren for valg av intensitet er innstilt på ønsket mengde.
	Sjekk om noen i familien har programmert mengden kaffe. Hvis ikke, drar du glidebryteren for intensitetsvalg fire ganger frem og tilbake for å tilbakestille til fabrikkinnstillingen (se 'Tilbakestille til fabrikkinnstillinger').
	Silen i midten av kapselholderen kan være tilstoppet. Fjern smusset med en oppvaskbørste.
	Avkalk maskinen (se 'Avkalkning').
Kaffen er ikke varm nok.	Det er bygget opp kalk. Avkalk maskinen (se 'Avkalkning').
	Før du brygger kaffe bør du varme opp koppen ved å skylle den med varmt vann, eller brygge en kopp uten kaffepute først og helle den ut.
Lokket til bryggekommeret kan ikke åpnes.	Koble fra maskinen, og prøv å åpne spaken. Hvis det ikke fungerer, venter du i opptil 24 timer og prøver på nytt. Tips: Kontroller at silen i puteholderen er ren og ikke tilstoppet.

Allmän beskrivning

- 1 Lock till vattenbehållare
- 2 Vattenbehållare
- 3 Lock till bryggbehållare
- 4 Vattenfördelningsplatta
- 5 Kapselhållare för en kopp
- 6 Kapselhållare för två koppar
- 7 Kaffemunstycke
- 8 Bryggbehållarens nederdel
- 9 Lock till droppbricka
- 10 Droppbricka
- 11 1-koppsknapp
- 12 Aviseringslampa för avkalkning
- 13 Skjutreglaget Intensity Select (val av styrka)
- 14 2-koppsknapp
- 15 Nätkabel

Inledning

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! För att dra full nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på **www.home.id**.
Läs noggrant det separata häftet med säkerhetsinformation innan du använder bryggaren för första gången och spara det för framtida bruk.

Direktstartsfunktion

Med direktstartsfunktionen kan du slå på kaffemaskinen och brygga en kaffe med endast en knapptryckning. När du trycker på 1-koppsknappen eller 2-koppsknappen börjar denna knapp att blinka, maskinen värms upp och börjar sedan brygga kaffe. När bryggningsprocessen är färdig stängs maskinen av automatiskt för att spara energi.

Varning: Se till att bryggbehållarens lock är ordentligt stängt och att spaken är säkrad innan du börjar brygga.


Renspolning innan första användning

Skölj igenom maskinen före första användningen genom att brygga en kopp long Senseo-kaffe med kapselhållaren för en kopp utan en kaffekapsel i. Maskinen är sedan redo att brygga kaffe.


Obs! Om du inte har använt maskinen på en dag rekommenderar vi att skölja igenom den enligt beskrivningen nedan.




1 Fyll vattenbehållaren med färskt, kallt kranvatten.

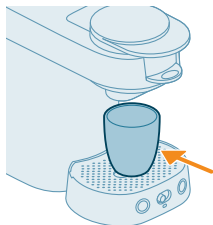


2 Sätt en kopp under kaffepipen.




3 Öppna locket till bryggbehållaren.

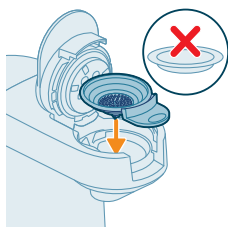


4 Se till att en kapselhållare sitter på plats, utan någon kapsel i.

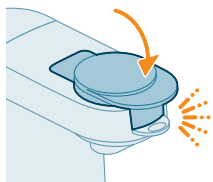


5 Stäng locket till bryggbehållaren och säkra spaken.

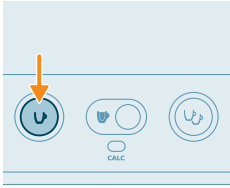

6 Tryck på 1-koppsknappen för att starta sköljningen.

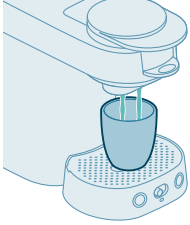

7 Maskinen värms upp och efter en stund kommer det varmt vatten ur kaffemunstycket. När spolningscykeln har avslutats stängs maskinen av.

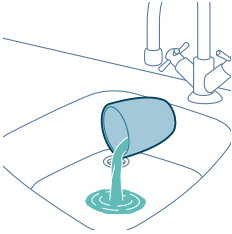


8 Töm koppen.


Brygga kaffe




1 Fyll vattenbehållaren med färskt, kallt kranvatten.

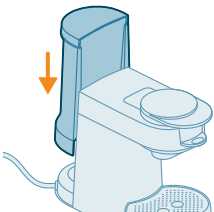


2 Sätt tillbaka vattenbehållaren på maskinen.



3 Öppna locket till bryggbehållaren.

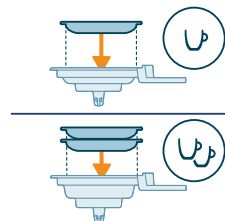


4 För att brygga en kopp Senseo-kaffe placerar du en kaffekapsel i kapselhållaren för en kopp. För att brygga två koppar eller en stor mugg placerar du två kaffekapslar i kapselhållaren för två koppar.

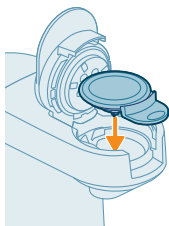


5 Placera kaffekapseln eller kaffekapslarna ordentligt i mitten av kapselhållaren, med den konvexa sidan nedåt.

6 Stäng locket till bryggbehållaren och säkra spaken.

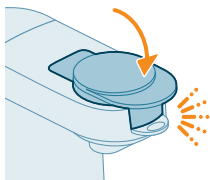


7 Flytta skjutreglaget Intensity Select (val av styrka) för att välja recept:

- Skjut åt höger för att brygga en long Senseo.
- Skjut åt vänster för att brygga en short Senseo.

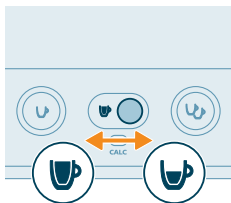

8 Placera en eller två koppar under kaffemunstycket och tryck på 1-koppsknappen för att brygga en kopp kaffe eller på 2-koppsknappen för att brygga två koppar kaffe.



Programmera kaffeolym

Du kan justera mængden kaffe efter dina preferenser och spara inställningen.

- 1 Anslut maskinen till elnätet, fyll på vattenbehållaren, och se till att koppen/koppar, kaffekapseln/kaffekapslarna och kapselhållaren för en eller två koppar är på plats.
- 2 Flytta skjutreglaget Intensity Plus (val av styrka) till positionen för det recept du vill ställa in.
- 3 Håll 1-koppsknappen eller 2-koppsknappen intryckt i fyra sekunder tills lampan börjar blinka med korta intervall, vilket indikerar att minnesfunktionen är aktiv.
- 4 Den valda knappen fortsätter att blinka med korta intervaller medan maskinen värmer upp i 40–60 sekunder och sedan brygger kaffe.
- 5 Tryck på den blinkande knappen igen när önskad kaffeolym har uppnåtts.
 - Maskinen stängs av och den nya kaffeolymen har sparats. Maskinen brygger nu den inställda mængden kaffe när du väljer det receptet.

Återställa till fabriksinställningarna


Flytta reglaget Intensity Select (val av styrka) fyra gånger fram och tillbaka medan maskinen är ansluten till elnätet och inte används.

När återställningen är avslutad tänds 1-koppsknappen och 2-koppsknappen kort.


Rengöring



- 1 Rengör maskinens utsida med en mjuk och fuktig trasa.

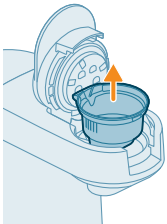

- 2 Ta bort kaffemunstycket för noggrannare rengöring.

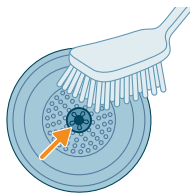

- 3 Rengör kapselhållarna regelbundet med varmt vatten, lite diskmedel och en diskborste för att förhindra tilltäppning.




- 4 Rengör alla löstagbara delar med varmt vatten och lite diskmedel, eller diska dem i diskmaskinen.

Obs! Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor såsom bensin eller aceton för att rengöra maskinen.


Avkalkning

Du behöver kalka av maskinen när aviseringslampan för avkalkning är tänd vid brygning.


Avkalkningscykel

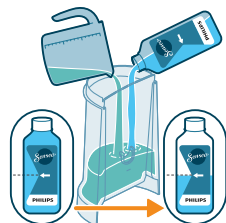


- 1 Häll en halv flaska Senseo-avkalkningsmedel i den tomma vattenbehållaren och fyll upp vattenbehållaren med färskt, kallt kranvatten.

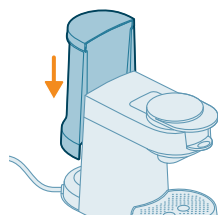


- 2 Sätt tillbaka vattenbehållaren på maskinen.

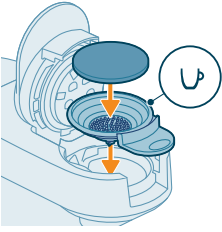


- 3 Placera kapselhållaren för 1 kopp med en använd kaffekapsel eller ett tunt avkalkningsfilter i maskinen.

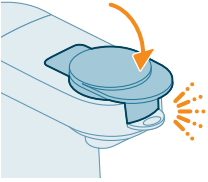

- 4 Stäng locket till bryggbehållaren och säkra spaken.

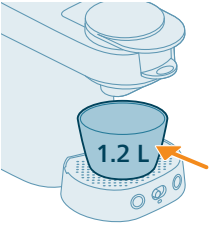


- 5 Placera en skål som rymmer minst 1,2 liter under kaffemunstycket.

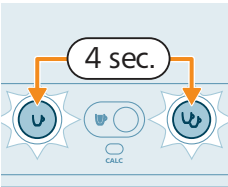


- 6 Håll 1-koppsknappen och 2-koppsknappen intryckta samtidigt i fyra sekunder, tills båda knapparna börjar blinka.


Obs! Att bara trycka på en av koppsknapparna startar bara en bryggning.

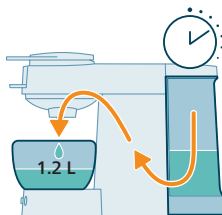

- 7 Aviseringslampan för avkalkning, 1-koppsknappen och 2-koppsknappen tänds i följd för att indikera att avkalkningscykeln pågår. Under avkalkningscykeln kommer avkalkningslösningen ut ur maskinen i intervaller.

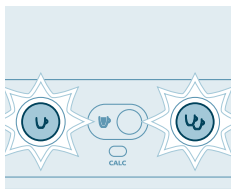


- 8 När avkalkningscykeln är avslutad blinkar 1-koppsknappen och 2-koppsknappen snabbt.

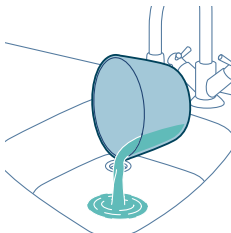


- 9 Töm skålen i diskhon.


Sköljningscykel

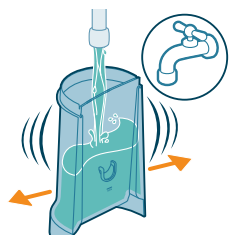

- 1 Skölj vattenbehållaren under kranen för att få bort det återstående avkalkningsmedlet och fyll den med färskt, kallt kranvatten.

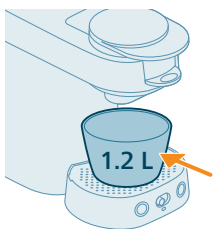

- 2 Sätt tillbaka vattenbehållaren på maskinen och ställ den tomma skålen under kaffemunstycket.

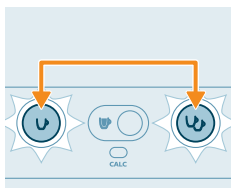

- 3 Tryck på 1-koppsknappen och 2-koppsknappen samtidigt för att starta sköljningscykeln.
- Både 1-koppsknappen och 2-koppsknappen tänds samtidigt för att indikera att sköljningscykeln pågår. Under sköljningscykeln töms vattenbehållaren utan avbrott.
- 4 När sköljningscykeln har avslutats stängs maskinen av.



- 5 Ta bort den använda kaffekapseln eller det tunna avkalkningsfiltret.

Beställa tillbehör

Du kan köpa tillbehör och reservdelar på www.philips.com/parts-and-accessories eller hos din lokala Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land, ladda ned HomeID-appen eller besöka www.home.id/support.

Felsökning

Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka www.home.id/support och läsa svaren på vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt land.

Problem	Lösning
Maskinen brygger inte något kaffe när du har tryckt på 1-koppsknappen eller 2-koppsknappen, och den valda knappen blinkar snabbt.	Fyll vattenbehållaren med färskt och kallt kranvatten.
	Flottören i vattenbehållaren kan ha fastnat. Töm vattenbehållaren och skaka den ett par gånger för att frigöra flottören. När vattenbehållaren är smutsig rengör du den med varmt vatten och lite diskmedel, eller i diskmaskinen.
Den valda koppknappen blinkar långsamt.	Maskinen värms upp och brygger sedan kaffe. Om detta tar längre tid än två minuter kan din maskin vara defekt. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
1-koppsknappen eller 2-koppsknappen blinkar upprepat.	Programmeringsläget är aktivt (se "Programmera kaffevolym").
1-koppsknappen, 2-koppsknappen och aviseringslampan för avkalkning blinkar långsamt.	Avkalkningscykeln pågår (se "Avkalkning").
Både 1-koppsknappen och 2-koppsknappen lyser med ett fast sken.	Avkalkningscykeln har avslutats. Tryck på 1-koppsknappen och 2-koppsknappen samtidigt för att starta sköljningscykeln (se "Avkalkning").
Både 1-koppsknappen och 2-koppsknappen blinkar snabbt.	Avkalkningscykeln har avslutats. Fyll vattenbehållaren och fortsätt sköljningscykeln (se "Avkalkning").

Problem**Lösning**

Det finns vatten eller kaffe på arbetsytan under maskinen. Droppbrickan kan vara överfylld.

Fyll inte på för mycket i vattenbehållaren och töm droppbrickan.

Vatten eller kaffe läcker ut ur maskinen.

Kontrollera ifall vattendropparna på arbetsytan orsakades av placering eller borttagning av vattenbehållaren.

Stäng locket till bryggbehållaren ordentligt.

Pressa kapseln/kapslarna ordentligt i mitten av kapselhållaren, med den konvexa sidan nedåt (se "Brygga kaffe").

Silen i mitten av kapselhållaren är igensatt. Rensa den med hjälp av en diskborste.

Kontrollera ifall tätningssringen på bryggbehållarens lock sitter fast under kanten på fördelningsplattan. Om den har fastnat, dra ut den från under fördelningsplattan försiktigt.

Aviseringslampan för avkalkning lyser under bryggning av kaffe.

Kalk har byggts upp. Kalka av maskinen (se "Avkalkning").

Kaffevolymen har ändrats.

Kontrollera ifall skjutreglaget Intensity Select (val av styrka) är inställt på din önskade volyminställning.

Kontrollera ifall någon i din familj har programmerat kaffevolymen. Om inte flyttar du skjutreglaget Intensity Select (val av styrka) fyra gånger fram och tillbaka för att återställa till fabriksinställningarna (se "Återställa till fabriksinställningarna").

Silen i mitten av kapselhållaren är igensatt. Rensa den med hjälp av en diskborste.

Kalka av maskinen (se "Avkalkning").

Kaffet är inte tillräckligt varmt.

Kalk har byggts upp. Kalka av maskinen (se "Avkalkning").

Förvärm koppen innan du brygger kaffe genom att skölja den med varmt vatten eller brygg en kaffe utan kaffekapsel och håll ut den.

Det går inte att öppna locket till bryggbehållaren.

Dra ur nätsladden och försök dra upp spaken. Om det inte fungerar väntar du i upp till 24 timmar och försöker igen. Tips! Se till att silen i kapselhållaren är ren och inte igensatt.

2026 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

642001035174 (06/2026)



100% 
www.home.id