


BEDIENUNGSANLEITUNG

Wäschetrockner

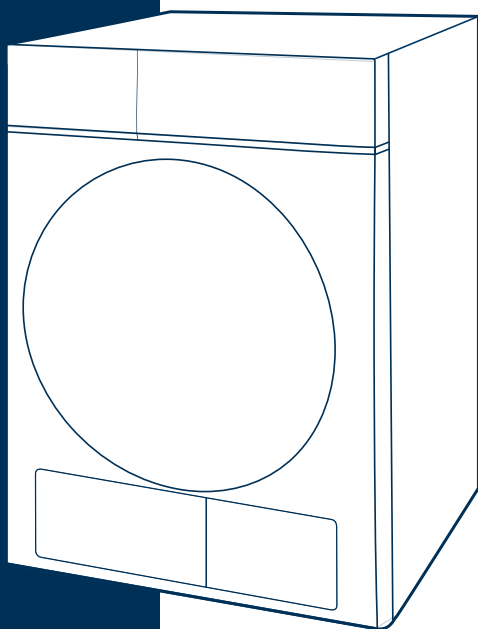

Diese Bedienungsanleitung lesen

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen und Erklärungen zur Installation. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf. Wenn das Gerät verkauft oder weitergegeben wird, stellen Sie sicher, dass der neue Besitzer immer diese Bedienungsanleitung erhält.

MODELL:
MD315H90WB-ABK

DANKESSCHREIBEN

Vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben! Bitte lesen Sie vor der Verwendung Ihres neuen Produkts dieses Handbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Funktionen und Merkmale Ihres neuen Geräts sicher bedienen können.

INHALT

DANKESSCHREIBEN	01
SICHERHEITSHINWEISE	02
SPEZIFIKATIONEN	10
PRODUKTÜBERSICHT	11
SCHNELLSTARTANLEITUNG	12
PRODUKTINSTALLATION	14
BEDIENUNGSANLEITUNG	19
APP-EINRICHTUNG UND BEDIENUNG	31
REINIGUNG UND WARTUNG	33
FEHLERSUCHE	35
MARKENZEICHEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE	37
ENTSORGUNG UND RECYCLING DATENSCHUTZHINWEIS	38
DATENSCHUTZHINWEIS	39
GARANTIEKARTE	40



Lesen Sie alle Anweisungen und Erläuterungen vor der Verwendung sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen genau. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die spätere Verwendung griffbereit auf. Wenn das Gerät verkauft oder weitergegeben wird, stellen Sie sicher, dass der neue Besitzer stets diese Bedienungsanleitung erhält.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Installation, Betrieb und Wartung. Dies schützt Sie und verhindert Schäden am Gerät. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen und Sachschäden führen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen jeglicher Garantie.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftige Referenz auf. Wenn das Gerät verkauft oder weitergegeben wird, stellen Sie sicher, dass der neue Besitzer stets diese Sicherheitshinweise erhält.

Verwendungszweck

- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in privaten Haushalten und ähnlichen häuslichen Umgebungen vorgesehen.
- Dieses Gerät ist zum Trocknen von Textilien in haushaltsüblichen Mengen bestimmt, die mit Wasser gewaschen wurden und auf dem Pflegeetikett des Herstellers als für den Trockner geeignet gekennzeichnet sind.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt, nicht für den Außenbereich, den Einbau, den gewerblichen Gebrauch oder die gemeinschaftliche Nutzung, z. B. durch mehrere Familien in einem Mehrfamilienhaus.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder angewiesen, das Gerät sicher zu verwenden, und verstehen die damit verbundenen Gefahren.

HINWEIS

Alle anderen Verwendungsarten sind nicht gestattet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder falsche Bedienung verursacht werden.

Sicherheit im Umgang mit Kindern

- Kinder unter 3 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden oder ständig beaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder ab 8 Jahren können das Gerät sicher verwenden, nachdem sie entsprechende Beaufsichtigung oder Unterweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder sowie Haustiere können auf oder in das Gerät klettern. Schließe immer die Tür nach Gebrauch.
- Kinder können Gegenstände im Gerät verstecken. Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Betrieb.
- Die Oberflächen des Geräts können während des Betriebs sehr heiß werden. Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs fern vom Gerät.

Erklärung der Symbole



GEFAHR

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Lebensgefahr und Gesundheitsgefahr für Personen durch extrem entzündbares Gas bestehen.



WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Lebensgefahr und Gesundheitsgefahr für Personen durch Spannung bestehen.



WARNUNG

Das Symbolwort weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko hin, die bei Nichtvermeidung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



VORSICHT

Das Symbolwort weist auf eine Gefahr mit geringem Risiko hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.



HINWEIS

Das Symbolwort weist auf wichtige Informationen hin (z. B. Sachschäden), jedoch nicht auf Gefahr.



BEACHTEN SIE DIE ANWEISUNGEN

Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Servicetechniker dieses Gerät nur gemäß den Betriebsanleitungen bedienen und warten darf.

Kältemittelsicherheit

! WARNUNG

- Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse frei von Verstopfungen.
- Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.



Das Gerät enthält ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel R290. Halten Sie Abstand von offenem Feuer und anderen Zündquellen.



⚠ Brand- und Explosionsgefahr durch Beschädigung des Wäschetrockners. Kältemittel R290 (Propan) ist ein brennbares und explosionsfähiges Gas, wenn es bei einer Beschädigung austritt. Ergreifen Sie Maßnahmen, um den Wäschetrockner vor Beschädigungen zu schützen. Nehmen Sie keine Veränderungen am Wäschetrockner vor.

UV-Strahlungssicherheit

Diese Warnung gilt nur für Produkte, die eine UV-C-Lampe enthalten und eine Keimreduktion mit UV-C-Lampe aufweisen. Lesen Sie stets die Produkthanleitung vor der Verwendung des Geräts und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen!

- WARNUNG-Dieses Gerät enthält einen UV-Emitter. Starren Sie nicht auf die Lichtquelle.
- Die UV-C-Lampe wird zur Keimreduktion in Textilprodukten verwendet.
- Nehmen Sie die UV-C-Lampe nicht aus dem Produkt heraus und betreiben Sie sie nicht außerhalb!
- Berühren Sie die Lampe nicht!
- Die Verwendung des Produkts außerhalb seines Zwecks oder Beschädigungen am UV-C-Lampenschutzglas oder der Umgebung können gefährliche UV-C-Strahlung verursachen. UV-C-Strahlung kann bereits in niedrigen Dosen Augen und Haut schädigen. Betreiben Sie kein beschädigtes Produkt!
- Entfernen Sie nicht das UV-C-Lampenschutzglas. Betreiben Sie das Produkt nicht ohne das UV-C-Lampenschutzglas!
- Wenn die UV-C-Lampe und zugehörige Teile ersetzt werden müssen (Ablauf der Lampenlebensdauer, Bruch des Lampenglases usw.), wenden Sie sich an den Kundendienst. Versuchen Sie nicht, die Teile selbst zu ersetzen. Während Sie auf den Kundendienst warten, stellen Sie sicher, dass die Maschine geschlossen und der Stecker gezogen ist!
- Halten Sie Kinder während der Verwendung von Programmen mit aktivierter UV-C-Lampe fern!
- Das Hygienprogramm mit UV ist wirksam zur Entfernung von Escherichia coli und Staphylococcus aureus Bakterien.
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen, die einen Lichtstrom aussenden. Schauen Sie während des Betriebs nicht in die Lichtquelle. Diese Lichtquellen sind als Ersatzteile erhältlich und dürfen nur von geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden.

Installationsort und Umgebung

- Das Gerät muss an einem sauberen Ort installiert werden, an dem sich kein Schmutz, Staub oder Fusseln ansammeln. Die Luft muss frei um das Gerät zirkulieren können. Verstellen Sie nicht den vorderen Lufteinlass oder die Lufteinlassgitter auf der Rückseite des Geräts.
- Installieren Sie das Gerät nicht auf einem Teppichboden. Weil eine Verstopfung der Öffnungen durch einen Teppich das Gerät beschädigen kann.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht fern, um ein Korrodieren von Kunststoff- und Gummiteilen zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen mit einer Temperatur unter 2°C. Dies kann durch Frost Schäden an Bauteilen wie Schläuchen verursachen, die platzen oder reißen können. Falls unvermeidbar, stellen Sie sicher, dass Sie nach jeder Benutzung das Kondenswasser vollständig ausgießen. (siehe „REINIGUNG UND WARTUNG“)
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten und durchnässten Umgebungen oder Räumen, die explosive oder ätzende Gase enthalten.
- Verwenden Sie niemals brennbare Sprays oder Substanzen in unmittelbarer Nähe des Geräts.
- Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts installiert werden, sodass ein vollständiges Öffnen der Tür eingeschränkt ist.
- Darf nicht an einem nicht stationären Ort wie auf einem Schiff installiert werden.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Höhenlagen bis zu 4000 m über dem Meeresspiegel vorgesehen.
- Halten Sie den Bereich um den Wäschetrockner sauber. Kohlenstaub oder Mehl können eine Explosion verursachen.

WARNUNG

- Beschränken Sie den Bodenabstand nicht durch tiefflorige Teppiche, Holzleisten oder Ähnliches. Dies könnte zu Wärmeentwicklung führen, die den Betrieb des Geräts beeinträchtigt. Brandgefahr!

Installation

- Beachten Sie das Kapitel „PRODUKTINSTALLATION“.
- Entfernen Sie vor Inbetriebnahme alle Verpackungsmaterialien. Andernfalls können schwere Schäden entstehen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor dem Aufstellen auf äußerlich sichtbare Schäden.
- Installieren oder verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.
- Zerlegen oder installieren Sie den Trockner nicht ohne Anleitung oder Aufsicht.
- Flusen dürfen sich nicht um den Wäschetrockner ansammeln.
- Nach der Installation lassen Sie das Gerät 2 Stunden stehen.
- Vor dem ersten Trocknen von Wäsche soll das Gerät einmal mit einem Reinigungsprogramm betrieben werden. (siehe „BEDIENUNGSANLEITUNG“)
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Schlauchsatz für den externen Ablauf. Verwenden Sie keinen Schlauchsatz von vorherigen Geräten erneut.

Elektrischer Anschluss

- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden, die durch eine Sicherung gemäß den Angaben in der Tabelle „Technische Daten“ oder dem Typenschild (Sicherungswert, Spannung und Frequenz) abgesichert ist.
- Falls erforderlich, muss die Erdungsinstallation von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften installiert wird.
- Verwenden Sie keine Mehrfachstecker, Verlängerungskabel oder Ähnliches. Gefahr der Überhitzung!
- Die Steckdose muss nach der Installation leicht zugänglich sein, damit das Gerät bei Bedarf vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Biegen, klemmen oder beschädigen Sie das Netzkabel und den Netzstecker nicht.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht vom Gerät eingeklemmt wird, da es sonst beschädigt werden kann.
- Ziehen Sie das Gerät immer vom Netz, wenn es nicht verwendet wird.
- Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, wenn sich brennbares Gas in der Nähe befindet. Explosionsgefahr!
- Wenn das Gerät ungewöhnlich hohe Temperaturen aufweist, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker. Rufen Sie den Kundendienst an!

WARNUNG : Stromschlaggefahr

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, wie eine Zeitschaltuhr, betrieben oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig von einem Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
- Wenn das Gerät beschädigt ist, darf es nicht betrieben werden, es sei denn, es wird vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen repariert. Versuchen Sie niemals, ein defektes oder als defekt vermutetes Gerät selbst zu reparieren.
- Gießen Sie niemals Wasser zum Reinigungszweck über das Gerät.
- Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor.
- Klettern Sie nicht auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf.
- Ziehen Sie niemals den Netzstecker mit nassen Händen heraus.

Bedienung

- Achten Sie auf die maximale Beladungsmenge dieses Geräts und die reduzierte Beladungsmenge der einzelnen Programme. Die Beladungsmenge wird in Kilogramm trockener Wäsche angegeben. (siehe „Programmbeschreibung“)
- Trocknen Sie keine ungewaschenen und ungesäuberten Gegenstände im Wäschetrockner.
- Trocknen Sie keine Wäsche, bevor sie nicht in einer Waschmaschine oder Schleuder geschleudert wurde.
- Gegenstände, die mit Substanzen wie Gemüse oder Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Haarpflegeprodukten, Nagellackentfernern, Wachs und Wachsentfernern verschmutzt sind, sollten vor dem Trocknen im Gerät manuell in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden. Brandgefahr! Explosionsgefahr!
- Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten gemäß den Anweisungen des Weichspülers verwendet werden. Brandgefahr!
- Ölgetränkte Gegenstände können sich spontan entzünden, insbesondere wenn sie Wärmequellen wie in einem Wäschetrockner ausgesetzt sind. Die Gegenstände erwärmen sich, wodurch eine Oxidationsreaktion im Öl ausgelöst wird. Oxidation erzeugt Wärme. Kann die Wärme nicht entweichen, können die Gegenstände so heiß werden, dass sie Feuer fangen. Das Aufhäufen, Stapeln oder Lagern ölgetränkter Gegenstände kann die Wärmeabfuhr verhindern und somit eine Brandgefahr darstellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Taschen geleert sind. Scharfe und harte Gegenstände wie Münzen, Broschen, Nägel, Schrauben, Steine usw. können ernsthafte Schäden an den Gerätekonstruktionen verursachen, was wiederum die Wäsche beschädigen kann.
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen, wie Feuerzeuge und Streichhölzer, bevor Sie die Wäsche trocknen.

- Gegenstände, die Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte Textilien, gummibeschichtete Artikel sowie Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern enthalten, dürfen nicht im Gerät getrocknet werden. Brandgefahr!
 - Trocknen Sie keine Textilien mit beschädigter Polsterung oder Füllung (z. B. Kissen, Jacken). Die Füllung kann herausfallen und eine Brandgefahr verursachen. Brandgefahr!
 - Bitte schließen Sie die Tür nicht mit übermäßiger Kraft. Wenn sich die Tür nur schwer schließen lässt, prüfen Sie bitte, ob die Wäsche richtig eingelegt und verteilt ist.
 - Betreiben Sie den Wäschetrockner nicht ohne Flusensieb in der Tür und ohne Wasserbehälter.
 - Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Tür nach der Verwendung der Dampffunktion. Treten Sie einen Schritt zurück und warten Sie, bis der Dampf sich verflüchtigt hat. Verbrühungsgefahr!
- (Geeignet für Wäschetrockner mit Dampffunktion)
- Lehnen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür des Geräts.
 - Kondenswasser ist kein Trinkwasser. Es kann bei Menschen und Tieren gesundheitliche Probleme verursachen, wenn es getrunken wird.
 - Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass Textilien, die pflanzliche oder Speiseöle enthalten oder durch Haarpflegeprodukte verunreinigt sind, in einem Wäschetrockner getrocknet werden, müssen sie vorher in heißem Wasser mit zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden (dies verringert, aber beseitigt die Gefahr nicht).

WARNUNG

- Stoppen Sie einen Wäschetrockner niemals vor dem Ende des Trockenprogramms, es sei denn, alle Teile werden sofort entnommen und ausgebreitet, damit die Wärme sich verteilen kann.

Wartung

- Achten Sie auf das Kapitel „Reinigung und Wartung“.
Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung und nach jedem Gebrauch immer den Netzstecker des Geräts.
- Die Flusensiebe müssen nach jedem Trockenprogramm gereinigt und der Wasserbehälter geleert werden.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch und besprühen Sie es nicht direkt mit Wasser.
- Verwenden Sie niemals Industriechemikalien als Reinigungsmittel, die brennbar, explosiv oder giftig sind. Benutzen Sie kein Benzin oder Alkohol zur Reinigung des Geräts. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Haushaltsgeräten geeignet sind. Brand- und Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel, Glasreiniger oder Allzweckreiniger. Diese können Kunststoffoberflächen und andere Teile beschädigen.
- Der Wäschetrockner darf nicht benutzt werden, wenn Industriechemikalien zur Reinigung verwendet wurden. Brand- und Explosionsgefahr!

- Füllen Sie Dampferzeuger nur mit vom Hersteller angegebenen Flüssigkeiten. (Geeignet für den Wäschetrockner mit Dampf-Funktion)
- Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand, da dies zu Verletzungen führen kann. Bitte tragen Sie beim Reinigen Handschuhe. (Geeignet für den Wäschetrockner mit Zugang zum Wärmetauscher)
- Das Gerät darf während des normalen Gebrauchs oder der Wartung nicht umgestoßen werden.



ANWEISUNGEN BEACHTEN

- Für Reparaturen wird empfohlen, einen qualifizierten Reparaturservice (z. B. einen Fachmann, zertifizierten Händler oder ein autorisiertes Kundendienstzentrum) zu konsultieren, um Gefahren zu vermeiden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Eingriffe nicht autorisierter Personen verursacht werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen jeglicher Garantie.

Transport

Bereiten Sie das Gerät vor dem Transport gemäß den folgenden Anweisungen vor:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie den externen Ablaufschlauch von der Hausinstallation. (siehe „PRODUKTINSTALLATION“)
- Leeren Sie den Wasserbehälter des Geräts. (siehe „REINIGUNG UND WARTUNG“)
- Überprüfen Sie, ob die Tür und der Wasserbehälter ordnungsgemäß geschlossen sind.
- Dieses Gerät ist schwer. Transportieren oder tragen Sie das Gerät niemals allein, immer mit der Unterstützung einer weiteren Person.
- Halten Sie beim Heben niemals an einem hervorstehenden Teil der Maschine fest. Die Maschinentür darf nicht als Griff verwendet werden.
- Vorsichtig transportieren. Wenn der Wäschetrockner nicht aufrecht transportiert werden kann, darf er höchstens um 30° nach rechts geneigt werden.
- Entfernen Sie alle Hindernisse auf dem Transportweg und am Installationsort, z. B. öffnen Sie Türen und räumen Sie Gegenstände vom Boden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor der Wiedermontage auf äußerlich sichtbare Schäden.
- Nach dem Transport das Gerät 2 Stunden stehen lassen.



VORSICHT

- Unsachgemäßer Transport kann zu Personenschäden und Sachschäden führen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Transports ordnungsgemäß gesichert ist.
- Beim Anheben der Maschine besteht die Gefahr von Schnittverletzungen im unteren Bereich. Schutzhandschuhe müssen getragen werden.


SPEZIFIKATIONEN

Modell

Nennkapazität

MD315H90WB-ABK

9,0 kg Trockenladung


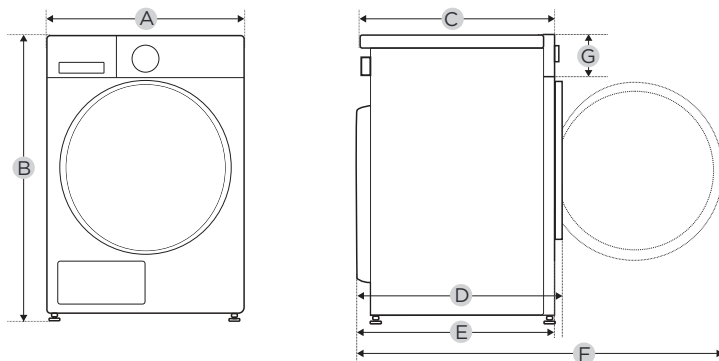


Modell	MD315H90WB-ABK
Stromversorgung	220-240V~,50Hz
Nennaufnahmeleistung	750W
Nennkapazität	9,0kg
Gewicht	54kg
Kältemittel	R290
Kältemittelmenge	150g
GWP	3
CO _{2e}	0,00t
Umgebungstemperatur	+2°C - +35°C
Abmessung	
A	595mm
B	850mm
C	600mm
D	680mm
E	640mm
F	1140mm
G	120mm

HINWEIS

- Die Nennkapazität ist die maximale Beladungsmenge in kg Trockengewicht, die gleichzeitig getrocknet werden kann. Stellen Sie sicher, dass die in das Gerät geladene Wäsche die Nennkapazität nicht überschreitet.

PRODUKTÜBERSICHT

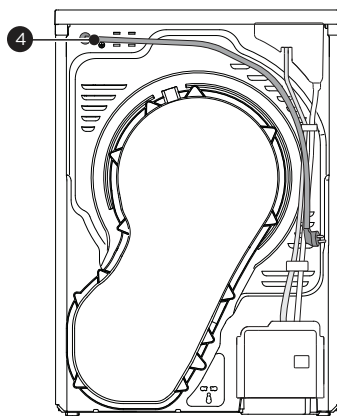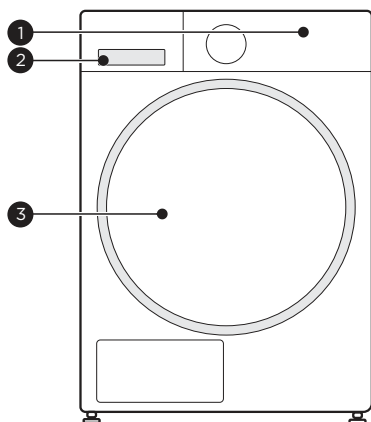

1	Bedienfeld
2	Wasserbehälter


3	Tür
4	Netzkabel

HINWEIS

- Die obige Abbildung dient nur als Referenz. Bitte orientieren Sie sich am Aussehen des tatsächlichen Produkts.

Zubehör

- Der Schlauchsatz für den externen Ablauf ist optional für bestimmte Modelle.
- Beschreibung der Installation siehe Kapitel „Externen Ablaufschlauch installieren“.

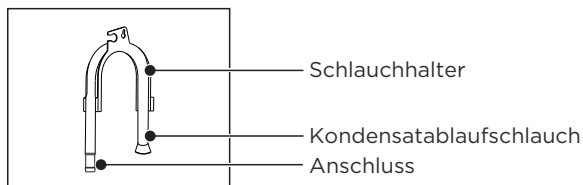


Schnellstartanleitung

⚠ VORSICHT


- Vor dem Betrieb stellen Sie bitte sicher, dass die Maschine ordnungsgemäß installiert ist. Siehe Kapitel „Produktinstallation“.

1. Vor dem Trocknen


1. Stecken Sie den Netzstecker ein

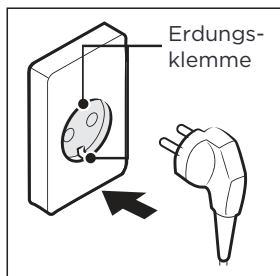

2. Laden Sie die Wäsche

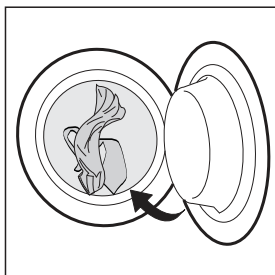


3. Schließen Sie die Tür

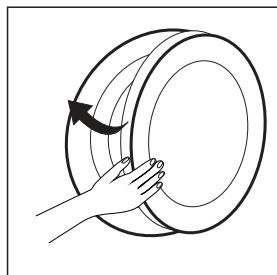


2. Trocknen


1. Einschalten

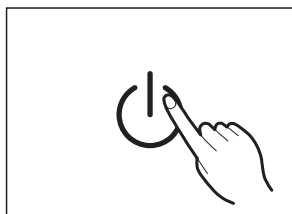


2. Programm auswählen

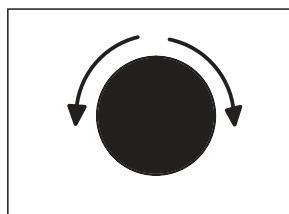

3. Wählen Sie Optionen oder bleiben Sie bei den Standardeinstellungen

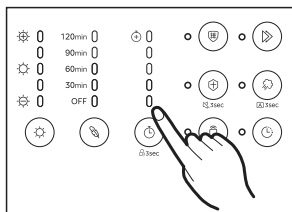

4. Drücken Sie Start/Pause, um das Programm zu starten

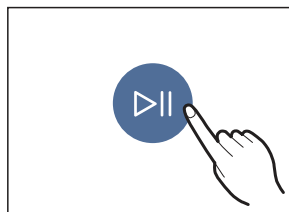


💡 HINWEIS

- Die obige Abbildung dient nur als Referenz. Bitte orientieren Sie sich am Aussehen des tatsächlichen Produkts.


3. Nach dem Trocknen

Ein akustisches Signal ertönt und „Programm beendet“ wird angezeigt.


1. Tür öffnen und
Wäsche herausnehmen

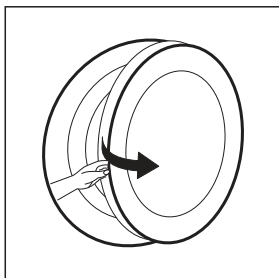


2. Wasserbehälter
herausziehen

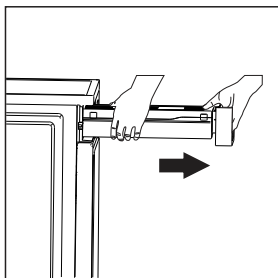


3. Kondenswasser ausgießen

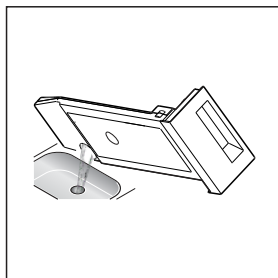

4. Flusenfilter reinigen

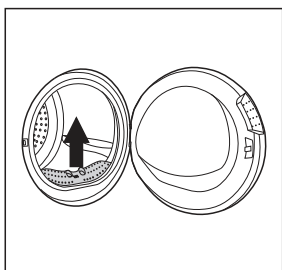

5. Netzstecker ziehen

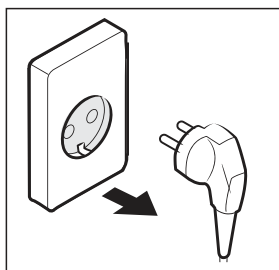

HINWEIS

- Wenn eine Steckdose mit Schalter verwendet wird, drücken Sie bitte den Schalter, um die Stromversorgung direkt auszuschalten.




PRODUKTINSTALLATION

Installationsbereich

! WARNUNG

Wählen Sie vor der Installation der Maschine einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

1. Steife, trockene, feste und ebene Oberfläche.
2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
3. Ausreichende Belüftung.
4. Raumtemperatur über 2 °C.
5. Halten Sie Abstand zu Wärmequellen wie Kohle- oder Gasheizgeräten.
6. Die Rückwand wird während des Trocknens heiß. Um Verbrühungen zu vermeiden, wird empfohlen, das Gerät an eine Wand zu stellen (für Wärmepumpentrockner). Es wird empfohlen, den Wäschetrockner aus Bequemlichkeit in der Nähe der Waschmaschine aufzustellen.
Um Vibrationen und Geräusche während des Betriebs des Wäschetrockners auf ein Minimum zu reduzieren, muss er auf einer festen und ebenen Oberfläche stehen.

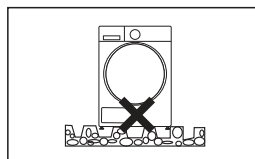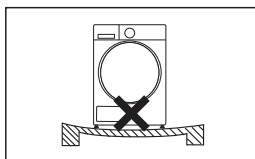
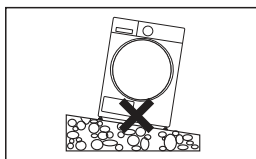


💡 HINWEIS

- Installieren Sie den Wäschetrockner nicht in einem Raum, in dem Frostgefahr besteht. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann der Wäschetrockner möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Auspacken des Wäschetrockners

1. Entfernen Sie den Karton und die Styroporverpackung.
2. Heben Sie das Gerät an und entfernen Sie die Basisverpackung.
3. Entfernen Sie das Klebeband, das das Netzkabel sichert.

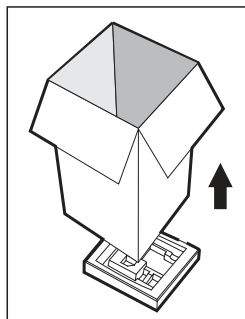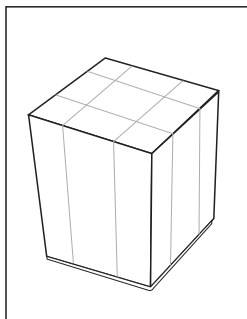


! WARNUNG

- Verpackungsmaterial (z. B. Folien, Styropor) kann für Kinder gefährlich sein.
- Erstickungsgefahr! Halten Sie alle Verpackungen unbedingt von Kindern fern.
- Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder kleine Teile verschlucken und ersticken. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen.

Entsorgung des Verpackungsmaterials

- Die Verpackung ist dazu bestimmt, das Gerät während des Transports vor Beschädigungen zu schützen. Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und sollten recycelt werden. Das Recycling der Verpackung kann den Einsatz von Rohstoffen im Herstellungsprozess und die Menge an Abfall auf Deponien reduzieren.

Niveaueinstellung

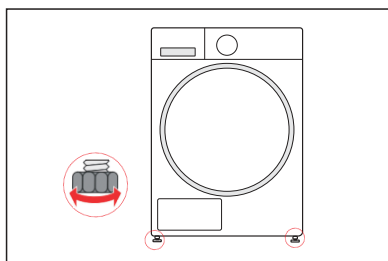

Sobald sich das Gerät an seinem dauerhaften Betriebsplatz befindet, überprüfen Sie, ob Wäschetrockner es mit Hilfe einer Wasserwaage absolut waagerecht steht. Falls nicht, justieren Sie die Füße von Hand oder mit einem Werkzeug.


💡 HINWEIS

- Die Füße dürfen niemals entfernt werden.


! WARNUNG

- Biegen, zerdrücken oder verlängern Sie den Ablaufschlauch nicht.
- Positionieren Sie den Ablaufschlauch richtig.


1. Ziehen Sie den oberen Ablaufschlauch heraus.

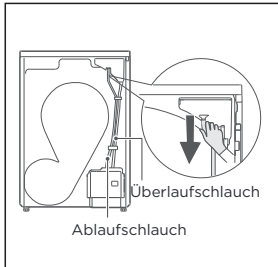

2. Schließen Sie den Ablaufschlauch und den nicht angeschlossenen Schlauch vom Trockner fest an. Führen Sie den externen Ablaufschlauch in den Bodenablauf ein.

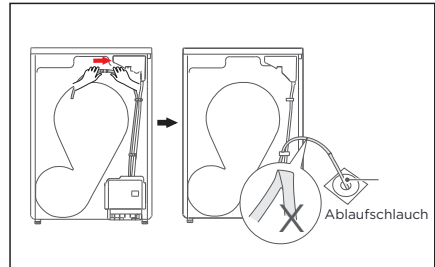

3. Oder setzen Sie den Schlauchhalter in das Waschbecken, das Ablaufrohr oder ein anderes Becken.

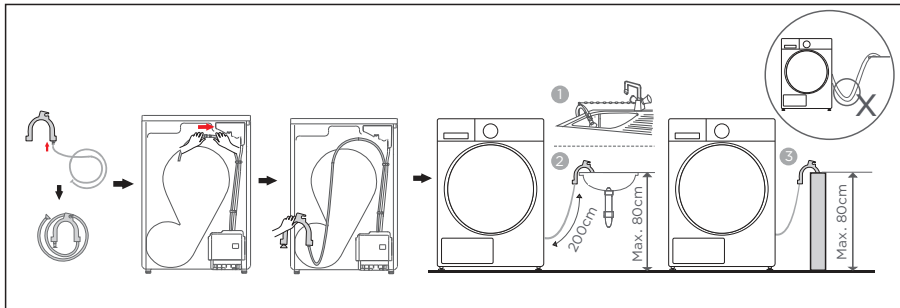

! VORSICHT



- Tragen Sie Handschuhe, um Ihre Hände zu schützen.

Anleitung zum Türanschlagwechsel





ANWEISUNGEN BEACHTEN

- Für den Türanschlagwechsel wird empfohlen, einen qualifizierten Reparaturservice zu kontaktieren (z. B. ein professioneller Reparaturmann, zertifizierter Händler oder ein autorisiertes Kundendienstzentrum), um Gefahren zu vermeiden und die Leistung des Geräts zu erhalten.

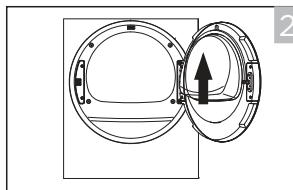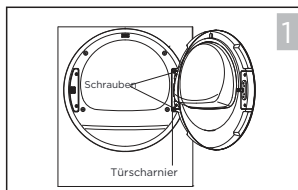



- Verwenden Sie eine M 8mm Stecknuss, um die zwei Sechskantbolzen auf einer Seite des Türscharniers zu entfernen. Aufgrund des Klebstoffs in den Schrauben kann zum Herausdrehen etwas Kraft erforderlich sein.

- Nach dem Entfernen der Bolzen ist die Türbaugruppe relativ schwer, daher wird eine zweite Person benötigt, um die gesamte Türbaugruppe leicht nach oben zu heben und vom vorderen Metalltürblech zu entfernen. Seien Sie vorsichtig, um zu vermeiden, dass das Glas getroffen und zerbrochen wird.

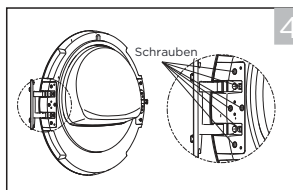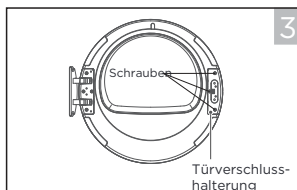

- Um das Erscheinungsbild zu schützen, verwenden Sie zunächst ein Baumwolltuch, um die flache Seite der Tür während der Installation zu polstern. Verwenden Sie einen PH2-Schraubendreher, um die drei schwarzen Schrauben auf einer Seite des Türverschlusses zu entfernen.


- Verwenden Sie einen PH2-Schraubendreher, um die 6 schwarzen Schrauben auf einer Seite des Scharniers zu entfernen, und achten Sie auf die Verteilung der Schrauben. Es gibt 4 schwarze Schrauben auf der Vorderseite und 2 schwarze Schrauben auf der Seite, an der die Tür geöffnet wird.

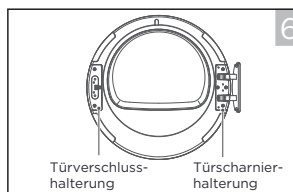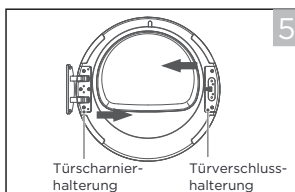


- Tauschen Sie die Installationspositionen des Türhakens und des Türscharniers. Verwenden Sie einen PH2-Schraubendreher, um die drei Schrauben auf einer Seite des Türverschlusses zu installieren. Verwenden Sie einen PH2-Schraubendreher, um die 6 Schrauben auf einer Seite des Scharniers zu installieren. Achten Sie darauf, dass sich 4 Schrauben auf der Vorderseite und 2 Schrauben auf der Seite befinden, an der die Tür geöffnet wird.

Das Drehmoment beträgt 1,5 N-m.

- Nach dem Austausch sieht es wie auf dem obigen Bild aus.

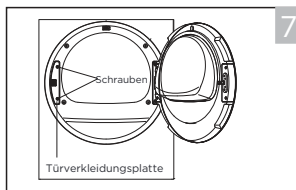

- Verwenden Sie einen PH2-Schraubendreher, um die zwei schwarzen Schrauben an der vorderen Türverkleidungsplatte zu entfernen.

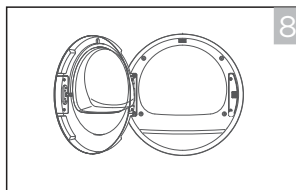


- Ein Partner hilft beim Anheben der Türbaugruppe und hängt sie von der linken Seite an die Metallvordertürverkleidung. Der Partner muss die Türbaugruppe weiterhin halten. Verwenden Sie eine M8mm-Nuss, um die zwei Sechskantschrauben auf einer Seite des Türscharniers zu montieren (Drehmoment 2,5 N-m). Verwenden Sie einen PH2-Schraubendreher, um die Zierplatte auf der anderen Seite (rechte Seite) zu montieren und zwei schwarze Schrauben zu befestigen (Drehmoment 1,5 N-m). Durch Befolgen der oben genannten Schritte wird die Umstellung von einer links öffnenden auf eine rechts öffnende Tür erreicht.

HINWEIS

- Nach Abschluss der Türjustierung prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß arbeitet und ob beim Öffnen und Schließen ungewöhnliche Geräusche auftreten. Bei einer Störung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Installation des Trockengestells

Das Trockengestell wird hauptsächlich für Textilien verwendet, die nicht für den Trockner geeignet, aber für das Flach- oder Aufhängetrocknen geeignet sind. Ideal zum Trocknen von Hüten, Schuhen, Plüschtieren und empfindlichen Kleidungsstücken. Beginnen Sie mit dem Trocknerkorb Programm oder einem Programm mit mittlerer Hitze. Wenn die Gegenstände nach einem Trocknungsvorgang nicht vollständig getrocknet sind, können Sie das Programm erneut starten, um die Trocknung abzuschließen.

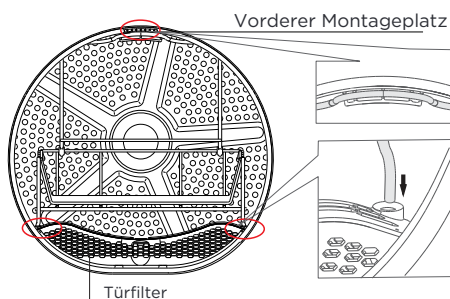

VORSICHT

- Tragen Sie Handschuhe, um Ihre Hände zu schützen.

HINWEIS

- Das Trockengestell ist optional für bestimmte Modelle.

Um das Trockengestell zu installieren, klemmen Sie es zuerst am Türfilter fest und haken es dann in den vorderen Montageplatz ein. Stellen Sie sicher, dass es richtig sitzt.

WARNUNG

- Alle mit dem Trockengestell getrockneten Gegenstände müssen die Sicherheitsanweisungen erfüllen, siehe Kapitel „Betrieb“.
- Textilien aus Leder oder mit Lederteilen dürfen überhaupt nicht getrocknet werden.
- Trocknen Sie keine ungewaschenen und ungesäuberten Textilien mit dem Trockengestell.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor dem ersten Trocknen

- Lassen Sie es nach dem Transport 2 Stunden stehen. Vor der ersten Benutzung reinigen Sie bitte die Trommel mit einem weichen Tuch.
 1. Legen Sie einige saubere Lappen in die Trommel.
 2. Stecken Sie den Netzstecker ein, drücken Sie [].
 3. Wählen Sie das Programm [Zeitprogramm], drücken Sie die [] Taste.
 4. Nach Abschluss dieses Programms befolgen Sie bitte die „REINIGUNG UND WARTUNG“ um den Flusenfilter an der Tür zu reinigen.
- Während des Trocknens erzeugen der Kompressor und das Kondenswasser einige Geräusche, die völlig normal sind.



HINWEIS

1. Vor dem Trocknen die Wäsche gründlich in der Waschmaschine schleudern. Hohe Schleuderdrehzahl verkürzt die Trockenzeit und spart Energie.
2. Keine tropfnasse Wäsche trocknen. Der Wäschetrockner kann beschädigt werden.
3. Für ein gleichmäßiges Trocknungsergebnis die Wäsche nach Stoffart sortieren und das passende Trockenprogramm wählen.
4. Vor dem Trocknen Reißverschlüsse, Haken und Ösen, Knöpfe, Stoffgürtel usw. schließen, mit Ausnahme der Jacken.
5. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen, wie Feuerzeuge und Streichhölzer.
6. Entfernen Sie Bügel aus BHs, die nicht eingenäht sind, oder schützen Sie BHs in einem Wäschenetz.
7. Schließen Sie Bettbezüge und Kissenbezüge, um zu verhindern, dass kleine Gegenstände darin eingewickelt werden.
8. Trocknen Sie die Kleidung nicht zu stark, da übertrocknete Kleidung leicht Falten bekommt und der Energieverbrauch steigt.
9. Trocknen Sie keine Textilien, die Gummi oder ähnliche elastische Materialien enthalten.
10. Die Tür darf erst geöffnet werden, nachdem das Programm des Wäschetrockners beendet ist, um Verbrühungen durch heißen Dampf oder Überhitzung des Wäschetrockners zu vermeiden.
11. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Flusenfilter und entleeren Sie den Wasserbehälter, um eine Verlängerung der Trockenzeit und eine Erhöhung des Energieverbrauchs zu vermeiden.
12. Trocknen Sie keine Kleidung nach der chemischen Reinigung.

Referenzgewicht trockener Kleidung (Gewicht pro Stück)

 Pullover (Mischgewebe 800 g)	 Jacke (Baumwolle 800 g)	 Jeans (800 g)
 Badetuch (Baumwolle 900 g)	 Einzelnes Bettlaken (Baumwolle 600 g)	 Arbeitskleidung (1120 g)
 Schlafanzug (200 g)	 Hemd (Baumwolle 300 g)	 T-Shirt (Baumwolle 180 g)
 Unterwäsche (Baumwolle 70 g)	 Socken (Mischgewebe 50 g)	

HINWEIS

Trocknen Sie nur für den Trockner geeignete Wäsche. Beachten Sie die Pflegeetiketten der Wäsche:



Symbol für Wäschetrockner



Normales Trocknen: Wäschestücke können bei mittlerer Temperatur sicher getrocknet werden.




Schonendes Trocknen: Bei Stoffen mit diesem Symbol verwenden Sie bitte die dafür vorgesehenen Programme mit der Option Fabric Guard.



Nicht im Wäschetrockner trocknen: Die Wäsche ist nicht für den Trockner geeignet.

Bedienfeld

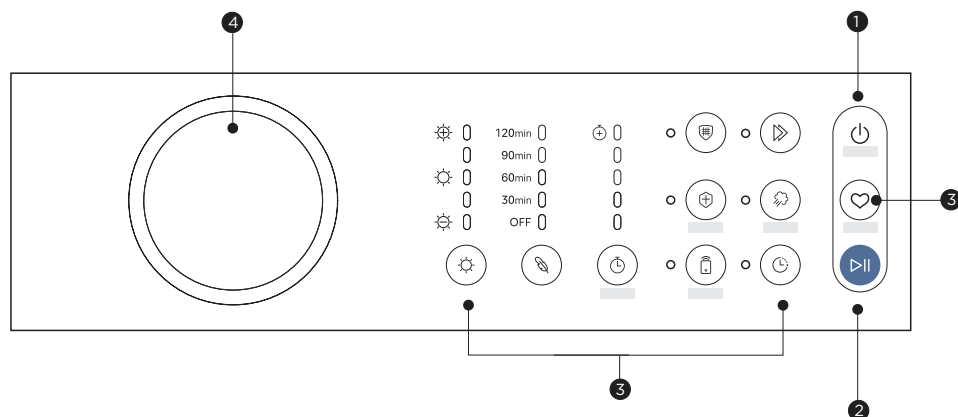

1 An/Aus

Schalten Sie den Wäschetrockner ein oder aus.

2 Start/Pause

Drücken Sie die Taste, um das Trockenprogramm zu starten oder zu unterbrechen.

3 Optionen

Durch Auswahl der Optionen können Sie die Programmeinstellungen ändern oder zusätzliche Funktionen auswählen.

4 Anzeige und Programmwähler

Die Anzeige zeigt Ihnen Programme, die geschätzte Restzeit und Statusmeldungen. Verschiedene Trockenprogramme können durch Drehen des Programmwählers entsprechend Ihren Bedürfnissen und der Art der zu trocknenden Wäsche ausgewählt werden.

HINWEIS

- Die obige Abbildung dient nur als Referenz. Bitte orientieren Sie sich am Aussehen des tatsächlichen Produkts.

Display

Bei der Programmauswahl:



Während das Programm läuft:



A Optionsanzeige

B Geschätzte Programmdauer

C Ausgewähltes Programm

D Aktueller Programmstatus

E Verbleibende Zeit des aktuellen Programms

F Statushinweise

Optionsauswahl



Kindersicherung



WLAN



Stummschaltung



Warnung: Filter reinigen



Wasserstand niedrig, bitte gereinigtes Wasser nachfüllen.



Warnung: Wasserbehälter leeren



Favoriten Programm



Der Woll-Trocknungszyklus dieser Maschine wurde von The Woolmark Company getestet und genehmigt. Der Zyklus eignet sich zum Trocknen von Wollkleidungsstücken, die mit „Handwäsche“ gekennzeichnet sind, vorausgesetzt, die Kleidungsstücke werden in einem von Woolmark empfohlenen Handwaschzyklus gewaschen und gemäß den Anweisungen des Herstellers dieser Maschine getrocknet.

M2206: MD315H90WB-ABK

Vor dem Starten des Geräts

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Legen Sie Ihre Wäsche locker in die Trommel.
3. Schließen Sie die Tür. Achten Sie darauf, keine Gegenstände einzuklemmen.
4. Schalten Sie das Gerät ein.

Programmauswahl

1. Wenn der Bildschirm aufleuchtet, drehen Sie den Programmwähler, um das gewünschte Programm auszuwählen.
2. Wählen Sie das [ Trockengrad], [ Knitterschutz], [ Zeit], [ Endzeitvorwahl], [ Turbo], [ Fabric Guard], [ UV-Licht], [ Dampf] Optionen für zusätzliche Funktion.
3. Drücken Sie die [] Taste.
4. Drücken Sie die [] Taste, nachdem das Programm abgeschlossen ist.

Programmstart

Die Trommel beginnt sich zu drehen, sobald das Programm startet. Die geschätzte verbleibende Zeit wird angezeigt.

Programmende

1. Die Trommel hört nach Programmende auf sich zu drehen. Das Display zeigt „Zyklus abgeschlossen“ an. Der Wäschetrockner startet die Funktion [ Knitterschutz], wenn Sie die Textilien nicht entnehmen. Bitte drücken Sie nach dem Entladen des Wäschetrockners die [] Taste, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen und den Netzstecker zu ziehen.
2. Behandeln Sie eventuelle Probleme gemäß dem Kapitel „Fehlerbehebung“. Wenn es während des Trocknungsvorgangs zu einem unerwarteten Stopp kommt oder der Wäschetrockner einen Fehlercode anzeigt, beachten Sie bitte das Kapitel „Fehlerbehebung“.

WARNUNG

Schalten Sie den Wäschetrockner nicht aus, bevor das Trockenprogramm beendet ist. Wenn dies doch geschieht, müssen die Textilien aufgehängt oder ausgebreitet werden, um sie abkühlen zu lassen und das Risiko eines Selbstentzündens der Wäsche zu vermeiden.

Programmbeschreibung

Programm	Maximale Beladungsmenge	Beschreibung
Baumwolle	9,0 kg	Dieses Programm ist zum Trocknen von strapazierfähigen Baumwollartikeln geeignet. Hinweis: Verwenden Sie das Programm Bettwäsche, um große, voluminöse Artikel aus Baumwolle wie Bettlaken zu trocknen. Verwenden Sie das Programm Auto Dry, um kleine gemischte Ladungen aus Baumwolle und Synthetik zu trocknen.
ECO ¹	9,0 kg	Das ECO-Programm eignet sich zum Trocknen von nasser Baumwollwäsche. Es ist das energieeffizienteste Programm.
Auto Dry	6,0 kg	Zum Trocknen von Mischladungen aus Baumwolle, Synthetik einschließlich Mischgewebe.
Pflegeleicht	2,5 kg	Geeignet für pflegeleichte Textilien aus synthetischen oder Mischgeweben, die nach dem Trocknen nicht gebügelt werden müssen, wie Freizeitkleidung, Babykleidung oder Socken. Hinweis: Die maximale Beladungsmenge nicht überschreiten.
Wolle	1,0 kg	Geeignet für Wollstoffe und Stoffe aus Wollmischungen, die als trocknergeeignet gekennzeichnet sind.
Hemden / Blusen	1,0 kg	Das Programm ist für Hemden und Blusen vorgesehen. Die Standardeinstellung des Trockengrads ist schranktrocken, was das manuelle Einräumen erleichtert. Um Knitterfalten zu vermeiden, die Wäsche zum Nachtrocknen auf einen Bügel hängen oder unmittelbar nach Programmende bügeln. Hinweis: Die maximale Beladungsmenge nicht überschreiten.
Zeitprogramm	—	Das Zeitprogramm eignet sich für vorgetrocknete oder leicht feuchte Wäsche. Auch empfohlen für einzelne Wäschestücke oder zum Trocknen dünner Stoffe. Das Programm kann zwischen 10 und 180 Minuten eingestellt werden.
Auffrischen	—	Ein Zeit-Trockenprogramm, das zwischen 10 und 30 Minuten eingestellt werden kann. Zum Auffrischen oder Lüften eines einzelnen Wäschestücks, das im Schrank gelagert wurde oder lange nicht getragen wurde.
Sportwäsche	2,0 kg	Spezialprogramm für bügelfreie Sportbekleidung und Funktionsstoffe aus dünnen Polyestergeweben.
Turbo Dry	3,0 kg	Für schnelles Trocknen einzelner Wäschestücke oder kleiner Wäskemengen. Geeignet für Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgeweben. Überschreiten Sie nicht die maximale Beladungsmenge für dieses Programm. Hinweis: Für Textilien wie Handtücher, Bademäntel oder Badezimmer Teppiche verwenden Sie bitte das Programm Bettwäsche.
Bettwäsche	5,0 kg	Geeignet für eine typische Bettwäscheladung (Bettlaken, Kissenbezüge, Bettbezüge). Hinweis: Die maximale Beladungsmenge nicht überschreiten.

Programm	Maximale Beladungsmenge	Beschreibung
Jeans	4,0 kg	Spezialprogramm für Jeanshosen und Jeansjacken sowie Freizeitkleidung aus Denim. Hinweis: Auf links trocknen.
Tierhaare	1,5 kg	Zum Trocknen und Entfernen von Haaren an Tierkleidung.
HealthGuard	3,0 kg	Zum Trocknen von schwerer und hitzebeständiger Wäsche aus Baumwolle. Besonders geeignet für erhöhte Hygieneanforderungen. Hinweis: Die maximale Beladungsmenge nicht überschreiten.
Daunenjacken	1,5 kg	Ein spezielles Programm für Kleidungsstücke mit Daunen- oder Federfüllung, entwickelt zum Schutz der Füllung. Dazu gehören Artikel wie Jacken, Westen und Hosen. Hinweis: Die maximale Beladungsmenge nicht überschreiten.
Feinwäsche ²	1,0 kg	Geeignet zum Trocknen empfindlicher Stoffe. Hinweis: Die maximale Beladungsmenge nicht überschreiten.
Trocknerkorb Programm ²	—	Verwenden Sie das Trockengestell, um Textilien für eine bestimmte Zeit zu trocknen. Das Programm kann zwischen 20 und 180 Minuten eingestellt werden. Ideal zum Trocknen von Hüten, Schuhen, Plüschtieren und empfindlichen Kleidungsstücken, die nicht für den Trockner geeignet sind.
Babybekleidung ²	1,0 kg	Ein schonendes Trockenprogramm für kleine Mengen Babykleidung, das sie weich hält und die Haut Ihres Babys schützt.
Handtücher ²	3,0 kg	Dieses Programm ist zum Trocknen von Handtüchern aus Baumwolle und Mischgeweben bestimmt.
Seide ²	1,0 kg	Ideal zum Trocknen von Textilien aus Seide, Viskose und Satin. Hinweis: Die maximale Beladungsmenge nicht überschreiten.

1. Das ECO-Programm ist das energiesparende Programm und eignet sich zum Trocknen normal feuchter Baumwollwäsche. Es ist das energieeffizienteste Programm für Baumwollwäsche.
2. DOWNLOAD: Durch die Verwendung der APP können Sie zusätzliche Programme auf Ihren Wäschetrockner herunterladen und den Programmwähler drehen, um diese auszuwählen. Wählen Sie das Programm, das Ihren Bedürfnissen in der APP entspricht.
3. Die Programme (Trocknerkorb Programm, Babybekleidung, Feinwäsche, Handtücher, Seide) können nur über die App auf Mobiltelefonen ausgewählt werden. Das Standard-Download-Programm ist Feinwäsche.

HINWEISE

- Die maximale Beladung ist die maximale Beladungsmenge in kg Trockenmasse, die auf einmal getrocknet werden kann. Stellen Sie sicher, dass die in das Gerät geladene Wäsche die Nennkapazität nicht überschreitet.
- Zeit-Trockenprogramme erkennen nicht automatisch die Restfeuchtigkeit der zu trocknenden Wäsche. Wenn die Wäsche nach dem Trockenprogramm noch feucht ist, wird empfohlen, das Programm bei Bedarf zu wiederholen und die Programmdauer anzupassen.
- Die Programmdauer kann durch Verwendung der Zeit-Taste angepasst werden.

Optionen



Trockengrad

Sie können den Trockengrad der Wäsche mit der [] Taste einstellen. Es gibt drei verschiedene Trockengrade:  Bügeltrocken,  Schranktrocken,  Extratrocken.

1. Die Funktion zur Einstellung des Trockengrads kann nur vor Programmstart ausgewählt werden.
 2. Drücken Sie die []-Taste wiederholt, um den Trocknungsgrad zu ändern.
- Hinweis: Diese Option ist für einige Programme verfügbar.



Knitterschutz

Diese Option verhindert das Knittern der Wäsche und hilft, unangenehme Gerüche zu vermeiden. Standardmäßig ist am Ende des Trocknungsprogramms eine 30-minütige Knitterschutz-Funktion aktiviert. Die Dauer kann in Schritten von Aus, 30, 60, 90 und 120 Minuten eingestellt werden.

Hinweis: Sie können die Wäsche jederzeit entnehmen.

Eine aktivierte Knitterschutz-Funktion führt zu einem höheren Energieverbrauch des Geräts.



Zeit

Die Dauer des zeitgesteuerten Programms kann individuell über die Option [] eingestellt werden. Sobald die voreingestellte Zeit abgelaufen ist, endet das Programm automatisch.



Kindersicherung

Dieser Wäschetrockner ist mit einer speziellen Kindersicherung ausgestattet, die verhindert, dass Kinder versehentlich Tasten drücken oder das Gerät falsch bedienen.

1. Um die Kindersicherung zu aktivieren, drücken Sie die [] Taste für 3 Sekunden, und das „  “ Symbol leuchtet auf.
2. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, drücken Sie erneut die []-Taste für 3 Sekunden. Hinweis: Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, zeigt das Display das Symbol „  “ an und alle Tasten sind gesperrt, außer den Tasten [An/Aus] und [Kindersicherung].



Fabric Guard

Für empfindliche und sensible Stoffe können Sie diese Funktion verwenden, um die Trocknungstemperatur zu senken. Bitte beachten Sie, dass sich dadurch die Trocknungszeit verlängern kann.



Turbo

Diese Option verkürzt die aktive Trocknungszeit. Empfohlen für leicht feuchte Wäsche und kleine Wäschemengen.



UV-Licht

Die UV-Licht-Funktion hilft, Keime zu reduzieren, die nach dem Waschen noch in der Wäsche vorhanden sein können. Besonders geeignet für erhöhte Hygieneanforderungen. Hinweis: Diese Option ist nur für spezielle Programme verfügbar.

Bei einigen Programmen ist diese Funktion automatisch aktiviert. Zum Deaktivieren drücken Sie []-Taste, um die UV-Licht-Funktion auszuschalten, und das Symbol verschwindet aus der Anzeige.



Signalton

Drücken Sie die [] Taste für 3 Sekunden, um den Signalton ein- oder auszuschalten.

Der Signalton ist standardmäßig eingeschaltet.

Wenn der Signalton eingeschaltet ist:


1. Der Trockner bestätigt das Drücken der Options-Taste mit einem Signalton.
2. Wenn der Programmwähler während des Betriebs des Trockners gedreht wird, erinnert Sie das akustische Signal daran, dass dies eine ungültige Bedienung ist.



Dampf

Die Dampfoption reduziert Falten in Ihrer Kleidung und erleichtert das Bügeln. Durch Drücken der [] Taste können Sie den Dampf ein- oder ausschalten. Diese Option ist nur für spezielle Programme verfügbar.

Wenn das [] Symbol blinkt, öffnen Sie bitte den Deckel des Dampftanks links am Türfilter und füllen Sie gereinigtes oder destilliertes Wasser nach, bis die Anzeige erlischt. Schließen Sie den Deckel des Dampftanks sorgfältig. Die maximale Kapazität des Dampftanks beträgt 1000 ml.

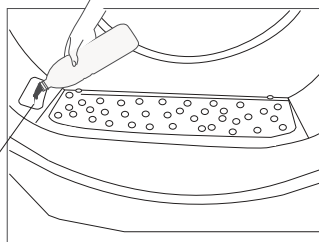

Wassereinlass

HINWEIS

- Wenn Sie ein Programm mit Dampfoption zum ersten Mal verwenden, ertönt ein Signalton. Dieser stoppt, nachdem Wasser in den Dampftank gefüllt wurde.
- Verwenden Sie nur gereinigtes oder destilliertes Wasser für die Dampfoption.



Sprache

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Spracheinstellungen auf dem Gerätdisplay zu ändern. Drücken Sie die []-Taste für 3 Sekunden und drehen Sie dann den Programmwähler, um die gewünschte Sprache auszuwählen.



WLAN

Um Ihr Gerät mit dem Internet zu verbinden, drücken Sie die [] Taste für 3 Sekunden. Dies aktiviert die WLAN-Funktion. Um die WLAN-Funktion zu deaktivieren und die Netzwerkeinstellungen am Gerät zurückzusetzen, drücken Sie sie erneut für 3 Sekunden. Hinweis: Informationen zur Erstinstallation der drahtlosen Netzwerkverbindung finden Sie unter „App-Einrichtung und Bedienung“.

Eine aktivierte drahtlose Netzwerkverbindung führt zu einem höheren Energieverbrauch des Geräts.



Favoriten Programm

Speichern Sie Ihr häufig verwendetes Programm. Nach Auswahl des Programms und Einstellung der Optionen drücken und halten Sie die []-Taste 3 Sekunden lang, bevor Sie das Programm starten. Das Standardprogramm ist ECO.



Fernsteuerung

Nachdem Sie Ihr Gerät mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbunden haben, können Sie es über die SmartHome-App bedienen. Drücken Sie die []-Taste, um den Fernsteuerungsmodus zu aktivieren und Ihr Gerät über die SmartHome-App zu steuern. Zum Deaktivieren der Funktion drücken Sie die Taste erneut. Für den sicheren Betrieb des Geräts sollte die Fernsteuerung über das Smartphone die folgenden Bedingungen erfüllen:

1. Das Gerät sollte mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden werden.
2. Die Tür der Trommel sollte geschlossen sein.
Hinweis: Vor der Fernsteuerung über die App muss eine lokale Autorisierung am Gerät erfolgen und das Gerät sowie die Umgebung auf Sicherheit überprüft werden.
Wenn die Tür zu irgendeinem Zeitpunkt geöffnet ist, wird die Fernsteuerungsfunktion deaktiviert. Die Fernsteuerungsfunktion wird am Ende jedes Trockenprogramms automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie die Fernsteuerungsfunktion erneut verwenden möchten, müssen Sie sie wieder einschalten.



Endzeitvorwahl

Diese Funktion kann verwendet werden, um das Ende des Trockenprogramms um bis zu 24 Stunden zu verzögern. Wenn das verzögerte Programm startet, beginnt die Anzeige „Ende in x h“ herunterzuzählen.

1. Legen Sie die Wäsche in die Trommel und stellen Sie sicher, dass die Gerätetür geschlossen ist.
2. Drücken Sie die []-Taste, und drehen Sie dann den Programmwähler, um das gewünschte Programm auszuwählen.
3. Drücken Sie die []-Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen, das „“ Symbol leuchtet auf. Drücken Sie sie wiederholt, um die Verzögerungszeit zu ändern.
4. Nachdem die []-Taste gedrückt wurde, befindet sich der Wäschetrockner im Betriebsmodus. Der Trocknungsvorgang endet automatisch, wenn die Verzögerungszeit abgelaufen ist.
5. Wenn Sie die []-Taste erneut drücken, wird das Programm pausiert.
6. Wenn Sie die Verzögerungsfunktion abbrechen möchten, drücken Sie bitte [] Taste zum Pausieren des Programms, dann drücken Sie die [] Taste auf „Aus“, oder drücken Sie die [] Taste zum Neustarten.

Programm	Endzeit- vorwahl	Turbo	UV- Licht	Knitter- schutz	Trocken- grad	Zeit	Dampf	Fabric Guard
ECO	J	N	N	J	N	N	N	N
Auto Dry	J	J	J	J	J	N	N	J
Turbo Dry	J	N	N	J	N	N	J	N
Baumwolle	J	●	J	J	J	N	J	J
Pflegeleicht	J	J	J	J	J	N	J	J
HealthGuard	J	N	●	J	N	J	N	N
Wolle	J	N	N	N	N	J	N	N
Bettwäsche	J	J	J	J	J	N	J	J
Tierhaare	J	N	J	N	N	J	N	N
Zeitprogramm	J	N	N	J	N	J	N	N
Auffrischen	J	N	N	N	N	J	N	N
Daunenjacken	J	J	J	J	J	N	N	J
Sportwäsche	J	N	N	J	J	N	N	J
Hemden / Blusen	J	J	J	J	J	N	J	J
Jeans	J	J	J	J	J	N	J	J
Download (Feinwäsche)	J	N	J	J	J	N	N	N
Favoriten Programm (ECO)	J	N	N	J	N	N	N	N
Feinwäsche ¹	J	N	J	J	J	N	N	N
Babybekleidung ¹	J	J	J	J	J	N	N	J
Trocknerkorb Programm ¹	J	N	N	N	N	J	N	N
Handtücher ¹	J	J	J	J	J	N	N	J
Seide ¹	J	N	N	J	J	N	N	N

1. Das Standard-Download-Programm ist Feinwäsche.

Die Programme (Trocknerkorb Programm, Babybekleidung, Feinwäsche, Handtücher, Seide) können nur über die App auf Mobiltelefonen ausgewählt werden.

HINWEIS

- J: Bedeutet verfügbar; N: Bedeutet nicht verfügbar; ● : Bedeutet Standard

Verbrauchsdaten

Die aufgeführten Verbrauchsdaten werden gemäß EN 61121 gemessen und beziehen sich auf die Restfeuchte der in der Waschmaschine mit der angegebenen Drehzahl geschleuderten Textilien. Die tatsächlichen Verbrauchsdaten können von den angegebenen Daten abweichen. Die Beladungsmenge, Art des Gewebes, Zusammensetzung der Wäsche, Restfeuchte im Gewebe, gewählter Trockengrad und Optionen sowie Umgebungsbedingungen können die Verbrauchsdaten beeinflussen.

Modell	Programm	Maximale Beladungsmenge	End-rest-feuchte	Programmdauer [h:min]	Energieverbrauch	Schleuderdrehzahl
MD315H90WB-ABK	ECO*	9,0 kg	0%	4:59	1,25kWh	1000 U/min
		4,5 kg	0%	3:00	0,65kWh	1000 U/min
	Baumwolle	9,0 kg	0%	3:35	1,60kWh	1000 U/min
		4,5 kg	0%	2:15	0,95kWh	1000 U/min
	Baumwolle Extratrocken (Baumwolle+☼)	9,0 kg	-3%	3:45	1,75kWh	1000 U/min
		4,5 kg	-3%	2:25	1,05kWh	1000 U/min
	Baumwolle Bügeltrocken (Baumwolle+☼)	9,0 kg	10%	3:10	1,45kWh	1000 U/min
		4,5 kg	10%	2:05	0,80kWh	1000 U/min
	Pflegeleicht Extratrocken (Pflegeleicht+☼)	2,5 kg	0%	1:40	0,90kWh	800 U/min
	Pflegeleicht	2,5 kg	2%	1:30	0,75kWh	800 U/min
	Pflegeleicht Bügeltrocken (Pflegeleicht+☼)	2,5 kg	10%	1:20	0,65kWh	800 U/min
		1,0 kg	6%	3:30	1,60kWh	/

*Das ECO-Programm dient zur Bewertung der Einhaltung der delegierten Verordnung der EU-Kommission 2023/2533 Ökodesign und 2023/2534 Energiekennzeichnung, gemessen gemäß EN 61121.

*Hinweis für Prüfinstitute: EN 61121-Tests sind mit externer Ableitung des Kondenswassers durchzuführen.

*Akustische Luftschallemission des ECO-Programms bei Volllast beträgt 64 dB.

*Der Einfluss einer aktiven Netzwerkverbindung auf den Energieverbrauch beträgt: 2 W.



HINWEIS

- Dicke oder mehrlagige Stoffe, z. B. Jacken usw., sind schwer zu trocknen. Es wird empfohlen, das Programm Baumwolle Extratrocken zu wählen oder den „Trockengrad“ entsprechend anzupassen.
- Um den Trockengrad des gewählten Programms zu ändern, folgen Sie der Beschreibung des Trockengrads im Kapitel „Optionen“.
- Da ungleichmäßiges Material, dicke und mehrlagige Kleidung schwer zu trocknen sind, ist es besser, ein entsprechendes Zeit-Trockenprogramm zu wählen, um sie vollständig zu trocknen, falls einige Teile der Kleidung nach Programmende noch feucht sind.

APP-EINRICHTUNG UND BEDIENUNG

Verwenden Sie Ihr Gerät mit der SmartHome-App

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass:

1. Ihr Smartphone ist mit dem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden, und Sie kennen das Netzwerkpasswort.
2. Sie sind in der Nähe des Haushaltsgeräts.
3. Das 2,4-GHz-Band-Wireless-Signal ist auf Ihrem Wireless-Router aktiviert.

Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um den Fernsteuerungsmodus zu aktivieren.

Laden Sie die SmartHome App herunter

Suchen Sie in einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store) nach „SmartHome“ und finden Sie die SmartHome App. Laden Sie sie herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon. Sie können die App auch durch Scannen des QR-Codes herunterladen. Für den QR-Code siehe das Cover dieses Benutzerhandbuchs.



Registrieren und Anmelden

Öffnen Sie die SmartHome-App und erstellen Sie ein neues Konto, um zu starten (Sie können sich auch über ein Drittanbieter-Konto registrieren).

Wenn Sie bereits ein bestehendes Konto haben, verwenden Sie dieses, um sich anzumelden.



Verbinden Sie Ihr Gerät mit SmartHome

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit dem Heim-WLAN verbunden ist. Falls nicht, gehen Sie zu den Einstellungen und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.

2. Bitte schalten Sie Ihr Gerät ein

- 2.1. Drehen Sie den Programmwähler, um ein Programm auszuwählen
- 2.2. Drücken Sie die [] Taste 3 Sekunden lang, um das drahtlose Netzwerk einzuschalten

3. Öffnen Sie die SmartHome-App auf Ihrem Telefon.

4. Wenn die Meldung „Intelligente Geräte in der Nähe entdeckt“ erscheint, klicken Sie, um hinzuzufügen.

5. Wenn keine Nachricht erscheint, wählen Sie „+“ auf der Seite und wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste der verfügbaren nahegelegenen Geräte aus. Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, fügen Sie Ihr Gerät bitte manuell nach Geräteklasse und Gerätemodell hinzu.

6. Schließen Sie Ihr Gerät gemäß den Anweisungen in der App an das drahtlose Netzwerk an. Falls die Verbindung fehlschlägt, folgen Sie bitte den Anweisungen der App, um den Vorgang fortzusetzen.



Fernsteuerung starten

Drehen Sie den **Programmwähler** zufällig, um eines der Programme anzuzeigen, und drücken Sie , bis das Fernsteuerungssymbol in der Anzeige aufleuchtet, was bedeutet, dass es in den Fernsteuerungsmodus gewechselt hat und Sie mit der Fernsteuerung beginnen können. Statusanzeige des drahtlosen Netzwerks

Langsam blinkend	Warten auf Verbindung
Schnell blinkend	Verbindung wird hergestellt
Leuchtend	Mit Ihrem drahtlosen Router verbunden

HINWEIS


1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
2. Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Verbinden Ihres Geräts mit dem Netzwerk nah genug an Ihr Gerät.
3. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem drahtlosen Heimnetzwerk und stellen Sie sicher, dass Sie das Passwort des drahtlosen Netzwerks kennen.
4. Überprüfen Sie, ob Ihr drahtloser Router das 2,4-GHz-Band unterstützt, und schalten Sie es ein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Router das 2,4-GHz-Band unterstützt, wenden Sie sich bitte an den Routerhersteller.
5. Das Gerät kann keine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen, das eine Authentifizierung erfordert und üblicherweise in öffentlichen Bereichen wie Hotels, Restaurants usw. verfügbar ist. Bitte verbinden Sie sich mit einem drahtlosen Netzwerk, das keine Authentifizierung benötigt.
6. Schalten Sie die WLAN+ (Android) oder WLAN-Assistent (iOS) Funktion Ihres Mobiltelefons aus, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbinden.
7. Falls Ihr Gerät zuvor mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden war, aber eine erneute Verbindung erforderlich ist, klicken Sie bitte auf der Startseite der App auf „+“ und fügen Sie Ihr Gerät erneut hinzu, indem Sie die Gerätekategorie und das Modell gemäß den Anweisungen in der App auswählen.
8. Die maximale RF-Ausgangsleistung: Bluetooth LE: 8dBm, 2,4GHz Wireless-Netzwerk: 18dBm. Frequenzband des Betriebs: 2400-2483,5MHz.
9. Das Produkt öffnet TCP 6444, UDP 6445 Netzwerkports und einen zufälligen UDP-Netzwerkport für die Gerätereckennung und Netzwerkkonfiguration.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung und Pflege

Leeren Sie den Wasserbehälter

1. Ziehen Sie den Wasserbehälter mit beiden Händen heraus und halten Sie ihn fest.
2. Kippen Sie den Wasserbehälter, gießen Sie das Kondenswasser in das Becken.
3. Installieren Sie den Wasserbehälter.

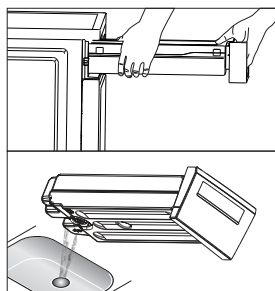

HINWEIS

- Leeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch. Sobald der Wasserbehälter vollständig gefüllt ist, wird das Programm pausiert und die „“ wird angezeigt. Nach dem Entleeren des Behälters kann der Trockner durch Drücken von []-Taste erneut gestartet werden.



Reinigen Sie die Flusenfilter

Dieser Wäschetrockner verfügt über einen primären Türflusenfilter für zusätzlichen Schutz.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Flusenfilter nach jedem Programm reinigen, um erhöhten Energieverbrauch und längere Programmlaufzeiten zu vermeiden.

Reinigen Sie den Türflusenfilter

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Nehmen Sie den Türflusenfilter heraus.
3. Öffnen Sie den Flusenfilter und entfernen Sie die Flusen auf dem Filtersieb. Sie können einen Staubsauger verwenden, um die Flusen zu entfernen, oder sie von Hand reinigen.
4. Werfen Sie Flusen in den Mülleimer und spülen Sie sie nicht den Abfluss hinunter, um Mikroplastik im Abwassersystem zu vermeiden.

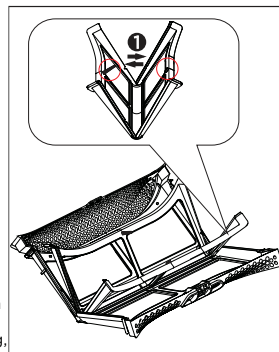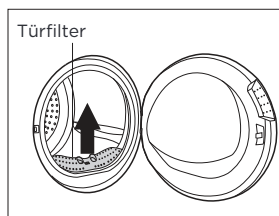

HINWEIS

- Um sicherzustellen, dass der Doppelschichtfilter reibungslos geschlossen werden kann, setzen Sie bitte den Innenfilter wie in der Abbildung gezeigt in den Außenfilter ein.
- Achten Sie vor dem Einsetzen des Türflusenfilters auf die korrekte Ausrichtung, wie bei  gezeigt.


Reinigen Sie den Wärmetauscher

! WARNUNG

- Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand, da dies zu Verletzungen führen kann.

- Entfernen Sie bei Bedarf, etwa einmal alle 3 Monate, die Flusen vom Wärmetauscher mit einem Staubsauger, an dem eine Staubbürste befestigt ist.

- Reinigen Sie den Wärmetauscher, ohne Druck auszuüben. Andernfalls könnte der Wärmetauscher beschädigt werden. Der Wäschetrockner trocknet nicht richtig, wenn die Kühlrippen beschädigt oder verbogen sind.

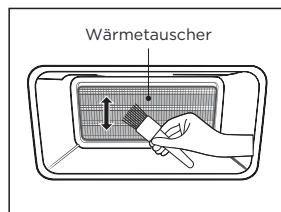

Entfernung von Fremdkörpern

- Falls Fremdkörper unter das Filterfach fallen, entfernen Sie den Filter, öffnen Sie das Fach im Bereich des Wärmetauschers und entfernen Sie den Fremdkörper. Achten Sie dabei darauf, den Wärmetauscher nicht mit bloßen Händen zu berühren, um Verletzungen zu vermeiden.


Reinigen des Wäschetrockners

! WARNUNG

- Trennen Sie das Netzkabel vor der Reinigung!
- Sprühen Sie nicht direkt mit Wasser.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, scheuernden Reiniger, Glasreiniger oder Allzweckreiniger. Diese könnten Kunststoffoberflächen und andere Teile beschädigen.
- Bitte tragen Sie beim Reinigen Handschuhe.

Nach jedem Gebrauch:

- Bereiten Sie ein feuchtes Tuch vor, das mit sauberem Wasser angefeuchtet ist.
- Reinigen Sie die Tür, insbesondere das innere Fenster.
- Reinigen Sie die Dichtung rund um die Türöffnung.
- Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor im Inneren der Trommel.
- Nehmen Sie den Flusensieb an der Tür heraus, reinigen Sie die Dichtung und die Luftöffnungen.
- Vor dem Starten des Wäschetrockners sicherstellen, dass alle Teile trocken sind.

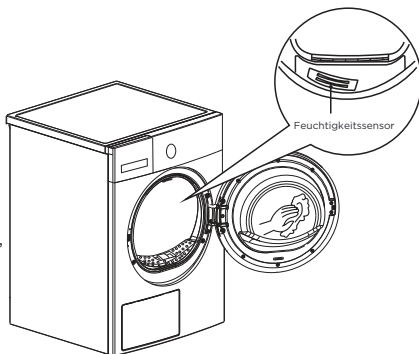

💡 HINWEIS

- Die obige Abbildung dient nur als Referenz. Bitte orientieren Sie sich am Aussehen des tatsächlichen Produkts.

FEHLERSUCHE

Wenn ein Problem mit dem Gerät auftritt, prüfen Sie, ob Sie es anhand der untenstehenden Tabellen lösen können. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie bitte den Netzstecker und rufen Sie den Kundendienst an.

Problem	Lösung
Anzeige ist nicht eingeschaltet	Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung funktioniert. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist. Überprüfen Sie das ausgewählte Programm. Drücken Sie die [] Taste.
„  “ ist Beleuchtung oder Blinken	Prüfen Sie den Wasserbehälter. Wenn er voll ist, schütten Sie das Kondenswasser aus und starten Sie den Wäschetrockner neu. Wenn der Behälter nicht voll ist, starten Sie den Wäschetrockner direkt neu. Wenn das Symbol „  “ nach Durchführung der ersten beiden Schritte weiterhin leuchtet oder blinkt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Wenn sich der Wäschetrockner im Standby-Modus befindet, bleibt das Symbol „  “ als Erinnerung eingeschaltet. Nachdem das Programm gestartet wurde, erlischt das Symbol „  “. Bitte führen Sie nach jedem Trocknungsgang eine Wartung durch.
„  “ ist beleuchtet oder blinkend	Reinigen Sie den Flusenfilter. Wenn sich der Wäschetrockner im Standby-Modus befindet, wird das „  “-Symbol angezeigt, um Sie daran zu erinnern, den Filter zu reinigen. Nach kurzer Zeit verschwindet das „  “-Symbol. Bitte führen Sie diese Wartung nach jedem Zyklus durch.
Der Trockner startet nicht	Schließen Sie den Wäschetrockner an die Netzsteckdose an. Schalten Sie den Trockner ein. Überprüfen Sie, ob die Tür geschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das Programm eingestellt ist. Drücken Sie die [] Taste.
Trockengrad wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit ist zu lang	Reinigen Sie den Flusenfilter und den Wärmetauscher. Leeren Sie den Wasserbehälter. Überprüfen Sie den Ablaufschlauch. Überprüfen Sie, ob der Aufstellungsort geeignet ist. Halten Sie den Lufteinlass sauber. Verwenden Sie ein Programm mit höherem Trockengrad oder ein Zeitprogramm.
Es gibt summende Geräusche	Der Kompressor läuft. Diese Geräusche sind ganz normal und weisen nicht auf eine Störung hin.
Der Wäschetrockner schaltet am Ende des Programms ab	Der Wäschetrockner schaltet sich automatisch zur Energieeinsparung ab. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern eine normale Funktion.
Der Wäschetrockner schaltet nicht sofort ab, wenn die Fernbedienung pausiert/abgebrochen wird	Kühlung läuft — der Wäschetrockner schaltet sich automatisch ab, wenn er abgekühlt ist. Dies ist ein normaler Betrieb, kein Fehler.

Fehlercodes

Beschreibung	Mögliche Ursache	Lösung
	Behälter ist voll	Entleeren Sie den Wasserbehälter.
	Ausfall der Wasserpumpe oder Fehler des Wasserstandssensors	
E33	Temperatursensorfehler	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem auftritt.
E82	PCB-Kommunikationsfehler	
EXX	Sonstiges	Starten Sie das Gerät neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Stromschlaggefahr

- Versuchen Sie niemals, ein defektes oder als defekt vermutetes Gerät zu reparieren. Sie könnten Ihr eigenes und das Leben zukünftiger Benutzer gefährden.
- Unsachgemäße Reparatur führt zum Erlöschen der Garantie und nachfolgende Schäden können nicht anerkannt werden!



HINWEIS

Die Anleitung war auch auf der Webseite www.midea.com/de verfügbar.



HINWEIS

So finden Sie energierelevante Informationen in der öffentlichen Datenbank der Europäischen Kommission EPREL:

1. Öffnen Sie die Startseite der EPREL-Datenbank
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tumbledriers>
2. Suchen Sie nach dem Modell
Modell-ID: MD315H90WB-ABK

MARKENZEICHEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE

 Midea Logo, Wortmarken, Handelsname, Handelsaufmachung und alle Versionen davon sind wertvolle Vermögenswerte der Midea Group und/oder ihrer Tochtergesellschaften („Midea“), an denen Midea Markenrechte, Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte besitzt, sowie sämtlicher Goodwill, der sich aus der Nutzung eines Teils einer Midea-Marke ergibt. Die Nutzung der Midea-Marke für kommerzielle Zwecke ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Midea kann eine Markenrechtsverletzung oder unlauteren Wettbewerb im Sinne der einschlägigen Gesetze darstellen.

Dieses Handbuch wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle Urheberrechte daran vor. Keine Einrichtung oder Einzelperson darf dieses Handbuch ganz oder teilweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Midea verwenden, kopieren, verändern, verbreiten oder mit anderen Produkten bündeln oder verkaufen.


Alle beschriebenen Funktionen und Anweisungen waren zum Zeitpunkt des Drucks dieses Handbuchs aktuell. Das tatsächliche Produkt kann jedoch aufgrund verbesserter Funktionen und Designs abweichen.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wichtige Hinweise für die Umwelt

Einhaltung der WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Altgeräts: Dieses Produkt entspricht der EU-WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Das gebrauchte Gerät muss an eine offizielle Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zurückgegeben werden. Um diese Sammelsysteme zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Jeder Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Rückgewinnung und dem Recycling alter Geräte. Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte trägt dazu bei, potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Das Gerät kann brennbares Gas (R290) enthalten, siehe den auf dem Typenschild angegebenen Kältemitteltyp. Wenden Sie sich an Ihre kommunale Behörde, um Informationen zur korrekten Entsorgung des Geräts zu erhalten.

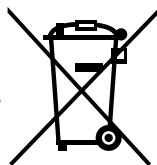

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt entspricht der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine schädlichen und verbotenen Stoffe, die in der Richtlinie aufgeführt sind.

Verpackungsinformationen

Die Verpackungsmaterialien des Produkts werden gemäß unseren nationalen Umweltvorschriften aus recycelbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderem Abfall. Bringen Sie diese zu den von den örtlichen Behörden ausgewiesenen Sammelstellen für Verpackungsmaterialien.



DATENSCHUTZHINWEIS

Für die Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Dienstleistungen verpflichten wir uns uneingeschränkt zur Einhaltung aller Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts, entsprechend den vereinbarten Ländern, in denen die Dienstleistungen für den Kunden erbracht werden, sowie gegebenenfalls der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Im Allgemeinen dient unsere Datenverarbeitung der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber und aus Gründen der Produktsicherheit, um Ihre Rechte im Zusammenhang mit Garantie- und Produktregistrierungsfragen zu schützen. In einigen Fällen, jedoch nur wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten über MideaDPO@midea.com kontaktieren. Um Ihre Rechte auszuüben, wie z. B. das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke zu widersprechen, kontaktieren Sie uns bitte über MideaDPO@midea.com. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code.

GARANTIEKARTE

HINWEISE

Wir gewähren eine Garantie für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen: Sie haben eine Herstellergarantie von _____ Jahren ab Kaufdatum (Kaufnachweis muss erbracht werden). Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten.

Ihr Gerät / Seriennummer

Kaufdatum:

Kaufort:

Haben Sie Fragen?

Wir unterstützen Sie gerne!

<http://www.midea.com>

Für Reparaturen, insbesondere bei elektrisch oder mechanisch komplexen Bauteilen, wird empfohlen, einen qualifizierten Reparaturservice (z. B. eine professionelle Reparaturfachkraft, zertifizierten Händler oder ein autorisiertes Kundendienstzentrum) zu konsultieren. Ersatzteile und Informationen zu Reparatur und Wartung sind möglicherweise nur für professionelle Reparaturdienste bestimmt.

Ersatzteile für Ihr Gerät sind gemäß den Anforderungen des Anhangs II der Delegierten Verordnung (EU) 2023/2533 der Kommission mindestens 10 Jahre lang erhältlich.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser örtliches Kundendienstzentrum.

WARNUNG

Stromschlaggefahr

- Versuchen Sie niemals, ein defektes oder als defekt vermutetes Gerät zu reparieren. Sie könnten Ihr eigenes Leben und das Leben zukünftiger Nutzer gefährden.
- Unsachgemäße Reparaturen führen zum Erlöschen der Garantie und Folgeschäden werden nicht anerkannt!

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/2534 DER KOMMISSION in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswäschetrocknern

Trademark: Midea

Modellkennung: MD315H90WB-ABK

Technologie des Wäschetrockners

Electric heat pump condenser

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	9,0		Abmessungen in cm	Höhe	85
				Breite	60
				Tiefe	68
Energieeffizienzindex (EEI)	42,9		Energieeffizienzklasse	A	
Kondensationseffizienz (%) (falls zutreffend)	88		Kondensationseffizienzklasse (falls zutreffend)	B	
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro Trocknungszyklus. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,79				
Programmdauer (Stunden:Minuten)	Nennkapazität	4:59	Art	Frei stehend	
	halbe Nennkapazität	3:00			
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)	60		Luftschallemissionsklasse	A	
Aus-Zustand (falls zutreffend) (W)	0,30		Bereitschaftszustand (falls zutreffend) (W)	-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	2,00	
Bei Haushaltswäschetrocknern mit Wärmepumpe die chemische Bezeichnung oder die anerkannte Industriebezeichnung des verwendeten Kältemittelgases, unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase.				R290	
Angaben zur Reparierbarkeit:					
Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)				A	

Reparierbarkeitsindex	9,10
Wert „Zerlegungstiefe“ (S _{DD})	9,00
Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S _F)	9,00
Wert „Werkzeuge (Typ)“	9,00
Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI})	10,00
Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparatoren und Endnutzer	www.midea.com/de/support
Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	www.midea.com/de/support
Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	www.midea.com/de/support
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie	24
Weitere Angaben:	
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2023/2533 der Kommission zu finden sind: www.midea.com/de/waschen-trocknen/trockner	

EPREL-Eintragungsnummer 2781418

Lieferant: Midea Europe GmbH (Importeur)

Anschrift:

Ludwig Erhard Straße 14
65760 Eschborn
Deutschland



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2781418>

Website: www.midea.com/de

Garantiebedingungen / Service

Wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät und wünschen Ihnen viel Freude daran.
Sollten Sie dennoch einen Grund zur Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich an unseren Service:

Midea Europe GmbH Tel.: 06196-90 20 - 0
Ludwig-Erhard-Str. 14 Fax: 06196-90 20 -120
65760 Eschborn E-Mail: info-meg@midea.com
Homepage: www.midea.com/de

Im Servicefall:
Tel.: 06196-90 20 - 0
Fax.: 06196-90 20 -120
Email: kundenservice@midea.com

Geben Sie im Fall einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und Gerätetyp (vom Typenschild des Gerätes) an.

Eine genaue Fehlerbeschreibung erspart Ihnen und uns Zeit und Geld. Bei besonderen Fragen sprechen Sie bitte mit der Kundendienstzentrale.

Bevor Sie den Service anfordern:

Kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit der Funktion Ihres Gerätes nichts zu tun hat.

Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob:

- Der Netzstecker angeschlossen ist
- Der Netzstecker vielleicht beschädigt ist
- Strom vorhanden ist

Garantiebedingungen

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von 24 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch zugelassen/geeignet.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingreifen durch den Käufer oder Dritter. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahrung, durch unsachgemäße/n Installation oder Anschluss, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamation die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über.

Nur wenn durch Nachbesserung/en oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten, geltend ab Tag des Kaufes, eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Aufhebung des Kaufvertrages verlangen.

Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich von Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen. Diese Garantiezusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Importiert von:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn

EU-Konformitätserklärung

Wir, Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd.

Adresse Nr. 18, Changjiang South Road, Wuxi, Jiangsu, P.R.China

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Produktname: Trockner
Modellname: MD315H90WB-ABK
Software: 059034052504_010201
Zubehör: N/V

entsprechen den folgenden Richtlinien und Vorschriften:

2014/53/EU (Die Funkanlagenrichtlinie)

Für die Bewertung der Übereinstimmung mit diesen Richtlinien und Vorschriften wurden die folgenden Normen/Anforderungen angewendet:

3,1a	Elektrische Sicherheit und Gesundheit	EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019+A15:2021 EN IEC 60335-2-11:2022+A11:2022 EN 62233:2008 EN IEC 62311:2020 EN 62479:2010
3,1b	EMV	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1+A2 EN 61000-3-3:2013+A1+A2 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.3.1:2024
3,2	Funkfrequenzspektrum	EN 300 328 V2.2.2:2019
3,3d	Netzwerkschutz	EN 18031-1:2024

Verantwortlich für die Abgabe dieser Erklärung ist:

☒ Hersteller ☐ Bevollmächtigter Vertreter mit Sitz in der EU

Person, die für die Abgabe dieser Erklärung verantwortlich ist

Name/Titel in Druckschrift: Libing Fan/Zertifizierungsingenieur

Wuxi, China
(Ort)

2026.05.14
(Datum)

Fan Libing
(Unterschrift)

MIT-Lizenz

Copyright (c) 2021-2026 LVGL Kft

Hiermit wird jeder Person, die eine Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentationsdateien (die „Software“) erhält, unentgeltlich die Erlaubnis erteilt, uneingeschränkt mit der Software zu verfahren, einschließlich und ohne Einschränkung der Rechte zur Nutzung, Vervielfältigung, Änderung, Zusammenführung, Veröffentlichung, Verbreitung, Unterlizenzierung und/oder zum Verkauf von Kopien der Software sowie Personen, denen die Software bereitgestellt wird, diese Rechte zu gewähren, unter den folgenden Bedingungen:

Der obige Urheberrechtshinweis und dieser Erlaubnishaftungsangabe müssen in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software enthalten sein.

DIE SOFTWARE WIRD „WIE BESEHEN“ BEREITGESTELLT, OHNE JEGLICHE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG. IN KEINEM FALL SIND DIE AUTOREN ODER COPYRIGHT-INHABER FÜR ANSPRÜCHE, SCHÄDEN ODER ANDERE HAFTUNGEN VERANTWORTLICH, OB AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER ANDERWEITIG, DIE AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER SOFTWARE ODER DER NUTZUNG ODER ANDEREN GESCHÄFTEN MIT DER SOFTWARE ENTSTEHEN.



make yourself at home