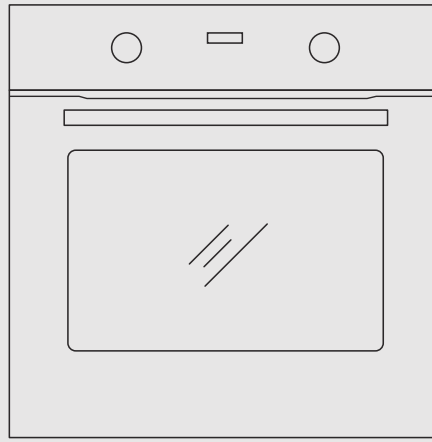


BUILT-IN OVEN

Instruction Manual

MBI168DIX

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The illustration is for reference only, please refer to the actual product appearance.

LANGUAGES

EN	English
DE	Deutsch
IT	Italiano

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	01-03
PRODUCT INSTALLATION	Cupboard Diagram (Standing Cupboard)	04
	Cupboard Diagram (Ground Cupboard)	05
	Installation Important Instructions	06
	Installation steps	07
PRODUCT INTRODUCTION	Oven	08
	Accessories	08
	Accessories ues	09
	Control Panel	10
	Before using for the first time	11
	Setting the clock	11
	Regular operation	11
	Mode setting	12
	Manual mode	12
	Minute minder	12
	Cooking dur time	13
	Cooking End time	13
	Precautions for timer use	13
CLEANING AND MAINTENANCE	Cleaning	14
	Lamp Replacement	15
TROUBLESHOOTING	TROUBLESHOOTING	16
SPECIFICATIONS	SPECIFICATIONS	17
ENERGY CONSUMPTION	ENERGY CONSUMPTION	17
PRODUCT RECYCLING	PRODUCT RECYCLING	18

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THESE WARNINGS ARE PROVIDED IN THE INTEREST OF SAFETY. PLEASE READ THEM CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR USING THE APPLIANCE.

To maintain the EFFICIENCY and SAFETY of this appliance, we recommend:

- Call only the Service Centers authorized by store where you buy the cooker
- Always use original Spare Parts

1. When the oven is first switched on, it may give off an unpleasant smell. This is due to the bonding agent used for the insulating panels within the oven. Please run the new empty product with the conventional cooking function, 250°C, 90 minutes to clean oil impurities inside the cavity.
2. During the first use, it is completely normal that there will be slight smoke and door. If it does occur, you should wait for the smell to be cleared before putting food into the oven.
3. Please use the product under an open environment.
4. The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
5. If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

7. During use, the appliance becomes very hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
8. Do not allow children to go near the oven when it is operating, especially when the grill is on.
9. Ensure that the appliance is switched off before replacing the oven lamp to avoid the possibility of electric shock.
10. The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring specifications.
11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by person responsible for their safety.
13. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
14. An all-pole disconnection means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

EN

15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
16. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
17. Only use the temperature probe recommended for this oven.
18. A steam cleaner is not to be used.
19. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
20. The instructions for ovens that have shelves shall include details indicating the correct installations of the shelves.

21. Do not use the oven unless you are wearing something on your feet. Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
22. For oven: Oven door should not be opened often during the cooking period.
23. The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement, and installation by unauthorized personnel.
24. When the door or drawer of oven is open do not leave anything on it, or you may unbalance your appliance or break the door.
25. Some parts of appliance may keep its heat for a long time; it is required to wait for it to cool down before touching onto the points that are exposed to the heat directly.
26. If you will not use the appliance for a long time, it is advised to plug it off.


DECLARATION OF COMPLIANCE


When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polystyrene, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.


PRODUCT INSTALLATION


If there is any discrepancy between the illustration and the actual product, please refer to the actual product.

Cupboard Diagram (Standing Cupboard)

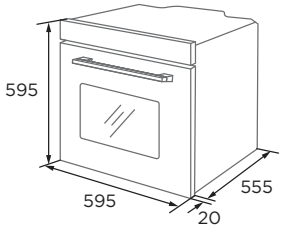

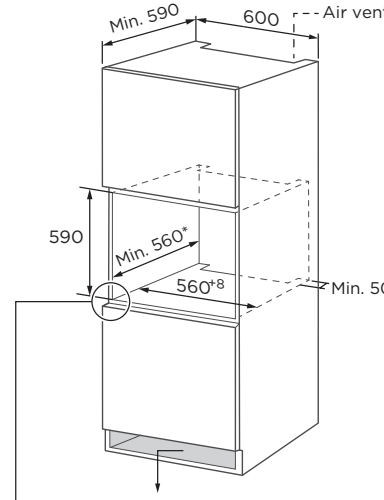

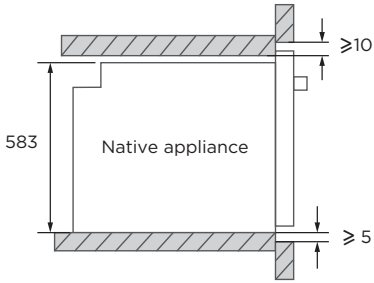


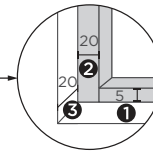


❶ Reserve 5 mm for the door panel at the top and bottom respectively.
❷ Reserve 20 mm for the door panel on the left and right respectively.
❸ Reserve 20 mm for the door panel in thickness.


1. The thickness of the cupboard board is 16 mm.
2. If the power socket is installed on the back of the appliance, the depth of the cupboard opening shall be increased from a minimum of 590 mm to 620 mm.
3. The dimensions in the figures are in mm.

Cupboard Diagram (Ground Cupboard)

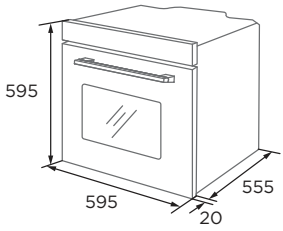


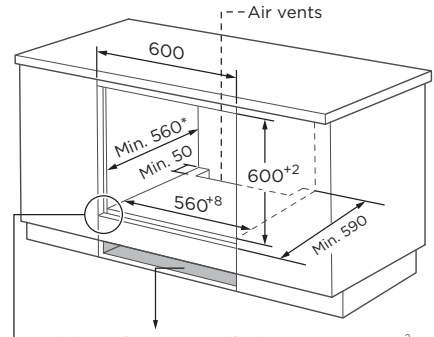

Minimum bottom ventilation area: 200 mm²

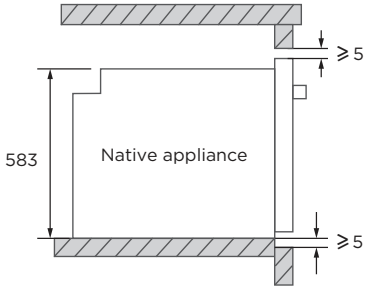


Without hob

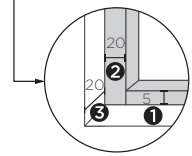

❶ Reserve 5 mm for the door panel at the top and bottom respectively.
❷ Reserve 20 mm for the door panel on the left and right respectively.
❸ Reserve 20 mm for the door panel in thickness.

EN

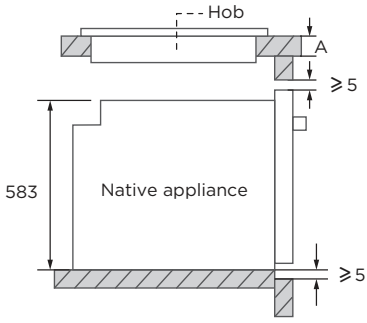

With hob

If the appliance is installed under the hob, the minimum thickness of worktop A is shown below:

Hob type	worktop A
Induction hob	30 mm
Full-surface induction hob	47 mm
Gas hob	30 mm
Electric hob	27 mm

1. The thickness of the cupboard board is 16 mm.
2. If the power socket is installed on the back of the appliance, the depth of the cupboard opening shall be increased from a minimum of 590 mm to 620 mm.
3. The dimensions in the figures are in mm.

Installation Important Instructions

Content that means [mandatory]

1. The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed to a professional standard in accordance with these installation instructions. The installer shall be liable for any damage resulting from incorrect installation.
2. The entire installation process requires two professional installers. Wear dry protective gloves during installation to avoid scratch or electric shock.
3. Fitted units must be heat-resistant up to 90°C, and adjacent unit fronts up to 70°C.
4. Please use a 16A socket.

Content that means [prohibit]

1. Do not install the appliance behind a decorative door or the door of a kitchen unit, as this may cause the appliance to overheat.
2. Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
3. Do not block the vent of the appliance and the gap between the cupboard and the appliance.
4. Use extreme caution when moving or installing the appliance. It is very heavy, do not lift the appliance by the door handle.
5. If the power cord or power plug is damaged, stop using the appliance immediately, to avoid fire, electric shock or other injuries.


EN

Content that means [note]

1. Be very careful when moving or installing the appliance to avoid damage to the appliance or damage to the cupboards.
2. Before starting up the appliance, remove all packaging materials and accessories from the cavity.
3. The power socket shall be accessible to users (such as next to the cupboard) for easy power-off.
4. After installation is complete, make sure that the power plug is firmly inserted into the socket.
5. Please refer to the “Cupboard Diagram” for the requirements of net depth of the cupboard. The clearance between the cupboard bottom board and the rear board (or wall) shall not be less than 50 mm.

Installation steps

1. Please customize the cupboard according to the “Cupboard Diagram”.
2. Before installation, please check for normal power sockets and appropriate grounding, and check whether the cupboard dimension meets the installation requirements.
3. Place the appliance in designated locations in the kitchen, install it in a vertical cupboard, and connect the power supply.
4. To locate the mounting fixing holes, open the appliance door and look at the side frame of the appliance (position shown above).
5. Fix the appliance on the Cupboard with two screws.

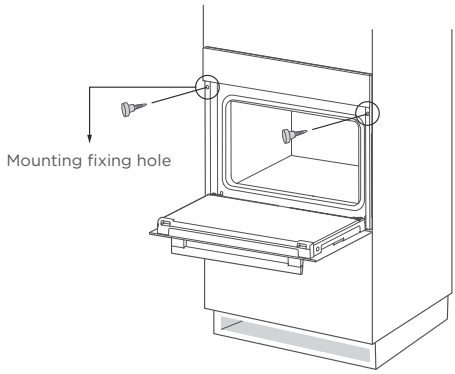


EN

PRODUCT INTRODUCTION


Oven

When removing food, please wear heat insulating gloves to prevent burns!
At the moment of opening the door of the furnace, pay attention to the steam. Please open the door at a small Angle to avoid the steam on your face.

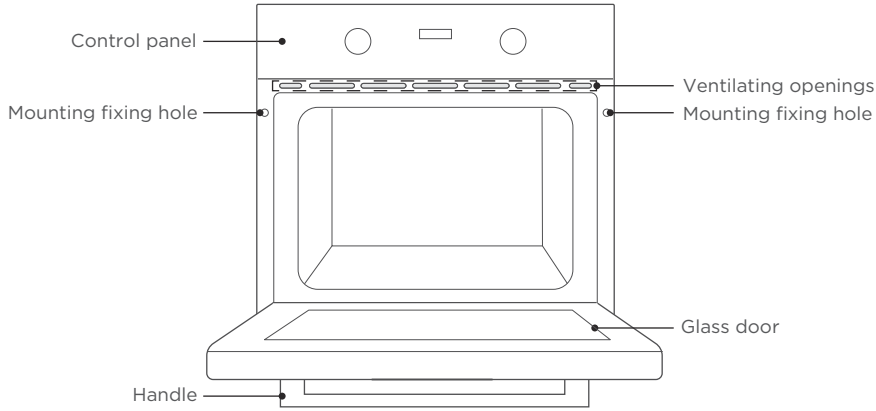


EN

Accessories




Grill rack
Grill food or place heat-resistant cooking containers



Grill tray
Cook large portions of food or catch food scraps


Accessories use **(Only for some models)**

For the oven to work properly, the grill rack and Grill tray should only be placed between the first and fifth levels. When used together, place the Grill tray under the grill rack.

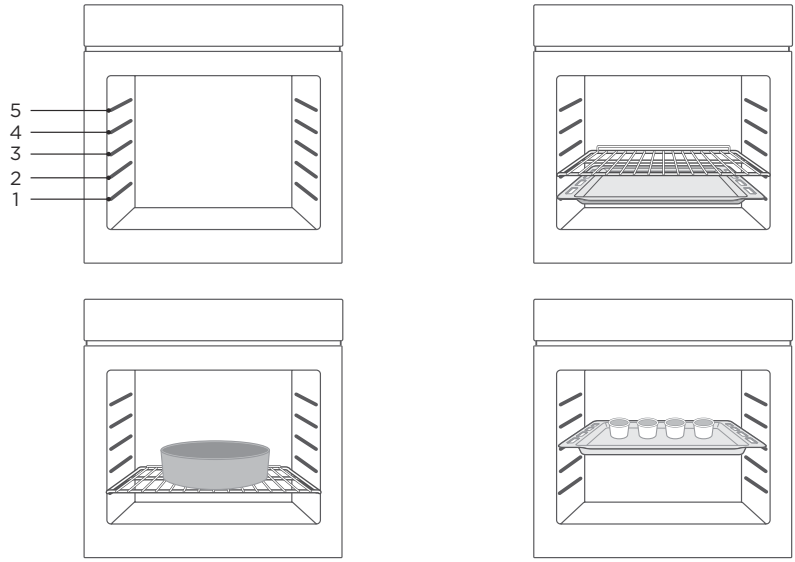

EN

Control Panel

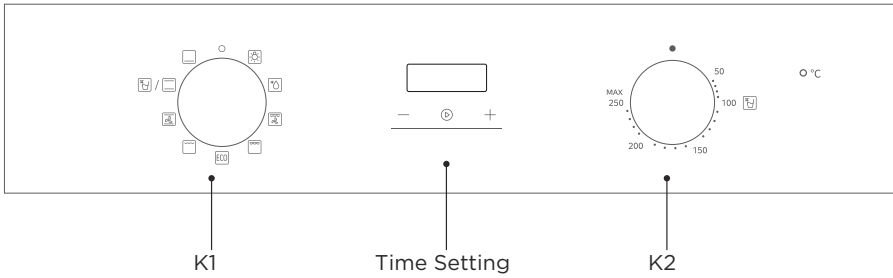

K1: For selecting oven functions.

K2: For setting the temperature.

Time Setting: For adjusting the cooking time.

EN

Function	Function introduction
Lamp	The cooking process can be observed under illuminated conditions. Except ECO function.
Defrost	The circulation of air at room temperature enables quicker thawing of frozen food (without the use of any heat).
Double grill with fan	The radiant heating element and top heating element are working with fan.
Double grill	The radiant heating element and top heating element are working.
Single grill	The inner grill element switchs on and off to maintain temperature. Can be used to grill a small number of food.
Conventional+fan	The combination of fan and the top and bottom heating elements provides more even heat penetration and coloration, primarily for cooking meat.
Conventional	The top and bottom heating elements work together to provide convectional cooking.
Bottom heating	Heating is provided by heating pipes at the bottom of the oven. Mainly used for keeping warm and the coloring of the food.
ECO	For energy-saving cooking. Cooking the selected ingredients in a gentle manner, and the heat comes from the top and the bottom.
Water clean	Steam softens food residue or grease in the cavity.

Before using for the first time

1. The oven must not be operated until it has been correctly installed.
2. To avoid fire, remove all transport protection materials and ensure that the oven is free of residual packaging items and accessories (e.g. foam, cardboard, grill tray, grill rack, etc.).
3. Clean the oven cavity and accessories with soapy water and a soft cloth.
4. Open kitchen windows and cooker hoods to maintain high ventilation.
5. Do not let children or pets into the kitchen and close the doors of adjacent rooms.
6. After connecting the power, activate the oven mode, time, and temperature in the table below to remove odors in the cavity.
7. After the first use, please open the oven door at a small angle and wait for the cooling to complete.

Function	Temperature	Time
Conventional	250°C	0.5-1 Hour

Setting the clock

EN

When the oven is connected to the power supply for the first time, you need to set the clock.
Note: The clock is a 24-hour clock.

1. Press the "—" or "+" key to adjust the hour setting.
2. Press the "⊙" key to confirm the hour setting.
3. Press the "—" or "+" key to adjust the minute setting.
4. Press the "⊙" key to complete the clock setting.

Regular operation

1. Turn knob K1 to select the oven functions.
2. Turn knob K2 to adjust the temperature.
3. Mode setting.
4. When cooking is finished, turn all knobs to the "o" position.

Notes

1. As a separate function, Oven light is used by consumers to actively choose to observe food or clean the cavity. After the user opens it, they need to actively close it before exiting and returning to standby mode.
2. After cooking in the oven, the cooling fan will continue to dissipate heat. The oven will only close when the core temperature is below 75°C.

Mode setting

In standby mode, press and hold the "⏵" key for 3 seconds to enter manual mode, the "" icon will light up.
Under manual mode, press the "⏵" key to enter the time mode selection: manual → minute minder → dur → End → manual.
The automatic cooking modes that can be set are semi-automatic: dur or End.
If the display does not show the icon "", the oven will not work or heat up.
The oven will only work or heat up if the display shows icon "".

Notes

1. Manual mode - the cooking time is controlled by the user.
2. Minute minder - you can set an audible reminder for the time period of completion.
3. Dur - you can set the oven so it will cook for a desired time range.
4. End - you can set the oven so it will cook to a desired time.

Manual mode

In manual mode, only the day's time and the symbol "" lights up. The oven is always in working order and the cooking time is controlled by the user.

Notes

1. In manual mode, after 5 hours of no operation, the displayed time starts to flash. After 10 hours without any operation, return to the standby state.
2. When the time is flashing, if you want to use the manual mode again, please press the " —" or "＋" key.

EN

Minute minder

This mode is only used as a reminder function.

1. Press "⏵" key to select the minute minder function. The relevant "" " ▪ " symbol will flash.
2. Press the " —" or "＋" key to enter the alarm clock time setting (Refer to "Setting the clock").
3. After setting, press the "⏵" key to confirm the alarm clock setting, and the "" icon is always on.
4. When the time is up, the buzzer beeps to remind you, and the "" symbol on the screen begins to blink. At this point, press any key to cancel the reminder.

Cooking dur time

If the dur mode is set for 1 hour, cooking ends after 1 hour.

1. Press the "⏵" key continuously until the screen shows "dur".
2. Press the " —" or " ＋" key to enter the dur mode time setting (Refer to "Setting the clock"). The maximum setting time is 10 hours.
3. After confirming the time setting, press the "⏵" key to start. At this time, the icons "♨" and "A" are always on.
4. If the dur mode is set for 1 hour, the buzzer sounds after 1 hour to indicate the end of cooking and the icon "A" flashes.
5. At this point, press any key to return to standby, stop the chirping alert and the icon "A" disappears.

Cooking End time

Cooking starts at the current time and ends at the set clock time.

1. Press the "⏵" key continuously until the screen shows "End".
2. Press the " —" or " ＋" key to enter the End mode time setting (Refer to "Setting the clock").
3. After confirming the time setting, press the "⏵" key to start. At this time, the icons "♨" and "A" are always on.
4. When the End time is the same as the system clock time, the buzzer will sound, indicating the end of cooking. The icon "♨" disappears and the icon "A" flashes.
5. At this point, press any key to return to standby, stop the chirping alert and the icon "A" disappears.

EN

Precautions for timer use


1. When setting the time, press and hold the "— " or "＋ " key for 3 seconds to increment or decrement the time continuously.
2. In alarm or automatic cooking mode, press and hold the " ＋" and "⏵" keys until the buzzer sounds to cancel all mode settings and enter standby mode.
3. When setting the timer mode, if nothing is done for 5 minutes, it will return to manual mode.
4. When setting each function, press and hold the "⏵" key for more than 3 seconds to cancel the current setting and enter manual mode.
5. When setting the timer mode, only one of the alarm clock and automatic cooking modes can be selected.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning

Disconnect the power supply before cleaning and maintenance.
In order to ensure the life of the oven, clean it in time after cooking.
Cleaning steps are as follows:

1. After cooking, wait for the oven to cool completely.
2. Remove oven accessories, rinse with warm water and dry.
3. Remove food residues and oil stains from the oevn cavity.
4. Clean the oven surface with a soft cloth dampened with detergent and dry.
5. Start the water clean function as follows:
   1). Add about 250 ml of purified water and an appropriate amount of dish soap to the cavity and stir well.
   2). With the oven door closed, turn Knob K1 to the "🧽" position.
   3). Turn knob K2 to the "100°C" position.
   4). Select dur mode and set the time to 30 minutes.
   5). Press the "⏵" key to start.
6. After the water clean function is completed, wait for the oven to cool completely. Then dry the furnace oven cavity with clean absorbent sponge or soft cloth.

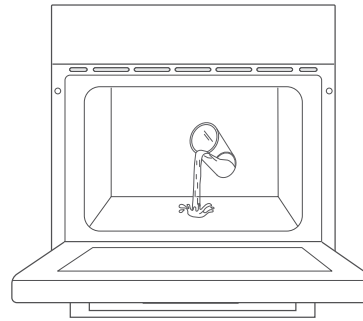


EN

Notes

1. Do not use sharp cleaning tools, hard brush and corrosive cleaning products, so as not to damage the oven and its accessories.
2. Do not use rough scrubbing agent or sharp metal spatula to clean the door glass.

Lamp Replacement

1. Switch off and disconnect the power from the oven. Ensure that the internal parts are cool before touching internal parts.
2. Remove the lamp cover by turning it counter-clockwise (note, it may be stiff), replace the bulb with a new one of the same type.
3. Insert the new bulb, which should be resistant to 300°C. For replacement bulbs contact your local service centre.
4. If in any doubt, consult a qualified electrician for help.
5. The product contains a light source of energy efficiency class: G.

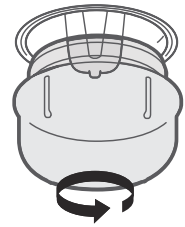

Warning

To avoid electric shocks-please ensure that the electricity supply to the appliance is switched off and the appliance is fully cold. before removing the lamp lens.

EN

TROUBLESHOOTING

If the problem cannot be solved or other problems occur, please contact the after-sales service.

Problem	Possible reason	Solution
Unable to start	• Power is not connected	• connect power supply
	• The main power switch is not turned on	• Turn on the power switch
	• Oven door not closed	• Close the oven door
lamp does not come on	• It's broken	• Contact after-sales service
Has a pungent odor or smoke	• first use	• No processing required
Food is not cooked	• Temperature is too low	• Use a higher temperature
	• Food portion is too large	• Cook food in smaller pieces or extend the cooking time.
Burnt or uneven food	• The temperature is set too high or the heating time is too long	• Adjust the cooking temperature or time
	• The food is too close to the heating tube	• Adjust the placement layers of accessories
The fan did not stop working after stopping the heating	• Fan delays blowing for heat dissipation	• No processing required

EN

SPECIFICATIONS

Product Information and Product Information Sheet according to EU and UK Ecodesign and Energy Labelling Regulations

Supplier's name	Midea
Model	MBI168DIX
Energy Efficiency Index	94.0
Energy efficiency class	A
Energy consumption with a standard load, conventional mode	0.99kWh/cycle
Energy consumption with a standard load, fan-forced mode	0.79kWh/cycle
Number of cavities	1
Heat source	Electricity
Volume	70L
Type of oven	Built-in Oven
RATED VOLTAGE	220-240V~
RATED FREQUENCY	50-60Hz
ELECTRIC POWER	3.0 kW

EN

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the oven to automatically reach the applicable low power mode or condition	20 minutes

PRODUCT RECYCLING

This symbol on the product or instruction manual indicates that your device should be disposed of separately from your household waste at the end of its useful life. There is a separate recycling system locally for recycling. For more information, please contact the local authority or retailer where you purchased the product.



When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polys tyren, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.


EN

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2025 all rights reserved

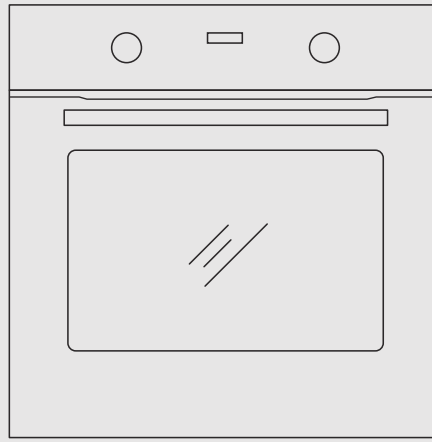

EINBAU-BACKOFEN

Bedienungsanleitung

MBI168DIX

Warnhinweise: Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.

Das Design und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um das Produkt zu verbessern.

Konsultieren Sie Ihren Händler oder Hersteller für Details.

Die Abbildung dient nur zur Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produktbild.

VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bevor Sie Ihr neues Midea-Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch aufmerksam durch, damit Sie wissen, wie Sie die Funktionen Ihres neuen Geräts auf sichere Weise nutzen können.

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	01-03
PRODUKTINSTALLATION	Einbau Hochschrank	04
	Einbau Bodenschrank	05
	Wichtige Installationsanweisungen	06
	Installationsschritte	07
PRODUKTVORSTELLUNG	Backofen	08
	Zubehör	08
	Zubehör ues	09
	Bedienfeld	10
	Vor der ersten Verwendung	11
	Uhrzeit einstellen	11
	Regelbetrieb	11
	Modus-Einstellung	12
	Manueller Modus	12
	Kurzzeitwecker	12
	Garzeit	13
	Garen Endzeit	13
	Vorsichtsmaßnahmen bei Timergebrauch	13
REINIGUNG UND PFLEGE	Reinigung	14
	Lampe auswechseln	15
FEHLERSUCHE	FEHLERSUCHE	16
SPEZIFIKATIONEN	SPEZIFIKATIONEN	17
ENERGIEVERBRAUCH	ENERGIEVERBRAUCH	17
PRODUKTRECYCLING	PRODUKTRECYCLING	18

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

DIESE WARNHINWEISE WERDEN IM INTERESSE DER SICHERHEIT GEGEBEN. LESEN SIE SIE BITTE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT INSTALLIEREN ODER BENUTZEN.

Um die EFFIZIENZ und SICHERHEIT dieses Geräts zu erhalten, empfehlen wir:

- Wenden Sie sich nur an die vom Geschäft, in dem Sie den Herd gekauft haben, autorisierten Kundendienststellen.
- Verwenden Sie stets Original-Ersatzteile.

1. Wenn der Backofen zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann er einen unangenehmen Geruch abgeben. Dies ist auf den Klebstoff zurückzuführen, der für die Isolierung im Backofen verwendet wird. Lassen Sie das neue leere Produkt mit der herkömmlichen Funktion auf 250 °C für 90 Minuten laufen, um Verunreinigungen durch Öl im Innenraum des Backofens zu entfernen.
2. Während des ersten Gebrauchs ist es völlig normal, dass zu leichter Rauch- und Geruchsbildung kommt. Sollte dies vorkommen, müssen Sie lediglich warten, bis sich der Geruch verflüchtigt hat, bevor Sie Speisen in den Backofen geben.
3. Bitte verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß.
4. Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie keinesfalls die Heizelemente. Kinder unter 8 Jahren dürfen nur unter ständiger Aufsicht in der Nähe bleiben.
5. Wenn die Oberfläche gesprungen ist, schalten Sie das Gerät sofort aus, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
6. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die mit der Benutzung des Geräts verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

7. Während des Gebrauchs wird das Gerät sehr heiß. Achten Sie besonders darauf, keines der Heizelemente im Inneren der Mikrowelle zu berühren.
8. Lassen Sie Kinder nicht in die Nähe des Backofens, wenn er in Betrieb ist, insbesondere wenn der Grill eingeschaltet ist.
9. Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe des Backofens austauschen, um Stromschlag zu vermeiden.
10. Die Vorrichtung zum Trennen muss in die feste Verkabelung gemäß den Verkabelungsvorschriften eingebaut werden.
11. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
12. Dieses Gerät ist nicht dazu gedacht, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis verwendet zu werden, es sei denn dies geschieht unter der Aufsicht oder Anleitung bzgl. des Gebrauchs des Gerätes durch eine Person, die für deren Sicherheit verantwortlich ist.
13. Während der Benutzung können zugängliche Teile heiß werden. Kleinkinder müssen vom Gerät ferngehalten werden.
14. Eine allpolige Trennvorrichtung muss gemäß den Verkabelungsregeln in die feste Verkabelung eingebaut werden.

15. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
16. Verwenden Sie keine scharfen scheuernden Reiniger oder scharfe Metallkratzer, um die Ofentürglas zu reinigen, da sie die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerbrechen des Glases führen kann.
17. Verwenden Sie nur das für diese Ofen empfohlene Fleischthermometer.
18. Ein Dampfreiniger darf nicht zur Reinigung verwendet werden.
19. Das Gerät darf nicht durch eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernsteuerungssystem betrieben werden.
20. Die Anleitungen für Backöfen mit Einlegeböden enthalten Angaben zur korrekten Installation der Einlegeböden.

21. Benutzen Sie den Backofen nicht barfuß. Berühren Sie den Backofen nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen.
22. Für Öfen: Die Backofentür sollte während der Zubereitung nicht häufig geöffnet werden.
23. Das Gerät muss von einem autorisierten Elektriker installiert und in Betrieb genommen werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Aufstellung und Installation durch nicht autorisiertes Personal verursacht werden.
24. Legen Sie keine Gegenstände auf die geöffnete Tür oder Schublade des Backofens, da Sie das Gerät aus dem Gleichgewicht bringen oder die Tür beschädigen können.
25. Einige Geräteteile können die Wärme lange Zeit speichern; warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie die Stellen berühren, die der Hitze direkt ausgesetzt sind.
26. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir Ihnen, den Netzstecker zu ziehen.


KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


Nachdem Sie den Backofen ausgepackt haben, vergewissern Sie sich, dass er in keiner Weise beschädigt ist. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, benutzen Sie ihn nicht, wenden Sie sich an eine fachlich qualifizierte Person. Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel, Styropor oder Nägel außer Reichweite von Kindern, weil diese gefährlich für Kinder sind.


PRODUKTINSTALLATION


Falls es Abweichungen zwischen der Abbildung und dem tatsächlichen Produkt gibt, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

Einbau Hochschrank

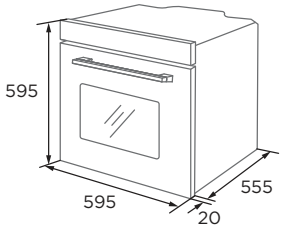

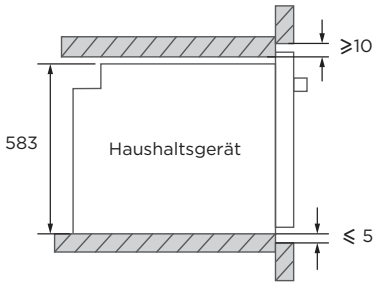

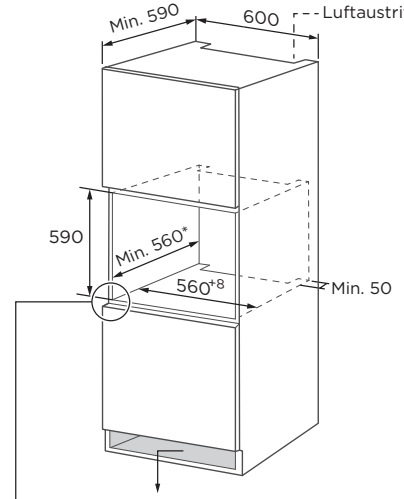


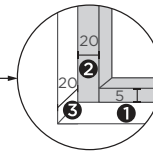


❶ Oben und unten ist jeweils ein Abstand von 5 mm für die Türblende vorzusehen.
❷ Links und rechts ist jeweils ein Abstand von 20 mm für die Türblende vorzusehen.
❸ Für die Türblende ist eine Materialstärke von 20 mm vorzusehen.


1. Die Stärke der Schrankwand beträgt 20 mm.
2. Wenn die Steckdose auf der Rückseite des Geräts installiert wird, muss die Tiefe der Schranköffnung von mindestens 590 mm auf 620 mm vergrößert werden.
3. Die Maße in den Abbildungen sind in mm angegeben.

Einbau Bodenschrank

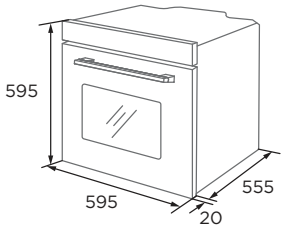


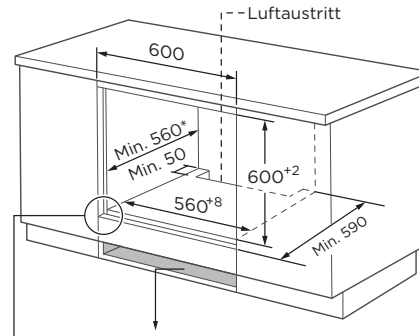

Mindestbelüftungsfläche am Boden: 200 cm^2

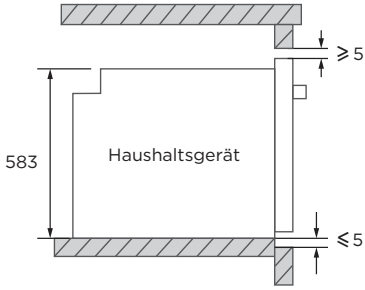


Ohne Kochfeld

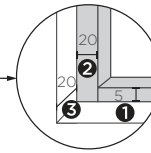

❶ Oben und unten ist jeweils ein Abstand von 5 mm für die Türblende vorzusehen.
❷ Links und rechts ist jeweils ein Abstand von 20 mm für die Türblende vorzusehen.
❸ Für die Türblende ist eine Materialstärke von 20 mm vorzusehen.

DE

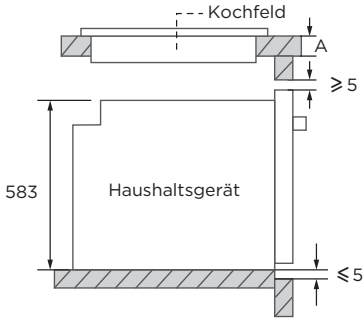

Mit Kochfeld

Wenn das Gerät unter dem Kochfeld installiert wird, ist die Mindeststärke der Arbeitsfläche A nachstehend dargestellt:

Kochfeldtyp	Arbeitsplatte A
Induktionskochfeld	30 mm
Vollflächiges Induktionskochfeld	47 mm
Gas-Kochfeld	30 mm
Elektrokochfeld	27 mm

1. Die Stärke der Schrankwand beträgt 20 mm.
2. Wenn die Steckdose auf der Rückseite des Geräts installiert wird, muss die Tiefe der Schranköffnung von mindestens 590 mm auf 620 mm vergrößert werden.
3. Die Maße in den Abbildungen sind in mm angegeben.

Wichtige Installationsanweisungen

Inhalt das bedeutet [Zwingend]

1. Der sichere Betrieb dieses Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn es fachgerecht und gemäß dieser Installationsanleitung installiert wurde. Der Installateur haftet für alle Beschädigungen aufgrund nicht ordnungsgemäßen Einbaus.
2. Die gesamte Installation erfordert zwei professionelle Installateure. Tragen Sie bei der Installation trockene Schutzhandschuhe, um Kratzer und Stromschlag zu vermeiden.
3. Einbauschränke müssen bis zu 90 °C hitzebeständig sein, die angrenzenden Fronten bis zu 70 °C.
4. Bitte verwenden Sie eine 16-A-Steckdose.

Inhalt das bedeutet [Verboten]

1. Stellen Sie das Gerät nicht hinter einer Ziertür oder der Tür einer Küchenzeile auf, da dies zu einer Überhitzung des Geräts führen kann.
2. Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Unversehrtheit. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beim Transport beschädigt wurde.
3. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnung des Geräts und den Spalt zwischen Schrank und Gerät.
4. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen oder aufstellen. Es ist sehr schwer, heben Sie das Gerät nicht am Türgriff an.
5. Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, um Stromschlag und andere Verletzungen zu vermeiden.


DE

Inhalt das bedeutet [Hinweis]

1. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen oder aufstellen, um Schäden am Gerät oder an den Schränken zu vermeiden.
2. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Zubehörteile aus dem Backofen.
3. Die Steckdose muss frei zugänglich sein (z. B. neben dem Einbauschrank), damit Sie das Gerät leicht ausschalten können.
4. Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass der Netzstecker fest in der Steckdose steckt.
5. Die Anforderungen an die Nettotiefe des Schranks entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Schrankdiagramm“. Der Abstand zwischen der Bodenplatte des Schranks und der Rückwand (oder der Wand) darf nicht weniger als 50 mm betragen.

Installationsschritte

1. Bitte passen Sie den Schrank gemäß dem Abschnitt “Einbau Hochschrank” an.
2. Vor der Installation überprüfen Sie bitte die normalen Steckdosen und die geeignete Erdung, und prüfen Sie, ob die Schrankabmessungen den Installationsanforderungen entsprechen.
3. Stellen Sie das Gerät an der vorgesehenen Stelle in der Küche auf, installieren Sie es in einem Hochschrank und schließen Sie die Stromversorgung an.
4. Um die Befestigungsöffnungen zu finden, öffnen Sie die Tür und schauen Sie auf den seitlichen Rahmen des Geräts (siehe unten).
5. Befestigen Sie das Gerät im Schrank mit zwei Schrauben.

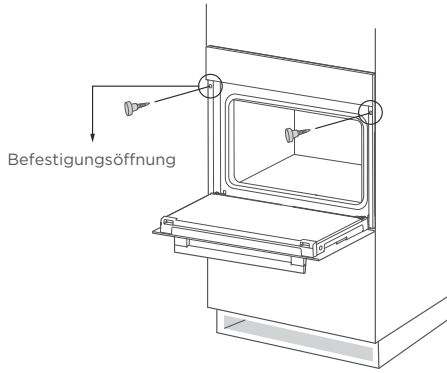


DE

PRODUKTVORSTELLUNG


Backofen

Tragen Sie beim Herausnehmen von Lebensmitteln hitzeisolierende Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden!
Wenn Sie die Ofentür öffnen, achten Sie auf den Dampf. Bitte öffnen Sie die Tür in einem kleinen Winkel, damit Ihnen der Dampf nicht ins Gesicht steigt.

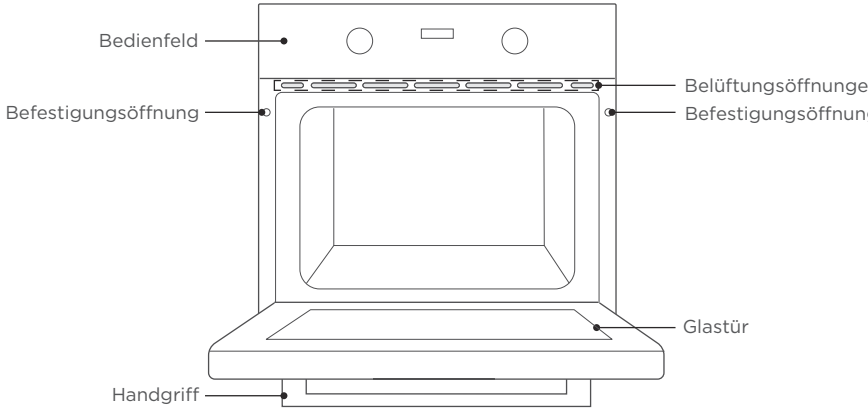


DE

Zubehör




Gitterrost
Zum Grillen von Lebensmitteln oder zum Aufstellen von hitzebeständigen Kochbehältern



Backblech
Zum Zubereiten von großen Essensportionen oder Auffangen von Essensresten


Zubehör verwenden (Nur für einige Modelle)

Damit der Backofen ordnungsgemäß funktioniert, dürfen Sie den Gitterrost und das Backblech nur zwischen der ersten und der fünften Ebene anbringen. Wenn Sie sie zusammen verwenden, stellen Sie das Backblech unter den Gitterrost.

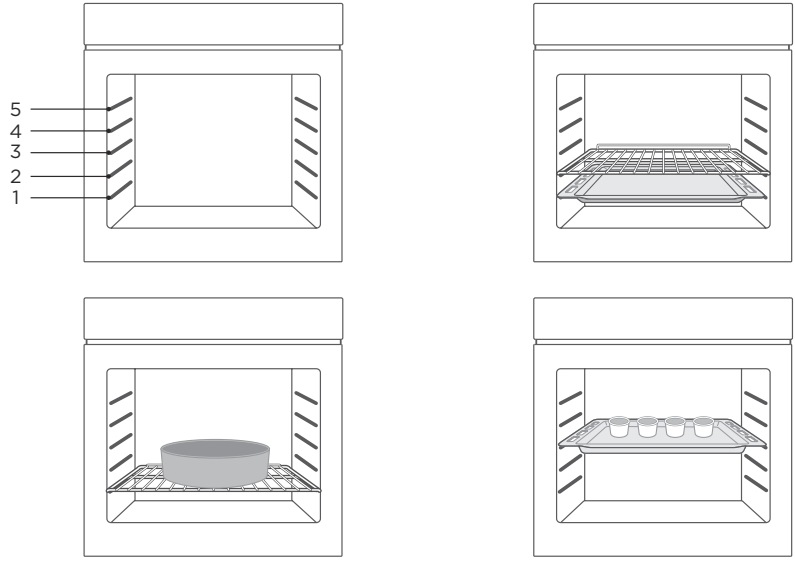

DE

Bedienfeld

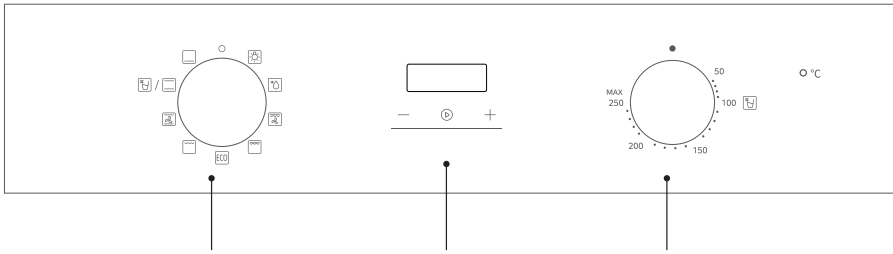

K1: Auswählen der Ofenfunktionen.

K2: Einstellen der Temperatur.

Zeiteinstellung: Zum Anpassen der Kochzeit.

DE

Funktion	Einführung in die Funktion
Innenbeleuchtung	Die Zubereitung kann mithilfe der Innenbeleuchtung nachverfolgt werden. Mit Ausnahme der ECO-Funktion.
Auftauen	Die Luftzirkulation bei Zimmertemperatur ermöglicht ein schnelleres Auftauen von gefrorenen Lebensmitteln (ohne Einsatz von Wärme).
Umluftgrill	Der Grillheizkörper arbeitet zusammen mit dem Ventilator.
Großflächengrill	Die ganze Fläche des Grillheizkörpers ist in Betrieb
Einfach-Grill	Das mittlere Grillelement schaltet sich zum Aufrechterhalten einer gleichmäßigen Temperatur an und aus. Kann zum Grillen einer kleinen Menge von Lebensmitteln verwendet werden.
Umluft	Die Kombination aus Gebläse und den oberen und unteren Heizelementen sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung und Farbgebung.
Ober-/Unterhitze	Das obere und untere Heizelement arbeiten für traditionelle Zubereitung zusammen.
Unterhitze	Die Beheizung erfolgt über die Heizelemente an der Unterseite des Backofens. Sie dienen hauptsächlich zum Warmhalten und Bräunen der Speisen.
ECO	Für energiesparende Zubereitung. Die ausgewählten Zutaten werden auf schonende Weise zubereitet, wobei die Wärme von oben und unten kommt.
Reinigen	Dampf löst Speisereste oder Fett im Garraum auf.

Vor der ersten Verwendung

1. Der Backofen darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn er ordnungsgemäß installiert wurde.
2. Um einen Brand zu vermeiden, entfernen Sie alle Transportschutzmaterialien und stellen Sie sicher, dass der Backofen frei von Verpackungsresten und Zubehör ist (z. B. Schaumstoff, Pappe, Grillblech, Grillrost usw.).
3. Reinigen Sie den Garraum und das Zubehör mit Seifenwasser und einem weichen Tuch.
4. Öffnen Sie Küchenfenster und Dunstabzugshaube, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
5. Lassen Sie keine Kinder oder Haustiere in die Küche und schließen Sie die Türen der angrenzenden Räume.
6. Aktivieren Sie nach dem Anschließen der Stromversorgung den Ofenmodus, die Zeit und die Temperatur in der Tabelle unten, um Gerüche im Garraum zu entfernen.
7. Nach dem ersten Gebrauch öffnen Sie bitte die Backofentür in einem kleinen Winkel und warten Sie, bis die Abkühlung abgeschlossen ist.

Funktion	Temperatur	Zubereitungszeit
Konventional	250 °C	0,5-1 Stunde

DE

Uhrzeit einstellen

Wenn der Ofen zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen wird, müssen Sie die Uhr einstellen.
Hinweis: Die Uhr ist eine 24-Stunden-Uhr.

1. Drücken Sie die „—“ oder „+“ Taste, um die Uhrzeit einzustellen.
2. Drücken Sie die Taste „⏵“, um die Stundeneinstellung zu bestätigen.
3. Drücken Sie die „—“ oder „+“ Taste, um die Minuteneinstellung anzupassen.
4. Drücken Sie die „⏵“ Taste, um die Einstellung der Uhr abzuschließen.

Regelbetrieb

1. Drehen Sie Drehknopf K1, um die Ofenfunktionen auszuwählen.
2. Drehen Sie Drehknopf K2, um die Temperatur einzustellen.
3. Modus-Einstellung.
4. Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, drehen Sie alle Drehknöpfe in die Position „o“.

Hinweise

1. Als separate Funktion wird das Backofenlicht von den Verbrauchern genutzt, um sich aktiv für die Beobachtung von Lebensmitteln oder die Reinigung des Hohlraums zu entscheiden. Nachdem der Benutzer sie eingeschaltet hat, muss er sie vor dem Verlassen aktiv ausschalten und in den Bereitschaftsmodus zurückkehren.
2. Nach dem Garen im Ofen wird der Kühlventilator weiterhin Wärme ableiten. Der Ofen schaltet sich erst ab, wenn die Kerntemperatur unter 75 °C liegt.

Modus-Einstellung

Im Standby-Modus drücken und halten Sie die „ ⓟ“-Taste für 3 Sekunden, um in den manuellen Modus zu gelangen, das „ “-Symbol leuchtet auf.
Unter manuellen Modus drücken Sie die „ ⓟ“-Taste, um die Zeiteinstellungsoption zu wählen: manuell → Kurzzeitwecker → dur → Ende → manuell.
Die einstellbaren automatischen Garmodi sind halbautomatisch: dur oder End.
Wenn das Display nicht das Symbol „ “ anzeigt, funktioniert der Ofen nicht oder heizt nicht auf.
Die Backofenfunktion funktioniert nur oder heizt sich nur auf, wenn das Display das Symbol „ “ anzeigt.

Hinweise

1. Manueller Modus - die Garzeit wird vom Benutzer gesteuert.
2. Kurzzeitwecker - Sie können eine akustische Erinnerung für den Zeitraum der Fertigstellung einstellen.
3. Dauer - Sie können den Ofen so einstellen, dass er die gewünschte Zeitspanne garen kann.
4. Ende - Sie können den Ofen so einstellen, dass er bis zur gewünschten Zeit gart.

DE

Manueller Modus

Im manuellen Modus leuchtet nur die Tageszeit und das Symbol „ “. Der Ofen ist immer betriebsbereit und die Garzeit wird vom Benutzer kontrolliert.

Hinweise

1. Im manuellen Modus beginnt die angezeigte Zeit nach 5 Stunden ohne Betrieb zu blinken. Nach 10 Stunden ohne jegliche Bedienung kehrt das Gerät in den Bereitschaftszustand zurück.
2. Wenn die Zeit blinkt, wenn Sie den manuellen Modus wieder verwenden möchten, drücken Sie bitte die „ — “ oder „ + “ Taste.

Kurzzeitwecker

Dieser Modus wird nur als Erinnerungsfunktion verwendet.

1. Drücken Sie die Taste „ ⓟ“, um die Kurzzeitwecker-Funktion auszuwählen. Das entsprechende Symbol „ “ ▪ beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie die „ — “ oder „ + “ Taste, um die Weckzeit einzustellen (siehe „Uhr einstellen“).

3. Nach dem Einstellen drücken Sie die „⏵“-Taste, um die Weckerzeit zu bestätigen, und das „🔔“-Symbol ist immer eingeschaltet.
4. Wenn die Zeit abgelaufen ist, piept der Summer, um Sie zu erinnern, und das „🔔“-Symbol auf dem Bildschirm beginnt zu blinken. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt eine beliebige Taste, um die Erinnerung zu deaktivieren.

Garzeit

Wenn der Dauer-Modus auf 1 Stunde eingestellt ist, endet das Kochen nach 1 Stunde.

1. Drücken Sie die Taste „⏵“ so lange, bis auf dem Bildschirm „dur“ erscheint.
2. Drücken Sie die Taste „—“ oder „+“, um die Zeiteinstellung für den Dauer-Modus vorzunehmen (siehe „Uhr einstellen“). Die maximale Einstellzeit beträgt 10 Stunden.
3. Nach Bestätigung der Zeiteinstellung drücken Sie die „⏵“-Taste, um zu starten. Derzeit sind die Symbole „♨“ und „A“ immer aktiviert.
4. Wenn der Dauer-Modus auf 1 Stunde eingestellt ist, ertönt nach 1 Stunde der Summer, um das Ende des Kochvorgangs anzuzeigen, und das Icon „A“ blinkt.
5. Drücken Sie an dieser Stelle eine beliebige Taste, um in den Standby-Modus zurückzukehren, das Zwitschern zu stoppen und das Symbol „A“ verschwindet.

Garen Endzeit

Das Garen beginnt zum aktuellen Zeitpunkt und endet zur eingestellten Uhrzeit.

1. Drücken Sie die „⏵“-Taste so lange, bis auf dem Bildschirm „End“ erscheint.
2. Drücken Sie die Taste „—“ oder „+“, um die Zeiteinstellung im Endmodus aufzurufen (siehe „Einstellen der Uhr“).
3. Nach Bestätigung der Zeiteinstellung drücken Sie die „⏵“-Taste, um zu starten. Derzeit sind die Symbole „♨“ und „A“ immer aktiviert.
4. Wenn die Endzeit mit der Systemuhrzeit übereinstimmt, ertönt der Summer, der das Ende des Kochvorgangs anzeigt. Das Symbol „♨“ verschwindet und das Symbol „A“ blinkt.
5. Drücken Sie an dieser Stelle eine beliebige Taste, um in den Standby-Modus zurückzukehren, das Zwitschern zu stoppen und das Symbol „A“ verschwindet.

DE

Vorsichtsmaßnahmen bei Timergebrauch

1. Beim Einstellen der Uhrzeit halten Sie die Taste „—“ oder „+“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit kontinuierlich zu erhöhen oder zu verringern.
2. Im Alarm- oder Automatikkochmodus drücken und halten Sie die „+“- und „⏵“-Tasten, bis der Summer ertönt, um alle Modeeinstellungen zu löschen und in den Standby-Modus zu wechseln.
3. Wenn Sie den Timer-Modus einstellen und 5 Minuten lang nichts tun, kehrt das Gerät in den manuellen Modus zurück.
4. Beim Einstellen jeder Funktion drücken und halten Sie die „⏵“-Taste für mehr als 3 Sekunden, um die aktuelle Einstellung zu löschen und den manuellen Modus zu aktivieren.
5. Bei der Einstellung des Timer-Modus kann nur einer der beiden Modi Wecker und automatisches Garen gewählt werden.


REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigungs- und Wartungsarbeiten von der Stromversorgung.
Um die Lebensdauer des Ofens zu gewährleisten, reinigen Sie ihn rechtzeitig nach dem Kochen.
Die Reinigungsschritte sind wie folgt:

1. Warten Sie nach dem Backen, bis der Backofen vollständig abgekühlt ist.
2. Entfernen Sie das Zubehör, spülen Sie es in warmem Wasser ab und trocknen Sie es ab.
3. Entfernen Sie Speisereste und Ölflecken aus dem Garraum des Ofens.
4. Reinigen Sie die Ofenoberfläche mit einem weichen, mit Reinigungsmittel angefeuchteten und trockenen Tuch.
5. Starten Sie die Wasserreinigungsfunktion wie folgt:
   1). Etwa 250 ml sauberes Wasser und eine entsprechende Menge Spülmittel in den Garraum hineinsetzen und gut vermischen.
   2). Mit geschlossener Backofentür drehen Sie den Knopf K1 in die Position “ ”.
   3). Drehknopf K2 auf die Position “100 °C” drehen.
   4). Wählen Sie den Dauerbetrieb-Modus und stellen Sie die Zeit auf 30 Minuten. 5). Drücken Sie die “⏵”-Taste, um zu beginnen.
6. Nachdem die Wasserreinigungsfunktion abgeschlossen ist, warten Sie, bis der Ofen vollständig abgekühlt ist. Trocknen Sie dann den Ofengarraum mit einem sauberen, saugfähigen Schwamm oder einem weichen Tuch.

DE

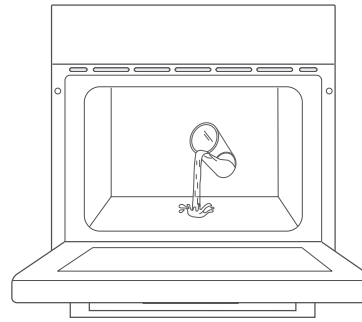


Hinweise

1. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungswerkzeuge, harten Bürsten und ätzenden Reinigungsmittel, um den Backofen und sein Zubehör nicht zu beschädigen.
2. Verwenden Sie keine groben Scheuermittel oder scharfe Metallspatel, um das Türglas zu reinigen.

Lampe auswechseln

1. Schalten Sie den Backofen aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Achten Sie darauf, dass die inneren Teile abgekühlt sind, bevor Sie die Teile berühren.
2. Entfernen Sie die Lampenabdeckung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen (Achtung, sie kann schwergängig sein), und ersetzen Sie die Glühbirne durch eine neue des gleichen Typs.
3. Setzen Sie eine neue Glühbirne ein, die bis 300 °C hitzebeständig sein muss. Wenden Sie sich für Ersatzbirnen an Ihren örtlichen Kundendienst.
4. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen qualifizierten Elektriker zu Rate.
5. Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G.

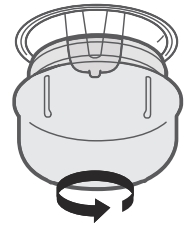

Warnung

Um Stromschlag zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr zum Gerät ausgeschaltet und das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie das Lampenglas entfernen.

FEHLERSUCHE

Wenn das Problem nicht gelöst werden kann oder andere Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kann nicht eingeschaltet werden	• Kein Strom	• Anschließen am Stromnetz
	• Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet	• Schalten Sie den Netzschalter ein
	• Backofentür nicht geschlossen	• Schließen Sie die Backofentür
Lampe leuchtet nicht	• Defekt	• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung
Starker Geruch oder Rauch	• Erste Verwendung	• Keine Zubereitung erforderlich
Die Speisen sind nicht durchgegart	• Die Temperatur ist zu niedrig	• Stellen Sie eine höhere Temperatur ein
	• Lebensmittelportion ist zu groß	• Bereiten Sie Lebensmittel in kleineren Stücken zu oder verlängern Sie die Zubereitungszeit.
Verbrannte oder ungleichmäßige Lebensmittel	• Die Temperatur ist zu hoch eingestellt oder die Heizzeit ist zu lang	• Temperatur oder Zubereitungszeit einstellen
	• Die Lebensmittel sind zu nahe am Heizelement	• Passen Sie die Platzierung der Zubehörteile an
Der Lüfter hat nach dem Ausschalten der Heizelemente nicht aufgehört zu arbeiten	• Der Lüfter zur Wärmeableitung läuft verzögert	• Keine Zubereitung erforderlich

SPEZIFIKATIONEN

Produktinformationen und Produktinformationsblatt gemäß den Ökodesign- und Energie kennzeichnungsvorschriften der EU und des Vereinigten Königreichs

Name des Herstellers	Midea
Modell	MBI168DIX
Energieeffizienzindex	94.0
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch bei Standardlast, konventioneller Modus	0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch bei Standardlast, Lüfterbetrieb	0,79 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume	1
Wärmequelle	Strom
Fassungsvermögen	70 Liter
Backofentyp	Einbau-backofen
NENNSPANNUNG	220-240V~
NENNFREQUENZ	50-60Hz
Leistung	3.0 kW

DE

ENERGIEVERBRAUCH

Produktinformationen für den Stromverbrauch und die maximale Zeit bis zum Erreichen des anwendbaren Stromsparmodus.

Standby-Modus	0,8 W
Die maximale Zeit, die der Ofen benötigt, um automatisch den entsprechenden Low-Power-Modus oder die Bedingung zu erreichen	20 Minuten

PRODUKTRECYCLING

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Bedienungsanleitung zeigt an, dass Ihr Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden sollte. Es gibt ein separates lokales Recyclingsystem für das Recycling. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



CE

Nachdem Sie den Backofen ausgepackt haben, vergewissern Sie sich, dass er in keiner Weise beschädigt ist. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, benutzen Sie ihn nicht, wenden Sie sich an eine fachlich qualifizierte Person. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten, Polystyrol oder Nägel außer Reichweite von Kindern auf, weil diese gefährlich für Kinder sind.


DE

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2025 Alle Rechte vorbehalten

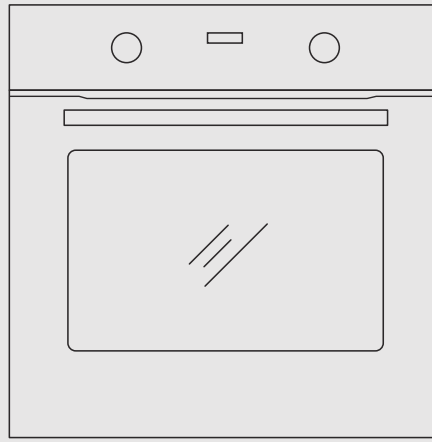

FORNO DA INCASSO

Manuale di istruzioni

MBI168DIX

Avvertenze: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

Consultare il proprio rivenditore o produttore per i dettagli.

L'illustrazione è solo a scopo di riferimento, fare riferimento all'aspetto effettivo del prodotto.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il tuo nuovo prodotto Midea, leggi attentamente questo manuale per assicurarti di sapere come utilizzare in modo sicuro le funzionalità che il tuo nuovo elettrodomestico offre.

CONTENUTI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI	ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI	01-03
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	Diagramma dell'armadio (Armadio in piedi)	04
	Diagramma dell'armadio (Armadio a terra)	05
	Istruzioni importanti sull'installazione	06
	Passaggi di installazione	07
INTRODUZIONE DEL PRODOTTO	Forno	08
	Accessori	08
	Accessori utili	09
	Pannello di controllo	10
	Prima dell'uso per la prima volta	11
	Impostazione dell'orologio	11
	Funzionamento regolare	11
	Impostazione della modalità	12
	Modalità manuale	12
	Timer di un minuto	12
	Durata della cottura	13
	Orario di fine cottura	13
	Precauzioni per l'uso del timer	13
PULIZIA E MANUTENZIONE	Pulizia	14
	Sostituzione della lampada	15
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	16
SPECIFICHE	SPECIFICHE	17
CONSUMO ENERGETICO	CONSUMO ENERGETICO	17
RICICLAGGIO DEL PRODOTTO	RICICLAGGIO DEL PRODOTTO	18

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA IMPORTANTE

QUESTI AVVISI SONO FORNITI NELL'INTERESSE DELLA SICUREZZA. LEGGERLI ATTENTAMENTE PRIMA DI INSTALLARE O USARE L'ELETTRODOMESTICO. Per mantenere l'EFFICIENZA e la SICUREZZA di questo elettrodomestico, raccomandiamo:

- Chiamare solo i Centri Assistenza autorizzati dal negozio dove hai acquistato il fornello
- Utilizzare sempre Ricambi Originali

1. Quando il forno viene acceso per la prima volta, potrebbe emettere un odore sgradevole. Ciò è dovuto all'agente legante utilizzato per i pannelli isolanti all'interno del forno. Si prega di far funzionare il nuovo prodotto vuoto con la funzione di cottura convenzionale, 250°C , 90 minuti per pulire le impurità di olio all'interno della cavità.
2. Durante il primo utilizzo, è del tutto normale che ci sia un leggero fumo e odore. Se ciò accade, è necessario attendere che l'odore si dissipi prima di mettere il cibo nel forno.
3. Si prega di utilizzare il prodotto in un ambiente aperto.
4. L'elettrodomestico e le sue parti accessibili diventano caldi durante l'uso. Bisogna fare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano continuamente sorvegliati.
5. Se la superficie è crepata, spegnere l'elettrodomestico per evitare il rischio di scosse elettriche.
6. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'elettrodomestico in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione

7. Durante l'uso, l'elettrodomestico diventa molto caldo. Bisogna fare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
8. Non permettere ai bambini di avvicinarsi al forno quando è in funzione, specialmente quando la griglia è accesa.
9. Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampada del forno per evitare il rischio di scosse elettriche.
10. Il mezzo di disconnessione deve essere incorporato nell'impianto fisso in conformità alle specifiche di cablaggio.
11. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'elettrodomestico.
12. Questo elettrodomestico non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell' elettrodomestico da parte di una persona responsabile della loro sicurezza
13. Le parti accessibili possono diventare calde durante l'uso. I bambini piccoli dovrebbero essere tenuti lontani.
14. Un mezzo di disconnessione a tutti i poli deve essere incorporato nell'impianto fisso in conformità alle norme di cablaggio.

IT

15. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone altrettanto qualificate al fine di evitare un pericolo.
16. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici appuntiti per pulire il vetro della porta del forno poiché possono graffiare la superficie, il che potrebbe causare la rottura del vetro.
17. Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per questo forno.
18. Non utilizzare un pulitore a vapore.
19. L'elettrodomestico non è destinato ad essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
20. Le istruzioni per i forni che hanno ripiani devono includere dettagli che indicano l'installazione corretta dei ripiani.

21. Non utilizzare il forno a meno che non si stia indossando qualcosa ai piedi. Non toccare il forno con mani o piedi bagnati o umidi.
22. Per il forno: la porta del forno non dovrebbe essere aperta spesso durante il periodo di cottura.
23. L'elettrodomestico deve essere installato da un tecnico autorizzato e messo in funzione. Il produttore non è responsabile di eventuali danni che potrebbero essere causati da un posizionamento difettoso e da un'installazione da parte di personale non autorizzato.
24. Quando la porta o il cassetto del forno sono aperti, non lasciare nulla sopra, altrimenti potresti sbilanciare il tuo elettrodomestico o rompere la porta.
25. Alcune parti dell'elettrodomestico possono mantenere il calore per molto tempo; è necessario attendere che si raffreddi prima di toccare i punti che sono esposti direttamente al calore.
26. Se non utilizzerai l'elettrodomestico per molto tempo, si consiglia di staccarlo dalla presa.


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ


Quando hai disimballato il forno, assicurati che non sia stato danneggiato in alcun modo. Se hai dubbi, non usarlo: contatta una persona professionalmente qualificata. Tieni fuori dalla portata dei bambini materiali di imballaggio come sacchetti di plastica, polistirolo o chiodi perché sono pericolosi per i bambini.


INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO


In caso di discrepanza tra l'illustrazione e il prodotto effettivo, fare riferimento al prodotto effettivo.

Diagramma dell'armadio (Armadio in piedi)

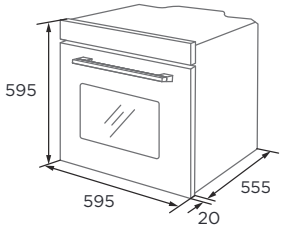

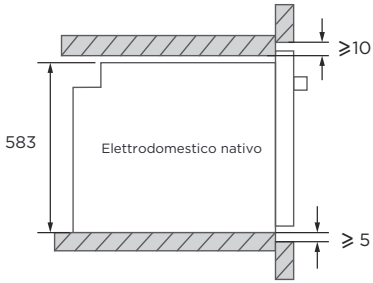

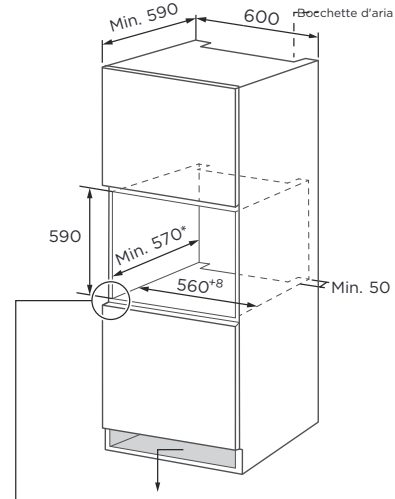

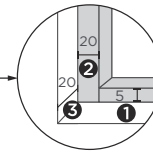


❶ Riservare 5 mm per il pannello della porta in alto e in basso rispettivamente.


❷ Riservare 20 mm per il pannello della porta a sinistra e a destra rispettivamente.

❸ Riserva 20 mm per il pannello della porta in spessore.


1. Lo spessore della tavola dell'armadio è di 16 mm.
2. Se la presa di corrente è installata sul retro dell'elettrodomestico, la profondità
3. dell'apertura dell'armadio deve essere aumentata da un minimo di 590 mm a 620 mm.
   Le dimensioni nelle figure sono in mm.

Diagramma dell'armadio (Armadio a terra)

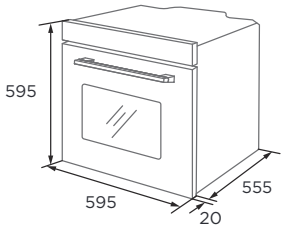


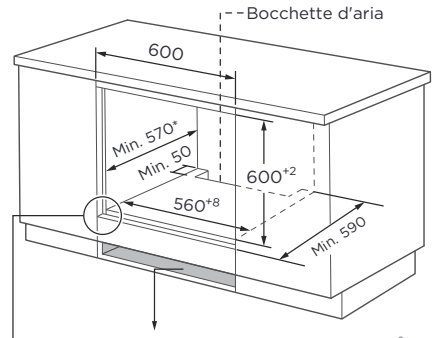

Area minima di ventilazione inferiore: 250 mm^2

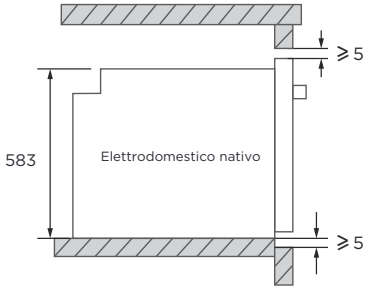

Senza piano cottura

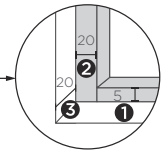


❶ Riservare 5 mm per il pannello della porta in alto e in basso rispettivamente.

❷ Riservare 20 mm per il pannello della porta a sinistra e a destra rispettivamente.

❸ Riserva 20 mm per il pannello della porta in spessore.

IT

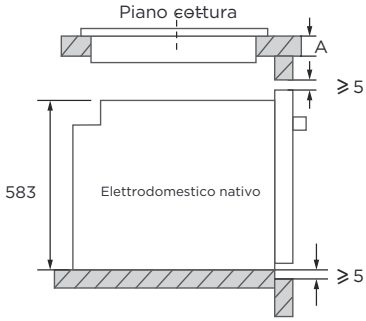

Con piano cottura

Se l'elettrodomestico è installato sotto il piano cottura, lo spessore minimo del piano di lavoro A è indicato di seguito:

Tipo di piano cottura	Piano di lavoro A
Piano cottura a induzione	37 mm
Piano cottura a induzione a superficie intera	47 mm
Piano cottura a gas	30 mm
Piano cottura elettrico	27 mm

1. Lo spessore della tavola dell'armadio è di 16 mm.
2. Se la presa di corrente è installata sul retro dell'elettrodomestico, la profondità dell'apertura dell'armadio deve essere aumentata da un minimo di 590 mm a 620 mm.
3. Le dimensioni nelle figure sono in mm.

Istruzioni importanti sull'installazione

Contenuto che significa [obbligatorio]

1. La sicura operazione di questo elettrodomestico può essere garantita solo se è stato installato a norma professionale in conformità con queste istruzioni di installazione. L' installatore sarà responsabile di eventuali danni derivanti da un'installazione errata.
2. L'intero processo di installazione richiede due installatori professionisti. Indossare guanti protettivi asciutti durante l'installazione per evitare graffi o scosse elettriche.
3. Le unità installate devono essere resistenti al calore fino a 90°C e i frontali delle unità adiacenti fino a 70°C.
4. Si prega di utilizzare una presa da 16A.

Contenuto che significa [vietato]

1. Non installare l'elettrodomestico dietro a una porta decorativa o alla porta di un mobile da cucina, poiché ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'elettrodomestico.
2. Controllare l'elettrodomestico per danni dopo averlo disimballato. Non collegare l' elettrodomestico se è stato danneggiato durante il trasporto.
3. Non ostruire la presa d'aria dell'elettrodomestico e lo spazio tra il mobile e l' elettrodomestico.
4. Usare estrema cautela durante lo spostamento o l'installazione dell'elettrodomestico. E' molto pesante, non sollevare l'elettrodomestico dalla maniglia della porta.

IT


5. Se il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione sono danneggiati, smettere immediatamente di utilizzare l'elettrodomestico, per evitare incendi, scosse elettriche o altre

Contenuto che significa [nota]

1. Sii molto attento durante lo spostamento o l'installazione dell'elettrodomestico per evitare danni all'elettrodomestico o ai mobili.
2. Prima di avviare l'elettrodomestico, rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli accessori dalla cavità.
3. La presa di corrente deve essere accessibile agli utenti (ad esempio accanto al mobile) per un facile spegnimento.
4. Dopo aver completato l'installazione, assicurarsi che la spina di alimentazione sia inserita saldamente nella presa.
5. Consultare il "Diagramma del mobile" per i requisiti di profondità netta del mobile. Lo spazio libero tra il fondo del mobile e il pannello posteriore (o la parete) non deve essere inferiore a 50 mm.

Passaggi di installazione

1. Personalizzare il mobile secondo il "Diagramma del mobile".
2. Prima dell'installazione, controllare la presenza di prese di corrente normali e messa a terra appropriata, e verificare se le dimensioni del mobile soddisfano i requisiti di installazione.
3. Posizionare l'elettrodomestico nei luoghi designati in cucina, installarlo in un mobile verticale e collegare l'alimentazione.
4. Per individuare i fori di fissaggio per il montaggio, aprire la porta dell'elettrodomestico e guardare il telaio laterale dell'elettrodomestico (posizione mostrata sopra).
5. Fissare l'elettrodomestico sul mobile con due viti.

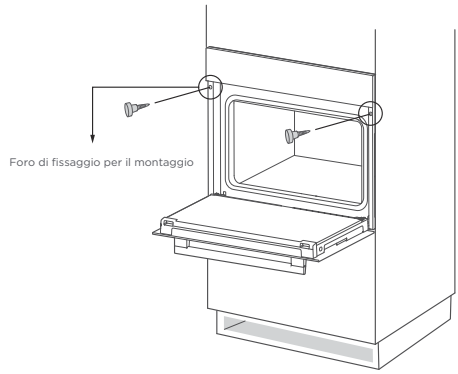


IT

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO


Forno

Quando si rimuovono gli alimenti, indossare guanti isolanti dal calore per evitare scottature! Al momento di aprire la porta del forno, fare attenzione al vapore. Si prega di aprire la porta ad un piccolo angolo per evitare il vapore sul viso.

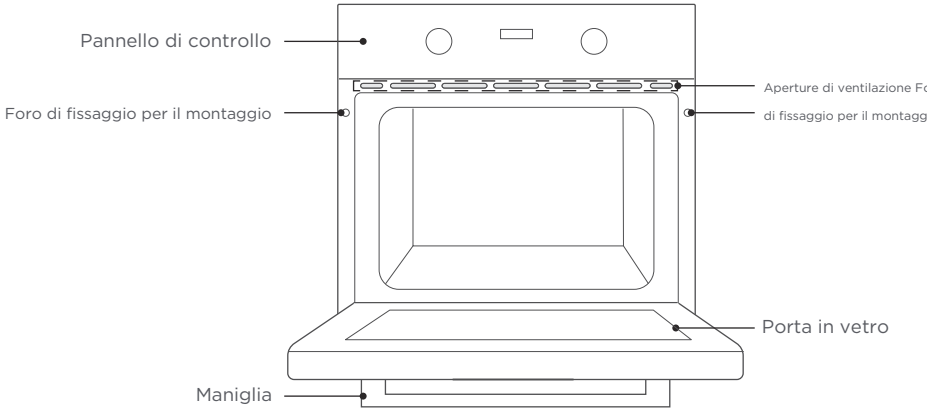


IT

Accessori




Griglia Grigliare cibo o posizionare contenitori per la cottura resistenti al calore



Vassoio griglia
Cucinare porzioni di cibo grandi o raccogliere scarti di cibo


Utilizzo degli accessori(Solo per alcuni modelli)

Per il corretto funzionamento del forno, la griglia e il vassoio grill devono essere posizionati solo tra il primo e il quinto livello. Quando vengono utilizzati insieme, posizionare il vassoio grill sotto la griglia.

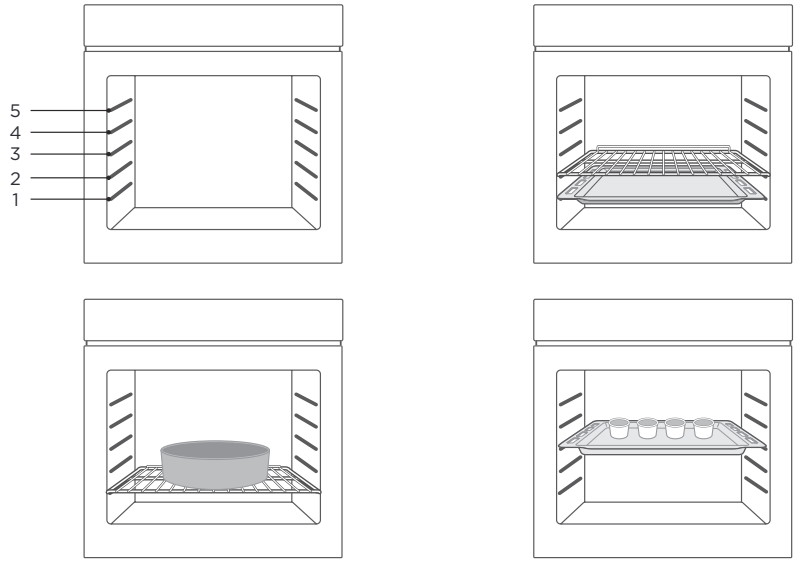

IT

Pannello di controllo

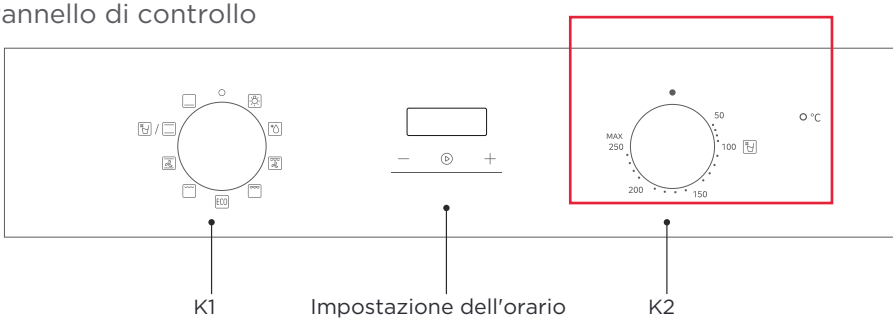

K1: Per la selezione delle funzioni del forno.

K2: Per impostare la temperatura.

Impostazione del tempo: Per regolare il tempo di cottura.

Funzione	Introduzione alla funzione
Lamp	Il processo di cottura può essere osservato in condizioni illuminate. Eccetto la funzione ECO.
Scongelamento	La circolazione dell'aria a temperatura ambiente consente un rapido scongelamento degli alimenti congelati (senza l'uso di calore).
Doppia griglia con ventilatore	L'elemento riscaldante radiante e l'elemento riscaldante superiore funzionano con il ventilatore.
Doppia griglia	L'elemento riscaldante radiante e l'elemento riscaldante superiore sono in funzione.
Griglia singola	L'elemento della griglia interna si accende e si spegne per mantenere la temperatura. Può essere utilizzato per grigliare una piccola quantità di cibo
Convenzionale+ventola	La combinazione di ventola e degli elementi riscaldanti superiore e inferiore fornisce una penetrazione del calore e una colorazione più uniformi, principalmente per la cottura della carne
Convenzionale	Gli elementi riscaldanti superiore e inferiore lavorano insieme per fornire una cottura convenzionale.
Riscaldamento inferiore	Il riscaldamento è fornito da tubi riscaldanti nella parte inferiore del forno. Principalmente utilizzato per mantenere caldo e colorare il cibo.
ECO	Per una cottura a risparmio energetico. Cucinare gli ingredienti selezionati in modo delicato, e il calore proviene dalla parte superiore e inferiore.
Pulizia con acqua	Il vapore ammorbidisce i residui di cibo o il grasso nella cavità.

IT

Prima dell'uso per la prima volta

1. Il forno non deve essere utilizzato fino a quando non è stato installato correttamente.
2. Per evitare incendi, rimuovere tutti i materiali di protezione del trasporto e assicurarsi che il forno sia privo di materiali di imballaggio residui e accessori (ad es. schiuma, cartone, vassoio griglia, griglia, ecc.).
3. Pulire la cavità del forno e gli accessori con acqua saponata e un panno morbido.
4. Aprire le finestre della cucina e le cappe per mantenere un'alta ventilazione.
5. Non lasciare che bambini o animali domestici entrino in cucina e chiudere le porte delle stanze adiacenti.
6. Dopo aver collegato l'alimentazione, attivare la modalità forno, l'orario e la temperatura nella tabella sottostante per eliminare gli odori nella cavità.
7. Dopo il primo utilizzo, si prega di aprire leggermente la porta del forno e attendere il completamento del raffreddamento.

Funzione	Temperatura	Tempo
Convenzionale	250°C	0,5-1 ora

Impostazione dell'orologio

IT

Quando il forno è collegato all'alimentazione per la prima volta, è necessario impostare l'orologio.
Nota:L'orologio è un orologio a 24 ore.

1.Premere il tasto "—" o "+" per regola l'impostazione dell'ora.
2.Premere il tasto "Ⓟ" per confermare l'impostazione dell'ora.
3.Premere il tasto"—" o "+" per regola.
4. Premere il tasto "Ⓟ" per completare l'impostazione dell'orologio.

Funzionamento regolare

1. Ruotare la manopola K1per selezionare le funzioni del forno.
2. Ruotare la manopola K2per regolare la temperatura.
3. Impostazione della modalità.
4. Quando la cottura è terminata, ruotare tutte le manopole sulla posizione "o".

Note

1. Come funzione separata, la luce del forno è utilizzata dai consumatori per scegliere attivamente di osservare il cibo o pulire la cavità. Dopo che l'utente l'ha aperto, deve chiuderlo attivamente prima di uscire e tornare in modalità standby.
2. Dopo la cottura nel forno, il ventilatore di raffreddamento continuerà a dissipare calore. Il forno si chiuderà solo quando la temperatura centrale sarà inferiore a 75°C.

Impostazione della modalità

In modalità standby, premere e tenere premuto il tasto " ⓟ " per 3 secondi per entrare in modalità manuale, il " " icona si illuminerà.

In modalità manuale, premere il " ⓟ " tasto per entrare nella selezione della modalità di impostazione dell'orario: manuale→ conta minuti → durata → Fine → manuale.
Le modalità di cottura automatica che possono essere impostate sono semi-automatiche: durata o Fine.Se sul display non compare l'icona " ", ilforno non funzionerà o si riscalderà. Il forno funzionerà o si riscalderà solo se sul display compare l'icona " ".

Note

1. Modalità manuale - il tempo di cottura è controllato dall'utente.
2. Contaminuti - è possibile impostare un promemoria acustico per il periodo di completamento.
3. Durata - è possibile impostare il forno in modo che cucini per un intervallo di tempo desiderato.
4. Fine - è possibile impostare il forno in modo che cucini fino a un tempo desiderato.

Modalità manuale

In modalità manuale, solo l'ora del giorno e il simbolo " " si illuminano. Il forno è sempre in funzione e il tempo di cottura è controllato dall'utente.

Note

1. In modalità manuale, dopo 5 ore senza operazioni, l'ora visualizzata inizia a lampeggiare. Dopo 10 ore senza alcuna operazione, torna allo stato di standby.
2. Quando il tempo lampeggia, se desideri utilizzare nuovamente la modalità manuale,premi il tasto " — " o " + ".

IT

Timer di un minuto

Questa modalità è utilizzata solo come funzione di promemoria.

1. Premi il tasto " ⓟ " per selezionare la funzione di promemoria dei minuti. Il relativo " " "▪" simbolo lampeggerà .
2. Premi il tasto "—"o"+"per inserire l'impostazione dell'orologio da sveglia (fare riferimento a "Impostazione dell'orologio").
3. Dopo l'impostazione, premi il tasto " ⓟ " per confermare l'impostazione dell'orologio da sveglia e l'icona " " è sempre accesa.
4. Quando il tempo è scaduto, il buzzer suona per ricordarti e il simbolo " " sullo schermo inizia a lampeggiare. A questo punto, premi un qualsiasi tasto per annullare il promemoria.

Durata della cottura

Se la modalità dur è impostata per 1 ora, la cottura termina dopo 1 ora.

1. Premi il " ⓟ " continuamente fino a quando lo schermo mostra "dur".
2. Premere il tasto "—" o " + " per entrare nell'impostazione del tempo di modalità dur (fare riferimento a "Impostazione del orologio"). Il tempo massimo di impostazione è di 10 ore.
3. Dopo aver confermato l'impostazione del tempo, premere il tasto " ⓟ " per avviare. In questo momento, le icone "" e "A" sono sempre accesi.
4. Se la modalità dur è impostata per 1 ora, il segnale acustico suona dopo 1 ora per indicare la fine della cottura e l'icona " A " lampeggia.
5. A questo punto, premere un qualsiasi tasto per tornare in modalità standby, interrompere l'allarme acustico e l'icona " A " scompare.

Orario di fine cottura

La cottura inizia all'ora attuale e termina all'ora impostata sull'orologio.

1. Premere il tasto "ⓟ" continuamente fino a quando lo schermo mostra "Fine".
2. Premere il tasto " —" o il tasto " +" per entrare nella modalità di impostazione dell'ora di fine (fare riferimento a Impostazione del orologio").
3. Dopo aver confermato l'impostazione dell'ora, premere il tasto "ⓟ" per avviare. In questo momento, le icone "" e " A " sono sempre accese.
4. Quando l'ora di fine è la stessa dell'orologio di sistema, il buzzer suonerà, " indicando la fine della cottura. L'icona " scompare e l'icona " A " lampeggia.
5. A questo punto, premere un qualsiasi tasto per tornare in modalità di attesa, interrompere l'allarme acustico e l'icona "A" scompare.

IT

Precauzioni per l'uso del timer


1. Durante l'impostazione dell'ora, premere e tenere premuto il tasto " — " o il tasto " +" per 3 secondi per incrementare o decrementare il tempo continuamente.
2. In modalità di allarme o cottura automatica, premere e tenere premuti i tasti "+" e "ⓟ" fino a quando il segnale acustico suona per annullare tutte le impostazioni di modalità ed entrare in modalità standby.
3. Durante l'impostazione della modalità timer, se non viene fatto nulla per5 minuti, tornerà a modalità manuale.
4. Durante l'impostazione di ciascuna funzione, premere e tenere premuto il tasto "ⓟ" per più di 3 secondi per annullare l'impostazione attuale ed entrare in modalità manuale.
5. Durante l'impostazione della modalità timer, solo uno tra sveglia e cottura automatica le modalità possono essere selezionate.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia

Disconnettere l'alimentazione prima della pulizia e della manutenzione.
Per garantire la durata del forno, pulirlo tempestivamente dopo la cottura.
I passaggi per la pulizia sono i seguenti:

1. Dopo la cottura, attendere che il forno si raffreddi completamente.
2. Rimuovere gli accessori del forno, sciacquare con acqua tiepida e asciugare.
3. Rimuovere residui di cibo e macchie d'olio dalla cavità del forno.
4. Pulire la superficie del forno con un panno morbido inumidito con detergente e asciugare.
5. Avviare la funzione di pulizia dell'acqua come segue:
   1). Aggiungere circa 250 ml di acqua purificata e una quantità appropriata di detersivo per piatti nella cavità e mescolare bene.
   2). Con la porta del forno chiusa, girare la manopola K1nella posizione " " .
   3). Girare la manopola K2nella posizione "100°C" .
   4). Selezionare la modalità dur e impostare il tempo su30 minuti.
   5). Premere il tasto "⏵" per avviare.
6. Dopo il completamento della funzione di pulizia dell'acqua, attendere che il forno si raffreddi completamente. Quindi asciugare la cavità del forno con una spugna assorbente pulita o un panno morbido.

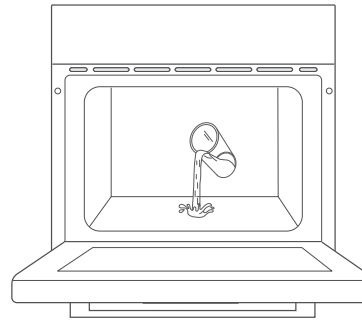


IT

Note

1. Non utilizzare strumenti di pulizia appuntiti, spazzola dura e prodotti di pulizia corrosivi, per evitare danni al forno e ai suoi accessori.
2. Non utilizzare agenti abrasivi ruvidi o spatola metallica appuntita per pulire il vetro della porta.

Sostituzione della lampada

1. Spegnere e scollegare l'alimentazione dal forno. Assicurarsi che le parti interne siano fredde prima di toccarle.
2. Rimuovere il coperchio della lampada girandolo in senso antiorario (nota, potrebbe essere rigido), sostituire la lampadina con una nuova dello stesso tipo.
3. Inserire la nuova lampadina, che dovrebbe essere resistente a 300°C. Per lampadine di ricambio, contattare il centro assistenza locale.
4. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato per assistenza.
5. Il prodotto contiene una fonte luminosa di classe di efficienza energetica: G.

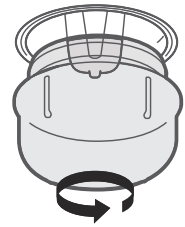

Avvertenza

Per evitare scosse elettriche, assicurarsi che l'alimentazione elettrica dell'elettrodomestico sia spenta e che l'elettrodomestico sia completamente freddo. prima di rimuovere la lente della lampada

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il problema non può essere risolto o si verificano altri problemi, contattare il servizio post-vendita.

Problem	Possibile motivo	Soluzione
Impossibile avviare	• L'alimentazione non è collegata	• collegare l'alimentazione
	• L'interruttore principale di alimentazione non è acceso	• Accendere l'interruttore di alimentazione
	• Porta del forno non chiusa	• Chiudere la porta del forno
la lampada non si accende	• È rotto	• Contattare il servizio post-vendita
Ha un odore pungente o fumo	• primo utilizzo	• Nessuna elaborazione richiesta
Il cibo non è cotto	• La temperatura è troppo bassa	• Usa una temperatura più alta
	• La porzione di cibo è troppo grande	• Cucina il cibo in pezzi più piccoli o prolunga il tempo di cottura.
Cibo bruciato o non uniforme	• La temperatura è troppo alta o il tempo di riscaldamento è troppo lungo	• Regola la temperatura di cottura o il tempo
	• Il cibo è troppo vicino al tubo di riscaldamento	• Regola gli strati di posizionamento degli accessori
Il ventilatore non si è fermato dopo aver interrotto il riscaldamento	• Il ventilatore ritarda il soffiaggio per la dissipazione del calore	• Nessuna elaborazione richiesta

IT

SPECIFICHE

Informazioni sul prodotto e scheda di informazioni sul prodotto secondo le normative sull'ecodesign e sull'etichettatura energetica dell'UE e del Regno Unito

Nome del fornitore	Midea
Modello	MBI168DIX
Indice di efficienza energetica	94.0
Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico con un carico standard, modalità convenzionale	0,99 kWh/ciclo
Consumo energetico con un carico standard, modalità forzata a ventola	0.79kWh/ciclo
Numero di cavità	1
Fonte di calore	Elettricità
Volume	70L
Tipo di forno	Forno da Incasso
TENSIONE NOMINALE	220-240V~
FREQUENZA NOMINALE	50-60Hz
POTENZA ELETTRICA	3.0 kW

IT

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto per il consumo energetico e il tempo massimo per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile.

Modalità standby	0.8 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno raggiunga automaticamente la modalità o condizione di bassa potenza applicabile	20 minuti

RICICLAGGIO DEL PRODOTTO

Questo simbolo sul prodotto o sul manuale di istruzioni indica che il dispositivo deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Esiste un sistema di riciclaggio separato a livello locale per il riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



CE

Quando hai disimballato il forno, assicurati che non sia stato danneggiato in alcun modo. Se hai dubbi, non utilizzarlo: contatta una persona professionalmente qualificata.
Tieni fuori dalla portata dei bambini materiali di imballaggio come sacchetti di plastica, polistirolo o chiodi perché sono pericolosi per i bambini.

IT

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2025 tutti i diritti riservati