

exquisit

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFBELEG AUFBEWAHREN

Mikrowelle

mit Heißluft und Grill

EMW2539HI

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Mikrowellengerätes. Sie haben gut gewählt. Ihr Exquisit-Gerät wurde für den Einsatz im privaten Haushalt gebaut und ist ein Qualitätserzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienkomfort verbindet – wie andere Exquisit-Geräte auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer in ganz Europa im Einsatz stehen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Entsorgung von Geräten.....	3
3	Sicherheit	4
3.1	Sicherheitshinweise	4
3.2	Erklärung der Sicherheitshinweise	4
3.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
3.4	Besondere Sicherheitshinweise.....	7
4	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	8
5	Gerät auspacken	8
6	Installation	9
6.1	Aufstellen	9
6.2	Einbau.....	9
7	Vor der ersten Inbetriebnahme.....	11
8	Betrieb.....	12
8.1	Beschreibung des Gerätes	12
8.2	Beschreibung des Bedienfeldes	13
8.3	Beschreibung der Funktionen	14
9	Fehlersuche.....	24
10	Tipps zur Mikrowelle	25
11	Reinigung und Pflege.....	26
12	Reparaturen.....	27
13	Kundendienst.....	27
14	Allgemeine Garantiebedingungen	28
15	Technische Angaben.....	30
16	CE-Konformität	30

1 Einleitung

Dieses Gerät entspricht den geltenden EU-Sicherheitsbestimmungen in Bezug auf elektrische Apparate. Es wurde nach Stand der Technik gefertigt und zusammengebaut.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Installation, den Betrieb und den Unterhalt des Gerätes. Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein, insbesondere für Kinder.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug beschrieben sind oder eine neue Bedienungsanleitung wünschen, kontaktieren Sie den Kundendienst Deutschland Tel.0 29 44-9716 791.

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

2 Entsorgung von Geräten



Dieses Gerät ist ausgezeichnet lt. Vorgabe der Europäischen Entsorgungsvorschrift



2012 / 19 / EU

Sie stellt sicher, dass das Produkt ordentlich entsorgt wird. Durch die umweltfreundliche Entsorgung stellen Sie sicher, dass eventuelle gesundheitliche Schäden durch Falschentsorgung vermieden werden.

Das Symbol der Tonne auf dem Produkt oder den Begleitpapieren zeigt an, dass dieses Gerät nicht wie Haushaltsmüll zu behandeln ist. Stattdessen soll es dem Sammelpunkt zugeführt werden für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Gerätschaften.

Die Entsorgung muss nach den jeweils örtlich gültigen Bestimmungen vorgenommen werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Entsorgungsfirma.

Machen Sie ausgediente Altgeräte vor der Entsorgung unbrauchbar:

Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht erkennen. Sorgen Sie deshalb für die notwendige Aufsicht und lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

3 Sicherheit

3.1 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen sind unbedingt zu lesen und zu befolgen.

3.2 Erklärung der Sicherheitshinweise



WARNUNG

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!



VORSICHT

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!



Explosionsgefahr



Achtung ! Heiße Oberfläche

Verbrennungsgefahr

WICHTIG

bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung erhebliche Sach- oder Umweltschäden bewirken kann!

3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG

Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur garantiert, wenn das Gerät an ein einwandfrei geerdetes System angeschlossen wird und den elektrischen Sicherheitsnormen entspricht.

Zur Vermeidung von Verbrennungen, elektrischem Kurzschluss, Feuergefahr, Verletzungen oder Mikrowellenbestrahlung sollte Folgendes beachtet werden:

Die elementaren Sicherheitsvorkehrungen für Haushaltsgeräte müssen beachtet werden, insbesondere folgende:

- Schalten Sie im Notfall sofort die Sicherung aus.
- Berühren Sie niemals ein elektrisches Gerät, wenn Ihre Hände oder Füße nass sind oder wenn Sie barfuß sind.
- Benutzen Sie niemals dieses Gerät im Freien.
- Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur garantiert, wenn das Gerät an ein einwandfrei geerdetes System angeschlossen wird und den elektrischen Sicherheitsnormen entspricht. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung ab, falls diese Anweisungen nicht befolgt werden.
- **WARNUNG.** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Kochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel muss unverzüglich durch den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn Kabel oder Steckerverbindung beschädigt sind, dürfen Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Außer den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen keine Eingriffe am Gerät vorgenommen werden.
- Öffnen Sie die Tür der Mikrowelle nicht während des Betriebes.
- Platzieren Sie Lebensmittel nur auf dem Glasteller und achten Sie darauf, dass die Gummidichtung der Tür stets frei von Schmutz, Speiseresten und Reinigungsmittel ist.
- Benutzen Sie dieses Gerät niemals ohne Kochgut.
- Die Tür der Mikrowelle muss stets korrekt geschlossen werden, damit die Türdichtung, Scharniere und Schließmechanismus nicht beschädigt werden.
- Der Garraum ist zur Aufbewahrung jeglicher Gegenstände (z.B. Dokumente, Kochbücher, etc.) nicht vorgesehen.
- Das Gerät ist für die Erwärmung von Speisen und Getränken bestimmt. Trocknen von Speisen oder Kleidung und Erwärmung von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Putzlappen und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Feuer führen.



Flüssigkeiten und andere Speisen dürfen auf keinen Fall in luftdicht verschlossenen Behältern aufgewärmt werden. **Explosionsgefahr!** Ungeschälte und hart gekochte Eier mit Schale dürfen nicht in einem Mikrowellenherd aufgewärmt werden, da diese **explodieren** könnten.

- Beim Aufwärmen von Getränken in einem Mikrowellenherd kann beim Erreichen des Siedepunktes spontan Flüssigkeit explosionsartig im Garraum verspritzt werden. Nehmen Sie gefüllte Behälter nur mit äußerster Vorsicht aus dem Gerät heraus. Geben Sie beim Erhitzen von Flüssigkeiten immer einen Löffel mit in das Gefäß. So vermeiden Sie Siedeverzug.
- Erhitzen Sie kein Öl in diesem Gerät zum Frittieren.
- Durchstechen Sie vor dem Garen von Kartoffeln, Äpfeln und anderen Früchten und Gemüse die Schale mit einer Gabel.



Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindergerichten muss umgefüllt und umgerührt werden. **Wichtig!** Vor dem Verzehr müssen Sie die Temperatur prüfen, um schwere **Verbrennungen** zu vermeiden.

- Prüfen Sie ob das Geschirr für die Mikrowelle geeignet ist.
- Geschirr-Test: stellen Sie das Geschirr in den Garraum für 60 Sekunden bei höchster Leistungsstufe. Wenn sich das Geschirr durch diesen Vorgang erhitzt ist es nicht für die Mikrowellen geeignet.
- Küchengeschirr kann durch die vom Gargut abgegebene Wärme heiß werden, insbesondere wenn das Gargut durch spezielle Abdeckhauben bedeckt war.
- Die Steckdose für den Gerätestecker muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Halten Sie die Innenseite der Tür sowie den Garraum sauber.
- Stellen Sie das Gerät nicht unmittelbar neben Radio oder TV.
- Beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern muss das Kochgerät häufig wegen der Möglichkeit einer Entzündung beaufsichtigt werden.
- Mangelhafte Sauberkeit des Kochgerätes kann zu einer Zerstörung der Oberfläche führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Uhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben werden.
- Zugängliche Oberflächen (Tür und äußeres Gehäuse) können während des Betriebs heiß werden.

Hinweise:

- Lassen Sie nichts überkochen. Achten Sie besonders darauf, dass Sie weder Papier, Plastik oder andere brennbare Materialien zum Kochen mit verwenden werden.
- Entfernen Sie sämtliche Verschlüsse von Kunststoffbeuteln.
- Wenn Rauch aus dem Gerät austritt, müssen Sie den Gerätestecker unverzüglich aus der Steckdose ziehen. Die Tür geschlossen lassen, um eventuelle Flammen zu ersticken.

3.4 Besondere Sicherheitshinweise**Sicherheit von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen Mikrowellengeräte nur dann benutzen, wenn sie angelernt wurden. Kinder müssen das Gerät richtig bedienen können und die Gefahren verstehen, auf die in der Bedienungsanleitung hingewiesen wird.
- Kinder müssen beim Gebrauch des Gerätes beaufsichtigt werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.
- **WARNUNG** Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturaufträge auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt
- **Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Produkt und dem Netzkabel fernzuhalten**
- **Achtung!** Beim Betrieb des Produktes im Kombinationsmodus dürfen Kinder den Ofen wegen der hohen Temperaturen nur unter Aufsicht Erwachsener bedienen.



Personen mit Herzschrittmacher sollen sich von diesem Gerät fern halten. Es kann nicht versichert werden, dass jeder auf dem Markt verfügbare **Herzschrittmacher** den Richtlinien für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit entspricht und dass keine Interferenzen entstehen, die den korrekten Betrieb gefährden. Möglicherweise kann es auch bei Hörgeräten zu Störungen kommen.

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Mikrowellengerät ist für die Verwendung im privaten Haushalt bestimmt. Es eignet sich zum Kochen und Garen von Lebensmitteln. Jede darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Wird das Gerät zweckentfremdet oder anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben bedient, kann vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Wartungsbedingungen. Umbauten oder Veränderungen an dem Mikrowellengerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

5 Gerät auspacken

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Überprüfen Sie das Mikrowellengerät auf Transportschäden. Ein beschädigtes Gerät darf auf keinen Fall in Betrieb genommen werden. Wenden Sie sich im Schadensfall an den Lieferanten.



WARNUNG

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten!

Verpackungsmaterial

- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung.

Transportschutz entfernen

Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt. Entfernen Sie alle Klebebänder. Kleberückstände können Sie mit Reinigungsbenzin entfernen. Entfernen Sie alle Klebebänder und Verpackungsteile auch aus dem Innenraum des Gerätes.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Gerätes gehören:

- 1 Mikrowellengerät, mit vormontiertem Rahmen
- 1 Glasteller
- 1 Rollenring
- 1 Grillrost
- 1 Bedienungsanleitung.

Einbaumaterial:

1 Bohrschablone, 1 Abstandhalter, 2 Schrauben mit Ø3 mm, 1 Befestigungsschraube



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass die Oberfläche während des Betriebs heiß ist → nicht berühren.

6 Installation

6.1 Aufstellen

Das Gerät soll in einem gut belüfteten und trockenen Raum stehen. Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf die einwandfreie Funktion des Gerätes aus.

- Die Mikrowelle muss auf einer flachen, stabilen und wärmebeständigen Unterlage stehen, die in der Lage ist, das Gewicht der Mikrowelle und des Garguts zu tragen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heiz-/Wärmequellen, leicht entzündbaren Stoffen oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze oben, seitlich und hinten nicht durch Gegenstände verschlossen werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Drehteller, Rollenring, Mitnehmer oder mit beschädigtem Anschlusskabel.
- Die Steckdose für den Gerätestecker muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Das Gerät erfordert eine Spannungsfrequenz von 230 V / 50 Hz. Überprüfen Sie vor dem Anschließen, ob die vorhandene Stromart, die Spannung und die Frequenz mit dem Typenschild übereinstimmen.

WICHTIG

Die Füße des Mikrowellengerätes sollen stabil auf dem Boden stehen und nicht wackeln.

Das Netzkabel darf niemals eingeklemmt oder abgedeckt werden. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom technischen Kundendienst ausgewechselt werden.

Benutzen Sie das Gerät nicht zweckentfremdet. (z.B. zum Heizen von Räumen, usw.) Den Griff während des Transports oder Reinigens nicht festhalten oder daran ziehen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht benutzen.

6.2 Einbau


Bitte beachten

Elektrischer Anschluss

Der Ofen wird mit einem Stecker versehen und darf nur an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose verbunden werden.

Die Steckdose muss in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften installiert werden. Im Falle eines Defekts ist die Steckdose nur von einem qualifizierten Elektriker zu ersetzen.

Einbaumaße

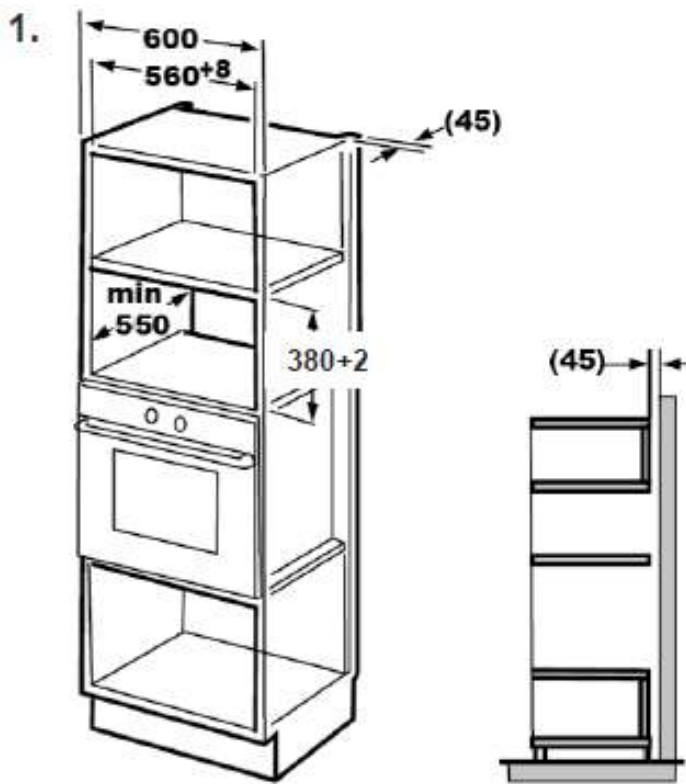


Hinweise:

- Das Gerät sollte in einer Höhe von mind. 85 cm angebracht werden
- Es sollte Freiraum über dem Mikrowellengerät sein.
- Die Einbaunische für das Mikrowellengerät muss für eine ausreichende Belüftung ohne Rückwand sein.
- Das Verbindungskabel nicht knicken.
- Schrauben Sie das Gerät ein.
- Der Platz zwischen der Arbeitsplatte und dem Gerät darf nicht durch zusätzliche Leisten geschlossen werden.


Einbau des Gerätes

Einbaumaterial:

- 1 Bohrschablone
- 1 Abstandhalter, 2 Schrauben mit Ø3 mm
- 1 Befestigungsschraube
- 1 Abdeckkappe

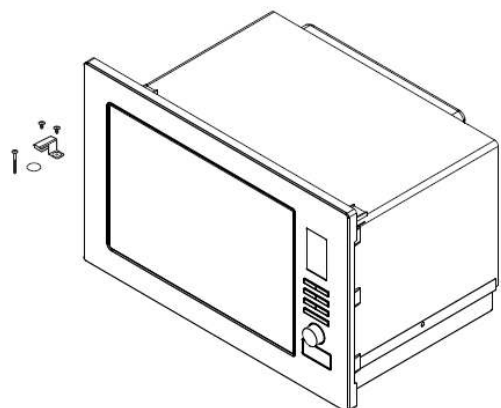


3.

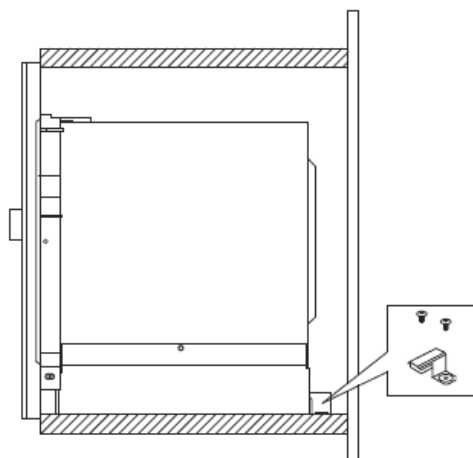

Querschnitt des eingebauten Gerätes:

Der Abstandhalter wird vor Montage des Gerätes hinten mittig in die Einbaunische angebracht.

4.

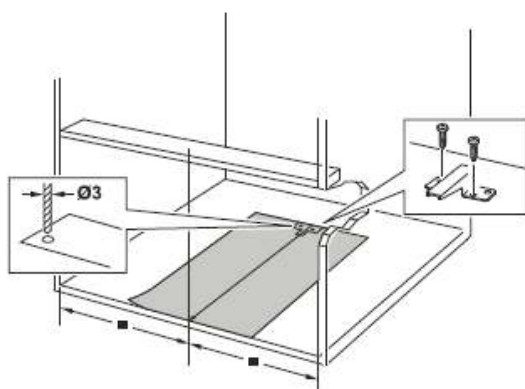


Bohrschablone:

Verwenden Sie für die genaue Platzierung des Abstandshalters die mitgelieferte Bohrschablone.

Bringen Sie den Abstandhalter an und schrauben ihn mit den beiden zugehörigen Schrauben fest.

5.

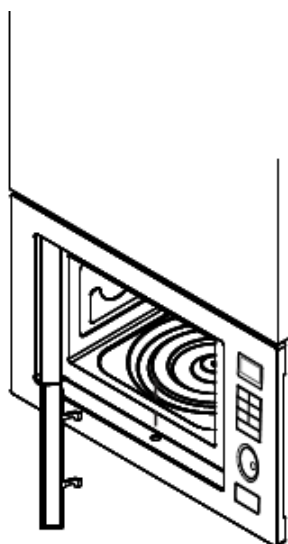

Montage des Gerätes:

Schieben Sie das Mikrowellengerät vorsichtig in die Einbaunische und zentrieren es.

Stellen Sie sicher, dass es in der Mitte platziert ist.

Öffnen Sie die Gerätetür und befestigen Sie die Mikrowelle in der vorderen Mitte mit der mitgelieferten Schraube am Einbauschränk.


7 Vor der ersten Inbetriebnahme

Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien. Prüfen Sie ob sich das Gerät in einwandfreiem Zustand befindet. Bei Zweifeln das Gerät nicht benutzen und den Kundendienst rufen.

Reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel 11 Reinigung und Pflege beschrieben.

8 Betrieb

8.1 Beschreibung des Gerätes

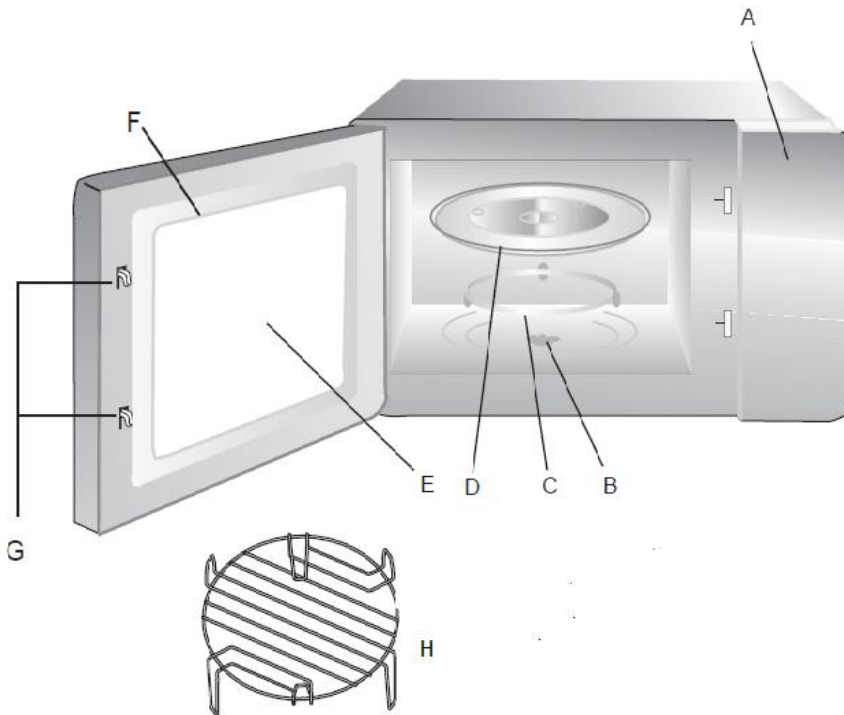

- A Bedienfeld
- B Mitnehmer
- C Rollenring
- D Glaskeller
- E Gerätetür mit Sichtfenster
- F Türdichtung
- G Schließmechanismus
- H Grillrost, modellabhängig

Anmerkung:


Grillgut immer direkt auf Grillrost legen; diesen auf den Glaskeller stellen.

Der Grillrost ist nur zu verwenden, wenn die Grilloption genutzt wird.

8.2 Beschreibung des Bedienfeldes

- 1 Mikrowellenbetrieb
- 2 Grill / Combi
- 3 Heißluft (Konvektion)
- 4 Start / +30 Sek. / OK
- 5 Auftauen, nach Gewicht oder Zeit
- 6 Kochprogramm (Autom. Menü)
 - A-1 Aufwärmen
 - A-2 Kartoffeln
 - A-3 Fleisch
 - A-4 Gemüse
 - A-5 Fisch
 - A-6 Nudeln
 - A-7 Suppe
 - A-8 Kuchen
 - A-9 Pizza
 - A-10 Hähnchen
- 7 Uhr / Timer mit Vorwahl
- 8 Stopp / Neuwahl
- 9 Drehknopf
Zeit / Leistung / Kochprogramm

Anzeige / Display

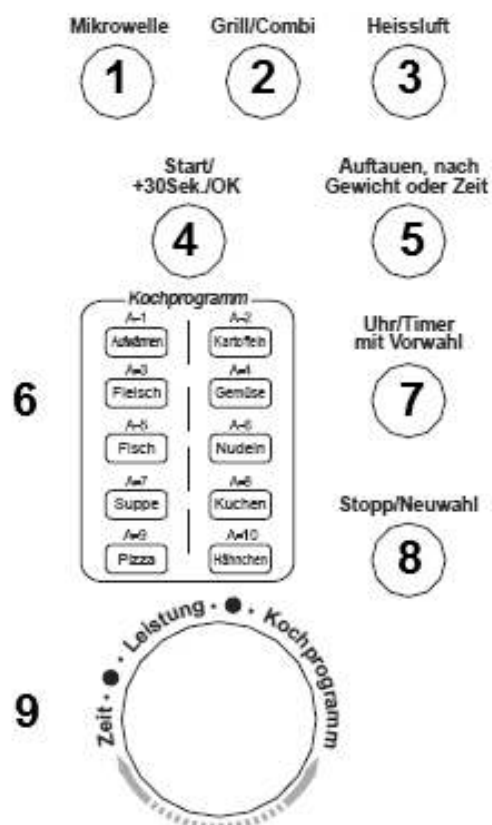

8.3 Beschreibung der Funktionen

Türöffnung

Unterhalb des Drehknopfes "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" befindet sich eine Vertiefung. Zur Öffnung der Gerätetür auf diese Vertiefung drücken.

Akustische Signale

- Ein Signal ertönt einmal, wenn der Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" zu Beginn gedreht wird.
- Das Signal ertönt einmal, bei Befehleingabe.
- Das Signal ertönt zweimal bei fehlerhafter Befehleingabe. Prüfen Sie die Eingabe und geben Sie den Befehl neu.
- Das Signal ertönt zweimal, sobald die Hälfte der eingestellten Grillzeit bzw. Auftauzeit erreicht ist, um Sie daran zu erinnern, das Gargut zu wenden.
- Das Signal ertönt zweimal, sobald in der Funktion Heißluft die Vorwärmtemperatur erreicht ist. Bitte Türe öffnen und Gargut einlegen.
- Das Signal ertönt fünf Mal, um Sie an das Garende zu erinnern.
- Ein langer „Piepton“ ertönt beim Einstellen und beim Lösen der Kindersicherung.

Einstellung der Uhr

Sobald die Mikrowelle mit dem Netzstrom verbunden wird, erscheint auf dem Display "0:00" und ein Signal ertönt einmal.

- Taste "7 Uhr / Timer mit Vorwahl" drücken, um die 12- oder 24-Stunden-Anzeige zu wählen.
- Den Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" drehen, um die Stunden einzustellen. Die Eingabezeit muss zwischen 0-23 (24-Stunden) oder 1-12 (12-Stunden) betragen.
- Taste "7 Uhr / Timer mit Vorwahl" drücken und die Minutenanzeige blinkt.
- Für die Minutenanzeige, drehen Sie den Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm". Die Eingabezeit muss zwischen 0-59 Minuten betragen.
- Mit Taste "Uhr / Timer mit Vorwahl" die Eingabe der Uhrzeit beenden. Im Display blinkt ".".

Anmerkung:

- Wenn die Uhr nicht eingestellt wird, funktioniert sie beim Einschalten des Gerätes nicht.
- Wenn Sie während des Einstellens der Uhrzeit auf "8 Stopp / Neuwahl" drücken, kehrt das Gerät zum vorherigen Eingabezustand zurück.

Mikrowellenbetrieb

- Mit der Taste "1 Mikrowelle" kann die Mikrowellenleistung eingestellt werden. Durch einmaliges Drücken erscheint auf dem Display "P100"
- Mehrmals die Taste "1" drücken oder am Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" drehen, um die Leistung der Mikrowelle von 100% bis 10% einzustellen. Die Leistungsstufen erscheinen auf dem Display der Reihe nach "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
- Zum Bestätigen der gewünschten Leistungsstufe auf die Taste "4 START/ +30 Sek./ OK" drücken.
- Anschließend wieder den Drehknopf "9" betätigen um die Garzeit einzustellen. (Die Zeiteinstellung sollte 0:05- 95:00 betragen.)
- Zum Starten des Garvorgangs auf die Taste "4 START/ +30 Sek. / OK " drücken.

Anmerkung:

Hinzufügen von zusätzlicher Zeit:

0 - 1 Min 5 Sekundentakt
 1 - 5 Min 10 Sekundentakt
 5 -10 Min 30 Sekundentakt
 10 -30 Min 1 Minutentakt
 30 -95 Min 5 Minutentakt

Leistungstabelle der Mikrowelle

Taste Mikrowellenbetrieb, Auswahl der Mikrowellenleistung			
Betätigung	Leistung	Watt	Status
1 – mal	100 %	900	Garstufe 3
2 – mal	80 %	720	Garstufe 2
3 – mal	50 %	450	Garstufe 1
4 – mal	30 %	270	Auftauen
5 – mal	10 %	90	Aufwärmen

Hinweise für Auftauen:

- Beim Auftauen von Fleisch, Fisch oder Geflügel entsteht Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit beim Wenden der Speisen entsorgen und in keinem Fall weiter verwenden oder mit anderen Lebensmitteln in Berührung bringen.
- Beim Wenden der Speisen die aufgetauten Teile voneinander trennen.
- Die Speisen zwischendurch 1-2 Mal wenden oder umrühren. Große Stücke sollten mehrmals gewendet werden. Das Fleisch kann auch mit einem kleinen gefrorenen Kern weiter verarbeitet werden.
- Wenn das Auftaugut max. 200gr. schwer ist, sind die Speisen zum Auftauen am Rand des Drehtellers zu platzieren, nicht in der Mitte.

Grillbetrieb

- Taste "2 Grill/Combi" einmal drücken und es wird "G-1" angezeigt.
- Taste "4 START / +30 Sek. / OK "
- Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" zum Einstellen der Garzeit drehen. (Die Zeiteinstellung sollte 0:05- 95:00 betragen.)
- Taste "4 START / +30 Sek. / OK " zum Starten des Grillvorgangs drücken.

Anmerkung:

- Nach Ablauf der 1/2 Grillzeit, ertönt zweimal ein Signal, um Sie daran zu erinnern, das Gargut zu wenden. Sie können das Gerät einfach weiter arbeiten lassen. Wenn Sie jedoch einen besseren Grilleffekt erzielen möchten, sollten Sie das Gargut wenden, die Tür schließen und Taste "4 START / +30 Sek. / OK" drücken, um den Garvorgang fortzusetzen. Wenn keine Taste gedrückt wird, arbeitet das Gerät automatisch weiter und es ertönt einmal ein Signal.
- Grillen eignet sich besonders z.B. für Toast, Steaks, Kebabs, Geflügel, heiße Sandwichs und zum Überbacken.

Hinweis:

Im Programmmodus „Grill“ wird immer die volle Leistung abgerufen.

Kombinationsgaren

- Taste "2 Grill/Combi" einmal drücken und es wird "G-1" angezeigt.
- Taste "2 Grill/Combi" wiederholt drücken oder Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" drehen, um die gewünschte Leistung C-1, C-2, C-3 oder C-4 zu wählen, siehe Tabelle Kombinationsgaren.
- Taste "4 START / +30 Sek. / OK "
- Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" zum Einstellen der Garzeit drehen. (Die Zeiteinstellung sollte 0:05- 95:00 betragen.)
- Taste "4 START / +30 Sek. / OK " zum Starten des Garvorgangs drücken.

Tabelle Kombinationsgaren

Leistung	Mikrowelle	Grill	Heißluft (Konvektion)
Anzeige/Display			
C-1	●		●
C-2	●	●	
C-3		●	●
C-4	●	●	●

Heißluftbetrieb / Konvektionsgaren

- Das Konvektionsgaren hilft Ihnen bei der Zubereitung von Speisen wie in einem normalen Ofen. Die Mikrowelle wird nicht benutzt. Es wird empfohlen, dass Sie die Mikrowelle vor dem Einstellen des Garguts auf die entsprechende Temperatur vorheizen.
- Hinweis: Die Temperatur kann von 130°C bis 220°C ausgewählt werden.

-Einstellen des Garguts

- beim Betrieb **ohne Vorheizen**: vor Betätigung der Auswahlkosten
- beim Betrieb **mit Vorheizen**: erst sobald Vorheiztemperatur erreicht ist, siehe Auswahl Vorheizen.

-Auswahl Heißluftbetrieb und Temperatur

- Einmal die Taste "3 Heißluft" drücken und es blinkt "130".
- Taste "3 Heißluft" wiederholt drücken oder Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" drehen, um die gewünschte Konvektionsfunktion (Heißluft) einzustellen. Die Temperatur kann von 130°C bis 220°C ausgewählt werden.
- Taste "4 START / +30 Sek. / OK" zum Bestätigen der Temperatureinstellung drücken.

-Auswahl Vorheizen

Zusätzlich zur Auswahl Heißluftbetrieb:

- Erneut Taste "4 START / + 30 Sek. / OK" zum Starten des Vorheizens drücken.
- Sobald die Vorheiztemperatur erreicht ist, ertönt ein Signal zweimal, um Sie daran zu erinnern, dass Sie das **Gargut hineinstellen**. Die Vorheiztemperatur wird angezeigt und blinkt.

-Auswahl Garzeit im Heißluftbetrieb, ohne bzw. nach Vorheizen

- Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" zum Einstellen der Garzeit drehen. Die maximale Einstellungszeit beträgt 95 Minuten.

-Starten Garvorgang

- Taste "4 START / +30 Sek. / OK " zum Starten des Garvorgangs drücken.

Hinweise für Vorheizen:

- Die Garzeit kann nicht eingegeben werden, solange die Vorheiztemperatur nicht erreicht ist. Wenn die Temperatur erreicht ist, muss die Tür geöffnet werden, um das Gargut in das Gerät hineinzustellen und die Garzeit auswählen zu können.
- Wird die Garzeit nicht innerhalb von 5 Minuten ausgewählt, wird das Vorheizen automatisch gestoppt. Das Signal ertönt fünf Mal und kehrt in den Bereitschaftszustand zurück.

Mehrstufiges Garen

Es können max. zwei Stufen eingestellt werden. Wenn eine Stufe "Auftauen" sein sollte, dann muss das Auftauprogramm als erstes eingestellt werden, erst dann kann die nächste Stufe programmiert werden. Das Signal ertönt einmal nach jeder Stufe und die nächste Stufe beginnt.

Hinweis:

Die Funktionen Kochprogramm und Timer mit Vorwahl können nicht als eine Stufe der mehrstufigen Funktion eingestellt werden.

Beispiel:

Wenn Sie das Gargut 5 Minuten lang auftauen und anschließend 7 Minuten mit 80% Mikrowellenleistung garen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Taste "5 Auftauen" zweimal drücken, auf dem Display wird "dEF2" angezeigt.
- Mit dem Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" die Auftauzeit auf 5 Minuten drehen.
- Einmal die Taste "1 Mikrowelle" drücken
- Taste "1 Mikrowelle" wiederholt drücken oder mit dem Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" die Mikrowellenleistung wählen, bis "P80" angezeigt wird;
- Zum Bestätigen Taste "4 START / +30 Sek. / OK " drücken
- Mit dem Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" die Garzeit 7 Minuten einstellen
- Zum Starten auf die Taste "4 START / +30 Sek. / OK " drücken

Timer-Funktion (Zeitvorwahl)

Hinweis:

Die Uhr muss eingestellt sein, ansonsten funktioniert der Timer nicht.

Zeitvorwahl nicht möglich für:

- das Auftauen von Speisen, da die Timer-Funktion dafür nicht geeignet ist.
- das automatische Kochprogramm; es wird nur in einer einzigen Stufe eingestellt.

Beispiel:

Nehmen wir einmal an, Sie möchten die Speisen 7 Minuten lang bei 80% Mikrowellenleistung garen.

-Uhrzeit einstellen

Lesen Sie die Anweisungen zum Einstellen der Uhr.

-Auswahl Garprogramm

Geben Sie das Garprogramm ein. Es können zwei Stufen eingestellt werden.

- Drücken Sie einmal die Taste "1 Mikrowelle"
- Taste "1 Mikrowelle" wiederholt drücken oder mit dem Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm " die Mikrowellenleistung wählen, bis "P80" angezeigt wird
- Taste "4 START / +30 Sek. / OK " zum Bestätigen des Garprogrammes drücken.

-Auswahl Garzeit

- Mit dem Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" die Garzeit von 7 Minuten einstellen

Nach Durchführung der obigen Schritte, bitte noch NICHT die Taste " START / +30 Sek. /OK " drücken, sondern wie folgt vorgehen.

-Auswahl Zeitvorwahl

- Taste "7 Uhr / Timer mit Vorwahl" drücken. Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt und die Stunden blinken.
- Mit dem Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" die Zeitvorwahl in Stunden einstellen. Die Eingabezeit muss zwischen 0—23 (24-Stunden) oder 1--12(12-Stunden) betragen.
- Taste "7 Uhr / Timer mit Vorwahl" drücken und die Minuten blinken.
- Mit dem Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" die Zeitvorwahl in Minuten einstellen. Die Eingabezeit muss zwischen 0—59 Minuten betragen.

-Starten Garvorgang mit Zeitvorwahl

- Taste "4 START / +30 Sek. / OK " drücken, um die Einstellung zu bestätigen. ":" Leuchtet!
- Ein Signal ertönt zweimal wenn die Uhrzeit erreicht wird und der Garvorgang startet automatisch.

Kochprogramm (Automatisches Menü)

-Auswahl Kochprogramm

- Im Bereitschaftszustand mit dem Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" das gewünschte Menü wählen: "A1", "A2", "A3" . . . "A10" wird angezeigt.
- Taste "START / +30 Sek. / OK " drücken, um die Menü-Einstellung zu bestätigen.

-Auswahl Gewicht

- Mit dem Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" das Gewicht des Gargutes einstellen: "g" leuchtet.

-Starten Garvorgang

- Taste "4 START / +30 Sek. / OK " drücken, um den Garvorgang zu starten.

Hinweise für Kochprogramm A8 Kuchen:

-Vorheizen bei 180°C

-Einstellen des Garguts erst nach dem Vorheizen

- Sobald die Vorheiztemperatur erreicht ist, ertönt ein Signal zweimal, um Sie daran zu erinnern, dass Sie das **Gargut hineinstellen**. Die Vorheiztemperatur wird angezeigt und blinkt.

Tabelle Kochprogramm

Menü 	Gewicht (g)	Anzeige / Display	Leistung	Betrieb
A1 Aufwärmen	150	150	100%	
	250	250		
	350	350		
	450	450		
	600	600		
A2 Kartoffeln	1 (ca. 230g)	1	100%	
	2 (ca. 460g)	2		
	3 (ca. 690g)	3		
A3 Fleisch	150	150	100%	
	300	300		
	450	450		
	600	600		
A4 Gemüse	150	150	100%	
	350	350		
	500	500		
A5 Fisch	150	150	80%	
	250	250		
	350	350		
	450	450		
	650	650		
Menü 	Gewicht (g)	Anzeige / Display	Leistung	Betrieb
A6 Nudeln	50 (mit Wasser 450g)	50	80%	
	100 (mit Wasser 800g)	100		
	150 (mit Wasser 1200g)	150		
A7 Suppe	200	200	100%	
	400	400		
	600	600		
A8 Kuchen	475	475	Vorheizen bei 180°C	Heißluft 
A9 Pizza	200	200	C-4	Combi
	300	300		
	400	400		
A10 Hähnchen	500	500	C-4	Combi
	750	750		
	1000	1000		
	1200	1200		

Auftauen

Hinweise zum Auftauen: Lesen Sie die Anweisungen unter Mikrowellenbetrieb.

-nach Gewicht

- Taste "5 Auftauen" einmal drücken, im Display wird "dEF1" angezeigt.
- Am Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Autom. Funktion" drehen, um das Gewicht der aufzutauenden Speise auszuwählen. Gleichzeitig wird auf dem Display "g" angezeigt, das Gewicht sollte zwischen 100g-2000g betragen.
- Taste "4 START/ +30 Sek. / OK" zum Starten des Auftauvorgangs drücken.
- Anzeige "g" erlischt, Anzeigen  und  leuchten.

-nach Zeit

- Taste "5 Auftauen" einmal drücken, auf dem Display erscheint "dEF1".
- Taste "5 Auftauen" ein weiteres Mal drücken, um die Funktion Auftauen nach Zeit zu wählen und auf dem Display wird "dEF2" angezeigt.
- Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Autom. Funktion" drehen, um die Zeit einzustellen.
- Die maximale Einstellungszeit beträgt 95 Minuten.
- Taste "4 START/ +30 Sek. / OK" zum Starten des Auftauvorgangs drücken.
- Anzeigen  und  leuchten.

Schnelles Garen

-Im Bereitschaftszustand

-Während des Garens mit den Funktionen: Mikrowelle, Grill, Heißluft oder kombiniert

- Taste "4 START/ +30 Sek. / OK" drücken, um mit 100% Leistung 30 Sekunden lang zu garen.
- Durch wiederholtes Drücken auf die Taste "4 START/ +30 Sek. / OK" wird die Zeit in 30-Sekunden-Schritten verlängert.
- Die maximale Einstellungszeit beträgt 95 Minuten.

Hinweis:

Diese Funktion ist nicht möglich beim Auftauen, Kochprogramm und mehrstufigem Garen.

Schnelles Garen Mikrowelle

- Im Bereitschaftszustand am Drehknopf "9 Zeit / Leistung / Kochprogramm" drehen, um direkt die Garzeit einzustellen.
- Taste "4 START/ +30 Sek. / OK" drücken, um mit 100% Leistung 30 Sekunden lang zu garen.
- Die maximale Einstellungszeit beträgt 95 Minuten.
- Diese Funktion kann als Teil des mehrstufigen Garen eingestellt werden.

Anfragefunktion

-Leistung

- Während des Garvorgangs die Taste "1 Mikrowelle", "2 Grill/Combi" oder "3 Heißluft" wählen
⇒ die aktuelle Leistung wird 2-3 Sekunden lang angezeigt.

-Zeitvorwahl

- Im Timerstatus, die Taste "7 Uhr / Timer mit Vorwahl " drücken, um die restliche Zeit für den verzögerten Start abzufragen.
⇒ die restliche Vorwahlzeit blinkt 2-3 Sekunden lang, dann kehrt das Display wieder in die Uhrzeitanzeige zurück.

-Uhrzeit

- Während des Garvorgangs die Taste "7 Uhr / Timer mit Vorwahl" drücken, um die aktuelle Uhrzeit zu prüfen.
⇒ Die aktuelle Uhrzeit wird 2 - 3 Sekunden lang angezeigt

Sperrfunktion für Kinder

Sperren:

Im Bereitschaftszustand die Taste "8 Stopp / Neuwahl" 3 Sekunden lang drücken und ein langer "Piep Ton" ist zu hören, der die Kindersicherung anzeigt und  leuchtet. Die LED zeigt die aktuelle Uhrzeit oder 0:00 an.

Entriegeln:

Im Sperrzustand die Taste "8 Stopp / Neuwahl" 3 Sekunden lang drücken und ein langer "Piepton" ist zu hören, der das Lösen der Kindersicherung anzeigt. Die Anzeige  erlischt.

Besondere Hinweise

- Ein Signal ertönt einmal, wenn der Drehknopf (9) für Zeit / Leistung / Kochprogramm zu Beginn gedreht wird.
- Taste "4 START / +30 Sek. / OK" muss gedrückt werden, um das Garen fortzusetzen, wenn die Tür während des Garvorgangs geöffnet wird.
- Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem Einstellen des Garprogramms die Taste "4 START / +30 Sek. / OK" nicht gedrückt wird, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt und die Einstellung annulliert.
- Das Signal ertönt fünf Mal, um Sie an das Garende zu erinnern.

9 Fehlersuche

Normal	
Die Mikrowelle stört den TV-Empfang.	Radio- und TV-Empfang können während der Bedienung der Mikrowelle gestört sein. Dies ist ähnlich einer Störung kleiner Elektrogeräte, wie Mixer, Staubsauger und Ventilator. Dies ist völlig normal.
Schwache Ofenbeleuchtung	Bei schwacher Mikrowellenleistung kann auch die Ofenbeleuchtung nachlassen. Dies ist völlig normal.
Dampfansammlung an Tür, heiße Luft steigt aus den Öffnungen.	Beim Garen kommt es zum Dampfen des Garguts. Das Meiste entweicht aus den Öffnungen. Aber einige Dämpfe sammeln sich an kühlen Orten, wie der Ofentür. Dies ist völlig normal.
Gerät versehentlich ohne Gargut gestartet.	Es ist verboten, das Gerät ohne Gargut zu benutzen. Dies ist sehr gefährlich.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät kann nicht gestartet werden.	(1) Netzkabel nicht richtig eingesteckt.	Stecker aus der Steckdose herausziehen. Nach 10 Sekunden wieder einstecken.
	(2) Sicherung durchgebrannt oder Leistungstrennschalter hat sich ausgelöst.	Sicherung oder Trennschalter austauschen (muss von Fachpersonal durchgeführt werden)
	(3) Probleme mit der Steckdose.	Steckdose mit einem anderen Elektrogerät prüfen.
Ofen heizt nicht.	(4) Tür nicht richtig geschlossen.	Tür richtig schließen.
Glasdrehteller macht Geräusche bei der Bedienung der Mikrowelle.	(5) Schmutz auf den Rollen und dem Ofenboden.	Siehe "Reinigung und Pflege".

10 Tipps zur Mikrowelle

Sie finden für die vorbereitete Speisemenge keine Einstellangabe.	Verlängern oder verkürzen Sie die Garzeiten nach folgender Faustregel: Doppelte Menge: doppelte Zeit Halbe Menge: halbe Zeit
Die Speise ist zu trocken geworden.	Stelle Sie beim nächsten Mal eine kürzere Garzeit ein oder wählen Sie eine niedrigere Mikrowellen-Leistung. Decken Sie die Speise ab und geben Sie mehr Flüssigkeit zu.
Die Speise ist nach Ablauf der Zeit noch nicht aufgetaut, heiss oder gar.	Stellen Sie eine längere Zeit ein. Grössere Mengen und höhere Speisen brauchen länger.
Nach Ablauf der Garzeit ist die Speise am Rand überhitzt, in der Mitte aber noch nicht fertig.	Rühren Sie zwischendurch um und wählen Sie beim nächsten Mal eine niedrigere Leistung und eine längere Dauer.
Nach dem Auftauen ist das Geflügel oder Fleisch aussen angegart, in der Mitte aber noch nicht aufgetaut.	Wählen Sie beim nächsten Mal eine kleinere Mikrowellen-Leistung. Wenden Sie das Auftaugut bei grossen Mengen mehrmals.
Hinweis An Türfenster, Innenwänden und Boden kann sich Kondenswasser bilden. Das ist normal. Die Funktion der Mikrowelle wird dadurch nicht beeinträchtigt. Wischen Sie das Kondenswasser nach dem Garen heraus.	

11 Reinigung und Pflege



VORSICHT Verbrühungsgefahr!

Beim Reinigen ist die Wassertemperatur so zu wählen, dass keine Verbrühungsgefahr entstehen kann!

- Schalten Sie den Mikrowellenherd aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie den Garraum regelmäßig. Sollten Reste von Speisen an den Wänden des Garraumes haften, wische Sie diese mit einem feuchten Tuch sauber. Zur Reinigung von stärkeren Verschmutzungen sollten Sie nur milde Reinigungsmittel verwenden.
- Die Verwendung von starken Reinigungsmitteln ist nicht zu empfehlen.



Benutzen Sie kein Backofenspray und keine anderen aggressiven Backofenreiniger oder Scheuerkissen, auch raue Schwämme und Topfreiniger sind ungeeignet. Diese Mittel verkratzen die Oberfläche. Innenfläche gründlich trocknen.

- Das Gehäuse des Gerätes sollte feucht abgewischt werden. Achten Sie darauf, dass kein Wasser durch die Lüftungsöffnungen in das Geräteinnere eindringt, da das Gerät dadurch Schaden nehmen kann.
- Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungs- oder Pflegemittel, auch nicht aus Sprühdosen. Lassen Sie die Tür der Mikrowelle während der Pflege geöffnet, damit es nicht zu einem unvorhergesehenen Betrieb des Gerätes kommt.
- Während des Betriebs kann sich durch Verdampfen von Feuchtigkeit innen und außen auf dem Sichtfenster des Gerätes Kondenswasser niederschlagen und evtl. unter der Tür abtropfen. Dieser Vorgang ist normal und kann verstärkt bei niedriger Raumtemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit auftreten. Die Sicherheit des Gerätes ist dadurch nicht beeinträchtigt. Bitte nach dem Betrieb das Kondenswasser mit einem weichen Tuch abwischen.
- Der Glasdrehteller kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Der Rollenring und die Bodenfläche des Garraumes sollten regelmäßig gepflegt werden. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel um den Boden zu reinigen und wischen ihn anschließend trocken. Der Rollenring ist Spülmaschinen geeignet. Achten Sie bitte darauf, dass sich nach der Reinigung der Rollenring und der Drehteller in der richtigen Position befinden.
- Ein Dampfreiniger darf nicht zur Reinigung verwendet werden.

12 Reparaturen



WARNUNG

Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich nur von einem hierfür qualifizierten Fachmann ausgeführt werden. Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur bringt Gefahr für den Benutzer und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs!

13 Kundendienst

Kann die Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigt werden, rufen Sie bitte den Kundendienst. Führen Sie in diesem Fall keine weiteren Arbeiten, vor allem an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst aus.

WICHTIG

Beachten Sie, dass der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Störungen auch während der Garantiezeit nicht kostenlos ist.

Zuständige Kundendienstadresse:

DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH und SCHWEIZ

EGS GmbH

Dieselstrasse 1

33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

Kundentelefon für Deutschland: 0 2944 9716 791

Kundentelefon für Österreich: 0820 200 170

(aus dem österreichischen Festnetz 0.14 Euro/min, Mobilnetz abweichend, anbieterabhängig)

Kundentelefon für die Schweiz: +41 (0)31 951 47 45

Telefax: +49 (0)2944 9716 77

E-Mail: kontakt@egs-gmbh.de

(Reparaturaufträge können auch online erfasst werden)

Internet: www.egs-gmbh.de

Bitte geben Sie unbedingt an:

- Vollständige Anschrift und Telefon- Nr.
- Seriennummer und Batch (Wie auf dem Typenschild abgebildet, das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes, an der rechten Seitenwand oder vorne rechts beim Öffnen der Tür)
- Fehlerbeschreibung.

14 Allgemeine Garantiebedingungen

Als Käufer eines Exquisit – Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Zusätzlich räumen wir Ihnen eine Garantie zu den folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen), oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät, noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden, aufgrund von chemischer, bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emailleschäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen. Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, wenn die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Exquisit - Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch einen qualifizierten Fachmann mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in einem EU-Land oder CH erworben wurden und die in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich in Betrieb sind.

Für Geräte, die in einem EU-Land oder in der Schweiz erworben und in ein anderes EU-Land gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesüblichen Garantiebedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen Vorschriften des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird, entspricht.

Für Reparaturaufträge ausserhalb der Garantiezeit gilt:

Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.

Wird ein Gerät überprüft, bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrt- und Arbeitspauschalen berechnet. Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich.

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, DEUTSCHLAND, Kundentelefon für Deutschland: 0 2944 9716 791

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

15 Technische Angaben

Modell	EMW2539HI
Inhalt [L]	25
Eingangsleistung Mikrowelle [W]	1450
Ausgangsleistung Mikrowelle [W]	900
Leistung Grill [W]	1100
Leistung Heißluft [W]	2500
Anschlussleistung max. [W]	2500
Drehteller Ø [cm]	31,5
Elektrischer Anschluss [V/Hz]	230V ~50 Hz
Abmessungen unverpackt (HxBxT) [cm]	
- Gerät, mit Rahmen	38,8x59,5x47,3
- Rahmen	38,8x59,5x2,2
Abmessungen verpackt (HxBxT) [cm]	56,6x65,5x53,3
Gewicht unverpackt [kg]	20,6
Gewicht verpackt [kg]	23,6
EAN	4016572017007
Abmessungen und benötigter Raumbedarf siehe Kapitel „Aufstellen“	

*Technische Änderungen vorbehalten.

16 CE-Konformität

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen die in den Richtlinien

des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2014/30/EU und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU festgelegt sind.

Dieses Gerät ist mit dem CE Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

Technische Änderungen vorbehalten.