

# Panasonic®

## Bedienungsanleitung

Digitales Schnurlos-Telefon

### KX-TGE510G

Digitales Schnurlos-Telefon mit integriertem Anrufbeantworter

### KX-TGE520G

### KX-TGE522G



KX-TGE520




(Serie KX-TGE520)


Bitte registrieren Sie das Produkt: [www.registrierung.panasonic.de](http://www.registrierung.panasonic.de)

## Einrichtung


### ► Verbindung

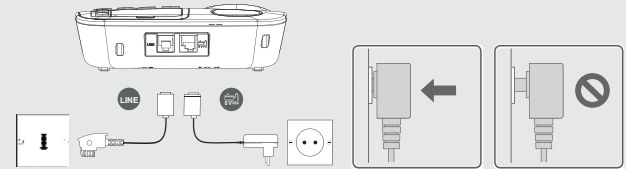

### ► Einsetzen des Akkus/Aufladen des Akkus

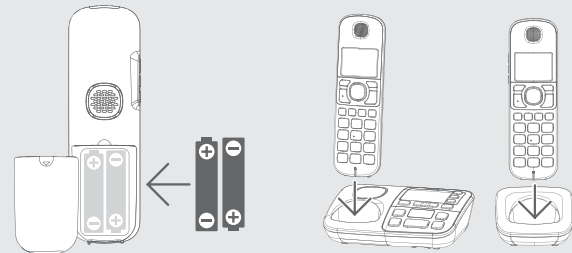

### ► Datum und Uhrzeit

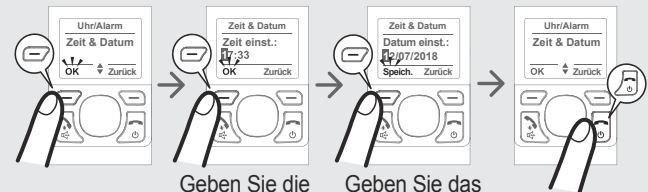

Geben Sie die Zeit ein.

Geben Sie das Datum ein.

# Bedienelemente

## Grundlegende Funktionen

Anrufen	Rufnummer wählen →
Anrufe entgegennehmen	
Auflegen	
Anrufbeantworter ein/aus	
Abhören von Nachrichten	

Ruftonanzeige

Hörer



Lauthören (☞ S. 27)



(▲: Lautstärke lauter/leiser)  
Einstellen der Empfängerlautstärke  
(☞ S. 27)



Anrufe tätigen/entgegennehmen  
(☞ S. 27)



Zielwahltasten  
(☞ S. 59)



Notruftaste  
(☞ S. 44)



Suchfunktion (☞ S. 33)



Nachrichten löschen (☞ S. 66)



Vorherige Nachricht abspielen  
(☞ S. 66)

Nachrichtenzähler



Lautsprecher



Ein-/Ausschalten des Geräts  
(☞ S. 21)



Anrufliste/Wahlwiederholungsliste  
(☞ S. 32, 37)



(▲: Lautstärke lauter/leiser)  
Einstellen der Freisprech-Lautstärke  
(☞ S. 28)  
Einstellen der Ruftonlautstärke  
(☞ S. 29)



Zielwahltasten  
(☞ S. 59)



Notruftaste  
(☞ S. 44)



Verwenden der Freisprecheinrichtung  
(☞ S. 28)




Aktivierung/Deaktivierung des  
Anrufbeantworters (☞ S. 63)



Nachricht überspringen (☞ S. 66)

## Bedienelemente

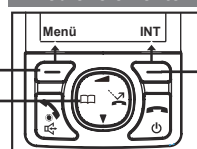


(A) Softtasten

(B) Navigationstaste

(☞ Informationen auf  
S. 20)

## Serie KX-TGE510

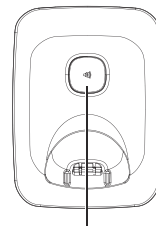

(☞) Suchfunktion (☞ S. 33)

## Informationen zum Zubehör

### Mitgeliefertes Zubehör

Nr.	Zubehör/Teilenummer	Menge	
		KX-TGE510 KX-TGE520	KX-TGE522
①	Netzteil/S003AIV0600040	1	2
②	Telefonkabel	1	1
③	Akkus <sup>1</sup>	2	4
④	Mobilteilabdeckung <sup>2</sup>	1	2
⑤	Ladeschale	-	1

<sup>1</sup> Informationen zu Ersatzakkus finden Sie auf Seite 3.

<sup>2</sup> Das Mobilteil wird mit angebrachter Akkufachabdeckung geliefert.



### Optionales Zubehör/Ersatzteile

Verkaufsinformationen erfahren Sie bei Ihrem Panasonic-Händler.

Zubehör	Modellnummer/Spezifikationen
Akkus <sup>1</sup>	Akkutyp: – Ni-MH (Nickelmetallhydrid) – 2 x Größe AAA (R03) für jedes Mobilteil – 1,2 V – Minimale Stromstärke von 750 mAh

<sup>1</sup> Ersatzakkus haben möglicherweise eine andere Kapazität als die mitgelieferten Akkus. Wir empfehlen Akkus von Panasonic.

## Einführung

### Weitere Informationen

- Design und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Abbildungen können vom eigentlichen Produkt geringfügig abweichen.

### Modellausführung

#### ■ Serie KX-TGE510



- Abgebildetes Modell: KX-TGE510

#### ■ Serie KX-TGE520



- Abgebildetes Modell: KX-TGE522

Set	Modellbez.	Basisstation		Mobilteil
		Teile-Nr.	Teile-Nr.	Menge
Serie KX-TGE510	KX-TGE510	KX-TGE510	KX-TGEA51	1
Serie KX-TGE520	KX-TGE520	KX-TGE520	KX-TGEA51	1
	KX-TGE522	KX-TGE520	KX-TGEA51	2

## Einführung

Allgemeine Informationen.....	6
Grafische Symbole an Betriebsmitteln und ihre Beschreibung.....	7

## Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise.....	8
Wichtige Sicherheitshinweise.....	10
Für eine optimale Leistung.....	11
Weitere Informationen.....	12
Technische Daten.....	13

## Erste Schritte

Einrichtung.....	15
Hinweis zur Einrichtung.....	16
Bedienelemente.....	18
Display-Symbole.....	21
Ein-/Ausschalten des Geräts.....	21
Navigation durch die Menüs.....	21
Spracheinstellungen.....	22
Datum und Uhrzeit.....	22
Aufzeichnen Ihres Ansagetextes.....	23
Menüstruktur.....	24

## Anrufen/Anrufe entgegennehmen

Anrufen.....	27
Anrufe entgegennehmen.....	28
Nützliche Funktionen während eines Gesprächs.....	29
Interngespräche, Anrufweiterleitung und Konferenzschaltungen.....	30
Wahlwiederholung.....	32
Tastensperre aktivieren/aufheben.....	33
Mobilteil-Suchfunktion.....	33

## Telefonbuch

Telefonbuch.....	34
------------------	----

## Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

Anruferanzeige und Rufliste.....	37
----------------------------------	----

## Uhr und Wecker

Uhr und Wecker.....	39
---------------------	----

## Sicherheit

Sicherheit.....	41
-----------------	----

## Programmierung

Mobilteil-Einstellungen.....	49
Einstellungen Basis.....	54
Zielwahl.....	59
Babyphone.....	60

## Anrufbeantworter

Anrufbeantworter.....	62
-----------------------	----

## Nützliche Informationen

Mailbox-Dienst.....	71
Fehlerbehebung.....	72

## Index

Index.....	75
------------	----

## Einführung

---

---

# Allgemeine Informationen

- Dieses Gerät wurde für Verwendung im analogen Telefonnetz in Deutschland entwickelt.
- Wenden Sie sich bei Problemen zunächst an Ihren Fachhändler.

### **Konformitätserklärung:**

- Hiermit erklärt Panasonic Corporation, dass Funkgeräte dieses Typs (Serien KX-TGE510/KX-TGE520: Seite 4) die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Den vollen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

### **Kontakt mit Vertreter:**

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

---

## Informationen zum Ecodesign

Ecodesign-Informationen der EU-Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 geändert durch (EU) Verordnung Nr. 801/2013. Ab 1. Januar 2015.













Besuchen Sie bitte: <http://www.ptc.panasonic.eu/erp>

Klicken Sie auf [Downloads]

→ Energy related products information (Public)

Leistungsaufnahme im Netzwerk-Bereitschaftsmodus und Anleitung finden Sie auf der oben genannten Website.

## Grafische Symbole an Betriebsmitteln und ihre Beschreibung

Symbol	Erklärung	Symbol	Erklärung
	Wechselstrom (AC)		Betriebsmittel der Klasse II (Betriebsmittel, die durch doppelte Isolierung oder verstärkte Isolierung gegen elektrischen Schlag schützen.)
	Gleichstrom (DC)		"EIN" (Stromversorgung)
	Schutzleiter		"AUS" (Stromversorgung)
	Potentialausgleich		Bereitschaft (Stromversorgung)
	Funktionserde		"EIN"/"AUS" (Stromversorgung; Druck-Druck-Betätigung)
	Nur zur Verwendung in Innenräumen		Vorsicht, Stromschlaggefahr



## Wichtige Informationen

---

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie diesen Abschnitt vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch, um ernsthafte bzw. lebensgefährliche Verletzungen oder Sachbeschädigungen zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

## WARNUNG

---

### Stromanschluss

- Verwenden Sie nur die am Produkt angegebene Stromquelle.
- Achten Sie darauf, dass Netzsteckdosen und Verlängerungskabel nicht überlastet werden. Andernfalls können Feuer oder elektrischer Schlag die Folge sein.
- Das Netzteil/den Netzstecker vollständig in die Steckdose einsetzen. Nichtbeachten kann elektrische Schläge und/oder übermäßige Wärme verursachen und zu Bränden führen.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub usw. vom Netzteil/Netzstecker, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Netzteil und -stecker mit einem trockenen Tuch abwischen. Staub, der sich angesammelt hat, kann fehlerhafte Isolierung durch Feuchtigkeit usw. verursachen und zu Bränden führen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts aus der Steckdose, wenn es Rauch entwickelt, einen anormalen Geruch verströmt oder ungewöhnliche Geräusche von sich gibt. Diese Bedingungen können Brände oder elektrische Schläge auslösen. Warten Sie, bis das Gerät nicht mehr raucht, und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und berühren Sie nicht die Innenseite des Produkts, wenn das Gehäuse geöffnet wurde.
- Berühren Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

### Installation

- Um Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe automatisch gesteuerter Geräte auf, wie zum Beispiel Automatiktüren oder Feueralarmen, und verwenden Sie es nicht in der Nähe solcher Geräte. Von dem Produkt abgegebene Funkwellen können Fehlfunktionen der Geräte verursachen und damit zu Unfällen führen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzteilkabel oder Telefonkabel nicht unter Zug stehen oder verbogen werden und dass keine schweren Gegenstände auf ihnen abgestellt werden.

## Wichtige Informationen

### Vorsichtsmaßnahmen

- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts vor der Reinigung aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder Reinigungssprays.
- Bauen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Halten Sie jedwede Flüssigkeiten (Putzmittel, Reinigungsmittel usw.) fern vom Stecker des Telefonkabels. Sonst könnte ein Feuer entstehen. Falls der Stecker des Telefonkabels nass wird, entfernen Sie ihn sofort von der Wandsteckdose, und verwenden Sie ihn nicht.

### Medizinische Informationen

- Wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer persönlichen medizinischen Geräte, wie zum Beispiel Herzschrittmacher oder Hörgerät, um zu erfahren, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt sind. (Das Produkt arbeitet in einem Frequenzbereich von 1,88 GHz bis 1,90 GHz, und die RF-Übertragungsleistung beträgt (max.) 250 mW.)
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen, wenn Bestimmungen auf dem Gelände Sie anweisen, solche Geräte nicht zu verwenden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die empfindlich auf externe Hochfrequenzenergie reagieren.

### VORSICHT

#### Einrichtung und Standort

- Schließen Sie das Telefonkabel niemals während eines Gewitters an.
- Installieren Sie niemals Telefonbuchsen in feuchten Räumen, außer wenn die Buchse ausdrücklich für Feuchträume vorgesehen ist.
- Berühren Sie abisolierte Telefondrähte oder Anschlussklemmen nur dann, wenn das Telefon vorher vom Telefonnetz abgetrennt wurde.
- Gehen Sie beim Installieren und Ändern von Telefonleitungen immer vorsichtig vor.
- Das Netzteil dient als Trennung zum übrigen Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.
- In folgenden Fällen können mit diesem Produkt keine Anrufe getätigt werden:
  - die Akkus des Mobilteils aufgeladen werden müssen oder ausgefallen sind.
  - ein Stromausfall vorliegt.
  - die Tastensperre ist aktiviert.



## Wichtige Informationen

---

### Akku

- Wir empfehlen die auf Seite 3 genannten Akkus. **VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus der Größe AAA (R03).**
- Verwenden Sie keine alten und neuen Akkus zusammen.
- Öffnen und beschädigen Sie die Akkus nicht. Freigesetzter Elektrolyt aus den Akkus ist korrosiv und kann Verbrennungen oder Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen. Der Elektrolyt ist toxisch und kann bei Verschlucken zu Verletzungen führen.
- Lassen Sie im Umgang mit den Akkus Vorsicht walten. Lassen Sie keine leitenden Materialien, wie beispielsweise Ringe, Armbänder oder Schlüssel die Akkus berühren, da dies zu einem Kurzschluss führen kann, bei dem sich die Akkus und/oder die leitenden Materialien überhitzen und somit Verbrennungen verursachen können.
- Laden Sie die im Lieferumfang enthaltenen oder speziell für dieses Produkt angegebenen Akkus nur gemäß den Anweisungen und Einschränkungen in diesem Handbuch.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus nur eine kompatible Basisstation (bzw. Ladegerät). Nehmen Sie keine Änderungen an der Basisstation (bzw. am Ladegerät) vor. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zum Aufquellen oder Explodieren der Akkus führen.

---

## Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des Produkts müssen immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um das Risiko von Feuer, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu reduzieren. Beachten Sie dabei Folgendes:

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise nahe einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Küchenspüle oder einem Waschbottich, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Pools.
2. Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons während eines Gewitters. Es kann ein geringes Risiko eines elektrischen Schlags durch Blitze bestehen.
3. Verwenden Sie das Telefon nicht zur Meldung einer undichten Gasleitung, wenn es sich in der Nähe der undichten Stelle befindet.
4. Verwenden Sie nur Stromkabel und Akkus, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind. Zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen. Der/die Akku(s) kann/können explodieren. Beachten Sie eventuelle spezielle lokal geltende Entsorgungsvorschriften.

**BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF**

## Für eine optimale Leistung

### Standort der Basisstation/Rauschen vermeiden

Die Basisstation und andere kompatible Panasonic-Einheiten kommunizieren über Radiowellen miteinander.

- Für rauschfreie Kommunikation bei maximaler Reichweite stellen Sie die Basisstation wie folgt auf:
  - an einem praktischen, hohen und zentralen Standort ohne Hindernisse zwischen dem Mobilteil und der Basisstation in Gebäuden.
  - nicht in der Nähe von elektronischen Geräten, wie TV-Geräten, Radiogeräten, PCs, schnurlosen Geräten oder weiteren Telefonen.
  - nicht in Richtung von Hochfrequenzsendern, wie externen Mobilfunksendemasten. (Stellen Sie die Basisstation nicht in einer Fensterische oder in der Nähe eines Fensters auf.)
- Reichweite und Sprachqualität hängen von den örtlichen Umgebungsbedingungen ab.
- Wenn der Empfang für eine Basisstation nicht ausreichend ist, stellen Sie die Basisstation an einem anderen Ort auf, um einen besseren Empfang zu erzielen.

### Betriebsumgebung

- Halten Sie das Produkt entfernt von Vorrichtungen wie Neonröhren und Motoren, die elektrische Störungen erzeugen.
- Das Produkt muss vor übermäßigem Rauch, Staub, hohen Temperaturen und Vibrationen geschützt werden.
- Das Produkt darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Wenn Sie das Produkt länger nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen, Kochern usw. Stellen Sie dieses Produkt nicht in Räumen auf, in denen die Temperatur unter 0 °C oder über 40 °C liegt. Feuchte Keller müssen ebenfalls vermieden werden.
- Die maximale Rufreichweite verkürzt sich möglicherweise bei Verwendung des Produkts an folgenden Standorten: Nahe Hindernisse wie Berge, Tunnel, Untergrund, nahe Metallgegenstände wie zum Beispiel Drahtzäune usw.
- Der Gebrauch dieses Produkts in der Nähe elektrischer Geräte kann Störungen verursachen. Halten Sie das Produkt in einigem Abstand zu anderen elektrischen Geräten.



## Wichtige Informationen

---

### Pflege

- Wischen Sie die Außenflächen des Produkts mit einem weichen feuchten Tuch ab.
  - Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.
- 


### Weitere Informationen

- **VORSICHT:** Explosionsgefahr bei Verwendung nicht geeigneter Akkus. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.
- 

### Hinweis zu Entsorgung, Übertragung und Rückgabe des Produkts

- In dem Produkt können private/vertrauliche Informationen gespeichert werden. Zum Schutz Ihrer privaten/vertraulichen Daten empfehlen wir, Informationen wie zum Beispiel Telefonbuch- oder Anruferlisteneinträge aus dem Speicher zu löschen, bevor Sie das Produkt entsorgen, übertragen oder zurückgeben.
- 

### Entsorgung von Altgeräten und Batterien (Nur für die Europäische Union und Länder mit Recycling-Systemen)



Diese Symbole (①, ②) auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten, bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.

Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu. Endnutzer sind in Deutschland gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien an einer geeigneten Annahmestelle verpflichtet. Batterien können im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

---

## Wichtige Informationen

Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.

## Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

## Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole (①, ②) gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

## Hinweis zum Batteriesymbol

Dieses Symbol (②) kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein. In diesem Fall erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurden.

## Hinweis zum Herausnehmen der Akkus

Siehe "Einsetzen der Akkus" auf Seite 16.

## Technische Daten

- Standard:  
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Erweiterte Schnurlose Digital-Kommunikation)
- Frequenzbereich:  
1,88 GHz bis 1,90 GHz
- RF-Übertragungsleistung:  
Etwa 10 mW (Durchschnittsleistung pro Kanal)  
250 mW (max.)
- Stromversorgung:  
100–240 V AC, 50/60 Hz

## Wichtige Informationen

---

- **Leistungsaufnahme:**

- **Basisstation<sup>1</sup>:**

- Bereitschaft: 0,9 W

- Maximum: 2,4 W

- **Basisstation<sup>2</sup>:**

- Bereitschaft: 0,7 W

- Maximum: 2,4 W

- **Ladegerät:**

- Bereitschaft: 0,4 W

- Maximum: 2,2 W

- **Betriebsbedingungen:**

- 0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit (trocken)

\*1 Serie KX-TGE510: Seite 4

\*2 Serie KX-TGE520: Seite 4

- **Hinweis:**

- Die Reichweite des Mobilteils beträgt innerhalb von Gebäuden 50 Meter und außerhalb von Gebäuden 300 Meter. Bitte beachten Sie, dass sie durch Betonbarrieren u. Ä. eingeschränkt werden kann.

---

## Allgemeine Frequenzbestimmungen

Als Zulassungsinhaber dieses DECT Schnurlostelefons sind wir verpflichtet, gemäß der Amtsblattverfügung 145/1998 Ihnen folgende Hinweise zu geben.

1. Dieses System besteht aus ortsfesten und mobilen Funkstellen.
2. Schnurlose Telekommunikationsanlagen können als Endeinrichtungen an öffentliche Telefonnetze angeschlossen werden.
3. Für diese Schnurlose Telekommunikationsanlage gibt es eine Allgemeinzuteilung für den Frequenzbereich, in dem es ausschließlich betrieben werden darf:

- **System DECT 1880 – 1900 MHz**

4. Diese Allgemeinzuteilung gilt zunächst für einen Zeitraum von 10 Jahren und wird in Abhängigkeit von der europäischen Harmonisierung fortgeschrieben.

## Einrichtung


### Anschlüsse

#### ■ Basisstation

Schließen Sie den Netzteilstecker an das Gerät an, bis ein Klicken zu hören ist.  
Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

Schließen Sie das Telefonkabel an die Basisstation und dann an die  
Telefondose an, bis Sie ein Klicken hören.

Ein DSL/ADSL-Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, wenn Sie  
einen DSL/ADSL-Dienst benutzen.

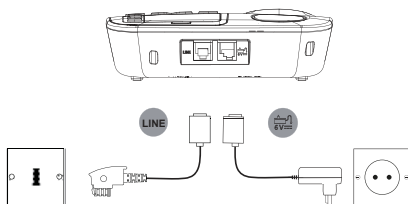


#### Hinweis:

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil S003AIV0600040.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Telefonschnur.

#### ■ Ladegerät

Schließen Sie den Netzteilstecker an das Gerät an, bis ein Klicken zu hören ist.  
Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

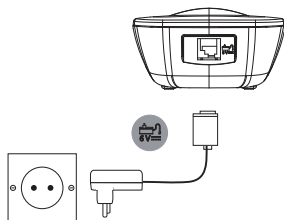


## Erste Schritte

### Hinweis:

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil S003AIV0600040.

## Einsetzen des Akkus


- VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus der Größe AAA (R03) (A).
- VERWENDEN SIE KEINE Alkali-/Mangan-/Ni-Cd-Batterien.
- Achten Sie auf richtige Polung (+, -).

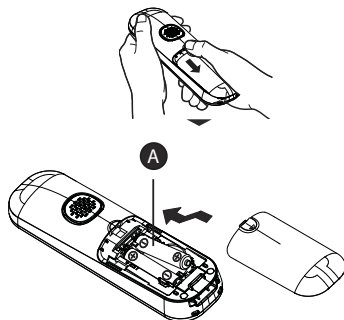

## Akku-Aufladung

Laden Sie die Akkus ca. 7 Stunden auf.

- Stellen Sie sicher, dass "Lädt" angezeigt wird (A).

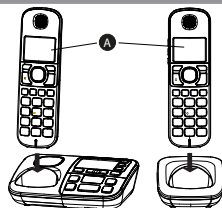

## Hinweis zur Einrichtung

### Hinweis zu Anschlüssen

- Das Netzteil muss stets angeschlossen bleiben. (Es ist normal, dass sich das Netzteil während des Betriebes warm anfühlt.)

## Erste Schritte

- Das Netzteil sollte an einer Wand- oder Bodensteckdose angeschlossen werden. Schließen Sie das Netzgerät nicht an eine horizontal ausgerichtete Steckdose an, die zum Boden zeigt, wie z. B. eine Steckdose, die auf einer Decke oder unter einem Tisch installiert ist, da das Gewicht des Netzteils dazu führen kann, dass die Verbindung getrennt wird.

### Netzausfall

Das Gerät kann während eines Stromausfalls nicht zum Anrufen oder Annehmen von Anrufen verwendet werden. Wir empfehlen den Anschluss eines schnurgebundenen Telefons ohne Netzteil an der Telefonleitung.

### Hinweis zum Einsetzen der Akkus

- Verwenden Sie die mitgelieferten Akkus. Zum Ersetzen empfehlen wir die auf Seite 3 und 10 genannten Akkus von Panasonic.

### Hinweis zum Aufladen des Akkus

- Es ist normal, dass sich das Mobilteil während des Ladens warm anfühlt. Reinigen Sie die Ladekontakte von Mobilteil, Basisstation und Ladegerät ein Mal im Monat mit einem weichen und trockenen Tuch. Das Gerät vor dem Reinigen von der Netzsteckdose und den Telefonkabeln trennen. Reinigen Sie die Kontakte häufiger, wenn das Gerät Schmierstoffen, Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

### Ladezustand

 Hoch →  Mittel →  Niedrig →  Muss aufgeladen werden

### Ni-MH-Akkuleistung (mitgelieferte Akkus)

Betrieb	Betriebsdauer
In Dauerbetrieb	Max. 17,5 Stunden
Im unbenutzten Zustand (Standby)	Max. 330 Stunden


#### Hinweis:

- Die tatsächliche Akkuleistung hängt vom Gebrauch und der Umgebung ab.
- Wenn der ECO-Plus-Modus auf "Ein" gestellt ist, kommuniziert die Basisstation nicht mehr mit dem Mobilteil, während dieses sich im Standby-Modus befindet. Dadurch verbraucht das Mobilteil mehr Strom als üblich, um nach der Basisstation zu suchen. Die Akkulaufzeit wird somit verkürzt (Seite 56).

## Bedienelemente


### Basisstation

#### ■ Serie KX-TGE510: Seite 4

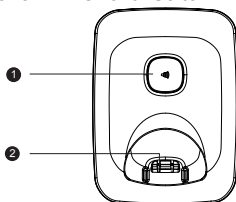

- 1 [••)] (Suchfunktion)
- 2 Ladekontakte

#### ■ Serie KX-TGE520: Seite 4

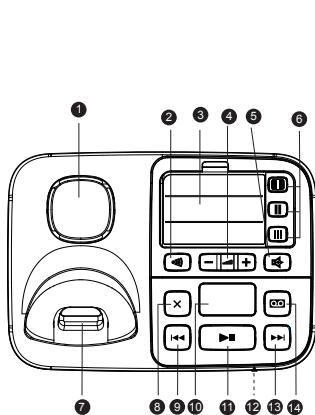

- 1 Lautsprecher
- 2 [••)] (Suchfunktion)
- 3 Indexkarte
- 4 [ + ] [ - ] (◀: Lautstärke lauter/leiser)
- 5 [☎] (Freisprecheinrichtung)
- 6 [I]/[II]/[III]: Zielwahl-tasten  
[I]: Notruf
- 7 Ladekontakte
- 8 [X] (Löschen)
- 9 [◀◀] (Wiederholen)
- 10 Nachrichtenzähler
- 11 [▶▶] (Wiedergabe/Stop)
- 12 Mikrophon
- 13 [▶▶] (Überspringen)
- 14 [☎] (Anrufbeantw. ein/aus)



## Erste Schritte


### ■ Bedienelemente

#### Ⓐ Softtasten

Durch Drücken einer Softtaste können Sie die Funktion auswählen, die direkt darüber auf dem Display angezeigt wird.

#### Ⓑ Navigationstaste



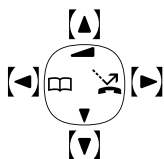









Die Navigationstaste funktioniert wie folgt.



- [▲], [▼], [◀], oder [▶]: Durch verschiedene Listen und Einträge durchscrollen.
- [▲] oder [▼] (▲): Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers beim Telefonieren einstellen.
- [☒]: (Menü Anrufer sperren): Das Menü Anrufersperre anzeigen.
- [☑]: (Telefonbuch): Die Telefonbucheinträge anzeigen.
- [◀]: In Wiederwahlliste, Anrufliste oder Telefonbuch zum Wechseln zwischen Namens- und Nummernansicht drücken.

## Display-Symbole

### Anzeigen des Mobilteils

	Reichweitestatus Je mehr Balken angezeigt werden, desto näher befindet sich das Mobilteil an der Basisstation.		Alarm ist aktiviert. (Seite 39)
	Außerhalb der Reichweite einer Basisstation		Rufton ist deaktiviert. (Seite 49)
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet.		Nachtmodus ist aktiviert. (Seite 40)
	Der Eco-Modus ist auf "Ein" eingestellt. (Seite 56)		Tastenfeld ist gesperrt
	Der Eco-Plus-Modus ist auf "Ein" eingestellt. (Seite 56)		Anrufbeantworter ist eingeschaltet <sup>1</sup>
	Ladezustand		Nach oben/unten suchen

\*1 Serie KX-TGE520: Seite 4

## Ein-/Ausschalten des Geräts

Drücken Sie zum Einschalten 2 Sekunden lang .

Drücken Sie zum Abschalten 5 Sekunden lang .

## Navigation durch die Menüs

Das Telefon verfügt über ein benutzerfreundliches Menüsystem. Jedes Menü beinhaltet eine Liste mit Optionen, die in der Menüstruktur auf Seite 24 dargestellt sind.

Wenn das Mobilteil und die Basisstation eingeschaltet sind und sich im Standby-Modus befinden:

- 1 **[Menü]**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 **[↓]**: → verfügbare Optionen.
- 3 **[OK]**, um eine Option zu wählen.
- 4 Um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren, drücken Sie **[Zurück]**.

## Erste Schritte

- 5 Um das Menü zu verlassen und in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie **[↶]**.

## Spracheinstellungen

### Display-Sprache

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Einst.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **“Mobilteil-einst.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[▼]** **“Sprache”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 **[↕]**: Wählen Sie die gewünschte Sprache. Drücken Sie **[OK]**.
- 5 **[↶]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## Datum und Uhrzeit

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Uhr/Alarm”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** **“Zeit & Datum”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein und drücken Sie **[OK]**.  
**Beispiel:** 9:30  
**[0] [9] [3] [0]**
- 4 Geben Sie das aktuelle Datum, Monat und Jahr ein. → **[Speich.]**  
**Beispiel:** 12. Juli 2018  
**[1] [2] [0] [7] [2] [0] [1] [8]**
- 5 **[↶]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## Aufzeichnen Ihres Ansagetextes

Verfügbar für: Serie KX-TGE520: Seite 4

Sie können anstelle eines vorab aufgezeichneten Ansagetextes Ihren eigenen Ansagetext aufzeichnen. Für Einzelheiten siehe Seite 64.

- 1 **[Menü]**, **“Anrufbeantworter”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** **“Begrüßung”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[+]**: Wählen Sie **“Ansagen & Aufnehmen”** oder **“Nur ansagen”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 **“Nachricht aufnehmen”**, drücken Sie **[Wählen]** oder **[OK]**.
- 5 Wenn Sie den Piep-Ton hören, sprechen Sie Ihre Nachricht in das Mobilteil (max. 3 Minuten) und drücken Sie **[Speich.]**, um die Aufnahme zu beenden. Die Begrüßung wird wiedergegeben.

## Menüstruktur

Anrufbeantworter <sup>*1</sup>	<b>Nachrichten (X neu)<sup>*2</sup></b> <b>Alle Nachr. Abspielen</b> <b>Alte Nachr. löschen</b> <b>Begrüßung</b> <b>Notiz aufnehmen</b> <b>Anrufbeantw. ein/aus</b> <b>Anrufbeantw. modus</b> <b>Anrufbeantw. einstell.</b> Ansagen & Aufnehmen Nur ansagen Fernabfrage
Telefonbuch	<b>Neuen Kontakt zufügen</b> <b>Kontakt bearbeiten</b> <b>Kontakt löschen</b> <b>Speicherstatus</b> <b>Alle Kontakte lösch.</b>
Uhr/Alarm	<b>Alarm</b> <b>Zeit &amp; Datum</b> <b>Zeitformat</b> <b>Still-Modus</b>
Sicherheit	<b>Wahlsperre</b> <b>Anrufer sperren</b> <b>Notruf</b>

<b>Einst.</b>	<b>Mobilteil-einst.</b> Töne <i>Klingeln</i> - <i>Klingelton</i> - <i>Klingeltonlautstärke</i> - <i>Auto. Lautstärkereg.</i> Töne - <i>Tastentöne</i> - <i>Bestät.-töne</i> - <i>Rückstelltöne</i> - <i>Akkutöne</i> - <i>Nummernansage</i> Mobilteil-name Anzeige <i>Kontrast</i> <i>Bildschirmschoner</i> Sprache <b>Erweiterte Einst.</b> Basis-töne <sup>1)</sup> <i>Klingeln</i> - <i>Klingeltonlautstärke</i> Rückrufzeit Anruf-einstellung. <i>Auto. Antwort</i> <i>Anruf auto. beenden</i> <i>Anruf auto. beitreten</i> <sup>2)</sup> ECO-Modus ECO-plus-Modus Auto. Uhr-Einstell. System-PIN ändern Rücksetzen
---------------	---

## Erste Schritte

<b>Einst.</b>	<b>Regist.</b> Mobilteil registrieren Mobilteil löschen <b>Softwareversion</b>
<b>Direktanruf</b>	<b>Mobilteil-einst.</b> <b>Basis-einst.*1</b>
<b>Babyphone</b>	<b>Aktivierung</b> <b>Empfindl.</b>

\*1 Serie KX-TGE520: Seite 4.

\*2 "X" hängt von der Anzahl der neuen Nachrichten ab.

\*3 Diese Funktion ist bei KX-TGE510 nicht verfügbar.

## Anrufen

### Verwenden des Mobilteils

- 1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und wählen Sie die Rufnummer.
  - Um eine Ziffer zu korrigieren, drücken Sie **[Löschen]**.
- 2 Drücken Sie **[📞]**, um einen Anruf zu tätigen.
  - Um den Anruf mit der Freisprecheinrichtung zu tätigen, drücken Sie **[📞]** erneut.
  - Sprechen Sie bei Verwendung der Freisprecheinrichtung abwechselnd mit der anderen Partei.
- 3 Drücken Sie **[📞]**, wenn Sie den Anruf beendet haben.

#### Hinweis:

- Während des Gesprächs können Sie zwischen Hörer und Lautsprecher wechseln, indem Sie **[📞]** drücken.
- Für eine optimale Verständigung sollten Sie die Freisprecheinrichtung in einer ruhigen Umgebung verwenden.

**Anruf automatisch beenden:** Sie können einen Anruf beenden, indem Sie das Mobilteil in die Basisstation bzw. Ladeschale stellen (Seite 55).

### Einstellen der Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers

Drücken Sie beim Telefonieren wiederholt **[+]** oder **[-]** / **[📞]**.

#### Hinweis:

- Sie können die Lautstärke des Hörers auch erhöhen, indem Sie **[📞]** drücken.

### Pause (Nebenstellenanlage/Amtsleitungsmerkmale)

Eine Pause ist gelegentlich erforderlich, wenn ein Anruf über eine Nebenstellenanlage getätigt wird, oder wenn Ferngespräche geführt werden. Auch wenn eine Telefonkarten-Zugangsnummer und/oder eine PIN im Telefonbuch gespeichert werden soll, ist eine Pause notwendig.

**Beispiel:** Wenn Sie zur Amtsholung "0" wählen müssen, um externe Anrufe über einer Nebenstellenanlage zu tätigen:

- 1 **[0]** → Halten Sie **[0]** (Pause) gedrückt.
- 2 Wählen Sie die Rufnummer. → **[📞]**.

#### Hinweis:

- Jedes Mal, wenn Sie **[0]** (Pause) gedrückt halten, wird eine 3-sekündige Pause eingefügt.

## Anrufen/Anrufe entgegennehmen

---

### Verwenden der Basisstation

Verfügbar für: Serie KX-TGE520: Seite 4

Sie können Anrufe mit der Basisstation tätigen, wenn Sie die Rufnummern unter den Zielwahltasten gespeichert haben (Seite 59).

- 1 Drücken Sie die Zielwahltaste (I) bis (III).
- 2 Wenn der andere Teilnehmer antwortet, sprechen Sie in das Mikrofon.
  - Sprechen Sie im Wechsel (nicht gleichzeitig) mit Ihrem Gesprächspartner.
- 3 Drücken Sie [↵], wenn Sie den Anruf beendet haben.

#### Hinweis:

- Für eine optimale Verständigung sollten Sie die Freisprecheinrichtung in einer ruhigen Umgebung verwenden.

### Einstellen der Freisprech-Lautstärke

Drücken Sie beim Telefonieren wiederholt [+] oder [-].

---

## Anrufe entgegennehmen

---

### Verwenden des Mobilteils

Wenn ein Anruf eingeht, blinken die Ruftonanzeige.

- 1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und drücken Sie [↵], wenn das Mobilteil klingelt.
- 2 Drücken Sie [☎], wenn Sie den Anruf beendet haben.

**Autom. Antwort:** Sie können Anrufe auch entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil vom Ladegerät nehmen (Seite 55).

**Temporär ausgeschalteter Mobilteiltrufon:** Sie können den Rufton vorübergehend ausschalten, indem Sie [Lautlos] drücken.

---

### Einstellen der Ruftonlautstärke

Drücken Sie wiederholt [↕], um die gewünschte Lautstärke.

---

### Verwenden der Basisstation

Verfügbar für: Serie KX-TGE520: Seite 4

- 1 Drücken Sie [↵], wenn die Station klingelt.
  - 2 Sprechen Sie in das Mikrofon.
-

## Anrufen/Anrufe entgegennehmen

- 3 Drücken Sie **[↵]**, wenn Sie den Anruf beendet haben.

### Einstellen der Ruftonlautstärke

Drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[-]**, um die gewünschte Lautstärke während des Gesprächs zu wählen.

## Nützliche Funktionen während eines Gesprächs

### Ton aus

- 1 Drücken Sie während des Gesprächs **[Ton aus]**.
- 2 Um zum Gespräch zurückzukehren, drücken Sie **[Ton ein]**.

### Rückfrage/Flash

Mit **[R]** können Sie besondere Leistungsmerkmale Ihrer lokalen Nebenstellenanlage nutzen, z. B. die Weiterleitung eines externen Anrufs, oder auf optionale Telefonfunktionen zugreifen.

#### Hinweis:

- Zum Ändern der Rückfrage-/Flash-Zeit siehe Seite 54.

### Für Nutzer der Leistungsmerkmale Anklopfen oder Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP)

Um das Leistungsmerkmal Anklopfen oder Anklopfen mit Anruferanzeige zu nutzen, müssen Sie sich zunächst bei Ihrer Telefongesellschaft anmelden.

Mit diesen Funktionen können Sie während eines Gesprächs über das Telefon weitere Anrufe entgegennehmen. Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen Anruf empfangen, hören Sie den Anklopfton.

**Wenn Sie sich sowohl für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) als auch für Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben**, werden die Informationen des 2. Anrufers auf dem benutzten Mobilteil angezeigt, wenn Sie einen Anklopfton hören.

- 1 Drücken Sie **[Wechsel]** oder **[R]**, um den 2. Anruf entgegenzunehmen.
- 2 Drücken Sie **[Wechsel]** oder **[R]**, um zwischen den Anrufern zu wechseln.



## Anrufen/Anrufe entgegennehmen

---

### Hinweis:

- Wenden Sie sich zu weiteren Informationen und zur Verfügbarkeit dieses Dienstes in Ihrem Gebiet an Ihren Dienstanbieter.
- Wenn Sie sich nicht für die Anruferanzeige angemeldet haben, hören Sie nur den Anklöpftön.  
Drücken Sie **[R]** oder **[Optionen]**.  
**[▼]**: "Anklöpftön beantworten" → **[OK]**.  
Drücken Sie **[Wechsel]** oder **[R]**, um zwischen den Anrufern zu wechseln.

---

## Klangverstärker

Diese Funktion bewirkt, dass die Stimme Ihres Gesprächspartners klarer und natürlicher klingt und Sie ihn so leichter verstehen können. Sie können zwischen "Hoch", "Standard", "Bass" und "Hörgerät (Kompatibilität mit Hörgerät)" wählen.

- 1 Drücken Sie während des Gesprächs **[Optionen]**.
- 2 **[▼]** "Equalizer", drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[↑]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie zum Beenden **[Wählen]**.

### Hinweis:

- Je nach Zustand und Qualität der von Ihnen genutzten Telefonleitung kann diese Funktion auch bestehende Störgeräusche verstärken. Sie können die Einstellung ändern, wenn es nur schwer zu hören ist.
- Diese Funktion steht bei Benutzung der Freisprecheinrichtung nicht zur Verfügung.

---

## Intergespräche, Anrufweiterleitung und Konferenzschaltungen

Verfügbar für: KX-TGE522

---

### Tätigen von Intergesprächen

Wenn auf der Basisstation mindestens 2 Mobilteile angemeldet sind, können zwischen den beiden Mobilteilen Intergespräche geführt werden. Auf dem Display wird die Mobilteilnummer angezeigt, die Sie anrufen.

- 1 Drücken Sie zur Auswahl des erforderlichen Mobilteils **[INT]**, **[▼]** und drücken Sie **[Anrufen]**.

## Anrufen/Anrufe entgegennehmen



### Annehmen von Interngesprächen

Wenn ein Interngespräch eingeht, wird die Nummer des anrufenden Mobilteils angezeigt.

- 1 , um den Anruf entgegenzunehmen.

### Anrufweiterleitung

Externe Anrufe können weitergeleitet werden oder eine Konferenzschaltung mit einem externen Anrufer kann zwischen Mobilteilen aufgebaut werden. Während eines externen Anrufs:

- 1 Drücken Sie **[Optionen]**.
- 2 : **“Anruf weiterl.”** → **[OK]**.  
Das andere Mobilteil klingelt automatisch.
- 3 Drücken Sie **[Weiterl.]** oder , wenn der Anruf auf dem anderen Mobilteil entgegengenommen wird, um die Weiterleitung abzuschließen.
  - Falls das andere Mobilgerät nicht antwortet, drücken Sie zum Beenden der Anrufübertragung **[Ende]**.


### Hinweis:


- Der externe Anruf wird automatisch nach 60 Sekunden fortgesetzt, wenn keine Antwort erfolgt.

### 3-Wege-Konferenzschaltung

Für eine 3-Wege-Konferenzschaltung zwischen 2 internen und 1 externen Anrufer.

Während eines Gesprächs mit einem externen Anrufer:

- 1 Drücken Sie **[Optionen]**. **“Konferenz”**, drücken Sie **[OK]**.  
Das andere Mobilteil klingelt automatisch.
- 2 Wenn auf dem zweiten Mobilteil der Anruf entgegengenommen wird, drücken Sie **[Beitr.]**, um alle 3 Anrufer miteinander zu verbinden.
- 3 Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

**Anruf automatisch beitreten:** Sie können sich einem externen Anruf anschließen, indem Sie  (Seite 55) drücken.

---

## Wahlwiederholung

---

### Einen Anruf mithilfe der Wahlwiederholungsliste tätigen

Die letzten 10 gewählten Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert (jede maximal 24-stellig).

- 1 **[↔]**.
- 2 **[+]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- 3 **[↵]**.

#### Hinweis:

- Wenn die Rufnummer des Anrufers genau mit einem im Telefonbuch gespeicherten Eintrag übereinstimmt, wird der Name angezeigt.

---

### Kopieren einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch

- 1 **[↔]**.
- 2 **[+]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- 3 **[Optionen]**. "Nummer speichern".
- 4 **[OK]**. "Name:".
- 5 Geben Sie den Namen ein und drücken Sie **[OK]**. Die Nummer wird angezeigt.
- 6 Bearbeiten Sie bei Bedarf die Nummer. Drücken Sie dann **[Speich.]**. Die Nummer wird gespeichert.

#### Hinweis:

- Siehe "Eingabe von Namen und Schreibtips" auf Seite 34.

---

### Hinzufügen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste zur Sperrliste

- 1 **[↔]**.
- 2 **[+]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- 3 **[Optionen]**, → **[▼]** "Sperrnummer".
- 4 Drücken Sie **[OK]**. "Sicher?" wird angezeigt.
- 5 **[Ja]** zum Bestätigen **[Nein]** zum Abbrechen.

## Anrufen/Anrufe entgegennehmen

### Wiederwahlnummer wird gelöscht

- 1 [↔].
- 2 [↕]: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- 3 [Optionen], → [▼] "Anruf lösch."
- 4 [OK] zum Bestätigen [Zurück] zum Abbrechen.

### Löschen der gesamten Wiederwahlliste

- 1 [↔].
- 2 [Optionen], → [▼] "Alle Anrufe löschen".
- 3 Drücken Sie [OK]. "Sicher?" wird angezeigt.
- 4 [Ja] zum Bestätigen [Nein] zum Abbrechen.

## Tastensperre aktivieren/aufheben

Das Tastenfeld kann gesperrt werden, um ein versehentliches Drücken beim Tragen zu vermeiden.

### Hinweis:

Wenn die Tasten gesperrt sind, kann ein eingehender Anruf dennoch ganz normal entgegengenommen werden. Nach Gesprächsende wird die Tastensperre wieder aktiviert.

- Notrufe sind erst wieder möglich, nachdem die Tastensperre deaktiviert wurde.
- 1 Halten Sie [☎] gedrückt, "Tastensperre gesperrt" und das Symbol werden angezeigt.
  - 2 Halten Sie [☎] erneut gedrückt, um das Tastenfeld zu entsperren.

## Mobilteil-Suchfunktion

Mit der Mobilteil-Suchfunktion kann ein Benutzer darauf hingewiesen werden, dass er gesucht wird, oder ein fehlendes Mobilteil lokalisiert werden. Suchfunktionsanrufe können auf einem Mobilteil nicht angenommen werden.

- 1 [📞] auf der Basis. Das Mobilteil klingelt.
- 2 Drücken Sie zum Stoppen des Ruftons [📞].

# Telefonbuch

Sie können dem Telefonbuch 150 Namen (max. 16 Zeichen) und Telefonnummer (max. 24 Stellen) hinzufügen.

### Wichtig:

- Alle Einträge sind auf jedem angemeldeten Mobilteil sichtbar.

### Speichern von Namen und Nummern

Wenn Sie für die Anzeige der Anruferanzeige angemeldet sind: Speichern Sie die vollständige Telefonnummer mit Ortsvorwahl im Telefonbuch, um den Namen des Anrufers statt der Nummer anzuzeigen.

Sie können unter einem Namen mehrere Einträge speichern. Um jedoch unnötige Doppeleinträge zu verhindern, kann eine Nummer immer nur einmal gespeichert werden.

- 1 **[□□]**.
- 2 **[Optionen]**, → **“Neuen Kontakt zufügen”**, drücken Sie **[OK]**.  
**“Name:”** wird angezeigt.
- 3 Geben Sie den Namen ein und drücken Sie **[OK]**. **“Nummer:”** wird angezeigt.
  - Sie können den Zeicheneingabemodus ändern, indem Sie **[\*]** gedrückt halten.
- 4 Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **[Speich.]**. Der Eintrag wird gespeichert.
- 5 **[☰]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Eingabe von Namen und Schreibtips

Geben Sie den Namen über das Tastenfeld ein, z. B. Tom:

Drücken Sie einmal **[8]**, um T einzugeben.

Drücken Sie dreimal **[6]**, um O einzugeben.

Drücken Sie einmal **[6]**, um M einzugeben.

Halten Sie zum Wechseln von Klein- zur Großbuchstaben **[A→a]** gedrückt.

**[Löschen]**, um den letzten Buchstaben oder die letzte Ziffer zu löschen.

**[◀▶]**: Bewegen zwischen Zeichen/Zahlen.

Drücken Sie **[0]** zum Einfügen eines Leerzeichens.

### Anzeigen oder Wählen eines Eintrags

- 1 **[□□]**, → **[↕]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag.  
ODER  
Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um den Eintrag in einer alphabetisch geordneten Liste zu suchen. Der Vorname, der mit diesem oder dem nächstgelegenen Buchstaben im Alphabet beginnt, wird angezeigt.  
**[↕]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 2 **[↶↷]** zum Wählen oder **[⏻]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Bearbeiten von Namen und Nummern

- 1 **[□□]**, → **[↕]**: Zur Auswahl des Eintrags, der bearbeitet werden soll, oder zur alphabetischen Suche.
- 2 **[Optionen]** → **[▼]** "Kontakt bearbeiten", drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[Löschen]** zum Löschen des Namens, falls erforderlich, geben Sie dann einen neuen Namen ein, drücken Sie **[OK]**. Die vorhandene Nummer wird angezeigt.
- 4 **[Löschen]**, um die Nummer bei Bedarf zu löschen, geben Sie dann die neue Nummer ein. Drücken Sie **[Speich.]**. Der Eintrag wird gespeichert.
- 5 **[⏻]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Löschen eines Eintrags

- 1 **[□□]**, → **[↕]**: Zur Auswahl des Eintrags, der gelöscht werden soll, oder zur alphabetischen Suche.
- 2 **[Optionen]**, → **[▼]** "Kontakt löschen", drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[Ja]** zum Bestätigen **[Nein]** zum Abbrechen.
- 4 **[⏻]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## Telefonbuch

---

### Speicherstatus

- 1 [OK].
  - 2 [Optionen], → [▼] "Speicherstatus", drücken Sie [OK].
  - 3 Auf dem Display wird die Anzahl der belegten Einträge im Telefonbuch angezeigt.
  - 4 [Power], um in den Standby-Modus zurückzukehren.
- 

### Löschen aller Einträge

- 1 [OK].
- 2 [Optionen], → [▼] "Alle Kontakte lösch.", drücken Sie [OK].
- 3 [Ja] zum Bestätigen [Nein] zum Abbrechen.
- 4 [Power], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## Anruferanzeige und Rufliste

### WICHTIG

Um die Anruferanzeige verwenden zu können, müssen Sie sich beim Netzwerkanbieter für den Dienst anmelden. Möglicherweise fallen hierfür Gebühren an. Damit der Name des Anrufers angezeigt wird, müssen Sie sicherstellen, dass im Telefonbuch die vollständige Telefonnummer, einschließlich Ortsvorwahl, gespeichert ist. Wenn die Nummer des Anrufers im Telefon gespeichert ist, wird der zugewiesene Name angezeigt.

### Anruferanzeige




Wenn Sie sich für die Anruferanzeige angemeldet haben, wird die Nummer des Anrufers angezeigt (sofern sie nicht zurückgehalten wird), bevor Sie den Anruf annehmen.

Wenn der Name und die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert sind und eine übereinstimmende Nummer gefunden wurde, wird stattdessen der Name des Anrufers angezeigt.





### Liste empfangener Nummern

In der Liste empfangener Nummern sind die Details zu den letzten 20 empfangenen Anrufen gespeichert, einschließlich Telefonnummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs. Die Anruferdetails werden auch dann in der Liste empfangener Nummer gespeichert, wenn der Anruf nicht angenommen wurde. Wenn die Liste voll ist und ein neuer Anruf empfangen wird, wird der älteste Eintrag automatisch gelöscht.

### Anzeigen der Anrufliste

- 1  zweimal.  
Wenn sich in der Liste keine Anrufe befinden, wird auf dem Display “Liste leer” angezeigt.
- 2 : Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3 Auf dem Display wird das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt.
- 4 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Wählen einer Nummer in der Anrufliste

- 1  zweimal.
- 2 : Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3  zum Wählen der angezeigten Nummer.
- 4 Mit  beenden Sie den Anruf und kehren in den Standby-Modus zurück.



## Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

---

### Kopieren einer Nummer aus der Anrufliste in das Telefonbuch

- 1 [↔] zweimal.
- 2 [↑]: Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3 [Optionen], **“Nummer speichern”**, drücken Sie [OK].
- 4 Geben Sie den Namen ein und drücken Sie [OK]. Die Nummer wird angezeigt.
- 5 Bearbeiten Sie bei Bedarf die Nummer. Drücken Sie dann [Speich.].
- 6 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

#### Hinweis:

- Siehe “Eingabe von Namen und Schreibtipps” auf Seite 34.

### Sperren eines Eintrags

- 1 [↔] zweimal.
- 2 [↑]: Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3 [Optionen], → [▼] **“Sperrnummer”**.
- 4 Drücken Sie [OK]. **“Sicher?”** wird angezeigt.
- 5 [Ja] zum Bestätigen [Nein] zum Abbrechen.
- 6 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Löschen eines Eintrags

- 1 [↔] zweimal.
- 2 [↑]: Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3 [Optionen], → [▼] **“Anruf lösch.”**.
- 4 Drücken Sie [OK].
- 5 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Löschen der gesamten Anrufliste

- 1 [↔] zweimal.
- 2 [Optionen], → [▼] **“Alle Anrufe löschen”**.
- 3 Drücken Sie [OK]. **“Sicher?”** wird angezeigt.
- 4 [Ja] zum Bestätigen [Nein] zum Abbrechen.

## Uhr und Wecker

### Einstellung von Datum und Uhrzeit


- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Uhr/Alarm”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** **“Zeit & Datum”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein und drücken Sie **[OK]**.  
**Beispiel:** 09:30
- 4 Geben Sie Datum, Monat und Jahr ein. Drücken Sie **[Speich.]**.  
**Beispiel:** 12. Juli 2018
- 5 **[☰]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

#### Hinweis:

- Wenn Auto-Uhr eingeschaltet ist (Seite 56), stellt das Gerät Datum und Uhrzeit jedes Mal automatisch ein, wenn Anruferinformationen mit Datum und Uhrzeit empfangen werden (nur für Teilnehmer mit Anruferanzeigendienst).

### Einstellen des Alarms

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Uhr/Alarm”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **“Alarm”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[+]**: Wählen Sie **“Aus”**, **“Einmalig”**, **“Täglich”**, **“Montag bis Freitag”** oder **“Samstag & Sonntag”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 Wenn Sie **“Einmalig”**, **“Täglich”**, **“Montag bis Freitag”** oder **“Samstag & Sonntag”** wählen, geben Sie die Zeit **“HH:MM”** ein und drücken Sie **[Speich.]**.
- 5 **[+]**: Wählen Sie eine Melodie und drücken Sie **[OK]**, um zu speichern.
- 6 **[☰]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Wenn der Alarm aktiviert ist, wird das Symbol  angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste oder **[Schlum.]**, um den Ton zu stoppen. Nach 10 Minuten geht der Alarm wieder an.

Drücken Sie zum vollständigen Stoppen des Alarms **[🔊]**, **[☰]** oder **[Stopp]**.



## Uhr und Wecker

---

### Einstellen des Zeitformats

- 1 [Menü], → [▼] "Uhr/Alarm", drücken Sie [OK].
- 2 [▼] "Zeitformat", drücken Sie [OK].
- 3 [↕]: Wählen Sie "12 Stunden" oder "24 Stunden", drücken Sie [OK].
- 4 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Nachtmodus

Ihr Telefon kann für einen bestimmten Zeitraum auf den Nachtmodus eingestellt werden. Wenn dieser aktiviert ist und Sie einen Anruf empfangen, klingelt das Telefon nicht.

### Aktivieren/Deaktivieren des Nachtmodus

- 1 [Menü], → [▼] "Uhr/Alarm", drücken Sie [OK].
- 2 [▼] "Still-Modus", drücken Sie [OK].
- 3 "Ein/Aus", drücken Sie [OK].
- 4 [↕]: Wählen Sie "Ein" oder "Aus", drücken Sie [OK].
- 5 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Einstellen der Start- und Endzeit des Nachtmodus

- 1 [Menü], → [▼] "Uhr/Alarm", drücken Sie [OK].
- 2 [▼] "Still-Modus", drücken Sie [OK].
- 3 [▼] "Start & Ende", drücken Sie [OK].
- 4 Geben Sie die Startzeit über die Tastatur ein (1) 4 (3) 0 für 14:30), drücken Sie [OK].  
Geben Sie die Endzeit über die Tastatur ein (z. B. 1) 5 (3) 0 für 15:30), drücken Sie [OK].
- 5 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---

---

## Sicherheit

---

### Wahlsperre

Sie können verhindern, dass bestimmte Nummern von Ihrem Telefon aus gewählt werden. Speichern Sie bis zu vier bestimmte Nummern mit jeweils bis zu 4 Ziffern, z. B. internationale oder lokale Vorwahl.

Umgehen Sie die Wahlsperre, indem Sie die Einstellung über **“Aus”** deaktivieren.

---

#### Aktivieren/Deaktivieren der Wahlsperre

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Sicherheit”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **“Wahlsperre”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein (Vorgabe = 0000), drücken Sie **[OK]**.
- 4 **“Sperrmodus”**, drücken Sie **[OK]**.
- 5 **[↕]**: Drücken Sie zum Wählen von **“Ein”** oder **“Aus”** die Option **[OK]**, um zu speichern.
- 6 **[⏪]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---


#### Einrichten einer zu sperrenden Nummer

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Sicherheit”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **“Wahlsperre”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein (Vorgabe = 0000), drücken Sie **[OK]**.
- 4 **[▼]** **“Sperrnummer”**, drücken Sie **[OK]**.
- 5 **[↕]**: Drücken Sie **[OK]**, um die nächste verfügbare Stelle zu wählen.
- 6 Geben Sie die Nummer oder die Vorwahl der Nummer ein, die gesperrt werden soll. Drücken Sie **[Speich.]**, um die Eingabe zu bestätigen.
- 7 **[⏪]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## Sicherheit




---

### Anrufer sperren





Sie können das Telefon so einstellen, dass es bei Anrufen von bestimmten Telefonnummern nicht klingelt und **“Gesp. Anruf”** angezeigt wird. Drücken Sie zur Trennung des Anrufs , dann **[Ja]**.

Dazu müssen Sie sich für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) Ihres Netzbetreibers anmelden. Möglicherweise fallen hierfür Gebühren an.

#### Aktivieren/Deaktivieren der Anrufersperre bei einem unbekanntem Anruf




- 1 .
- 2 Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein (Vorgabe = 0000), drücken Sie **[OK]**.
- 3 **“Unbekannter Anruf”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 : Wählen Sie **“Ein”** oder **“Aus”**, drücken Sie **[OK]** zum Speichern.
- 5 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

#### Aktivieren/Deaktivieren der Anrufersperre

- 1 .
- 2 Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein (Vorgabe = 0000), drücken Sie **[OK]**.
- 3  **“Sperrliste”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 **“Sperrmodus”**, drücken Sie **[OK]**.
- 5 : Wählen Sie **“Ein”** oder **“Aus”**, drücken Sie **[OK]** zum Speichern.
- 6 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

#### Einrichten einer zu sperrenden Nummer

Sie können bis zu 50 Rufnummern in der Anrufsperrliste speichern.

- 1 .
- 2 Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein (Vorgabe = 0000), drücken Sie **[OK]**.
- 3  **“Sperrliste”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4  **“Sperrnummer”**, drücken Sie **[OK]**.
- 5 **“Hinzufügen”**, drücken Sie **[OK]**.
- 6 Geben Sie die zu sperrende Nummer oder die Vorwahl der Nummer ein, drücken Sie **[Speich.]** zum Bestätigen.









7 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Hinweis:

- Wenn Sie eine Ziffer als gesperrte Nummer registrieren, könnte jede eingehende Nummer, die mit der gleichen Ziffer beginnt, gesperrt werden. Bitte registrieren Sie geeignete Ziffern.







---

### Bearbeiten einer Nummer in der Sperrliste

- 1 .
- 2 Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein (Vorgabe = 0000), drücken Sie **[OK]**.
- 3  **“Sperrliste”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4  **“Sperrnummer”**, drücken Sie **[OK]**.
- 5  **“Bearbeiten”**, drücken Sie **[OK]**.
- 6 : Drücken Sie zur Auswahl der zu bearbeitenden Nummer **[OK]**.
- 7 **[Löschen]**, um die Nummer bei Bedarf zu löschen, geben Sie dann die neue Nummer ein. Drücken Sie **[Speich.]**. Der Eintrag wird gespeichert.
- 8 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.


---

### Löschen einer Nummer in der Sperrliste

- 1 .
- 2 Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein (Vorgabe = 0000), drücken Sie **[OK]**.
- 3  **“Sperrliste”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4  **“Sperrnummer”**, drücken Sie **[OK]**.
- 5  **“Löschen”**, drücken Sie **[OK]**.
- 6 : Zur Auswahl der Nummer, die gelöscht werden soll.
- 7 Drücken Sie **[OK]**, **“Sicher?”** wird angezeigt.
- 8 **[Ja]** zum Bestätigen **[Nein]** zum Abbrechen.
- 9 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---

### Löschen der Sperrliste

- 1 .
- 2 Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein (Vorgabe = 0000), drücken Sie **[OK]**.

## Sicherheit

---

- 3 [▼] “Sperrliste”, drücken Sie [OK].
  - 4 [▼] “Sperrnummer”, drücken Sie [OK].
  - 5 [▼] “Alles löscht.”, drücken Sie [OK].
  - 6 [Ja] zum Bestätigen [Nein] zum Abbrechen.
  - 7 [↺], um in den Standby-Modus zurückzukehren.
- 

## Notruf

Wenn Sie sich in ernststen Schwierigkeiten befinden, können Sie ganz einfach einen Hilferuf starten, indem Sie die Zielwahltaste [1] gedrückt halten. Diese Taste enthält eine Liste mit Hilferufnummern, die Sie gespeichert haben.

Das Gerät wählt wiederholt die Hilferufnummern, bis ein anderer Teilnehmer den Anruf entgegennimmt.

Sobald der andere Teilnehmer den Anruf entgegengenommen hat, spielt das Gerät die zuvor von Ihnen aufgenommene Hilferufnachricht ab und das Gespräch kann beginnen.

Zur Nutzung dieser Funktion sind die folgenden Vorbereitungen erforderlich:

- Hilferufnummern (max. 4 Nummern) in der Hilferufliste speichern
  - Hilferufnachricht, in der um Hilfe gebeten wird, aufnehmen (maximal 20 Sekunden)
  - Hilferuffunktion aktivieren
- 

## Hilferufvorgang

1 **Mobilteil:** Halten Sie die Zielwahltaste [1] gedrückt.

**Basis\*1:** Drücken Sie die Zielwahltaste [1].

\*1 Verfügbar für: Serie KX-TGE520: Seite 4

- Das Gerät wählt die 1. Nummer in der Hilferufliste und die zuvor aufgenommene Hilferufnachricht wird wiederholt über Ihren Lautsprecher ausgegeben.
- 2 ■ **Wenn der Hilferuf entgegengenommen wird,** wird die zuvor aufgenommene Hilferufnachricht dem anderen Teilnehmer vorgespielt. Wenn der andere Teilnehmer Ihre Nachricht mit [1]\* beantwortet, wird die Hilferufnachricht beendet und das Gespräch kann beginnen.

### ODER

■ **Wenn die Leitung des anderen Teilnehmers besetzt ist oder er nicht innerhalb von 60 Sekunden den Anruf entgegennimmt oder**

---

**sogar wenn dessen Anrufbeantworter aktiviert wird**, wählt das Gerät automatisch die nächste Hilferufnummer. Das Gerät wiederholt die Abfolge von Wählen der Nummern in der Hilferufliste maximal 4 Mal. Wenn niemand den Hilferuf entgegennimmt, wird der Anruf getrennt.

\*1 Dieser Vorgang ist nur über ein Telefon mit Tonwahl verfügbar und die Stopprufnummer kann im Hilferufmenü eingestellt werden.

### Wichtig:

- Sie sollten einen Probelauf des Hilferufvorgangs durchführen, um sicherzustellen, dass die Hilferufnummer korrekt eingestellt ist. Öffentliche Einrichtungen wie Polizei, Rettungsdienste oder die Feuerwehr dürfen nicht für den Probelauf verwendet werden.
- Wenn der Hilferuf durchgeführt wird, wird auf dem Nachrichtenzähler der Basisstation ein "E" angezeigt. (Serie KX-TGE520: Seite 4)

Sie können in der Hilferufliste auch Internnummern speichern (maximal 4 Nummern für Internnummern und Nummern externer Teilnehmer). Wenn die Internnummer gewählt wird, klingelt das gerufene Gerät. Die Hilferufnachricht wird dem gerufenen Gerät nicht vorgespielt. Wenn der gerufene Teilnehmer antwortet, kann das Gespräch wie bei einem normalen Interngespräch beginnen (KX-TGE522).

### Ein-/Ausschalten eines Hilferufs

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** "Sicherheit", drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** "Notruf", drücken Sie **[OK]**.
- 3 "Ein/Aus", drücken Sie **[OK]**.
- 4 **[+]**: Wählen Sie "Ein" oder "Aus", drücken Sie **[OK]** zum Speichern.
- 5 **[⏻]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Hinzufügen zur Liste der Hilferufnummern

Sie können bis zu 4 Nummern in der Hilferufliste einstellen.

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** "Sicherheit", drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** "Notruf", drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[▼]** "Liste", drücken Sie **[OK]**.
- 4 **[+]**: Um den nächsten verfügbaren Steckplatz zu wählen, drücken Sie **[Zufügen]**.
- 5 Um die Nummer manuell hinzuzufügen, geben Sie die Nummer ein, die Sie hinzufügen möchten.



## Sicherheit

---

Um die Nummer aus dem Telefonbuch hinzuzufügen, drücken Sie **[Kontakte]**, →

**[↕]**; Wählen Sie den erforderlichen Eintrag und drücken Sie **[Wählen]**.

6 **[⏪]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---

### Bearbeiten einer Hilferufnummer

Wenn Sie eine Nummer manuell zur Hilferufliste hinzugefügt haben, können Sie die Nummer bearbeiten.

1 **[Menü]**, → **[▼]**“Sicherheit”, drücken Sie **[OK]**.

2 **[▼]**“Notruf”, drücken Sie **[OK]**.

3 **[▼]**“Liste”, drücken Sie **[OK]**.

4 **[↕]**; Um die zu bearbeitende Nummer auszuwählen, drücken Sie **[Optionen]**.

5 **“Bearbeiten”**, drücken Sie **[OK]**.

6 Bearbeiten Sie die Nummer, und drücken Sie dann **[Speich.]**.

7 **[⏪]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---

### Löschen einer Hilferufnummer

1 **[Menü]**, → **[▼]**“Sicherheit”, drücken Sie **[OK]**.

2 **[▼]**“Notruf”, drücken Sie **[OK]**.

3 **[▼]**“Liste”, drücken Sie **[OK]**.

4 **[↕]**; Um die zu löschende Nummer auszuwählen, drücken Sie **[Optionen]**.

5 Wenn die Nummer manuell hinzugefügt wurde, **[▼]**“Löschen”, drücken Sie **[OK]**.

Wenn die Nummer aus dem Telefonbuch hinzugefügt wurde, **“Löschen”**, drücken Sie **[OK]**.

6 **[Ja]** zum Bestätigen **[Nein]** zum Abbrechen.

7 **[⏪]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---

### Löschen der Hilferufliste

1 **[Menü]**, → **[▼]**“Sicherheit”, drücken Sie **[OK]**.

2 **[▼]**“Notruf”, drücken Sie **[OK]**.

3 **[▼]**“Liste löschen”, drücken Sie **[OK]**.

4 **“Alles lösch.?”**, drücken Sie **[OK]** zum Löschen.

---

- 5 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.
- 

### Hilferufnachricht

Nachdem der andere Teilnehmer den Hilferuf entgegengenommen hat, wird die zuvor von Ihnen aufgenommene Hilferufnachricht abgespielt. Wenn der andere Teilnehmer Ihre Nachricht mit [1] beantwortet, wird die Hilferufnachricht beendet und das Gespräch kann beginnen.

Während der Hilferuf gewählt wird, wird die zuvor von Ihnen aufgenommene Hilferufnachricht zusätzlich über Ihren Lautsprecher abgespielt.

#### Wichtig:


- Achten Sie beim Aufnehmen Ihrer Nachricht darauf, dass Sie neben der Bitte um Hilfe und der Nennung Ihres Namens sowie ggf. der Adresse, dem anderen Teilnehmer auch den Hinweis geben, die [1] zu drücken, um den Anruf anzunehmen.

#### Beispiel:


Dies ist ein Hilferuf von Gerda Müller. Meine Adresse lautet "xxxxx". Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie [1].

---

### Aufnehmen der Hilferufnachricht

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** "Sicherheit", drücken Sie **[OK]**.
  - 2 **[▼]** "Notruf", drücken Sie **[OK]**.
  - 3 **[▼]** "Nachricht", drücken Sie **[OK]**.
  - 4 "Nachricht aufnehmen", drücken Sie zweimal **[OK]**.
  - 5 Nehmen Sie Ihre Nachricht durch Sprechen in das Mikrofon auf, drücken Sie **[Speich.]**, um die Aufnahme zu beenden. Die Nachricht wird wiedergegeben.
  - 6 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.
- 

### Prüfen der Hilferufnachricht


- 1 **[Menü]**, → **[▼]** "Sicherheit", drücken Sie **[OK]**.
  - 2 **[▼]** "Notruf", drücken Sie **[OK]**.
  - 3 **[▼]** "Nachricht", drücken Sie **[OK]**.
  - 4 **[▼]** "Nachricht prüfen", drücken Sie **[OK]**.
  - 5 Die aufgenommene Nachricht wird wiedergegeben.
  - 6 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.
-



## Sicherheit


---

### Löschen der Hilferufnachricht

- 1 [Menü], → [▼] "Sicherheit", drücken Sie [OK].
- 2 [▼] "Notruf", drücken Sie [OK].
- 3 [▼] "Nachricht", drücken Sie [OK].
- 4 [▼] "Nachricht löschen", drücken Sie [OK].
- 5 "Löschen?", drücken Sie [OK] zum Löschen.
- 6 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Ändern der Rufstopp-Nummer

Die Nummer, mit der die angerufene Nummer die Hilferufnachricht stoppt und den Anruf annimmt, kann geändert werden. Wenn diese geändert wird, vergessen Sie nicht, Ihre Hilferufnachricht zu ändern, um dies zu berücksichtigen.


- 1 [Menü], → [▼] "Sicherheit", drücken Sie [OK].
- 2 [▼] "Notruf", drücken Sie [OK].
- 3 [▼] "Rufstopp Nummer", drücken Sie [OK].
- 4 Löschen Sie die aktuelle Nummer und geben Sie die neue Nummer ein, und drücken Sie dann [Speich.].
- 5 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Tätigen eines Hilferufs mit der Zielwahltaste [I]

#### Wichtig:

- Sie sollten einen Probelauf des Hilferufverfahrens durchführen (Seite 44).

**Mobilteil:** Halten Sie die Zielwahltaste [I] gedrückt.

- Drücken Sie zum Abbrechen .

**Basis\*1:** Drücken Sie die Zielwahltaste [I].

- Drücken Sie zum Abbrechen .

\*1 Verfügbar für: Serie KX-TGE520: Seite 4

#### Hinweis:

- Das Gerät wählt die Nummern in der Hilferufliste nacheinander (von der 1. bis zur 4. Nummer).
- Nachdem ein anderer Teilnehmer den Anruf durch Drücken von [1] angenommen hat, können Sie mit dem anderen Teilnehmer sprechen.
- Sie können die Hilferuffunktion selbst dann verwenden, wenn die Tastensperre aktiviert ist.

## Mobilteil-Einstellungen

### Töne

#### Mobilteilmelodie

Es können verschiedene Rufmelodien eingestellt werden. Es stehen 30 unterschiedliche Rufmelodien zur Verfügung. Beim Blättern durch die Melodienliste wird jede Melodie kurz wiedergegeben.

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** "Einst.", drücken Sie **[OK]**.
- 2 **"Mobilteil-einst."**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **"Töne"**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 **"Klingeln"**, drücken Sie **[OK]**.
- 5 **"Klingelton"**, drücken Sie **[OK]**.
- 6 **[↕]**: Wählen Sie die Rufmelodie aus (1 - 30), drücken Sie **[OK]**.
- 7 **[⏪]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

#### Hinweis:

- Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit Erlaubnis von ©2012 - 2017 Copyrights Vision Inc. verwendet.

#### Mobilteil-Ruftonlautstärke

Die Ruftonlautstärke des Mobilteils kann auf verschiedene Stufen eingestellt werden. Es gibt 5 Lautstärkestufen und Aus.

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** "Einst.", drücken Sie **[OK]**.
- 2 **"Mobilteil-einst."**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **"Töne"**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 **"Klingeln"**, drücken Sie **[OK]**.
- 5 **[▼]** "Klingeltonlautstärke", drücken Sie **[OK]**.
- 6 **[↕]**: Wählen Sie die Lautstärke aus (1 - 5 oder "Rufton aus"), drücken Sie **[OK]**.
- 7 **[⏪]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

#### Hinweis:

- Wenn das Telefon klingelt, können Sie die Klingeltonlautstärke durch Drücken von **[↕]** einstellen.



## Programmierung

---

### Ein-/Ausschalten der automatischen Lautstärkefunktion

Die automatische Lautstärkefunktion steuert die Rufonlautstärke des Mobilteils, bevor das Mobilteil klingelt. Sie können das Mobilteil so einstellen, dass es den Geräuschpegel der Umgebung ermittelt, und wenn dieser lauter als der im Mobilteil eingestellte Pegel ist, klingelt das Mobilteil mit maximaler Lautstärke für diesen Anruf.

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Einst.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **“Mobilteil-einst.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **“Töne”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 **“Klingeln”**, drücken Sie **[OK]**.
- 5 **[▼]** **“Auto. Lautstärkereg.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 6 **“Ein/Aus”**, drücken Sie **[OK]**.
- 7 **[+]**: Wählen Sie **“Ein”** oder **“Aus”**, drücken Sie **[OK]** zum Speichern.
- 8 **[⏻]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

#### Hinweis:

- Wenn die automatische Lautstärkeregelung eingeschaltet ist, ist das erste Klingelzeichen bei allen Anrufen stumm.

### Einstellen des automatischen Lautstärkepegels

Es stehen 5 Pegel zur Auswahl. Sehr niedrig, Niedrig, Mittel, Hoch und Sehr hoch.

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Einst.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **“Mobilteil-einst.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **“Töne”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 **“Klingeln”**, drücken Sie **[OK]**.
- 5 **[▼]** **“Auto. Lautstärkereg.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 6 **[▼]** **“Empfindl.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 7 **[+]**: Wählen Sie den Pegel, drücken Sie **[OK]** zum Speichern.
- 8 **[⏻]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Tastentöne

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Einst.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **“Mobilteil-einst.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **“Töne”**, drücken Sie **[OK]**.

- 4 [▼] “Töne”, drücken Sie [OK].
- 5 “Tastentöne”, drücken Sie [OK].
- 6 [↕]: Wählen Sie “Töne ein” oder “Töne aus”, drücken Sie [OK] zum Speichern.
- 7 [⏻], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

#### Bestätigungstöne

- 1 [Menü], → [▼] “Einst.”, drücken Sie [OK].
- 2 “Mobilteil-einst.”, drücken Sie [OK].
- 3 “Töne”, drücken Sie [OK].
- 4 [▼] “Töne”, drücken Sie [OK].
- 5 [▼] “Bestät. töne”, drücken Sie [OK].
- 6 [↕]: Wählen Sie “Töne ein” oder “Töne aus”, drücken Sie [OK] zum Speichern.
- 7 [⏻], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

#### Rückstelltöne

- 1 [Menü], → [▼] “Einst.”, drücken Sie [OK].
- 2 “Mobilteil-einst.”, drücken Sie [OK].
- 3 “Töne”, drücken Sie [OK].
- 4 [▼] “Töne”, drücken Sie [OK].
- 5 [▼] “Rückstelltöne”, drücken Sie [OK].
- 6 [↕]: Wählen Sie “Töne ein” oder “Töne aus”, drücken Sie [OK] zum Speichern.
- 7 [⏻], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

#### Töne Akku niedrig

- 1 [Menü], → [▼] “Einst.”, drücken Sie [OK].
- 2 “Mobilteil-einst.”, drücken Sie [OK].
- 3 “Töne”, drücken Sie [OK].
- 4 [▼] “Töne”, drücken Sie [OK].
- 5 [▼] “Akkutöne”, drücken Sie [OK].
- 6 [↕]: Wählen Sie “Töne ein” oder “Töne aus”, drücken Sie [OK] zum Speichern.




## Programmierung



---

7 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---



### Nummernansage

Ihr Telefon kann so eingestellt werden, dass bei der Vorwahl einer Nummer die Sprachansage aktiviert wird. Wenn der Benutzer z. B. die Taste  drückt, sagt das Telefon "Eins".

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** "Einst.", drücken Sie **[OK]**.
  - 2 **"Mobilteil-einst."**, drücken Sie **[OK]**.
  - 3 **"Töne"**, drücken Sie **[OK]**.
  - 4 **[▼]** "Töne", drücken Sie **[OK]**.
  - 5 **[▼]** "Nummernansage", drücken Sie **[OK]**.
  - 6 : Wählen Sie **"Ein"** oder **"Aus"**, drücken Sie **[OK]** zum Speichern.
  - 7 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.
- 

### Mobilteil-Name

Für das Mobilteil kann ein persönlicher Name eingestellt werden. Ein Name darf bis zu 12 Zeichen lang sein.

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** "Einst.", drücken Sie **[OK]**.
- 2 **"Mobilteil-einst."**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[▼]** "Mobilteil-name", drücken Sie **[OK]**.
- 4 : Wählen Sie **"Ein"** oder **"Aus"** und drücken Sie **[OK]**.
- 5 Wenn **"Ein"** ausgewählt ist, geben Sie den Namen des neuen Mobilteils ein und drücken Sie zum Speichern **[Speich.]**.  
Zum Löschen des aktuellen Namens oder Korrigieren eines Fehlers drücken Sie **[Löschen]**, um den letzten Buchstaben bzw. die letzte Ziffer zu löschen.
- 6 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

#### Hinweis:

- Siehe "Eingabe von Namen und Schreibtips" auf Seite 34.  
Wenn **"Aus"** ausgewählt ist, wird die Zeit am Display im Bereitschaftsmodus angezeigt.

---

## Display

---

### Ändern des Anzeigekontrasts

- 1 [Menü], → [▼] "Einst.", drücken Sie [OK].
- 2 "Mobilteil-einst.", drücken Sie [OK].
- 3 [▼] "Anzeige", drücken Sie [OK].
- 4 "Kontrast", drücken Sie [OK].
- 5 [↕]: Wählen Sie den Pegel, drücken Sie [OK] zum Speichern.
- 6 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---

### Ein-/Ausschalten des Bildschirmschoners

- 1 [Menü], → [▼] "Einst.", drücken Sie [OK].
- 2 "Mobilteil-einst.", drücken Sie [OK].
- 3 [▼] "Anzeige", drücken Sie [OK].
- 4 [▼] "Bildschirmschoner", drücken Sie [OK].
- 5 [↕]: Wählen Sie "Ein" oder "Aus", drücken Sie [OK] zum Speichern.
- 6 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---

### Ändern der Mobilteil-Sprache

- 1 [Menü], → [▼] "Einst.", drücken Sie [OK].
- 2 "Mobilteil-einst.", drücken Sie [OK].
- 3 [▼] "Sprache", drücken Sie [OK].
- 4 [↕]: Wählen Sie die Sprache aus, drücken Sie [OK] zum Speichern.
- 5 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## Einstellungen Basis

---

### Töne

---

#### Ruftonlautstärke der Basis

Verfügbar für: Serie KX-TGE520: Seite 4

Die Ruftonlautstärke der Basis kann auf verschiedene Stufen eingestellt werden. Es gibt 5 Lautstärkestufen und Aus.

- 1 [Menü], → [▼] "Einst.", drücken Sie [OK].
- 2 [▼] "Erweiterte Einst.", drücken Sie [OK].
- 3 "Basis-töne", drücken Sie [OK].
- 4 "Klingeln", drücken Sie [OK].
- 5 "Klingeltonlautstärke", drücken Sie [OK].
- 6 [↕]: Wählen Sie die Lautstärke aus (1 - 5 oder "Rufton aus"), drücken Sie [OK].
- 7 [↻], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Rückrufzeit


Diese Einstellung ist nützlich, um auf bestimmte Netzwerk- und PBX/Telefonzentrale-Dienste zuzugreifen.

Die Standard-Rückrufzeit ist für Ihr Land und Ihren Netzbetreiber geeignet. Diese Einstellung müssen Sie nur ändern, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- 1 [Menü], → [▼] "Einst.", drücken Sie [OK].
- 2 [▼] "Erweiterte Einst.", drücken Sie [OK].
- 3 [▼] "Rückrufzeit", drücken Sie [OK].
- 4 [↕]: Wählen Sie "Kurz", "Mittel" oder "Lang", drücken Sie zum Speichern [OK].
- 5 [↻], um in den Standby-Modus zurückzukehren.


## Anrufeinstellungen

### Autom. Antwort

Das Telefon wird eingestellt, um Anrufe durch Drücken von  anzunehmen. Diese Funktion kann eingeschaltet werden, damit Anrufe auch durch Abheben des Mobilteils von der Basis/vom Ladegerät angenommen werden.

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** “Einst.”, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** “Erweiterte Einst.”, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[▼]** “Anruf-einstellung.”, drücken Sie **[OK]**.
- 4 “Auto. Antwort”, drücken Sie **[OK]**.
- 5 **[↕]**: Wählen Sie “Ein” oder “Aus”, drücken Sie **[OK]** zum Speichern.
- 6 **[⏻]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Anruf automatisch beenden

Das Telefon wird eingestellt, um Anrufe durch Drücken von  zu beenden. Diese Funktion kann eingeschaltet werden, damit Anrufe auch durch Aufsetzen des Mobilteils auf die Basis/das Ladegerät beendet werden.

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** “Einst.”, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** “Erweiterte Einst.”, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[▼]** “Anruf-einstellung.”, drücken Sie **[OK]**.
- 4 **[▼]** “Anruf auto. beenden”, drücken Sie **[OK]**.
- 5 **[↕]**: Wählen Sie “Ein” oder “Aus”, drücken Sie **[OK]** zum Speichern.
- 6 **[⏻]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Anruf automatisch beitreten

Verfügbar für: Serie KX-TGE520: Seite 4

Wenn die Funktion auf “Ein” eingestellt ist: wenn Mobilteil 1 einen externen Anruf führt, kann Mobilteil 2/Basis die Leitung nutzen und sofort dem externen Anruf von Mobilteil 1 beitreten.

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** “Einst.”, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** “Erweiterte Einst.”, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[▼]** “Anruf-einstellung.”, drücken Sie **[OK]**.



## Programmierung

---

- 4 [▼] “Anruf auto. beitreten”, drücken Sie [OK].
- 5 [↕]: Wählen Sie “Ein” oder “Aus”, drücken Sie [OK] zum Speichern.
- 6 [⏻], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---

## Eco-Modus

Durch Betrieb des Telefons im Eco-Modus kann die Sendeleistung reduziert werden. Wenn der Eco-Modus auf “Ein” eingestellt ist, werden die Sendeleistung der Basis und die Reichweite des Mobilteils reduziert. Diese Funktion ist standardmäßig auf “Aus” eingestellt.

- 1 [Menü], → [▼] “Einst.”, drücken Sie [OK].
- 2 [▼] “Erweiterte Einst.”, drücken Sie [OK].
- 3 “ECO- Modus”, drücken Sie [OK].
- 4 [↕]: Wählen Sie “Ein” oder “Aus”, drücken Sie [OK] zum Speichern.
- 5 [⏻], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---

## Eco-Plus-Modus

Wenn der ECO-Plus-Modus aktiviert ist und das Gerät 1 Minute lang nicht in Betrieb ist, wird die Sendeleistung zwischen Mobilteil und Basis unterbrochen. Ein eingehender Anruf oder der Zugriff auf das Basismenü aktiviert das Gerät, und es wird wieder im normalen Modus betrieben. Diese Funktion ist standardmäßig auf “Aus” eingestellt.

- 1 [Menü], → [▼] “Einst.”, drücken Sie [OK].
- 2 [▼] “Erweiterte Einst.”, drücken Sie [OK].
- 3 [▼] “ECO-plus-Modus”, drücken Sie [OK].
- 4 [↕]: Wählen Sie “Ein” oder “Aus”, drücken Sie [OK] zum Speichern.
- 5 [⏻], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Hinweis:

- Nach Aktivierung des ECO-Plus-Modus könnte [ECO+] verzögert angezeigt werden.

---

## Auto. Uhr

Wenn Sie sich für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige angemeldet haben, werden auf Ihrer Basis das Datum und die Uhrzeit eingestellt, sobald ein Anruf eingeht. Diese Funktion kann auf “Ein” und “Aus” eingestellt werden.

- 1 [Menü], → [▼]“Einst.”, drücken Sie [OK].
- 2 [▼]“Erweiterte Einst.”, drücken Sie [OK].
- 3 [▼]“Auto.Uhr-Einstell.”, drücken Sie [OK].
- 4 [↕]; Wählen Sie “Ein” oder “Aus”, drücken Sie [OK] zum Speichern.
- 5 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## PIN ändern

Einige Funktionen sind durch einen 4-stelligen PIN-Code geschützt, der zum Ändern der Einstellungen eingegeben werden muss. Die Standard-PIN lautet 0000. Die PIN kann nach Wunsch geändert werden.

Bei der PIN-Eingabe werden die Ziffern als \*\*\*\* angezeigt.

- 1 [Menü], → [▼]“Einst.”, drücken Sie [OK].
- 2 [▼]“Erweiterte Einst.”, drücken Sie [OK].
- 3 [▼]“System-PIN ändern”, drücken Sie [OK].
- 4 Wenn die PIN bereits geändert wurde, geben Sie die aktuelle 4-stellige PIN ein, drücken Sie [OK].
- 5 Geben Sie die neue 4-stellige PIN ein, drücken Sie [OK].
- 6 Geben Sie die neue PIN erneut ein, drücken Sie [OK], um sie zu speichern.
- 7 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## Standardeinstellungen wieder herstellen

Die Standardeinstellungen des Telefons können wiederhergestellt werden. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile werden beibehalten.

- 1 [Menü], → [▼]“Einst.”, drücken Sie [OK].
- 2 [▼]“Erweiterte Einst.”, drücken Sie [OK].
- 3 [▼]“Rücksetzen”, drücken Sie [OK].
- 4 [↕]; Wählen Sie “Mobilteil-einst.”, “Basiseinst.” oder “Nutzerdaten löschen”, drücken Sie [OK].
- 5 [Ja] zum Bestätigen [Nein] zum Abbrechen.

### Hinweis:

- Wenn Sie “Nutzerdaten löschen” wählen und die PIN von 0000 aktualisiert wurde, werden Sie aufgefordert, Ihre PIN einzugeben; drücken Sie dann zum Bestätigen [Ja].

### Einstellungen durch Zurücksetzen auf Standwerte einstellen

#### Mobilteil-einst.

Datum & Zeit	TT/MM 24 STUNDEN
Display-Sprache	Deutsch
Alarm	Aus
Mobilteil-Ruftonlautstärke	3
Rufmelodie	1
Tastenton	Ein
Mobilteil-Name	Aus
Autom. Antwort	Aus
Empfängerlautstärke	2

#### Basiseinst.

Rufsperrung für unbekanntes Anruf	Aus
Sperremodus	Aus
Ruftonlautstärke der Basis	3
Eco-Modus	Aus
Eco-Plus-Modus	Aus
Flash-Zeit	Mittel
PIN-Code	0000
Klingelverzög. <sup>*1</sup>	5 x klingeln
Fernabfrage <sup>*1</sup>	Aus
Sicherheitscode <sup>*1</sup>	Einstellung durch Nutzer

#### Nutzerdaten löschen

Telefonbuch	Leer
Anruferliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer

\*1 Serie KX-TGE520: Seite 4

### Softwareversion


- 1 [Menü], → [▼] "Einst.", drücken Sie [OK].
- 2 [▼] "Softwareversion", drücken Sie [OK].
- 3 Es wird die Softwareversion der Basis und des Mobilteils angezeigt.

- 4 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## Zielwahl

Ihr Telefon kann 3 Telefonnummern auf Zielwahltasten speichern (I), (II) und (III).


### Speichern von Nummern auf Zielwahltasten

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Direktanruf”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **“Mobilteil-einst.”** oder **“Basis-einst.”**<sup>\*1</sup>, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[↕]**: Um den nächsten verfügbaren Steckplatz zu wählen, drücken Sie **[Zufügen]**.
- 4 Sie können die Nummer manuell zufügen, indem Sie die gewünschte Nummer eingeben und **[Speich.]** drücken.  
Um die Nummer aus dem Telefonbuch hinzuzufügen, drücken Sie **[Kontakte]**, →  
**[↕]**: Wählen Sie den erforderlichen Eintrag und drücken Sie **[Wählen]**.
- 5 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

\*1 Verfügbar für: Serie KX-TGE520, Seite 4

### Bearbeiten eines Eintrags

Wenn Sie eine Nummer manuell zur Zielwahltastenliste hinzugefügt haben, können Sie die Nummer bearbeiten.

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Direktanruf”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **“Mobilteil-einst.”** oder **“Basis-einst.”**<sup>\*1</sup>, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[↕]**: Um die zu bearbeitende Nummer auszuwählen, drücken Sie **[Optionen]**.
- 4 **“Bearbeiten”**, drücken Sie **[OK]**.
- 5 Bearbeiten Sie die Nummer, und drücken Sie dann **[Speich.]**.
- 6 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

\*1 Verfügbar für: Serie KX-TGE520, Seite 4

### Löschen eines Eintrags

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Direktanruf”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **“Mobilteil-einst.”** oder **“Basis-einst.”**<sup>\*1</sup>, drücken Sie **[OK]**.



## Programmierung

- 3 **[↕]**: Um die zu bearbeitende Nummer auszuwählen, drücken Sie **[Optionen]**.
- 4 Wenn die Nummer manuell hinzugefügt wurde, **[▼]** **“Löschen”**, drücken Sie **[OK]**.  
Wenn die Nummer aus dem Telefonbuch hinzugefügt wurde, **“Löschen”**, drücken Sie **[OK]**.
- 5 **[Ja]** zum Bestätigen **[Nein]** zum Abbrechen.
- 6 **[⏻]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

\*1 Verfügbar für: Serie KX-TGE520, Seite 4

## Tätigen eines Anrufs mit einer Zielwahltaste


Drücken Sie die Zielwahltaste **[I]** bis **[III]**.

### Hinweis:

- Wenn die Hilferuffunktion auf **“Ein”** gestellt ist, kann die Zielwahltaste **[I]** nicht als Zielwahltaste verwendet werden.

## Indekskarte (Serie KX-TGE520: Seite 4)

Halten Sie auf der Indekskarte die Namen/Rufnummern fest, die den Zielwahltasten zugewiesen wurden.

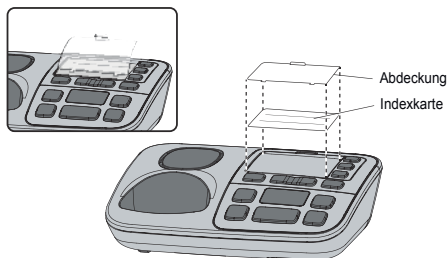

## Babyphone

Sie können Ihr Mobilteil so einstellen, dass Sie die Geräusche in einem anderen Zimmer überwachen können. Wenn die Geräusche ein bestimmtes Niveau erreichen, wählt das Mobilteil automatisch eine voreingestellte externe Nummer oder ein anderes Mobilteil an (sofern 2

oder mehr Mobilteile registriert sind). Wenn das Babyphone eingeschaltet ist, wird **“Babyphone”** angezeigt.

### Aus-/Einschalten des Babyphones

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Babyphone”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **“Aktivierung”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[↑]**: **“Ein”** oder **“Aus”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 Wenn **“Ein”** ausgewählt ist, wird abhängig vom Anruftyp eine Aufforderung zum Festlegen der Babyphone-Nummer oder der Mobilteilnummer angezeigt, die angerufen werden soll.
  - **Externer Anruf**:  
**“Ext. Anruf”**, drücken Sie **[OK]**. Geben Sie die Nummer ein, drücken Sie **[OK]**. Die Nummer wird gespeichert.
  - **Intergespräche**<sup>1</sup>: **[▼]** **“Intern. Anruf”**, drücken Sie **[OK]**, **[▼]** um das Mobilteil auszuwählen, das angerufen werden soll, drücken Sie zum Speichern **[OK]**.
- 5 **[↻]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

\*1 Verfügbar für: KX-TGE522

#### WICHTIG:

Wenn das Babyphone eingeschaltet ist und die Geräusche ein bestimmtes Niveau erreichen, wird automatisch das Empfangsgerät angewählt.

### Ändern des Babyphone-Niveaus

Das Babyphone-Niveau kann auf **“Hoch”**, **“Mittel”** oder **“Niedrig”** eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist **“Mittel”**.

So erhöhen Sie die Empfindlichkeit des Babyphones:

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Babyphone”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** **“Empfindl.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[↑]**: Zur Auswahl von **“Niedrig”**, **“Mittel”** oder **“Hoch”** drücken Sie **[OK]**.
- 4 **[↻]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.



## Anrufbeantworter

---

### Anrufbeantworter

Verfügbar für: Serie KX-TGE520: Seite 4

Der Anrufbeantworter kann in Ihrer Abwesenheit Anrufe für Sie entgegennehmen und aufzeichnen.

Sie können das Gerät auch so einstellen, dass ein Ansagetext abgespielt wird, aber keine Nachrichten von Anrufern aufgezeichnet werden, indem Sie "Nur ansagen" nach Einstellen des Anrufbeantworters auf "Ein" auswählen.

#### WICHTIG

Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Geräts für Datum und Uhrzeit korrekt ist (Seite 22).

---

### Auswahl des Antwortmodus

- 1 [Menü], → "Anrufbeantworter", drücken Sie [OK].
- 2 [▼] "Anrufbeantw.modus", drücken Sie [OK].
- 3 [↕]: Wählen Sie "Ansagen & Aufnehmen" oder "Nur ansagen", drücken Sie [OK].
- 4 [↶], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---

### Speicherkapazität (einschließlich Ansagetext)

Die Gesamtaufzeichnungskapazität beträgt ca. 40 Minuten. Es können maximal 59 Nachrichten aufgezeichnet werden.

#### Hinweis:

- Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist:
  - Es wird "Nachrichtenspeicher voll" auf der Mobilteilanzeige angezeigt.
  - Im Bereitschaftsmodus wird die Gesamtzahl neuer Nachrichten nicht angezeigt, auch wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.
  - Das Gerät schaltet automatisch in den Modus "Nur Ansagen" um, auch wenn Sie "Ansagen & Aufnehmen" ausgewählt haben.

### Aktivierung/Deaktivierung des Anrufbeantworters

Der Anrufbeantworter ist standardmäßig aktiviert.


#### Verwenden der Tasten an der Basis

Drücken Sie , um den Anrufbeantworter ein- und auszuschalten.

#### Über das Menü

- 1 **[Menü]**, → “Anrufbeantworter”, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** “Anrufbeantw. ein/aus”, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[↕]**: Wählen Sie “Ein” oder “Aus”, drücken Sie **[OK]**.

#### Hinweis für Basis und Mobilteil:



- Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter:
  - Der Nachrichtenzähler zeigt die Anzahl der Nachrichten an.
  -  wird angezeigt.

### Anruf laut mithören

Während ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt, können Sie den Anruf über den Lautsprecher des Geräts mithören.

Um die Lautstärke anzupassen, drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[-]**.

Einen Anruf annehmen können Sie durch:

- Drücken von  am Mobilteil.
- Drücken von  an der Basis.

Während der Wiedergabe des Ansagetextes oder während der Aufnahme der eingehenden Nachricht können Sie den Anrufbeantworter durch

Drücken von  an der Basis stoppen.

#### Hinweis:

- An der Basis können Sie die Lautstärke auch durch Drücken von **[+]** oder **[-]** im Bereitschaftsmodus anpassen.



## Anrufbeantworter

---

### Ansagetext

Wenn das Gerät einen Anruf entgegennimmt, wird der Anrufer mit einem Ansagetext begrüßt.

Es gibt folgende Wahlmöglichkeiten:

- Ihr eigener Ansagetext
- ein vorab aufgezeichneter Ansagetext

### Aufzeichnen Ihres Ansagetextes

- 1 **[Menü]**, → **“Anrufbeantworter”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** **“Begrüßung”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[+]**: Wählen Sie **“Ansagen & Aufnehmen”** oder **“Nur ansagen”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 **“Nachricht aufnehmen”**, drücken Sie **[Wählen]** oder **[OK]**.
- 5 Wenn Sie den Ton hören, sprechen Sie Ihre Nachricht in das Mobilteil (max. 3 Minuten) und drücken Sie **[Speich.]**, um die Aufnahme zu beenden. Die Begrüßung wird wiedergegeben.
- 6 **[⏪]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Verwenden eines vorab aufgezeichneten Ansagetextes

Das Gerät verfügt über 2 vorab aufgezeichnete Ansagetexte:

- Wenn die Begrüßung auf **“Ansagen & Aufnehmen”** eingestellt ist und Sie Ihren eigenen Ansagetext löschen oder keinen eigenen Ansagetext aufzeichnen, gibt das Gerät bei einem Anruf einen vorab aufgezeichneten Ansagetext wieder, in dem der Anrufer gebeten wird, eine Nachricht zu hinterlassen.
- Wenn die Ansage auf **“Nur ansagen”** eingestellt ist, werden die Nachrichten der Anrufer nicht aufgezeichnet und das Gerät gibt einen anderen vorab aufgezeichneten Ansagetext wieder, mit dem die Anrufer aufgefordert werden, später erneut anzurufen.



## Anrufbeantworter

---

### Zurücksetzen des Gerätes auf den vorab aufgezeichneten Ansagetext

Wenn Sie zu einem vorab aufgenommenen Ansagetext wechseln, nachdem Sie Ihren eigenen Ansagetext aufgezeichnet haben, wird Ihr eigener aufgenommenener Ansagetext gelöscht.

- 1 [Menü], → “Anrufbeantworter”, drücken Sie [OK].
  - 2 [▼] “Begrüßung”, drücken Sie [OK].
  - 3 [↕]: Wählen Sie “Ansagen & Aufnehmen” oder “Nur ansagen”, drücken Sie [OK].
  - 4 [▼] “Voreingestel. Ansage nutz.”, drücken Sie [Wählen] oder [OK].
  - 5 [↕]: Wählen Sie “Ein” oder “Aus”, drücken Sie [OK].
  - 6 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.
- 

### Wiedergabe des Ansagetextes

- 1 [Menü], → “Anrufbeantworter”, drücken Sie [OK].
  - 2 [▼] “Begrüßung”, drücken Sie [OK].
  - 3 [↕]: Wählen Sie “Ansagen & Aufnehmen” oder “Nur ansagen”, drücken Sie [OK].
  - 4 [▼] “Nachricht abspielen”, drücken Sie [Wählen] oder [OK].
  - 5 Die aktuelle Begrüßung wird wiedergegeben.
  - 6 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.
- 

## Abhören von Nachrichten

---

### Verwenden der Tasten an der Basis

Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden:

- der Nachrichtenzähler zeigt durch Blinken die Anzahl der Nachrichten an.

Drücken Sie [▶■].

- Wurden neue Nachrichten aufgezeichnet, gibt die Basisstation diese wieder.
  - Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, gibt die Basisstation alle Nachrichten wieder.
-

## Anrufbeantworter

### Bedienung des Anrufbeantworters während der Wiedergabe

Schlüssel	Betrieb
[+] oder [-]	Einstellen der Wiedergabe-Lautstärke
[◀◀]	Nachricht wiederholen*1
[▶▶]	Nachricht überspringen
[▶■]	Wiedergabe beenden
[X]	Derzeit abgespielte Nachricht löschen

\*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 1 Sekunde nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

### Alle alten Nachrichten löschen

Drücken Sie [X] 2 Mal, während das Gerät nicht verwendet wird.

### Über das Menü

Wenn neue Mitteilungen aufgezeichnet wurden, wird die Gesamtanzahl neuer Mitteilungen angezeigt.

Um neue Nachrichten vom Standby-Bildschirm zu hören:

[Hören]

Wenn alle neuen Nachrichten wiedergegeben wurden, verschwindet

[Hören].

\*Wenn Sie die Wiedergabe in der Mitte anhalten, verschwindet [Hören] von der Standby-Anzeige, auch wenn neue Nachrichten vorliegen, die noch nicht abgespielt wurden.

Um neue Nachrichten über das Mobilteilmenü zu hören


- 1 [Menü], → “Anrufbeantworter”, drücken Sie [OK].
- 2 “Nachrichten (X neu)”<sup>\*1</sup>, drücken Sie [OK].
- 3 [↕]: Um die wiederzugebende Nachricht zu wählen drücken Sie [Optionen].
- 4 “Nachricht abspielen”, drücken Sie [OK].

\*1 “X” hängt von der Anzahl der neuen Nachrichten ab.



Alle Nachrichten abhören:

- 1 [Menü], → “Anrufbeantworter”, drücken Sie [OK].
- 2 [▼] “Alle Nachr. Abspielen”, [OK] drücken.


### Hinweis für das Mobilteil:

- Alle neuen Nachrichten werden automatisch über den Lautsprecher wiedergegeben; drücken Sie  zur privaten Wiedergabe. Die Anzeige zeigt die Anzahl neuer Nachrichten und Datum und Uhrzeit, an denen sie hinterlassen wurden. Wenn keine neuen Nachrichten vorliegen, werden alle gespeicherten Nachrichten abgespielt.

### Bedienung des Anrufbeantworters während der Wiedergabe


Schlüssel	Betrieb
	Nachricht wiederholen
	Nachricht überspringen
<b>[Stopp]</b>	Wiedergabe beenden
<b>[Löschen]</b>	Derzeit abgespielte Nachricht löschen

### Alle alten Nachrichten löschen

- 1 **[Menü]**, → “Anrufbeantworter”, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** “Alte Nachr. löschen”, drücken Sie **[OK]**.
- 3 “Sicher?”, drücken Sie **[Ja]**.
- 4 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Aufzeichnen einer Memo-Nachricht

Sie können Memo-Nachrichten für andere Nutzer aufzeichnen, die wie normale Nachrichten wiedergegeben werden können.

- 1 **[Menü]**, → “Anrufbeantworter”, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** “Notiz aufnehmen”, drücken Sie **[OK]**.  
Nehmen Sie nach dem Ton Ihre Memo-Nachricht durch Sprechen in das Mikrofon auf (max. 3 Minuten), drücken Sie **[Speich.]**, um die Aufnahme zu beenden. Die Nachricht wird wiedergegeben.
- 3 **[OK]**, um die Wiedergabe zu stoppen, oder **[Löschen]** zum Löschen.
- 4 , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## Anrufbeantworter

---

### Anrufbeantwortereinstellungen

---

#### Rufannahmeverzögerung

Wählen Sie die Dauer der Ruftöne aus, bevor Ihr Anrufbeantworter den Anruf annimmt. Wählen Sie aus 2-10 Ruftönen oder Kostensparer.

Wenn auf Kostensparer eingestellt: bei neuen Nachrichten nimmt Ihr Telefon nach 3 Ruftönen den Anruf an.

Wenn es keine neuen Nachrichten gibt, nimmt es nach 5 Ruftönen den Anruf an. So können Sie auflegen, um Zeit und Kosten für einen Anruf zu sparen.

- 1 **[Menü]**, → **“Anrufbeantworter”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** **“Anrufbeantw. einstell.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[↕]**: Wählen Sie **“Ansagen & Aufnehmen”** oder **“Nur ansagen”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 **“Rufannahme verzögerung”**, drücken Sie **[OK]**. Es wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
- 5 **[↕]**: Wählen Sie die gewünschte Anzahl an Ruftönen und drücken Sie zum Speichern **[OK]**.
- 6 **[↶]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---

#### Nachrichtenlänge

Der Anrufbeantworter kann so eingestellt werden, dass die eingehende Nachricht bis zu 1, 2 oder 3 Minuten lang sein kann.

- 1 **[Menü]**, → **“Anrufbeantworter”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** **“Anrufbeantw. einstell.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **“Ansagen & Aufnehmen”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 **[▼]** **“Aufzeichnungslänge”**, drücken Sie **[OK]**.
- 5 **[↕]**: Wählen Sie die gewünschte Nachrichtenlänge und drücken Sie zum Speichern **[OK]**.
- 6 **[↶]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Nachrichtenalarm

- 1 [Menü], → “Anrufbeantworter”, drücken Sie [OK].
- 2 [▼] “Anrufbeantw. einstell.”, drücken Sie [OK].
- 3 “Ansagen & Aufnehmen”, drücken Sie [OK].
- 4 [▼] “Hinweiston neue Nachr.”, drücken Sie [OK].
- 5 [↕]: Wählen Sie “Ein” oder “Aus”, drücken Sie [OK].
- 6 [⏪], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Fernabfrage

Sie können Ihren Anrufbeantworter über jedes DTMF-Telefon bedienen, indem Sie Ihr Gerät anrufen und einen 4-stelligen Sicherheitscode eingeben.

Wählen Sie Ihre Rufnummer. Wenn Sie Ihre Begrüßung hören, drücken Sie \*.

Wenn Sie Ihren 4-stelligen Sicherheitscode eingeben. Bedienen Sie den Anrufbeantworter über das Tastenfeld.

Schlüssel	Betrieb
1	Wiedergabe neuer Nachrichten
2	Alle Nachrichten noch einmal wiedergeben
3	Derzeit abgespielte Nachricht löschen
4	Zurück zur vorherigen Nachricht
5	Beantworten ein/aus
6	Weiter zur nächsten Nachricht
8	Begrüßungsnachricht abspielen
9	Begrüßungsnachricht aufnehmen
0	Fernabfragemenü abspielen

#### Hinweis:

- Wenn Sie dieselbe Nachricht noch einmal hören möchten, drücken Sie 4 und drücken Sie dann 6.



## Anrufbeantworter

---

### Ein-/Ausschalten der Fernabfrage

- 1 [Menü], → “Anrufbeantworter”, drücken Sie [OK].
- 2 [▼] “Anrufbeantw. einstell.”, drücken Sie [OK].
- 3 [▼] “Fernabfrage”, drücken Sie [OK].  
Wenn Sie das erste Mal auf das Menü zugreifen, müssen Sie die PIN einstellen. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie [OK]. Geben Sie die PIN erneut ein und drücken Sie [OK].
- 4 “Ein/Aus”, drücken Sie [OK].
- 5 [↕]: Wählen Sie “Ein” oder “Aus”, drücken Sie [OK].
- 6 [⏻], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Ändern des PIN-Codes für die Fernabfrage

- 1 [Menü], → “Anrufbeantworter”, drücken Sie [OK].
- 2 [▼] “Anrufbeantw. einstell.”, drücken Sie [OK].
- 3 [▼] “Fernabfrage”, drücken Sie [OK].
- 4 [▼] “PIN ändern”, drücken Sie [OK].
- 5 Geben Sie den alten Code ein und drücken Sie [OK], wenn die Standardeinstellung des PIN-Codes bereits geändert wurde.
- 6 Geben Sie den neuen Code ein und drücken Sie [OK].
- 7 Geben Sie den neuen Code erneut ein und drücken Sie [OK].
- 8 [⏻], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## Mailbox-Dienst

Zusätzlich zum Anrufbeantworter Ihres Gerätes können Sie auch einen Mailbox-Dienst Ihres Telefondienstanbieters nutzen.

Die Mailbox ist ein Antwortdienst, der von Ihrem Telefondienstanbieter angeboten werden kann. Dieser Service kann auch Anrufe aufzeichnen, wenn Sie sie nicht entgegennehmen können oder wenn Ihr Anschluss besetzt ist. Nachrichten werden auf dem System des Telefondienstanbieters und nicht auf dem Anrufbeantworter Ihres Geräts aufgezeichnet.

- Wenn Sie statt des Anrufbeantworters des Geräts lieber den Mailbox-Dienst verwenden möchten, deaktivieren Sie den Anrufbeantworter (Seite 63).

Wenn der Anrufbeantworter des Geräts eingeschaltet ist und auch ein Mailbox-Dienst aktiviert ist, zeichnet das System mit wenigsten Ruftönen die Nachricht zuerst auf.

### Beispiel:

Wenn der Anrufbeantworter Ihres Geräts auf 4 Ruftöne (Seite 68) und der von Ihrem Telefondienstanbieter bereitgestellte Mailbox-Dienst auf 6 Ruftöne (erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter) eingestellt ist, zeichnet der Anrufbeantworter Ihres Geräts den eingehenden Anruf zuerst auf.

Wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben, wird **“Neue VWM”** auf dem Mobilteil angezeigt, falls der Anzeigedienst für Nachrichten verfügbar ist. Wenden Sie sich für weitere Informationen zu diesem Dienst an Ihren Telefondienstanbieter.


Wenn **“Neue VWM”** auch nach dem Abhören neuer Nachrichten weiterhin angezeigt wird, können Sie alle Voicemail-Nachrichten löschen, in dem Sie in der Anrufliste die Taste **5** 2 Sekunden lang gedrückt halten.

# Fehlerbehebung

### Kein Wählen/Freizeichen

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.

### Keine Anzeige

- Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt und voll geladen sind. Verwenden Sie nur die zugelassenen mitgelieferten Akkus.
- Prüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet ist. Halten Sie  gedrückt.
- Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die Akkus herausnehmen und das Netzkabel abziehen. Warten Sie ca. 15 Sekunden lang, bevor Sie das Gerät wieder anschließen. Warten Sie ca. eine Minute, bis das Mobilteil und die Basisstation sich synchronisiert haben.

### LCD und Tastenhintergrundbeleuchtung leuchten während des Betriebs nicht

- Der Akku ist fast leer. Laden Sie die Akkus vollständig auf.


### Symbol wird nicht angezeigt

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite. Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.

### Das Tastaturfeld scheint nicht zu funktionieren

- Stellen Sie sicher, dass die Tastensperre nicht aktiviert ist (siehe Seite 33).

### Das Symbol bewegt sich beim Aufladen nicht

- Bewegen Sie das Mobilteil leicht im Ladegerät.
- Reinigen Sie die Ladekontakte mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel richtig angeschlossen ist.
- Die Batterie ist voll geladen. Wenn das Mobilteil voll geladen ist, wird das Symbol  im Display angezeigt und bewegt sich nicht.

### Kein Anruferanzeige

- Prüfen Sie das Abonnement beim Netzbetreiber, siehe Seite 37.
- Möglicherweise hat der Anrufer seine Nummer unterdrückt.
- Der Eintrag ist nicht im Telefonbuch gespeichert. Stellen Sie sicher, dass im Telefonbuch der richtige Name/die richtige Nummer, einschließlich vollständiger Ortsvorwahl, gespeichert ist.

### Ich habe meine PIN vergessen!

- Setzen Sie das Telefon auf die Standardeinstellungen zurück, siehe Seite 57.

### Ich kann kein Mobilteil an der Basisstation registrieren

- Prüfen Sie, ob das Mobilteil und die Basisstation sich in einem Abstand von mindestens einem Meter von anderen Elektrogeräten befinden, um bei der Registrierung Störungen zu vermeiden.

### Das Mobilteil klingelt nicht

- Möglicherweise ist die Klingeltonlautstärke des Mobilteils ausgeschaltet (siehe Seite 49).

### Die Basisstation klingelt nicht

- Möglicherweise ist die Klingeltonlautstärke der Basisstation ausgeschaltet (siehe Seite 54).

### [Menü] (linke Soft-Taste) wird nicht angezeigt

- Verpassten Anruf anzeigen (siehe Seite 37).
- Alle neuen Nachrichten anhören (siehe Seite 66).

### Störsignale auf meinem Telefon oder anderen Elektrogeräten in der Nähe

- Das Telefon muss sich in mindestens einem Meter Abstand von Elektrogeräten oder Metallgegenständen befinden, um Störungen zu vermeiden.

### Registrieren eines Mobilteils

#### Verwenden der Basis:

- 1 Drücken und halten Sie **[•••]** 5 Sekunden lang. Die Basis bleibt 120 Sekunden lang im Registrierungsmodus.



## Nützliche Informationen

---

### Verwenden des Mobilteils:

- 2 Wenn das Mobilteil nicht bei einer Basisstation registriert ist: **“Mobilteil registrieren”**, drücken Sie **[OK]**. **“Such-Taste 5 s drücken”**, drücken Sie **[OK]** und geben Sie dann den 4-stelligen PIN-Code ein (Standard = 0000), **[OK]**.
- 3 Wenn das Mobilteil bereits an einer Basis angemeldet ist, drücken Sie **[Menü]** → **[▼]** **“Einst.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 **[▼]** **“Regist.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 5 **“Mobilteil registrieren”**, drücken Sie **[OK]**.
- 6 Erst wird **“Such-Taste 5 s drücken”**, dann **“Registrierte Mobilteil...”** angezeigt.
- 7 Wenn die PIN von 0000 geändert wurde, geben Sie die aktuelle 4-stellige PIN ein, drücken Sie **[OK]**.

Es erklingt ein Signalton, wenn die Registrierung erfolgreich war. Das Mobilteil wird automatisch einer verfügbaren Mobilteilnummer zugewiesen. Verwenden Sie diese Nummer für interne Anrufe.

### Hinweis:

- Wenn die Registrierung beim ersten Mal nicht erfolgreich war, wiederholen Sie den Vorgang erneut, für den Fall, dass bei der Basis-Registrierung eine Zeitüberschreitung aufgetreten ist. Wenn die Basis nach ca. 120 Sekunden nicht gefunden wird, kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. Versuchen Sie eine neue Registrierung.

### Abmelden eines Mobilteils

- 1 **[Menü]**, → **[▼]** **“Einst.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[▼]** **“Regist.”**, drücken Sie **[OK]**.
- 3 **[▼]** **“Mobilteil löschen”**, drücken Sie **[OK]**.
- 4 **[▼]** zum Auswählen des Mobilteils, das abgemeldet werden soll, drücken Sie **[Wählen]**.
- 5 Wenn die PIN von 0000 geändert wurde, geben Sie die aktuelle 4-stellige PIN ein, drücken Sie **[OK]**.
- 6 Ein Bestätigungston ist zu hören.
- 7 **[☰]**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

---

---

## Index

**A Akku**

- Installation: 16
- Stufe: 17
- Typ: 3
- Vorsicht: 10
- Wird geladen: 16
- Anklopfen mit Anruferanzeige: 29
- Anruf automatisch beenden: 55
- Anruf automatisch beitreten: 55
- Anrufbeantworter
  - Anruf laut mithören; 63
  - Ansagesprache: 22, 70
  - Ansagetext: 23, 64
  - Antwortmodus: 62
  - Ein/Aus: 63
  - Fernabfrage: 69
  - Nachrichten abhören: 65, 66, 69
  - Nachrichtenalarm: 69
  - Nachrichtenlänge: 68
  - Nachrichten löschen: 66, 67, 69
  - PIN-Code für Fernabfrage: 70
  - Rufannahmeverzögerung: 68
  - Speicherkapazität: 62
- Anrufe entgegennehmen: 28
- Anrufen: 27
  - Wahlwiederholungsliste: 32
- Anruferliste: 37
- Anrufweiterleitung: 31

**Anschlüsse**

- Basisstation: 15
- Hinweis zu Anschlüssen: 16
- Ladegerät: 15

Autom. Antwort: 55

Auto. Uhr: 56

**B Babyphone**

- Babyphone-Niveau: 61
- Einschalten: 61

**Bedienelemente**

- Basisstation: 18
- Mobilteil: 19
- Typ: 20

**D Datum und Uhrzeit: 22, 39****Display**

- Bildschirmschoner: 53
- Kontrast: 53
- Sprache: 22, 53
- Symbole: 21

**E Eco-Modus: 56**

- Eco-Plus-Modus: 56
- Einschalten/Ausschalten: 21
- Equalizer: 30

**F Fehlerbehebung: 72**

Freisprecheinrichtung: 27, 28

**I Informationen zum Zubehör: 3****Interngespräche**

- Anrufen: 30
- Entgegennehmen: 31

**K Konferenzschaltung: 31**

## Index

---

- L Lautstärke  
Hörer: 27  
Lautsprecher (Basisstation) 28  
Lautsprecher (Mobilteil): 27
- M Mailbox: 71  
Memotext: 67  
Menüstruktur: 24  
Mobilteil  
Abmelden: 74  
Anmelden: 73  
Automatische Lautstärkelfunktion: 50  
Klingeltonlautstärke: 49  
Name: 52  
Rufmelodie: 49  
Suchfunktion: 33  
Modell-Ausführung: 4
- N Nachtmodus: 40  
Nummernansage: 52
- O Optionales Zubehör/ Ersatzteile: 3
- P Pause: 27  
PIN ändern: 57
- R Rückfrage: 29, 54  
Ruftonlautstärke der Basis: 54
- S Sicherheit  
Anrufer sperren: 42  
Notruf: 44  
Wahlsperre: 41  
Sicherheitshinweise: 8  
Standardeinstellungen: 57  
Stumm: 29
- T Tastensperre aktivieren/  
aufheben: 33  
Telefonbuch  
Anzeigen oder Wählen: 35  
Bearbeiten: 35  
Löschen: 35, 36  
Speichern: 34  
Töne  
Akku niedrig: 51  
Bestätigung: 51  
Docking: 51  
Tastenfeld: 50
- V Verstärkte Lautstärke: 27
- W Wahlwiederholung: 32  
Wecker: 39
- Z Zielwahl: 59



*Notizen*

---



## Notizen

---


# Häufig gestellte Fragen (FAQs)

(☎ Informationen auf S. 72)

## Warum wird nicht angezeigt?

Melden Sie das Mobilteil erneut an.

- ① Drücken Sie **Menü**, fahren Sie dann mit dem Vorgang fort.

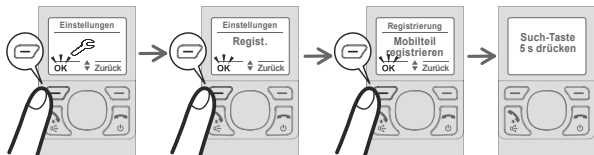

②



Halten Sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt.

③



## Kann ich optionales Zubehör/ Ersatzteile im Internet kaufen?



Ja, besuchen Sie dazu unsere eShop-Website:  
<https://www.panasonic.eu/eshops.html>

## Garantieinformation

Für Ihr Produkt gilt die Panasonic Garantie.

Eine Kopie der Garantiebedingungen erhalten Sie auf Anfrage über.

- Ihren Händler, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben

- die Website: [www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

Achtung: Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.

### Zur künftigen Bezugnahme

Wir empfehlen, die folgenden Informationen zu notieren und aufzubewahren, die Sie bei möglichen Reparaturen im Rahmen der Garantie benötigen.

Seriennummer	Kaufdatum
(ist auf der Unterseite der Basisstation angegeben)	
Name und Adresse des Händlers	

Heften Sie den Kaufbeleg hier an.

Kaufen Sie online auf unserem eShop: <https://www.panasonic.eu/eshops.html>

Wenn die Probleme weiterhin bestehen, lesen Sie bitte die FAQs oder kontaktieren Sie die Panasonic-Hotline.

Diese finden Sie auf unsere Website [www.panasonic.de](http://www.panasonic.de) im Bereich "Support".

### Vertrieb:

#### Panasonic Deutschland

eine Division der

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg

#### Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017

PNQX8591ZA SS1217MU0