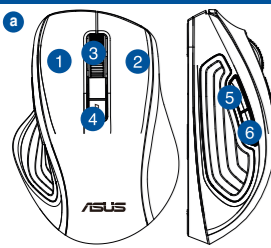




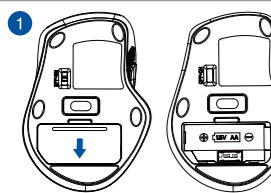
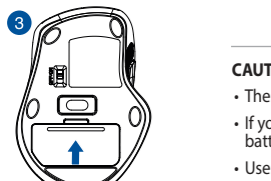
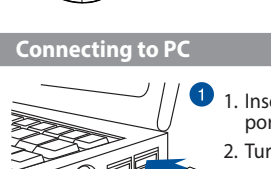
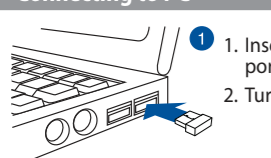
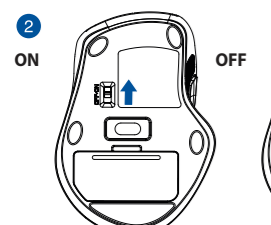


| ENGLISH  |  |
|--|--|
|    | <b>Dimensions</b><br>Mouse: 105.0mm(L) x 75.0mm(W) x 39.8mm(H)<br>Dongle: 18.53mm(L) x 14.50mm(W) x 6.20mm(H)  |
|    | <b>Weight</b><br>Mouse: 70g (without battery)<br>Dongle: 2.0g  |
|    | <b>Button functions</b><br><b>1 Left button:</b> Left-click<br><b>2 Right button:</b> Right-click<br><b>3 Wheel:</b> Scroll up/down and middle-click<br><b>4 DPI switch button:</b> 800 / 1200 / 2000<br><b>5 Left side upper button:</b> Forward (Internet)<br><b>6 Left side lower button:</b> Backward (Internet) |
|    | <b>Max Output Power</b><br>Mouse: 0dbm<br>Wireless Receiver: 0dbm  |
|    | <b>Operating Frequency Range</b><br>Mouse: 2402-2480MHz,<br>Wireless Receiver : 2402-2480MHz   |
| <b>Your package includes:</b><br>a. 2.4GHz wireless optical mouse<br>b. Nano USB 2.4 GHz receiver<br>c. 1 x AA battery<br>d. Quick Start Guide<br>e. Warranty Card |  |

| Installing the batteries  |   |
|---|---|
|   | 1. Remove the bottom cover.   |
|    | 2. Insert the battery into the slot, taking note of the correct polarity. |
|   | 3. Replace the cover.   |
| <b>CAUTION:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>The bundled battery is not chargeable.</li> <li>If you do not use the mouse for a long time, remove the battery.</li> <li>Use new and similar-type batteries.</li> </ul> |   |

| Connecting to PC   |  |
|--|--|
|    | 1. Insert the USB receiver into an available USB port. |
|    | 2. Turn on the power switch.                           |
| <b>NOTES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>You can store the USB receiver inside the mouse.</li> <li>To save power, turn off the power when you are not using the mouse.</li> <li>Replace the batteries when the mouse runs low on power indicated by flashing red 10 times under the scroll wheel, and you are not using it for DPI adjustments.</li> </ul> |  |

| Adjusting DPI   |  |
|---|--|
| To change the DPI, press the DPI button.  |  |
| Refer to the following for DPI indicators:  |  |
| <b>800 dpi:</b> The red LED under the scroll wheel will rapidly flash once.   |  |
| <b>1200 dpi (default):</b> The red LED under the scroll wheel will rapidly flash twice.   |  |
| <b>2000 dpi:</b> The red LED under the scroll wheel will rapidly flash three times.   |  |
| <b>Rating</b><br>Mouse: 1.5V / 6mA (Max.)<br>Dongle: 5V / 25mA (Max.)   |  |
| <b>CAUTION:</b> RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS. |  |

| ESPAÑOL   |  |
|---|--|
| <b>U paquete incluye:</b><br>a. Ratón óptico inalámbrico de 2,4GHz<br>b. Receptor Nano USB de 2,4 GHz<br>c. 1 x Batería AA<br>d. Guía de inicio rápido<br>e. Tarjeta de garantía  |  |
| <b>Dimensiones</b><br>Ratón: 105,0mm(LA.) x 75,0mm(AN.) x 39,8mm(AL.)<br>Adaptador: 18,53mm(LA.) x 14,50mm(AN.) x 6,20mm(AL.)   |  |
| <b>Peso</b><br>Ratón: 70g (sin pilas)<br>Adaptador: 2,0g  |  |
| <b>Button functions</b><br><b>1 Botón izquierdo:</b> Clic a la izquierda<br><b>2 Botón derecho:</b> Clic a la derecha<br><b>3 Rueda:</b> Desplazamiento hacia arriba/abajo y clic en el centro<br><b>4 Botón DPI Switch (Conmutador de PPP):</b> 800 / 1200 / 2000<br><b>5 Botón superior lateral izquierdo:</b> Adelante (Internet)<br><b>6 Botón inferior lateral izquierdo:</b> Atrás (Internet) |  |

| Instalación de las baterías  |  |
|--|--|
| 1. Retire la tapa.<br>2. Inserte las pilas en la ranura teniendo en cuenta la polaridad correcta.<br>3. Vuelva a colocar la tapa.  |  |
| <b>PRECAUCIÓN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las pilas incluidas no son recargables.</li> <li>Si no va a utilizar el ratón durante un prolongado período de tiempo, retire las pilas.</li> <li>Utilice pilas nuevas y de tipo similar.</li> </ul> |  |

| Conexión a un PC   |  |
|--|--|
| 1. Inserte el receptor USB en un puerto USB disponible.<br>2. Active el interruptor de encendido.  |  |
| <b>NOTAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede almacenar el receptor USB dentro del ratón.</li> <li>Para ahorrar energía, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón.</li> <li>Cambie las pilas cuando el ratón se quede sin energía lo que se indica mediante 10 parpadeos en color rojo debajo de la rueda desplazamiento y la imposibilidad de utilizarlo para ajustes de PPP.</li> </ul> |  |

| Ajustar la resolución PPP  |  |
|--|--|
| Para cambiar el valor DPI (PPP), pulse el botón DPI (PPP).   |  |
| Consulte la siguiente información para obtener indicaciones sobre la resolución PPP:   |  |
| <b>800 ppp:</b> El LED rojo situado debajo de la rueda de desplazamiento se iluminará una vez rápidamente.   |  |
| <b>1200 ppp (predeterminado):</b> El LED rojo situado debajo de la rueda de desplazamiento parpadeará rápidamente dos veces.                                     |  |
| <b>2000 ppp:</b> El LED rojo situado debajo de la rueda de desplazamiento parpadeará rápidamente tres veces  |  |
| <b>Clasificación</b><br>Ratón: 1.5V / 6mA (máx.)<br>Adaptador: 5V / 25mA (máx.)  |  |
| <b>PRECAUCIÓN:</b> HAY RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LAS PILAS SE CAMBIAN POR OTRAS DE TIPO INADECUADO. DESHÁGASE DE LAS PILAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES. |  |

| FRANÇAIS  |  |
|---|--|
| <b>Contenu de la boîte:</b><br>a. Souris optique sans fil 2,4 GHz<br>b. Récepteur nano USB 2,4 GHz<br>c. 1 x Pile AA<br>d. Guide de démarrage rapide<br>e. Carte de garantie  |  |
| <b>Dimensions</b><br>Souris : 105,0mm(L) x 75,0mm(L) x 39,8mm(H)<br>Dongle: 18,53mm(L) x 14,50mm(L) x 6,20mm(H)   |  |
| <b>Poids</b><br>Souris : 70g (sans batterie)<br>Dongle : 2,0g   |  |
| <b>Fonctions des boutons</b><br><b>1 Bouton gauche:</b> Clic gauche<br><b>2 Bouton droit:</b> Clic droit<br><b>3 Molette:</b> Défilement haut/bas et clic central<br><b>4 Bouton de sélection DPI :</b> 800 / 1200 / 2000<br><b>5 Bouton latéral gauche avant:</b> Suivant (Internet)<br><b>6 Bouton latéral gauche arrière:</b> Précédent (Internet) |  |

| Installer la pile  |  |
|--|--|
| 1. Retirez le couvercle inférieur.<br>2. Insérez la pile en prenant garde à bien respecter la polarité.<br>3. Remplacez le couvercle.  |  |
| <b>ATTENTION:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La pile incluse n'est pas rechargeable.</li> <li>Lors d'une inutilisation prolongée, retirez la pile.</li> <li>Utilisez uniquement des piles neuves et de même type.</li> </ul> |  |

| Connexion à un ordinateur   |  |
|---|--|
| 1. Insérez le récepteur USB dans l'un des ports USB de votre ordinateur.<br>2. Allumez la souris.   |  |
| <b>REMARQUES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez ranger le récepteur USB à l'intérieur de la souris.</li> <li>Pour économiser de l'énergie, éteignez la souris si elle n'est pas utilisée.</li> <li>Remplacez les piles lorsque le voyant de la molette se met à clignoter 10 fois consécutives de couleur rouge pour indiquer que l'alimentation de la souris est faible et si vous n'utilisez pas la souris pour les réglages DPI.</li> </ul> |  |

| Réglages DPI  |  |
|---|--|
| Pour modifier les réglages DPI, appuyez sur le bouton DPI.  |  |
| Reportez-vous aux indicateurs DPI suivants :  |  |
| <b>800 dpi:</b> Le voyant rouge de la molette clignotera rapidement une fois.   |  |
| <b>1200 dpi (par défaut):</b> Le voyant rouge de la molette clignotera rapidement deux fois.  |  |
| <b>2000 dpi:</b> Le voyant rouge de la molette clignotera rapidement trois fois.  |  |
| <b>Tension nominale</b><br>Souris: 1.5V / 6mA (Max.)<br>Dongle : 5V / 25mA (Max.)   |  |
| <b>ATTENTION:</b> RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE N'EST PAS CORRECTEMENT REMPLACÉE. JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT. |  |

| DEUTSCH  |  |
|--|--|
| <b>Im Lieferumfang sind enthalten:</b><br>a. 2,4 GHz kabellose optische Maus<br>b. Nano USB 2,4 GHz Empfänger<br>c. 1 x AA Batterie<br>d. Schnellstartanleitung<br>e. Garantiekarte  |  |
| <b>Abmessungen</b><br>Maus: 105,0 mm (L) x 75,0 mm (B) x 39,8 mm (H)<br>Dongle: 18,53 mm (L) x 14,50 mm (B) x 6,20 mm (H)  |  |
| <b>Gewicht</b><br>Maus: 70,0 g (ohne Batterie)<br>Dongle: 2,0 g  |  |
| <b>Tastenfunktionen</b><br><b>1 Linke Taste:</b> Linksklick<br><b>2 Rechte Taste:</b> Rechtsklick<br><b>3 Scroll-Rad:</b> Hoch-/Herunterscrollen und Mittelklick<br><b>4 DPI-Umschalttaste:</b> 800 / 1200 / 2000<br><b>5 Obere Taste auf der linken Seite:</b> Weiter (Internet)<br><b>6 Untere Taste auf der linken Seite:</b> Zurück (Internet) |  |

| Installieren der Batterien   |  |
|--|--|
| 1. Entfernen Sie die untere Abdeckung.<br>2. Legen Sie die Batterie in das Fach und achten Sie dabei auf die richtige Polung.<br>3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.   |  |
| <b>ACHTUNG:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die mitgelieferte Batterie ist nicht wiederaufladbar.</li> <li>Wenn Sie die Maus für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterie.</li> <li>Verwenden Sie eine neue Batterie ähnlichen Typs.</li> </ul> |  |

| Anschluss am PC  |  |
|--|--|
| 1. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen freien USB-Anschluss.<br>2. Schalten Sie die Einschalttaste ein.   |  |
| <b>HINWEISE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sie können den USB-Empfänger in der Maus verstecken.</li> <li>Um Strom zu sparen, schalten Sie die Maus aus, wenn Sie sie nicht benutzen.</li> <li>Ersetzen Sie die Batterie, wenn die Maus nur noch mit wenig Batteriestrom arbeitet. Dies wird angezeigt durch 10-maliges rotes Blinken unter dem Scroll-Rad, wenn Sie keine DPI-Einstellungen vornehmen.</li> </ul> |  |

| DPI-Anpassung  |  |
|--|--|
| Um den DPI-Wert zu ändern, drücken Sie die DPI-Taste.  |  |
| Beachten Sie das Folgende zur DPI-Anzeige:   |  |
| <b>800 dpi:</b> Die rote LED unter dem Scrollrad blinkt einmal schnell.  |  |
| <b>1200 dpi (Standard):</b> Die rote LED unter dem Scrollrad blinkt zweimal schnell.   |  |
| <b>2000 dpi:</b> Die rote LED unter dem Scrollrad blinkt dreimal schnell.  |  |
| <b>Leistung</b><br>Maus: 1,5 V / 6 mA (Max.)<br>Dongle: 5 V / 25 mA (Max.)   |  |
| <b>ACHTUNG:</b> FALLS DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANGABEN DES HERSTELLERS. |  |

| ITALIANO  |  |
|---|--|
| <b>Contenuto della confezione:</b><br>a. Mouse ottico senza fili 2.4GHz<br>b. Ricevitore nano USB 2.4 GHz (Dongle)<br>c. 1 x Batteria AA<br>d. Guida rapida<br>e. Certificato di garanzia   |  |
| <b>Dimensioni</b><br>Mouse: 105.0mm(L) x 75.0mm(P) x 39.8mm(A)<br>Dongle: 18.53mm(L) x 14.50mm(P) x 6.20mm(A)   |  |
| <b>Peso</b><br>Mouse: 70g (senza batteria)<br>Dongle: 2.0g  |  |
| <b>Funzioni dei pulsanti</b><br><b>1 Tasto sinistro:</b> Click con il tasto sinistro<br><b>2 Tasto destro:</b> Click con il tasto destro<br><b>3 Rotellina:</b> Scorrimento verticale e click centrale<br><b>4 Tasto regolazione DPI:</b> 800 / 1200 / 2000<br><b>5 Tasto superiore sinistro:</b> Avanti (Internet)<br><b>6 Tasto inferiore sinistro:</b> Indietro (Internet) |  |

| Installazione della batteria   |  |
|--|--|
| 1. Rimuovete la cover inferiore.<br>2. Inserite la batteria nello slot assicurandovi che la polarità sia rispettata.<br>3. Riposizionate la cover.   |  |
| <b>ATTENZIONE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La batteria in dotazione non è ricaricabile.</li> <li>Se pensate di non usare il mouse per lungo tempo rimuovete la batteria.</li> <li>Usate una batteria nuova ed equivalente.</li> </ul> |  |

| Collegamento al PC  |  |
|---|--|
| 1. Inserite il ricevitore USB in una porta USB disponibile.<br>2. Attivate l'interruttore di alimentazione.   |  |
| <b>NOTE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il ricevitore USB può essere riposto all'interno del mouse.</li> <li>Per risparmiare energia spegnete il dispositivo quando non lo usate.</li> <li>Se non state utilizzando la regolazione DPI e la luce sotto alla rotellina di scorrimento lampeggia dieci volte con colore rosso è necessario sostituire la batteria del mouse.</li> </ul> |  |

| Regolazione DPI   |  |
|---|--|
| Per regolare il DPI premete il pulsante DPI.  |  |
| Fate riferimento ai seguenti indicatori DPI:  |  |
| <b>800 dpi:</b> Il LED rosso sotto la rotellina di scorrimento lampeggia rapidamente una volta.   |  |
| <b>1200 dpi (predefinito):</b> Il LED rosso sotto la rotellina di scorrimento lampeggia rapidamente due volte.  |  |
| <b>2000 dpi:</b> Il LED rosso sotto la rotellina di scorrimento lampeggia rapidamente tre volte.  |  |
| <b>Specifiche</b><br>Mouse: 1.5V / 6mA (Max.)<br>Dongle: 5V / 25mA (Max.)   |  |
| <b>ATTENZIONE:</b> Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore. |  |

| 繁體中文  |  |
|---|--|
| <b>產品名稱：</b> 靜音無線滑鼠<br><b>型號：</b> MW202<br><b>產品名稱：</b> 滑鼠接收器<br><b>型號：</b> MW202-D<br><b>包裝內容物：</b><br>a. 靜音無線滑鼠<br>b. Nano USB 2.4GHz 接收器<br>c. 1 x 三號 (AA) 電池<br>d. 快速使用指南<br>e. 保固卡 |  |
| <b>尺寸</b><br>滑鼠：105.0mm(L) x 75.0mm(W) x 39.8mm(H)<br>接收器：18.53mm(L) x 14.50mm(W) x 6.20mm(H)   |  |
| <b>重量</b><br>滑鼠：70g (不含電池)<br>接收器：2.0g  |  |
| <b>按鍵功能</b><br>1 左鍵：左鍵點擊<br>2 右鍵：右鍵點擊<br>3 滾輪：向上 / 下滾動與中鍵點擊<br>4 DPI 切換按鈕：800 / 1200 / 2000<br>5 左前側按鈕：下一頁 (互聯網)<br>6 左後側按鈕：上一頁 (網際網路)  |  |

| 安裝電池  |  |
|---|--|
| 1. 打開滑鼠底部電池蓋。<br>2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。<br>3. 裝回電池蓋。   |  |
| <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>附贈的電池不能充電。</li> <li>若您在長時間內不使用滑鼠，請移除電池。</li> <li>更換電池時請使用同一類型的新電池。</li> </ul> |  |

| 連接到電腦   |  |
|---|--|
| 1. 將 USB 接收器插入電腦上的 USB 連接埠。<br>2. 開啟滑鼠電源開關。   |  |
| <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>您可以將 USB 接收器存放在滑鼠內。</li> <li>不使用滑鼠時關閉電源，可有效延長使用時間。</li> <li>當使用時滾輪下方紅光閃爍 10 次，且此時您沒有進行 DPI 調整，即表示電力不足，請更換電池。</li> </ul> |  |

| 調整 DPI  |  |
|---|--|
| 若要變更 DPI，請按下 DPI 切換按鈕。                                    |  |
| 請參考以下 DPI 指示燈詳情：  |  |
| 800 dpi：滾輪下方紅光快速閃爍一次。                                     |  |
| 1200 dpi (預設值)：滾輪下方紅光快速閃爍兩次。                              |  |
| 2000 dpi：滾輪下方紅光快速閃爍三次。                                    |  |
| <b>額定功率</b><br>滑鼠： 1.5V / 6mA (最高)<br>接收器： 5V / 25mA (最高) |  |
| <b>小心：</b> 電池型號不正確可能會導致爆炸，請依據說明處理使用過的電池。                  |  |

| 简体中文  |  |
|---|--|
| <b>包装内容物：</b><br>a. 2.4GHz 无线光学鼠标<br>b. Nano USB 2.4GHz 接收器<br>c. 1 x 五号 (AA) 电池<br>d. 快速使用指南<br>e. 保修卡                               |  |
| <b>尺寸</b><br>滑鼠：105.0mm(L) x 75.0mm(W) x 39.8mm(H)<br>接收器：18.53mm(L) x 14.50mm(W) x 6.20mm(H)   |  |
| <b>重量</b><br>滑鼠：70g (不含电池)<br>接收器：2.0g  |  |
| <b>按键功能</b><br>1 左键：左键点击<br>2 右键：右键点击<br>3 滚轮：向上 / 下滚动与中键点击<br>4 DPI 切换按钮：800 / 1200 / 2000<br>5 左前侧按钮：下一页 (互联网)<br>6 左后侧按钮：上一页 (互联网) |  |

| 安装电池  |  |
|---|--|
| 1. 打开鼠标底部电池盖。<br>2. 将电池装入电池槽，请注意正负极。<br>3. 装回电池盖。   |  |
| <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>附赠的电池不能充电。</li> <li>若您在长时间内不使用鼠标，请移除电池。</li> <li>更换电池时请使用同一类型的新电池。</li> </ul> |  |

| 连接到电脑   |  |
|---|--|
| 1. 将 USB 接收器插入电脑上的 USB 接口。<br>2. 开启鼠标电源开关。  |  |
| <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>您可以将 USB 接收器存放在鼠标内。</li> <li>不使用鼠标时关闭电源，可有效延长使用时间。</li> <li>当使用时滚轮下方红光闪烁 10 次，且此时您没有进行 DPI 调整，即表示电量不足，请更换电池。</li> </ul> |  |

| 调整 DPI  |  |
|---|--|
| 若要改变 DPI，请按下 DPI 切换按钮。                                      |  |
| 请参考以下 DPI 指示灯详情：  |  |
| 800 dpi：滚轮下方红光快速闪烁一次。                                       |  |
| 1200 dpi (默认值)：滚轮下方红光快速闪烁两次                                 |  |
| 2000 dpi：滚轮下方红光快速闪烁三次。                                      |  |
| <b>额定功率</b><br>鼠标： 1.5V / 8.5mA (最高)<br>接收器： 5V / 25mA (最高) |  |
| <b>小心：</b> 电池型号不正确可能会导致爆炸，请根据说明处理使用过的电池。                    |  |

| РУССКИЙ   |  |
|---|--|
| <b>В комплект входят:</b><br>a. Беспроводная оптическая мышь (2,4 ГГц)<br>b. USB приемник (2,4 ГГц)<br>c. 1 элемент питания типа AA<br>d. Краткое руководство<br>e. Гарантийный талон   |  |
| <b>Размеры</b><br>Мышь: 105,0 мм (Д) x 75,0 мм (Ш) x 39,8 мм (В)<br>Приемник: 18,53 мм (Д) x 14,50 мм (Ш) x 6,20 мм (В)   |  |
| <b>Вес</b><br>Мышь: 70 г (без батареек)<br>Приемник: 2 г  |  |
| <b>Функции кнопок</b><br><b>1 Левая кнопка:</b> Щелчок левой кнопкой<br><b>2 Правая кнопка:</b> Щелчок правой кнопкой<br><b>3 Колесо прокрутки:</b> Прокрутка вверх/вниз и щелчок средней кнопкой мыши<br><b>4 Кнопка переключения DPI:</b> 800 / 1200 / 2000<br><b>5 Верхняя кнопка на левой стороне:</b> Вперед (Internet)<br><b>6 Нижняя кнопка на левой стороне:</b> Назад (Internet) |  |

| Установка элемента—в питанияя  |  |
|--|--|
| 1. Снимите нижнюю крышку.<br>2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.<br>3. Закройте крышку.  |  |
| <b>ВНИМАНИЕ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>В комплекте поставляются обычные элементы питания.</li> <li>Извлеките батарейки, если Вы не пользуетесь мышью длительное время.</li> <li>Используйте однотипные элементы питания.</li> </ul> |  |

| Подключение к ПК   |  |
|--|--|
| 1. Подключите USB-приемник к свободному порту USB.<br>2. Нажмите кнопку питания.   |  |
| <b>ПРИМЕЧАНИЯ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вы можете хранить USB-приемник внутри мыши.</li> <li>Для экономии энергии, выключите питание, когда не используете мышь.</li> <li>Замените элементы питания, если индикатор под колесиком прокрутки мигает красным цветом 10 раз и вы не используете DPI.</li> </ul> |  |

| Регулировка DPI  |  |
|--|--|
| Для изменения DPI нажмите кнопку DPI.  |  |
| Индикаторы DPI смотрите ниже:  |  |
| <b>800 dpi:</b> Индикатор под колесиком прокрутки быстро мигнет один раз.  |  |
| <b>1200 dpi (по умолчанию):</b> Индикатор под колесиком прокрутки быстро мигнет два раза.  |  |
| <b>2000 dpi:</b> Индикатор под колесиком прокрутки быстро мигнет три раза.   |  |
| <b>Параметры:</b><br>Мышь: 1,5 В / 6 мА (макс.)<br>Приемник: 5 В / 25 мА (Макс.)   |  |
| <b>ВНИМАНИЕ:</b> ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. Утилизируйте использованный аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. |  |

