

The background of the top half of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into a series of three broad, sweeping, curved bands in lighter shades of grey and white that curve upwards from the bottom left towards the top right.

Hisense

life reimagined

BENUTZERHANDBUCH

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie dieses Handbuch bitte aufmerksam durch und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch auf.

Deutsch

Inhalt

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise.....	2	Hilfreiche Hinweise und Tipps.....	16
Ihr neues Gerät installieren.....	9	Reinigen und Pflegen.....	17
Gerätebeschreibung.....	10	Abtauen.....	18
Anzeigesteuierungen.....	11	Störungsbehebung.....	19
Ihr Gerät verwenden.....	13	Entsorgung des Gerätes.....	21



Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, hinreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinen Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese beim Gerät verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft wird, damit jeder, der das Gerät im Laufe seiner Lebenszeit verwendet, ausreichend über dessen korrekte Inbetriebnahme und Sicherheit informiert ist.

Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

• Nach EN-Norm

Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Nach IEC-Norm

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser beaufsichtigt werden.

- Es besteht Erstickungsgefahr, bewahren Sie sämtliches Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, wenn sie sich darin einschließen.
- Wenn Sie das Gerät mit Magnettürverschluss gegen ein älteres Gerät mit Schnappschloss an der Tür oder an dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für Kinder daraus eine Todesfälle wird.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften



- **WARNUNG** - Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, z. B.:
 - Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
 - Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
 - Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen
 - Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen
- **WARNUNG** - Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät.
- **WARNUNG** - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- **WARNUNG** - Halten Sie die Belüftungsöffnungen in der Geräteverkleidung oder in der integrierten Struktur von Behinderungen frei.
- **WARNUNG** - Verwenden Sie keine mechanische Vorrichtung oder anderen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- **WARNUNG** - Beschädigen Sie den Kühlmittelkreislauf nicht.
- **WARNUNG** - Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer diese sind vom Hersteller zu diesem Zweck zugelassen.

- **WARNUNG** - Das Kühlmittel und Isolationstreibgas sind brennbar. Bei der Entsorgung des Gerätes führen Sie dies nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum durch. Nicht in Kontakt mit Flammen.
- **WARNUNG:** Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist
- **WARNUNG:** Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf

Austauschen der Beleuchtungslampen

- **WARNUNG** - Die Beleuchtungslampen dürfen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden! Wenn die Beleuchtungslampen beschädigt sind, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Dieser Warnhinweis gilt nur für die Kühlschränke, die Beleuchtungslampen enthalten.

Kühlmittel

Der Kühlmittelkreislauf des Geräts enthält das Kühlmittel Isobutan (R600a), ein sehr umweltverträgliches Erdgas, das nichtsdestotrotz entzündlich ist. Achten Sie während des Transports und der Aufstellung des Geräts darauf, dass kein Bestandteil des Kühlmittelkreislaufes beschädigt wird. Das Kühlmittel (R600a) ist entzündlich.

- **WARNUNG** – Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie Augenverletzungen oder Entzündung verursachen können. Stellen Sie vor einer ordnungsgemäßen Entsorgung sicher, dass der Schlauch des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt ist.



WARNUNG: Gefahr von brennbarem Material

Wenn der Kühlmittelkreislauf beschädigt ist:

- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
- Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.

Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag führen.



Elektrische Sicherheit

1. Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Stromstecker könnte überhitzen und einen Brand verursachen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker gelangen.
4. Ziehen Sie nicht am Kabel.
5. Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand-oder Stromschlaggefahr.
6. Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung nicht betrieben werden.
7. Der Kühlschrank eignet sich nur für

Einphasenwechselstrom mit 220-240V/50HZ. Sollte die Spannungsfluktuation im Wohnbereich des Benutzers ist so groß sein, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, so nutzen Sie aus Sicherheitsgründen bitte einen automatischen Wechselspannungsregler mit über 350W. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten angeschlossen werden.

Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.

Tägliche Nutzung

- Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im Gerät; es besteht eine Explosionsgefahr.
- Betreiben Sie keine anderen Elektrogeräte (z.B. elektrische Eismaschine, Mischer) innerhalb des Kühlschranks.
- Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät ausstecken.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Plastikteile des Geräts
- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.

- Lagern Sie neu verpackte gefrorene Lebensmittel gemäß Anweisungen des Nahrungsmittelherstellers.
- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden.
Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
- Gefrorene Lebensmittel können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach konsumiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
- Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen von dem Gerät fern, so dass das Gerät nicht in Brand gesetzt wird.
- Das Gerät ist für die Lagerung der Nahrungsmittel und / oder Getränke im normalen Haushalt vorgesehen, wie in der Gebrauchsanweisung ausgeführt. Das Gerät ist schwer. Bei der Bewegung sollte darauf geachtet werden.
- Entfernen oder berühren Sie keine Elemente aus dem Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht / nass sind, da dies zu Hautverletzungen oder Frost / Gefrierverbrennungen verursachen könnte.
- Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Türen usw. als Aufstandsfläche oder Träger.
- Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.
- Nicht essen Eis am Stiel oder Eiskwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in Mund und Lippen führen könnte.
- Um Verletzungen oder Schäden am Gerät durch das Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden, überladen Sie nicht die Türablagen oder legen Sie nicht zu viel Lebensmittel in das Gemüsefach.

Warnung!

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastischaber.

Installation Wichtig!

- Befolgen Sie während des elektrischen Anschluss die Anweisungen in dieser Anleitung genau.
- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es. Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an, sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf.
- Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor zurück fließen kann.
- Um das Gerät herum sollte ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein; ansonsten kann es überhitzen. Befolgen Sie alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten.
- Wenn möglich, sollte die Rückseite des Produkts nicht zu nahe an einer Wand sein, um zu vermeiden, dass warme Teile (Kompressor, Kondensator) berührt oder abgefangen werden, um eine Brandgefahr zu vermeiden. Befolgen Sie die Installationsanweisungen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Kochstellen stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.

Wartung

- Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum gewartet werden; außerdem dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
 - 1) Wenn das Gerät frostfrei ist.
 - 2) Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält.

Hinweis: Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen. (Diese Klausel gilt nur für die EU-Region.)

- Dieser Kühlschrank verfügt über die WIFI-Anschlussfunktion. Das WIFI-Modell ist AEH-BW2H1. Sie können es bei Hisense-After-Service-Stelle bestellen.

Ihr neues Gerät installieren

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, sollten Sie über die folgenden Tipps informiert.


Belüftung des Gerätes



Es ist notwendig, eine gute

Belüftung rund um das Gerät für die Wärmeabfuhr zu halten, um die Effizienz des Kühlsystems zu verbessern und Energie zu sparen. Aus diesem Grund sollte ausreichend Freiraum rund um den Kühlschrank vorhanden sein.


Vorschlag: Es ist ratsam, mindestens 50-70 mm Platz von der Rückseite bis zur Wand, mindestens 300 mm von seinem Oberteil und endlich 200 mm von seiner Seite bis zur Wand zu halten sowie einen Freiraum voran zu behalten, um die Türen 135 ° zu öffnen, wie im folgenden Diagramm dargestellt.

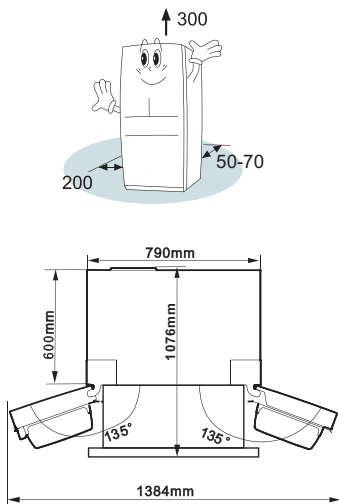

Hinweis: Dieses Gerät funktioniert gut innerhalb der Klimaklasse wie in folgender Tabelle dargestellt. Es kann nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenn es bei einer Temperatur oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs für eine längere Zeit arbeitet.


Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C

- Stellen Sie Ihr Gerät an einen trockenen Ort, um hohe Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Frost. Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen wie Öfen, Feuer oder Heizkörper.

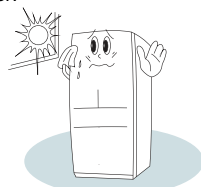


Nivellierung des Gerätes


- Die Fußteile könnten anzupassen brauchen, um ausreichende Nivellierung und zirkulierende Luft in dem unteren hinteren Teil des Gerätes zu erhalten.
- Neigen Sie den Oberteil hinten um etwa 10 mm, um das Selbstschließen der Türen zu ermöglichen.

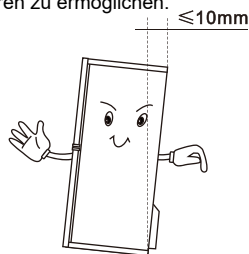

- Sie können sie manuell von Hand oder mit einem geeigneten Schlüssel anpassen.

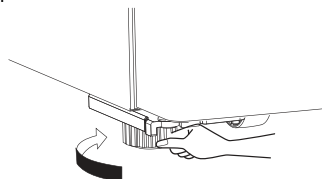

Gerätebeschreibung

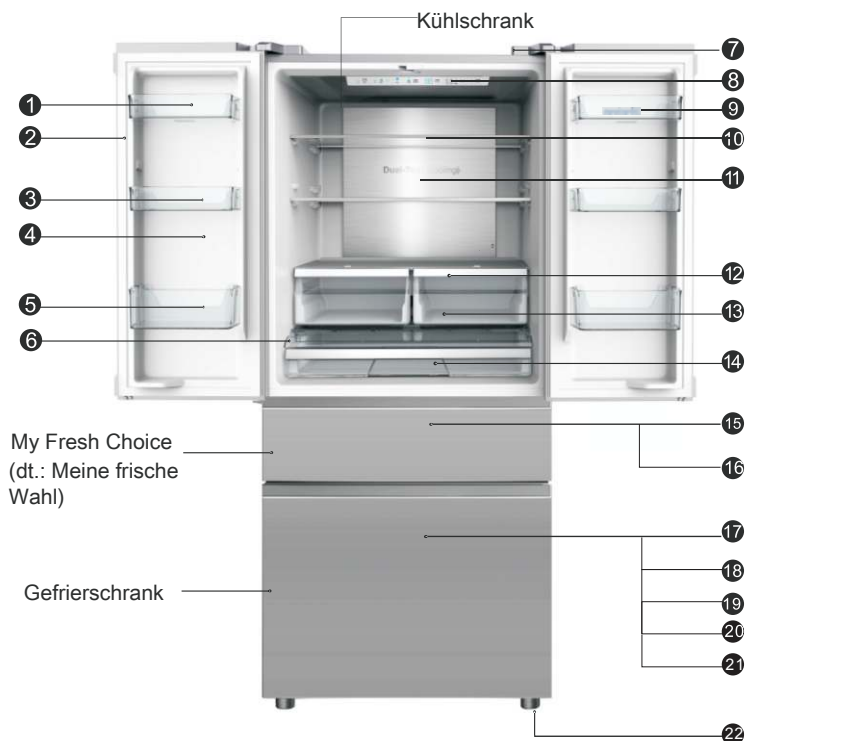


- | | |
|--------------------------------|---|
| ① Türregal | ⑫ Crisper-Abdeckung |
| ② Rotationsabscheider | ⑬ Feuchtigkeitsfrische-Crisper |
| ③ Türregal | ⑭ Speisekammer |
| ④ Wassertank | ⑮ My Fresh Choice (dt.: Meine frische Wahl) |
| ⑤ Türregal | ⑯ Chrom-Weinregal |
| ⑥ Speisekammerabdeckung | ⑰ Gefrierschrank |
| ⑦ Position der WIFI-Verbindung | ⑱ Gefrierschrank obere Schublade |
| ⑧ Elektronische Steuerung | ⑲ Gefrierschrank untere Schublade |
| ⑨ Eierfach(in der Plastiktüte) | ⑳ Gefrierschrank untere Trennwand |
| ⑩ Temperierte Regale | ㉑ Verdrehbare Eiswürfelschale |
| ⑪ Metallkühlung | ㉒ Verstellbarer Fuß |

Hinweis: Aufgrund laufender Veränderungen an unseren Produkten kann es zu leichten Abweichungen zwischen diesem Benutzerhandbuch und ihrem Gerät kommen, doch die Funktionen und Betriebsweisen bleiben gleichen. Um mehr Platz in dem Gefrierschrank zu erhalten, können Sie die Fächer (mit Ausnahme des unteren Gefrierfachs) und die verdrehbare Eiswürfelschale entfernen.

Anzeigesteuierungen

Verwenden Sie Ihr Gerät nach den folgenden Kontrollbestimmungen. Ihr Gerät verfügt über die entsprechenden Funktionen und Modi wie die Bedienfelder in den folgenden Abbildungen zeigten. Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, arbeitet die Hintergrundbeleuchtung des Symbols auf dem Anzeigefeld. Wenn keine Taste gedrückt ist und die Türen geschlossen sind, wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.

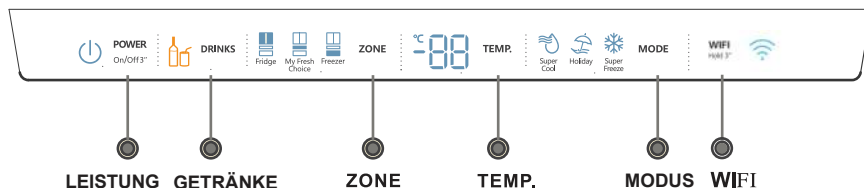

Regelung der Temperatur.

Wenn Sie Ihren Kühlschrank zum ersten Mal starten, wird empfohlen, die Temperatur für den Kühlschrank auf 4 °C einzustellen, Meine frische Wahl („My fresh choice“) auf -7 °C und die Tiefkühltruhe auf -18 °C. Wenn Sie die Temperatur ändern möchten, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen. Vorsicht! Wenn Sie eine Temperatur einstellen, stellen Sie eine Durchschnittstemperatur für den gesamten Kühlschrank ein. Die Temperaturen in den einzelnen Fächern können von den auf dem Display angezeigten Temperaturwerten abweichen, je nachdem, wie viel Lebensmittel Sie einlagern und wo sie aufbewahrt werden. Die Umgebungstemperatur kann auch die tatsächliche Temperatur im Gerät beeinflussen.

1. Kühlschrank

Drücken Sie wiederholt auf „ZONE“, bis das Symbol „Fridge“ (dt.: Kühlschrank) aufleuchtet, und drücken Sie dann wiederholt auf „TEMP“, um die gewünschte Kühlschranktemperatur zwischen 8 °C und 2 °C einzustellen. Die Temperatur sinkt mit jedem Drücken um 1 °C und die Kühlschranktemperaturanzeige zeigt den entsprechenden Wert in der folgenden Reihenfolge an.

8 °C — 7 °C — 6 °C — 5 °C
2 °C — 3 °C — 4 °C

2. My Fresh Choice (dt.: Meine frische Wahl)

Drücken Sie wiederholt auf „ZONE“, bis das Symbol „My Fresh Choice“ aufleuchtet, und drücken Sie dann wiederholt auf „TEMP“, um die Temperatur zwischen 5 °C und -20 °C auf die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Temperaturanzeige zeigt den entsprechenden Wert in der folgenden Reihenfolge an.

-19 °C — -18 °C — -17 °C — -16 °C — -15 °C — -14 °C — -13 °C — -12 °C
-3 °C — -4 °C — -5 °C — -6 °C — -7 °C — -8 °C — -9 °C — -10 °C — -11 °C
-2 °C — -1 °C — 0 °C — 1 °C — 2 °C — 3 °C — 4 °C — 5 °C — -20 °C

3. Gefrierschrank

Drücken Sie wiederholt auf „ZONE“, bis das Symbol „Freezer“ (dt.: Gefrierschrank) aufleuchtet, und drücken Sie dann wiederholt auf „TEMP“, um die Temperatur zwischen -14 °C und -24 °C auf die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Temperaturanzeige zeigt den entsprechenden Wert in der folgenden Reihenfolge an.

-18 °C — -19 °C — -20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C
-17 °C — -16 °C — -15 °C — -14 °C — -24 °C

4. Super Kühlmodus



Super
Cool

Super Cool kühlt die Lebensmittel schneller und hält sie länger frisch.

Drücken Sie „MODE“, um diese Funktion zu aktivieren. Das Super-Cool-Symbol leuchtet auf und die Kühlschranktemperaturanzeige zeigt 2 °C an.

• Super Cool schaltet sich nach 3 Stunden automatisch aus.

• Wenn die Super-Cool-Funktion aktiviert ist, können Sie sie durch Drücken von „MODE“ oder „TEMP.“ ausschalten. Die Einstellung der Kühlschranktemperatur wird auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.

5. Super Gefriermodus



Super
Freeze

Super Freeze kann die Gefriertemperatur schnell senken und das Essen wesentlich schneller einfrieren als üblich.

Diese Funktion hilft auch, Vitamine und die Nährwerte von frischen Lebensmitteln länger zu wahren.

Drücken Sie „MODE“, um diese Funktion zu aktivieren. Das Super-Gefrierschrank-Symbol leuchtet auf und die Kühlschranktemperaturanzeige zeigt -24 °C an.

• Super Freeze schaltet sich nach 52 Stunden automatisch aus.
• Wenn die Super-Freeze-Funktion aktiviert ist, können Sie sie durch Drücken von „MODE“ oder „TEMP.“ ausschalten. Die Kühlschranktemperatur-Einstellung wird auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.
Hinweis: Stellen Sie bei der Auswahl der Super-Freeze-Funktion sicher, dass sich im Gefrierfach keine Getränke in Flaschen oder Dosen (insbesondere kohlen säurehaltige Getränke befinden. Flaschen und Dosen können explodieren.

6. Urlaubsmodus



Holiday

Wenn die Urlaubsfunktion aktiviert ist, wird die Temperatur des Kühlschranks automatisch auf 15 °C eingestellt, um den Energieverbrauch zu minimieren.

Die Gefriertemperatur wird automatisch auf -18 °C umgestellt.

• Wichtig! Bewahren Sie während dieser Zeit keine Lebensmittel im Kühlschrank auf.

Wenn die Urlaubsfunktion aktiviert ist, können Sie sie durch Drücken von „MODE“ oder „TEMP.“ ausschalten. Die Kühlschranktemperatur-Einstellung wird auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.

7. GETRÄNKE



DRINKS

Diese Funktion dient zum schnellen Abkühlen von Getränken.

1. Bevor Sie diese Funktion verwenden, wird empfohlen, die tiefgefrorenen Lebensmittel in My Fresh Choice zu entfernen.

2. Legen Sie die Getränke in das Flaschenregal und drücken Sie die „DRINKS“-Funktion, um die Funktion „DRINKS“ zu aktivieren. Es wird empfohlen, den Flaschenhalter auf der rechten Seite von My Fresh Choice zu platzieren, um einen besseren Kühleffekt zu erzielen.

3. Nach einiger Zeit sinkt die Temperatur der Getränke auf die angemessene Temperatur. In diesem Zeitpunkt wechselt das Flaschensymbol von orange zu grün und der Alarm ertönt. Bitte öffnen Sie die Tür und drücken Sie erneut „DRINKS“, um die Funktion zu beenden. Der Alarm wird gestoppt.

4. Vergessen Sie nicht, die leckeren Getränke herauszunehmen und das ursprüngliche Essen wieder hineinzulegen.

5. Nachdem die „DRINKS“-Funktion beendet ist, müssen Sie die gewünschte Temperatur erneut einstellen.

Hinweis:

① Nach dem Start von „DRINKS“ kann die Temperatur von My Fresh Choice nicht eingestellt werden, bis DRINKS abgebrochen wird.

② Die tatsächliche Kühlleistung nach DRINKS hängt von der Umgebungstemperatur, der Größe und Anzahl der Getränke und dem Inhalt des Fachs ab. Wenn Ihre Getränke nach „DRINKS“ nicht kalt genug sind, legen Sie sie einfach zurück und starten Sie „DRINKS“ erneut.

③ (Nur mit Internet verbundenes Modell) Die Uhrzeit von „DRINKS“ und die Startzeit können durch die Hisense APP HiSmart angepasst werden.

8. Betrieb



POWER
On/Off“

Halten Sie die Taste „POWER“ 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, halten Sie sie wieder 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.“

9. WIFI



WIFI

Halten Sie 3 "

Wenn Sie Ihren Kühlschrank fernsteuern und überwachen möchten, müssen Sie das WiFi-Modul von AEH-BW2H1 kaufen und es im Kühlschrank installieren. Danach können Sie den Kühlschrank einschalten und eine beliebige Taste drücken, um die Anzeigetafel zu aktivieren. Halten Sie die "WiFi" -Taste auf dem Display 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Summer ertönt. Dann beginnt das WiFi-Symbol  zu blinken und zeigt an, dass der Kühlschrank in den hinzuzufügenden Zustand eingetreten ist. Sie können die HiSmart Life App Ihres Handys verwenden, um den Kühlschrank hinzuzufügen.

Hinweis: ① Bei Problemen mit dem WLAN-Modul oder bei Problemen mit der Kommunikation zwischen dem Kühlschrank und dem WIFI-Modul wird der Vorgang zum Hinzufügen nicht ausgeführt.

Drücken Sie die WiFi-Taste 3 Sekunden lang, es ertönt kein Signalton und das WiFi-Symbol blinkt nicht. Drücken Sie die WiFi-Taste 6 Sekunden lang, es piept zweimal, und das WiFi-Modul wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

10. Türalarm

Wenn Sie eine Tür länger als 2 Minuten geöffnet lassen, werden ein Alarm und ein Summer ausgelöst, und auf dem Bedienfeld wird „dr“ angezeigt.

Bei einem Türalarm piept der Summer 3 Mal pro Minute und stoppt automatisch 8 Minuten später.


Um Energie zu sparen, vermeiden Sie es, die Tür für längere Zeit offen zu halten, wenn Sie das Gerät verwenden. Der Türalarm kann durch Schließen der Tür deaktiviert werden.

Ihr Gerät verwenden

Ihr Gerät verfügt über die Zubehöre wie in der "Gerätebeschreibung" im Allgemeinen gezeigt. Mit dieser Anweisung können Sie sie richtig verwenden.

Türfach


- Es ist geeignet für die Lagerung von Eiern, Dosenflüssigkeit, Getränken in Flaschen und verpackten Lebensmitteln usw. Legen Sie nicht zu viele schwere Sachen in den Fächern.
- Die mittleren Türfächer können in unterschiedlichen Höhen nach Ihrem Gerät platziert werden. Bitte nehmen Sie die Lebensmittel aus den Fächern vor dem vertikalen Anheben zur Positionierung heraus.




- Alle Türfächer sind komplett abnehmbar zur Reinigung.

Hinweis: Es gibt Eierfächer im Fach. Regal

- Es gibt drei Glasregale im Kühlfach. Sie können nach Bedarf auf verschiedene Höhe eingestellt werden.

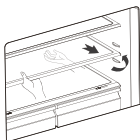

- Wenn Sie die Regale entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig nach vorne, bis das Regal frei von der Regalführungsschiene freikommt.
- Wenn Sie die Regale zurücklegen, stellen Sie sicher, dass es kein Hindernis dahinter gibt und schieben Sie das Regal vorsichtig wieder in die Position.

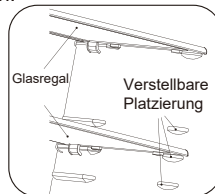


Gemüsefach

- Das Gemüsefach, das auf der Teleskop- und Verlängerungsführungsschiene montiert ist, ist für die Lagerung von Gemüse und Früchten verwendet.

Gemüsefachabdeckung

- Es ist verwendet, um den Verlust von Feuchtigkeit bei Gemüse zu vermeiden. Sie können die Luftfeuchtigkeit im Gemüsefächern durch die Gleitleiste einstellen.

Gemüsefach und Feuchtigkeitsregler

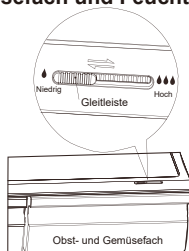

- Der Feuchtigkeitsregler passt den Luftstrom im Gemüsefach an; Der höhere Luftstrom führt zu geringerer Feuchtigkeit. Schieben Sie den Feuchtigkeitsregler nach rechts, um die Feuchtigkeit zu erhöhen.
- Hohe Feuchtigkeitseinstellungen sind für Gemüse empfohlen, während niedrige Feuchtigkeit für die Konservierung von Früchten geeignet ist.

Ihr Gefrierfach verwenden

- Die Gefrierfächer sind geeignet für die Lagerung von Lebensmitteln, die eingefroren werden müssen, wie Fleisch, Eis und anderen Lebensmitteln.

Achtung! Lagern Sie keine Flaschen im Gefrierschrank, weil das Einfrieren zum Brechen der Flasche führen kann.

Das Kühlfach verwenden

Das Kühlfach ist geeignet für die Lagerung von Gemüse und Früchten. Die separate Verpackung von verschiedenen Lebensmitteln wird empfohlen, um den Verlust der Feuchtigkeit oder das Durchdringen von Geschmack in andere Lebensmittel zu vermeiden.


Achtung!

Schließen Sie niemals die Türen, wenn die Regale, Gemüsefach und / oder Teleskopschienen verlängert sind. Es kann das Gerät beschädigen.

- Befolgen Sie diese einfachen Anweisungen, um das Gemüsefach oder das Gefrierfach zur Reinigung zu entfernen. Leeren Sie das Gemüsefach und ziehen Sie es heraus, um die völlig geöffnete Position zu erreichen. Heben Sie das Gemüsefach von den seitlichen Schienen. Schieben Sie die Schiene vollständig ein, um Schäden beim Schließen der Tür zu vermeiden.

Installation des Smart WiFi-Moduls


1. Suchen Sie die obere rechte Scharnierabdeckung des Kühlschranks.

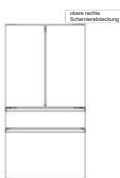

2. Öffnen Sie die Nutabdeckung auf der linken Seite der oberen rechten Scharnierabdeckung und stecken Sie das WiFi-Modul in den USB-Anschluss in der Nut.



3. Deckeln Sie die Nutabdeckung ab und die Installation des WiFi-Moduls ist abgeschlossen.



Hinweis: Die tatsächlichen Produkte können einige strukturelle Unterschiede aufweisen. Diese Anleitung dient nur als Referenz.

Herunterladen der HiSmart Life-App

Öffnen Sie den Android Play Store oder den IOS App Store in Ihrem Smartphone und geben Sie "HiSmart Life" in die Suchleiste ein, um die neueste Version zu finden. Laden Sie sie herunter und installieren Sie sie. Sie können auch den untenstehenden QR-Code scannen, um die neueste Version herunterzuladen.



HiSmart Life



QR Code für Android



QR Code für IOS

Registrierung eines Kontos

Nach der Installation der HiSmart Life-App müssen Sie ein Konto registrieren und sich anmelden, bevor Sie sie verwenden. Starten Sie die HiSmart Life App, wählen Sie "Registrieren" und befolgen Sie die Tipps in der App. Nachdem Sie die erforderlichen Informationen ausgefüllt und auf "Senden Sie Ihre Aktivierungs-E-Mail" geklickt haben, sendet das System einen Registrierungscode an Ihre registrierte E-Mail-Box. Dann legen Sie den Code vor und aktivieren Sie das Konto. Jetzt können Sie sich in der Anwendung anmelden.

Kühlschrank hinzufügen

Stellen Sie vor dem Hinzufügen des Kühlschranks sicher, dass Ihr Smartphone über einen WLAN-Router mit dem Internet verbunden ist. Das Smartphone kann den Kühlschrank nicht über einen Mobilfunkdienst hinzufügen. Spezifische Anweisungen zum Hinzufügen eines Kühlschranks finden Sie in der Bedienungsanleitung des WIFI -Moduls.

•Verdrehbare Eiswürfelschale

● Die verdrehbare Eiswürfelschale ist im Gefrierschrank platziert, um Eiswürfel herzustellen und zu lagern. Sie sollten sie wie folgt verwenden.

1. Ziehen Sie die verdrehbare Eiswürfelschale aus dem Gefrierfach heraus.

2. Füllen Sie mit Trinkwasser unter dem maximalen Füllstand



3. Legen Sie die gefüllte Eiswürfelschale in das Gefrierfach zurück.

4. Warten für ca. 3 Stunden, drehen Sie die Knöpfe im Uhrzeigersinn, und das Eis wird in das Eisfach unten sinken.



5. Die Eiswürfel können im Eisfach gelagert werden, wenn Sie sie benötigen, können Sie das Eisfach herausziehen und nehmen Sie sie heraus.

Hinweis: Wenn die Eiswürfelschale zum ersten Mal eingesetzt ist oder für eine lange Zeit nicht benutzt wurde, reinigen Sie sie bitte, bevor Sie sie benutzen.

Hilfreiche Hinweise und Tipps

Energiesparen-Tipps

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Tipps zu befolgen, um Energie zu sparen

- Versuchen Sie die Tür nicht für eine lange Zeit zu öffnen, um Energie zu sparen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät entfernt von Wärmequellen (Direkte Sonneneinstrahlung, Elektrobackofen oder Herd usw.) ist.
- Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.
- Lagern Sie keine warmen Speisen oder Verdampferflüssigkeiten im Gerät.
- Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten und trocknen Raum. Bitte verweisen Sie auf das Kapitel "Installation Ihres neuen Gerätes".
- Wenn das Diagramm die richtige Kombination für die Schubladen, Gemüsefach und Regale zeigt, stellen Sie die Kombination nicht ein, da dies für die energieeffizienteste Konfiguration vorgesehen ist.

Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

- Lagern Sie keine warmen Speisen direkt im Kühl- oder Gefrierfach. Die erhöhte Innentemperatur wird dazu führen, dass der Kompressor härter laufen muss und mehr Energie verbraucht wird.
- Decken oder wickeln Sie die Lebensmittel, besonders wenn sie einen starken Geschmack haben.
- Setzen Sie die Lebensmittel richtig, so dass eine freie Luftzirkulation um sie gewährleistet ist.

Hinweise für die Kühlung

- Fleisch (alle Typen) Die mit Polyethylen gewickelten Lebensmittel:

Wickeln und legen Sie sie auf die Glasablage über Gemüsefach. Befolgen Sie immer die Lebensmittellagerzeiten und nutzen Sie sie vor Haltbarkeitsdaten, die von den Herstellern vorgeschlagen sind.

- Gekochtes Essen, kalte Speisen usw. : Sie sollten abgedeckt werden und können auf jedem Regal platziert werden.
- Obst und Gemüse: Sie sollten in der mitgelieferten speziellen Schublade gelagert werden.
- Butter und Käse: Sie sollten in luftdichter Folie oder in Kunststoffolie eingewickelt werden. Folienwicklung.
- Milchflaschen: Sie sollten einen Deckel haben und in den Türablagen gelagert werden.

Hinweise zum Einfrieren

- Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach längerer Nichtbenutzung lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden bei höheren Einstellungen laufen, bevor Sie die Lebensmittel ins Fach legen.
- Bereiten Sie die Lebensmittel in kleinen Portionen vor, um sie schnell und vollständig frieren zu lassen und nachträglich nur die benötigte Menge zu tauen.
- Wickeln Sie die Lebensmittel mit luftdichten Alu- oder Polyethylen-Lebensmittelfolien.
- Lassen Sie keine frischen ungefrorenen Lebensmittel die bereits eingefrorenen Lebensmittel berühren, um einen Temperaturanstieg der letzteren zu vermeiden
- Wenn Sie die Ice-Produkte gerade nach der Entnahme aus dem Gefrierfach

unmittelbar konsumieren, wird wahrscheinlich zu Gefrierbrand der Haut führen.

- Es wird empfohlen, jede gefrorene Verpackung zu beschriften und datieren, um die Lagerzeit zu verfolgen

Hinweise für die Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln

- Stellen Sie sicher, dass die gefrorenen Lebensmittel von der Lebensmitteleinzelhändler richtig gelagert werden haben.
- Einmal aufgetaut, werden die Lebensmittel sich schnell verschlechtern und sollten nicht wieder eingefroren werden. Die von dem Lebensmittelhersteller vorgeschlagene

Aufbewahrungsdauer darf nicht überschritten werden.

Ausschalten Ihres Gerätes

Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum auszuschalten braucht, sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden, um die Schimmelbildung auf dem Gerät zu verhindern.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
2. Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Säubern und trocknen Sie das Innere gründlich.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen wenig geöffnet sind, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen

Reinigen und Pflegen

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Außen- und Innen-Zubehöre) mindestens alle zwei Monate regelmäßig gereinigt werden.

Achtung! Während der Reinigung darf das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen werden. Stromschlaggefahr! Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und entfernen den Stecker aus der Steckdose.

Außenreinigung

Sie sollten Ihr Gerät regelmäßig reinigen, um ein gutes Aussehen zu erhalten.

- Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem sauberen, weichen Tuch.
- Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Oberfläche des Geräts, sondern auf das Reinigungstuch. Dies kann eine gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit auf der Oberfläche gewährleisten helfen.
- Reinigen Sie die Türen, Griffe und Gehäuseoberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und dann trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Achtung!

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Verdüner, Autowaschmittel, Clorox, ätherisches Öl, Scheuermittel oder organischen Lösungsmittel wie Benzol zur Reinigung. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen und einen Brand verursachen.

Innenreinigung

Sie sollten den Innenraum des Gerätes regelmäßig reinigen. Bei geringeren Nahrungsmittelvorräten ist es leichter zu reinigen. Wischen Sie den Innenraum des Kühl-/Gefrierfachs mit einer schwachen Natriumhydrogencarbonat-Lösung und dann mit warmem Wasser durch einen ausgewaschenen Schwamm oder ein Tuch abspülen. Vor dem Austauschen ihn vollständig trockenwischen.

Alle Oberflächen und abnehmbaren Teile gründlich trocknen.

Obwohl dieses Gerät automatisch abtauen kann, könnte eine Frostschrift auf der Innenwände des Gefrierfachs auftreten, wenn die Gefrierfach-Tür häufig geöffnet oder zu lang offen gehalten ist. Wenn die Frostschrift zu dick ist, gehen Sie bei geringem Nahrungsmittelvorräten wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die bestehenden Lebensmittel und Zubehör-Körbe, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen die Türen offen. Lüften Sie den Raum gründlich, um das Auftauen zu beschleunigen.
2. Beim Abschliessen des Abtauens reinigen Sie Ihr Gefrierfach wie oben beschrieben.

Achtung! Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen der Frost im Gefrierfach. Erst nachdem der Innenraum vollständig trocken ist, sollte das Gerät wieder eingeschaltet und an die Netzsteckdose angeschlossen werden.

Türdichtungen reinigen

Achten Sie darauf, die Türdichtungen sauber zu halten. Klebrige Lebensmittel und Getränke könnten zu Festkleben der Dichtungen am Schrank und zu Reißen bei der Türöffnung führen. Waschen Sie die Dichtung mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Nach der Reinigung spülen und trocknen Sie sie gründlich.

Achtung! Erst nachdem die Türdichtungen vollständig trocken sind, sollte das Gerät eingeschaltet werden.

Austausch der LED-Leuchte:

Warnung: Die LED-Leuchte darf nicht vom Anwender ausgetauscht werden! Wenn die LED-Leuchte beschädigt ist, wenden Sie sich an die Kunden-Helpline. Sie können die folgenden Schritte befolgen, um die LED-Leuchte auszutauschen:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Die Leuchteabdeckung durch Hochschieben und Herausziehen entfernen.
3. Halten die LED-Abdeckung mit einer Hand und ziehen Sie sie mit der anderen Hand beim Drücken der Anschlussperre.
4. LED-Leuchte austauschen und rasten Sie sie richtig es an der Stelle ein.

Abtauen

- Das Wasser, das in den Lebensmitteln enthalten ist oder durch das Türenöffnen in die Luft innerhalb des Kühlschranks eindringt, kann eine Reifschicht im Inneren bilden. Es wird die Kühlungsfunktion schwächen, wenn die Frost dick ist.
- Dieses Gerät ist ein frostfreier Kühlschrank, und es kann sich regelmäßig automatisch abtauen, ohne manuell abtauen zu müssen. Das Wasser aus Abtauen wird in eine Abtropfschale durch ein Abflussrohr abgelassen, dann wird das Wasser innerhalb der Abtropfschale verdampft.

Störungsbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben oder meinen, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, können Sie einige einfache Prüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen, siehe bitte unten. Sie können einige einfache Prüfungen nach diesem Abschnitt durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

Achtung! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie die unten aufgeführten Prüfungen durchgeführt haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät arbeitet nicht ordnungsgemäß	Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an die Steckdose angeschlossen ist.
	Prüfen Sie die Sicherung oder den Stromkreis Ihrer Stromversorgung, ggf. ersetzen.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Versuchen Sie, die Raumtemperatur auf eine kältere Ebene einzustellen, um dieses Problem zu lösen.
Gerüche aus den Fächern	Es ist normal, dass das Gefrierfach während des automatischen Abtauzyklus nicht arbeitet oder für eine kurze Zeit, nachdem das Gerät eingeschaltet ist, um den Kompressor zu schützen.
	Der Innenraum könnte zu reinigen brauchen
Lärm aus dem Gerät	Einige Lebensmittel, Behälter oder Verpackung verursachen die Gerüche.
	Die unteren Geräusche sind ganz normal:
	• Geräusche durch den Kompressorlauf. • Lärm durch die Luftbewegung von dem kleinen Lüftermotor im Gefrierfach oder anderen Fächern. • Gurgelnde Geräusche ähnlich wie Wasser-Kochen. • Knallgeräusch beim automatischen Abtauen. • Klickgeräusch vor dem Starten des Kompressors.
Der Motor läuft ständig	Andere ungewöhnliche Geräusche sind durch den nachfolgenden Gründen verursacht und könnten Sie zu prüfen und Maßnahmen zu ergreifen brauchen:
	Der Schrank ist nicht eben.
	Die Rückseite des Geräts berührt die Wand.
	Die Flaschen oder Behälter fallen oder rollen
	Es ist normal, das Geräusch des Motors häufig zu hören. In folgenden Fällen muss er mehr laufen :
	• Die Temperatureinstellung ist kälter als nötig • Eine große Menge von warmen Speisen haben kürzlich im Gerät gelagert werden. • Die Temperatur außerhalb des Gerätes ist zu hoch. • Die Türen sind zu lange oder zu oft offen gehalten. • Nach der Installation des Gerätes oder es ist für eine lange Zeit ausgeschaltet.

Eine Frostschrift tritt im Fach auf	Überprüfen Sie, dass der Luftauslass nicht durch Lebensmittel blockiert ist und die Lebensmittel innerhalb des Geräts platziert sind, um eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass die Tür vollständig geschlossen ist. Wenden Sie sich bitte an das Kapitel Reinigen und Pflegen zum Entfernen der Frost.
Die Innentemperatur ist zu warm	Sie könnten die Türen zu lange oder zu oft offen gelassen haben; Oder die Türen sind durch ein Hindernis offen gehalten; oder das Gerät ist mit zu wenig Freiraum an den Seiten(hinten und oben) gelegen.
Die Innentemperatur ist zu kalt	Erhöhen Sie die Temperatur, indem Sie das Kapitel "Display-Steuerung" befolgen.
Die Türen kann nicht leicht geschlossen werden.	Prüfen Sie, ob die Oberseite des Kühlschranks 10-15mm nach hinten geneigt ist, um das Selbst-Schliessen der Türen zu ermöglichen oder ob etwas innen den Schließvorgang der Türen hindert.
Wasser tropft auf den Boden	Die Wasserwanne (an der hinteren unteren Seite des Gehäuses befindet) könnte nicht richtig nivelliert werden, oder der Entwässerungsauslauf(unterhalb des Oberteils des Kompressor-Depot befindet) könnte nicht korrekt positioniert, um Wasser in diese Wanne zu leiten, oder der Entwässerungsauslauf ist blockiert. Möglicherweise müssen Sie den Kühlschrank von der Wand weg ziehen, um die Wanne und den Auslauf zu überprüfen.
Die Leuchte funktioniert nicht	- Die LED-Leuchte könnte beschädigt werden. Siehe Austauschen der LED-Leuchte im Kapitel Reinigen und Pflegen. - Da die Tür zu lange offen steht, hat das Steuersystem die Leuchte deaktiviert. Schliessen Sie und öffnen Sie die Tür neu, um die Leuchte neu zu aktivieren.

Entsorgung des Gerätes

Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Für die Entsorgung gibt es mehrere Möglichkeiten:

- a) Die Stadt hat die Sammelsysteme etabliert , wo elektronische Abfälle mindestens kostenlos für den Benutzer entsorgt werden können.
- b) Der Hersteller wird das alte Gerät zur Entsorgung mindestens kostenlos für den Benutzer zurücknehmen.
- c) Weil die alten Produkte wertvolle Ressourcen enthalten, können sie an die Altmetalhändler verkauft werden. Wilde Abfallentsorgung in Wäldern und Landschaften gefährdet Ihre Gesundheit, wenn gefährliche Stoffe ins Grundwasser auslaufen und in die Nahrungskette gelangen.

	Korrekte Entsorgung dieses Produkts
	Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden

- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet

Reihenfolge	Fächer-TYP	Zielaufbewahrung stemp. [°C]	Geeignete Lebensmittel
1	Kühlschrank	+2~+8	Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.
2	(***)*-Gefrierschrank	≤ -18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
3	***-Gefrierschrank	≤ -18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
4	** -Gefrierschrank	≤ -12	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 2 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
5	*-Gefrierschrank	≤ -6	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 1 Monat, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
6	0-Sterne	-6~0	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, einige abgepackte, verarbeitete Lebensmittel usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage). Teilweise eingekapselte, verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierfähige Lebensmittel)
7	Kühle	-2~+3	Frisches / gefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter 0 °C und über 0 °C werden für den Verzehr an diesem Tag empfohlen, vorzugsweise nicht mehr als 2 Tage). Meeresfrüchte (weniger als 0 °C für 15 Tage, es wird nicht empfohlen, bei über 0 °C zu lagern).

8	Frisches Essen	0~+4	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, gekochtes Essen usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage)
9	Wein	+5~+20	Rotwein, Weißwein, Sekt usw.

Hinweis: Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der Lagertemperatur Ihrer gekauften Produkte.

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, entfrosten, reinigen, trocknen und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Wasserspenderreinigung (speziell für Wasserspenderprodukte):

- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden nicht benutzt wurden: Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser gezogen wurde.

WARNUNG – Die Lebensmittel müssen in den Tüten verpackt werden, bevor sie in den Kühlschrank gelegt werden, und die Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder geschlossenen Behältern verpackt werden, um das Problem zu vermeiden, dass die Gestaltungsstruktur des Produktes nicht leicht zu reinigen ist.

Hisense

life reimagined