

# Gigaset

A690 – A690 A  
AE690 – AE690 A  
AS690 – AS690 A

Die aktuellste Bedienungsanleitung  
finden Sie unter  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Inhalt

<b>Übersicht</b> .....	<b>4</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>7</b>
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>8</b>
Verpackungsinhalt .....	8
Basis .....	8
Mobilteil .....	9
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>12</b>
Mobilteil ein-/ausschalten .....	12
Tastensperre ein-/ausschalten .....	12
Steuer-Taste .....	12
Display .....	13
Menüführung .....	14
<b>Telefonieren</b> .....	<b>15</b>
Anrufen .....	15
Anruf annehmen .....	16
Freisprechen .....	16
Stummschalten .....	16
Intern telefonieren .....	16
Rufnummernübermittlung .....	18
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) .....	19
<b>Anruf-/Nachrichtenlisten</b> .....	<b>20</b>
Anrufliste .....	21
Nachrichtenliste .....	21
<b>Telefonbuch</b> .....	<b>22</b>
<b>Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)</b> .....	<b>24</b>
Anrufbeantworter einrichten .....	24
Bedienung mit dem Mobilteil .....	25
Bedienung von unterwegs (Fernbedienung) .....	26
<b>Netz-Anrufbeantworter</b> .....	<b>27</b>
Nummer eintragen .....	27
Nachrichten anhören .....	27
Taste 1 belegen .....	28
<b>Weitere Funktionen</b> .....	<b>29</b>
Wecker .....	29
ECO DECT .....	29
Schutz vor unerwünschten Anrufen .....	30

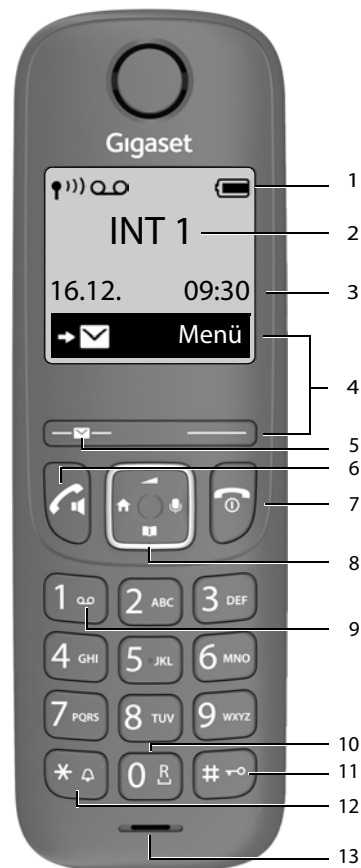
<b>Telefon erweitern</b> .....	<b>31</b>
Mehrere Mobilteile .....	31
Repeater-Unterstützung .....	32
Basis an Router/Telefonanlage betreiben .....	33
<b>Telefon einstellen</b> .....	<b>34</b>
Datum und Uhrzeit .....	34
Land und Sprache (falls verfügbar) .....	34
Display .....	35
Audio .....	35
System .....	38
<b>Kundenservice &amp; Hilfe</b> .....	<b>39</b>
Fragen und Antworten .....	40
Garantie-Urkunde Belgien .....	41
Garantie-Urkunde Deutschland/Österreich .....	42
Garantie-Urkunde Schweiz .....	43
<b>Herstellerhinweise</b> .....	<b>44</b>
Zulassung .....	44
Datenschutz .....	44
Umwelt .....	44
Pflege .....	45
Kontakt mit Flüssigkeit .....	45
<b>Technische Daten</b> .....	<b>46</b>
Zeichensatztabellen .....	48
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>49</b>
<b>Index</b> .....	<b>51</b>



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

# Übersicht

## Mobilteil



- 1 **Statusleiste** (→ S. 13)  
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 2 **Name des Mobilteils** (→ S. 31)
- 3 **Datum und Uhrzeit** (→ S. 34)
- 4 **Display-Tasten und Funktionen** (→ S. 13)  
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation

- 5 **Nachrichten-Taste**  
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;  
**blinkt:** neue Nachricht oder neuer Anruf  
Neue Nachrichten in der Anruferliste/Netz-Anrufbeantworterliste werden im Display durch die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt.
- 6 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**  
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; Wahlwiederholungsliste öffnen  
Wählen einleiten **▶ lang drücken**
- 7 **Auflegen-Taste / Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Ebene zurück  
zurück in Ruhezustand; Mobilteil ein-/ausschalten **▶ lang drücken**
- 8 **Steuer-Taste** (→ S. 12)
  - ☐ Menü öffnen; Stummschalten;
  - ☐ Telefonbuch öffnen;
  - ☐ Lautstärke einstellen;
  - ☐ Intern telefonieren;
  - ☐ in Menüs und Eingabefeldern navigieren
- 9 **Taste 1** (→ S. 28)  
Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter aufrufen **▶ lang drücken**
- 10 **R-Taste**  
Rückfrage (Flash) **▶ lang drücken**
- 11 **Raute-Taste / Sperr-Taste**  
Tastensperre ein-/ausschalten; Wahlpause eingeben  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung **▶ kurz drücken**
- 12 **Stern-Taste**  
Klingelton ein-/ausschalten **▶ lang drücken**  
von Impulswahl auf Tonwahl umschalten **▶ kurz drücken**
- 13 **Mikrofon**



Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.  
Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.



**Display-Sprache einstellen** (→ S. 10)

## Basis ohne Anrufbeantworter

### Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen (Paging): ▶ **kurz** drücken

Mobilteile anmelden: ▶ **lang** drücken



## Basis mit Anrufbeantworter

### A Lautstärke-Tasten (= leiser; + = lauter)

Während der Nachrichten-Wiedergabe:  
Sprach-Lautstärke ändern

Während des Klingelns:  
Klingelton-Lautstärke ändern

### B Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen (Paging): ▶ **kurz** drücken

Mobilteil anmelden: ▶ **lang** drücken

### C Vorwärts-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zur nächsten Nachricht springen

### D Zurück-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe:

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen: ▶ 1 mal drücken

Zur vorherigen Nachricht springen: ▶ 2 mal drücken

### E Löschtaste

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.

### F Ein-/Aus- und Wiedergabe-/Stopp-Taste

Anrufbeantworter ein-/ausschalten: ▶ **lang** drücken

Während der Nachrichten-Wiedergabe:

Nachrichten anhören: ▶ **kurz** drücken

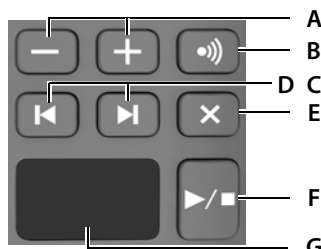
Wiedergabe abbrechen: ▶ **kurz** drücken

**Leuchtet:** Anrufbeantworter eingeschaltet, keine neuen Nachrichten vorhanden

**Blinkt:** Neue Nachricht; Nachricht wird gerade wiedergegeben oder aufgezzeichnet





**Blinkt sehr schnell:** Speicher voll

### G Anzeigefeld











## Darstellung in der Bedienungsanleitung

### Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.







### Tasten

	Abheben-/Freisprech-Taste		Raute-Taste
	Auflegen-Taste		Stern-Taste
	Steuer-Taste		R-Taste
 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten	<b>Menü, OK</b>	Display-Tasten













### Prozeduren

**Beispiel:** Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Rufannahme** ▶ **OK**  
 (✓ = aktiviert)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ <b>Menü</b>	Display-Taste <b>Menü</b> drücken.
▶  <b>Einstellungen</b>	Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag <b>Einstellungen</b> navigieren.
▶ <b>OK</b>	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.
▶  <b>Mobilteil</b>	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Mobilteil</b> wählen.
▶ <b>OK</b>	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Mobilteil</b> wird geöffnet.
▶  <b>Rufannahme</b>	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Rufannahme</b> wählen.
▶ <b>OK</b>	Mit <b>OK</b> aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert ✓.

## Sicherheitshinweise

	Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
	Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch <b>kein Notruf</b> abgesetzt werden. Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern <b>nicht</b> gewählt werden.
	Legen Sie nur <b>aufladbare Akkus</b> ein, die der <b>Spezifikation</b> entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.
	Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät. Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.
	Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.
	Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.
	Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
	Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

## Inbetriebnahme

### Verpackungsinhalt

- eine Basis, ein Steckernetzgerät, ein Telefonkabel
- ein Mobilteil, zwei Akkus, ein Akkudeckel
- eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, zwei Akkus und ein Akkudeckel



Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.

## Basis

### Basis an Strom- und Telefonnetz anschließen

- ▶ Steckernetzgerät **1** anschließen.
- ▶ Telefonstecker **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

Gerät ohne Anrufbeantworter



Gerät mit Anrufbeantworter



Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.

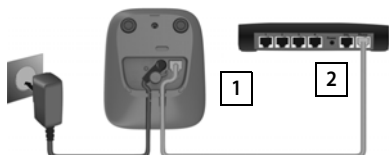
Nach dem Anschließen der Basis ist der lokale Anrufbeantworter (falls vorhanden) nach ca. 30 Sekunden einsatzbereit.

## Basis an Router anschließen

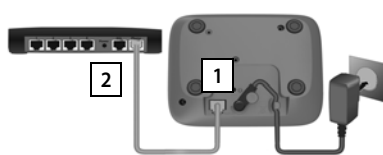
Sie können das Telefon auch am analogen Anschluss eines Routers betreiben.

- ▶ Telefonstecker **1** anschließen und mit dem analogen Anschluss eines Routers **2** verbinden.

Gerät ohne Anrufbeantworter



Gerät mit Anrufbeantworter



Eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** reduziert werden (→ S. 33).

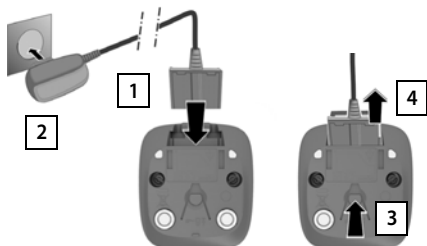
## Mobilteil

### Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang)

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.



### Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

### Akkus einlegen



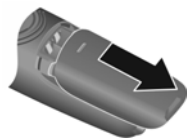
Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen. (Einlegerichtung +/- siehe Bild).




- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben, bis er einrastet.



- Akkudeckel wieder öffnen:
- ▶ In die Nut oben am Deckel greifen und ihn nach unten schieben.

### Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Lademuße vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Akku-Symbol  im Display erlischt.








Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich. Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte, melden Sie das Mobilteil bitte manuell an (→ S. 31).




### Display-Sprache ändern


Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶ **Menü** ▶ die Tasten    **langsam** nacheinander drücken ... die eingestellte Sprache (z. B. **English**) wird angezeigt
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Français** ▶ **OK**  = ausgewählt

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶ Datum/Uhrzeit ▶ OK ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 6-stellig eingeben ▶ OK ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ OK (Displayanzeige: **Gespeichert**)

Eingabeposition nach links/rechts verschieben: ▶ Steuer-Taste  rechts/links drücken

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

## Telefon bedienen

### Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Lademulde stellen, schaltet es sich automatisch ein.

### Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 




Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.





Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

### Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

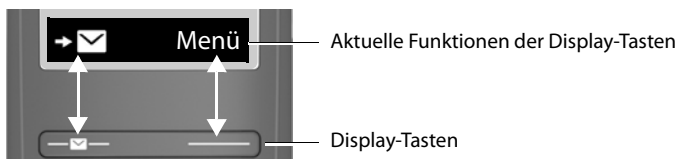
Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste mit einem Pfeil markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand	Während eines Gesprächs
 Menü öffnen	Mikrofon stumm schalten
 Audio-Einstellungen vornehmen	Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechbetrieb ändern
 Telefonbuch öffnen	Telefonbuch öffnen
 Intern anrufen / Liste der Mobilteile öffnen	Interne Rückfrage einleiten

## Display

### Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



- ▶ Display-Taste drücken ... es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

	Menü	Haupt-/Untermenü öffnen
	OK	Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern
	Menü	Eine Menü-Ebenen zurück
	OK	Zeichenweise nach links löschen
	Menü	Anrufliste/Nachrichtenliste aufrufen

Display-Funktionen, die über die Steuer-Taste bedient werden

		Menü	Mit  nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen
		OK	Schreibmarke (Cursor) mit  nach links/rechts bewegen

### Statusleiste

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an.

	Tastensperre eingeschaltet
	Klingelton ausgeschaltet

Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil

	gut bis gering
	kein Empfang
	ECO DECT-Modus <b>Strahlg. aus</b> aktiviert

Ladezustand des Akkus



	0 - 10 %		11 - 33 %		34 - 66 %		über 66 %
--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------



Während des Ladevorgangs wird das Symbol vorangestellt.

	blinkt	Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
--	--------	---

### Menüführung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht: ➔ S. 49

- ▶ Im **Ruhezustand** des Telefons Display-Taste **Menü** oder die Steuer-Taste  rechts drücken ... das Menü wird geöffnet.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion blättern ▶ mit **OK** bestätigen



Eine Ebene zurück: ▶ Taste  drücken oder Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Nach zwei Minuten ohne Aktivität wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.

## Telefonieren

### Anrufen

▶  Rufnummer eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Rufnummer wird gewählt oder




▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... der Freiton ist zu hören ▶  Rufnummer eingeben

Während des Gesprächs die Hörer-Lautstärke ändern: ▶  ▶ mit  Lautstärke einstellen





Gespräch beenden / Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Sie können jeder Rufnummer automatisch eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (**Preselection**).

### Aus dem Telefonbuch wählen

▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

oder



▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  ersten Buchstaben des Namens eingeben ... der erste Eintrag, der zur Eingabe passt, wird angezeigt ▶  ggf. zum gewünschten Eintrag weiter blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

### Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Liste stehen die zehn an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Rufnummern.

▶  **kurz** drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ 



### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

▶  **kurz** drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Funktion auswählen ▶ OK

Mögliche Funktionen: **Nr. verwenden** / **Nr. ins TB** / **Eintrag lösch.** / **Liste löschen**

### Aus der Anrufliste wählen

Anrufliste öffnen: ▶ Display-Taste  drücken ▶  **Anrufe**: ▶ OK

▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

### Mit Kurzwahl-Taste wählen




Einträge aus dem Telefonbuch sind den Tasten 2-9 zugewiesen.

▶ Kurzwahl-Taste, der die gewünschte Rufnummer zugewiesen ist, **lang** drücken

### Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln und eine Anzeige im Display signalisiert.

- ▶ Abheben-Taste  drücken

Funktion **Rufannahme** eingeschaltet: ▶ Mobilteil einfach aus der Lademulde nehmen

Funktion **Rufannahme** einschalten:

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Rufannahme ▶ OK  
(✓ = eingeschaltet)

---

### Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen.

Freisprechen während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Lautsprecherlautstärke ändern:

- ▶ Menü ▶  Audio ▶ OK ▶  Gesprächslaut. ▶ OK ▶  Freisprechen ▶ OK ▶ mit  Lautstärke einstellen ▶ OK

---

### Stummschalten

- ▶ Während des Gesprächs Steuer-Taste  rechts drücken ... das Mikrofon des Mobilteils wird ausgeschaltet

---




### Intern telefonieren

#### Intern anrufen



Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.




Einen bestimmten Intern-Teilnehmer anrufen:

- ▶  ▶ wenn mehr als zwei Mobilteile angemeldet sind: mit  Intern-Teilnehmer auswählen ▶ OK oder  ... das ausgewählte Mobilteil wird gerufen

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“):

- ▶  lang drücken      oder ▶  ▶ 



oder

- ▶  ▶  An alle ▶ OK oder  ... alle angemeldeten Mobilteile werden gerufen, Sie sprechen mit dem Intern-Teilnehmer, der zuerst abhebt

Internes Gespräch beenden: ▶ Auflegen-Taste  drücken

## Intern rückfragen / Gespräch weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ▶  ggf. Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer wird/werden angerufen, der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie

### Mögliche Optionen:


Rücksprache halten: ▶ mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren: ▶ Display-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergegeben

## Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).



Die Funktion **INT zuschalt** ist eingeschaltet.

### Intern zuschalten ein-/ausschalten


- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ **OK** ▶  Basis ▶ **OK** ▶  INT zuschalt ▶ **OK**  
(✓ = eingeschaltet)


### Intern zuschalten (Konferenz)

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch eines anderen Mobilteils zuschalten.

- ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten (Konferenz) beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

### Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).



Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.

Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

---

### Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

#### Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

#### Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Anruf v. Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

## Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern.

Tragen Sie in die Liste **Mit Preselect** die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

Tragen Sie in die Liste **Ohne Preselect** die Ausnahmen zur Liste **Mit Preselect** ein.







### Beispiel:

Preselect.-Nr.	0999
Mit Preselect	08
Ohne Preselect	081 084








Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.

Rufnummer	gewählte Nummer
07112345	▶ 07112345
<b>08912345</b>	▶ <b>0999 08912345</b>
<b>08412345</b>	▶ 08412345








## Preselection-Nummer eintragen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶ 
  - Preselect.-Nr. ▶ OK ▶  Nummer eingeben oder  Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶ OK






## Liste der Vorwahl-Nummern mit Preselection erstellen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Mit Preselect ▶ OK ▶  Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ OK ▶  Vorwahl-Nummer bzw. die ersten Ziffern einer Vorwahl-Nummer eingeben, bei der die Preselection-Nummer verwendet werden soll ▶ OK ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eintragen

## Liste der Vorwahl-Nummern ohne Preselection erstellen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Ohne Preselect ▶ OK ▶  Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ OK ▶  Ausnahmen für die Liste Mit Preselect eingeben ▶ OK ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eingeben

## Preselection für aktuellen Anruf unterdrücken

- ▶  lang drücken ▶ Menü ▶  Preselect. aus ▶ OK ▶  Nummer eingeben oder  Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶  ... die Nummer wird ohne Preselection gewählt.

## Preselection dauerhaft deaktivieren

- Menü ► Einstellungen ► OK ► Basis ► OK ► Preselection ► OK ► Preselect.-Nr. ► OK ► Preselection-Nummer mit der Display-Taste löschen ► OK

## Anruf-/Nachrichtenlisten

Das Telefon speichert Informationen über verschiedene Ereignisse in Listen:

- Anrufliste: Rufnummern aller eingegangenen oder entgangenen Anrufe
- Anrufbeantworter-Liste: Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden)
- Netz-Anrufbeantworterliste: Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer der Listen eingeht, ertönt ein Hinweiston. Im Lieferzustand blinkt die Nachrichten-Taste (auf der linken Display-Taste) und im Display wird die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt.

### Anzeige neuer Nachrichten ausschalten

- Menü ► \* # 0 5 # 7

97

Nachrichtenart auswählen:

- Taste drücken für entgangene Anrufe
- Taste drücken für Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden)/Netz-Anrufbeantworter

975 SET: [0]

Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

- Taste drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird angezeigt (Lieferzustand).
- Taste drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird nicht angezeigt.

975 SET: [1]

Einstellung speichern: ► OK



Eine Änderung der Einstellung wird erst nach dem Eintreffen der nächsten neuen Nachricht aktiv.

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

## Anrufliste

Voraussetzung: CLIP

Je nach eingestellter Listenart werden alle Rufnummern der letzten 25 angenommenen Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe.

### Listenart einstellen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Ruflistenart ▶ OK ▶ Entg. Anrufe / Alle Anrufe ▶ OK (✓ = ausgewählt)

### Anrufliste öffnen

- ▶ Display-Taste  drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  Anrufe:



Der Eintrag zeigt: Anzahl neuer Einträge + Anzahl alter, gelesener Einträge

Anrufe:	01+02
---------	-------

Liste öffnen: ▶ OK ... der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt

- ▶ mit  durch die Liste blättern

### Weitere Funktionen nutzen



- ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶ mit  Funktion auswählen:

<b>Eintrag lösch.</b>	Aktuellen Eintrag löschen
<b>Nr. ins TB</b>	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen
<b>Nr. in Sperrliste</b>	Rufnummer in die Sperrliste übernehmen
<b>Datum / Uhrzeit</b>	Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt) anzeigen
<b>Status</b>	<b>Ruf neu:</b> neuer entgangener Anruf. <b>Ruf alt:</b> bereits gelesener Eintrag
<b>Liste löschen</b>	Alle Einträge löschen.
	<b>Achtung!</b> Es werden alle <b>alten und neuen</b> Einträge gelöscht



## Nachrichtenliste

Über die Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (falls vorhanden) oder dem Netz-Anrufbeantworter anhören.

Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Display-Taste  drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  Anrufb.: ▶ OK


Netz-Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Display-Taste  drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  Netz-AB: ▶ OK

## Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für ein Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 23).




Es können bis zu 100 Rufnummern (max. 22 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 16 Zeichen) gespeichert werden.

Telefonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste unten  drücken

---

### Telefonbucheintrag erstellen

Erster Eintrag:




- ▶  ... Neuer Eintrag? ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben ▶ OK

Weitere Rufnummern:




- ▶  Menü ▶ Neuer Eintrag ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben ▶ OK

---

### Telefonbucheintrag auswählen/bearbeiten





- ▶  Telefonbuch öffnen
  - ▶ mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist
- oder
- ▶ das erste Zeichen des Namens eingeben ▶ ggf. mit  zum Eintrag blättern

Eintrag anzeigen: ▶ Menü ▶  Nr. anzeigen / Namen anzeig. ▶ OK


Eintrag ändern: ▶ Menü ▶  Eintrag ändern ▶ OK ▶ mit  Zeichen löschen ▶ mit  Eintrag ändern ▶ OK

---

### Kurzwahl-Taste belegen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK
- ▶  Taste auswählen ▶ OK

oder

- ▶  Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll

Tastenbelegung löschen:

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  Keine ▶ OK  
(✓ = ausgewählt)

## Telefonbuch/Telefonbucheintrag löschen

### Telefonbucheintrag löschen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag lösch. ▶ OK

### Telefonbuch löschen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste löschen ▶ OK ▶ Löschen mit OK bestätigen

## Telefonbuch/Telefonbucheintrag an ein anderes Mobilteil übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.  
Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

### Telefonbucheintrag an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag senden ▶ OK ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ OK

### Telefonbuch an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste senden ▶ OK ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ OK

---

## Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)

Die Bedienung und individuelle Einstellung des Anrufbeantworters erfolgt über das Mobilteil oder über die Tasten an der Basis. In den folgenden Abschnitten wird die Bedienung über das Mobilteil beschrieben. Bedienung über die Tasten der Basis → **Übersicht – Basis**.

---



### Anrufbeantworter einrichten

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits eingerichtet. Sie können die Einstellungen ändern.

---

### Eigene Ansage aufnehmen

Eigene Ansagetexte sprechen Sie über das Mobilteil auf. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die Standardansage verwendet.

▶ **Menü** ▶  **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶ **Ansage aufneh.** ▶ **OK** ▶ **Aufn. starten?** ▶ **OK** ... Sie hören den Bereitton (kurzer Ton) ▶ **Ansage aufsprechen** (min. 3 Sek.) ▶ mit **OK** bestätigen

Aufnahme abbrechen und verwerfen: ▶  oder  drücken

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.

Ansage anhören:

▶ **Menü** ▶  **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶  **Ansage anhören** ▶ **OK**

Ansage löschen:

▶ **Menü** ▶  **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶  **Ansage löschen** ▶ **OK**

---

### Einstellungen ändern


▶ **Menü** ▶  **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶ Einstellung wählen, die Sie ändern wollen

**Zeit bis zur Rufannahme:**

▶ **Rufannahme** ▶ **OK** ▶  **Sofort / 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek. / Automatisch** ▶ **OK**

**Automatisch:** der Anrufbeantworter nimmt einen Anruf an:

- nach **18 Sek.**, wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.
- nach **10 Sek.**, wenn neue Nachrichten vorhanden sind.

 Wählen Sie **Automatisch**, wenn Sie den Anrufbeantworter von unterwegs abfragen wollen. Bei der Fernabfrage (→ S. 26) ist damit nach 10 Sekunden klar, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Bei sofortigem Auflegen entstehen keine Gesprächskosten.

**Aufzeichnungslänge:**

▶ **Aufzeich.länge** ▶ **OK** ▶  **Unbegrenzt / 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten** ▶ **OK**

**Mithören während der Aufzeichnung:**

▶ **Mithören** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil / Basis** ▶ **OK** (✓ = eingeschaltet)



Mithören für die **aktuelle Aufzeichnung** ausschalten:

- ▶ Auflegen-Taste drücken.

## Andere Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern (**Deutsch** oder **English**).

- ▶ Menü ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Sprache ▶ OK ▶ Sprache auswählen ▶ OK

## Bedienung mit dem Mobilteil

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- ▶ Menü ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (✓ = eingeschaltet)

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display das Symbol angezeigt.



Ist der Speicher voll, erscheint im Display die Anzeige **Speicher voll!** und der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.

### Nachrichten anhören

- ▶ Taste lang drücken (▲ Taste 1 ist mit dem Anrufbeantworter belegt)

oder

- ▶ Menü ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Nachr. anhören ▶ OK

Falls der Netz-Anrufbeantworter aktiviert ist: Anrufbeantw ▶ OK

oder

- ▶ ▶ ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶ Anrufb.: ▶ OK

Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt: **Anrufb.: 01+02** |

Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht. Zuerst wird ein Info-Block, dann der Inhalt wiedergegeben. Im Display wird die Rufnummer bzw. der Name angezeigt.

Es schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein.

Lautsprecher ausschalten: ▶ Freisprech-Taste drücken

### Aktionen während der Wiedergabe

Wiedergabe anhalten:

- ▶ 2

Wiedergabe fortsetzen:

- ▶ 2 erneut drücken



oder ▶ Menü ▶ Weiter

Zur nächsten Nachricht springen:

- ▶ oder 3

## Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)


### Während der Ansage des Info-Blocks

Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen: ▶  oder 

Info-Block überspringen: ▶ 


### Während der Wiedergabe des Inhalts

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen: ▶  oder 


Zum Inhalt der nächsten Nachricht springen: ▶ 

Anrufer zurückrufen: ▶ **Menü** ▶  **Wählen** ▶ **OK**

Lautstärke ändern: ▶ **Menü** ▶  **Gesprächslaut.** ▶ **OK**

Rufnummer in Telefonbuch übernehmen: ▶ **Menü** ▶  **Nr. ins TB** ▶ **OK**

Einzelne Nachricht löschen: ▶  oder die Display-Taste  drücken

Alle alten Nachrichten löschen: ▶ **Menü** ▶  **Alt List lösch** ▶ **OK** ▶ Sicherheitsabfrage bestätigen


---

## Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Auch wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch bereits angenommen hat oder aufzeichnet, können Sie das Gespräch noch übernehmen:

▶ Abheben-Taste  drücken

oder



▶ Mobilteil aus der Basis/Ladeschale nehmen ( **Rufannahme** ist aktiviert)

oder

▶ **Menü** ▶  **Abheben** ▶ **OK**

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.



Ist **Mithören** über das Mobilteil eingeschaltet (→ S. 24) und das Gespräch bereits am Mobilteil zu hören, können Sie das Gespräch nur mit **Menü** ▶  **Abheben** ▶ **OK** übernehmen. Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste  schaltet lediglich das Freisprechen ein und aus.

---

## Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Sie können den Anrufbeantworter unterwegs von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.




Die System-PIN ist ungleich 0000.

Das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV).

---

## Anrufbeantworter einschalten

▶ Telefonanschluss anrufen und klingeln lassen bis zur Ansage **Bitte PIN eingeben** (ca. 50 Sekunden) ▶ ... mit  innerhalb von 10 Sek. die System-PIN des Telefons eingeben ... der Anrufbeantworter wird eingeschaltet, die Restspeicherzeit angesagt, Nachrichten werden wiedergegeben.



Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

## Anrufbeantworter abfragen



Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- ▶ Telefonanschluss anrufen ▶ ... während der Ansage Taste **9** drücken ... die Wiedergabe des Ansagetextes wird abgebrochen ▶ System-PIN eingeben

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die folgenden Tasten:

Während der Wiedergabe des Info-Blocks: Zur vorherigen Nachricht springen.	<b>1</b>
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.	<b>1</b>
Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken. Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.	<b>2</b>
Zur nächsten Nachricht springen.	<b>3</b>
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.	<b>0</b>

## Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

## Nummer eintragen

- ▶ Menü ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Netz-AB ▶ OK ▶ Nummer eingeben ▶ OK ... der Netzanrufbeantworter wird aktiviert



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

## Nachrichten anhören

Über das Menü:

- ▶ Menü ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Nachr. anhören ▶ OK ▶ Netz-AB ▶ OK


Über die Taste 1:

- ▶ Taste **1** lang drücken ( Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt)


Über die Nachrichtenliste:


- ▶ Display-Taste drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶ Netz-AB: ▶ OK



### Taste 1 belegen

Wenn Sie einen lokalen und einen Netz-Anrufbeantworter betreiben, können Sie festlegen, welchen Anrufbeantworter Sie mit der Taste  öffnen wollen.



Die Einstellung für die Schnellwahl ist mobilteil-spezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste  gelegt werden.

Gerät ohne Anrufbeantworter: der Netz-Anrufbeantworter ist automatisch mit der Taste  verknüpft.

- ▶ Menü ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶  Taste 1 beleg. ▶ OK ▶  Anrufbeantw / Netz-AB ▶ OK (✓ = ausgewählt)

## Weitere Funktionen

### Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

### Wecker ein-/ausschalten

- ▶ Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (✓ = eingeschaltet)
- ▶ ggf. Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK

Wecker eingeschaltet: im Display wird statt des Datums die Weckzeit und links daneben das Weckersymbol angezeigt.

### Weckzeit einstellen/ändern

- ▶ Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Weckzeit ▶ OK ▶ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK

### Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- ▶ Beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird für 24 Stunden ausgeschaltet

## ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

### Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

Maximale Reichweite ein-/ausschalten:




- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max.Reichw. ▶ OK ( = Reichweite und Strahlung reduziert)



Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

## Strahlung im Ruhezustand ausschalten

Mit der Einstellung **Strahlg. aus** werden die Funksignale der Basis ebenfalls abgeschaltet.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ **Strahlg. aus** ▶ OK (✓ = Strahlung ausgeschaltet)



Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

Wenn **Strahlg. aus** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ... das Freizeichen ertönt.

## Schutz vor unerwünschten Anrufen








### Sperrliste

Sie können bis zu 32 Rufnummern in eine Sperrliste eintragen. Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht akustisch signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.


### Sperrliste aktivieren/deaktivieren

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Sonderfunkt. ▶ OK ▶ **Anrufschutz** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK (✓ = aktiviert)

### Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Sonderfunkt. ▶ OK ▶ **Anrufschutz** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ▶ mit  durch die Liste blättern
- Eintrag erstellen: ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben
- Eintrag löschen: ▶  Eintrag auswählen ▶ Display-Taste  drücken

### Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ Anrufliste öffnen: Display-Taste  drücken ▶  Anrufe: ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

## Telefon erweitern

### Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu vier Mobilteile angemeldet werden.

Jedem Gerät wird ein interner Name und eine interne Nummer (INT 1 - INT 4) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Alle Intern-Nummern sind bereits vergeben: ► nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

### Mobilteil anmelden

Die Anzeige **MT anmelden** oder **In Basis legen** blinkt.

#### Anmelden durch Einlegen in die Basis

- Mobilteil in die Basis legen ... im Display wird **Anmeldung** angezeigt, das Mobilteil wird automatisch angemeldet

#### Anmelden über Menü



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

#### Am Mobilteil

- **Menü** ► **Einstellungen** ► **OK** ► **Mobilteil** ► **OK** ► **MT anmelden** ► System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ► **OK** ► im Display wird **Anmeldung** angezeigt.

#### An der Basis

- Innerhalb von **60 Sek.** nach Eingabe der System-PIN die Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.



Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1 - 4). Sind die internen Nummern 1 - 4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

### Mobilteil abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset-Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

- **Menü** ► **Einstellungen** ► **OK** ► **Mobilteil** ► **OK** ► **MT abmelden** ► **OK**
- abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen (das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert) ► **OK** ► System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ► **OK** ... das Mobilteil ist abgemeldet. Im Display blinkt **In Basis legen**

---

### Mobilteil suchen (Paging)



Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken ... alle angemeldeten Mobilteile klingeln gleichzeitig, auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind

**Beenden:**

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken

oder




- ▶  oder  an einem Mobilteil drücken

---

### Repeater-Unterstützung

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset-Mobilteils zur Basis.

Repeater-Betrieb der Basis aktivieren:

Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Sonderfunkt.** ▶ OK ▶ **Repeater** ▶ OK (✓ = eingeschaltet)

Repeater an der Basis anmelden: ➔ Bedienungsanleitung des Repeaters



Repeater-Unterstützung und ECO DECT-Modus **Strahlg. aus** schließen sich gegenseitig aus.

## Basis an Router/Telefonanlage betreiben

### Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Sonderfunkt. ▶ OK ▶ XES-Modus ▶ OK (✓ = eingeschaltet)



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte diese Funktion deaktiviert sein.

### Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (→ Bedienungsanleitung der Telefonanlage). Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.


#### Wahlverfahren ändern

- ▶ Menü ▶ \* 0 # 0 5 # 1 8 ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: 0 = Tonwahl (MFV); 1 = Impulswahl (IWW) ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

#### Flash-Zeit einstellen

- ▶ Menü ▶ \* 0 # 0 5 # 1 0 ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

#### Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste  und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

- ▶ Menü ▶ \* 0 # 0 5 # 1 6 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek. ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

#### Pause nach R-Taste ändern




- ▶ Menü ▶ \* 0 # 0 5 # 1 2 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

## Telefon einstellen

### Datum und Uhrzeit









#### Einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶ Datum/Uhrzeit ▶ OK ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 6-stellig eingeben ▶ OK ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ OK

#### Übernehmen

Falls Ihrem Telefon während der Rufnummernübermittlung durch Ihren Netzbetreiber (oder einen Router/eine Telefonanlage) Datum und Uhrzeit mitgesendet werden, können Sie festlegen, ob und wann diese Daten übernommen werden sollen:

- ▶ Menü ▶  \*  # →  0  5  # →  7  3 ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt:
  - 1 = nie
  - 2 = einmalig, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind
  - 3 = immer
- ▶  gewünschte Ziffer eingeben ▶ OK





### Land und Sprache (falls verfügbar)

#### Display-Sprache

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Sprache ▶ OK ▶  Sprache auswählen ▶ OK (✓ = aktiviert)



Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- ▶ Menü ▶  4  2  1 ∞ Tasten nacheinander drücken ▶  Sprache auswählen ▶ OK

---

## Display

### Große Wählziffern

Ziffern beim Wählen groß anzeigen.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Große Ziff. ▶ OK  
(✓ = aktiviert)

### Kontrast

Kontrast des Displays in 9 Stufen einstellen.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Kontrast ▶ OK ▶  Stufe auswählen ▶ OK (✓ = ausgewählt)

---

## Audio

### Gesprächs Lautstärke

Die Lautstärke des Hörers oder der Freisprecheinrichtung in 5 Stufen einstellen.

- ▶ Menü ▶  Audio ▶ OK ▶  Gesprächslaut. ▶  Hörer / Freisprechen ▶ OK ... die aktuelle Einstellung wird angezeigt ▶  Lautstärke auswählen ▶ OK (✓ = ausgewählt)

### Klangfarbe

Klang des Hörers an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- ▶ Menü ▶  Audio ▶ OK ▶  Klangfarbe ▶  Tief / Hoch ▶ OK (✓ = ausgewählt)

### Klingelton-Lautstärke (Ruf lautstärke)

Die Lautstärke des Klingeltons in 5 Stufen einstellen oder anschwellenden Ton (Crescendo) wählen.

Für das Mobilteil:

- ▶ Menü ▶  Audio ▶ OK ▶  Ruf lautstärke ▶ OK ▶  Lautstärke oder Crescendo auswählen ▶ OK (✓ = ausgewählt)

Für die Basis (mit Anrufbeantworter):





- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶  Basis ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Ruf lautstärke ▶ OK ▶  Lautstärke oder Crescendo auswählen ▶ OK (✓ = ausgewählt)

---

### Klingelmelodie





Für das Mobilteil:

Klingelmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und/oder den Wecker einstellen.

- ▶ Menü ▶  Audio ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶  Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker auswählen ▶ OK ▶  gewünschten Klingelton auswählen ▶ OK (✓ = ausgewählt)



Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen.

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶  Basis ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶  gewünschten Klingelton auswählen ▶ OK (✓ = ausgewählt)

---

### Klingelton auf Dauer ausschalten/wieder einschalten

- ▶ Im Ruhezustand Stern-Taste  lang drücken. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton das Symbol .

---

### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ Menü ▶ Ruf aus ▶ OK

---

### Hinweis- und Warntöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Ereignisse und Zustände hin.

Hinweiston: z. B.: Ton bei Tastendruck, Fehlerton, neuer Nachricht

Akkubarnton: Der Ladezustand des Akkus sinkt während eines Gesprächs unter einen bestimmten Wert.

Sie können Hinweis- und Warntöne unabhängig voneinander ein- oder ausschalten.

- ▶ Menü ▶  Audio ▶ OK ▶  Hinweistöne / Akkutone ▶ OK (✓ = eingeschaltet)

---

### Wartemelodie

Sie können einstellen, ob ein externer Gesprächspartner bei internen Rückfragen und beim Weiterleiten von Gesprächen eine Wartemelodie hört.

- ▶ Menü ▶   0  5  1  7 ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt: 0 = ausgeschaltet; 1 = eingeschaltet ▶  gewünschte Ziffer eingeben ▶ OK

## Klingelton zeitgesteuert ein-/ausschalten

Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen **nicht** klingeln soll, z. B. nachts.

### Zeitsteuerung aktivieren/deaktivieren

Für das Mobilteil:

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Zeitsteuerung ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (✓ = aktiviert)

Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶  Basis ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Zeitsteuerung ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (✓ = aktiviert)

### Zeitraum einstellen

Für das Mobilteil:

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Zeitsteuerung ▶ OK ▶  Einstellungen ▶ OK ▶ Aus von:  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ Aus bis:  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶  Basis ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Zeitsteuerung ▶ OK ▶  Einstellungen ▶ OK ▶ Aus von:  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ Aus bis:  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

## Anonyme Rufe aus

Sie können einstellen, dass Ihr Mobilteil bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.






- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Anonym aus ▶ OK (✓ = aktiviert)

---

## System

---

### System-PIN ändern

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶  aktuelle System-PIN 4-stellig eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ OK ▶  neue System-PIN 4-stellig eingeben ▶ OK

---

### System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:

- ▶ Stromkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

---

### Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  MT-Reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

---

### Basis zurücksetzen

Beim Zurücksetzen wird der Modus **Strahlg. aus** deaktiviert, werden individuelle Einstellungen zurückgesetzt und alle Listen gelöscht.

Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

Datum und Uhrzeit bleiben erhalten. Nach dem Rücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter (falls vorhanden) erst nach ca. 15 Sekunden einsatzbereit.

### Basis über das Menü zurücksetzen

Die Mobilteile bleiben angemeldet. Die System-PIN wird **nicht** zurückgesetzt.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Basis-Reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

### Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen

Es werden alle Mobilteile abgemeldet. Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

- ▶ Stromkabel von der Basis entfernen ▶ **Anmelde-/Paging-Taste** an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste noch mindestens 5 Sek. gedrückt halten

# Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



## Deutschland: Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Benutzerkonto ermöglicht:

- die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- das Abonnement unseres Newsletters.



## Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



## Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?  
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **Online:**

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... **per Telefon:**

zu Reparatur, Garantiesprüchen:

### Service-Hotline Belgien 07815 6679

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

### Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetzstarif Ihres Anbieters)

### Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

### Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

### Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.


Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantiesanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantiesanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

<b>Problem</b>	Keine Anzeige im Display.
<b>Ursache</b>	Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Akkus sind leer.
<b>Lösung</b>	Auflegen-Taste  ca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen. Akkus laden/austauschen.
<b>Problem</b>	Keine Funkverbindung zur Basis.
<b>Ursache</b>	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil ist nicht angemeldet. Basis ist nicht eingeschaltet.
<b>Lösung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.</li> <li>▶ Mobilteil anmelden.</li> <li>▶ Netzstecker an Basis kontrollieren.</li> </ul>
<b>Problem</b>	Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.
<b>Ursache</b>	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.
<b>Lösung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.</li> </ul>
<b>Problem</b>	Fehlerton nach System-PIN Abfrage. PIN vergessen.
<b>Ursache</b>	Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.
<b>Lösung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ System-PIN auf Lieferzustand 0000 zurücksetzen.</li> </ul> <p><b>Alle Mobilteile werden abgemeldet. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Alle Listen werden gelöscht.</b></p>

## Garantie-Urkunde Belgien

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications Nederland BV.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Garantie-Urkunde Deutschland/Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.  
Garantiegeberin für in BB Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.  
Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Garantie-Urkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

---

# Herstellerhinweise

---

## Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset A690(A) / AE690(A) / AS690(A) – Gigaset A690H / AE690H / AS690H der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

---

## Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

---

## Umwelt

### Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

---

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

## Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune/Gemeinde erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

### AT-BE-DE-LU

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

### CH

#### Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

## Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

### Akkus

Technologie:	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Größe:	AAA (Micro, HR03)
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	400 - 1000 mAh

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	180 / 110*
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	70 / 65*
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	4,5
Ladezeit in Basis (Stunden)	5

\* **Strahlg. aus** aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

### Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 2,10 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 1,30 W

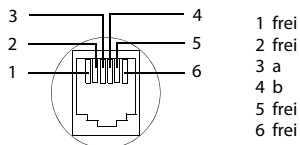
### Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand:	Ohne Anrufbeantworter	Mit Anrufbeantworter
– Mobilteil in Ladeschale (Laden)	ca. 2,00 W	ca. 2,80 W
– Mobilteil in Ladeschale (Erhaltungsladen)	ca. 0,60 W	ca. 1,00 W
– Mobilteil außerhalb Ladeschale	ca. 0,55 W	ca. 0,65 W
Während des Gesprächs:	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

### Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

## Steckerbelegung des Telefonsteckers



## Steckernetzgerät Mobilteil

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V
Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant - nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1 W

## Steckernetzgerät Basis

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C707
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6,5 V
Ausgangsstrom	0,3 A
Ausgangsleistung	1,95 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 71,5 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant - nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1 W

## Zeichensatztabellen

Der im Mobilteil verwendete Zeichensatz ist abhängig von der eingestellten Sprache.

### Buchstaben/Zeichen eingeben

- ▶ Entsprechende Taste mehrmals drücken.
- ▶ Raute-Taste **# ->** kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

### Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	α										
2	a	b	c	2	ä	á	à	ã	ä	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ã						
0	⌋ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
# ->			#	@	\	&	§								

1) Leerzeichen

# Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils Display-Taste **Menü** drücken



## Wecker

Aktivierung	→ S. 29
Weckzeit	→ S. 29



## Audio

Gesprächslaut.	Hörer / Freisprechen	→ S. 35
Klangfarbe	Tief / Hoch	→ S. 35
Ruflautstärke	Lautstärke 1-5	→ S. 35
Melodie	Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker	→ S. 36
Hinweistöne		→ S. 38
Akkuton		→ S. 38



## Anrufbeantw.

System ohne lokalen Anrufbeantworter

Nachr. anhören	→ S. 27
Netz-AB	→ S. 27

System mit lokalem Anrufbeantworter

Nachr. anhören	Netz-AB *	→ S. 27
	Anrufbeantw *	→ S. 25
Aktivierung		→ S. 25
Mithören	Mobilteil / Basis	→ S. 24
Ansagen	Ansage aufneh. / Ansage anhören / Ansage löschen	→ S. 24
Aufzeich.länge	Unbegrenzt / 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten	→ S. 24
Rufannahme	Sofort / 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek. / Automatisch	→ S. 24
Netz-AB		→ S. 27
Sprache		→ S. 25
Taste 1 beleg.	Netz-AB / Anrufbeantw	→ S. 28

\* Wenn der Netz-Anrufbeantworter eingerichtet ist



## Einstellungen

Datum/Uhrzeit			→ S. 34		
Mobilteil	—	Sprache	→ S. 34		
		Große Ziff.	→ S. 35		
		Kontrast	→ S. 35		
		Zeitsteuerung	— Aktivierung / Einstellungen	→ S. 38	
		Anonym aus		→ S. 37	
		Rufannahme		→ S. 16	
		MT anmelden		→ S. 31	
		MT abmelden		→ S. 31	
		MT-Reset		→ S. 38	
Basis	—	Audio	Ruflautstärke	→ S. 35	
			Melodie	→ S. 36	
			Zeitsteuerung	— Aktivierung / Einstellungen	→ S. 38
		Ruflistenart	—	Entg. Anrufe / Alle Anrufe	→ S. 21
		System-PIN		→ S. 38	
		Basis-Reset		→ S. 38	
		Sonderfunkt.	Repeater		→ S. 32
			XES-Modus		→ S. 33
			Anrufschutz	— Aktivierung / Sperrliste	→ S. 30
		ECO DECT	—	Strahlg. aus / Max.Reichw.	→ S. 29
		INT zuschalt		→ S. 17	
Preselection	—	Preselect.-Nr. / Mit Preselect / Ohne Preselect	→ S. 19		

# Index

- 
- A**
- Abheben-Taste ..... 4, 15
  - Akku
    - einlegen ..... 10
    - empfohlene Akkus ..... 46
    - laden ..... 10
    - Ladezustand ..... 13
  - Akkuton ein-/ausschalten ..... 36
  - Anhören
    - Nachrichten (Anrufbeantworter) ..... 25
    - Nachrichten (Netz-Anrufbeantworter) ..... 27
  - Anruf annehmen ..... 16
  - Anrufbeantworter
    - Aktionen während der Wiedergabe ..... 25
    - Ansage ..... 24
    - Anzeigefeld ..... 5
    - Aufzeichnungslänge ..... 24
    - Bedienung am Mobilteil ..... 24
    - Bedienung an der Basis ..... 5
    - ein-/ausschalten ..... 25
    - Fernbedienung ..... 26
    - Lösch-Taste ..... 5
    - Nachricht anhören ..... 25
    - Vorwärts-Taste ..... 5
    - Wiedergabe-/Stopp-Taste ..... 5
    - Zeit bis zur Rufannahme ..... 24
    - Zurück-Taste ..... 5
  - Anrufbeantworterliste ..... 21
  - Anrufen
    - extern ..... 15
    - intern ..... 16
  - Anrufliste ..... 21
    - Funktionen ..... 21
    - Listenart einstellen ..... 21
    - Nummer in Sperrliste übernehmen ..... 30
    - öffnen ..... 21
  - Ansage aufnehmen ..... 24
  - Anzeige
    - Anonym ..... 18
    - Externer Anruf ..... 18
    - neuer Nachrichten ausschalten ..... 20
    - Rufnummer (CLIP) ..... 18
    - Unbekannt ..... 18
  - Anzeigefeld, Anrufbeantworter ..... 5
  - Auflegen-Taste ..... 4, 12
  - Aufzeichnungslänge ändern ..... 24
  - Ausschalten
    - Anrufbeantworter ..... 25
    - Mobilteil ..... 12
  - Automatische Netzanbietervorwahl ..... 19
- 
- B**
- Basis
    - an Router anschließen ..... 9
    - anschließen ..... 8
    - in Lieferzustand zurücksetzen ..... 38
  - Betriebszeit des Mobilteils ..... 46
- 
- C**
- CLI, Calling Line Identification ..... 18
  - CLIP, CLI Presentation ..... 18
  - CLIR, CLI Restriction ..... 18
  - Customer Care ..... 39
- 
- D**
- Darstellung
    - Prozeduren ..... 6
    - Symbole ..... 6
    - Tasten ..... 6
  - Darstellungsmittel ..... 6
  - Datenschutz ..... 44
  - Datum und Uhrzeit
    - einstellen ..... 11, 34
    - übernehmen ..... 34
  - Display
    - große Wählziffern ..... 35
    - Kontrast einstellen ..... 35
  - Display-Funktionen ..... 13
  - Display-Sprache ändern ..... 10, 34
  - Display-Tasten ..... 4
    - Funktionen ..... 13
  - Dreierkonferenz ..... 17
- 
- E**
- ECO DECT ..... 29
  - Ein-/Aus-Taste ..... 4
  - Einschalten
    - Anrufbeantworter ..... 25
    - Mobilteil ..... 12
  - Empfangsverstärker s. Repeater
- 
- F**
- Fernbedienung ..... 26
  - Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage) ..... 33
  - Flüssigkeit ..... 45
  - Freisprechen ..... 16
    - Lautstärke ..... 35
  - Freisprech-Taste ..... 4, 16
  - Funkmodul ausschalten ..... 30

## Index

<b>G</b>	
Garantie	41, 43
Garantie-Urkunde	42
Gespräch	
extern	15
intern	16
Teilnehmer zuschalten	17
übernehmen von Anrufbeantworter	26
weitergeben (verbinden)	17
Gesprächslautstärke ändern	
dauerhaft	35
im Gespräch	15
Groß-, Klein- und Ziffernschreibung	4
<b>H</b>	
Herstellerhinweise	44
Hilfe	39
Hinweistöne ein-/ausschalten	36
Hörer	
Klangfarbe	35
Lautstärke ändern (dauerhaft)	35
Lautstärke ändern (im Gespräch)	15
Hörgeräte	7
<b>I</b>	
In Betrieb nehmen, Mobilteil	10
Intern	
rückfragen	17
telefonieren	16
zuschalten	17
Intern zuschalten	17
ein-/ausschalten	17
Internes Gespräch	16
<b>K</b>	
Klangfarbe (Hörer) des Mobilteils	35
Klingelmelodie (Basis) einstellen	36
Klingelmelodie (Mobilteil) einstellen	36
Klingelton	
zeitgesteuert ein-/ausschalten	37
Klingelton (Mobilteil)	
ein-/ausschalten mit Taste	4, 36
ein-/ausschalten über Menü	36
für anonyme Anrufe ausschalten	37
Klingeltonlautstärke s. Ruf lautstärke	
Kontakt mit Flüssigkeit	45
Kundenservice	39
Kurzwahlnummer	15
Kurzwahl-Taste	15
belegen	22
<b>L</b>	
Ladeschale anschließen	9
Ladezeit des Mobilteils	46
Lautstärke-Tasten (Basis)	5
Leistungsaufnahme (Basis)	46
Leistungsaufnahme (Mobilteil)	46
<b>Liste</b>	
Anrufbeantworter	21
Anrufe	21
Netz-Anrufbeantworter	21
Listenart einstellen	21
<b>M</b>	
Medizinische Geräte	7
Menü	
öffnen	12
Übersicht	49
Menüführung	14
Mikrofon	4
Mobilteil	
abmelden	31
anmelden	31
Display-Sprache	34
ein-/ausschalten	12
einstellen (individuell)	34
Gespräch weitergeben	17
in Betrieb nehmen	10
mehrere nutzen	16, 31
suchen	32
zurücksetzen	38
<b>N</b>	
Nachricht (Anrufbeantworter)	
anhören	25
löschen	26
Nachricht (Netz-Anrufbeantworter) anhören	27
Nachrichtenliste	21
Nachrichten-Taste	4, 20
Netzanbietervorwahl, automatische	19
Netz-Anrufbeantworter	24, 27
aktivieren	27
Nachricht anhören	27
Netz-Anrufbeantworterliste	21
<b>P</b>	
Paging	32
Paging-Taste	
Gerät mit Anrufbeantworter	5
Gerät ohne Anrufbeantworter	5
Pause nach Leitungsbelegung	33
Pause nach R-Taste	33
Pflege des Geräts	45
Preselection	19
Problemlösungen	40
<b>R</b>	
Raute-Taste	4
Repeater	32
Reset (Basis)	38
Reset (Mobilteil)	38
Router, Betrieb an	33
R-Taste	4
Rückfrage (intern)	17
Rufannahme	16

Rufannahme-Zeit für Anrufbeantworter	
einstellen	24
Ruflautstärke (Mobilteil) einstellen	35
Rufnummer	
aus Anrufliste wählen	15
aus Telefonbuch wählen	15
aus Wahlwiederholungsliste wählen	15
des Anrufers anzeigen (CLIP)	18
eingeben	15
mit Kurzwahl-Taste wählen	15
Ruhe vor Anrufen, Sperrliste	30
<hr/>	
<b>S</b>	
Schnellaufruf	
Anrufbeantworter	28
Netz-Anrufbeantworter	28
Senden	
Telefonbucheintrag an Mobilteil	23
Sicherheitshinweise	7
Sperrliste	30
Sprache	
für Display einstellen	10
für Sprachführung (Anrufbeantworter)	25
Statusleiste	4, 13
Steckerbelegung	47
Steckernetzgerät	7
Steckernetzgerät (Basis)	48
Steckernetzgerät (Mobilteil)	47
Stern-Taste	4
Steuer-Taste	4, 12
Display-Funktionen bedienen	13
Strahlung reduzieren	29
Strahlungsfrei	30
Stromverbrauch	43
Stummschalten	16
Suchen	
im Telefonbuch	22
Mobilteil	32
Symbol	
Anrufbeantworter	25
Funkkontakt	13
Klingelton	36
Ladestatus des Akkus	13
Tastensperre	12
System-PIN	
ändern	38
zurücksetzen	38
<hr/>	
<b>T</b>	
Taste 1	4
Taste 1 belegen	28
Tasten	
Abheben-Taste	4, 15
Auflegen-Taste	4, 12
Freisprechen	4, 16
Nachrichten	4, 20
Raute-Taste	4
R-Taste	4
Stern-Taste	4
Steuer-Taste	4, 12
Taste 1	4, 28
Tastensperre ein-/ausschalten	4, 12
Technische Daten	43
Telefonanlage	
Flash-Zeit einstellen	33
Pause nach Leitungsbelegung einstellen	33
Pause nach R-Taste einstellen	33
Wahlverfahren einstellen	33
Telefonbuch	22
Eintrag auswählen	22
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	23
erste Nummer speichern	22
Kurzwahl-Taste belegen	22
löschen	23
öffnen	22
Telefonbucheintrag	
löschen	23
Telefonieren	
Anruf annehmen	16
extern	15
intern	16
Telefonstecker, Steckerbelegung	47
<hr/>	
<b>U</b>	
Übersicht	
Mobilteil	4
Umwelt	44
<hr/>	
<b>V</b>	
Verbinden	17
Verpackungsinhalt	8
<hr/>	
<b>W</b>	
Wahlpause eingeben	4
Wahlverfahren	33
Wahlwiederholung	15
Warntöne ein-/ausschalten	36
Wartemelodie ein-/ausschalten	36
Wecker ein-/ausschalten	29
Weckruf ausschalten	29
Weckzeit einstellen	29
<hr/>	
<b>X</b>	
XES-Modus	33
<hr/>	
<b>Z</b>	
Zeichen eingeben	48
Zeichensatz (Mobilteil)	48
Zulassung	44
Zuschalten zu einem Gespräch	17

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)