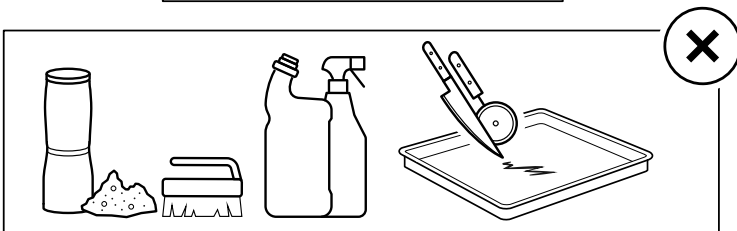
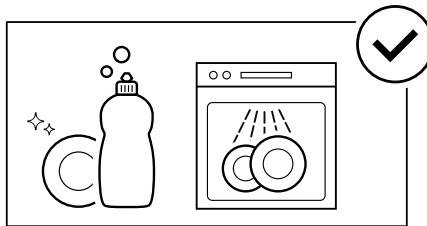
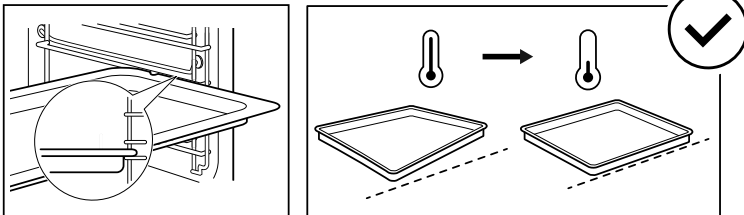
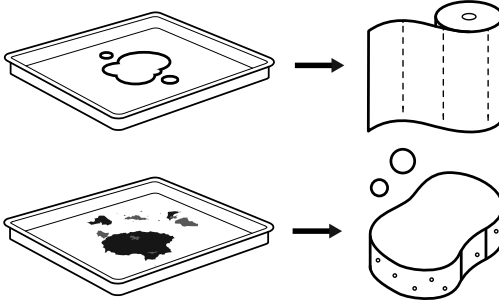
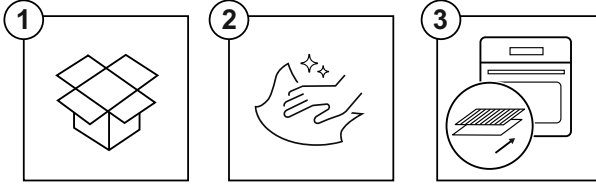

Easy2Clean Deep Tray



 max. 230°C/446°F



EN

Your Easy2Clean Deep Tray has a nonstick surface. Enjoy baking without baking paper. Care for the non-stick surface with soft sponge or dedicated non-stick surface cleaner.

ES

La bandeja honda Easy2Clean tiene una superficie antiadherente. Hornee sin papel de hornear. Cuida la superficie antiadherente con una esponja suave o limpiador especial antiadherente.

PT

O seu tabuleiro fundo para assar Easy2Clean tem uma superfície antiaderente. Cozinhe no forno sem papel vegetal. Cuide da superfície antiaderente com uma esponja macia e um produto de limpeza antiaderente próprio.

FR

Votre plateau profond Easy2Clean est doté d'une surface anti-adhésive. Profitez d'une cuisson sans papier sulfurisé. Prenez soin de la surface anti-adhésive avec une éponge douce ou un nettoyant spécial anti-adhésif.

DE

Ihre Easy2Clean-Fettpfanne hat eine Antihafbeschichtung. Kein Anhaften von Speisen. Genießen Sie Backen und Garen ohne Backpapier. Einfache Pflege der Antihafbeschichtung mit weichem Schwamm oder geeignetem Reiniger für Antihafbeschichtungen (Ein umfangreiches spezielles Reinigersortiment erhältlich auch bei <https://shop.aeg.de/>).

NL

Jouw Easy2Clean braadslede heeft een antiaanbaklaag. Bak gemakkelijk zonder bakpapier. Reinig de antiaanbaklaag met behulp van een zachte spons of een speciale antiaanbaklaagreiniger.

SV

Easy2Clean Djup Plåt har en SuperClean-beläggning. Baka och laga mat utan bakplattsapper. Rengör SuperClean-ytan med en mjuk svamp eller med ett särskilt rengöringsmedel för SuperClean-beläggningar.

FI

Easy2Clean-uunipannussa on tarttumaton pinta. Nauti paistamisesta ilman leivinpaperia. Puhdista tarttumaton pinta pehmeällä sienellä tai erityisellä tarttumattoman pinnan puhdistusaineella.

CS

Hluboký plech na pečení Easy2Clean má nepřilnavý povrch. Užívejte si pečení bez pečícího papíru. Nepřilnavý povrch čistěte měkkou houbičkou nebo čistícím prostředkem určeným na nepřilnavé povrchy.

SK

Váš hlboký plech na pečenie Easy2Clean má nelepivú povrchovú úpravu. Užite si pečenie bez papiera na pečenie. Starajte sa o nelepivú povrchovú úpravu mäkkou špongiou alebo čistiacim prostriedkom na nelepivú povrchovú úpravu.

RO

Tava de gătit adâncă Easy2Clean are o suprafață neaderentă. Gătiți cu plăcere fără hârtie de copt. Îngrijii suprafața neaderentă cu un burete moale sau cu soluții de curățare pentru suprafețe neaderente.

DA

Easy2Clean-bradepanden har en non-stick overflade. Bag helt uden bagepapir. Plej non-stick overfladen med en blød svamp eller et dedikeret rengøringsmiddel til non-stick overflader.

NO

Easy2Clean Langpanne har Supercleanbelegg. Nyt baking uten bakepapir. Superclean-belegget vedlikeholdes med en myk svamp eller dedikerte rengjøringsmidler for Superclean-belegg.

IT

La teglia da forno Easy2Clean ha una superficie antiaderente. Puoi cuocere i tuoi cibi senza carta da forno. Prenditi cura della superficie antiaderente con una spugna morbida o un detergente specifico per superfici antiaderenti.

EL

Το βαθύ ταψί Easy2Clean διαθέτει αντικολλητική επιφάνεια. Απολαύστε το ψήσιμο χωρίς χαρτί ψησίματος. Καθαρίζετε την αντικολλητική επιφάνεια με μαλακό σφουγγάρι ή με ειδικό καθαριστικό για αντικολλητικές επιφάνειες.

LV

Jūsu Easy2Clean cepšanas paplātei piemīt nepiedeģošs pārklājums. Izbaudiet ēdiena gatavošanu bez cepampapīra. Kopiet nepiedeģošo paplātes virsmu ar mīkstu sūkli vai īpaši piemērotu tīrīšanas līdzekli nepiedeģošām virsmām.

LT

Ši „Easy2Clean“ gili skarda yra su nepridegančiu paviršiumi. Mėgaukis keptimu be kepimo popieriaus. Nepridegantį paviršių valykite minkšta kempine arba specialiu nepridegančio paviršiaus valikliu.

ET

Teie Easy2Clean kúpsetusplaat on nakkevaba (Non Stick) pinnaga. Nautige kúpsetamist ilma kúpsetuspaberita. Nakkevaba pinna eest saate hoolt kanda pehme käsnaaga või spetsiaalse puhastusvahendiga.

PL

Głęboka blacha do pieczenia Easy2Clean ma powierzchnię zapobiegającą przywieraniu. Radość z wypieków bez papieru do pieczenia. Nieprzywierająca powierzchnię należy pielęgnować miękką gąbką lub specjalnym środkiem do czyszczenia powierzchni zapobiegających przywieraniu.

HU

Az Easy2Clean zsírtálca tapadásmentes bevonattal rendelkezik. Élvezze, hogy akár sütőpapír nélkül is sütheti! A tapadásmentes bevonatot puha szivaccsal vagy speciális, külön erre a célra fejlesztett mosószerrel tisztítsa.

BG

Вашата дълбока тава Easy2Clean има незалепаващо покритие. Насладете се на печене без хартия. Грижата за незалепаващата повърхност е лесна с мека гъба или препарат за незалепаващо покритие.

HR

Vaša plitica Easy2Clean ima neprijanjajuću površinu. Uživate u pečenju bez papira za pečenje. Održavajte neprijanjajuću površinu mekom spužvom ili namjenskim sredstvom za čišćenje neprijanjajućih površina.

SL

Vaš pekač za pecivo Easy2Clean ima prevleko proti prijemanju. Uživate v peki brez papirja za peko. Prevleko proti prijemanju očistite z mehko gobico ali namenskim čistilom za prevleke proti prijemanju.

SR

Плех за печење Easy2Clean има нелепљиву површину. Пецисте без папира за печење. Одржавајте нелепљиву површину меким сунђером или наменским средством за чишћење нелепљивих површина

SQ

Vaš pekač Easy2Clean ima prevleko proti prijemanju. Uživate vpeki brez papirja za peko. Očistite pekač z mehko gobico ali namenskim čistilom za prevleke proti prijemanju.

MK




Вашиот плех за печење Easy2Clean има нелеплива површина. Уживајте во печењето без хартија за печење. Грижете се за нелепливата површина со мек сунѓер или со специјално средство за чистење нелепливи површина.

RU

Глубокий эмалированный противень Easy2Clean имеет антипригарное покрытие. Прекрасные результаты выпечки без использования бумаги. Для очистки антипригарной поверхности используйте мягкую губку или специальное моющее средство для антипригарного покрытия.

UK

Ваше глибоке деко для випічки Easy2Clean має антипригарне покриття. Насолоджуйтеся випічкою без пергаменту. Мийте антипригарне покриття м'якою губкою або спеціальним засобом для чищення.

|  |  |  |
|---|---|--|
| Austria | 01-86640-0 | Electrolux Austria GmbH, Campus 21, Europaring F15 202, A-2345 Brunn am Gebirge, |
| Belgium | 02 716 26 00 | Electrolux Belgium NV, Raketstraat/Rue de la fusée 40, 1130 Brussels |
| Croatia | 0038516323338 | ELECTROLUX D.O.O, Slavonska avenija 6a, 10000 Zagreb |
| Czech Republic | 261302261 | Electrolux s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 4, 140 21, www.electrolux.cz |
| Denmark | 45264200 | Electrolux Home Products Denmark A/S , Strelveinsvej 38-40, DK-7000 Fredericia |
| Estonia | 6650030 | Electrolux Eesti AS, Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn |
| Finland | 09 856 36 000 | Oy Electrolux Ab, Lautatarhankatu 8B, FI-00580 Helsinki |
| France | 08 09 100100 | Electrolux France SAS, 43 avenue F. Louat, 60307 Senlis Cedex |
| Germany | 0911 323 2000 | Electrolux Hausgeräte GmbH, Fürther Straße 246, D-90429 Nürnberg |
| Greece | 210 9854880 | Electrolux Hellas S.A. & Electrolux Hellas Spares and Services S.A. , Αρτέμιδος 3, ΤΚ 151 25 Μαρούσι |
| Hungary | + 36 1 252 17 73 | Electrolux Lehel Kft., Váci út 80., 1133 Budapest, |
| Ireland | 0344 561 3613 | Suite 7 & 8 Westland House, Westland Park, NangorRoad, Dublin 22 |
| Italy | 00390252813601 | Electrolux Appliances S.p.A. Via del Mulino, 1 -Pal. U10 20090 Assago (MI) |
| Latvia | 6 7313626 | Electrolux Latvia Ltd., Dunties iela 17A, LV-1005, Rīga |
| Lithuania | +370 5 2780609 | UAB Electrolux Ukmergės g. 219, LT-07152, Vilnius, Lithuania |
| Luxembourg | 42 43 13 01 | Electrolux Luxembourg SARL, West Side Village Building F, 89F, rue Pafebruch, 8308 Capellen-Luxembourg |
| Netherlands | 0172 468400 | Electrolux Home Products (Nederland) B.V., Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn |
| Norway | 22 72 24 00 | Electrolux Home Products Norway AS, Drammensveien 260, 0277 Oslo |
| Poland | 801 444800 | Electrolux Poland Sp. z o.o. , ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa |
| Portugal | 21 440 3900 | Electrolux LDA., Quinta da Fonte, Edifício Gonçalves Zarco -Q35, 2774-518 Paço de Arcos |
| Romania | 021 -9913 | Electrolux Romania SA, Bd Aviatorilor 41, Sector 1, 011853 Bucuresti |
| Slovakia | 232 141 303 | Electrolux Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, www.electrolux.sk |
| Spain | 915865500 902144145 | Electrolux España S.A.U., Av. de Europa, 16. Parque Empresarial La Moraleja, 28108 -Alcobendas -Madrid |
| Sweden | 0771-767676 | Electrolux Hemprodukter AB, S.t Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm |
| Switzerland | 0848 848 111 | Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich |
| Turkey | 0 850 250 35 89 | Electrolux Day. Tuk. Mam. A.S., Tarlabasi Cad. No:35 Taksim, Beyoğlu-Istanbul, |
| UK | 0344 561 3613 | Electrolux Appliances AB , Addington Way, Luton, Bedfordshire, LU4 9QQ |
| Ukraine | 0800 50 80 20 | ДП "Електролюкс ПЛС" 04073, Україна, м.Київ, пр-т.С. Бандери 28А |

Electrolux / AEG / Zanussi

Model: M90OEC01

PNC: 902 980 314

Part Code: 9029803146

shop.electrolux.com



867369163-B-412022