

Wandhalterung

Verwende das Wandmontage-Kit für die Ray (separat auf [sonos.com](https://www.sonos.com) erhältlich). Es ermöglicht eine Montage an einer ebenen Wand.

Hinweise

- Lasse genug Platz zwischen der Ray und deinem Fernseher, damit du die Touch Steuerelemente der Ray erreichen kannst.
- Die beste Soundqualität erzielst du, wenn beide Seiten der Ray mindestens 30 cm von der nächsten Wand oder einem anderen Objekt entfernt sind.

Inhalt des Wandmontage-Kits


- Halterung für Wandmontage
- 2 kurze Befestigungsschrauben
- 2 Dübel
- 2 Wandschrauben

Du benötigst Folgendes:

- Stift
- Kreuzschlitzschraubenzieher
- Bohrmaschine (falls für die Wand benötigt)
- Messwerkzeug
- Wasserwaage
- Balkensucher (optional)


Wandhalterung	Vorbohren	Dübel verwenden	Schrauben verwei
Holzkonstruktion	3-mm-Bohrer	Nein	Ja
Rigipsplatte (keine Holzkonstruktion)	8-mm-Bohrer	Ja	Ja
Hartfaser- oder Doppelplatte	8-mm-Bohrer	Ja	Ja
Gips	8-mm-Bohrer	Ja	Ja
Beton oder Ziegel	8-mm-Bohrer	Ja	Ja

Einrichtung

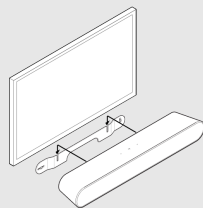


1

Wenn dein Fernseher an der Wand angebracht ist, richte die Oberkante der Halterung mit der Unterseite deines Fernsehers aus und lasse mindestens 64 mm Abstand dazwischen.

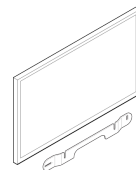


2

Markiere die Stellen für die Schrauben und entferne die Halterung.

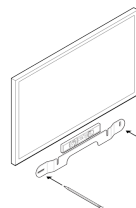


3

Falls du Dübel nutzt, verwende zum Vorbohren der Löcher einen 8-mm-Bohrer und beginne mit dem linken Loch. Drücke anschließend die Dübel in die Löcher. Verwende keine Dübel, wenn du in Holz oder Plastik bohrst. Unter „Informationen zur Wandmontage“ findest du weitere Informationen

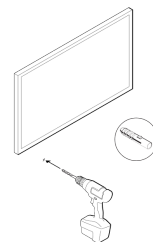


4

Platziere die Wandhalterung über die Löcher für die Schrauben und vergewissere dich mit einer Wasserwaage, dass sie gerade ist. Verwende einen Kreuzschlitzschraubenzieher oder einen Akkuschauber, um die Halterung an der Wand zu befestigen. Achte dabei darauf, dass die Kerbe in der Mitte nach oben zeigt.

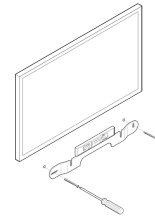


5

Schraube die 2 Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher in die Rückseite der Soundbar und vergewissere dich, dass sie richtig fest sind.

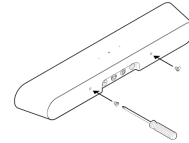

6

Entferne die Schutzkappe des optischen Kabels und verbinde anschließend das Strom- und das optische Kabel mit der Rückseite der Soundbar.

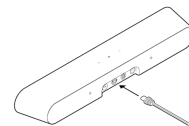

7

Schiebe die Soundbar nach unten, sodass die Befestigungsschrauben in die Schlitze der Wandhalterung gleiten. Vergewissere dich, dass die Touch Steuerelemente nach oben zeigen und die Sonos Ray richtig fest sitzt.

