

Display

Battery
charge
indicator
(approx.
45 min.
run time)

Akkuladestand
(ca. 45 Min.
Laufzeit)

Dirty water
tank full

Schmutz-
wassertank
voll

Level 2

Boost
button
Boost-
Taste



Fresh water
tank empty
Frischwasser-
tank leer

Level 1

Switch button
Einstellungs-
Taste

On/Off switch
Ein-/Aus-
Schalter

Scan code for videos
Code scannen für Videos




www.kaercher.com/fc7

5.969-435.0 (02/24)





KÄRCHER

FC 7 CORDLESS QUICKSTART GUIDE

First assembly Erstmontage

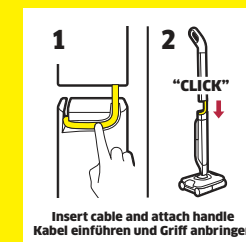

First steps before use Erste Schritte vor dem Einsatz

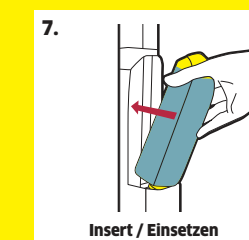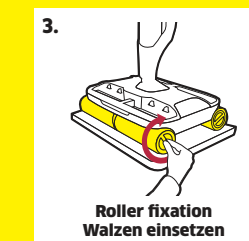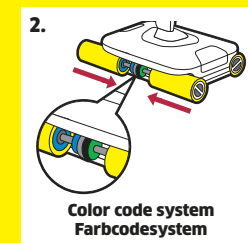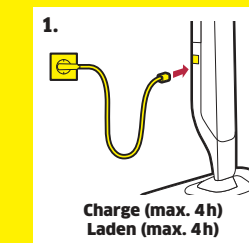



Switch cleaning mode
Reinigungsmodus wechseln


Level 1



Level 2



Activate boost function
Boost-Funktion aktivieren

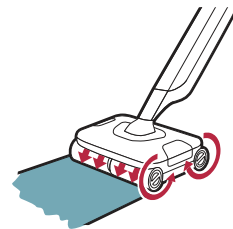


Please note:
Frequent boosting causes dirty water tank to fill quickly.

Hinweis:
Durch Anwenden der Boostfunktion wird der Schmutzwassertank schneller voll.


Cleaning and storing Reinigung und Verstaung

Step 1: Clean the device
Schritt 1: Gerät reinigen


1.

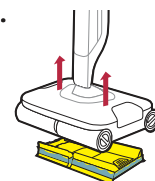


2.

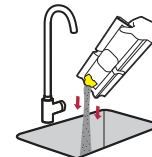


3.

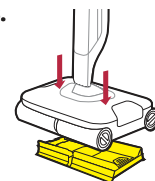


4.

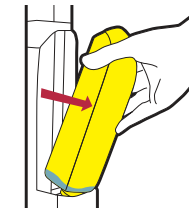


5.

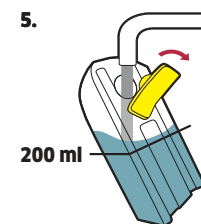

6.

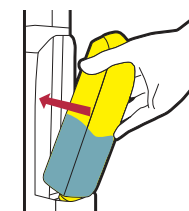

7.

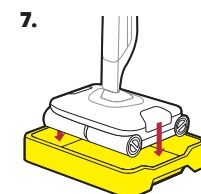


8.

Press 3 sec.
3 Sek. gedrückt halten



9.

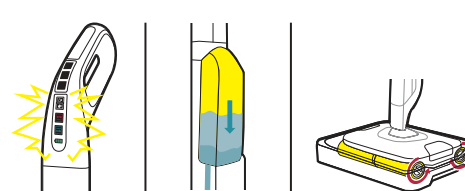


Please wait about 2 min. Bitte ca. 2 Min. warten


Step 2: Store the device
Schritt 2: Gerät verstauen




10.

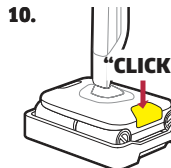


11.

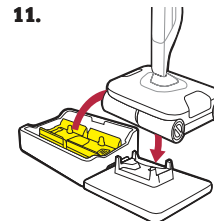


12.

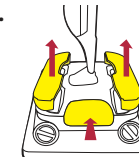


13.

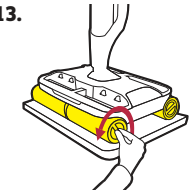

14.

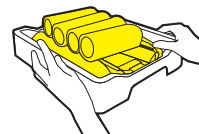


15.

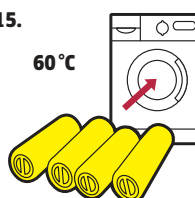


16.




17.

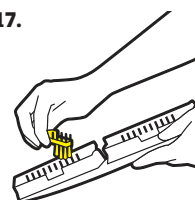

18.

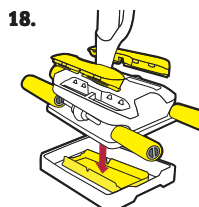


19.

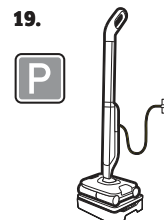


Refill fresh water tank
Frischwassertank auffüllen

1.

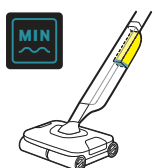

2.

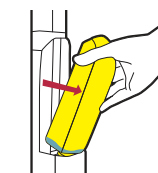


3.



4.




5.

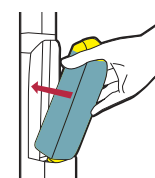


Empty dirty water tank
Schmutzwassertank leeren


1.

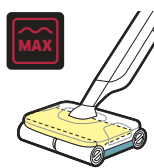

2.

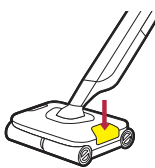

3.

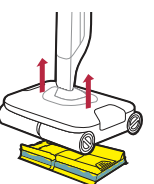

4.



5.

