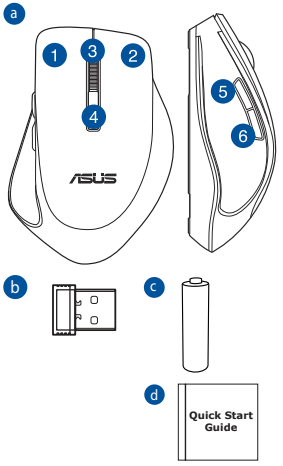

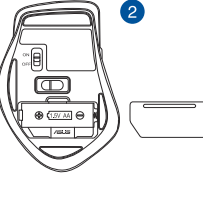
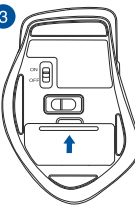

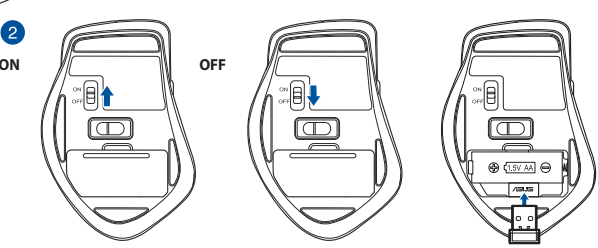


ENGLISH	
	
Mouse dimensions	106.84mm (L) x 74.73mm (W) x 39.13mm (H)
Mouse weight	82g (with battery)
Nano USB receiver weight	2.0g
Hardware version	Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0
Software version	Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0
Max Output Power	Mouse: 0dbm; Wireless Receiver: 0dbm
Operating Frequency Range	Mouse: 2402-2480MHz, Wireless Receiver : 2402-2480MHz
Button functions	1 Left button: Left-click <p>2 Right button: Right-click</p> 3 Wheel: Scroll up/down and middle-click <p>4 DPI switch button: 1000 / 1600</p> 5 Left side upper button: Forward (Internet) <p>6 Left side lower button: Backward (Internet)</p>
System Requirements	Windows 10 or Above
Operating Temperature	0 ~ 40 °C
Storage Temperature	-40 ~ 60 °C
Your package includes:	a. 2.4GHz wireless optical mouse <p>b. Nano USB 2.4 GHz receiver</p> <p>c. 1 x AA battery</p> <p>d. Quick Start Guide</p> <p>e. Warranty Card</p>

Installing the batteries

		1. Remove the bottom cover.
		2. Insert the battery into the slot, taking note of the correct polarity.
		3. Replace the cover.
CAUTION:		
<ul style="list-style-type: none">The bundled battery is not chargeable. If you do not use the mouse for a long time, remove the battery. Use new and similar-type batteries.		

Connecting to PC

	1. Insert the USB receiver into an available USB port.
	2. Turn on the power switch.
NOTES:	
<ul style="list-style-type: none">You can store the USB receiver inside the mouse. To save power, turn off the power when you are not using the mouse. Replace the batteries when the mouse runs low on power indicated by flashing blue 10 times under the scroll wheel, and you are not using it for DPI adjustments.	

Adjusting DPI

To change the DPI, press the DPI button.

Refer to the following for DPI indicators:

1000 dpi (default): Slowly flashing blue LED once under the scroll wheel.


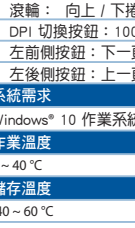
1600 dpi: Fast flashing blue LED twice under the scroll wheel.



Rating	
Mouse:	1.5V / 8.5mA (Max.)
Dongle:	5V / 25mA (Max.)

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

繁體中文

華碩 WT425 無線光學滑鼠	
型號：WT425M	
無線光學滑鼠接收器	
型號：WT425D	
包裝內容物：	a. 2.4GHz 無線光學滑鼠 <p>b. Nano USB 2.4GHz 接收器</p> <p>c. 1 x 三號 (AA) 電池</p> <p>d. 快速使用指南</p> <p>e. 保潔卡</p>
滑鼠尺寸	106.84mm (長) x 74.73mm (寬) x 39.13mm (高)
滑鼠重量	82g (含電池)
無線光學滑鼠接收器重量	2.0g
硬體版本	Mouse: V1.0; 無線接收器：V1.0
軟體版本	滑鼠：V1.0；無線收發器：V1.0
作業頻帶	滑鼠：2402-2480MHz, 無線接收器：2402-2480MHz
按鍵功能	1 左鍵： 左鍵點選 <p>2 右鍵：右鍵點選</p> 3 滾輪： 向上 / 下擡動與中鍵點選 <p>4 DPI 切換按鈕：1000 / 1600</p> 5 左前側按鈕： 下一頁 (網際網路) 6 左後側按鈕： 上一頁 (網際網路)
系統需求	Windows® 10 作業系統及以上版本
作業溫度	0 ~ 40 °C
儲存溫度	-40 ~ 60 °C

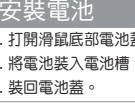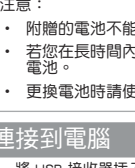

安裝電池	
	
注意：	<ul style="list-style-type: none">附贈的電池不能充電。 若您長時間內不使用鼠標，請移除電池。 若您長時間內不使用滑鼠，請移除電池。 更換電池時請使用同一類型的新電池。

安裝電池	
	
注意：	<ul style="list-style-type: none">附贈的電池不能充電。 若您長時間內不使用鼠標，請移除電池。 若您長時間內不使用滑鼠，請移除電池。 更換電池時請使用同一類型的新電池。

連接到電腦

1. 將 USB 接收器插入電腦上的 USB 連接埠。
2. 開啟滑鼠電源開關。
注意：
<ul style="list-style-type: none">您可以將 USB 接收器存放在鼠標內。 不使用滑鼠時關閉電源，可有效延長使用時間。 當使用時滾輪下方藍光閃爍 10 次，且此時您沒有進行 DPI 調整，即表示電力不足，請更換電池。

調整 DPI

若要變更 DPI，請按下 DPI 按鍵。請參考以下 DPI 指示燈詳情： <p>1000 dpi（預設值）：滾輪下方藍光慢速閃爍一次</p> <p>1600 dpi：滾輪下方藍光快速閃爍兩次</p> <p>額定功率</p> <p>滑鼠： 1.5V / 8.5mA（最高）</p> <p>接收器： 5V / 25mA（最高）</p>	
小心： 電池型號不正確可能會導致爆炸，請根據說明書使用正確的電池。	
WT425接收器（NCC ID）	
WT425 華碩光學滑鼠（NCC ID）	

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)	
Frequency Band	Mouse: 2402 ~ 2480MHz
Wireless Receiver: 2402 ~ 2480MHz	
Maximum output power(EIRP)	Mouse: 0 dbm
Wireless Receiver: 0 dbm	

简体中文



包装内容物：	a. 2.4GHz 无线光学鼠标 <p>b. Nano USB 2.4GHz 接收器</p> <p>c. 1 x 五号 (AA) 电池</p> <p>d. 快速使用指南</p> <p>e. 保潔卡</p>
鼠标尺寸	106.84 毫米 (长) x 74.73 毫米 (宽) x 39.13 毫米 (高)
鼠标重量	82 克 (含电池)
Nano USB 接收器重量	2.0 克
硬件版本	鼠标：V1.0；无线接收器：V1.0
鼠标输出率	鼠标：0dbm；无线接收器：0dbm
软件版本	鼠标：V1.0；无线接收器：V1.0
最大输出功率	鼠标：0dbm；接收器 sans fil：0dbm
操作频段	鼠标：2402-2480MHz, 无线接收器：2402-2480MHz
按键功能	1 左键： 左键点击 <p>2 右键：右键点击</p> 3 滚轮： 向上 / 下滚动与中键点击 <p>4 DPI 切换按钮：1000 / 1600</p> 5 左前侧按钮： 下一页 (互联网) 6 左后侧按钮： 上一页 (互联网)
系统需求	Windows® 10 操作系统及以上版本
操作温度	0 ~ 40 °C
储存温度	-40 ~ 60 °C

安装电池

1. 打开鼠标底部电池盖。
2. 将电池装入电池槽，请注意正负极。
3. 装回电池盖。
注意：
<ul style="list-style-type: none">附贈的電池不能充電。 若您長時間內不使用鼠標，請移除電池。 更換電池時請使用同一類型的新電池。



连接到电脑

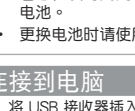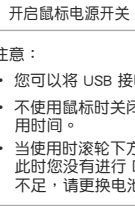1. 將 USB 接收器插入電腦上的 USB 接口。
2. 开启鼠标电源开关。
注意：
<ul style="list-style-type: none">您可以將 USB 接收器存放在鼠標內。 不使用鼠標時关闭电源，可有效延长时间。 当使用时滚轮下方蓝光闪烁 10 次，且此时您没有进行 DPI 调整，即表示电量不足，请更换电池。

安裝電池	
	
注意：	<ul style="list-style-type: none">附贈的電池不能充電。 若您長時間內不使用鼠標，請移除電池。 更換電池時請使用同一類型的新電池。

调整 DPI

若要变更 DPI，请按下 DPI 按键。请参考以下 DPI 指示灯详情： <p>1000 dpi（默认值）：滚轮下方蓝光慢速闪烁一次</p> <p>1600 dpi：滚轮下方蓝光快速闪烁两次</p> <p>额定功率</p> <p>鼠标： 1.5V / 8.5mA（最高）</p> <p>接收器： 5V / 25mA（最高）</p>	
小心： 电池型号不正确可能会导致爆炸，请根据说明处理使用过的电池。	

WT425接收器（NCC ID）	
WT425 華碩光學滑鼠（NCC ID）	
CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)	
Frequency Band	Mouse: 2402 ~ 2480MHz
Wireless Receiver: 2402 ~ 2480MHz	
Maximum output power(EIRP)	Mouse: 0 dbm
Wireless Receiver: 0 dbm	

FRANÇAIS

Contenu de la boîte :	a. Souris optique sans fil 2,4 GHz <p>b. Récepteur nano USB 2,4 GHz</p> <p>c. 1 x Pile AA</p> <p>d. Guide de démarrage rapide</p> <p>e. Carte de garantie</p>
Dimensions de la souris	106,84 mm (L) x 74,73 mm (l) x 39,13 mm (H)
Poids	82g (avec la pile)
Gewicht der Maus	82 g (mit Batterie)
Peso del receptor nano USB	2,0g
Versión du matériel	Souris : V1.0 ; Récepteur sans fil : V1.0
Versión du logiciel	Souris : V1.0 ; Récepteur sans fil : V1.0
Puissance de sortie max. (PI, R, E)	Souris : 0dbm ; Récepteur sans fil : 0dbm
Fréquence de fonctionnement	Souris : 2402-2480MHz, Récepteur sans fil : 2402-2480MHz
Fonctions des boutons	1 Bouton gauche : Clic gauche <p>2 Bouton droit : Clic droit</p> 3 Molette : Défilement haut/bas et clic central <p>4 Bouton de sélection DPI : 1000 / 1600</p> 5 Bouton latéral gauche avant : Suivant (Internet) 6 Bouton latéral gauche arrière : Précédent (Internet)
Configuration requise	Windows® 10 ou version ultérieure
Temperatura de esercizio	0 ~ 40 °C
Temperatura de stockage	-40 ~ 60 °C

系統需求	Windows® 10 操作系统及以上版本
操作温度	0 ~ 40 °C
储存温度	-40 ~ 60 °C

Installer la pile

1. Retirez le couvercle du dessous.
2. Legen Sie die Batterie in das Fach und achten Sie dabei auf die richtige Polung.
3. Replacez le couvercle.

ATTENTION :
<ul style="list-style-type: none">La pile incluse n'est pas rechargeable. Lors d'une inutilisation prolongée, retirez la pile. Utilisez uniquement des piles neuves et de même type.

Connexion à un ordinateur
1. Insérez le récepteur USB dans l'un des ports USB de votre ordinateur.
2. Allumez la souris.
REMARQUES :
<ul style="list-style-type: none">Vous pouvez ranger le récepteur USB à l'intérieur de la souris. Pour économiser de l'énergie, éteignez la souris si elle n'est pas utilisée. Remplacez la pile lorsque le voyant de la molette se met à clignoter 10 fois consécutives de couleur bleue pour indiquer que l'alimentation de la souris est faible et si vous n'utilisez pas la souris pour les réglages DPI.
調整 DPI
若要变更 DPI，请按下 DPI 按键。请参考以下 DPI 指示灯详情： <p>1000 dpi（默认值）：滚轮下方蓝光慢速闪烁一次</p> <p>1600 dpi：滚轮下方蓝光快速闪烁两次</p> <p>额定功率</p> <p>鼠标： 1.5V / 8.5mA（最高）</p> <p>接收器： 5V / 25mA（最高）</p>
小心： 电池型号不正确可能会导致爆炸，请根据说明处理使用过的电池。

Réglages DPI

Pour modifier les réglages DPI, appuyez sur le bouton DPI.
Beachten Sie das Folgende zur DPI-Anzeige:
1000 dpi (Standard): Einmaliges langsames Blinken der blauen LED unter dem Scroll-Rad.
1600 dpi: Zweimaliges schnelles Blinken der blauen LED unter dem Scroll-Rad.
Leistung
Maus: 1,5V / 8,5 mA (Max.)
Dongle: 5V / 25 mA (Max.)


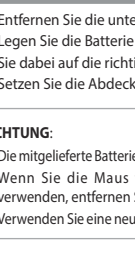
ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE N'EST PAS CORRECTEMENT REMPLACÉE. JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

DEUTSCH

Im Lieferumfang sind enthalten:	a. 2,4 GHz kabellose optische Maus <p>b. Nano USB 2,4 GHz Empfänger</p> <p>c. 1 x AA Batterie</p> <p>d. Schnellstartanleitung</p> <p>e. Garantiekarte</p>
Abmessungen der Maus	106,84 mm (L) x 74,73 mm (B) x 39,13 mm (H)
Poids	82g (mit Batterie)
Gewicht der Maus	82 g (mit Batterie)
Peso del ricevitore nano USB	2,0g
Versión du matériel	Mouse: V1.0; Ricevitore wireles: V1.0
Versione software	Mouse: V1.0; Ricevitore wireles: V1.0
Potenza massima in uscita	Mouse: 0dbm; Ricevitore wireles: 0dbm
Max. Ausgangsleistung	Maus: 0 dbm; Wireless-Empfänger: 0 dbm
Software-Version	Maus: V1.0; Wireless-Empfänger: V1.0
Max. Ausgangsleistung	Maus: 0 dbm; Wireless-Empfänger: 0 dbm
Betriebsfrequenzbereich	Maus: 2402-2480 MHz, Empfänger: 2402-2480 MHz
Tastenfunktionen	1 Linke Taste: Linksklick <p>2 Rechte Taste: Rechtsklick</p> 3 Scroll-Rad: Hoch-/Herunterscrollen und Mittelklick <p>4 DPI-Umschalttaste: 1000 / 1600</p> 5 Obere Taste auf der linken Seite: Weiter (Internet) 6 Untere Taste auf der linken Seite: Zurück (Internet)
Requisiti di sistema	Windows 10 o versioni successive
Systemvoraussetzungen	Windows 10 oder höher
Temperatura di esercizio	0 ~ 40 °C
Temperatura di non utilizzo	-40 ~ 60 °C
Lagertemperatur	-40 ~ 60 °C

Installieren der Batterien

1. Entfernen Sie die untere Abdeckung.
2. Legen Sie die Batterie in das Fach und achten Sie dabei auf die richtige Polung.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.
ACHTUNG:
<ul style="list-style-type: none">Die mitgelieferte Batterie ist nicht wiederaufladbar. Wenn Sie die Maus für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterie. Verwenden Sie eine neue Batterie ähnlichen Typs.

安裝電池	
	
注意：	<ul style="list-style-type: none">附贈的電池不能充電。 若您長時間內不使用鼠標，請移除電池。 更換電池時請使用同一類型的新電池。

Collegamento al PC

1. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen freien USB-Anschluss.
2. Schalten Sie die Einschalttaste ein.

NOTE:
<ul style="list-style-type: none">Il ricevitore USB può essere riposto all'interno del mouse. Per risparmiare energia disattivate l'alimentazione quando non usate il mouse. Se non state utilizzando la regolazione DPI e la luce sotto alla rotellina di scorrimento lampeggia dieci volte con colore blu è necessario sostituire la batteria del mouse.

DPI-Anpassung

Um den DPI-Wert zu ändern, drücken Sie die DPI-Taste.
Beachten Sie das Folgende zur DPI-Anzeige:
1000 dpi (Standard): Einmaliges langsames Blinken der blauen LED unter dem Scroll-Rad.
1600 dpi: Zweimaliges schnelles Blinken der blauen LED unter dem Scroll-Rad.
Leistung
Maus: 1,5V / 8,5 mA (Max.)
Dongle: 5V / 25 mA (Max.)

ACHTUNG: FALLS DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD, BESTeht EXPLOSIONSGEFahr. ENTSPRECHEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANGABEN DES HERSTELLERS.

ITALIANO

Contenuto della confezione:	a. Mouse ottico senza fili 2.4GHz <p>b. Ricevitore nano USB 2.4GHz</p> <p>c. 1 x batteria AA</p> <p>d. Guida rapida</p> <p>e. Certificato di garanzia</p>
Dimensioni della mouse	106.84mm (L) x 74.73mm (P) x 39.13mm (A)
Peso del mouse	82 g (con batteria)
Peso del ricevitore nano USB	2.0 g
Versione hardware	Mouse: V1.0; Ricevitore wireles: V1.0
Versione software	MyS: V1.0; Ricevitore wireles: V1.0
Potenza massima in uscita	Mouse: 0dbm; Ricevitore wireles: 0dbm
Banda di frequenza	Mouse: 2402-2480MHz, Ricevitore wireles: 2402-2480MHz
Funzioni dei pulsanti	1 Tasto sinistro: Click con il tasto sinistro <p>2 Tasto destro: Click con il tasto destro</p> 3 Rotellina: Scorrimento verticale e click centrale <p>4 Tasto regolazione DPI: 1000 / 1600</p> 5 Tasto superiore sinistro: Avanti (Internet) 6 Tasto inferiore sinistro: Indietro (Internet)
Requisiti di sistema	Windows 10 o versioni successive
Systemvoraussetzungen	Windows 10 oder höher
Temperatura di esercizio	0 ~ 40 °C
Temperatura di non utilizzo	-40 ~ 60 °C
Lagertemperatur	-40 ~ 60 °C

Instalazione della batteria

1. Rimuovete la cover inferiore.
2. Inserite la batteria nello slot assicurandovi che la polarità sia rispettata.
3. Riposizionate la cover.
ATTENZIONE:
<ul style="list-style-type: none">La batteria in dotazione non è ricaricabile. Se pensate di non usare il mouse per lungo tempo rimuovete la batteria. Usate una batteria nuova ed equivalente.

安裝電池	
	
注意：	<ul style="list-style-type: none">附贈的電池不能充電。 若您長時間內不使用鼠標，請移除電池。 更換電池時請使用同一類型的新電池。

Collegamento al PC

1. Inserite il ricevitore USB in una porta USB disponibile.
2. Attivate l'interruttore di alimentazione.

NOTE:
<ul style="list-style-type: none">Il ricevitore USB può essere riposto all'interno del mouse. Per risparmiare energia disattivate l'alimentazione quando non usate il mouse. Se non state utilizzando la regolazione DPI e la luce sotto alla rotellina di scorrimento lampeggia dieci volte con colore blu è necessario sostituire la batteria del mouse.

Regolazione DPI

Per regolare il DPI premete il pulsante DPI. Fate riferimento ai seguenti indicatori DPI:
1000 dpi (predefinito): LED blu lampeggiante lentamente (una volta) sotto alla rotellina di scorrimento.
1600 dpi: LED blu lampeggiante velocemente (due volte) sotto alla rotellina di scorrimento.
Specifiche
Mouse: 1,5V / 8,5mA (Max.)
Dongle: 5V / 25mA (Max.)

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.

РУССКИЙ

В комплект входит:	a. Беспроводная оптическая мышь (2,4 ГГц) <p>b. USB приемник (2,4 ГГц)</p> <p>c. 1 элемент питания типа AA</p> <p>d. Краткое руководство</p> <p>e. Гарантийный талон</p>
Размеры мыши	106,84 мм (Д) x 74,73 мм (Ш) x 39,13мм (В)
Вес мыши	82г (с эл. питания)
Вес KBM USB приемника	2,0 г
Аппаратная версия:	Мышь: V1.0; Приемник: V1.0
Версия ПО	Мышь: V1.0; Приемник: V1.0
Максимальная выходная мощность:	Mouse: 0 дБм / Приемник: 0 дБм
Диапазон рабочих частот:	Мышь: 2402-2480 МГц, Приемник: 2402-2480 МГц
Функции кнопок	1 Левая кнопка: Щелчок левой кнопкой <p></p>

