# Produktübersicht

## Produkteinführung

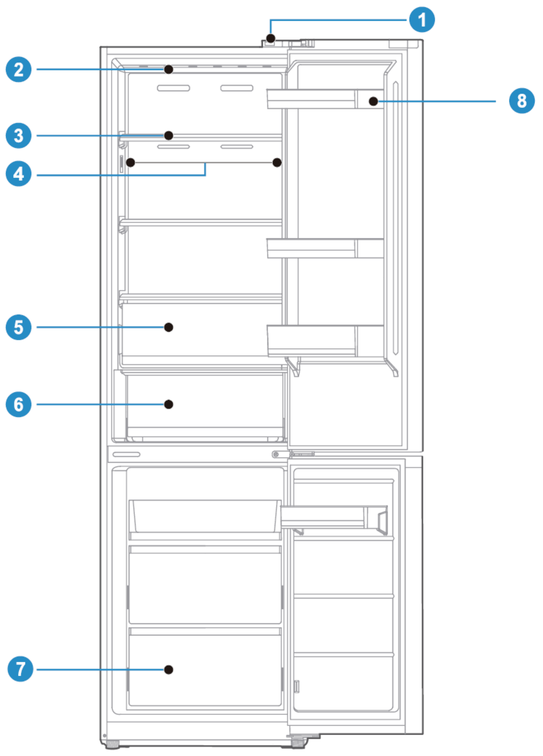


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Türschalter | **2** | LED-Licht |
| **3** | Ablagefach | **4** | LED-Beleuchtung (bestimmte Modelle) |
| **5** | Obst- und Gemüsefach | **6** | Fleisch- und Fischfach |
| **7** | Schubfach | **8** | Türablage |

- Zur effizientesten Energienutzung bewahren Sie bitte alle internen Elemente wie Tabletts, Schubfächer, Regale und Eiswürfelkästen an der vom Hersteller gelieferten Position auf.
- Dieses Kühlgerät darf nicht eingebaut werden, sondern muss freistehend aufgestellt werden. Eine Missachtung dessen kann zu Problemen sowie zu Leistungseinbußen und einer verkürzten Lebensdauer des Geräts führen. Des Weiteren bietet der Hersteller keine Grundgewährleistung für das Gerät an.

### • | Achtung

**Unterschiede:** Aufgrund technischer Änderungen und unterschiedlicher Modelle können einige der Abbildungen in diesem Handbuch von Ihrem Modell abweichen.

# Installation

## Raumbedarfsdiagramm

Sorgen Sie für gute Luftzirkulation rund um das Gehäuse. Stellen Sie bei Installation des Gerätes 10 cm Freiraum an beiden Seiten, 10 cm an der Oberseite des Gerätes und nicht mehr als 7,5 cm an der Rückseite des Gerätes sicher.

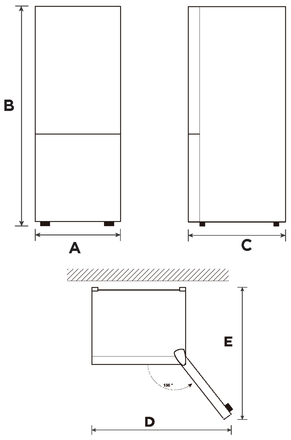


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 595 | 1850 | 700 | 920 | 1150 |

Hinweis: Alle Abmessungen in mm

## Gerät anschließen

Lassen Sie den Gefrierschrank nach dem Installieren mehr als 2 Stunden stehen, bevor Sie den Strom einschalten, da ansonsten die Kühlleistung nachlässt oder der Gefrierschrank beschädigt wird.

Lassen Sie das Gerät 24 Stunden lang leerlaufen, damit das Fach auf die entsprechende Temperatur abkühlen kann.




### • | VORSICHT

Der Kühlschrank muss immer an eine eigene Steckdose angeschlossen werden, deren Nennspannung dem Typenschild entspricht.

Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Geräts, dass das Netzkabel weder eingeklemmt noch beschädigt ist.

## UMGEBUNGSTEMPERATUR

In Abhängigkeit von der Klimaklasse ist dieses Kühlgerät für den Einsatz in dem Temperaturbereich bestimmt, der in nachstehender Tabelle angegeben ist.

Außerhalb des angegebenen Temperaturbereiches arbeitet das Gerät u. U. nicht ordnungsgemäß.

Die Klimaklasse finden Sie auf dem Etikett des Produkts.

| Klimaklasse | UMGEBUNGSTEMPERATUR |
|---|---|
| SN | +10 °C bis +32 °C |
| N | +16 °C bis +32 °C |
| ST | +16 °C bis +38 °C |
| T | +16 °C bis +43 °C |

**Wenn Sie Zweifel bezüglich Installation haben, wenden Sie sich bitte an den Anbieter, an unseren Kundendienst oder an das nächstgelegene autorisierte Kundendienstzentrum.**

### • | Tipps

Die Kühlleistung und der Energieverbrauch des Kühlschranks kann durch die Umgebungstemperatur, der Häufigkeit des Türöffnens und dem Aufstellort der Gefriertruhe beeinflusst werden. Wir empfehlen, die Einstellung der Temperatur entsprechend vorzunehmen.

# Produktbetrieb

## Bedienfeld

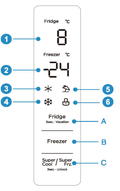


**Display**

| | |
|---|---|
| 1 | Anzeigebereich der Kühlkammertemperatur |
| 2 | Anzeigebereich der Gefrierkammertemperatur |
| 3 | Symbol Schockkühlen |
| 4 | Symbol Schockfrosten |
| 5 | Symbol Urlaub |
| 6 | Gesperrt-Symbol |

**Taste**

| | |
|---|---|
| A | Taste zur Temperatureinstellung der Kühlkammer |
| B | Taste zur Temperatureinstellung der Gefrierkammer |
| C | Taste Schnellkühlen/ Schnellgefrieren |

### • | Achtung

Das tatsächliche Bedienfeld kann sich von Modell zu Modell unterscheiden.

## Betriebsanweisung

### a | Display

Wenn Sie den Kühlschrank zum ersten Mal einschalten, leuchtet das gesamte Anzeigefeld 3 Sekunden lang auf. Danach schaltet es auf die normale Anzeige um. Wenn Sie den Kühlschrank das erste Mal benutzen, dann beträgt die standardmäßig eingestellte Temperatur von Kühlbereich und Gefrierschubfach 5 °C bzw. -18 °C.

Wenn ein Fehler auftritt, zeigt das Anzeigefeld den Fehlercode an (siehe nächste Seite). Während des normalen Betriebs zeigt das Anzeigefeld die eingestellte Temperatur der Kühl- und Gefrierkammer an.

Wenn bei normalem Betrieb innerhalb von 30 Sekunden keine Betätigung oder Türöffnung erfolgt, wird das Anzeigefeld verriegelt. Das Licht des Anzeigefelds erlischt, nachdem der verriegelte Zustand „🔒" 30 Sekunden lang fortgesetzt wurde.

### b | Sperren/Entsperren

Halten Sie im nicht-verriegelten Zustand die Taste für Schockkühlung/Schockfrost 3 Sekunden lang gedrückt, um in den verriegelten Zustand zu gelangen; der Verriegelungssummer ertönt.

Im verriegelten Zustand halten Sie die Taste Schockkühlung/ Schockfrost 3 Sekunden lang gedrückt, um in den entriegelten Zustand zu gelangen; der Entriegelungssummer ertönt.

Wenn für 30 Sekunden keine Taste betätigt wird, geht das Gerät automatisch in den verriegelten Zustand über, und die externe Anzeige mit dem akustischen Signal ertönt gleichzeitig mit dem Verriegelungssummer.

Der Alarmton kann im verriegelten Zustand ausgelöst werden, alle anderen Tastenfunktionen müssen im entriegelten Zustand ausgeführt werden.

Wenn die Bedienung im verriegelten Zustand erfolgt, wird ein Fehler angezeigt.

### c | Einstellen der Temperatur

**Kühlbereich**
Drücken Sie die Taste **„Fridge"**, um die eingestellte Temperatur der Kühlkammer zu ändern. Mit jedem Tastendruck zur Temperatureinstellung der Kühlkammer wird die eingestellte Temperatur um 1 °C verringert.

Der Einstellbereich der Temperatur der Kühlschublade ist 2 °C bis 8 °C.

**Gefrierbereich**
Drücken Sie die Taste **„Freezer"**, um die eingestellte Temperatur der Gefrierkammer zu ändern. Mit jedem Tastendruck zur Temperatureinstellung der Kühlkammer wird die eingestellte Temperatur um 1 °C verringert.

Der Temperatureinstellbereich für die Gefrierkammer liegt zwischen -24 und -16 °C. Wenn die Temperatur -24 °C beträgt, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche. Die eingestellte Temperatur der Gefrierkammer wird auf -16 °C umgeschaltet.

### d | Moduseinstellung

Drücken Sie lange auf die Taste **„Fridge"** (3s), um den Urlaubsmodus zu aktivieren/deaktivieren. Wenn Sie den Urlaubsmodus einstellen, wird die Kühlung ausgeschaltet, die Anzeige der Kühltemperatur erlischt, und das Gefrierabteil wird automatisch auf -18 °C eingestellt.

Wenn Sie die Tasten für Schockkühlen/Gefrieren/ cool und freezer einstellen, wird der Urlaubsmodus beendet.

Beim Beenden des Urlaubsmodus kehren sowohl die eingestellte Kühlschranktemperatur als auch die eingestellte Gefriertemperatur automatisch zu den Werten zurück, die vor Aktivierung des Urlaubsmodus eingestellt waren. Das Gerät wechselt dann in den normalen Betriebsmodus.

### e | Schockfrostmodus

**Schockkühlung / Schockfrostmodus**

Drücken Sie die Taste Super Cool/Super Freezer. Die Einstellungsreihenfolge lautet: super cool-> super freezer-> Abbrechen

Beim Einstellen/ Abbrechen des Schockkühlmodus ist das entsprechende Symbol ein/aus;

Wenn Sie die Schockkühlung einstellen, wird die Kühlung automatisch auf 2 °C eingestellt;

Wenn Sie die Schockkühlung verlassen, wird die eingestellte Temperatur des Kühlraums automatisch auf die eingestellte Temperatur vor dem Schockkühlungsmodus zurückgesetzt;

Wenn der Schockfrostmodus eingestellt ist, leuchtet das entsprechende Symbol. Wenn der Schockfrostmodus eingestellt ist, wird das Einfrieren automatisch auf -24 °C eingestellt;

Wenn Sie den Schockfrostmodus verlassen, kehrt die eingestellte Temperatur des Gefrierabteils automatisch auf die Temperatur zurück, die vor dem Schockfrostmodus eingestellt war;

### • | Achtung

Der Schockkühlungsmodus wird automatisch für 6 Stunden deaktiviert.
Der Schockfrostmodus wird automatisch für 24 Stunden deaktiviert.
Empfohlene Einstellung: Kühlkammer 4 °C, Gefrierschubfach -18 °C.

**Hinweis:** Die Schockfrost-Funktion ist so konzipiert, dass der Nährwert der Lebensmittel im Gefrierfach erhalten bleibt. Sie kann die Nahrungsmittel in kürzester Zeit einfrieren. Wenn eine große Menge Nahrungsmittel gleichzeitig eingefroren werden soll, aktivieren Sie die Schockfrostfunktion und geben Sie die Nahrungsmittel hinein. Die Gefriergeschwindigkeit des Gefrierbereichs wird erhöht, wodurch Nahrungsmittel schneller einfrieren, Nährstoffe effektiv eingeschlossen werden und die Aufbewahrung vereinfacht wird.

### f | Tür-geöffnet-Warnung und Alarmsteuerung

Wenn die Kühlschranktür 120 Sekunden lang offen steht, ohne geschlossen zu werden, gibt der Summer Alarm, bis die Kühlschranktür wieder geschlossen wird; eine beliebige Taste löscht den Summer.

### g | Fehleranzeige

Die auf dem Display angezeigten Warnungen weisen Sie auf Fehler des Kühlschranks hin.

Auch wenn der Kühlschrank noch seine Kühl- oder Gefrierfunktion besitzt, müssen Sie sich beim Auftreten eines Fehlers mit einem/-r Servicetechniker/-in zwecks Wartung/ Instandsetzung in Verbindung setzen, um den optimierten Betrieb des Kühlschranks sicherstellen zu können.

| Fehlercode | Fehlerbeschreibung |
|---|---|
| E1 | Ausfall des Kühlbereichtemperatursensors |
| E2 | Ausfall des Gefrierschubfachtemperatursensors |
| E3 | Temperatursensor Fleisch- und Fischzone gestört |
| E5 | Ausfall des Erkennungsschaltkreises des Frostabtausensors |
| E6 | Kommunikationsfehler |
| E7 | Ausfall des Umgebungstemperatursensors |

### h | Beleuchtung austauschen

Jeder Austausch oder jede Wartung der LED-Lampen muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person vorgenommen werden.

### • | Achtung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (G).

# Wartungstipps

## Gesamtreinigung

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie routinemäßige Wartungsarbeiten durchführen. Warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie das Gerät neu starten, da ein häufiges Starten den Kompressor beschädigen kann.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Geräte oder Mittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren. Im Falle einer Reparatur wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Entfernen Sie den Staub auf der Rückseite des Geräts mindestens einmal im Jahr, um Brandgefahr und erhöhten Energieverbrauch zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Türdichtung, um sicherzustellen, dass Sie nicht verschmutzt ist. Reinigen Sie die Türdichtung mit einem weichen, mit Seifenlauge oder verdünntem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch.
- Das Innere des Geräts muss regelmäßig gereinigt werden, um Gerüche zu vermeiden.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um das Innere des Geräts mit zwei Esslöffeln Backsoda und 1 Liter warmem Wasser zu reinigen. Spülen Sie sie dann mit Wasser ab und wischen Sie sie anschließend trocken. Öffnen Sie nach der Reinigung die Gerätetür, damit der Innenraum auf natürliche Weise trocknen kann, bevor Sie das Gerät wieder am Stromnetz anschließen.
- Für die schwer zu reinigenden Bereiche des Produkts (wie z. B. Einengungen, Zwischenräume oder Ecken) ist es empfehlenswert, sie mit einem weichen Lappen, einer weichen Bürste o. ä. zu reinigen. Setzen Sie sie bei Bedarf in Kombination mit weiteren zusätzlichen Hilfsmitteln (wie z. B. dünne Stäbchen) ein, um sicherzustellen, dass sich in diesen Bereichen keine Verschmutzungen oder Bakterien ansammeln.
- Wischen Sie das Gerät außen mit einem weichen, mit Seifenwasser oder Spülmittel angefeuchteten Tuch ab und wischen Sie es anschließend trocken.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine harten Bürsten, Stahltopfreiniger, Drahtbürsten, Scheuermittel (wie beispielsweise Zahnpasta), organische Reinigungsmittel (wie beispielsweise Alkohol, Aceton, Isoamylacetat usw.), kochendes Wasser oder saure/basische Mittel, weil diese die Oberfläche und/oder den Innenraum des Gefrier-/Kühlschranks angreifen können. Durch kochendes Wasser und organische Lösungsmittel wie beispielsweise Benzen können sich die Kunststoffteile verformen oder beschädigt werden.
- Spülen Sie während der Reinigung niemals direkt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um einem Kurzschluss oder einer Beeinträchtigung der elektrischen Isolationseigenschaften vorzubeugen.

**Hinweise:**

Das Gerät muss nach der Inbetriebnahme ununterbrochen laufen. Grundsätzlich darf der Betrieb des Geräts nicht unterbrochen werden, da sonst seine Lebensdauer beeinträchtigt werden kann.

## Abtauen

Obwohl dieses Gerät automatisch auftaut, kann es zu einer Frostschicht an den Innenwänden des Gefrierfachs kommen, wenn die Gefriertür häufig geöffnet oder zu lange offen gehalten wird. Wenn der Frost zu dick ist, wählen Sie einen Zeitpunkt, wo Sie nur wenige Vorräte im Kühlschrank haben, und gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie vorhandene Lebensmittel- und Zubehörkörbe, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die Türen offen. Lüften Sie den Raum gründlich, um den Auftauvorgang zu beschleunigen.
2. Wenn das Auftauen abgeschlossen ist, reinigen Sie Ihren Gefrierfach wie oben beschrieben.

**VORSICHT:**

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Frost aus dem Gefrierfach zu entfernen. Erst nach dem vollständigen Trocknen des Innenraums sollte das Gerät wieder eingeschaltet und wieder in die Netzsteckdose eingesteckt werden

## Reinigung der Türablage

Drücken Sie die Ablage mit beiden Händen wie durch die Pfeile in nachstehender Abbildung angegeben zusammen und drücken Sie sie anschließend nach oben. Anschließend können Sie die Ablage herausnehmen.

Reinigen Sie die Ablage gründlich und setzen Sie sie dann in der gewünschten Höhe wieder ein.



## Reinigen der Glasablage

Heben Sie die Ablagen an der hinteren Seite der Glasablage dort an, wo die Sicherung der Glasablage in der Halterung liegt und nehmen Sie anschließend die Glasablage heraus.

Reinigen Sie die Glasablage und setzen Sie sie anschließend in der gewünschten Höhe wieder ein.




## Reinigung der Gemüseschublade

Nehmen Sie den Inhalt des Schubfachs heraus. Halten Sie die Gemüseschublade am Griff fest und ziehen Sie sie vollständig bis zum Anschlag heraus.

Heben Sie die Gemüseschublade an und ziehen Sie sie heraus.



**Hinweise:**

**Unterschiede:** Aufgrund technischer Änderungen und unterschiedlicher Modelle können einige der Abbildungen in diesem Handbuch von Ihrem Modell abweichen.

# Fehlersuche

**Sie können versuchen, die folgenden einfachen Probleme selbst zu beheben. Wenn Sie sie hierdurch jedoch nicht beheben können, dann setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.**

| | |
|---|---|
| Kein Betrieb | • Überprüfen Sie, ob das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist und der Netzstecker ordnungsgemäß in der Netzsteckdose steckt.<br>• Überprüfen Sie, ob die Netzspannung zu gering ist.<br>• Überprüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt, ein Schutzschalter ausgelöst wurde oder eine Sicherung durchgebrannt ist. |
| Gerüche | • Geruchsintensive Nahrungsmittel müssen gut eingepackt werden.<br>• Überprüfen Sie, ob sich verdorbene Nahrungsmittel im Kühlschrank befinden.<br>• Reinigen Sie den Innenbereich des Kühlschranks. |
| Langes Laufen des Kompressors | • Ein langer Betrieb des Kühlschranks ist im Sommer normal.<br>• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, sollten Sie nicht zu viele Lebensmittel gleichzeitig in das Gerät stellen/legen.<br>• Nahrungsmittel müssen ausreichend genug abgekühlt sein, bevor sie in den Kühlschrank gelegt/gestellt werden.<br>• Die Türen werden zu oft geöffnet. |
| Die Beleuchtung funktioniert nicht. | • Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank am Stromnetz angeschlossen ist und ob ein Defekt des Leuchtmittels vorliegt.<br>• Lassen Sie bei Bedarf die Beleuchtung durch einen Fachmann ersetzen. |
| Die Tür kann nicht ordnungsgemäß geschlossen werden | • Die Tür klemmt durch Nahrungsmittelverpackungen und/oder im Kühlschrank befinden sich zu viel Nahrungsmittel.<br>• Der Kühlschrank ist geneigt. |
| Laute Geräusche | • Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank nivelliert ist und stabil steht.<br>• Überprüfen Sie, ob sich die Zubehörteile an der vorgesehenen Stelle befinden. |
| Die Türdichtung dichtet nicht vollständig. | • Entfernen Sie Fremdstoffe, die sich auf der Türdichtung befinden.<br>• Erwärmen Sie die Türdichtung und lassen Sie sie anschließend zur Wiederherstellung abkühlen<br>• (oder verwenden Sie einen Haartrockner oder ein warmes Handtuch zum Erwärmen). |
| Die Wasserauffangschale läuft über. | • Im Kühlbereich/Gefrierschubfach werden zu viele Nahrungsmittel aufbewahrt oder die aufbewahrten Nahrungsmittel enthalten zu viel Wasser, was zu einem starken Abtauen führt.<br>• Die Türen sind nicht ordnungsgemäß geschlossen, wodurch es zum Gefrieren der Luft im Eingangsbereich kommt und dadurch die Wassermenge während des Abtauens ansteigt. |
| Das Gehäuse ist heiß | • Die Wärmeabführung erfolgt durch den eingebauten Kondensator über das Gehäuse, was normal ist. Wenn das Gehäuse durch hohe Umgebungstemperatur, Lagerung von zu vielen Lebensmitteln oder Abschalten des Kompressors heiß wird, sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Wärmeabführung zu erleichtern |
| Kondensation an der Oberfläche | • Kondensationen an der Außenseite des Kühlschranks und an den Kühlschranktürdichtungen sind normal, wenn die Umgebungstemperatur sehr hoch ist. Wischen Sie die Kondensation mit einem sauberen Tuch ab. |
| Ungewöhnliche Geräusche | • Summen: Während seines Betriebs kann der Kompressor u. U. summen, wobei dieses Summen vor allem beim Starten und Stoppen sehr laut ist. Das ist normal.<br>• Knarren: Das im Inneren des Kühlschranks fließende Kältemittel kann ein Knarren erzeugen, was normal ist. |

**Hören Sie diese ungewöhnlichen Geräusche wie nachstehend? Diese Geräusche sind üblicherweise normal.**

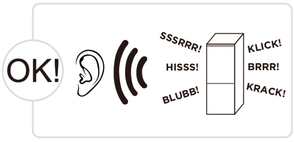


**KLICK:** Einige elektrische Teile im Kühlschrank, wie das elektrische Ventil, machen dieses Geräusch im Betrieb. Das ist normal.

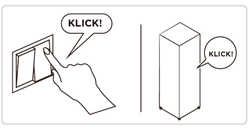


**HISSS:** Wenn das Kältemittel in den Verdampfer fließt, entsteht dieses Geräusch. Das ist normal.

**BRRR:** Der Kompressor macht dieses Geräusch im Betrieb und das Summen vor allem beim Starten und Stoppen sehr laut. Das ist normal.

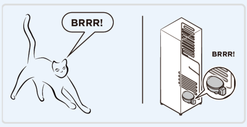


**SSSRRR:** Der Lüftermotor im frostfreien Kühlschrank macht dieses Geräusch im Betrieb. Das ist normal.

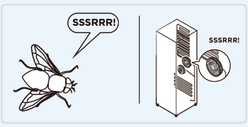


**BLUBB:** Der Kältemittelstrom durch die Rohre im Kühlschrank macht dieses Geräusch. Das ist normal.

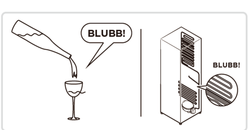


**KRACK:** Krachende Geräusche oder Geräusche von brechendem Eis: Durch die Gesamtkonstruktion des Kühlschranks kommt es zu mit Ausdehnen und Zusammenziehen von Frost im Luftkanal zu Ausdehnungsgeräuschen. Dies sind normale physikalische Phänomene.

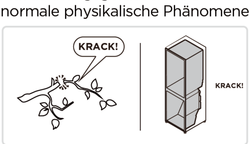

# Tipps & Tricks

## Aufbewahrung von Lebensmitteln

**Gefrierbereich**

Der Gefrierbereich ist für das Einfrieren von Lebensmitteln bei niedriger Temperatur, für die langfristige Aufbewahrung eingefrorener Lebensmittel und die Produktion von Eiswürfeln vorgesehen.

Legen Sie frische und gefrorene Lebensmittel nicht nebeneinander. Die gefrorenen Lebensmittel können auftauen.

Beim Einfrieren großer Mengen frischer Lebensmittel (wie Fleisch, Fisch oder Hackfleisch) teilen Sie diese vor dem Einlagern in mehrere kleine Portionen, damit sie schnell eingefroren und entnommen werden können.

Halten Sie die von Lebensmittelherstellern auf den Verpackungen empfohlenen Aufbewahrungszeiten ein. Wenn keine Angaben auf der Verpackung zu finden sind, sollten die Lebensmittel im gefrorenen Zustand nicht länger als drei Monate nach dem Kaufdatum aufbewahrt werden.

Achten Sie beim Kauf von Tiefkühlkost darauf, dass sie bei einer geeigneten Temperatur eingefroren wurde und die Verpackung nicht beschädigt ist.

Gefrorene Lebensmittel sollten in geeigneten Einzelverpackungen aufbewahrt werden, um sicherzustellen, dass benachbarte Lebensmittel nicht kontaminiert werden können. Aufgetaute Lebensmittel sofort verzehren, nicht wieder einfrieren.

Bei einem längeren Stromausfall oder einer längere Störung des Gerätes entfernen Sie die eingelagerten gefrorenen Lebensmittel und prüfen sie, ob sie noch essbar sind. Bewahren Sie diese dann an einem ausreichend kühlen Ort oder in einem anderen Gerät auf.

Zum Auftauen von Lebensmitteln entfernen Sie diese aus dem Gefrierbereich und lassen Sie bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank auftauen. Zum schnellen Auftauen von Lebensmitteln können Sie z. B. die Auftaufunktion Ihrer Mikrowelle verwenden.

Wenn Sie nur einen Teil der Verpackung auftauen möchten, entnehmen Sie den gewünschten Teil und schließen Sie die Verpackung sofort wieder. Auf diese Weise vermeiden Sie „Gefrierbrand“ und reduzieren die Eisbildung bei den verbleibenden Lebensmitteln.

**Kühlbereich**

Das Kühlschrankfach ist der ideale Aufbewahrungsort für Fertiggerichte, Kuchen und Gebäck, Konserven, Kondensmilch, Milch, Käse, Aufstriche, Saucen, Dips und Eier.

Die Frische zum Zeitpunkt des Kaufs ist wichtig für die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel. Grundsätzlich gilt: Je frischer das Produkt ist, wenn es in die Frischefächer gelegt wird, desto länger bleibt es frisch. Achten Sie daher beim Kauf von Lebensmitteln immer auf den Grad der Frische.

Geben Sie niemals warme Lebensmittel in das Kühlfach. Diese sollten zunächst auf Zimmertemperatur abkühlen und dann so platziert werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation im Kühlfach gewährleistet ist.

Fleisch und sauberer Fisch (in einem Paket oder in Plastikfolie verpackt) können in das Kühlfach gegeben und innerhalb von 1 - 2 Tagen verbraucht werden.

Obst und Gemüse ohne Verpackung können Sie in das für frisches Obst und Gemüse vorgesehene Fach legen.

**Hinweise:**

Die Aufbewahrung von zu vielen Nahrungsmitteln kurz nach der Erstinbetriebnahme kann den Gefriereffekt des Kühlschranks negativ beeinflussen.

**Aufbewahrungszeiten und Temperatur**

**Hinweis:** Eine überlange Aufbewahrung oder Aufbewahrung bei unangemessener Gefriertemperatur kann zu einem Qualitätsverlust oder verdorbenen Lebensmitteln führen, die Lebensmittelverschwendung verursachen, zu Ungenießbarkeit führen und Lebensmittelvergiftungen verursachen können. Die Mindesttemperatur sollte in den meisten Fällen -18 °C oder kälter sein. Befolgen Sie die unten aufgeführten empfohlenen maximalen Aufbewahrungszeiten:

- Eintopf, Eiscreme, Würstchen, Brot: 2 - 6 Monate
- Fisch, Garnelen, Lamm, Fleisch: 4 - 8 Monate
- Gemüse, Obst, Geflügel, Rindfleisch: 6 - 12 Monate

## Tipps zum Energiesparen

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Herden, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf. Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, läuft der Kompressor häufiger und länger, was zu einem höheren Energieverbrauch führt.

Gewährleisten Sie eine ausreichende Belüftung an der Unterseite, den Seiten und der Rückseite des Geräts.

Bitte beachten Sie auch die Abstandsmaße im Kapitel **„Installation“**.

Ein gleichmäßig gefülltes Kühl-/Gefrierabteil trägt zu einer optimalen Energienutzung bei.

Lassen Sie warme Lebensmittel abkühlen, bevor Sie sie in den Kühl-/Gefrierbereich geben. Bereits abgekühlte Lebensmittel erhöhen die Energieeffizienz.

Lassen Sie tiefgekühlte Lebensmittel im Kühlbereich auftauen. Die Kälte der gefrorenen Lebensmittel reduziert den Energieverbrauch im Kühlbereich und erhöht somit die Energieeffizienz.

Wenn Sie die Temperatur nicht kälter als nötig einstellen, tragen Sie zu einer optimalen Energienutzung bei.

Die Türdichtungen Ihres Geräts müssen vollkommen intakt sein, damit die Türen ordnungsgemäß schließen und der Energieverbrauch nicht unnötig erhöht wird.

# Türen Umsetzen

Je nach dem Ort, an dem Sie Ihren Kühlschrank verwenden möchten, kann es für Sie von Vorteil sein, den Türanschlag zu wechseln.

> **CAUTION**
>
> Zur Vermeidung von Verletzungen und Sachschäden sollten Sie sich während des Wechsels des Türanschlags von einer weiteren Person helfen lassen.

**Vorbereiten für den Wechsel des Türanschlags**

- Achten Sie darauf, dass Ihr Kühlschrank vom Stromnetz getrennt und geleert ist.
- Lassen Sie sich von einer anderen Person helfen.
- Bewahren Sie alle Teile, die Sie entfernen, zur künftigen Verwendung auf.

**Schritte:**

1. Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie diesen Vorgang durchführen. Entfernen Sie alle Lebensmittel aus den Türablagen.

2. Entfernen Sie die Zierabdeckung des linken oberen Scharniers, die Abdeckung des rechten oberen Scharniers und das rechte obere Scharnier und trennen Sie die rechte Signalleitung (Signalleitungsklemme 1, 2) an der Oberseite des Gehäuses.

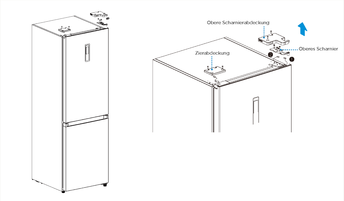


3. Entfernen Sie das Gehäuse der Kühltür (achten Sie darauf, dass keine Kleinteile wie z.B. die Wellenhülse und der Anschlag an der Tür verloren gehen);
   Entfernen Sie das mittlere Scharnier und die Zierabdeckung des Scharnierloches auf der gegenüberliegenden Seite.

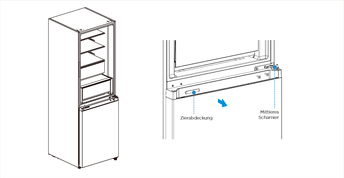


4. Entfernen Sie das Gehäuse der Gefriertür (achten Sie darauf, dass keine Kleinteile wie z.B. die Wellenhülse und der Anschlag an der Tür verloren gehen);
   Entfernen Sie das Scharnier und stellen Sie den Winkel ein. Entfernen und montieren Sie die untere Scharnierwelle auf der anderen Seite des Scharniers und montieren Sie das modifizierte untere Scharnier auf der anderen Seite des Gehäuses.



5. Ändern der Montageseite der Kühlschranktür
   1. Entfernen Sie die Abdeckplatte der oberen Endabdeckung der Kühlschranktür und die linke Zierabdeckung. Montieren Sie die obere Wellenhülse und die Signalleitung des Türgehäuses auf der anderen Seite und verschließen Sie die obere Endabdeckung. Nehmen Sie die rechte Zierabdeckung aus der Zubehörtasche und montieren Sie diese auf der anderen Seite der oberen Endabdeckung.
   2. Entfernen Sie die Türselbstverriegelung, den Türanschlag und die Wellenhülse der Kühltür. Nehmen Sie die linke Türselbstverriegelung aus der Zubehörtasche, montieren Sie diese auf der linken Seite der unteren Endabdeckung der Kühltür und übertragen Sie den Türanschlag und die Wellenhülse auf die linke Seite der unteren Endabdeckung der Kühltür.

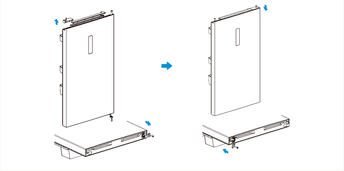

6. Ändern der Montageseite der Gefriertür
   1. Entfernen Sie die Wellenhülse und die Kappe der oberen Endabdeckung der Gefriertür und montieren Sie diese an der linken und rechten Tauschposition.
   2. Entfernen Sie die Türselbstverriegelung, den Türanschlag und die Wellenhülse der Kühltür. Nehmen Sie die linke Türselbstverriegelung aus der Zubehörtasche, montieren Sie diese auf der linken Seite der unteren Endabdeckung der Gefriertür und übertragen Sie den Türanschlag und die Wellenhülse auf die linke Seite der unteren Endabdeckung der Kühltür.

7. Montieren Sie die so modifizierte Tiefkühlschranktür auf dem unteren Scharnier und anschließend das mittlere Scharnier. Verdecken Sie anschließend das Scharnierloch mit der Zierabdeckung.

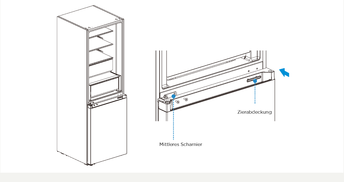


8. Nehmen Sie die obere linke Scharnierabdeckung und das obere linke Scharnier aus dem Zubehörbeutel.
   Setzen Sie das Kühlschranktürgehäuse auf das mittlere Scharnier und montieren Sie das obere linke Scharnier.
   Schließen Sie die obere Signalleitung 4 des Kühlschranks an die Signalleitung 1 des Türkörpers an.
   Bringen Sie schließlich die Zierabdeckung des Scharniers auf der rechten Seite des Kastenkörpers wieder an.

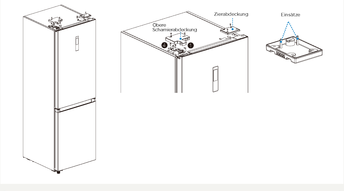


> **HINWEIS**
>
> Wenn Sie die Scharnierabdeckung auf der rechten Seite des Gehäuses anbringen, müssen die beiden Einsätze auf der Scharnierabdeckung (wie in der Abbildung gezeigt) abgeschnitten werden.