Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.

Softwarefunktionen können sich nach der Systemaktualisierung ändern.

Inhalt

Zubehörliste ..... A
Wichtige Informationen ..... B
Installation und Nutzung 1
Erscheinungsbild und Anschluss 8
Fernbedienung 10
Spezifikationen 12
Weitere Informationen 13

Zubehörliste

Bedienungsanleitung × 1

Netzadapter × 1



Schraubendreher × 1

Schraube × 4
(M4 × 16)

Display × 1

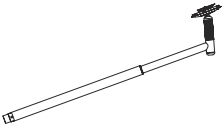

Säule × 1

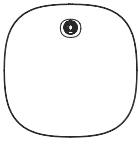

Standfuß × 1



Ring-Abdeckplatte × 1
(in der Säulenverpackung)

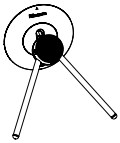

Tischständer × 1

Fernbedienung × 1

Batterie × 2



AC-Netzadapterkabel × 1

Garantiekarte × 1

HINWEIS

- Das Zubehör kann sich von der obigen Liste nach Modell, Land/Region unterscheiden, bitte beachten Sie die aktuelle Zubehörtasche. Bitte beachten Sie das tatsächliche Zubehörset für weitere Einzelheiten.

Wichtiger Hinweis

Das Symbol weist auf wichtige Anleitungen, Tipps oder Bedingungen für die nachfolgenden Einstellungen hin.

Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und für eine optimale Leistung Ihres Geräts bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Kompatibilität mit Produkten, Software und Diensten von Drittanbietern wird nicht garantiert. Wir können nicht für Schäden oder Verluste haftbar gemacht werden, die während des Betriebs, der Verwendung oder der Verbindung mit inkompatiblen Geräten oder Apps entstehen.

Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten erfordern möglicherweise die Zustimmung des Rechteinhabers dieser Inhalte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass die Verwendung dieses oder anderer Geräte den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zum Urheberrecht in Ihrem Land entspricht. Wenden Sie sich im Fall von Aufnahme und Wiedergabe ggf. an den Rechteinhaber.

Sicherheitshinweise

Für einen sicheren Betrieb dieses Geräts beachten Sie bitte stets die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden:

VORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR ÖFFNUNG VERBOTEN

VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG ENTFERNEN SIE NICHT DIE VERKLEIDUNG. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH MIT REPARATUREN STETS AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.

Der Blitz mit der Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation hin.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen für dieses Gerät

Dieses Gerät ist für die Wiedergabe von Video- und Audiosignalen konzipiert. Es ist für die Verwendung auf Tischen oder mit einem Standfuß in Wohn- oder Büroumgebungen vorgesehen. Eine Benutzung in Räumen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubentwicklung ist nicht zulässig. Die Garantie gilt nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Fernsehers.

WARNUNG

Hohe Luftfeuchtigkeit und Staubkonzentration können zu Kurzschluss führen. Zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag:

- **Lassen Sie den Fernseher nicht im Regen, Feuchtigkeit, Tropfwasser oder Spritzwasser setzen und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen oder Tassen) auf oder über dem Gerät ab.**
- **Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.**
- **Setzen Sie das Gerät nicht dem Luftstrom einer Klimaanlage aus und schützen Sie es vor Kerzen und offenen Flammen.**

Wird das Gerät aus einer kalten in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es mindestens eine Stunde ausgeschaltet, um Kondensation zu vermeiden. Bei Verwendung im Freien achten Sie auf den Schutz vor Feuchtigkeit.

Sollte Ihnen etwas Ungewöhnliches auffallen, ziehen Sie sofort den Stecker des Netzadapters ab und halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zwangsweise auszuschalten.

Bei Feuer benutzen Sie vorzugsweise einen CO_2 - oder Pulverlöscher. Ist dies nicht möglich, so schalten Sie den Strom ab, bevor Sie einen Feuerlöscher benutzen.

Bitte lesen Sie diese Anleitungen
Befolgen Sie alle Anleitungen
Beachten Sie alle Warnhinweise
Bewahren Sie diese Anleitungen

Alle Rechte vorbehalten.

Hiermit erklärt Hisense Visual Technology Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp der Richtlinie 2014/53/EU und den Funkgerätebestimmungen 2017 von Großbritannien entspricht. Bitte geben Sie den Modellnamen unter der folgenden Internetadresse ein, um den vollständigen Text der Konformitätserklärung zu lesen: https://www.hisense.com/global/certificate-download.html

Den Modellnamen finden Sie auf dem Typenschild; den Modellnamen der Bluetooth-Fernbedienung finden Sie auf der Fernbedienung selbst oder unter der Abdeckung.

Bevollmächtigter EU-Vertreter

Name: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresse: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-Mail: info@gorenje.com

WARNUNG

Gefahr für die Stabilität

Das Gerät könnte herunterfallen und schwere oder gar tödliche Verletzungen verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere von Kindern, können mit den folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- Verwenden Sie STETS Gehäuse oder Ständer, die vom Hersteller des Geräts empfohlen werden.
- Stellen Sie das Gerät STETS auf Möbel, die das Gewicht sicher tragen können.
- Stellen Sie STETS sicher, dass das Gerät nicht über den Rand des unterstützenden Möbelstücks hinausragt.

- Weisen Sie Kinder STETS auf die Gefahren hin, die entstehen, wenn sie auf Möbel klettern, um das Gerät oder dessen Bedienelemente zu erreichen.
- Verlegen Sie mit dem Gerät verbundene Kabel und Leitungen STETS so, dass sie keine Stolperfallen bilden und nicht daran gezogen oder danach gegriffen werden kann.
- Stellen Sie das Gerät NIEMALS an einem instabilen Ort auf.
- Stellen Sie das Gerät NIEMALS auf hohe Möbel (wie Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das Gerät an einer stabilen Halterung zu verankern.
- Stellen Sie das Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen dem Gerät und der Standfläche befinden.
- Legen Sie NIEMALS Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten – wie Spielzeug oder Fernbedienungen – auf das Gerät oder das Möbelstück, auf dem es steht.

Treffen Sie dieselben Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie ein vorhandenes Gerät an einen anderen Ort umstellen.

■ Umsetzen/Transport

Trennen Sie vor dem Bewegen des Geräts alle Kabel und halten Sie es beim Transport aufrecht. Halten Sie den Fernseher an den oberen und unteren Kanten des Rahmens.

- Vermeiden Sie es, Druck auf das Display auszuüben.

Falls Sie das Gerät vorübergehend hinlegen müssen, platzieren Sie es mit dem Bildschirm nach unten auf einer weichen, ebenen Fläche.

Der LED-Bildschirm kann zerbrechen, wenn er nicht richtig behandelt wird. Tragen Sie möglichst Handschuhe, wenn Sie den Fernseher tragen. Aus einem beschädigten LED-Bildschirm können Flüssigkristalle austreten. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen gleich mit reichlich Wasser.

■ Stromversorgung

Eine falsche Spannung kann das Gerät beschädigen. Schließen Sie den Fernseher nur an einer Spannungsversorgung an, wie auf dem Typenschild angegeben. Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel.

Der Stecker des Netzadapters muss leicht zugänglich bleiben, damit das Gerät jederzeit von der Stromversorgung getrennt werden kann. Das Gerät ist solange stromversorgt, wie es an einer Steckdose angeschlossen ist, selbst im Standby-Modus.

Wir empfehlen, einen eigenen Stromkreis für den Fernseher zu benutzen.

- Überlasten Sie Steckdosen nicht mit zu vielen Geräten. Die Überlastung von Steckdosen und Verlängerungskabeln ist gefährlich und kann zu Stromschlag und Feuer führen.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Stecker, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

Schalten Sie den Fernseher nach dem Ausschalten für 5 Sekunden nicht wieder ein. Häufiges Ein- und Ausschalten in kurzen Abständen kann zu Funktionsstörungen führen.

■ Stecker des Netzadapters und Netzkabel

- Berühren Sie den Stecker des Netzadapters nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Kabel so, dass es vor Knicken, scharfkantigen Gegenständen und Chemikalien geschützt ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu Stromschlag und Feuer führen.
- Ziehen Sie beim Trennen des Steckers des Netzadapters immer am Stecker und nicht am Kabel. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen mit hohen Temperaturen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder loses Netzkabel und keine beschädigte Steckdose.
- Benutzen Sie keine anderen Netzkabel als die mit diesem Gerät mitgelieferten Netzkabel.
- Wenn der Netzstecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Steckdose jederzeit leicht zugänglich sein.

■ Aufstellung und Installation

Vergewissern Sie sich, dass der Aufstellungsort das Gewicht des Geräts tragen kann. Platzieren Sie das Gerät auf einem ebenen, horizontalen und festen Untergrund. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht über eine Kante der Aufstellungsfläche herausteht, wenn es in oder auf einem Möbelstück steht. Wenn Sie einen Wagen zum Bewegen des Geräts nutzen, seien Sie vorsichtig, sodass das Gerät nicht umkippt.

- Wählen Sie eine saubere, stabile Oberfläche fern von Hitze (Sonnenlicht, Heizkörper, Kamine), Pflanzen (um Pollen/Staub/Feuchtigkeit zu vermeiden) und dem Boden (um Stöße/Staub zu verhindern).
- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf. Montieren Sie es nicht auf der Rückseite oder auf dem Bildschirm liegend, auf der Seite oder über Kopf.

■ Belüftung und hohe Temperaturen

Installieren Sie das Gerät nur in einem gut belüfteten Bereich und lassen Sie mindestens 10 cm Freiraum an allen Seiten und oben für eine ausreichende Luftzirkulation. Übermäßige Hitze und eine Blockierung der Lüftung können zu Feuer oder frühzeitigem Ausfall von elektronischen Komponenten führen.

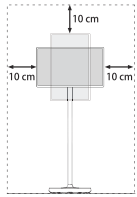

- Decken Sie die Öffnungen an der Oberseite, den Seiten und der Unterseite des Geräts nicht mit Textilien, Papier oder anderen Materialien ab.
- Berühren Sie nicht die Rückseite des eingeschalteten Fernsehers, sie kann heiß sein.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät durch die Lüftungsöffnungen ein.
- Achten Sie darauf, dass keine kleinen Gegenstände durch die Belüftungsöffnungen in das Innere des Geräts gelangen. Das kann zu Kurzschluss oder Feuer führen.
- Falls ein Fremdkörper in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Stecker des Netzadapters ab, halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt,

um das Gerät zwangsweise herunterzufahren, und wenden Sie sich an den Kundenservice.

■ **Standfuß**

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Standfuß für diesen Fernseher.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Standfuß vor. Benutzen Sie den Standfuß nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät beim Anbringen des Ständers keinem Aufprall ausgesetzt wird.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Standfuß spielen.

■ **LED-Bildschirm**

Der Bildschirm wird mit fortschrittlichen Technologien gefertigt. Gelegentlich kann es zum Ausfall einzelner Pixel kommen. Dies ist im Hinblick auf die Garantie keine Fehlfunktion. Diese beeinträchtigen weder die Leistung noch die Zuverlässigkeit des Geräts.

Wird ein Standbild sehr lange angezeigt, so kann sich das Bild „einbrennen“. Zur Vermeidung dieses Problems zeigen Sie ein Standbild nicht zu lange an. Ist das Bildformat für lange Zeit auf 4:3 eingestellt, so können sich die schwarzen Bereiche „einbrennen“. Dies ist nicht von der Garantie gedeckt.

- Üben Sie keinen Druck auf den Bildschirm aus.

Berühren Sie den LED-Bildschirm nicht und halten Sie ihn nicht über einen längeren Zeitraum hinweg fest. Anderenfalls kann es zu vorübergehenden Bildverzerrungen kommen.

■ **Funkwellen**

- Betreiben Sie das Gerät nicht in medizinischen Einrichtungen oder in Bereichen, die medizinische Geräte enthalten. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von automatischen Steuerungssystemen wie automatischen Türen oder Brandmeldeanlagen. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.

Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, halten Sie einen Abstand von mindestens 22 cm zum Gerät ein. Die Funkwellen können den Herzschrittmacher stören und zu Fehlfunktionen führen.

■ **Integrierten WLAN**

- Schließen Sie den Fernseher nicht an einem ungesicherten WLAN-Netzwerk an. Übertragene Daten können abgehört werden.

Das integrierte WLAN nutzt das 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzband. Um Fehlfunktionen oder langsame Reaktionen durch Funkstörungen zu vermeiden, halten Sie das Gerät fern von anderen WLAN-Geräten, Mikrowellen, Mobiltelefonen oder anderen Geräten, die in den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5 GHz arbeiten.

■ **Warnung vor Ausgasung**

Neue Möbel, Teppiche, Farben, Baustoffe und Elektronik können Chemikalien durch Verdunstung in der Luft freisetzen. Nachdem Sie Ihr Gerät eingerichtet und zum ersten Mal eingeschaltet haben, werden Sie innerhalb weniger Stunden einen leichten Geruch bemerken. Dies liegt daran, dass sich einige Komponenten des Geräts beim ersten Gebrauch erwärmen. Die von uns verwendeten Materialien entsprechen vollständig den Umweltanforderungen und -vorschriften. Ihr Gerät funktioniert einwandfrei und der Geruch wird mit der Zeit nachlassen.

■ **Aufsicht**

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts spielen. Er kann sich neigen, von der Standfläche geschoben oder heruntergezogen werden und jemanden verletzen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen, wenn es eingeschaltet ist.

■ **Lautstärke**

Laute Musik und Geräusche können zu irreparablen Schäden an Ihren Ohren führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, besonders während langer Zeiträume und bei Verwendung von Kopfhörern.

Klingeln Ihnen die Ohren, so verringern Sie die Lautstärke oder benutzen Sie Ihre Kopfhörer vorübergehend nicht weiter.

■ **Gewitter**

Ziehen Sie bei Gewitter den Stecker des Netzadapters und alle angeschlossenen Kabel vom Gerät ab. Überspannungen durch Blitzschlag können das Gerät über die Stromnetzanschlüsse beschädigen.

■ **Längere Nichtbenutzung**

Solange der Stecker des Netzadapters mit einer stromführenden Steckdose verbunden ist, verbraucht das Gerät auch im Standby-Modus weiterhin Strom. Wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie den Stecker des Netzadapters und alle angeschlossenen Kabel.

■ **Reinigung und Pflege**

VORSICHT:

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker; reinigen Sie den Bildschirm anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie Glasreiniger, Sprays oder andere Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keine Chemikalien.

- Setzen Sie das Gerät keinen Insektenvernichtungsmitteln, Lösungsmitteln oder anderen flüchtigen Substanzen aus. Das kann die Oberflächen beschädigen.
- Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf das Gerät. Flüssigkeit im Gerät kann zu einem Geräteausfall führen.
- Der Bildschirm ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Verkratzen Sie ihn nicht mit Ihren Fingernägeln oder mit anderen scharfen Gegenständen.
- Wischen Sie regelmäßig den Stecker des Netzadapters mit einem trockenen Tuch ab.

■ **Wartung/Reparatur**

Entfernen Sie niemals die Abdeckung/den Rücken des Geräts; es gibt keine vom Benutzer wartbaren Teile im Inneren. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an den

autorisierten Kundendienst.

■ **Verpackung**

Halten Sie das Feuchtigkeitsschutzmittel und die Plastiktüten von Kindern fern.

Plastiktüten können zum Ersticken führen und das Feuchtigkeitsschutzmittel ist gefährlich, wenn es verschluckt wird. Bei Verschlucken lösen Sie Brechreiz aus und wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

■ **Veränderungen**

Veränderungen am Fernseher können zu Stromschlag und Feuer führen. Verändern Sie das Gerät nicht, damit verlieren Sie auch Ihre Garantieansprüche.

■ **Batterien der Fernbedienung**

- Bringen Sie die Fernbedienung nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten. Überprüfen Sie den Zustand der Batterien regelmäßig, um Korrosion an den Kontakten zu vermeiden.
- Ein falsches Einsetzen der Batterien kann dazu führen, dass sie auslaufen, korrodieren oder explodieren.
- Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen Typ aus.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
- Mischen Sie nicht unterschiedliche Batterietypen.
- Nutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Verbrennen oder zerstören Sie Batterien nicht.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- Setzen Sie Batterien nicht der Nähe von starker Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.

■ **Lithiumbatterie**

- Dieses Gerät enthält eine wiederaufladbare Lithiumbatterie. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in Umgebungen mit hohen Temperaturen – wie z. B. in der Nähe von offenen Flammen, Heizungen, in direktem Sonnenlicht oder in einem Auto an heißen Tagen. Andernfalls können die Lebensdauer und Leistung der Batterie beeinträchtigt werden. In Extremfällen könnte die Lithiumbatterie überhitzen und eine Brandgefahr darstellen.
- Laden Sie dieses Gerät ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Original-Netzadapter auf.
- Stechen Sie nicht mit Nägeln oder anderen scharfen Gegenständen in den Standfuß des Geräts, da dies das Gehäuse der Lithiumbatterie beschädigen könnte. Schlagen Sie nicht auf den Standfuß, werfen Sie ihn nicht, treten Sie nicht darauf und üben Sie keinen starken Druck darauf aus.
- Zerlegen oder beschädigen Sie die Lithiumbatterie in keiner Weise. Legen Sie eine entnommene Lithiumbatterie niemals in eine Mikrowelle oder einen Druckbehälter.
- Bewahren Sie die Batterie sorgfältig auf. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten und überprüfen Sie die Batterie regelmäßig, um Korrosion an den Kontakten zu verhindern.
- Eine fehlerhafte Installation der Batterie kann zu Auslaufen, Korrosion oder Explosionen führen.
- Schützen Sie das Gerät vor dem Herunterfallen.
- Entsorgen Sie die Batterie stets ordnungsgemäß.

■ **Entsorgung**

Siehe Abschnitt Entsorgung in dieser Bedienungsanleitung.

■ **Aufstellung**

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einem Ort installiert wird, an dem es nicht leicht umgestoßen werden kann. Schäden durch Umkippen des Geräts sind nicht abgedeckt. Dies schließt unbeabsichtigte Stöße durch alltägliche Aktivitäten ein, wie z. B. vorbeigehende Personen oder bewegte Gegenstände.
- Halten Sie das Gerät von Bereichen fern, in denen es ungewöhnlichen äußeren Kräften ausgesetzt sein kann. Schäden durch Stöße von Tieren, Kindern oder bewegten Objekten, die zum Umkippen des Geräts führen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Befolgen Sie beim Bewegen oder Neupositionieren des Bildschirms stets die Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Schäden durch unsachgemäßes Bewegen oder Neupositionieren sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Stellen Sie das Gerät nur an Orten auf, die den Installationsanforderungen entsprechen. Installieren Sie es nicht an ungeeigneten oder instabilen Positionen.

⚠ **Warnhinweis zur Aufstellung**
Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf weichen Holzböden, da dies zu Druckstellen führen kann.

∼ AC Stromversorgung: Dieses Symbol zeigt Wechselspannung an, die mit dem Symbol die Nennspannung gekennzeichnet ist.

⎓ Gleichspannung (DC): Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät mit Gleichspannung betrieben wird.

Installation und Nutzung

VORSICHT

Installation

- Schützen Sie den Bildschirm während der Installation. Üben Sie keinen Druck auf die Bildschirmoberfläche aus und reiben oder stechen Sie nicht mit scharfen Gegenständen darauf, da dies zu Schäden führen kann.
- Der Standfuß dieses Geräts ist relativ schwer. Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Aktionsbereich befindet, bevor Sie das Gerät nach der Montage des Standfußes aus der Verpackung nehmen. Entnehmen Sie es dann langsam und gleichmäßig und stellen Sie es aufrecht auf einer ebenen Fläche ab, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn Sie das Display abmontieren, fahren Sie es zuerst in die höchste Position. Dies verhindert, dass der Hebemechanismus plötzlich hochschnellt und Verletzungen verursacht.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur mit dem mitgelieferten Standfuß und Zubehör. Die Verwendung eines nicht dafür vorgesehenen Ständers kann zu Instabilität und damit zu Verletzungen führen. Produktschäden, die durch eine Installation durch unbefugtes Personal, das die Installationsanweisungen nicht beachtet, entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen oder die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör oder Montagediensten kann zu Sicherheitsrisiken führen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Herunterfallen des Produkts, Ablösung, elektrische Fehler usw.), die zu Personen- oder Sachschäden führen können. Jegliche daraus resultierenden Schäden oder Verluste liegen in der alleinigen Verantwortung der schuldhaften Partei und werden nicht vom Hersteller übernommen.
- Aus Sicherheitsgründen wird das Gerät mit einem niedrigen Batterie-Ladestand ausgeliefert. Daher kann die Batterie beim ersten Einschalten des Geräts leer sein. Schließen Sie das Gerät beim ersten Einschalten bitte an den Netzadapter an, um die Batterie aufzuladen.

VORSICHT

Batterie

- Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Die Verwendung einer ungeeigneten Batterie kann eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen.
- Die Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einem heißen Ofen sowie mechanisches Zerkleinern oder Zerschneiden kann zu einer Explosion führen.
- Das Belassen von Batterien in Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten entzündlicher Flüssigkeiten oder Gase führen.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder entzündliche Flüssigkeiten oder Gase freisetzen.
- Das Batteriepaket darf nur innerhalb folgender Umgebungsbereiche betrieben werden: Betriebstemperatur: 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F); Betriebsfeuchtigkeit: 20 % RH - 80 % RH; atmosphärischer Druck: 86 kPa - 106 kPa.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller gelieferte Originalbatterien. Der Austausch durch andere Batterien kann Gefahren wie Explosionen oder Brände verursachen.
- Die Betriebstemperatur des Produkts kann die Ladezeit der Batterie beeinflussen; dies ist auf die Eigenschaften von Lithiumbatterien zurückzuführen. Die Batterie wird mit dem maximalen Auslegungsstrom geladen, wenn die Betriebstemperatur zwischen 15 °C und 45 °C liegt. Liegt die Betriebstemperatur zwischen 0 °C und 15 °C, wird der Ladestrom der Batterie zum Schutz der Batterie reduziert. Bei einer Temperatur von 0 °C oder darunter wird der Ladevorgang der Batterie gestoppt, um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Montage des Standfußes

1 Befolgen Sie die auf dem Karton aufgedruckten Auspackanweisungen. Öffnen Sie die Verpackung, entfernen Sie die obere Schaumstoffplatte und überprüfen Sie, ob alle Komponenten vorhanden und unbeschädigt sind.

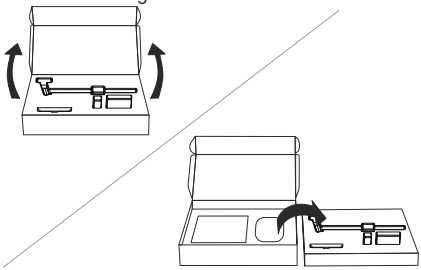

2 Nehmen Sie die folgenden Gegenstände aus der Zubehörtasche, überprüfen Sie diese und bereiten Sie sie für die Montage vor.

Schraubendreher

Schraube × 4

3 Platzieren Sie den Standfuß mit der Aufnahmeseite nach oben, wie im Diagramm gezeigt. Stellen Sie ihn zur Sicherung vertikal in die Aussparung der oberen Schaumstoffplatte.

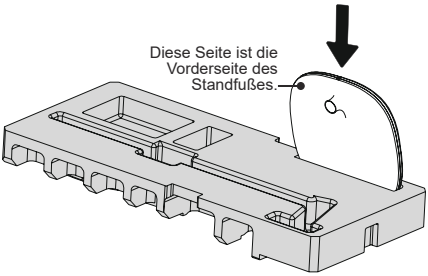

4 Nehmen Sie die Säule aus der Verpackung und entfernen Sie die Silikonschutzabdeckung an der Unterseite. Setzen Sie die Säule (vom Boden gestützt) in die Aufnahme des Standfußes in der angegebenen Richtung ein.

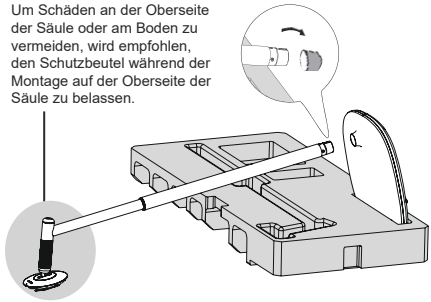

5 Drehen Sie mit einem Schraubendreher die 4 Schrauben in die Bohrungen an der Unterseite des Standfußes. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

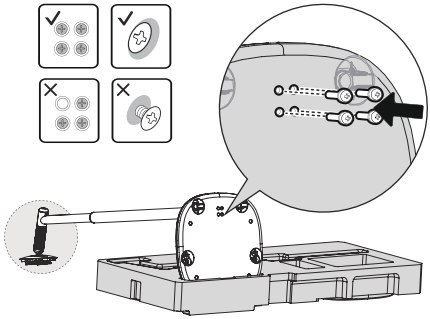

6 Greifen Sie die Säule mit beiden Händen an den im Diagramm gezeigten Positionen. Heben Sie die Säule mithilfe der Schaumstoffplatte und des Bodens als Stütze an und stellen Sie den Standfuß aufrecht auf einen ebenen Boden.

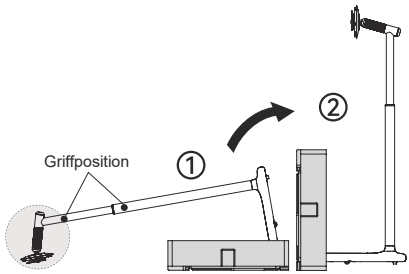

7 Nehmen Sie das Display heraus, befestigen Sie dessen Rückseite sicher an der Metallplatte oben an der Säule und lassen Sie es einrasten.

① Neigen Sie den Bildschirm leicht, sodass die Rückseite des Displays zur Metallplatte an der Oberseite der Säule zeigt.

② Richten Sie die vertieften Aussparungen auf der Rückseite des Displays an den beiden erhöhten Verriegelungsstiften oben an der Säule aus und befestigen Sie das Display sicher. Drücken Sie die Rückseite des Displays gegen die Metallplatte, bis Sie ein „Klicken“ hören, was bestätigt, dass der Riegel vollständig eingerastet ist.

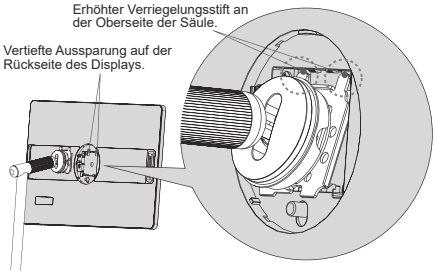

8 Führen Sie den Kabelbaum gegen den Uhrzeigersinn und stecken Sie das Ende des Kabelbaums sicher in den Halteschlitz. Stecken Sie den Typ-C-Stecker fest in den entsprechenden Anschluss auf der Rückseite des Displays. Stellen Sie sicher, dass der Kabelbaum frei beweglich bleibt.

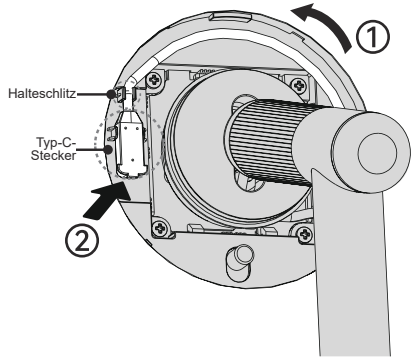

9 Schließen Sie den Netzadapter an den Stromanschluss auf der Rückseite des Standfußes an. Halten Sie den Netzschalter an der Seite des Geräts 1 Sekunde lang gedrückt und lassen Sie ihn dann los, um zu überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß eingeschaltet wird. Montieren Sie dann die Ringabdeckung mit dem Logo nach oben auf der Rückschale.

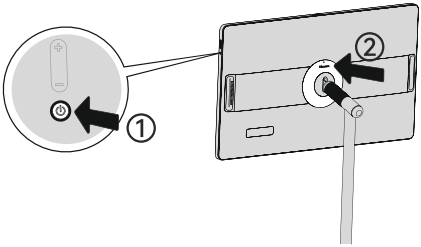

10 Die Montage ist nun abgeschlossen. Viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.

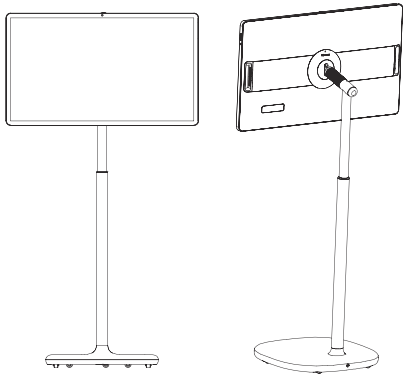

Vorsichtsmaßnahmen

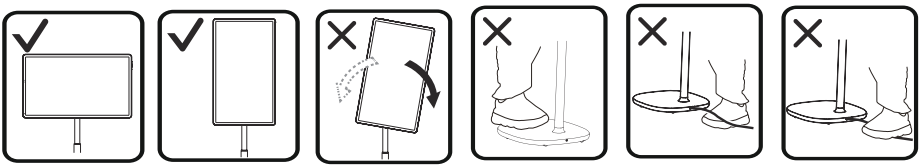

Montage des Tischständers

1 Legen Sie das Display mit der Vorderseite nach unten auf einen ebenen Tisch. Achten Sie darauf, dass es auf einer weichen Unterlage liegt, um Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.

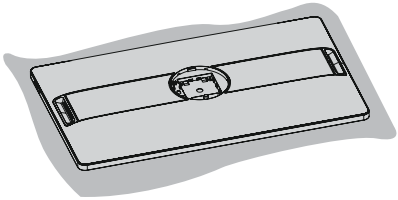

2 Nehmen Sie den Tischständer aus der Verpackung. Setzen Sie den erhöhten Verriegelungsstift am oberen Ende des Ständers in die entsprechende Aussparung auf der Rückseite des Displays ein.

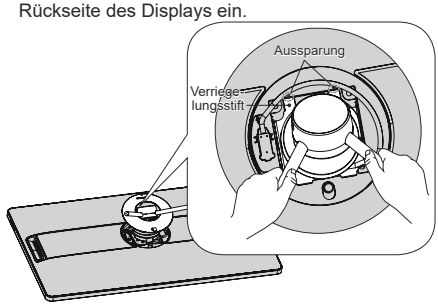

3 Drücken Sie den Tischständer nach unten, bis die Metallplatte bündig an der Rückseite des Displays anliegt und ein „Klicken“ zu hören ist. Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungslaschen fest eingerastet sind.

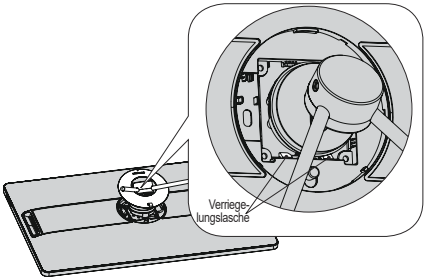

4 Führen Sie den Kabelbaum gegen den Uhrzeigersinn, stecken Sie das Ende in den Halteschlitz und stecken Sie den Typ-C-Stecker fest in den entsprechenden Anschluss auf der Rückseite des Displays. Stellen Sie sicher, dass der Kabelbaum frei beweglich bleibt.

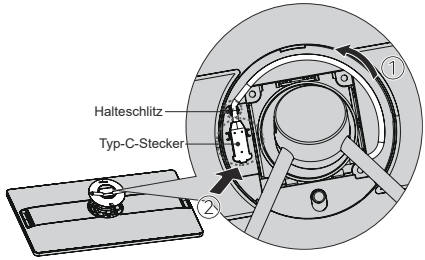

5 Montieren Sie die Ringabdeckung mit dem Logo nach oben auf der Rückschale. Halten Sie das Stützbein mit beiden Händen und bewegen Sie es aufwärts oder abwärts, um den gewünschten Winkel einzustellen.

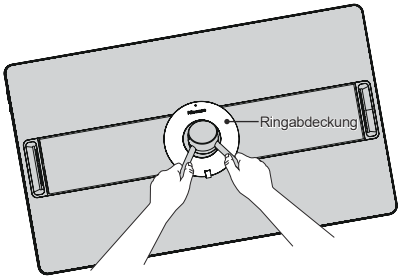

6 Stellen Sie das Gerät nach der Montage vertikal auf einen ebenen Tisch. Schließen Sie den Standard-Netzadapter an den Stromanschluss an und drücken Sie dann den Netzschalter an der Seite des Geräts, um es einzuschalten.

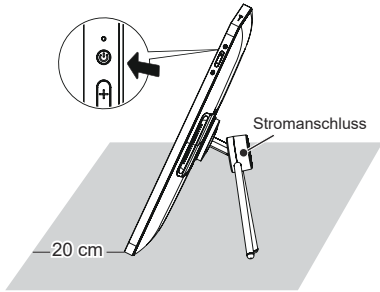

HINWEIS: Um ein Verrutschen zu verhindern, halten Sie einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Unterkante des Displays und der Tischkante ein.

Bei Verwendung des Tischständers muss das Gerät mit dem Netzadapter verbunden sein, um betrieben werden zu können.

Demontage

Wenn Sie das Display entfernen müssen, befolgen Sie die folgenden Schritte sorgfältig. Treffen Sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, um Schäden am Bildschirm zu vermeiden.

1 Fahren Sie das Display im Querformat in die höchste Position. Ziehen Sie am Griff, um die runde Abdeckplatte zu entfernen.

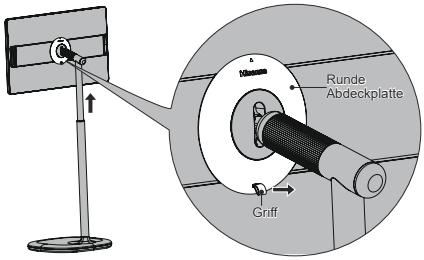

2 Greifen Sie mit den Fingern oder einem Schraubendreher unter den erhöhten Bereich an der Unterseite des Typ-C-Steckers und hebeln Sie den Stecker vorsichtig nach außen. Nehmen Sie das Kabel (Typ-C) aus dem Halteschlitz.

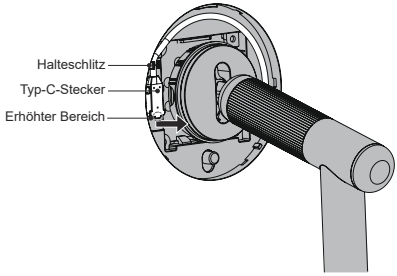

3 Drücken Sie auf der Rückseite des Geräts den Schnellverschlussschalter mit einer Hand abwärts. Stützen Sie mit der anderen Hand vorsichtig die untere Mitte des Displays und drücken Sie es nach vorne, um es aus dem Riegel zu lösen.

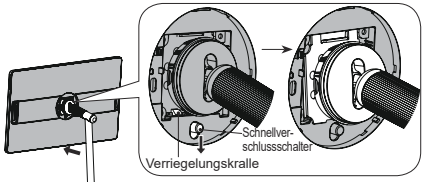

Hinweis: Schieben Sie das Display vorsichtig, um ein Herunterfallen und Beschädigungen zu verhindern.

4 Halten Sie dann das Display an beiden Seiten fest und heben Sie es nach vorne und oben ab, um das Gerät zu entfernen. Stellen Sie es an einem sicheren Ort ab.

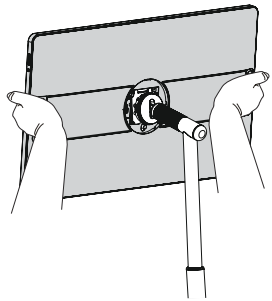

Vorsichtsmaßnahmen

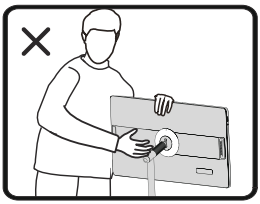

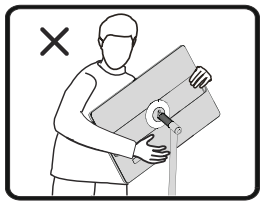

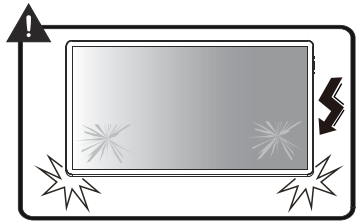

ACHTUNG: Sturzgefahr.

Ausrichtungsanpassung

Dieses Produkt lässt sich im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn drehen sowie in der Neigung und Höhe verstellen. Es kann auch auf einer ebenen Fläche bewegt werden (bitte an den im Diagramm gezeigten Positionen anfassen).



Höhenverstellung: bis zu 30 cm

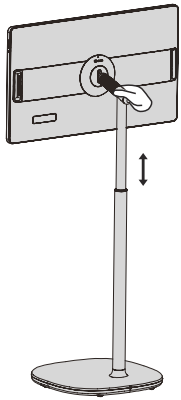

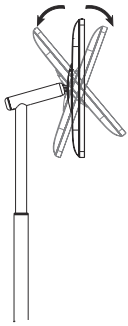

Neigungsverstellung: insgesamt bis zu 60°
(40° Neigung nach oben und 20° Neigung nach unten)

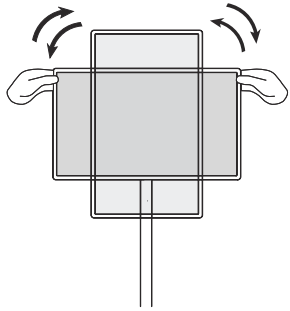

Drehverstellung: insgesamt bis zu 180°
(Drehen Sie das Display um 90° nach links oder 90° nach rechts, ausgehend vom Querformat)

HINWEISE:

- Halten Sie das Display beim Einstellen immer an den Kanten fest. Üben Sie keinen direkten Druck auf die Bildschirmoberfläche aus, um Schäden zu vermeiden.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden an den mechanischen Komponenten zu vermeiden.
- Einige Apps unterstützen möglicherweise nicht sowohl den Hoch- als auch den Querformatmodus. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen der jeweiligen App.
- Der tatsächliche Einstellbereich für Höhe und Winkel kann je nach äußeren Faktoren variieren.

Austausch der Batterie

Batterie entfernen

1 Entfernen Sie die Schrauben an der Abdeckung der Batterie.

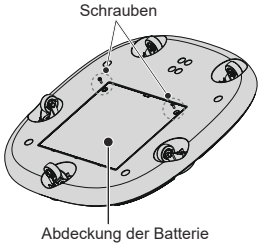

2 Lösen Sie die Abdeckung an der Kerbe, wie im Diagramm gezeigt.

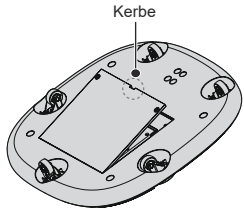

3 Drücken Sie auf die Rückseite des Schalters und ziehen Sie den Stecker heraus. Lösen Sie die vier Schrauben der Batterie.

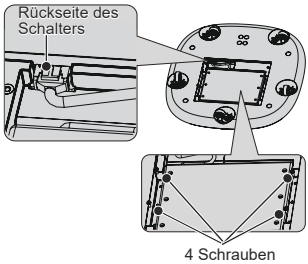

4 Entnehmen Sie die Batterie.

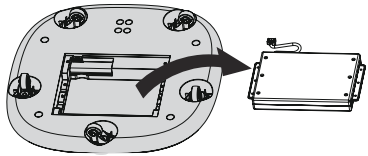

Batterie wieder einsetzen

1 Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.

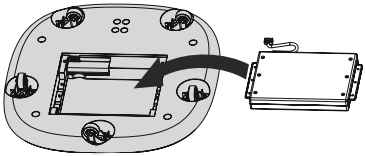

2 Befestigen Sie die vier Schrauben und schließen Sie anschließend den Stecker an.

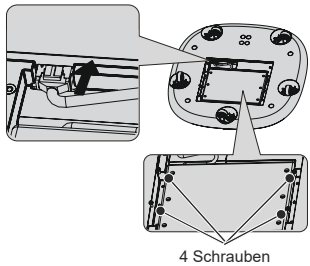

3 Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach.

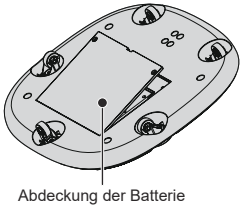

4 Befestigen Sie die zwei Schrauben der Abdeckung.

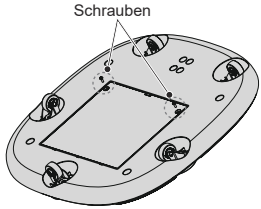

ACHTUNG:
Achten Sie darauf, ausschließlich den spezifizierten wiederaufladbaren Original-Lithium-Ionen-Akku zu verwenden. Die Verwendung eines wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus, der nicht der Spezifikation entspricht, kann zu schweren Unfällen wie Bränden führen.

Erscheinungsbild und Anschluss

VORSICHT

- In Ausnahmefällen können Sie ein erzwungenes Herunterfahren durchführen, indem Sie den Netzschalter an der Seite des Geräts 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter; andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

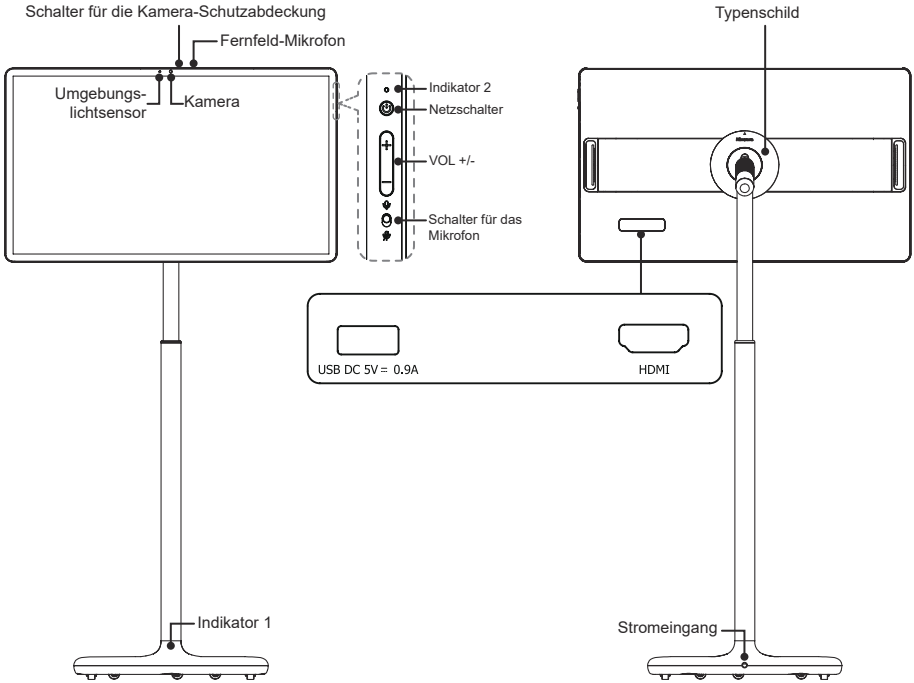

HINWEISE:

- Bei einigen externen Geräten kann es aufgrund technischer Unterschiede zu Verbindungsproblemen mit diesem Gerät kommen. Verwenden Sie in diesem Fall ein geeignetes Kabel oder einen kompatiblen Adapter, der zum Anschluss passt.
- Halten Sie den Kamera-Bereich sauber, um Bildunschärfen oder Lichthöfe zu vermeiden, welche die Leistung beeinträchtigen könnten. Wischen Sie Fingerabdrücke mit einem Linsenputztuch ab.
- Dieses Gerät unterstützt die Fernfeld-Spracherkennung. Um diese Funktion zu nutzen, verbinden Sie das Gerät zuerst mit einem Netzwerk. Diese Funktion und einige Merkmale sind nur in bestimmten Ländern, Regionen oder Sprachen verfügbar.
- Das Gerät kann beim Laden von Inhalten einige Sekunden zum Einschalten benötigen. Vermeiden Sie es, das Gerät unmittelbar nach dem Einschalten wieder auszuschalten, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.
- Die Abbildung dient nur als Referenz.

Artikel	*Erläuterung*
Indikator	**- Einschalten:** Der Indikator leuchtet dauerhaft. **- Ausschalten / Standby:** Der Indikator ist aus. **- Laden (Batterie nicht voll):** Der Indikator pulsiert langsam. (nur Indikator 1)
Netzschalter	**- Einschalten:** Um das Gerät einzuschalten, halten Sie den Netzschalter an der Seite des Geräts länger als 1 Sekunde gedrückt und lassen Sie ihn dann los. Folgen Sie beim ersten Start den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Einrichtungsassistenten abzuschließen. **- Bildschirm aus:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie den Netzschalter einmal, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie ihn erneut, um den Bildschirm zu aktivieren. **- Ausschalten:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü für die Energieoptionen zu öffnen, und wählen Sie dann „Ausschalten“.
VOL +/-	Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
Schalter für das Mikrofon	Schalten Sie das Fernfeld-Mikrofon ein, um das integrierte Mikrofon zu nutzen.
HDMI	Schließen Sie ein HDMI-Kabel von einem externen Gerät an.
USB	Schließen Sie ein USB-Gerät an, um Fotos anzusehen, Musik zu hören oder Filme zu schauen.

HINWEISE

- Überprüfen Sie alle Stecker vor dem Anschluss auf deren Typ und Ausrichtung. Lockere Verbindungen können Bild-oder Farbprobleme verursachen. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel und Stecker fest und sicher angeschlossen sind.
- Nicht alle Geräte sind mit diesem Display kompatibel. Informationen zu Anschluss und Kompatibilität finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres externen Geräts.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie externe Geräte an den Fernseher anschließen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.

Tasten

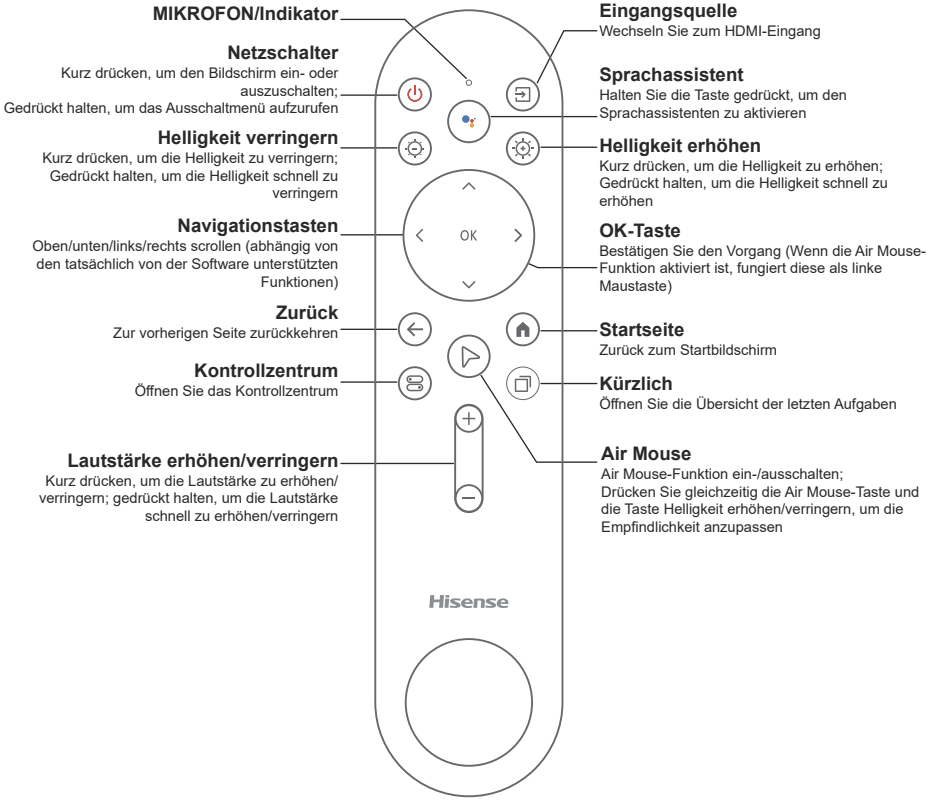

HINWEIS

- Das Aussehen und die Funktionen der Fernbedienung können sich aufgrund von Produktverbesserungen ändern. Bitte beziehen Sie sich auf Ihr tatsächliches Produkt.

Fernbedienung koppeln

Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Display, nachdem Sie es eingeschaltet haben. Halten Sie die Fernbedienung in einem Abstand von maximal 3 Metern zum Display und richten Sie sie auf den Bildschirm. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer dem Netzschalter), um die Kopplung zu starten.

HINWEISE

- Für die manuelle Kopplung oder zum Löschen des Kopplungsspeichers der Fernbedienung in Sonderfällen, halten Sie gleichzeitig beide Tasten [←] und [⌂] mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
- Wenn ein unbekannter Fehler bei der Fernbedienung auftritt, kann dies durch Interferenzen verursacht worden sein. Versuchen Sie, die Ursache der Störung zu beseitigen und die Verbindung erneut aufzubauen.
- Wenn ein unbekannter Fehler in der Fernbedienung auftritt, während die Batterieleistung normal ist, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie eine beliebige Taste für 1 - 2 Sekunden gedrückt, dann setzen Sie die Batterien wieder ein. Danach funktioniert die Fernbedienung wieder normal.
- Eine Kopplung ist nicht möglich, wenn sich das Display im Standby-Modus befindet.

Batterieinstallation

1. Schieben Sie die Abdeckung nach unten, um sie zu öffnen.

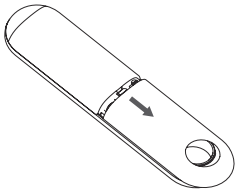

2. Legen Sie die Batterien ein.

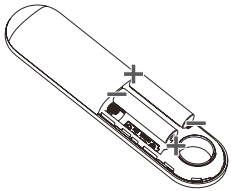

3. Schieben Sie die Abdeckung zurück, bis sie sicher einrastet.

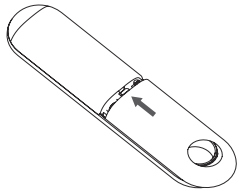

HINWEISE

- Entsorgen Sie Ihre Batterien umweltgerecht.
- Mischen Sie keine Batterietypen und keine gebrauchten mit neuen Batterien.
- Entfernen Sie leere Batterien sofort, damit keine Batteriesäure in das Batteriefach ausläuft.
- Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Wenn Sie Batterien in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Batteriesäure kann Ausschlag verursachen. Wenn Batterien auslaufen, reinigen Sie das Batteriefach mit einem Tuch. Wenn Chemikalien mit Ihrer Haut in Berührung kommen, waschen Sie sich sofort.
- Es besteht Feuer- und Explosionsgefahr, wenn Batterien durch einen falschen Typ ersetzt werden.
- Wenn Sie Batterien verbrennen oder mechanisch zerquetschen oder zerschneiden, kann dies zu einer Explosion führen.
- Batterien, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, können explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase freisetzen.

Reichweite der Fernbedienung

1. Die Fernbedienung hat eine effektive Reichweite von bis zu 5 Metern vor dem Display.
2. Nimmt man für den Winkel der Ausrichtung den Fernbedienungssensor als Scheitel bei 3 m Entfernung, liegt er horizontal bei ±30°, während der vertikale Winkel bei ±15° liegt.
3. Die Reichweite kann je nach Helligkeit des Raums variieren.

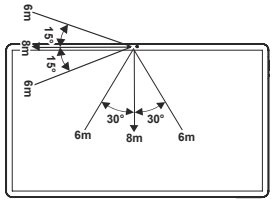

Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht beschädigt, zerlegt oder mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Es muss an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden.

Spezifikationen

Eigenschaften, Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

Modell		32"
Abmessungen (B × H × T)	Display	28,9 × 16,9 × 1,5 Zoll (735 × 430 × 39 mm)
	Mit Standfußsäule	28,9 × 53,9 × 16,9 Zoll (735 × 1368 × 430 mm)
	Mit Tischständer	28,9 × 15,9 × 8,5 Zoll (735 × 404 × 217 mm)
Gewicht	Display	17,0 lbs (7,7 kg)
	Mit Standfußsäule	54,7 lbs (24,8 kg)
	Mit Tischständer	18,1 lbs (8,2 kg)
Aktive Bildschirmdiagonale (Diagonale)		80 cm
Bildschirmauflösung		3840 × 2160
Audioleistung		8 W + 8 W
Betriebsmodus Leistungsdichte		0,0658 W/cm²
Leistungsaufnahme im Standby-Modus im Netzwerk		≤ 1,7 W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus		1,5 W
Energieverbrauch		180 W
Stromversorgung		19 V ⎓ 9,47 A
Netzadapter	Eingangsquelle	AC 100~240 V, 50 Hz/60 Hz
	Ausgang	19 V ⎓ 9,47 A
Lithiumbatterie-Pack	Nennkapazität	216,81 Wh
	Nennspannung	14,6 V
	Ladeschlussspannung	16,8 V
Spezifikationen WLAN-Modul	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS-Band) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC-Band) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (außerhalb EU) 14 dBm
	Standards	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Technische Daten Bluetooth-Modul	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm
Umgebungsbedingungen		Betriebstemperatur: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 80% RH Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa Lagertemperatur: 5°F bis 113°F (-15°C bis 45°C) Lagerfeuchtigkeit: ≤ 80% RH

HDMI-Eingang	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 50 Hz (576p, 720p, 1080p, 2160P) YUV / 60 Hz (480p, 720p, 1080p, 2160P) YUV / 24 Hz 25 Hz 30 Hz (3840 × 2160) YUV420 / 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) YUV444 / 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) RGB444 / 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160)

Das Gerät darf beim Betrieb im Frequenzbereich von 5,15 - 5,85 GHz nur in Innenräumen verwendet werden.

BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Weitere Informationen

Entsorgung/Lizenzen
EAG (Elektro- und Elektronikaltgeräte)
Europäische Richtlinie 2012/19/EU

Das Symbol auf Produkt, Zubehör und Verpackung besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt warden darf. Bitte geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. Durch die korrekte Entsorgung des Produkts helfen Sie bei der Vermeidung möglicher Umwelt und Gesundheitsgefahren durch unkontrollierte Entsorgung. Recycling hilft beim sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Weitere Hinweise zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Ortsverwaltung, dem Entsorgungsuntemehmen oder Ihrem Fachhändler.

Batterien

Entsprechend der Batterie-Richtlinie dürfen erschöpfte Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Ihre Batterien in den bekannten Sammelbehältern.

RoHS (Beschränkung gefährlicher Stoffe)
Europäische Richtlinie 2011/65/EU

Diese europäische Richtlinie beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe, die schwer zu recyceln sind.
Hierdurch wird das Recycling vereinfacht und es wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet.
Die in diesem Gerät verwendeten Substanzen entsprechen der RoHS-Richtlinie.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

EPREL-Registrierungsdaten

32S6S (2618317)