



Wärmepumpentrockner

Servicehandbuch für Endbenutzer

Hinweis: Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich der Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann je nach Modellkonfiguration von der Darstellung abweichen.

Inhalt

1. VORSICHTSMASSNAHMEN
2. ERKLÄRUNG DER SYMBOLE
3. EMPFOHLENE WERKZEUGE UND HILFSMATERIALIEN
4. SELBSTREPARATUR
 - 4.1 Tür ersetzen
 - 4.2 Türscharnier und Türriegel ersetzen
 - 4.3 Türdichtung ersetzen
 - 4.4 Ablaufrohr anschließen
 - 4.5 Tägliche Wartung



1 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Servicehandbuch soll den Endbenutzer bei der Reparatur seines Geräts unterstützen. Es enthält Informationen zum Austausch bestimmter Ersatzteile, einschließlich Gefahrenvermeidung und Arbeitsablauf.

Für Reparaturen, insbesondere solche, die elektrische oder mechanisch komplexe Komponenten betreffen, wird empfohlen, einen qualifizierten Reparaturservice (z. B. einen Fachmann, zertifizierten Händler oder ein autorisiertes Kundendienstzentrum) zu konsultieren. Ersatzteile sowie Informationen zu Reparatur und Wartung sind möglicherweise nur für professionelle Reparaturdienste vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unbefugte Personen verursacht werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie.

1.1. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

- Sorgfältiges Lesen schützt Sie und verhindert Schäden an Ihrem Gerät. Eine unsachgemäße Reparatur oder Fehlersuche kann zu Verletzungen und Schäden an Ihrem Produkt oder Eigentum führen.
- Verwenden Sie Original-Ersatzteile des Herstellers.
- Beim Arbeiten mit schweren Produkten sollten mindestens zwei Personen tätig sein.
- Obwohl alle Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass dieses Gerät keine Grate oder scharfen Kanten aufweist, empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen beim Installieren und Bewegen des Geräts.
- Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern, um versehentlichen Kontakt mit internen mechanischen Komponenten zu vermeiden.

1.2. GEFAHRENVERMEIDUNG UND SCHUTZ

MASSNAHMEN

- Beim Austausch von Niederspannungskomponenten müssen ebenfalls die Sicherheitsvorschriften strikt eingehalten werden.
- Verändern Sie keinen Schaltkreis, der im Servicehandbuch für Endverbraucher nicht beschrieben ist.
- Berühren Sie elektrische Komponenten nicht mit nassen Händen und vermeiden Sie es, elektronische Module/Steckverbinder mit bloßen Händen anzufassen.
- Warten Sie, bis das Gerät und die Oberflächen abgekühlt sind, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Entleeren Sie bei Bedarf das Wasser am Pumpenauslass erst, wenn es abgekühlt ist.
- Entfernen Sie vollständig Staub oder Fremdmaterialien vom Gehäuse, der Verkabelung und den Anschlussstellen. Dies verhindert im Voraus Brandgefahr durch Kriechströme und Kurzschlüsse.
- Bewahren Sie alle Etiketten am Produkt unversehrt auf. Reißen oder verändern Sie diese nicht.

1 VORSICHTSMASSNAHMEN

1.3. BETRIEBSANWEISUNGEN

Vor der Wartung

- Trennen Sie das Gerät immer, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel. Ziehen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen heraus.
- Schließen Sie vor der Wartung immer den Wasserhahn.
- Überprüfen Sie das Netzkabel, den Stecker und die Steckdose. Wenn beschädigt, wenden Sie sich für einen Austausch an unsere autorisierte Kundendienststelle. Andernfalls kann es zu elektrischem Schlag oder Brand kommen.

Während der Wartung

- Wenn Sie das Gerät für Wartungszwecke auf den Rücken legen müssen, legen Sie eine Unterlage auf den Boden und stellen Sie es vorsichtig so ab, dass die Seite auf dem Boden liegt. Legen Sie es nicht auf die Vorderseite.
- Achten Sie beim Anschließen der Kabel darauf, dass die Verkabelung nicht durch scharfe Kanten oder bewegliche Teile beschädigt werden kann. Überprüfen Sie, ob sie richtig angeschlossen sind.
- Berühren Sie keine beweglichen mechanischen Teile.

Nach Der Wartung

- Bestätigen Sie, dass die Verkabelung fest angeschlossen ist und keine Schäden aufweist.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nach der Wartung nicht, es sei denn, alle Gehäuseplatten sind ordnungsgemäß angebracht.
- Stellen Sie das Gerät an den ursprünglichen Platz zurück und sorgen Sie dafür, dass es gut belüftet ist.

2 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

Die Verwendung der folgenden Piktogramme soll Kunden besonders daran erinnern, aufmerksam zu sein.

SYMBOL	MEANING
	GEFAHR Dieses Symbol weist darauf hin, dass Lebensgefahr und Gesundheitsgefahr durch extrem entzündbares Gas besteht.
	WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG Dieses Symbol weist darauf hin, dass Lebensgefahr und Gesundheitsgefahr durch Spannung besteht.
	WARNUNG Das Signalwort weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	VORSICHT Das Signalwort weist auf eine Gefahr mit geringem Risiko hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann.
	HINWEIS Das Signalwort weist auf wichtige Informationen hin (z. B. Sachschäden), jedoch nicht auf eine Gefahr.
	BEACHTEN SIE DIE ANWEISUNGEN Dieses Symbol zeigt an, dass ein Servicetechniker dieses Gerät nur gemäß den Betriebsanleitungen bedienen und warten darf.

3 EMPFOHLENE WERKZEUGE UND HILFSMATERIALIEN

Einige oder alle dieser Werkzeuge können erforderlich sein. Es wird empfohlen, isolierte Schraubendreher und antistatische Handschuhe zu verwenden.

Wenn Sie die im Diagramm gezeigten Werkzeuge nicht zu Hause haben, können Sie stattdessen ähnliche Werkzeuge verwenden.

Nr.	Werkzeug	Abbildung
1	Schraubendreher	
2	Innensechskantschlüssel Scharnierschrauben: 4mm Türgriffschrauben: 2,5mm, 3mm	
3	Zange	
4	Schraubenschlüssel	
5	Wasserwaage / Messmittel	
6	Persönliche Schutzausrüstung	
7	Elektrischer Schraubendreher	

4 SELBSTREPARATUR

Falls Ersatzteile für die Selbstreparatur erforderlich sind, wenden Sie sich bitte an unser autorisiertes Kundendienstzentrum. Die jeweiligen Hotlines sind in der Garantiekarte vermerkt, die dem Produkt beiliegt.

4.1 Tür ersetzen



VORSICHT:

Tragen Sie Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände.



Arbeitsschritt

Abbildung

Schritt 1

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Stecker des Geräts.

Nehmen Sie den Ablaufschlauch aus dem Abflussrohr (falls erforderlich)

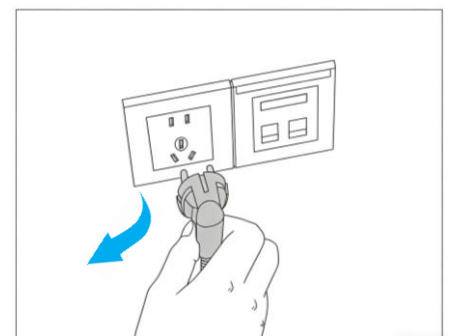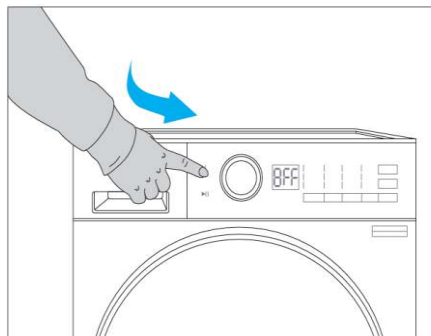


WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass die Stromversorgung getrennt ist, um Verletzungen durch elektrischen Strom zu vermeiden.


Schritt 2

Öffnen Sie die Tür des Geräts.

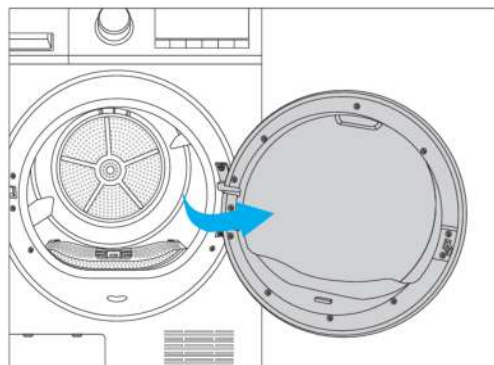

Schritt 3

Entfernen Sie die zwei Schrauben der Tür mit einem Schraubendreher.

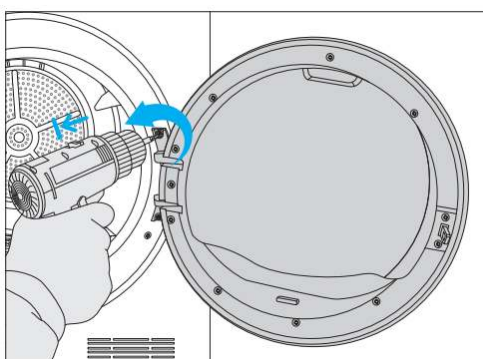

HINWEIS:

Ein elektrischer Schraubendreher mit langem Bit-Halter oder Ratsche wird benötigt.

4.1 Tür ersetzen



VORSICHT:


Tragen Sie Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände.

Arbeitsschritt

Abbildung


Schritt 4

Ziehen Sie die Türbaugruppe nach oben.

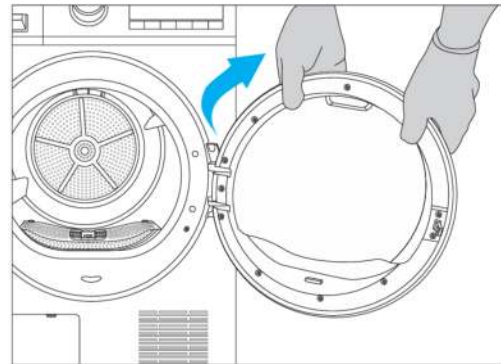


Schritt 5

Entfernen Sie die Tür vom Gerät.

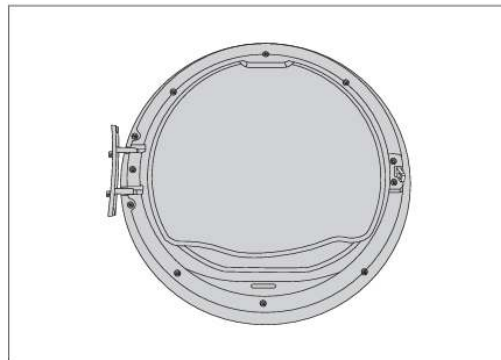


Schritt 6

Installieren Sie die neue Tür am Gerät und fixieren Sie sie gleichzeitig nach unten.

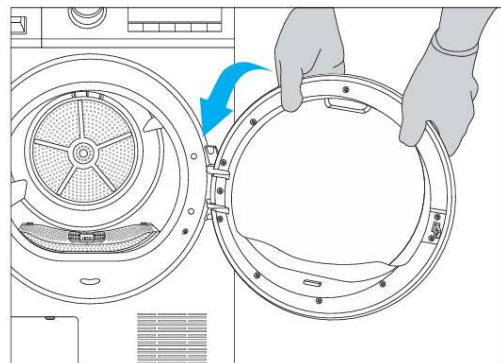

Schritt 7

Schrauben Sie die Tür mit Hilfe eines Schraubendrehers am Gerät fest.

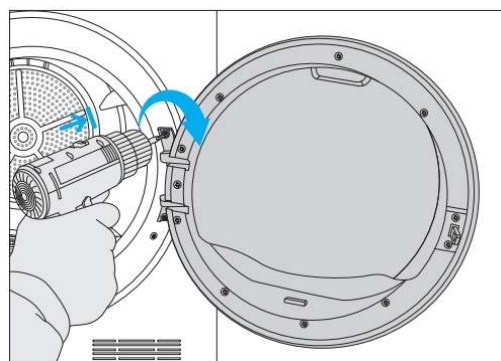

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass der Türriegel richtig sitzt.

4.2 Türscharnier und Türriegel ersetzen



VORSICHT:


Tragen Sie Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände.

Arbeitsschritt

Abbildung

Schritt 1

Folgen Sie den Schritten 1 bis 5 der Anleitung 4.1, um die Tür zu entfernen.


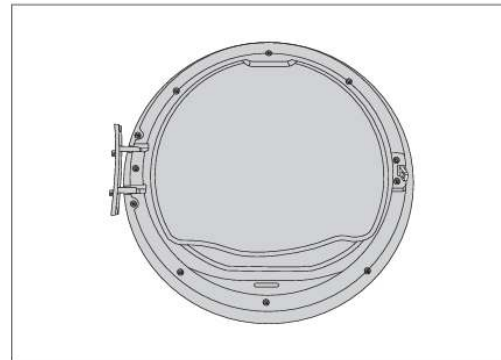


HINWEIS:

Platzieren Sie eine Unterlage auf dem Boden und legen Sie die Tür vorsichtig ab, damit die Vorderseite nicht zerkratzt wird.

Schritt 6

Entfernen Sie alle Schrauben des Türscharniers.

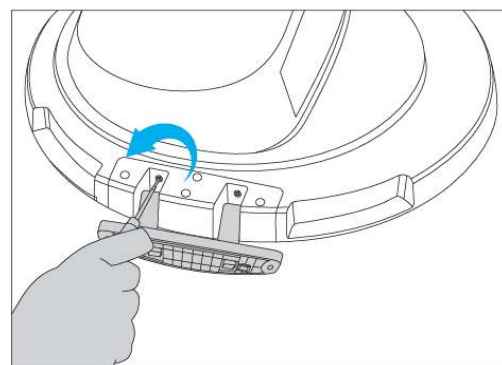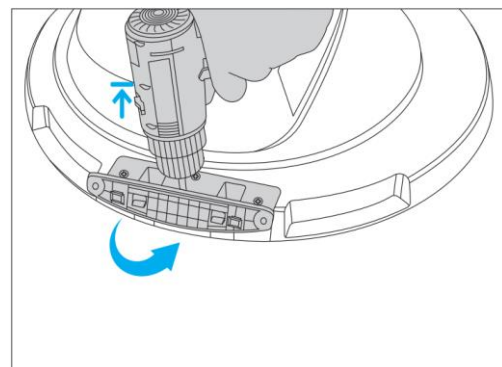


4.2 Türscharnier und Türriegel ersetzen

Arbeitsschritt

Abbildung

Schritt 7

Entfernen Sie die Schrauben des Türscharniers.

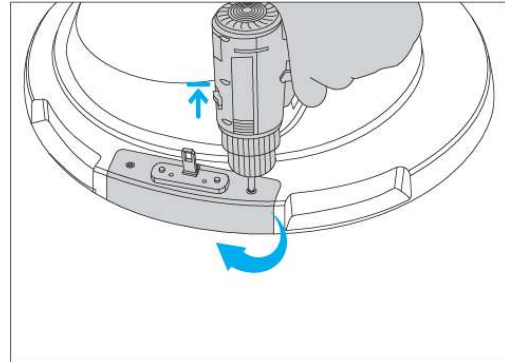



Schritt 8

Installieren Sie das neue Türscharnier




HINWEIS:

Bitte achten Sie auf die Einbaurichtung.

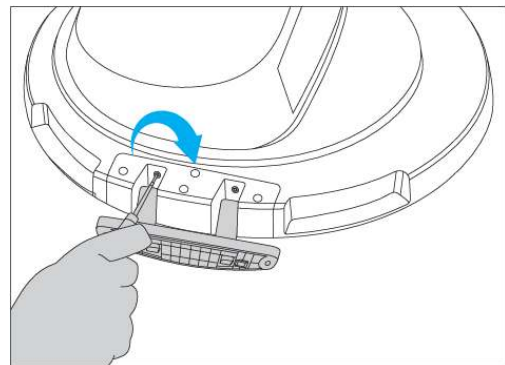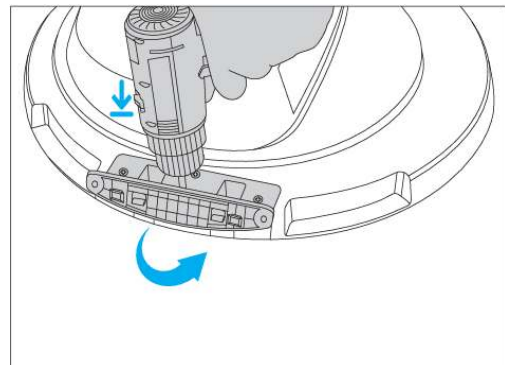

Schritt 9

Installieren Sie den Türscharnier.

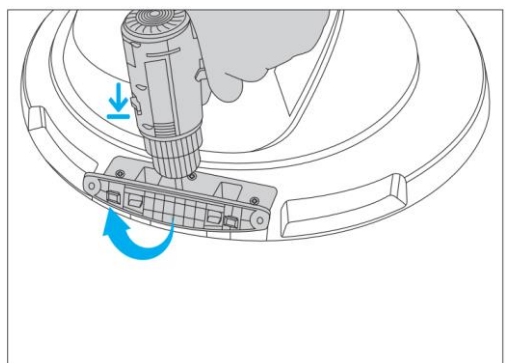


4.2 Türscharnier und Türriegel ersetzen

Arbeitsschritt

Abbildung


Schritt 10

Montieren Sie die Tür am Gerät und fixieren Sie sie gleichzeitig nach unten.

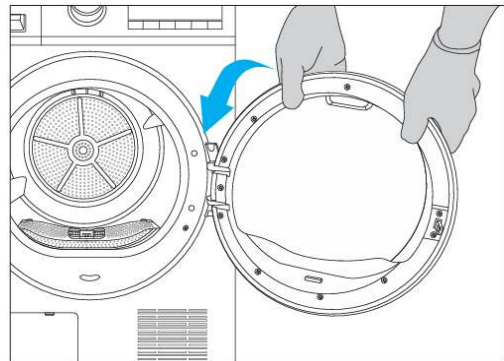

Schritt 11

Schrauben Sie die Tür am Gerät fest.

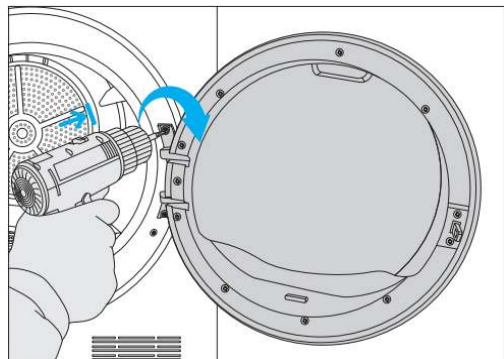

4.3 Türdichtung ersetzen



VORSICHT:

Tragen Sie Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände.



Arbeitsschritt

Abbildung

Schritt 1

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Stecker des Geräts.

Nehmen Sie den Ablaufschlauch aus dem Abflussrohr (falls erforderlich)

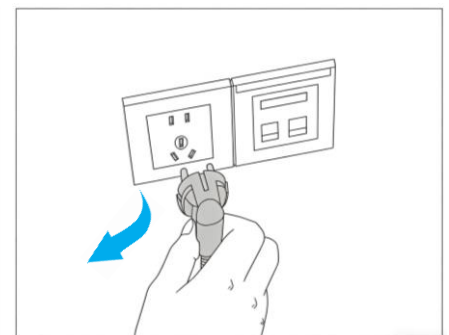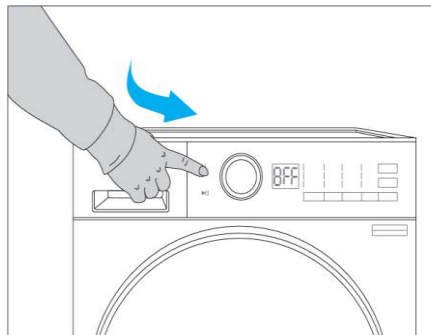


WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass die Stromversorgung getrennt ist, um Verletzungen durch elektrischen Strom zu vermeiden.



Schritt 2

Öffnen Sie die Tür von Gerät.

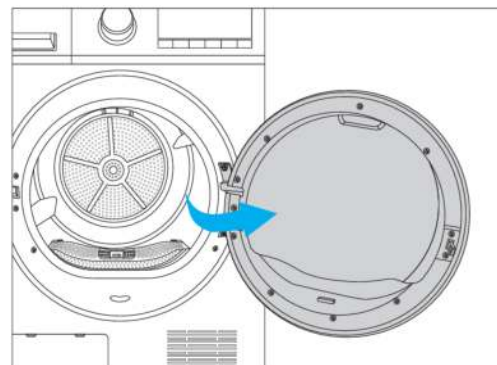

Schritt 3

Ziehen Sie die Dichtung ab und installieren Sie die neue Dichtung.

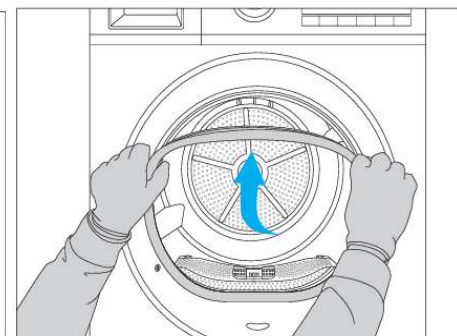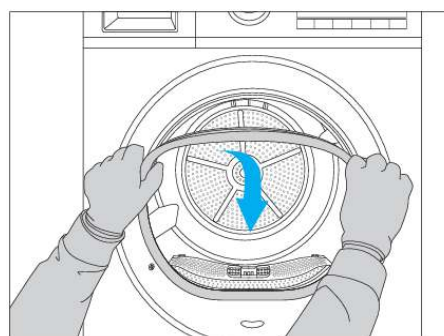

HINWEIS :

Achten Sie darauf, dass die neue Dichtung an der Frontblende richtig befestigt ist.

4.4 Ablaufschlauch anschließen


HINWEIS:
Wenn Sie den Ablaufschlauch verwenden möchten, folgen Sie bitte der untenstehenden Anleitung.

Arbeitsschritt

Abbildung

Schritt 1


Stellen Sie Ihr Gerät gerade auf und ziehen Sie den Ablaufschlauch nach hinten.

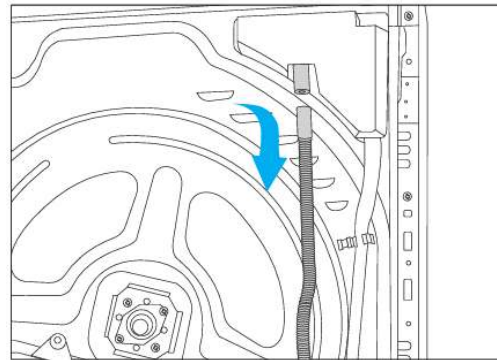

HINWEIS:
Der an das Gerät angeschlossene Ablaufschlauch führt das Kondenswasser in entsprechenden Wasserbehälter.

Schritt 2

Platzieren Sie den Ablaufschlauch in ein Gefäß, in dem das Kondenswasser gesammelt werden kann.

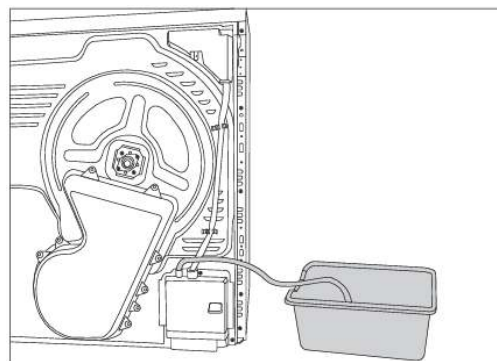

4.5 Tägliche Wartung

Arbeitsschritt

Abbildung



Schritt 1

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Stecker des Geräts. Nehmen Sie den Ablaufschlauch aus dem Abflussrohr (falls erforderlich)




WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass die Stromversorgung getrennt ist, um Verletzungen durch elektrischen Strom zu vermeiden.

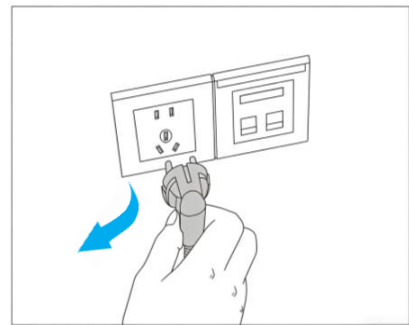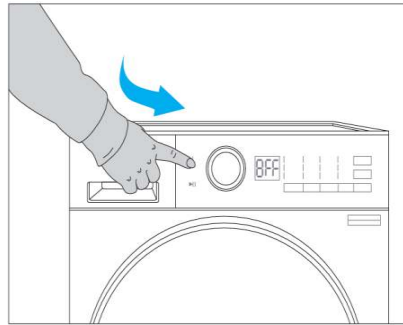


Schritt 2

Ziehen Sie den Wasserbehälter heraus und gießen Sie das Kondenswasser in ein Spülbecken.

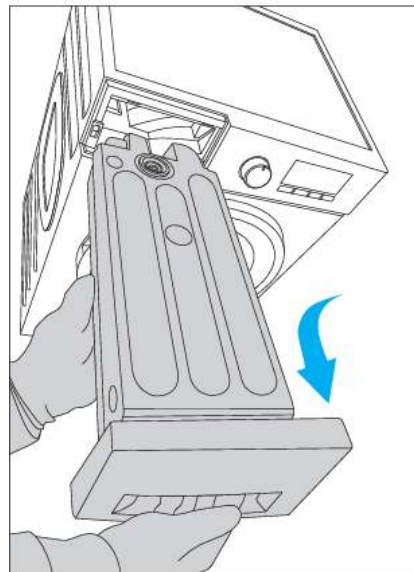

Schritt 3

Installieren Sie den Wasserbehälter wieder.

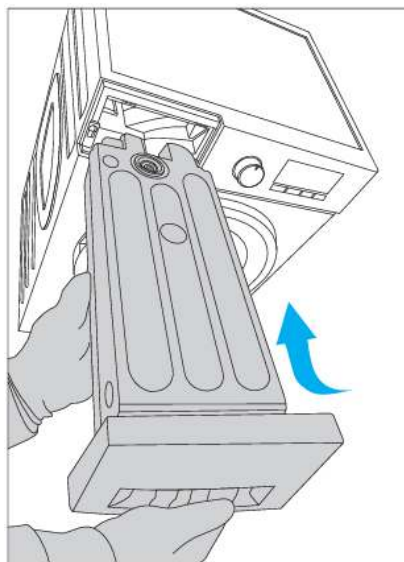

4.5 Tägliche Wartung

Arbeitsschritt

Abbildung



Schritt 4

Reinigen Sie den Flusenfilter und setzen Sie ihn wieder ein.





HINWEIS:

Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung, bevor Sie den Türflusenfilter einsetzen.

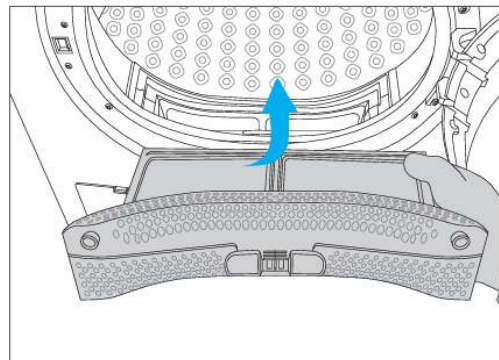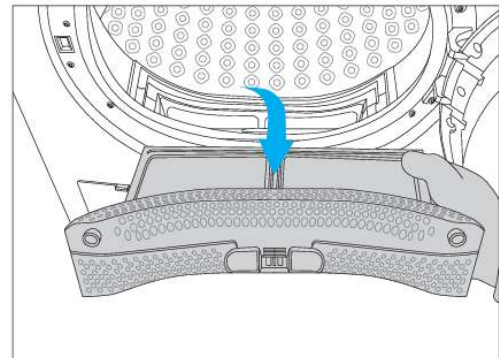

Schritt 5 (falls vorhanden)

Öffnen Sie die Wartungsabdeckung und entfernen Sie die Abdeckung des Wärmetauschers.

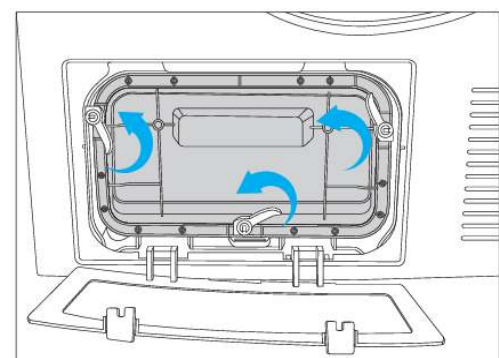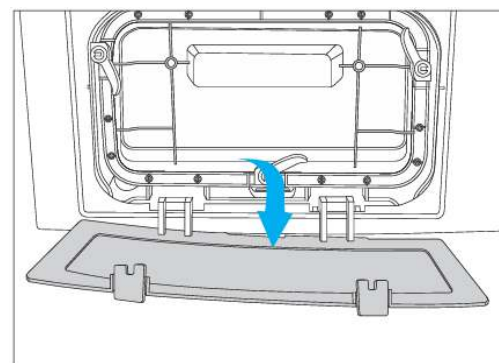

VORSICHT:

Tragen Sie Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände.

4.5 Tägliche Wartung

Arbeitsschritt

Abbildung


Schritt 6 (Falls vorhanden)

Verwenden Sie eine Bürste, um den Wärmetauscher zu reinigen.




HINWEIS:

Reinigen Sie den Wärmetauscher, ohne Druck auszuüben. Andernfalls könnte der Wärmetauscher beschädigt werden.

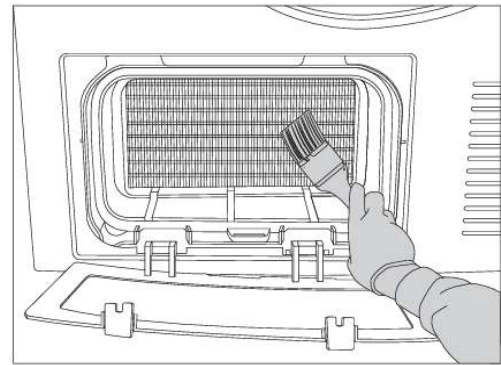

Schritt 7 (Falls vorhanden)

Installieren Sie die Abdeckung des Wärmetauschers wieder.

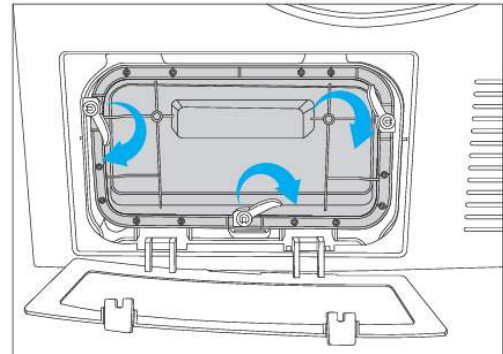

Schritt 8 (falls vorhanden)

Schließen Sie die Wartungsabdeckung.

