
VA249HG3/VA279HG3 Serie LCD-Monitor

Bedienungsanleitung

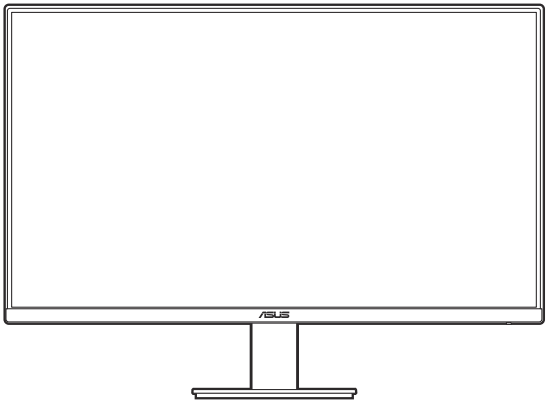

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Erste Ausgabe

August 2026

Copyright © 2026 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Anleitung, inklusive der hierin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) auf irgendeine Weise oder Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Abrufsysteme gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden, außer in Form einer im Besitz des Käufers verbleibenden Sicherheitskopie.

Produktgarantie oder Service wird nicht verlängert, falls: (1) das Produkt repariert, modifiziert oder verändert wurde, sofern die Reparatur, Modifikation oder Änderung nicht schriftlich von ASUS autorisiert wurde; oder (2) die Seriennummer des Produktes unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN FORM AN, OHNE JEGLICHE GARANTIE, SEI SIE DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF INDIREKTE GARANTIEN ODER ZUSICHERUNGEN BEZÜGLICH DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL HAFTEN ASUS, SEINE DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, ANGESTELLTEN ODER AGENTEN FÜR JEGLICHE INDIREKTEN, SPEZIELLEN, BEILÄUFIGEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN, GESCHÄFTSVERLUSTEN, NUTZUNGS- ODER DATENVERLUSTEN, UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSABLÄUFEN ET CETERA), SELBST WENN ASUS VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE, DIE VON DEFEKTEN ODER FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AN DIESEM PRODUKT HERRÜHREN.

DIE TECHNISCHEN DATEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH DIENEN LEDIGLICH INFORMATIONSZWECKEN, SIE KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR JEGLICHE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen könnten eingetragene Marken oder Copyrights ihrer jeweiligen Firmen sein und dienen ausschließlich zur Identifikation oder Erklärung und zum Vorteil des jeweiligen Eigentümers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis ..... **iii**
Hinweise ..... **iv**
Hinweise zu Ihrer Sicherheit ..... **vii**
Pflegen & Reinigen ..... **viii**
Rücknahmeservices ..... **ix**
Produktinformationen für das EU Energielabel ..... **ix**

Kapitel 1: Übersicht über das Produkt

1.1 Willkommen! **1-1**
1.2 Packungsinhalt **1-1**
1.3 Einführung zum Monitor **1-2**
1.3.1 Frontansicht 1-2
1.3.2 Ansicht von hinten 1-4

Kapitel 2: Einrichtung

2.1 Anbringen des Monitorarms/-fußes **2-1**
2.2 Abnehmen des Halters/Fußes (für VESA-Wandmontage) **2-2**
2.3 Anpassen des Bildschirms **2-3**
2.4 Anschließen der Kabel **2-4**
2.5 Einschalten des Monitors **2-4**

Kapitel 3: Allgemeine Hinweise

3.1 Bildschirmmenü (OSD-Menü) **3-1**
3.1.1 Bedienungsvorgang 3-1
3.1.2 Einführung in die OSD-Funktionen 3-2
3.2 Technische Daten **3-12**
3.3 Äußere Abmessungen **3-14**
3.4 Fehlerbehebung (häufig gestellte Fragen) **3-16**
3.5 Unterstützte Anzeigemodi **3-17**

Hinweise

Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

- Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und
- Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Ausrüstung und Empfänger.
- Anschluss der Ausrüstung an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Die Benutzung abgeschirmter Kabel zur Verbindung des Monitors mit der Grafikkarte ist erforderlich, um die Einhaltung der FCC-Bestimmungen zu gewährleisten. Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät kann durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden.

ENERGY-STAR-konformes Produkt



ENERGY STAR ist ein gemeinsames Programm der U.S. Environmental Protection Agency und des U.S. Department of Energy, das uns allen hilft, durch energieeffiziente Produkte und Verfahren Geld zu sparen und die Umwelt zu schützen.

Alle ASUS-Produkte mit ENERGY-STAR-Logo stimmen mit dem ENERGY-STAR-Standard überein und die Energieverwaltungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Monitor und Computer sind automatisch darauf eingestellt, nach 10 bzw. 30 Minuten Nutzerinaktivität in den Ruhezustand zu wechseln. Zum Aufwecken Ihres Computers können Sie mit der Maus klicken oder eine Taste an der Tastatur drücken. Unter http://www.energystar.gov/powermanagement finden Sie detaillierte Informationen zur Energieverwaltung und ihren Vorteilen für die Umwelt. Zudem finden Sie unter http://www.energystar.gov detaillierte Informationen zum gemeinsamen ENERGY-STAR-Programm.



HINWEIS: Energy Star wird unter FreeDOS und Linux-basierten Betriebssystemen nicht unterstützt.

Hinweise des Canadian Department of Communications

Dieses Digitalgerät überschreitet nicht die Grenzwerte der Klasse B für Funkstörungsemissionen für Digitalgeräte, die in den Radio Interference Regulations des Canadian Department of Communications festgelegt wurden.

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Richtlinien der Canadian ICES-003.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

EAC

WEEE-Symbol-Erklärung



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) (Richtlinie 2012/19/EU) ist ein Gesetz der Europäischen Union, das darauf abzielt, die Umweltauswirkungen von elektrischen und elektronischen Geräten zu reduzieren. Sie verpflichtet die Hersteller, die Verantwortung für das Lebensende ihrer Produkte zu übernehmen, und fördert die Sammlung, Behandlung und das Recycling, um Abfall zu minimieren und die Rückgewinnung von Ressourcen zu unterstützen.

Werfen Sie Ihre elektrischen und elektronischen Geräte nicht in den Hausmüll.

Das Symbol des durchgestrichenen Abfallbehälters auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt (einschließlich aller enthaltenen Batterien) nicht mit Ihrem Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Um potenzielle Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, sollte ein Sammelsystem verwendet werden, um Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zurückzugeben, zu recyceln und wiederzugewinnen. Dieses Produkt wurde so gestaltet, dass die Wiederverwendung von Teilen ermöglicht und das Recycling bestimmter Materialien erleichtert wird.

Eine unsachgemäße Entsorgung kann Risiken aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten mit sich bringen, z. B. Blei, BFR und andere schädliche Komponenten.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Recyclingdienst nach den Möglichkeiten zur Entsorgung von Elektronikgeräten.

(https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service)

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

- Lesen Sie sorgfältig die mitgelieferte Dokumentation durch, bevor Sie beginnen, den Monitor einzurichten.
- Setzen Sie den Monitor weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um einen Brand oder elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Versuchen Sie niemals das Monitorgehäuse zu öffnen. Die gefährliche Hochspannung innerhalb des Monitors kann ernsthafte Verletzungen verursachen.
- Falls das Netzteil defekt ist, versuchen Sie es nicht in eigener Regie zu reparieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendiensttechniker oder Ihren Händler.
- Stellen Sie vor dem Verwenden des Produkts sicher, dass alle Kabel richtig verbunden und die Stromkabel nicht beschädigt sind. Wenden Sie sich sofort an Ihren Händler, wenn Sie Schäden festgestellt haben.
- Die Schlitze und Öffnungen an der hinteren oder oberen Seite des Gehäuses dienen zur Belüftung. Blockieren Sie diese Schlitze nicht. Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe eines oder über einen Heizkörper oder sonstige Wärmequelle, es sei denn, dass eine ausreichende Belüftung garantiert ist.
- Die Stromversorgung des Monitors muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich der Spezifikationen Ihres Stromnetzes unsicher, dann nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler oder Stromanbieter Kontakt auf.
- Verwenden Sie den passenden Netzstecker entsprechend Ihrem lokalen Stromversorgungsstandard.
- Überlasten Sie die Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten nicht. Eine Überlastung kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
- Vermeiden Sie extremen Staub, hohe Feuchtigkeit und Temperaturen. Stellen Sie den Monitor nicht auf eine Stelle, an der er nass werden kann. Stellen Sie den Monitor auf eine stabile Oberfläche.
- Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose heraus, wenn ein Gewitter vorhergesagt ist oder der Monitor für eine längere Zeit nicht verwendet wird. Diese Maßnahme schützt den Monitor vor Schäden durch Stromstöße.
- Lassen Sie keine Gegenstände oder Flüssigkeit durch die Schlitze in das Monitorgehäuse eindringen.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb sicherzustellen, verwenden Sie den Monitor nur mit UL-gelisteten Computern zusammen, die passende Fassungen für 100-240V AC haben.
- Falls Sie technische Probleme mit dem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Kundendiensttechniker oder Ihren Händler.
- Die Anpassung der Lautstärkesteuerung und des Equalizer auf andere Einstellungen als die mittlere Position könnte die Ausgangsspanung des Ohr-/Kopfhörers und somit den Schalldruckpegel erhöhen.

- Achten Sie darauf, das Netzkabel an eine Steckdose mit Erdungsanschluss anzuschließen.
- Das mitgelieferte Netzteil und/oder Netzkabel ist nur für die Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen. Verwenden Sie es nicht mit anderen Produkten.

Pflegen & Reinigen

- Es ist ratsam, alle Kabel inklusive Stromkabel zu entfernen, bevor Sie den Monitor hochheben oder verstellen. Beachten Sie bitte die richtigen Hebemethoden, wenn Sie den Monitor aufstellen. Greifen Sie den Monitor an den Kanten, wenn Sie den Monitor hochheben oder tragen wollen. Versuchen Sie nicht durch Halten an dem Monitorfuß oder dem Kabel den Monitor hochzuheben.
- Reinigung. Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie den Netzstecker. Reinigen Sie die Oberfläche des Monitors mit einem fusselfreien, nicht scheuernden Tuch. Hartnäckigen Schmutz können Sie mit einem Tuch entfernen, das Sie zuvor ganz leicht mit einer sanften Reinigungslösung getränkt haben.
- Vermeiden Sie Reiniger, die Alkohol oder Azeton enthalten. Verwenden Sie einen für Monitore geeigneten Reiniger. Sprühen Sie niemals Reinigungsmittel direkt auf den Bildschirm; es kann ins Innere des Monitors gelangen und Kurzschlüsse und Stromschläge verursachen.

Die folgenden Erscheinungen an dem Monitor sind normal:

- Je nach dem verwendeten Desktop-Hintergrundbild ist die Helligkeit auf dem Bildschirm eventuell ein bisschen ungleichmäßig.
- Wenn das gleiche Bild über Stunden angezeigt wird, kann nach dem Wechseln des Bildes ein Nachbild erscheinen. Die Anzeige auf dem Bildschirm wird langsam normal. Oder schalten Sie den Monitor für einige Stunden aus.
- Falls der Bildschirm schwarz erscheint, flackert oder nicht mehr funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst, um den Monitor zu reparieren zu lassen. Versuchen Sie nicht in eigener Regie den Bildschirm zu reparieren.

Darstellungssystematik in dieser Anleitung


WARNUNG: Hier finden Sie wichtige Hinweise, um Verletzungen während des Ausführens einer Aufgabe zu vermeiden.


VORSICHT: Hier finden Sie wichtige Hinweise, um Schäden an Komponenten während des Ausführens einer Aufgabe zu vermeiden.


WICHTIG: Hier finden Sie wichtige Hinweise, die Sie beachten MÜSSEN, um eine Aufgabe fertig zu stellen.


HINWEIS: Hier finden Sie Tipps und zusätzliche Informationen, die das Ausführen einer Aufgabe erleichtern.

Weitere Informationen

Nutzen Sie die folgenden Quellen, wenn Sie weitere Informationen zum Produkt und zu Software-Aktualisierungen suchen.

1. **ASUS-Websites**

   Die weltweiten ASUS-Websites bieten aktuelle Informationen zu Hardwareund Software-Produkten von ASUS. Besuchen Sie die Website http://www.asus.com.

2. **Optionale Dokumentation**

   Ihr Produktpaket kann optionale Dokumentation enthalten, die eventuell von Ihrem Händler hinzugefügt wurde. Diese Dokumente gehören nicht zum Standardlieferumfang.

3. **Über Flimmern**

   https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

Rücknahmeservices


Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmerprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, das die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewußt der Wiederverwertung zuzuführen.

Besuchen Sie bitte die Webseite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm für Details zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Produktinformationen für das EU Energielabel

VA249HG3 VA279HG3

Toward sustainable IT products

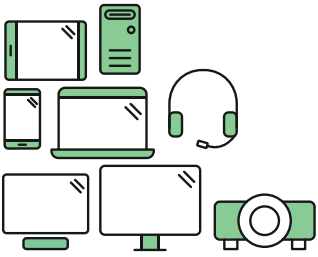

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at **tcocertified.com.** On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

1.1 Willkommen!

Vielen Dank für den Kauf eines ASUS® LCD-Monitors!

Der aktuellste Breitbild-LCD-Monitor von ASUS bietet ein breiteres, helleres und kristallklares Bild sowie eine Vielzahl weiterer Funktionen, die die Arbeit mit diesem Produkt zum Vergnügen machen.

Durch diese Funktionen können Sie die Bequemlichkeit und das wunderbare visuelle Erlebnis des Monitors genießen!

1.2 Packungsinhalt

Prüfen Sie, ob Ihr Karton des LCD-Monitors die folgenden Artikel enthält:


- ✓ LCD monitor
- ✓ Monitorbasis
- ✓ Schnellstartanleitung
- ✓ Garantiekarte
- ✓ Netzkabel
- ✓ HDMI-Kabel (optional)
- ✓ VGA-Kabel (optional)

Falls irgendein Artikel beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler.

Wenn Sie das Netzkabel oder das/die Verbindungskabel ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an den ASUS Kundendienst.

1.3 Einführung zum Monitor

1.3.1 Frontansicht

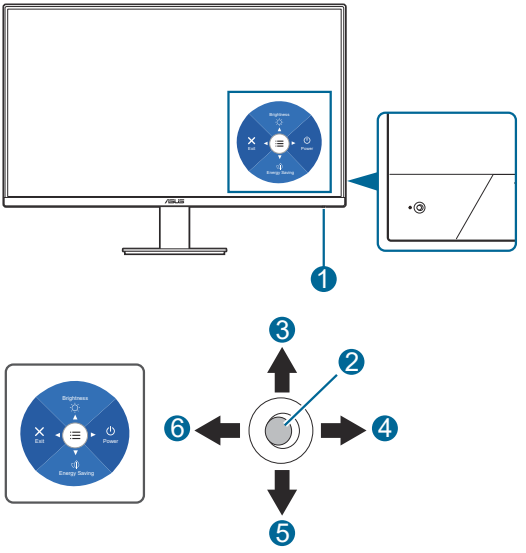

1. Betriebsanzeige
   - Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Farben der Betriebsanzeige.

Status	Beschreibung
Weiß	Ein
Orange	Standbymodus
Aus	Aus

2. Mittlere Taste:
   - Drücken Sie diese Taste, um den Monitor im Standbymodus einzuschalten.
   - Drücken Sie auf diese Taste, um das OSD-Menü anzuzeigen, wenn das OSD deaktiviert ist.
   - Ruft das OSD-Menü auf.
3. Nach oben Taste:
   - Drücken Sie diese Taste, um den Monitor im Standbymodus einzuschalten.
   - **Helligkeit** Schnelltaste. Wählen Sie zum Ändern der Schnelltastenfunktion das Menü **Verknüpfung** > **Verknüpfung 1**.
   - Bewegen Sie die Option nach oben oder erhöhen Sie den Optionswert.

4. Nach rechts Taste:

   - Drücken Sie diese Taste, um den Monitor im Standbymodus einzuschalten.
   - Ausschalten Schnelltaste.
   - Rufen Sie die Option der nächsten Ebene auf.


5. Nach unten Taste:

   - Drücken Sie diese Taste, um den Monitor im Standbymodus einzuschalten.
   - **Energiesparmodus** Schnelltaste. Wählen Sie zum Ändern der Schnelltastenfunktion das Menü **Verknüpfung** > **Verknüpfung 2**.
   - Tastensperre Schnelltaste. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.

6. Nach links Taste:

   - Drücken Sie diese Taste, um den Monitor im Standbymodus einzuschalten.
   - Verlassen Sie das OSD-Menü oder kehren Sie zur vorherigen Ebene zurück.

1.3.2 Ansicht von hinten

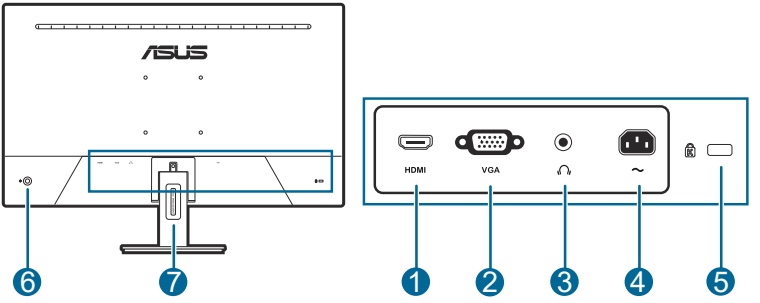


1. **HDMI-Anschluss.** Dieser Port dient dem Anschließen eines HDMI-kompatiblen Gerätes.
2. **VGA-Anschluss:** Dieser 15-polige Port dient dem Herstellen einer PC-VGA-Verbindung.
3. **Kopfhöreranschluss.** Dieser Anschluss steht nur zur Verfügung, wenn ein HDMI-Kabel angeschlossen ist.
4. **Netzstromeingang.** Hier schließen Sie das Netzkabel an.
5. **Schlitz für Kensington-Schloss.**
6. **Steuerungstaste.**
7. **Schlitz zur Kabelverwaltung.**

2.1 Anbringen des Monitorarms/-fußes

So bringen Sie die Monitorbasis an:

1. Legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten zeigend auf einen Tisch.
2. Setzen Sie das Armscharnier an der Rückseite des Monitors ein.
3. Bringen Sie die Basis am Arm an, wobei Sie darauf achten, dass der Riegel an der Basis in der Kerbe am Arm greift.

Wir empfehlen Ihnen ein weiches Tuch auf den Tisch zu legen, um Schäden an dem Monitor zu vermeiden.

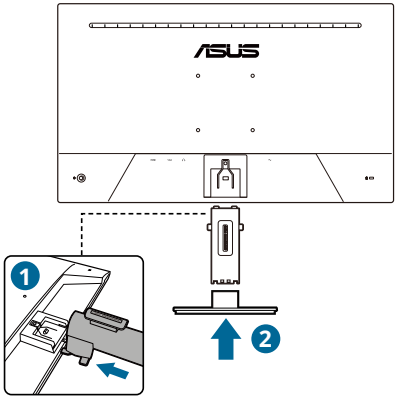


2.2 Abnehmen des Halters/Fußes (für VESA-Wandmontage)

Der Halter/Fuß des Monitors kann zur VESA-Wandmontage abgenommen werden.

So entfernen Sie den Halter/Fuß:

1. Legen Sie den Monitor mit der Vorderseite nach vorne auf einen Tisch.
2. Drücken Sie die Freigabetaste und lösen sie den Ständer (Arm und Basis) vom Monitor.

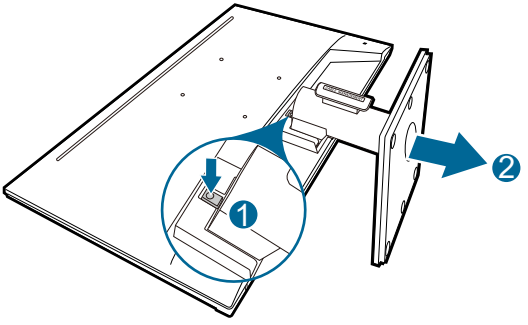


Wir empfehlen Ihnen ein weiches Tuch auf den Tisch zu legen, um Schäden an dem Monitor zu vermeiden.

- Das VESA-Wandmontageset (100 x 100 mm) ist separat erhältlich.
- Verwenden Sie nur eine UL-gelistete Wandmontagehalterung mit einer Mindestlast von 22,7 kg (Schraubengröße: M4 x 10 mm)

2.3 Anpassen des Bildschirms

- Schauen Sie bitte auf die volle Fläche des Bildschirms und passen die Position des Bildschirms an, um einen optimalen Blickwinkel zu erhalten.
- Halten Sie den Monitorfuß fest, damit der Monitor beim Anpassen des Blickwinkels nicht umkippt.
- Der empfohlene Einstellwinkel reicht von +23˚ bis -5˚ (beim Neigen).

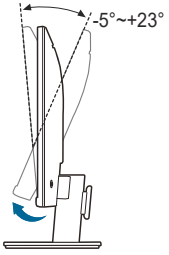


(Neigen)

Es ist normal, dass der Monitor während der Anpassung des Betrachtungswinkels leicht wackelt.

2.4 Anschließen der Kabel

Schließen Sie nach den nachstehenden Anweisungen die Kabel an:

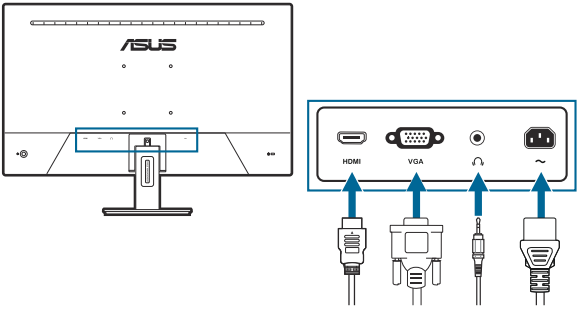

- **So schließen Sie das Netzkabel an**: Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Netzanschluss des Monitors, das andere Ende verbinden Sie mit einer Steckdose.
- **So schließen Sie das VGA/HDMI an**:
  a. Verbinden Sie das eine Ende des VGA/HDMI-Kabels mit der VGA/HDMI-Buchse des Monitors.
  b. Verbinden Sie das andere Ende des VGA/HDMI-Kabels mit der VGA/HDMI-Buchse des Computers.
  c. Ziehen Sie die beiden Schrauben zur Sicherung des VGA-Anschlusses fest.
- **So verwenden Sie Kopfhörer:** Schließen Sie das Audiokabel an die Kopfhörerbuchse des Monitors an.

Nach dem Anschließen dieser Kabel können Sie die gewünschte Signalquelle über **Eingang** im OSD-Menü auswählen.


Wenn Sie das Netzkabel oder das/die Verbindungskabel ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an den ASUS Kundendienst.

2.5 Einschalten des Monitors

Drücken Sie die mittlere oder die rechte Taste. Siehe Seite 1-2 für die Position dieser Tasten. Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn der Monitor EIN geschaltet ist.

3.1 Bildschirmmenü (OSD-Menü)

3.1.1 Bedienungsvorgang

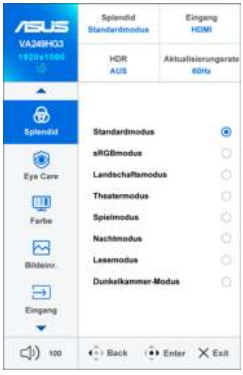



1. Drücken Sie die mittlere Taste, um das OSD-Menü anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Nach oben und Nach unten Tasten, um zwischen den Optionen im OSD-Menü zu wechseln. Wenn Sie von einem Symbol zum anderen wechseln, wird der Name der Option hervorgehoben.
3. Drücken Sie die mittlere Taste, um das hervorgehobene Element im Menü auszuwählen.
4. Drücken Sie die Nach oben und Nach unten Tasten, um den gewünschten Parameter auszuwählen.
5. Drücken Sie die mittlere Taste, um den Schieberegler aufzurufen, und verwenden Sie dann die Nach oben, Nach unten, Nach links und Nach rechts Tasten entsprechend den Anzeigen im Menü, um Ihre Änderungen vorzunehmen.
6. Um das OSD-Menü zu verlassen und zu speichern, drücken Sie wiederholt auf die Links-Taste, bis das OSD-Menü ausgeblendet wird. Wiederholen Sie die Schritte 1-5, um andere Funktionen anzupassen.

- **ASUS DisplayWidget Center**: Zeigt einen QR-Code an, mit dem Sie über das ASUS DisplayWidget Center auf die Informationen zugreifen können.

3.1.2 Einführung in die OSD-Funktionen

1. Splendid

Diese Funktion enthält 8 Unterfunktionen, die Sie je nach Bedarf auswählen können.



- **Standardmodus**: Beste Option für die Bearbeitung von Dokumenten mit Splendid Video Enhancement.

Der **Standardmodus** erfüllt die Energy Star® Anforderungen.

- **sRGBmodus**: Ideal zum Betrachten von Fotos und Grafiken von PCs.
- **Landschaftsmodus:** Beste Option zur Anzeige von Landschaftsfotos mit Splendid Video Enhancement.
- **Theatermodus:** Beste Option für Filme mit Splendid Video Enhancement.
- **Spielmodus:** Beste Option für Spiele mit Splendid Video Enhancement. Für ein ultimatives Gaming-Erlebnis stellen Sie die Aktualisierungsrate auf 180 Hz (Übertaktung) ein.
- **Nachtmodus:** Beste Option für Spiele oder Filme mit dunklen Szenen mit Splendid Video Enhancement.
- **Lesemodus**: Dies ist die beste Wahl zum Lesen von Büchern.
- **Dunkelkammer-Modus**: Dies ist die beste Wahl für eine schwach beleuchtete Umgebung.

- Im **Standardmodus** können die folgenden Funktionen nicht vom Benutzer konfiguriert werden: **Sättigung**, **ASCR**.
- Im **sRGB Modus** können die folgenden Funktionen nicht vom Benutzer konfiguriert werden: **Farbverstärkung**, **Kontrast**, **Sättigung**, **Farbtemp.**, **Schärfe**, **ASCR**.
- Im **Rennmodus** können die folgenden Funktionen nicht vom Benutzer konfiguriert werden: **Kontrast**, **Sättigung**, **Farbtemp.**, **ASCR**.

2. Eye Care

Mit dieser Funktion können Sie Einstellungen vornehmen, um Ihre Augen besser zu schützen.



- **Blaulichtfilter:** Mit dieser Funktion können Sie die Stufe des Blaulichtfilters von 0 bis Max. anpassen.
  - **0**: Keine Änderung.
  - **Max**: Je höher die Stufe, desto weniger blaues Licht wird gestreut. Wenn **Blaulichtfilter** aktiviert ist, werden die Standardeinstellungen des **Standardmodus** automatisch importiert. Neben dem maximalen Pegel ist auch die Helligkeit vom Benutzer konfigurierbar. Maximum ist die optimierte Einstellung. Sie entspricht der TÜV Zertifizierung* für wenig blaues Licht. Die Helligkeitsfunktion kann nicht vom Benutzer konfiguriert werden.

*Wenn Farbverstärkung der Standardwert (50) ist.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um die Augenbelastung zu lindern:

- Benutzer sollten Pausen von der Benutzung des Monitors einlegen, wenn sie über viele Stunden hinweg daran arbeiten. Nach jeweils 1 Stunde Arbeit am Computer wird eine kurze Pause (mind. 5 Minuten) empfohlen. Kürzere und häufigere Pausen sind effektiver als eine einzelne lange Pause.
- Um die Belastung und Trockenheit in ihren Augen zu minimieren, sollten Benutzer ihre Augen regelmäßig ausruhen, indem sie auf weit entfernte Gegenstände blicken.
- Augenübungen können bei der Verringerung der Augenbelastung helfen. Wiederholen Sie diese Übungen regelmäßig. Wenn die Augenbelastung weiter anhält, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Augenübungen: (1) Schauen Sie wiederholt nach oben und unten (2) Rollen Sie langsam Ihre Augen (3) Bewegen Sie Ihre Augen diagonal.
- Hochenergetisches blaues Licht kann zu einer Augenbelastung und AMD (altersbedingter Makulardegeneration) führen. Der Blaulichtfilter reduziert 70% (max.) schädliches blaues Licht, um das CVS (Computer Vision Syndrom) zu vermeiden, wenn der Benutzer die Leiste des Blaulichtfilters auf die maximale Stufe stellt.

- **Pausenhinweis**: Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Pausenhinweis in Abhängigkeit davon, wie lang Sie Ihre Arbeitszeit eingestellt haben. Wenn Sie z.B. eine Arbeitszeit von 30 Minuten einstellen, wird nach Ablauf der Zeit in der linken oberen Ecke des Monitors 5 Sekunden lang ein Pop-up Hinweis angezeigt. Drücken Sie auf eine beliebige Taste, um dieses Hinweis OSD auszublenden.
- **Farbverstärkung**: Der Einstellbereich der Farbverstärkung reicht von 0 bis 100.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn **sRGBmodus** im **Splendid** Menü ausgewählt ist.

- **ComfortRate**: Entwickelt zur Verbesserung Ihres Betrachtungserlebnisses durch Stabilisierung der Aktualisierungsrate innerhalb eines angegebenen Bereichs.

Zur Aktivierung von **ComfortRate** muss FreeSync aktiviert werden.

- **Reading Strips**: Verbesserung des visuellen Fokus und Verfolgung über ein gefärbtes transparentes Monitorfenster zur Minimierung von Ablenkungen und Augenermüdung für ein angenehmeres Leseerlebnis.
  * **Mode 1**: Fixfokus-Streifenmodus: Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärtstaste zur Anpassung der Position. Verwenden Sie die Rechts-/Linkstaste zur Anpassung der Streifenhöhe.
  * **Mode 2**: Automatisch verschobener Streifenmodus. Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärtstaste zur Anpassung der Bewegungsgeschwindigkeit. Verwenden Sie die Rechts-/Linkstaste zur Anpassung der Streifenhöhe.

3. Farbe

Legen Sie über dieses Menü eine gewünschte Farbeinstellung fest.



- **Helligkeit**: Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.
- **Kontrast**: Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.
- **Sättigung**: Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.
- **Farbtemp.**: Umfasst die 4 Modi **Kühl**, **Normal**, **Warm** und **Anwendermodus**.

4. Bildeinrichtung

Über dieses Menü passen Sie die Bildeinstellung an.



- **Schärfe**: Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.
- **Trace Free**: Passt die Reaktionszeit des Monitors an.
- **Kontrollen**: Passen Sie das Seitenverhältnis auf **Vollbild**, **Punkt zu Punkt** oder **1:1 Format** an.
- **ASCR**: Hier können Sie die Funktion ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) ein-/ausschalten.

- **Bewegungssynchronisierung**: Bietet einen klareren Modus bei der Anzeige von bewegten Bildern. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur funktioniert, wenn die Bildwiederholfrequenz 75 Hz beträgt. Es gibt zwei Modi: **Normal Modus** und **Erweiterter Modus**, die unterschiedliche Effekte bereitstellen können.



  - Wenn diese Funktion aktiviert ist, reduziert das System automatisch die Helligkeit.
  - Bei aktiviertem **FreeSync** ist die **Bewegungssynchronisierung** Funktion ausgegraut.

- **FreeSync**: Ermöglicht einer Grafikkarte, die FreeSync unterstützt, die dynamische Anpassung der Bildschirmaktualisierungsrate basierend auf typischen Inhaltsbildraten für eine energiesparende, praktisch ruckelfreie Anzeigeaktualisierung mit geringer Latenz.



Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn **Bewegungssynchronisierung** aktiviert ist.

- **VGA-Einstellung** (Nur verfügbar für Modelle mit VGA-Eingang)
  - **H-Position/V-Position**: Passt die horizontale Position (**H-Position**) und die vertikale Position (**V-Position**) des Bildes an. Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.
  - **Fokus Phase/Fokus Takt**: Durch Einstellung der Funktionen Phase (**Fokus Phase**) und Takt (**Fokus Takt**) können Sie die horizontale und vertikale Bildstörung verringern. Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.



  - Die Funktion Phase erlaubt Ihnen, die Phase des Pixeltaktsignals einzustellen. Bei einer falschen Phaseneinstellung können horizontale Störungen auf dem Bildschirm erscheinen.
  - Die Funktion Takt (Pixelfrequenz) bestimmt die Anzahl der Pixel, die bei jedem horizontalen Abtasten abgetastet werden. Wenn die Frequenz nicht passt, können vertikale Streifen auf dem Bildschirm auftreten und das Bild unproportional erscheinen lassen.

  - **Autom.**: Passt Position, Takt und Phase des Bildes automatisch optimal an (nur beim VGA-Modus).
- **HDR**: HDR: Diese Funktion verfügt über zwei Modi, **Gaming** und **Kino**. Der Standard ist **Kino**.

5. Eingang

Mit dieser Funktion können Sie Ihre bevorzugte Eingangsquelle auswählen oder entscheiden, ob der Monitor automatisch nach Eingangsquellen suchen soll.



- **VGA/HDMI**: Wählt die Eingangsquelle manuell aus.
- **Automatische Erkennung**: Wenn aktiviert, wählt das System automatisch den zuletzt verbundenen E/A Anschluss.

6. Einstell.



Ermöglicht Ihnen die Anpassung des Systems.



- **Klang**:
  - * **Lautstärke:** Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.
  - * **Stummschalten**: Schaltet den Ton des Monitors ein oder aus.
- **GamePlus**: Die GamePlus Funktion bietet ein Toolkit und erzeugt eine bessere Spielumgebung, wenn unterschiedliche Arten von Spielen gespielt werden.

* **Fadenkreuz**: Bei den Fadenkreuz-Überlagerungen mit 6 verschiedenen Fadenkreuzoptionen können Sie dasjenige auswählen, das am besten zu Ihrem Spiel passt.
* **Timer**: Sie können den Timer in der oberen linken Ecke des Displays positionieren, damit Sie die Spielzeit im Auge behalten können.
* **FPS-Zähler**: Der FPS (Bilder pro Sekunde) Zähler zeigt Ihnen an, wie flüssig das Spiel läuft.

- **QuickFit:** Ermöglicht eine Vorschau des Dokuments oder des Foto-Layouts direkt am Bildschirm, ohne dass Testkopien gedruckt werden müssen.

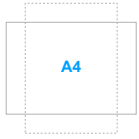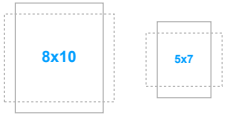A4 (nur für VA279HG3)	B5
	
8x10, 5x7	**4x6, 3x5, 2x2**
	

- **Dynamisches Dimmen**: Synchronisiert sich mit dem Inhalt, während der Kontrast geändert wird, um die Hintergrundbeleuchtung dynamisch zu dimmen.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, sind die folgenden Funktionen nicht verfügbar: **ASCR**, **Bewegungssynchronisierung**.

Dieses Produkt erfüllt die Kriterien von TCO/TUV Flicker-Free, wenn **Dynamisches Dimmen** auf **AUS** eingestellt, **Splendid** in **Standardmodus** und **Energiesparen** bei **Normale Stufe** ist.

- **Energiesparen**: Reduziert den Stromverbrauch. Die Standardeinstellung ist **Tiefe Stufe**. Bei der Auswahl von **Tiefe Stufe** ist der maximale Helligkeitswert fest eingestellt und der **Splendid** Modus auf den **Standardmodus** festgelegt.

- **Sprache**: Sie können aus 23 Sprachen auswählen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Indonesisch, Persisch, Ukrainisch, Vietnamesisch.
- **ASUS Power Sync**: Aktiviert oder deaktiviert die Funktion ASUS-Betriebssync. Zur Aktivierung dieser Funktion aktivieren Sie bitte diese Funktion des Monitors über den HDMI-Anschluss.


Wenn **Automatische Erkennung** aktiviert ist, schaltet den Monitor die Gleichstromversorgung nicht aus, sobald das Eingangsgerät ausgeschaltet wird.

Bitte prüfen Sie auf der ASUS-Internetseite, welche Geräte mit dieser Funktion kompatibel sind. Damit der Monitor die Hardware aus- und einschaltet und umgekehrt, richten Sie das BIOS Ihres Computers bitte wie folgt ein:

- BIOS-Einrichtung für ASUS NUC:



- BIOS-Einrichtung für ASUS Mini-PC:

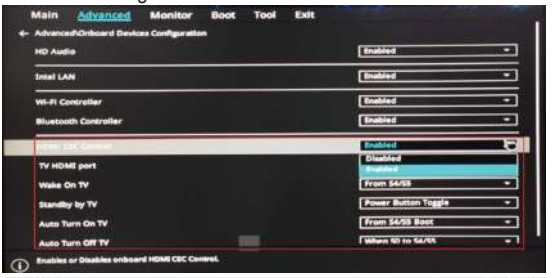



- **OSD-Einstellungen**:
  - * **OSD-Abschaltzeit**: Sie können die OSD-Abschaltzeit auf 10 bis 120 einstellen.
  - * **DDC/CI**: Sie können die DDC/CI-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
  - * **Transparenz**: Sie können den OSD-Hintergrund auf opak bis transparent einstellen.
- **Tastensperre**: Zur Deaktivierung aller Funktionstasten. Drücken Sie länger als 5 Sekunden auf die Nach unten Taste, um die Tastensperrfunktion zu deaktivieren.
- **Information**: Hier werden Informationen zu dem Monitor angezeigt.
- **Betriebsanzeige**: Hiermit de-/aktivieren Sie die Betriebsanzeige-LED.
- **Ein-/Austaste-Sperre**: Aktiviert oder deaktiviert die Ein/Aus-Taste.
- **Fabrikseinst**: Stellt die Standardeinstellungen wieder her.

7. Verknüpfung

Definiert die Funktionen für die Tasten Verknüpfung 1 und 2.



- **Verknüpfung 1/Verknüpfung 2**: Wählt eine Funktion für die Direkttasten 1 und 2.

Wenn eine bestimmte Funktion ausgewählt oder aktiviert wird, unterstützt eine Schnelltaste möglicherweise nicht. Verfügbare Funktionen für Schnellauswahl: **Blaulichtfilter**, **Splendid**, **Helligkeit**, **Kontrast**, **Eingang**, **Farbtemp.**, **Lautstärke**, **QuickFit**, **GamePlus**, **Pausenhinweis**, **Farbverstärkung**, **Energiesparmodus**.

3.2 Technische Daten


Bildschirmtyp	TFT-LCD
Bildschirmgröße	VA249HG3: 23,8-Zoll-Breitbild (16:9, 60,45 cm) VA279HG3: 27-Zoll-Breitbild (16:9, 68,5 cm)
Max. Auflösung	1920 x 1080
Pixelabstand	VA249HG3: 0,2745 x 0,2745 mm VA279HG3: 0,3114 x 0,3114 mm
Helligkeit (i.d.R.)	300 cd/m^2
Kontrastverhältnis (i.d.R.)	2000:1
Kontrastverhältnis (max.)	100.000.000:1 (wenn ASCR aktiviert ist)
Betrachtungswinkel (H/V) CR>10	178˚/178˚
Anzeigefarben	16,7 M
Ansprechzeit	1 ms MPRT
Splendid Video Enhancement	Ja
Splendid Auswahl	8 voreingestellte Videomodi
Autom. Einstellung	Ja
Farbtemperaturauswahl	4 Farbtemperaturen
Analoger Eingang	D-sub
Digitaleingang	HDMI v2.1
Kopfhörerbuchse	Ja
Audioeingang	Nein
Lautsprecher (Integriert)	Nein
USB 3.2 Gen 1 Port	Nein
Farbe	Schwarz
Betriebs-LED	Weiß (Ein)/Bernstein (Standby)
Kippen	-5°~+23°
Drehpunkt	Nein
Schwenken	Nein
Höhenverstellung	Nein
Kensington-Schloss	Ja
Netzeingangsspannung	Wechselstrom: 100 ~ 240 V
Stromverbrauch	VA249HG3: Eingeschaltet: < 15 W** (i.d.R.), Bereitschaft: < 0,5 W, Ausgeschaltet: < 0,3 W VA279HG3: Eingeschaltet: < 20 W** (i.d.R.), Bereitschaft: < 0,5 W, Ausgeschaltet: < 0,3 W
Temperatur (in Betrieb)	0˚C ~ 40˚C
Temperatur (nicht in Betrieb)	-20˚C ~ +60˚C

Abmessungen (B x H x T)	VA249HG3: 541.1 x 413,5 x 188,7 mm (mit Ständer) 541,1 x 321,5 x 49,8 mm (ohne Ständer) 608 x 118 x 415 mm (Paket) VA279HG3: 613,38 x 448,1 x 194,2 mm (mit Ständer) 613,4 x 362,1 x 49,8 mm (ohne Ständer) 710 x 120 x 420 mm (Paket)
Gewicht (ungefähr)	VA249HG3: 2,61 kg (netto ohne Ständer); 3,1 kg (netto mit Ständer); 4,8 kg (brutto) VA279HG3: 3,25 kg (netto ohne Ständer); 3,7 kg (netto mit Ständer); 5,8 kg (brutto)
Mehrsprachige Menüanzeige	23 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Indonesisch, Persisch, Ukrainisch, Vietnamesisch)
Zubehör	Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Netzkabel, HDMI-Kabel (optional), VGA-Kabel (optional)
Konformität und Normen	cTUVus, FCC, ICES-3, EPEAT Silver, CB, CE, ErP, WEEE, EU Energy label, ISO 9241-307, UkrSEPRO, Ukraine Energy Doc, CU, EAC RoHs, CCC, China Energy Label, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, Energy Star 8.0, TCO 10, RoHs, CEC, TÜV Flicker free, TÜV Low Blue Light, SIOC, Windows 10 & 11 WHQL, PSB, Vietnam Energy, CECP, FSC MIX


***Die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.**
****Messung einer Bildschirmhelligkeit von 300 Nits ohne Audio/USB/Kartenleser-Verbindung.**

3.3 Äußere Abmessungen

VA249HG3

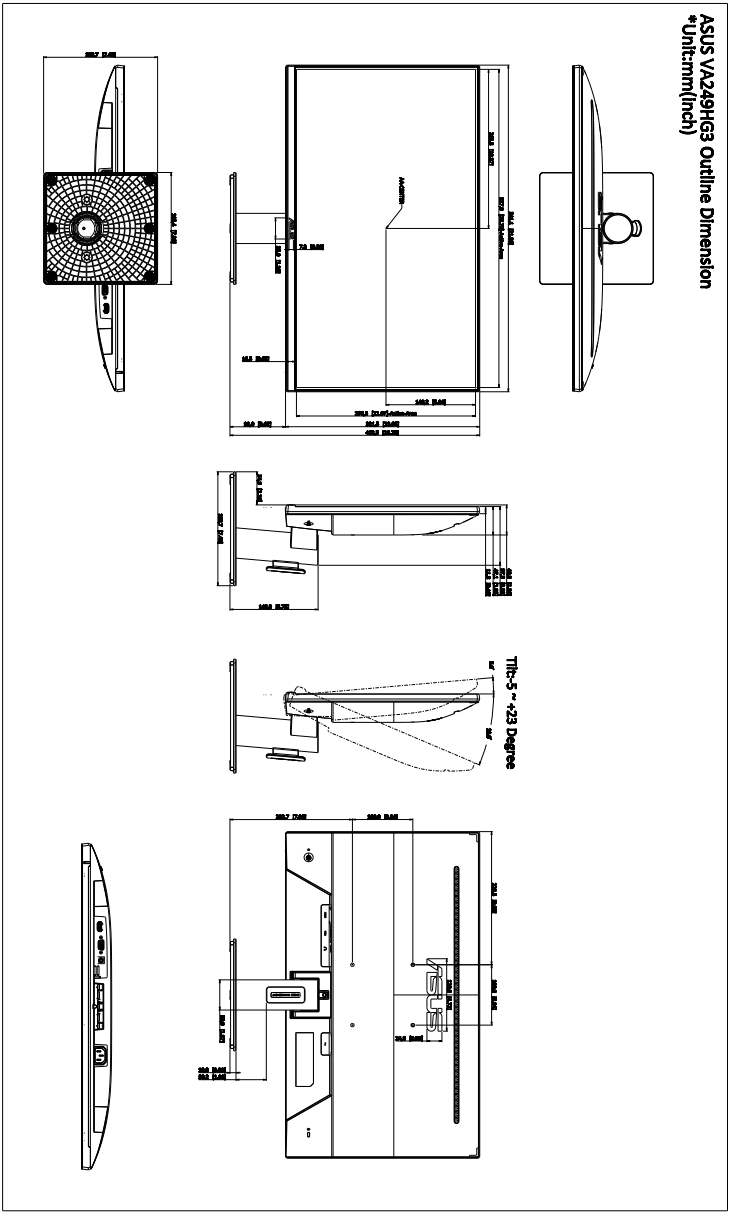

VA279HG3

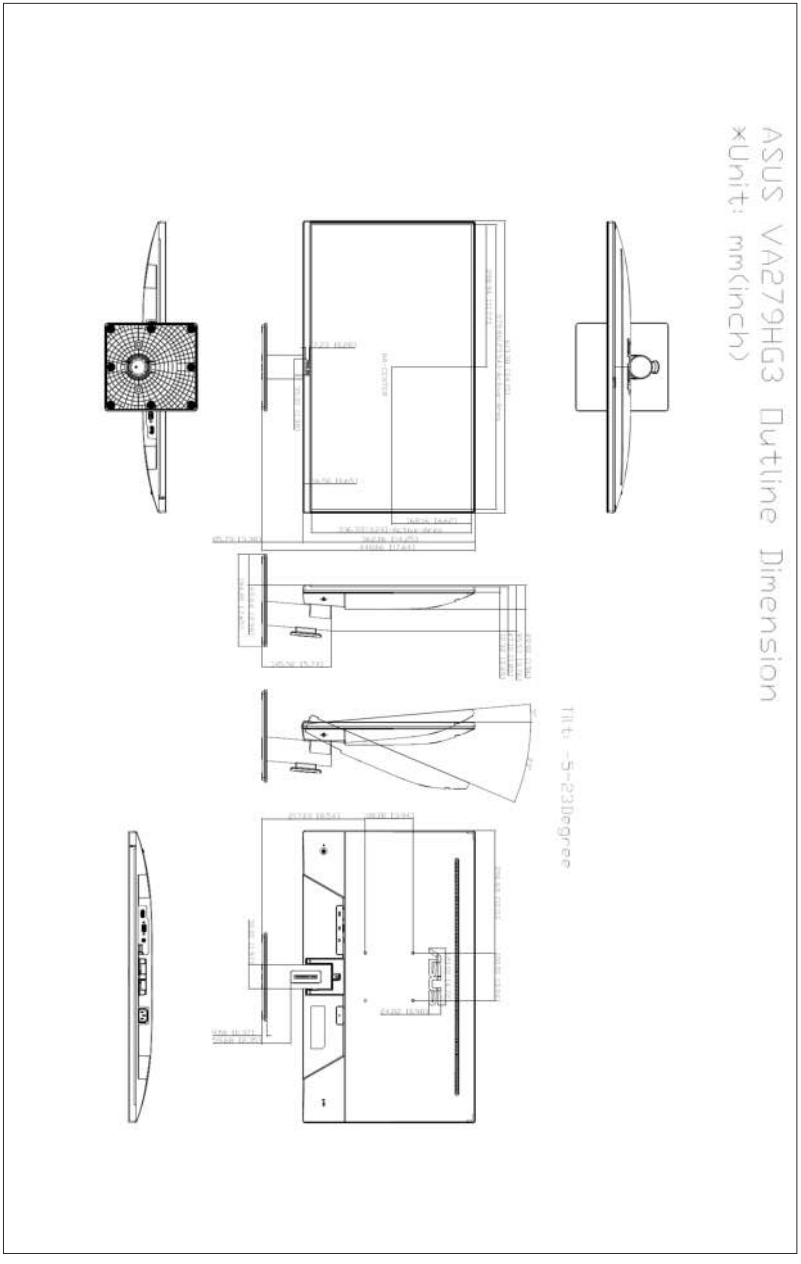
ASUS VA279HG3 Outline Dimension
*Unit: mm(inch)
Tilt -5~23Degree
MENU

3.4 Fehlerbehebung (häufig gestellte Fragen)

Problem	Mögliche Lösung
Die Betriebs-LED leuchtet nicht	• Drücken Sie die Taste ⏻, um den Monitor einzuschalten. • Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig mit dem Monitor und der Steckdose verbunden ist. • Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
Die Betriebs-LED leuchtet orange, und kein Bild erscheint	• Prüfen Sie, ob der Monitor sowie der Computer im normalen Betriebszustand ist. • Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. • Prüfen Sie das Signalkabel auf verbogene Kontaktstifte. • Verbinden Sie den Computer mit einem anderen Monitor, um zu prüfen, ob der Computer richtig funktioniert.
Das Anzeigebild erscheint zu hell oder zu dunkel	• Stellen Sie den Kontrast und die Helligkeit im OSD-Menü ein.
Das Anzeigebild steht nicht in der Mitte oder hat eine nicht passende Größe	• Stellen Sie die H-Position oder V-Position im OSD-Menü ein (falls verfügbar).
Das Anzeigebild flackert oder hat Wellenmuster	• Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. • Entfernen Sie die anderen elektrischen Geräte, die eine elektrische Interferenz verursachen können.
Die Farben des Anzeigebildes sind nicht richtig (z.B. erscheint die Farbe Weiß nicht weiß)	• Prüfen Sie das Signalkabel auf verbogene Kontaktstifte. • Führen Sie die Fabrikseinst-Funktion im OSD-Menü aus. • Passen Sie die R/G/B-Farbeinstellungen an oder wählen eine passende Farbtemp. im OSD-Menü.
Das Anzeigebild erscheint verschwommen	• Stellen Sie die Phase und den Takt im OSD-Menü ein (falls verfügbar).
Es gibt keinen Ton, oder die Lautstärke ist zu niedrig	• Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit Monitor und Computer verbunden ist. • Ändern Sie die Lautstärkeeinstellung des Monitors und der Signalquelle. • Stellen Sie sicher, dass die Soundkarte und nötige Treiber richtig im Computer installiert und aktiviert sind.

3.5 Unterstützte Anzeigemodi

Timing-Auflösung	Eingangsquelle	Pixeltakt (MHz)	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
640 x 480 bei 60 Hz	HDMI/VGA	25,175	31,47	59,94
640 x 480 bei 75 Hz	HDMI/VGA	31,5	37,5	75
800 x 600 bei 60 Hz	HDMI/VGA	40	37,88	60,32
800 x 600 bei 75 Hz	HDMI/VGA	49,5	46,88	75
1024 x 768 bei 60 Hz	HDMI/VGA	65	48,36	60
1024 x 768 bei 75 Hz	HDMI/VGA	78,75	60,02	75,03
1280 x 720 bei 60 Hz	HDMI/VGA	74,25	45	60
1280 x 960 bei 60 Hz	HDMI/VGA	108	60	60
1280 x 1024 bei 60 Hz	HDMI/VGA	108	63,98	60,02
1600 x 900 bei 60 Hz	HDMI/VGA	108	60	60
1920 x 1080 bei 60 Hz	HDMI/VGA	148,5	67,5	60
1920 x 1080 bei 60 Hz	HDMI/VGA	148,5	67,5	60
1920 x 1080 bei 75 Hz	HDMI	174,5	83,89	74,97
1920 x 1080 bei 100 Hz	HDMI	235,5	113,22	99,93
1920 x 1080 bei 120 Hz	HDMI	285,5	137,26	119,98
1920 x 1080 bei 165 Hz	HDMI	380,96	183,15	165
1920 x 1080 bei 180 Hz	HDMI	415,59	199,8	180

"P" / "N" steht für "Positiv" / "Negativ" Polarität des eingehenden H-Sync/V-Sync (Eingangstiming).

Wenn der Monitor im Videomodus betrieben wird (d.h. keine Daten anzeigt), werden die folgenden hochauflösenden Modi zusätzlich zum normalauflösenden Video unterstützt.

Timing	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
1920 x 1080p bei 120 Hz	297	135
1920 x 1080p bei 100 Hz	297	112,5
1920 x 1080p bei 60 Hz	148,5	67,5
1920 x 1080p bei 50 Hz	148,5	56,25
1280 x 720p bei 60 Hz	74,25	45
1280 x 720p bei 50 Hz	74,25	37,5
720 x 576p bei 50 Hz	27	31,25
720 x 576p bei 50 Hz	27	31,25
720 x 480p bei 60 Hz	27	31,47
720 x 480p bei 60 Hz	27	31,47
640 x 480p bei 60 Hz	25,175	31,47