



Für einen optimalen Erhalt des Gerätes im Laufe der Zeit

Um den Backraum einwandfrei und hygienisch zu erhalten, die funktionellen/ästhetischen Eigenschaften zu schützen und die Bildung von unangenehmen Gerüchen zu vermeiden, ist es nach der Verwendung einer Dampf- oder Befeuchtungsfunktion erforderlich, **eventuelle, im Backraum vorhandene Rückstände oder Spuren von Feuchtigkeit zu entfernen.**



Unsachgemäßer Gebrauch Gefahr von Schäden an den Oberflächen


- Eine mangelnde oder nicht gewissenhafte Trocknung kann die Oberflächen des Backraums beschädigen und die emaillierten Oberflächen und verchromten Teile einer möglichen Oxidation aussetzen.



Zu hohe Temperaturen Verbrennungsgefahr

- Das Gerät vor der Ausführung des Trocknungsvorgangs vollständig auskühlen lassen.

Trocknung des Backraums

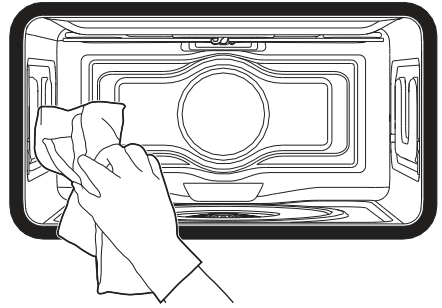

1. Alle Zubehörteile im Inneren des Backraums herausnehmen.
2. Die Halterahmen für Roste/Backbleche ausbauen.
3. Eventuelles, in der Verdampf-Schale vorhandenes Wasser (nur bei Modellen mit Dampffunktion) mit Hilfe des (nur bei einigen Modellen) mitgelieferten Schwamms entfernen.
4. Mit einem weichen Tuch alle Seiten des Backraums, einschließlich des Deflektors, sorgfältig abwischen.
5. Um die vollständige Beseitigung der vorhandenen Feuchtigkeit zu gewährleisten, muss, wenn das Gerät über traditionelle Garfunktionen verfügt, bei leerem Backraum eine Funktion mit Umluft bei Höchsttemperatur für etwa 10 Minuten durchgeführt werden.
6. Die Tür des Gerätes etwa eine Stunde lang halboffen stehen lassen, damit die restliche Feuchtigkeit austreten kann.




Sollten Kalkflecken festgestellt werden, müssen diese mit einem mit Essig getränkten Tuch entfernt und die Oberfläche abgespült werden.



Reinigung und Trocknung

Trocknung der Zubehörteile

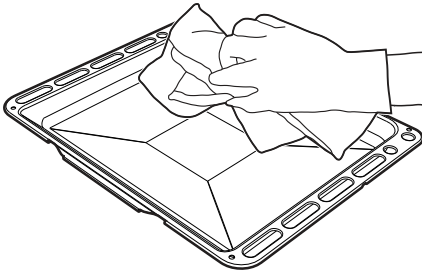

Neben dem Backraum müssen auch alle Zubehörteile (Roste, Backbleche ...) getrocknet werden, die bei einer Dampf- oder Befeuchtungsfunktion verwendet wurden, da die auf ihnen vorhandene Feuchtigkeit die Backraumwände angreifen und im Nachhinein beschädigen kann.

Zur Trocknung der Zubehörteile ein weiches Tuch oder Küchenpapier verwenden.