


hama

HAMA RING ONE

00178643
00178644
00178645
00178646
00178647
00178648
00178649
00178650
00178651
00178652

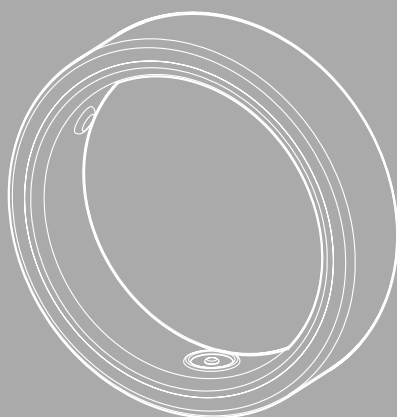

D Bedienungsanleitung





1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen	3
2. Packungsinhalt	3
3. Sicherheitshinweise	4
4. Übersicht Smartring	6
5. Erste Schritte	7
5.1 Ladeschale aufladen	7
5.2 Smartring aufladen	7
5.2.1 Aufladen mit Ladekabel	8
5.2.2 Aufladen mit Ladeschale	8
5.3 Anlegen	8
6. Einrichten Ihres Smartrings	9
6.1 Herunterladen der App "Hama Active"	9
6.2 Kopplung von Smartring und Smartphone	10
7. Nutzung der App "Hama Active"	11
7.1 Übersicht "Hama Active"	11
7.2 Hauptfunktionen	12
7.2.1 Startbildschirm	12
7.2.2 Trainingsmodus	13
7.2.3 Trainingsaufzeichnungen	14
7.2.4 Ring	15
8. Wartung und Pflege	17
9. Haftungsausschluss	17
10. 5-ATM-Wasserbeständigkeit	17
11. Unterstützte Sprachen	18
12. Technische Daten	18
13. Entsorgungshinweise	19
14. Konformitätserklärung	20

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben!
Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst durch.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um darin nachschlagen zu können.

Ihr neuer Hama Ring One ist der ideale Begleiter eines gesunden Lebensstils und motiviert Sie, den ganzen Tag aktiv zu sein. Er sammelt Daten über die Anzahl Ihrer Schritte, Ihre Herzfrequenz und Ihre verbrannten Kalorien. Die drahtlose Verbindung über *Bluetooth®* zu Ihrem Smartphone ermöglicht es Ihnen, die Daten auf der dazugehörigen App „**Hama Active**“ zu dokumentieren und so Ihren Erfolg stets mitzuverfolgen. Prüfen Sie hier, wann Sie Ihr persönliches Fitnessziel erreicht haben!

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Warnung



Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.




Hinweis



Wird verwendet, um zusätzliche Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

- Hama Ring One
- USB-C-Ladeschale
- USB-A-Ladekabel
- Schnellstartanleitung
- Sicherheitshinweisblatt

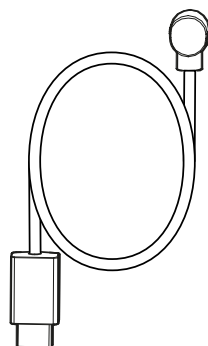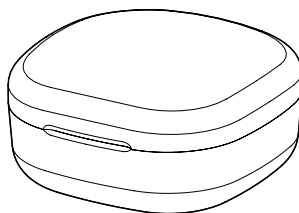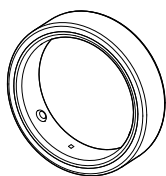



3. Sicherheitshinweise

Hinweis



Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Informationen zum Gebrauch des Produktes entnehmen Sie dieser Bedienungsanleitung.

- Das Produkt ist für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe der Heizung, anderer Hitzequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht entfernt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus/Batterien nicht.
- Lassen Sie sich auf der Fahrt mit einem Kraftfahrzeug oder Sportgerät nicht durch Ihr Produkt ablenken und achten Sie auf die Verkehrslage und Ihre Umgebung.
- Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm starten.
- Achten Sie während des Trainings stets auf die Reaktionen Ihres Körpers und verständigen Sie in Notfällen einen Arzt.
- Ziehen Sie einen Arzt zu Rate, wenn Sie an bestehenden Erkrankungen leiden und das Produkt dennoch nutzen möchten.
- Dies ist ein Verbraucherprodukt und kein medizinisches Gerät. Es ist somit nicht für die Diagnose, Therapie, Heilung oder Prävention von Krankheiten gedacht.
- Längerer Hautkontakt kann zu Hautreizungen und Allergien führen. Suchen Sie einen Arzt auf, falls die Symptome andauern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es enthält verschluckbare Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.



Gefahr – Elektrischer Schlag



- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der AC-Adapter, das Adapterkabel oder die Netzleitung beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten dem zuständigen Fachpersonal.

Warnung – Akku



- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte oder USB-Anschlüsse zum Aufladen.
- Verwenden Sie defekte Ladegeräte oder USB-Anschlüsse generell nicht mehr und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Überladen oder tiefentladen Sie das Produkt nicht.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z. B. in großen Höhen).
- Laden Sie das Produkt bei längerer Lagerung regelmäßig (min. vierteljährig) nach.

Warnung – Herzschrittmacher



Das Produkt erzeugt magnetische Felder. Personen mit Herzschrittmacher sollten vor der Benutzung dieses Produktes einen Arzt zu Rate ziehen, ob die Funktion des Herzschrittmachers dadurch beeinträchtigt werden kann.

Hinweis – Flugverkehr





- Dieses Produkt ist ein Dauerfunksender. Beachten Sie, dass im Flugverkehr das Mitführen und Betreiben von Funksendern in bestimmten Flugphasen (z. B. Start/Landung) aus Sicherheitsgründen nicht gestattet ist.
- Erkundigen Sie sich vor einem Flug bei der Fluglinie, ob das Produkt mitgeführt werden darf. Im Zweifelsfall lassen Sie das Produkt zuhause.



4. Übersicht Smartring

1. Sensor für Herzschlag und Blutsauerstoff (Leuchtanzeige)
2. Sensor für Körpertemperatur
3. Ladekontakt
4. Ladefläche
5. Ladeschale
6. USB-C-Anschluss
7. Leuchtanzeige

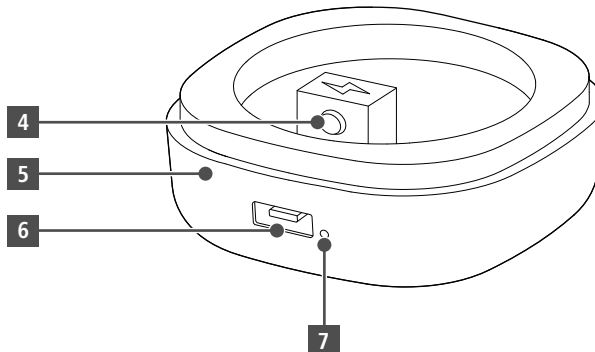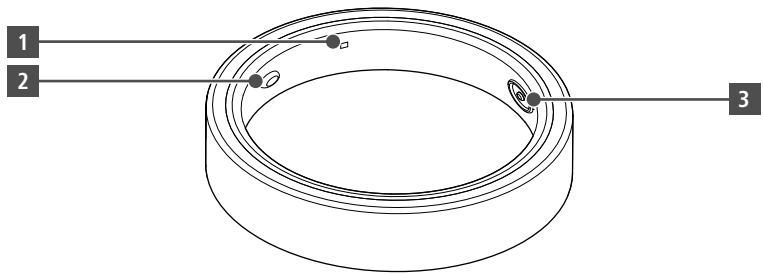



5. Erste Schritte

Laden Sie Ihren Smartring und die Ladeschale vor der ersten Benutzung vollständig auf.

5.1 Ladeschale aufladen

- Verwenden Sie zum Aufladen der Ladeschale ein geeignetes USB-C-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Verwenden Sie zum Laden nur geeignete Netzteile oder einen geeigneten USB-Anschluss mit einer Ausgangs-Stromstärke von mindestens 1 A.
- Während des Ladevorgangs: Die Leuchtanzeige **[7]** der Ladeschale **[5]** blinkt rot.
- Nach Abschluss des Ladevorgangs: Die Leuchtanzeige **[7]** der Ladeschale **[5]** leuchtet rot.

5.2 Smartring aufladen

- Verwenden Sie zum Aufladen Ihres Smartrings das im Lieferumfang enthaltene USB-A-Ladekabel oder die Ladeschale **[5]**. Verwenden Sie zum Laden nur geeignete Netzteile oder einen geeigneten USB-Anschluss mit einer Ausgangs-Stromstärke von mindestens 1 A.
- Während des Ladevorgangs: Die Leuchtanzeige **[1]** Ihres Smartrings leuchtet rot.
- Nach Abschluss des Ladevorgangs: Die Leuchtanzeige **[1]** Ihres Smartrings leuchtet grün für 5 Minuten und erlischt dann.


Hinweis



- Die Ladezeit für eine vollständige Ladung des Akkus beträgt ca. 120 Minuten. Trennen Sie anschließend Ihren Smartring von der Stromversorgung.
- Liegt der Akkustand unter 5 %, blinkt die Leuchtanzeige **[1]** Ihres Smartrings rot. Laden Sie Ihren Smartring auf, um Funktionseinschränkungen zu vermeiden.


5.2.1 Aufladen mit Ladekabel

- Verbinden Sie den Magnetstecker des USB-A-Ladekabels mit Ihrem Smartring.
- Verbinden Sie das andere Ende des USB-A-Ladekabels mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers oder einem USB-Ladegerät. Der Akku Ihres Smartrings wird geladen.

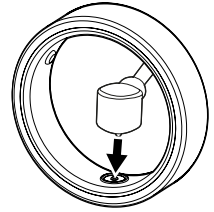

5.2.2 Aufladen mit Ladeschale

- Legen Sie Ihren Smartring so in die Ladeschale [5], dass der Ladekontakt [3] mit der Ladefläche [4] übereinstimmt. Ihr Smartring haftet dort magnetisch.
- Der Akku Ihres Smartrings wird geladen.

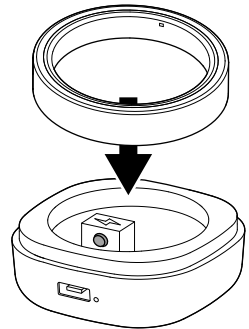

5.3 Anlegen

- Nach dem erfolgreichen Aufladen stecken Sie Ihren Smartring an Ihren Finger. Ihren Smartring startet automatisch.

Hinweis



- Um die Messfunktionen bestmöglich zu nutzen, sollte Ihr Smartring fest am Finger anliegen und angenehm zu tragen sein.
- Um eine bestmögliche Aufzeichnung Ihrer Daten zu gewährleisten, tragen Sie Ihren Smartring an Zeige-, Mittel- oder Ringfinger. Die Sensoren sollten dabei immer auf der Handinnenseite liegen.



6. Einrichten Ihres Smartrings

Um Zugriff auf den vollen Funktionsumfang Ihres Smartrings zu erhalten, installieren Sie die App **Hama Active**. Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zum Herunterladen und Einrichten der App.

Hinweis



Die Beschreibungen und Darstellungen in dieser Bedienungsanleitung basieren auf der App **Hama Active** in der Version 1.0.1 und dem Smartring Firmware-Version 0.1.5. Beachten Sie, dass es bei Aktualisierung von App oder Smartring zu Abweichungen kommen kann.

6.1 Herunterladen der App "Hama Active"

Hinweis



Es werden die folgenden Betriebssysteme unterstützt:

- iOS 11.0 oder höher
 - Android 4.4 oder höher
- Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder laden Sie die App aus dem Play Store (Android) oder dem App Store (iOS) herunter:



Hama Active

link.hama.com/app/hama-active

- Zur Installation der App folgen Sie den Anweisungen Ihres Smartphones.




6.2 Kopplung von Smartring und Smartphone

Für ein optimales Nutzungserlebnis sollten Sie ein Benutzerprofil erstellen. Durch die Erstellung eines Benutzerprofils können Sie Ihre persönlichen Körperdaten festlegen. Somit sind Ihre persönlichen Daten jederzeit verfügbar. Die Erstellung eines Benutzerprofils ist keine Voraussetzung zur Nutzung der App.

Hinweis



- Damit Ihr Smartring eingehende Anrufe, SMS, WhatsApp-Nachrichten und weitere Benachrichtigungen über Vibration signalisieren kann, aktivieren Sie hierfür den Push-Modus für Benachrichtigungen in den Einstellungen Ihres Smartphones.
- Während der Einrichtung der App erfolgen Abfragen, ob die App auf Funktionen Ihres Endgerätes zugreifen darf. Erlauben Sie diese Abfragen für den vollen Funktionsumfang Ihres Smartrings.
- Starten Sie die App auf Ihrem Smartphone und stimmen Sie der Datenschutzvereinbarung zu.
- Optional: Tippen Sie auf **[PROFIL ERSTELLEN]**, um ein neues Benutzerprofil zu erstellen. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen und geben Sie Ihre Körperdaten ein.
- Alternativ tippen Sie auf **[BEGINNEN SIE MIT DER VERWENDUNG]**, um ohne Benutzerprofil fortzufahren. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.
- Tippen Sie auf **[GERÄT KOPPELN]** und auf **[GERÄT KOPPELN]**, um die Suche nach Ihrem Smartring zu starten.
- Folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Smartphone, um Ihren Smartring zu verbinden. Ihr Smartphone wird eine Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Smartring herstellen.

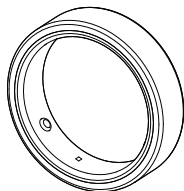

Smartphone
Bluetooth

ON



APP
Hama Active



- Sollte es zu einer Zeitüberschreitung kommen, wiederholen Sie den Vorgang.
- Nehmen Sie anschließend Ihre persönlichen Einstellungen vor. Diese können nachträglich in der App angepasst werden.
- Ihr Smartring ist mit der App verbunden.

Hinweis



- Die App wird Sie darauf hinweisen, wenn eine Aktualisierung der Firmware für Ihren Smartring verfügbar ist. Führen Sie die Aktualisierung in der App durch, um eine einwandfreie Funktion Ihres Smartrings zu gewährleisten.



7. Nutzung der App "Hama Active"

In den nachfolgenden Kapiteln werden die einzelnen Menüpunkte (Karten) sowie die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten innerhalb der App näher erläutert.

Hinweis



- Beachten Sie, dass die Unterstützung einiger Funktionen von Ihrem Smartphone abhängig ist (siehe Bedienungsanleitung Ihres Smartphones).

7.1 Übersicht "Hama Active"

Der Startbildschirm bildet den Einstieg in die App „Hama Active“.

Die folgende Übersicht erklärt die wichtigsten Bedienelemente und Anzeigen:

1. Status Ihres Smartrings (Akkuladestand, Verbindungszustand)
2. Hauptanzeige
3. Menüleiste
4. Tagesauswahl





7.2 Hauptfunktionen

In der Menüleiste sind die folgenden Hauptfunktionen der App:

- Startbildschirm (siehe Kapitel **7.2.1 Startbildschirm**)
- Trainings (siehe Kapitel **7.2.2 Trainingsmodus**)
- Aktivitätsdaten (siehe Kapitel **7.2.3 Trainingsaufzeichnungen**)
- Einstellungen, (siehe Kapitel **7.2.4 Ring**)

7.2.1 Startbildschirm

Im Startbildschirm werden verschiedene „Karten“ angezeigt. Jede Karte zeigt eine Funktion der App (z. B. Herzgesundheit). Die folgende Übersicht zeigt Ihnen die Hauptfunktionen:

1. Status Smartring
2. Aktuelle Anzeige
3. Menüleiste
4. Tagesauswahl






7.2.2 Trainingsmodus

Tippen Sie in der unteren Menüleiste auf , um den Trainingsmodus zu öffnen. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen die Hauptfunktionen:

1. Art des Trainings
2. Aufzeichnung aktuelles Training
3. Training starten/stoppen
4. Trainingsarten ein-/ausblenden

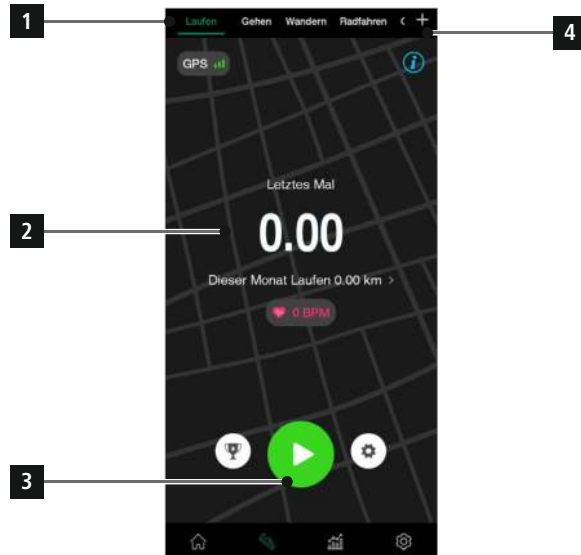


- Standardmäßig sind die folgenden Aktivitäten in der App aktiviert:
 - Laufen
 - Gehen
 - Wandern
 - Radfahren
 - Cross Run
- Um die Aktivität zu starten, tippen Sie auf . Die Aktivität startet am Smartphone und an Ihrem Smartring.
- Während der laufenden Aktivität sehen Sie die bisher zurückgelegten kumulierten Gesamtkilometer für die ausgewählte Aktivität, das aktuelle Tempo, die verstrichene Zeit sowie die aktuelle Herzfrequenz.
- Um die Aktivität zu unterbrechen, tippen Sie auf das Symbol .
- Um die Aktivität zu beenden, tippen und halten Sie das Symbol  gedrückt.
- Tippen Sie oben rechts auf , um die Aktivitäten auszuwählen, die angezeigt werden. Insgesamt können Sie aus 6 Aktivitäten wählen.
- Die Aktivitäten, die in der aufgeführten Liste oben stehen und mit dem Symbol  gekennzeichnet sind, werden angezeigt. Die Aktivitäten, die in der aufgeführten Liste unten stehen und mit dem Symbol  gekennzeichnet sind, werden nicht angezeigt.
- Durch Tippen auf das Symbol  oder das Symbol  können Sie eine Aktivität entfernen bzw. hinzufügen.



7.2.3 Trainingsaufzeichnungen

Tippen Sie in der unteren Menüleiste auf [🏠], um die Trainingsaufzeichnungen zu öffnen. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen die Hauptfunktionen:

1. Art des Trainings
2. Details des Trainings
3. Details zu den Aktivitäten

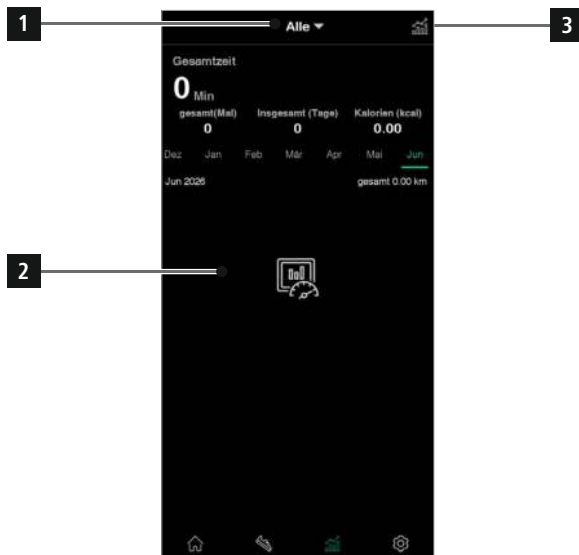


- In den Trainingsaufzeichnungen finden Sie alle aufgezeichneten Informationen zu den bereits durchgeführten Aktivitäten (siehe Kapitel **7.2.2 Trainingsmodus**).
- Tippen Sie oben auf die Schaltfläche [🏠], um detaillierte Informationen zu den verschiedenen Aktivitäten anzuzeigen.



7.2.4 Ring

Tippen Sie in der unteren Menüleiste auf , um die Einstellungen zu öffnen.

Dort werden Statusinformationen zu Ihrem Smartring angezeigt. Darunter finden Sie weitere Funktionen.

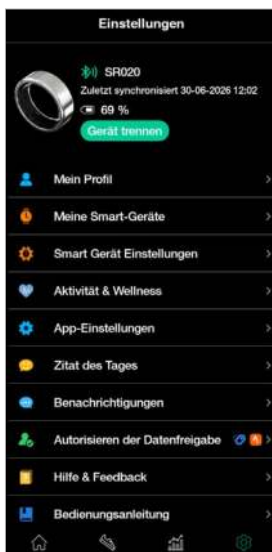

Die folgende Übersicht beschreibt alle verfügbaren Funktionen:

Mein Profil	Nehmen Sie Einstellungen zum eigenen Namen, Profilbild und weiteren Daten (Gewicht, Schrittlänge etc.) vor.
Meine Smart-Geräte	Zeigt eine Übersicht aller verbundener Smart-Geräte. Hier können Sie auch weitere Smartrings hinzufügen.
Smart-Geräte Einstellungen	Nehmen Sie die Einstellungen für Ihren Smartring vor: - Smart-Gerät finden: Lässt Ihren Smartring vibrieren. Nützlich, falls Sie Ihren Smartring verlegt haben. - Fernauslöser: Lösen Sie die Kamera Ihres Smartphones über Ihren Smartring aus. Schütteln Sie dazu Ihren Smartring. - Alarm hinzufügen: Stellen Sie einen Wecker ein. Beim Auslösen vibriert Ihr Smartring. - Benachrichtigungseinstellungen: Nehmen Sie Einstellungen zur Art der Benachrichtigung durch Ihren Smartring vor. Beispielsweise Vibrationsstärke. - Firmware-Update: Ihr Smartring sucht automatisch nach einer neuen Firmware-Version. Ist eine neue Version der Firmware vorhanden, führt Ihr Smartring automatisch eine Aktualisierung durch.



Smart-Geräte Einstellungen	- Smart-Gerät zurücksetzen: Setzen Sie Ihren Smartring auf Werkseinstellungen zurück. Alle Benutzerdaten und persönlichen Einstellungen werden gelöscht. - Ausschalten: Schalten Sie Ihren Smartring aus der Ferne aus.
Aktivität & Wellness	Nehmen Sie die Einstellungen für die folgenden Bereiche vor: - Tägliches Ziel - Zyklus-Tracking - Automatische Überwachung
App-Einstellungen	Nehmen Sie die Einstellungen für die folgenden Bereiche vor: - Thema - Sprache - Maßeinheiten - Datumsformat - Smart-Sync-Erinnerung - Einstellungen für die App-Stabilität - Leitfaden für App-Hintergrundaktivitäten - Über
Zitat des Tages	Anzeige eines sich täglich ändernden Zitates.
Benachrichtigungen	Stellen Sie ein, für welche App-Aktivitäten Sie von Ihrem Smartring per Vibration benachrichtigt werden möchten.
Autorisieren der Datenfreigabe	Geben Sie die aufgezeichneten Gesundheitsdaten für andere Apps frei.
Hilfe & Feedback	Support über die folgenden Funktionen: - Diagnose - FAQ & Feedback - Ein Problem melden
Bedienungsanleitung	Zugriff auf die vollständige Bedienungsanleitung.
Rechtliche Hinweise	Rechtliche Hinweise.
Datenschutz	Hinweise zum Datenschutz.
Sicherheitshinweise	Sicherheitshinweise zum Umgang mit Ihrem Smartring.
Einwilligung widerrufen & Benutzerprofil löschen	Widerrufen Sie die Einwilligung zur Datenverarbeitung und löschen Sie Ihr Benutzerprofil der App. Ihre Benutzerdaten und persönlichen Einstellungen werden ebenfalls gelöscht.



8. Wartung und Pflege

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.

9. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

10. 5-ATM-Wasserbeständigkeit

Dieses Produkt ist bis 5 ATM wasserbeständig. Das bedeutet, dass es einem Prüfdruck von 5 bar gemäß der geltenden Norm für wasserbeständige Uhren standhält. Es ist für den täglichen Gebrauch sowie für Aktivitäten wie Händewaschen, Duschen und Schwimmen geeignet. Es darf jedoch nicht zum Tauchen, Wasserskifahren oder für andere Aktivitäten mit hohem Wasserdruck verwendet werden.

Ausführliche Erklärung:

- ATM: Atmosphäre (Druckeinheit)
- 5 ATM: Wasserbeständigkeit bis zu einem Prüfdruck von 5 bar

Während ein Produkt mit einer Wasserbeständigkeit von 5 ATM beim Schwimmen, Duschen, Kontakt mit Spritzwasser, Regen oder beim Händewaschen getragen werden kann, sollte es bei Tauchgängen und allen anderen Wasseraktivitäten mit hohem Wasserdruck abgenommen werden. Denn die 5-ATM-Bewertung bezieht sich auf Prüfbedingungen im Labor und entspricht nicht zwangsläufig der tatsächlichen Wassertiefe bei dynamischen Wasserbewegungen.

Die 5-ATM-Bewertung ist kein Indikator dafür, ob ein Produkt für Aktivitäten mit erhöhtem Wasserdruck oder zum Tauchen verwendet werden kann. Wasserbeständigkeit ist zudem kein dauerhafter Zustand und kann mit der Zeit abnehmen.

Setzen Sie das Produkt keinen Chemikalien wie Seifen, Shampoos, Duschgels, Sonnencremes, Conditionern, Lotionen oder Parfüms aus. Tauchen Sie das Produkt nicht in Salz- oder Chlorwasser.



11. Unterstützte Sprachen

Die folgenden Sprachen werden von der App **Hama Active** unterstützt:

- Arabisch
- Bulgarisch
- Dänisch
- Deutsch
- Englisch
- Estnisch
- Finnisch
- Französisch
- Griechisch
- Italienisch
- Katalanisch
- Kroatisch
- Litauisch
- Niederländisch
- Norwegisch
- Polnisch
- Portugiesisch
- Rumänisch
- Russisch
- Schwedisch
- Serbisch
- Slowakisch
- Slowenisch
- Spanisch
- Tschechisch
- Türkisch
- Ukrainisch
- Ungarisch

12. Technische Daten

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten:

Bluetooth Version	BLE 5.4
Maße	Stärke: 3,2 mm Breite: 7 mm
Gewicht	3,5 - 4,5 g
Material	Edelstahl, Kunststoff
Schutzklasse	5 ATM
Batterietyp	Lithium-Polymer
Akkukapazität	11 mAh, 13 mAh, 15 mAh
Ladezeit	2 Stunden
Akkulaufzeit	ca. 5 Tage



13. Entsorgungshinweise

Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind sortenrein getrennt den örtlichen Sammelsystemen für Papier, Pappe und Leichtverpackungen zuzuführen.

Personenbezogene Daten löschen

Das Produkt speichert personenbezogene Daten, darunter Gesundheits- und Standortdaten. Setzen Sie das Produkt vor der Abgabe auf die Werkseinstellungen zurück und trennen Sie es von Ihrem Benutzerkonto.

Fest verbauter Akku

Der Lithium-Ionen-Akku ist fest im Gehäuse verbaut und kann vom Endnutzer nicht entnommen werden. Ein Ausbau würde die Dichtigkeit des Gehäuses zerstören und ein Sicherheitsrisiko darstellen.

- Versuchen Sie nicht, den Akku selbst auszubauen. Beschädigte Lithium-Ionen-Akkus können sich entzünden, explodieren oder ätzende und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
- Der Akkuwechsel darf ausschließlich durch von der Hama GmbH & Co. KG autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
- Ersatzakkus sind für unabhängige Fachleute und Endnutzer noch mindestens fünf Jahre nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit dieses Modells zu einem angemessenen und nichtdiskriminierenden Preis erhältlich.

Da der Akku nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann, geben Sie das Produkt vollständig (mit eingebautem Akku) an einer Erfassungsstelle für Elektroaltgeräte ab.

Rückgabe des Altgeräts

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll oder den Restabfall entsorgt werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, es am Ende seiner Lebensdauer einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Folgende Rückgabemöglichkeiten bestehen:

- Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger: Wertstoffhöfe und Sammelstellen Ihrer Kommune nehmen das Produkt unentgeltlich an.
- Vertreiber: Das Produkt hat eine Kantenlänge von weniger als 25 cm. Der Handel ist daher verpflichtet, es unentgeltlich und ohne Kaufverpflichtung in haushaltsüblichen Mengen zurückzunehmen. Dies gilt sowohl im stationären Handel als auch im Versandhandel.

Bedeutung der Symbole



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte aufgrund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Entsorgen Sie Ihr Produkt bei der Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

14. Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt Hama GmbH & Co KG, dass die Funkanlagentypen **[00178643 - 00178652]** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Die Konformitätserklärung gemäß der entsprechenden Richtlinie finden Sie unter:

<https://support.hama.com>

Frequenzband/Frequenzbänder	2402 – 2480 MHz
Abgestrahlte maximale Sendeleistung	0,7 mW

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 support.hama.com

 +49 9091 502-0

D

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.